

**版权所有 © 华为技术有限公司 2011。保留一切权利。**

非经华为技术有限公司书面同意，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。本手册中描述的产品中，可能包含华为技术有限公司及其可能存在的许可人享有版权的软件，除非获得相关权利人的许可，否则，任何人不能以任何形式对前述软件进行复制、分发、修改、摘录、反编译、反汇编、解密、反向工程、出租、转让、分许可以及其他侵犯软件版权的行为，但是适用法禁止此类限制的除外。

## **商标声明**



**HUAWEI**、华为、是华为技术有限公司的商标或者注册商标。

在本手册中以及本手册描述的产品中，出现的其他商标、产品名称、服务名称以及公司名称，由其各自的所有人拥有。

## **注意**

本手册描述的产品及其附件的某些特性和功能，取决于当地网络的设计和性能，以及您安装的软件。某些特性和功能可能由于当地网络运营商或网络服务供应商不支持，或者由于当地网络的设置，或者您安装的软件不支持而无法实现。因此，本手册中的描述可能与您购买的产品或其附件并非完全一一对应。华为技术有限公司保留随时修改本手册中任何信息的权利，无需进行任何提前通知且不承担任何责任。

## **无担保声明**

本手册中的内容均“如是”提供，除非适用法要求，华为技术有限公司对本手册中的所有内容不提供任何明示或暗示的保证，包括但不限于适销性或者适用于某一特定目的的保证。

在法律允许的范围内，华为技术有限公司在任何情况下，都不对因使用本手册相关内容而产生的任何特殊的、附带的、间接的、继发性的损害进行赔偿，也不对任何利润、数据、商誉或预期节约的损失进行赔偿。

## **进出口管制**

若需将此产品手册描述的产品（包括但不限于产品中的软件及技术数据等）出口、再出口或者进口，您应遵守适用的进出口管制法律法规。

# 安全须知

使用手机前，请仔细阅读本节内容，也请让您的孩子了解这些内容，以确保正确和安全地使用手机。有关更详细的信息，请参阅本手册中“[安全警告和注意事项](#)”内容。

	在禁止使用手机的场所，或者使用手机会引起干扰或危险时，请关闭手机。
	请勿在驾驶汽车时使用手机，以免妨碍安全驾驶。
	在医疗场所，请遵守有关规定或条例。在靠近医疗设备的区域，请关闭手机。
	登机时请关闭手机，以免无线信号干扰飞机控制信号。
	在使用高精度的电子设备附近，请关闭手机，否则可能会导致电子设备故障。
	请勿擅自拆卸手机及配件，只有授权机构才可维修本手机。
	请勿将手机及配件放置于具有强大电磁场的器具中。
	请将手机远离磁性设备，手机的辐射会抹掉磁性设备上存储的信息。
	请勿在高温处、有易燃气体的地方（如加油站附近）使用手机。

	请将手机及配件放在儿童触摸不到的地方，请勿让儿童在无人监管的情况下使用手机。
	请使用本公司指定的电池和充电器，否则，可能会引起爆炸。
	使用本手机时，请遵守相关法律法规，并尊重他人隐私及合法权利。
	使用 USB 数据线时请严格遵守本手册中的相关说明，否则可能损坏您的手机或个人计算机。

## 短信通知

### 尊敬的用户：

在您购买华为手机后使用过程中，手机会自动发送一条注册短信将该手机唯一设备号（ESN/MEID）发送到华为公司指定服务器；如果您的手机在维修时需更换主板或重新更新软件，手机在更换主板或升级软件后会重新发送一条注册短信。华为公司将收到的唯一设备号作为售后服务的参考信息，以便为您提供更方便的售后服务保障。

新购机、更换主板、升级软件后，发送的每条注册短信（每次只发一条）无需您付费。

**当您购买手机时，就意味着您已接受本服务协议。若您对以上内容存有疑问，请致电华为热线电话 800-830-8300 或 400-830-8300 咨询。**

# 目 录

<b>1 使用入门</b> .....	1
安装 UIM 卡和电池.....	1
安装 microSD 卡.....	2
给电池充电.....	2
开机和关机.....	3
您的手机.....	4
按键及功能.....	5
屏幕图标.....	7
<b>2 输入文字</b> .....	8
切换输入法.....	8
删除文字.....	8
输入中文.....	9
输入英文.....	9
输入数字.....	10
<b>3 信息</b> .....	10
新建和发送信息.....	10
查看信息.....	10
语音信箱.....	11
电子邮件.....	11
<b>4 通讯录</b> .....	12
添加联系人.....	12
查找联系人.....	12
<b>5 通话功能</b> .....	13
拨打电话.....	13
接听来电.....	13
紧急呼叫.....	14
<b>6 多媒体</b> .....	14

拍摄照片.....	14
拍摄视频.....	14
音频播放.....	15
视频播放.....	16
录音机.....	16
收音机.....	16
浏览图片和照片.....	17
文件管理.....	18
<b>7 应用.....</b>	<b>18</b>
UC 浏览器.....	18
手机 QQ.....	18
<b>8 连接功能.....</b>	<b>19</b>
USB 连接.....	19
将手机设置为调制解调器.....	19
安装 PC Suite 软件.....	20
使用天翼宽带.....	21
<b>9 安全.....</b>	<b>21</b>
手机密码.....	21
锁键盘.....	22
PIN 和 PUK.....	22
<b>10 规格参数.....</b>	<b>23</b>
<b>11 安全警告和注意事项.....</b>	<b>23</b>
<b>12 手机真伪鉴别提示.....</b>	<b>28</b>

# 1 使用入门

## 安装UIM卡和电池




说明

本手册中的图形仅供参考。您的手机可能与此不同，请以实物为准。

使用手机之前，请先安装 UIM 卡和电池。将电池或 UIM 卡从手机中取出之前，请确保手机已关机。


1

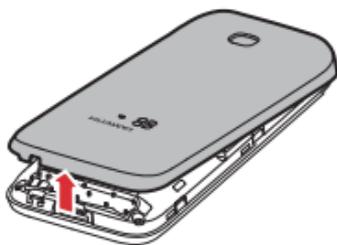


2



4

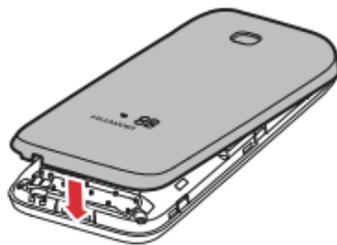


3

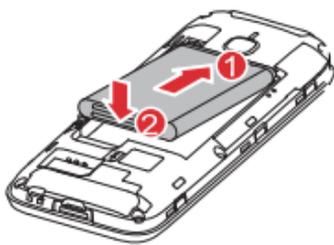

## 安装microSD卡

您的手机支持容量不超过 8GB 的 microSD 卡。microSD 卡不是标准配件，可能不包含在包装盒中。如需使用，您可以自行购买。

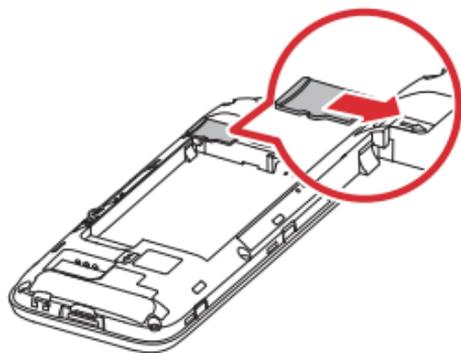


## 给电池充电

电池电量图标显示在屏幕右上角。当电池电量微弱时，会发出告警声。当电量继续减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。

使用电池之前，请先阅读本指南“[安全警告和注意事项](#)”章节的“使用电池和充电器”部分的内容，并确认电池已经安装至手机中。

请您使用随机附带或者经制造商认可的电池和充电器，勿使用损坏的电池或充电器。

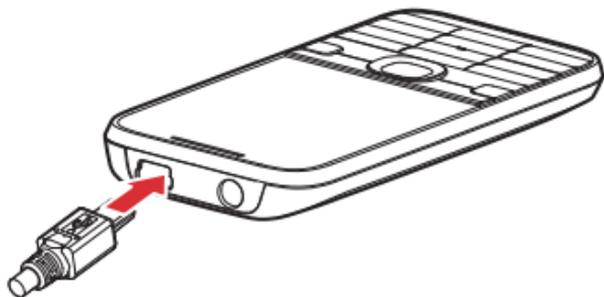

1. 连接手机与充电器。
2. 将充电器的电源插头插入电源插座。
3. 手机开始充电。

#### 说明


- 充电过程中，手机屏幕会显示动画效果。充电完成后，界面会有提示信息出现。
  - 如果电池电量已完全耗尽，则可能需要等待几分钟，屏幕上才会出现充电动画。
4. 当电量图标显示为满电量状态时，断开充电器与电源插座的连接。
  5. 断开充电器与手机的连接。

## 开机和关机

长按  约 3 秒，开机或关机。

如果手机要求输入开机密码、PIN 码或 PUK 码，请按照提示输入。

## 您的手机

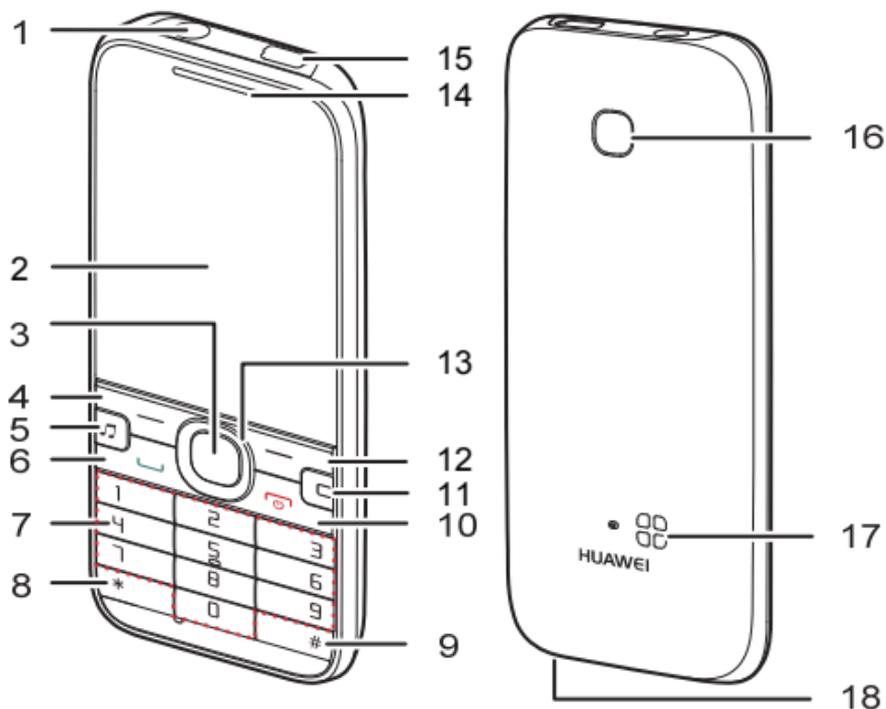

1	耳机孔	2	屏幕
3	确认键	4	左软键
5	音乐键	6	拨号键
7	数字键	8	*键
9	#键	10	挂机/开关机键
11	删除键	12	右软键
13	方向键	14	听筒

15	充电/数据接口	16	摄像头
17	扬声器	18	挂绳孔

## 按键及功能



说明

描述过程中，方向键用 、、、、、 表示。

按键	说明
 拨号键	<ul style="list-style-type: none"> <li>拨打电话或接听来电。</li> <li>待机状态下，查看通话记录。</li> </ul>
 挂机/开关机键	<ul style="list-style-type: none"> <li>长按此键，开机或关机。</li> <li>结束通话或拒接来电。</li> <li>待机状态下，按此键点亮/关闭背光灯。</li> <li>非待机状态下，按此键返回待机界面。</li> </ul>
 左软键	选择屏幕左下角显示的菜单或操作。
 右软键	选择屏幕右下角显示的菜单或操作。
 删除键	<ul style="list-style-type: none"> <li>文本编辑状态下，按此键清除光标前一个字符，长按清除光标前所有字符。</li> <li>删除选中的条目。</li> </ul>

按键	说明
 音乐键	待机状态下，按此键进入“音乐播放器”。
 *键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入*、+、P或T。</li> <li>• 在文本编辑状态下，按此键进入符号栏，可选择所需要的符号或表情图标。</li> <li>• 待机状态下，长按此键约3秒当前模式与“会议”模式之间切换。</li> </ul>
 #键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入#。</li> <li>• 待机状态下，长按此键约3秒锁定键盘。</li> <li>• 文字输入模式下，按此键切换输入法。</li> </ul>
 .....  数字键	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 输入数字、字符。</li> <li>• 在非数字输入的文本编辑模式下，按数字键0一次输入为空格，连续按两次输入换行符，连续按三次输入数字0。</li> <li>• 待机状态下，长按数字键1，拨打语音信箱号码。</li> <li>• 待机状态下，长按数字键2~9，快速拨号。</li> </ul>
 确认键	确认选择，或者打开已选中的菜单。

按键	说明
 方向键	<ul style="list-style-type: none"> <li>待机界面设置为功能模式时，按方向键选择预设的功能菜单。</li> <li>待机界面设置为简洁模式时，按方向键进入自定义的快捷菜单。</li> </ul>

## 屏幕图标

屏幕图标显示了手机当前的状态信息。主要屏幕图标如下表所示，请您参考。

图标	说明	图标	说明
	1X 信号强度指示		3G 信号强度指示
	正在接通来电，或正在通话中		漫游状态标志
	收到新短信息		收到新彩信
	收到新的语音短信息		已正确安装可使用的存储卡
	启用闹钟		耳机已连接
	音乐播放器在后台播放		电池电量不足

图标	说明	图标	说明
	正在充电		显示电池电量情况
	启用“标准”情景模式		启用“静音”情景模式
	启用“会议”情景模式		启用“户外”情景模式
	启用“我的模式 1”		启用“我的模式 2”
	启用“离线”情景模式		

## 2 输入文字

### 切换输入法

您的手机支持多种输入模式。编辑状态下，屏幕显示当前输入模式，按  可切换输入模式。

### 删除文字

编辑状态下，按  删除光标左边的文字；长按  快速删除光标左边的所有文字。

## 输入中文

### 拼音输入

1. 按照所需汉字的拼音顺序，按下对应字母所在的数字键。
2. 选择并确认所需的字母、字母组合、汉字或词组。
3. 当屏幕中未显示候选字栏时，按数字键 0 输入空格、换行符或数字 0；按  显示符号列表；按数字键 1 显示常用符号（反复按键进行切换）。



#### 说明

在文字输入界面，选择“选项 > 输入法设置”可设置默认输入法语言 and 是否开启联想输入法等选项。

### 笔画输入

1. 按照所需汉字的笔画，按下对应的数字键；按数字键 0 输入分隔符，可输入词组；按  显示符号列表。
2. 根据所需汉字标准笔画顺序，按对应的按键输入笔画（不确定的笔画可按数字键 6 输入“？”代替）。候选字区将显示对应笔画组合的候选字，按确认输入选择并确认所需的汉字。

## 输入英文

### 智能联想输入

1. 按照单词的拼写顺序，按下对应字母所在的数字键。
2. 选择所需单词，按  或数字 0 键确认选择。
3. 按数字 1 键输入常用符号；按  显示符号列表。

### 普通输入

反复按数字键 2-9，直至所需字符出现在屏幕上。如果要输入的

字母和前一个字母位于相同的按键上，请等待光标再次出现。

- 按数字 1 键，可输入多种常用符号（反复按键进行切换）。
- 按  键，打开符号列表，可选择输入多种符号。

## 输入数字

- 数字输入模式下，按数字键直接输入数字。
- 除数字输入模式之外的其他模式下，按住对应的数字键，直至所需的数字出现在屏幕上。

## 3 信息

### 新建和发送信息

1. 选择“主菜单 > 信息 > 新建信息”。
2. 在收件人栏输入收件人信息。
3. 在正文输入区域输入您要发送的信息内容。按  可以选择添加图片、视频或者音乐，信息将自动转换成为彩信模式。
4. 按  或选择“选项 > 发送”直接发送信息。



#### 说明

- 您的手机支持发送和接收长短信，接收一条完整长短信的时间视网络状况而定，若发现长短信无法完整显示，请等待接收到所有内容后重新打开。
- 长短信只能保存于手机中。
- 您的手机最大支持的彩信容量为 290KB，超过 290KB 的文件将无法通过彩信发送。

### 查看信息

手机会将接收到的信息自动保存到收件箱中，查看收件箱中短

信息，步骤如下：

1. 选择“主菜单 > 信息 > 收件箱”。
2. 按 ，选择要查看的信息；按 ，查看信息。

## 语音信箱

语音信箱需要网络支持，您需要向服务供应商申请开通该业务。

使用语音信箱之前，请选择“主菜单 > 信息 > 语音信箱”，然后设置语音信箱号码。

## 电子邮件

### 创建电子邮件账户

1. 选择“主菜单 > 电子邮件”，再选择“是”。
2. 在邮件服务器列表中选择您需要的预置邮件服务器或者选择“其他”，根据向导提示输入邮箱账户信息。
3. 选择“完成”，完成设置，此账户名称即出现在电子邮件的菜单中。

如果您已经创建过电子邮件帐户，想另外创建一个，选择“主菜单 > 电子邮件 > 设置 > 账户管理 > 创建账户”。



说明

预置邮件服务器已为您预设了服务器参数，您仅需正确输入邮件地址、用户名及密码即可完成账户创建。

### 新建和发送电子邮件

1. 选择“主菜单 > 电子邮件”。
2. 选择对应的邮箱账户名称，选择“创建邮件”。

3. 输入收件人地址、主题、以及邮件内容。
4. 按  可以选择添加图片、视频或者音乐。
5. 选择“选项 > 发送”，发送电子邮件。

## 接收和查看电子邮件

1. 选择“主菜单 > 电子邮件 > 获取新邮件”。接收邮件时默认接收邮件头。邮件头仅包含邮件的发件人、主题、发送时间等信息。
2. 选择“选项 > 下载”，下载该邮件的内容。



### 说明

如需更改邮件接收方式，选择“账户设置 > 接收设置”。

## 4 通讯录

### 添加联系人

1. 选择“主菜单 > 通讯录 > 新建联系人”。
2. 选择要编辑的信息项，输入相关信息。若当前存储空间为 UIM 卡，则只可保存联系姓名及移动电话信息。
3. 选择“保存”，保存联系人信息。

### 查找联系人

1. 选择“主菜单 > 通讯录”。
2. 输入需要查找的联系人姓名首字母，就可以快速检索出与输入的字母相对应的中文姓名和以该字母开头的英文姓名记录。

## 5 通话功能

### 拨打电话

#### 使用键盘拨号

1. 待机状态下，按数字键输入电话号码。
  - 若要拨打国际长途电话号码，请连续按  2次输入国际长途码“+”，然后输入国家和地区代码、区号和电话号码。
  - 拨打分机时，输入总机号码，连续按  3次输入“P”或4次输入“T”，然后输入分机号码。
2. 按 ，拨打电话。
3. 按  或选择“取消”，结束通话或取消拨号。

#### 拨打通讯录中的号码

选择“主菜单 > 通讯录”，选择对应的联系人，按  拨打电话。

#### 拨打通话记录中的号码

选择“主菜单 > 通话记录”或在待机界面按  进入通话记录，找到对应的联系人，再按  拨打电话。

### 接听来电

当有电话呼入时，按  接听来电，按  挂断来电。

- 启用“任意键接听”功能时，按任意键接听来电（ 和  除外）。
- 启用“耳机自动应答”功能，并且已经将含有麦克风的耳机

正确连接到手机上，当有电话呼入时，手机将自动接听来电。

## 紧急呼叫

在紧急情况下，若手机处于开机状态且处于服务区内，即使手机中未插入 UIM 卡，也可以使用手机进行紧急呼叫。请在必要的情况下，输入官方紧急电话号码，按  进行呼叫。



### 说明

- 手机通信需要无线信号和网络支持。因此不能保证所有情况下网络都能连接。因此，请不要将手机视为唯一的联系方式。
- 拨打紧急呼叫电话时，请按照通话方的提示尽量准确地提供所有信息。在事故现场，您的手机可能是唯一的联络工具，未经允许，请不要挂断电话。
- 如果您正在使用其他业务或功能，请先退出，然后再进行紧急呼叫。

## 6 多媒体

### 拍摄照片

1. 选择“主菜单 > 多媒体 > 照相机”。
2. 在拍照预览界面，选择“选项”，进行拍摄设置。完成取景后，按  拍摄照片。
3. 拍摄的照片会被自动保存至默认存储位置的相册中。

### 拍摄视频

1. 选择“主菜单 > 多媒体 > 照相机 > 选项 > 拍摄模式”，切换到摄像机界面。

2. 在拍摄预览界面，选择“选项”，进行拍摄设置。
3. 按  开始摄像，在拍摄过程中，可以选择“暂停” / “继续” 暂停拍摄或者继续拍摄。选择“停止” 结束摄像。拍摄的视频会被自动保存至默认存储位置的视频文件夹中。

## 音频播放

### 添加播放列表

1. 按  或选择“主菜单 > 多媒体 > 音乐播放器”。
2. 选择“选项 > 媒体库 > 播放列表”，进入播放列表菜单。
3. 选择“选项 > 新建”，再输入列表名称，按  或  确认。
4. 打开新建的播放列表，选择“添加”，可以从所有歌曲中选择歌曲添加到播放列表。

### 播放音乐

按  或选择“主菜单 > 多媒体 > 音乐播放器”，打开音乐播放器。

- 按  开始或暂停播放音乐。
- 按  播放下一首音乐；长按  可快进当前音乐。
- 按  播放上一首音乐；长按  可快退当前音乐。
- 选择“选项 > 退出”，关闭并退出音乐播放器。



说明

播放音乐时，选择“隐藏”或按  ，可以隐藏播放器界面，此时播放器处于后台播放状态。

## 视频播放

1. 选择“主菜单 > 多媒体 > 视频播放器”。
2. 选择“选项 > 所有视频”，查看所有视频文件。
3. 按  选择要播放的视频文件，按  开始播放视频文件。



### 说明

在进入“所有视频”列表后，选择“选项 > 刷新”刷新视频媒体库。

## 录音机

1. 选择“主菜单 > 多媒体 > 录音机”，进入录音界面。
2. 按  开始录音，选择“暂停” / “继续” 暂停或者继续录音。选择“停止” 停止录音。录音文件将自动被保存到默认存储位置的录音文件夹中。
3. 按  播放录音片段。



### 说明

当您在录制声音片段时，请将手机麦克风靠近音源以获得更好的录音效果。

## 收音机

您的手机内置收音机。收听广播前，请将耳机插入耳机插孔中。

手机使用耳机连接线作为天线，使用收音机功能时，不要捆绑或者缠绕耳机线。将耳机线伸展开，收听效果会更好。

当您第一次使用收音机时，选择“选项”，然后进行如下操作：

- “自动搜索”：手机自动搜索可用电台并保存至电台列表。
- “手动调频”：手动搜索可用电台并保存至电台列表。

- “精细调频”：按照 0.1MHz 的幅度，手动调节电台频率。
  - “设置频率”：手动输入电台频率，按  打开电台。
1. 选择“主菜单 > 多媒体 > FM 收音机”，收音机将选择上一次收听的频道并播放节目。
  2. 在收听过程中您可以进行如下操作：
    - 按  切换耳机模式和扬声器模式。
    - 按  调节音量。
    - 按  切换频道。
    - 选择“隐藏”，返回上次菜单，收音机进行后台播放。在收音机后台播放过程中，按耳机按键切换频道。
  3. 选择“选项 > 退出”，关闭收音机，或长按耳机线上的按键关闭收音机。



#### 说明

收音过程中，拔下耳机超过两分钟，收音机将自动关闭。

## 浏览图片和照片

1. 选择“主菜单 > 多媒体 > 图片浏览”。
2. 按  选择图片；按  查看图片。
3. 选择“选项”，可做如下操作：
  - “发送”：通过信息或电子邮件的方式发送该图片(您的手机最大支持的彩信容量为 290KB，超过 290KB 的文件将无法通过彩信发送)。
  - “设置为”：设置图片为待机界面的墙纸或联系人头像。
  - “删除”：删除选中的图片。
  - “旋转”：旋转该图片。
  - “放大”：放大该图片。

- “播放”：以幻灯片方式自动播放当前文件夹内的所有图片。

## 文件管理

选择“主菜单 > 文件管理器”，查看和管理存储在手机和 microSD 卡中的文件。

# 7 应用

## UC浏览器

您的手机内置 UC 浏览器。通过 UC 浏览器，您可以轻松、快捷地完成同互联网之间的信息交互，包括登录论坛社区，阅读时事新闻，编写个人博客，下载文件等。

1. 在主菜单界面选择“热门应用 > 天翼 UC”进入 UC 浏览器。
2. 在搜索栏输入待搜索项搜索相关信息；在输入网址框输入网址浏览网页。



### 说明

- 使用 UC 浏览器进行互联网操作会产生相应的通信费用，详细费用情况请咨询网络运营商。
- 关于 UC 浏览器的更多信息，可以访问 <http://www.uc.cn>。

## 手机QQ

您的手机内置手机 QQ。通过手机 QQ，您可以随时随地与好友聊天。

1. 在主菜单界面选择“热门应用 > QQ”进入手机 QQ。
2. 输入帐号及密码登陆手机 QQ。



## 说明

- 使用手机 QQ 进行互联网操作会产生相应的通信费用，详细费用情况请咨询网络运营商。
- 登陆手机 QQ 后，按挂机键并选择“最小化”可返回主菜单，进行其他操作，手机 QQ 将在后台继续运行。

# 8 连接功能

## USB连接

USB 功能仅支持 Windows 2000、Windows XP 和 Windows Vista 操作系统。将手机通过 USB 线连接至个人计算机（PC）之后，可以提供如下功能。

- 充电：通过 USB 接口对手机进行充电。
- U 盘：管理 microSD 卡中存储的文件。
- PC 驱动安装：安装调制解调器（Modem）驱动程序。
- PC 数据通信：在 PC 端打开客户端管理程序，连接网络并使用 PC 上网。使用 PC 数据通信功能之前，需要先安装 Modem 驱动程序和客户端后台软件，重新插拔 USB 线，然后选择数据通信。

## 将手机设置为调制解调器

将手机和计算机连接后，它可作为高速率的调制解调器（Modem）。此功能仅支持 Windows 2000，Windows XP，Windows Vista 和 Windows 7。

1. 用 USB 数据线连接您的手机与个人计算机。
2. 在计算机中，确认设备管理器的调制解调器列表中有 USB 调

制解调器设备。

3. 有三种方式进行拨号连接：

- 在计算机中运行拨号向导，根据向导建立拨号连接。
- 在计算机中，选择控制面板中网络连接，创建新的连接，按照新建连接向导，创建一个新的连接。
- 安装并运行手机附带的拨号上网应用程序，详细操作请参见程序的帮助文档。



说明

- 数据业务功能需要运营商网络支持，使用前请咨询您的网络运营商是否支持此业务。
- 设置拨号连接时，需要您输入用户名和密码，具体用户名和密码，请咨询您的网络运营商。

## 安装PC Suite软件

1. 用 USB 数据线连接您的手机与个人计算机。
2. 双击计算机的“我的电脑”中的“HUAWEI ASSISTANT”盘符。
3. 在弹出的对话框中，选择“启动 PC 助手”，安装 PC Suite 软件。请根据弹出的对话框提示，到指定的路径下载软件，并完成安装。

安装完成后，“PC Suite”的图标将出现在电脑桌面上，点击该图标，或通过“HUAWEI ASSISTANT”盘符，选择“启动 PC 助手”，即可启动程序。具体操作方法，详见软件内附的帮助文档。

## 使用天翼宽带

将手机和计算机连接后，可以通过手机实现拨号上网功能。

1. 用 USB 数据线连接您的手机与个人计算机。
2. 双击计算机的“我的电脑”中的“HUAWEI ASSISTANT”盘符。
3. 在弹出的对话框中，选择“启动天翼宽带”，根据提示完成安装。

安装完成后，“天翼宽带”的图标将出现在电脑桌面上，点击该图标，或通过“HUAWEI ASSISTANT”盘符，选择“启动天翼宽带”，即可启动程序。具体操作方法，详见软件内附的帮助文档。



说明

PC Suite 工具和天翼宽带软件，不可同时使用，否则会导致软件冲突，可能造成数据丢失。

## 9 安全

### 手机密码

手机密码可防止其他人未经许可使用您的手机。默认的手机密码为 000000，可以选择“主菜单 > 设置 > 安全 > 更改手机密码”，更改为任意的 4~8 位个人密码。

购机时，手机密码未启动，请参考如下步骤启动手机密码功能。

1. 选择“主菜单 > 设置 > 安全 > 手机密码”。
2. 选择“开启”，再根据提示输入密码后，启用手机密码功能。

## 锁键盘

待机状态下，长按  约 3 秒锁定键盘。键盘锁定状态下，您仍可以按  接听来电，也可以拨打紧急电话。

若键盘已锁定，请先按 （开锁）再按  解锁。

若启用“自动键盘锁”功能，待机界面下，手机不被使用的时间超过指定时间，键盘会自动锁键盘。

## PIN和PUK

PIN 码（个人识别号码），可防止他人未经您的许可使用您的 UIM 卡。如果累计连续 3 次输错了 PIN 码，手机将提示您输入 PUK 码。

PUK 码（个人解锁码），用于更改被锁定的 PIN 码。当 PIN 码输入错误导致 UIM 卡被锁时，输入 PUK 码对 UIM 卡进行解锁并更改 PIN 码。如果累计连续 10 次输错了 PUK 码，UIM 卡将永久失效。此时，请与您的服务供应商联系，要求更换新卡。

PIN 码和 PUK 码通常随 UIM 卡一起提供，使用 UIM 卡之前，请仔细阅读使用说明。如果没有提供给您 PIN 码和 PUK 码，或者已丢失或遗忘，请与网络运营商联系。

## 10 规格参数

尺寸(长×宽×厚)	112mm×49mm×11.8mm
重量	约 86g(包括电池)
电池容量	1000mAh
待机时间	上限约为 290-330 小时
通话时间	上限约为 280-380 分钟

### 注意

上述待机时间与通话时间系实验室网络优化环境下所能达到的待机时间和通话时间。实际时长可能因当地网络状况、使用情况及周边环境等因素的不同而短于上述标注的时间。使用某些特定的功能也会影响手机的待机时间和通话时间。

## 11 安全警告和注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以免出现危险或非法情况，并确保本设备性能最佳。

### 医疗设备

- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定关闭本设备。
- 设备产生的无线电波可能会影响植入式医疗设备或个人医用设备的正常工作，如起搏器、植入耳蜗、助听器等。若您使用了这些医用设备，请向其制造商咨询使用本设备的限制条件。

## 听力保护

当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量设置，以免损伤听力。

## 易燃易爆区域

- 在加油站（维修站）或靠近易燃物品、化学制剂的地方，请勿使用本设备，并遵守所有图形或文字的指示。在燃油或化学制剂存放和运输区或易爆场所内或周围，设备可能引起爆炸或起火。
- 请勿将设备及其配件与易燃液体、气体或易爆物品放在同一箱子中存放或运输。

## 交通安全

- 驾车时请勿持握本设备，并遵守所在地区或国家的相关规定。
- 请勿将设备放在汽车安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及的区域内。否则当安全气囊膨胀时，设备就会受到很强的外力推动而对车内人员造成严重伤害。
- 无线设备可能干扰飞机的飞行系统，请遵守航空公司的相关规定，在禁止使用无线设备的地方，请关闭该设备。

## 操作环境

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方进行充电或使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 雷雨天气时，请勿使用设备，以免受到雷击或其它伤害。
- 有明文规定禁止使用无线设备的场所，请关闭本设备。
- 设备使用电源适配器供电时，请将环境温度保持在 0°C-40°C；设备由电池供电时，请在环境温度为 0°C-40°C 的情况下

使用。请勿在上述温度范围外使用，当环境温度过高或过低时，可能会引起故障。

## **儿童健康**

本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏本设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

## **环境保护**

请遵守有关设备、电池及其配件处理的本地法令，并支持回收行动。请勿将设备、电池及其配件作为普通的生活垃圾处理。

## **配件要求**

只能使用设备制造商认可且与此型号设备配套的电池、充电器和配件。如果使用其他类型的电池、充电器和配件，可能违反本设备的保修条款以及本设备所处国家的相关规定，并可能导致安全事故。如需获取认可的电池、充电器和配件，请与经销商联系。

## **使用电池和充电器**

- 当充电完毕或者不充电时，请断开与设备的连接并从电源插座上拔掉充电器。
- 请勿将金属物导体与电池两极对接，或接触电池的端点，以免导致电池短路，以及因电池过热而引起烧伤等身体伤害。
- 请勿将电池或设备放置在加热设备的周围，如微波炉、烤箱或散热器等。电池过热可能引起爆炸。
- 请勿拆解或改装电池，以免引起电池漏液、过热、起火或爆裂。

- 如果电池漏液，请不要使皮肤或眼睛接触到漏出的液体；若沾到皮肤或眼睛上，请立即用清水冲洗，并到医院进行医疗处理。
- 如果电池在使用、充电或保存过程中有变色、变形、异常发热等异常现象，请停止使用并更换新电池。
- 若充电器电源线已经损坏，请勿继续使用，以免发生触电或火灾。
- 请勿把电池扔到火里，否则会导致电池起火和爆裂。

## **维护和保养**

- 请保持设备及其配件干燥。请勿使用微波炉等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，或者导致电池燃烧或爆炸。
- 请勿在温度过高或过低区域放置本设备及其配件，否则可能导致设备、电池和充电器故障、着火或爆炸。当温度低于 0 °C 时，电池的性能会受到限制。
- 请勿将大头针等尖锐的金属物品放在设备听筒附近，设备听筒的磁性会吸住这些物体，您使用设备时可能造成伤害。
- 请不要使用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洁设备或其配件。清洁和维护前请先关机，并断开充电器与设备的连接。
- 请勿擅自拆卸设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内。
- 如果设备碰撞硬物或设备受到外界的强烈撞击造成屏幕部分破碎，切勿触摸或试图移除破碎的部分，请立即停止使用并及时联系指定的维修点。

## 紧急呼叫

在紧急情况下，若设备处于开机状态且处于服务区内，可使用设备进行紧急呼叫。由于不能保证所有情况下网络都能连接，故在紧急情况下，请勿将本设备作为唯一的联系方式。

## 电磁辐射比吸收率 ( SAR )

本产品电磁辐射比吸收率 ( SAR ) 最大值为 0.44W/kg，符合国家标准 GB 21288-2007 的要求。

## 电子信息产品有毒有害物质申明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量在SJ/T 11363-2006《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求，但并不表示对人体有害。



本产品的环保使用期限为20年，标识如左图所示。某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期贴在其产品上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。

## 12 手机真伪鉴别提示

尊敬的用户：

您好，为保证您的合法权益，建议您仔细阅读本提示卡，以便查验您购买的手机的真伪。

### 进网标志说明

您购买的手机上应加贴尺寸为 30mm×12mm 的进网标志（蓝色或绿色）。

进网标志上第一行信息（由数字和“-”组成）是该型号手机的进网证号；第二行信息是该部手机的型号；第三行信息是扰码，此扰码是唯一的。

### 查询进网标志真伪的方法

#### （1）网站查询

**标志验证：**您登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“标志验证”栏目，按提示输入相关信息即可验证。网站 24 小时免费服务，方便快捷，建议您使用此方式查验。

**手机图片查询：**登陆 WWW.TENAA.COM.CN 网站，进入“手机图片查询”栏目，查询手机在申请办理进网许可证时的样式和外观。

#### （2）人工电话查询

**服务内容：**查询进网标志信息和手机串号的真伪。本方式不收取任何查询费用，您只需根据通话时间、是否长途等支付通信运营商的通信费用。

**服务时间：**周一至周五（节假日除外） 上午 8:00 - 11:30 下午 1:00 - 5:00

**查询电话：**010-82058767、010-82050313

### **（3）短消息验证**

**短信格式：**RW#许可证编号#扰码#手机串号。其中：“RW”为固定代码，不分大小写；“#”为间隔符，可以用空格代替。

**服务号码：**发送短信验证信息至 10669500，即可等待回复结论。

**资费标准：**每回复一条结论信息收费 1 元。

**帮助服务：**输入 RW，并发送到 10669500。（帮助信息免费）

### **假冒手机处理方法**

如果您购买的手机未加贴进网标志；或查询结论为假；或您购买的手机样式与网站公布的不一致，建议您到厂家进一步咨询。

版本: V100R001C58\_02

部件编码: 96720517



# 华为手机服务政策

消费者通过合法渠道购买的华为手机，如果出现非人为损坏的性能故障，享有华为技术有限公司“包修、包退、包换”（简称“三包”）的服务承诺。

## 一、 为了保障消费者的合法权益，请消费者关注以下信息

1. 在购机时，请与销售者一起完整、正确和真实地填写保修卡。
2. 请妥善保管保修卡与购机发票。
3. 维修时请携带数字移动电话机保修卡和发票正本（保修卡和发票必须经售机单位填写完整并加盖公章，且不得涂改，否则无效），请注意要求服务网点提供对应的维修工单。
4. 三包有效期自开具发票之日起计算（发票开具日期与保修卡上填写的实际购机日期必须一致）。若消费者丢失发货票和三包凭证，维修时需提供发票底联或者发货票（底联）复印件等有效证据，用以证明该手机在三包有效期内。
5. 若消费者丢失发票和三包凭证，且不能提供发票底联或者发票（底联）复印件等有效证据的情况，按照主机机身 SN 号显示的出厂日期加 90 日起计算三包有效期。

## 二、 正常使用手机过程中，如果出现非人为损坏的性能故障，消费者享有如下三包权益

1. 华为手机主机三包有效期一年；电源适配器三包有效期一年；电池三包有效期 6 个月；耳机三包有效期 3 个月。
2. 三包有效期内，若手机主机出现非人为损坏的性能故障，消费者享有免费保修服务。
3. 三包有效期内，若电源适配器，电池，耳机出现非人为损坏的性能故障，消费者享有免费更换服务。
4. 自购机之日起 7 日内，若手机主机出现非人为损坏的性能故障，可以选择按发票价格一次退清货款或更换同型号同规格的手机或者修理。
5. 自购机之日起第 8 日至 15 日内，若手机主机出现非人为损坏的性

能故障，可以选择更换同型号同规格主机或者修理。

### **三、符合下列情况之一者，不在保修范围，华为公司或其授权服务中心将实行合理的收费修理**

1. 超过三包有效期的；
2. 无三包凭证及有效发票的，但能够证明该手机在三包有效期内的除外；
3. 保修凭证与产品型号标识不符或保修凭证被涂改的；
4. 未按使用说明书要求使用、维护、保养而造成损坏的；
5. 未经华为公司授权，擅自拆卸、维修或修改系统软件造成损坏或功能异常的；
6. 浸水、摔坏或印刷电路板烧毁；
7. 使用过程中引起的手机表面如外壳、镜片、液晶显示屏、天线等破损的，但因结构或材料因素造成的外壳裂损的除外；
8. 背贴被撕去，或背贴模糊不清的；
9. 因不可抗力造成的损坏。

### **四、其他说明**

因手机不符合保修条件需收取费用的，华为公司授权服务中心将向消费者收取维修费，并在维修记录或收费发票、收据上注明不符合保修条件的原因。

消费者可直接将故障的手机送到华为公司的授权服务中心修理，华为公司授权服务中心将根据国家相关售后服务规定向消费者提供手机维修。

本政策根据中华人民共和国《移动电话机商品修理更换退货责任规定》制定。

### **五、服务信息**

华为客户服务热线电话：8008308300 4008308300 0755-28560808

华为客户服务网址：[www.huawei.com](http://www.huawei.com)

# 华为手机维修记录

## 维修记录一

维修单位名称:

维修单位地址 (含邮编):

维修单位电话:

送修日期:

故障详细描述:

维修情况描述:

原序列号:

新序列号:

交验日期

维修人员签字

## 维修记录二

维修单位名称:

维修单位地址 (含邮编):

维修单位电话:

送修日期:

故障详细描述:

维修情况描述:

原序列号:

新序列号:

交验日期

维修人员签字



## 华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129 公司总机：0755-28780808

网址：[www.huawei.com](http://www.huawei.com)

Email: [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com)

服务热线：8008308300 4008308300 0755-28560808

# 华为手机保修卡（华为存根联）

购机信息			
用户姓名：		用户联系电话：	
用户通讯地址（含邮编）：			
购机日期：		发票号码：	
售机单位名称（加盖公章）：			
售机单位地址（含邮编）：			
售机单位电话：			
华为手机主机信息			
主机型号		主机颜色	
主机 MEID 号码			
进网标志号码			
华为手机附件信息			
附件名称	型号	产地	序列号
电池			
电源适配器			

注意：

- 此保修卡只适用于上述所列序号的主机和附件的三包服务。
- 请妥善保管此保修卡，享受三包服务时请出示此卡及相关发票。
- 此卡需由销售单位盖章后才能生效。
- 人为损坏属于非保修范围，具体保修范围请参见“服务政策”中的规定。



## 华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129      公司总机：0755-28780808

网址：[www.huawei.com](http://www.huawei.com)

Email: [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com)

服务热线：8008308300    4008308300    0755-28560808

# 华为手机保修卡（用户存根联）

购机信息			
用户姓名：		用户联系电话：	
用户通讯地址（含邮编）：			
购机日期：		发票号码：	
售机单位名称（加盖公章）：			
售机单位地址（含邮编）：			
售机单位电话：			
华为手机主机信息			
主机型号		主机颜色	
主机 MEID 号码			
进网标志号码			
华为手机附件信息			
附件名称	型号	产地	序列号
电池			
电源适配器			

注意：

- 此保修卡只适用于上述所列序号的主机和附件的三包服务。
- 请妥善保管此保修卡，享受三包服务时请出示此卡及相关发票。
- 此卡需由销售单位盖章后才能生效。
- 人为损坏属于非保修范围，具体保修范围请参见“服务政策”中的规定。



## 华为技术有限公司

地址：深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼

邮编：518129      公司总机：0755-28780808

网址：[www.huawei.com](http://www.huawei.com)

Email: [mobile@huawei.com](mailto:mobile@huawei.com)

服务热线：8008308300    4008308300    0755-28560808