

引 言

非常感谢您购买本公司的 UT716 型手机，为确保您正确使用该手机的各项功能，请在使用前仔细阅读本手册。

该手机既可以用作公网市话手机，又可在私网的信号范围内用作无绳分机。本公司推出的私网业务是一种能够把固定电话和小灵通手机绑定的新的解决方案。当小灵通手机用户位于私网主机（灵通无绳电话或 E-Box 主机）的信号范围内时，小灵通手机可以注册到私网主机并且进行绑定，成为主机的一部无绳分机。

关于私网主机的详细功能和操作说明，请参见灵通无绳电话或 E-Box 系列主机的使用说明书。

在本手册中，公网服务区域是指可以有效接收到小灵通 PAS 系统信号的地域范围；私网服务区域是指可以有效接收到私网主机信号的地域范围。

本手册中采用的屏幕显示、插图等是为了更详细直观地阐述该手机的功能和操作。由于技术开发和生产批次的不同，可能会与实际使用时的手机稍有不同。若本手册所述内容与您的手机稍有不符，请以实物为准。

手册中的注意和提示事项标志：

 **注意：**对可能会影响到产品的正常使用的操作进行特别说明，并提醒用户应该注意的事项。

 **提示：**为了方便用户更好地使用产品功能，需要向用户进行提示的内容。

目 录

引 言.....	1
目 录.....	II
安全警告和注意事项.....	IX
一般注意事项.....	IX
电池废弃安全守则.....	X
飞机安全守则.....	X
医院安全守则.....	XI
道路安全守则.....	XI
装有安全气囊的汽车.....	XI
其他厂家设备.....	XII
一般安全守则.....	XII
有效使用.....	XII
射频能的泄漏.....	XIII
维修服务.....	XIII
1 使用前须知.....	1
检查包装及组件.....	1
产品规格.....	2
产品部件说明.....	4
待机屏幕显示说明.....	8
安装手机卡和电池.....	9
电池的充电.....	10
按键操作说明.....	12
进入手机的菜单/选项/列表.....	13
2 手机的基本操作.....	14

开机/关机.....	14
手机卡选择.....	15
拨打电话.....	15
公网电话.....	15
私网电话.....	16
快速拨号.....	17
接听或拒绝接听来电.....	17
接听.....	17
静音.....	17
拒绝接听.....	18
公网通话过程中的操作.....	18
私网通话过程中的操作.....	19
保留.....	19
呼叫内线.....	19
保持并呼叫.....	20
电话本.....	20
呼叫等待.....	20
电话会议.....	21
快捷存储电话号码.....	22
新增名片.....	22
更新名片.....	23
待机状态下常用的快捷键.....	23
一键会议模式.....	25
按键锁定.....	25
查看新事件.....	26
未接来电.....	26
日程备忘提醒.....	26
闹钟提醒.....	26
新短信.....	27
手机主菜单.....	27
3 电话本.....	28

查找	28
编辑	29
复制	29
删除	30
设置首选号码	30
发送短信	31
发送名片	31
新增	31
群组	33
群组铃声	33
重命名	34
标记	34
复制	34
删除	35
发送短信	35
标记所有	35
取消所有标记	35
全部删除	35
全部复制	36
单键拨号	37
电话本设置	38
存储设置	38
存储状态	38
智能匹配	39
4 信息	40
短信	40
写信息	40
收件箱	42
发件箱	45
草稿箱	47

我的收藏夹.....	48
模板.....	50
设置.....	51
内存状态.....	52
5 通话记录.....	53
未接来电.....	53
查看.....	54
提取号码.....	54
发送短信.....	54
删除.....	55
全部删除.....	55
已接来电.....	55
已拨电话.....	55
通话时间.....	56
6 情景.....	57
标准.....	57
启用.....	57
设置.....	57
户外.....	59
会议.....	59
静音.....	59
自定义.....	59
7 设置.....	60
时间和日期.....	60
时间和日期设定.....	60
显示设置.....	60
墙纸.....	61
开机问候语.....	61

背景光.....	62
对比度.....	62
开关机动画.....	62
通话设置.....	62
接听方式.....	62
分钟提示.....	63
耳机自动接听.....	63
话机设置.....	63
选择语言.....	64
输入法设置.....	64
自动关机.....	64
话机密码.....	64
快捷方式.....	65
键盘自动锁.....	66
恢复出厂设置.....	66
PAS 设置.....	66
PAS 号码.....	66
PAS 呼叫转移.....	67
新业务.....	68
主叫号码隐藏.....	68
PIM 卡设置.....	69
8 附件.....	72
工具箱.....	72
闹钟.....	72
日程表.....	73
计算器.....	76
记事本.....	77
单位换算.....	77
世界时间.....	78
秒表.....	78

我的文件夹	79
图片	79
音乐	80
存储状态	80
游戏	80
二十一点	80
俄罗斯方块	81
9 灵通无绳	82
模式选择	82
小灵通模式	82
灵通无绳	82
无绳模式	82
对码	82
对码信息	84
客人注册	85
接入号	86
10 灵动空间 (PTK)	87
11 输入法	88
输入法切换	88
简体拼音输入法	88
简体笔划输入法	90
笔划分类表	90
笔顺规则	92
部件中容易混淆的笔划和笔顺	92
智能英文输入法	95
字母输入法	96
数字输入法	97
12 产品保养和故障诊断	98

产品保养	98
故障诊断	98

安全警告和注意事项

一般注意事项

本产品中包含精密的电子线路、磁铁和电池系统，应小心处理，尤其需注意如下要点：

- 无论何时，请勿让产品及其附件接触到液体或处于潮湿环境。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受到手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60°C 的地方，例如汽车仪表盘上、窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿将电池投入火中。
- 请勿将手机电池含在口中，因为吞下后其电解液可能导致您中毒。
- 切勿尝试拆卸手机或其任何附件。
- 请使用出厂配套的电池，如果使用错误型号的电池，有可能引起爆炸。使用任何非产品制造商指定的电池、充电器都会有潜在的危險。

- 请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 听筒在正常使用时可能会发热，手机在充电时也会发热。这是正常现象。
- 只能使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 手机中包含的某些金属物质可能会引起使用者的过敏反应，这取决于使用者的体质和健康状况。一旦出现过敏现象，请及时就医。
- 如果电池泄漏的液体不慎入眼，此时切勿揉擦眼睛，应立即用清水将眼睛洗净并尽快与医生联系。

电池废弃安全守则

- 切勿将旧电池随意丢弃，请按当地管理部门的规定处理废电池。
- 请将电池放在阴凉、干燥、通风和无阳光直射的地方。切勿将电池投入火中。
- 电池是易耗品，具有一定的使用寿命，当反复充电却无法改善电池性能时，说明电池已经报废，请更换新电池。

飞机安全守则

- 在飞机上或在飞机附近时，请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为。它可能给飞机操作带来危险，也可能会破坏移动电话网络。

医院安全守则

- 在医院里和医院附近使用手机应该受到限制，必要时请主动关机。
- 在使用包括移动电话在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的医用设备造成干扰，如助听器和心脏起搏器。在使用手机之前应向医用设备生产厂家或医生咨询。

道路安全守则

- 必须始终安全控制汽车，请将注意力集中在驾驶上。
- 请遵守本地交通安全文件中的所有条款。
- 根据驾驶条件，请停下汽车后再拨打或接听电话。
- 除非在紧急情况下，禁止停在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- 进入加油站时，即使您并非正在加油，也请关闭您的手机。
- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射器（如手机）等存放在一起或一起搬运。

装有安全气囊的汽车

- 安全气囊膨胀时会产生很强的外力，请不要在安全气囊上方或者安全气囊展开后能够触及的区域安装或放置无线通信设备，如果车载无线通信设备没有正确安装，一旦安全气囊膨胀，将会造成严重伤害。

其他厂家设备

- 使用非 UT 斯达康通讯有限公司制造或授权的其他厂家的设备、电缆或附件可能会导致产品的保修失效，而且还会影响产品的正常使用。

一般安全守则

- 在接近储存燃油、化学物品或爆炸物品等地方时，请遵守法律、法规及相关标志。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 一些医疗设备，如助听器、起搏器等，会受到附近使用的手机的影响。请遵照警告标志以及制造商的建议。
- 请勿将大头针等尖利物体放在靠近听筒的地方，因为听筒的磁性会吸住这些物体，导致对使用者造成伤害。
- 如果电池泄漏的液体不慎粘在皮肤或衣服上，请立即用大量清水冲洗，以免对皮肤造成伤害。
- 如果电池泄漏出奇怪的气味，请立即使其远离明火，以免引起火灾或爆炸。
- 如果充电器的电源线已坏，请勿再使用该充电器，以免引起火灾或电击。
- 请勿在湿度高的地方（如浴室内）使用充电器充电，以防起火或故障。

有效使用

- 为了以最小功率获得最佳性能，在通话时请勿用手覆盖手机天线部位，否则可能会影响通话质量，并导致手机以超过正

常水平的输出功率工作，这样会缩短电池的通话时间和待机时间。

- 当靠近电视机、收音机以及其他办公自动化设备使用手机时，可能会影响通话的正常进行，应尽量避免。
- 当您使用手机的资料功能时（无论是否借助数据线），请与手机保持至少 1 英寸（2.5 厘米）的距离。

射频能的泄漏

您的手机是一种低功率无线发射机和接收机，一旦开机就会间歇性地接收和发送无线电信号，网络系统会控制手机的发射功率。该款手机的设计符合您所在国家的有关射频能泄漏的本地规定，而如果您使用未经 UT 斯达康通讯有限公司认可的配件可能会使手机的射频能超过规定的上限。

维修服务

- 手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的手机送到 UT 斯达康通讯有限公司授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时，请向网络服务提供商或 UT 斯达康通讯有限公司咨询详细情况。

如本手册所述内容与您的手机不符，请以手机为准。

UT 斯达康通讯有限公司拥有对本手册的最终解释权。

UT 斯达康通讯有限公司保留修改技术规则而不事先通知的权利。


UT 斯达康通讯有限公司保留修改本手册的权利，恕不另行通知。

制造商保留在事先未通知的情况下对技术产品规格进行修改的权利。


1 使用前须知

检查包装及组件

包装盒内包括如下物品：

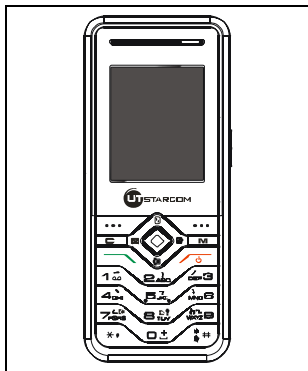

- UT716 手机一台（含电池）

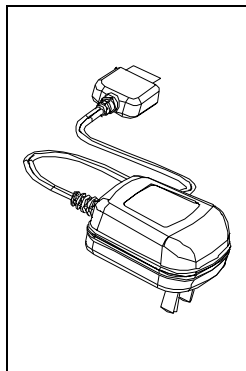

- 配套充电器一个

其他：

- 中文使用说明书一本
- 售后服务指南、三包凭证、合格证

若发现缺少物品，或者使用说明书出现缺页等严重影响阅读的情况，请直接与经销商联系。

 **提示：**由于生产批次的不同，部分配件的外观可能与实际使用的稍有不同。

1 使用前须知

产品规格

尺寸	110mm（长）×46mm（宽）×10.7mm（厚）
重量	约62克（含标准锂电池）
发射功率	约10毫瓦
电池	锂电池 DC 3.7V 800mAh
充电器	输入：100~240V AC 50~60Hz 150mA
	输出：5.2V DC 550mA
充电时间	约2小时（关机充电）
待机时间	约50~300小时（与网络环境有关）
持续通话时间	上限约5.5~8小时（与网络环境有关）

提示：

- 待机时间是指手机在不通话、不移动的情况下持续开机工作的时间，与具体的网络情况和待机模式有关。
- 持续通话时间是指手机保持持续通话状态下的工作时间，与网络情况、手机使用状况和周边环境有关，实际使用与实验室数据会有一定的出入。
- 电池的持续工作时间与网络状况、手机使用情况、待机模式和周边环境有关，在以下情况下使用会加速电量消耗：
 - 在信号较弱、低温、高温、系统服务区域外等地方使用手机。


1 使用前须知

- 信号太弱、高速移动及无法接收信号时，频繁地搜索网络或切换基站。
- 手机在灵通无绳模式*下工作，同时接收来自公网和私网的信号。
- 长时间地通话或长时间地使用短信息功能。
- 背景光常亮或开启闹钟，或者将铃声设置为最大。


注：*关于灵通无绳模式的说明，请参见82页“模式选择”。

1 使用前须知

产品部件说明

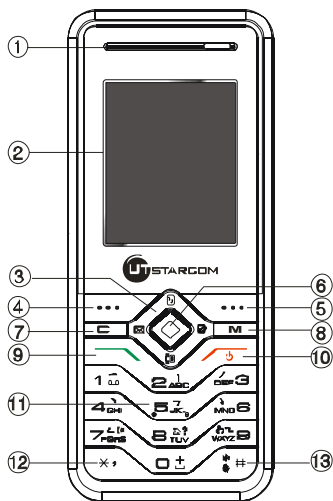

1 使用前须知

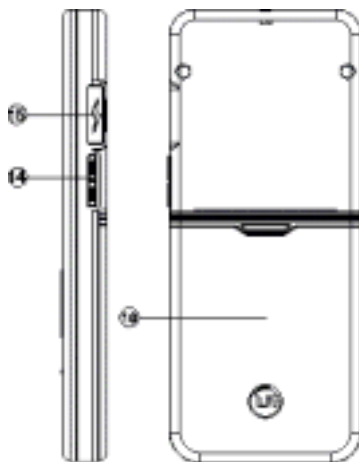

1	听筒	接听电话	
2	显示屏	显示屏幕信息	
3	导航键	用于浏览菜单选项、通话记录或电话本记录；也可用于移动光标；具有多个快捷键功能	导航键的快捷键功能参见23页
4	左软键	用于执行该按键上方文字信息所指示的功能	
5	右软键	用于执行该按键上方文字信息所指示的功能	
6	OK键	用于确认输入和确定操作等	

1 使用前须知


7	删除键	用于删除内容；待机时按下可以使背景画面全屏显示	
8	Mode键	待机时长按进入手机卡选择菜单	
9	通话键	用于拨出号码或接听来电，也用于在待机状态下进入已拨电话记录	
10	电源键	长按可以开机/关机；还可以用于挂断电话，以及中断操作并使屏幕返回待机画面	
11	数字键 0～9	用于输入电话号码和文字	
12	*键	用于锁定键盘或解锁键盘；电话号码输入状态下，长按输入暂停符“P”；在文本编辑状态下，按下进入标点符号列表	关于按键锁定，参见25页；输入法，请参见88页～97页
13	#键	待机状态下，短按输入“#”号，长按启动或解除一键会议模式；在文本编辑状态下，按下切换输入法	关于一键会议模式，参见25页；输入法，请参见88页～97页
14	侧键	用于调节音量，也可用于在通	

1 使用前须知

		话界面调节听筒音量	
15	充电插槽/ 耳机插口	用于充电或连接耳机	
16	电池舱盖	用于保护电池	

提示：

- 本话机的天线是内置的，位于听筒部位，为发挥更好的天线性能，请勿在使用话机时触摸天线区域（天线区域如图所示）。

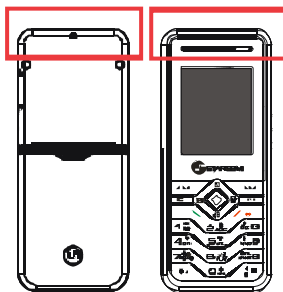

- 以上对于按键功能的描述仅为粗略介绍，详细的功能描述及操作，请参阅本说明书中的相关内容。

1 使用前须知

待机屏幕显示说明

您可以通过待机屏幕上的图标、符号、字符等内容获得您需要的信息。下表是对于图标的说明：

1		表示当地PAS小灵通网络信号的强度，信号条越多，信号越强	
2		表示手机处于呼叫和通话状态	
3		表示有未读短信息	关于短信息收件箱，参见42页
4		表示按键已经被锁定	参见25页
5		表示手机的来电提示方式设置为“无声”。如果来电方式设置为“边振动边响铃”或“先振动后响铃”，则图标  显示；如果来电提示方式设置为“振动”或者启动了“一键会议模式”，则  图标显示	来电提示方式的设定，参见57页；关于一键会议模式，参见25页
6		表示已经开启闹钟的闹铃	参见72页

1 使用前须知


7		表示手机已经开启无绳模式或灵通无绳模式，并且位于私网服务区域内	参见82页
8		表示手机当前的剩余电量，格数越多，电量越充足	

安装手机卡和电池

在使用手机前，请安装电池和手机卡。小灵通网络使用的手机卡是PIM卡，PIM卡自带号码。使用PIM卡可以提高产品的适应性，进一步加强用户个人资料的安全保护。另外，您可以将一些电话本记录、短信息等保存在手机卡中，这样即使更换了手机，这些信息依然会保留在卡中。

- ① 当手机处于待机状态时，长按  键，关闭手机。
- ② 取下电池舱盖。用拇指下压舱盖上面的磨齿处，同时向下（手机底部）推动，即可将电池舱盖取下。
- ③ 小心取出电池。
- ④ 安装卡。本手机支持一机双卡，您可以在手机上同时安装两张手机卡。注意将卡的金属触点朝下插入卡槽，如图所示：

1 使用前须知

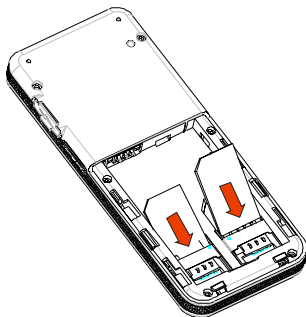

- ⑤ 重新安装电池，注意电池的金属接触点需要与手机相契合。
- ⑥ 盖上电池舱盖，并确保盖紧。

注意：


- 在安装手机卡和更换电池前，请务必关机。
- 请把卡放在儿童接触不到的地方。
- 卡的金属触点容易因划痕或弯曲而损坏，因此在安装、取出时，请一定小心。
- 电池是易耗品。当您发现手机充满电后，电量依然快速耗尽时，请更换新电池。

电池的充电

当手机电池电量即将耗尽需要充电时，电池标记将不断闪烁，同时手机会每隔 20 秒发出低电量警告音（来电提示方式不为“静音”或“振动”时），提示电量即将耗尽并将自动关机。此时，请对手机电池进行充电。

1 使用前须知

- ① 将充电器插头插入 220V 交流电插座，接通电源。
- ② 打开手机的充电插槽盖子，然后将充电器的另一头插入手机的充电插槽中（注意方向和力度），如下图所示。正确连接后，手机屏幕上的电池标记内的小格会滚动闪烁。

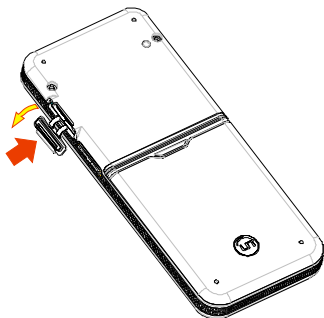

如果手机处于关机状态，充电时，屏幕会显示“充电中...”字样。

- ③ 当电池标记内的小格停止闪烁时，说明充电完成。若手机处于关机状态，屏幕会显示“已充满”字样。

注意：

- 如果是第一次对新电池进行充电，为了使电池发挥最佳效能，请在电池电量完全耗尽的情况下，对它连续充电 10 小时以上。
- 充电时，充电器和手机可能轻微发热，这是正常现象。

1 使用前须知

- 在开机状态下对手机进行充电时，可以照常进行接/打电话、收/发短信息等功能，不过这样会消耗电量，导致充电时间延长。切勿在充电过程中插拔电池。
- 手机长时间放置不用后进行充电时，屏幕显示可能会有几分钟的延迟，请稍等。
- 请务必使用原厂配置的充电器和手机电池，以保证电池的使用寿命和使用安全。

按键操作说明

在本手册中，提到“按×键”，是指按下该键后马上释放；“长按×键”，是指按下该键并保持 2 秒钟以上然后释放。

在本手册中，“按  键的上下键”，是指按导航键的上键  或下键 ；“按  键的左右键”，是指按导航键的左键  或右键 ，“按  键”是指随意按导航键的上键 、下键 、左键  或右键 .

屏幕显示话机菜单/记录列表时，按左软键 （确定）即可选择/进入高亮显示的选项/记录，此时按 OK 键  的效果相同。如果选项前面有数字标记，直接按对应的数字键即可快速进入相应的选项。

1 使用前须知

进入手机的菜单/选项/列表

在手机中，存在多级菜单/选项/列表。进入菜单/选项/列表时，您可以通过按  键的上下键进行循环浏览。

例如，您想进入手机**菜单**下的**设置**选项，您可以通过以下步骤进行操作：

- ① 在待机状态下，按左软键  (**菜单**)。
- ② 按  键的上下键，选择“**设置**”选项，然后按左软键  (**确定**)，屏幕即进入设置菜单。
- 在操作过程中，欲返回上一菜单/选项时，按右软键  (**返回**) 即可。
- 在任何操作界面（除电话本复制、删除等不可打断的过程外），短按  键，手机都会返回待机状态。

2 手机的基本操作

开机/关机

长按电源键  即可开机/关机。

- 如果启用了“开机保护”功能，开机时，屏幕会提示您输入话机密码（参见64页）；如果启用了手机卡的“PIM 卡保护”功能，开机时，屏幕会提示您输入卡的 PIN 码（参见69页）。密码或 PIN 码输入错误，不能进入待机状态。
- 如果没有安装任何手机卡，开机时屏幕会提示“请插卡”，此时您可以长按电源键  关机后安装手机卡，或者按左软键 （SOS）进行紧急呼叫（出厂时默认的紧急呼叫号码是 120），或者按右软键 （继续）进入无卡的待机状态。在无卡的待机状态下，本说明书中描述的所有涉及手机卡的功能和选项都不可用，例如，不能在待机状态下通过长按 Mode 键  进入手机卡选择菜单。
- 如果手机上安装了两张手机卡，在进入待机状态时，手机会提示您对手机卡进行选择，参见15页。
- 如果出现开机异常情况，比如手机卡不合格、手机卡已损坏或者网络无信号，屏幕都会有所提示。如有疑问，请咨询手机卡的提供商或当地的网络运营商。
- 在关机过程中或关机后，手机无法接收来电。
- 本手机具有关机闹钟功能，即使在关机状态下，只要开启了闹钟（参见72页），设定的闹铃依然会按时响起。
- 刚开机时，由于手机正在读取卡的设置信息，用户必须等待一定的时间后才能进入电话本或短信息菜单。

2 手机的基本操作

! **注意：**当您地处禁止使用手机的场所或者手机的使用会引起干扰和危险的地方，请自觉关机。

手机卡选择

如果手机上安装了两张手机卡，在待机状态下，长按 **Mode** 键  进入手机卡选择菜单，您可以对使用的手机卡进行选择。请

按导航键  的上下键选择，最后按左软键  (**确定**) 确认选择。

! **注意：**根据选择的手机卡的不同，手机的菜单内容和选项名称可能会有所不同。如有疑问，请咨询手机卡的提供商或当地的网络运营商。

拨打电话

公网电话

- ① 输入对方的电话号码，最多 40 位。

在输入号码时，按删除键  可以删除光标左侧数字，长按删除键  可以一次性删除所有已输入的字符。按  可以输入“#”号；长按  键可以输入暂停符“P”，用于拨打分机；长按  键可以输入符号“+”，用于拨打国际长途。

- ② 按  键呼叫该号码，手机屏幕显示呼叫连接画面。

2 手机的基本操作

- 当手机启用了灵通无绳模式，且位于私网服务区域内时，如果灵通无绳电话空闲，手机将通过灵通无绳电话的固定电话线路呼出；如果灵通无绳电话占线，手机会通过小灵通公众网络呼出。

③ 按右软键  (挂断) 或按  键，即可结束通话。

私网电话

 **提示：**对过码并且处于私网信号范围内的小灵通手机通称为无绳分机。分机号为两位，如果不足两位，请在前面加“0”补足，如分机 1，那么分机号为“01”。按  键可以输入“#”号。

- 分机 1 呼叫分机 2：输入“# # 02”后按通话键 .
- 分机 1 呼叫所有无绳分机：输入“# # #”后按通话键 ，所有分机振铃。任意一个分机都可接听，其中一个分机接听后，其它分机停止振铃。

当灵通无绳电话作为集团（企业）内部分机时，请先在无绳电话上设置外线前缀号（具体请参见无绳电话使用说明书）：

- 无绳分机拨打外线电话时，直接拨打外线电话号码，不需要加拨外线前缀。
- 无绳分机拨打企业内部分机时，输入“# #”后再输入分机号码。

2 手机的基本操作

快速拨号

如果已将电话号码分配给单键拨号键，您就可以快速拨打此号码。
如下：

- ① 在待机状态下，长按单键拨号键（数字键  ~ ），
屏幕会自动显示预先设置的电话号码。
 - ② 按  键，即可呼叫该号码。
- 关于单键拨号的设置，请参见37页的相关内容。

接听或拒绝接听来电

有来电时，手机屏幕会显示来电动画。此时，您可以选择接听或拒绝。

接听

按左软键 （**接听**）或按  键，即可接听来电。

- 根据接听方式设置的不同，接听来电的方式不同，参见62页。

静音

按右软键 （**静音**）或按手机侧键 ，即可关闭来电铃声或振动，同时依然保持来电状态。

2 手机的基本操作

拒绝接听

按  键或长按手机侧键 ，即可拒接来电。在静音状态下，按右软键 （拒接）也可以拒接来电。

 **提示：**如果您使用的耳机上带有接听/挂断键，手机与耳机正确连接后，通过长按耳机上的按键也可以接听来电，挂断通话时短按耳机上的按键即可。您还可以设置耳机自动接听功能，参见63页的相关内容。

公网通话过程中的操作

在单个公网电话的通过程中，您可以选择进行以下操作：

- ① **保留/恢复通话：**按左软键 （选项），然后选择“保持”选项并按左软键 （确定），即可暂时中断通话，让对方处于等待状态中，屏幕显示“通话保持中...”；在通话保持状态下，按左软键 （选项），然后选择“恢复通话”选项并按左软键 （确定），即可恢复通话。
- ② **拨叫另一方：**按左软键 （选项），选择“拨叫另一方”选项并按左软键 （确定），然后在号码输入框内输入需要拨叫的电话号码并按左软键 （拨号），对方接听后，即可使当前通话进入保持状态而与另一方进行通话（注：屏幕依然显示原先的通话画面）。挂断通话后可以恢复原先的通话。
- ③ **静音/取消静音：**按左软键 （选项），然后选择“静音”选项并按左软键 （确定），即可使当前通话进入

2 手机的基本操作

静音状态，此时您可以听到对方的声音而对方听不到您这边的声音，方便您与旁人进行交流；在静音状态下，按左软键（选项），然后选择“取消静音”选项并按左软键（确定），即可恢复正常的通话状态。

- ④ **电话本**：按左软键（选项），然后选择“电话本”选项并按左软键（确定），即可在通话过程中查看电话本资料。查看完毕后，按右软键（返回）可以返回继续通话。

- ⑤ **调节听筒音量**：按手机的侧键，可以调低或调高听筒音量。

私网通话过程中的操作

当手机处于无绳模式或灵通无绳模式下，有来电呼叫无绳分机 1，您可以在分机 1 上按左软键（接听）接听该来电。在通话过程中按左软键（操作），选择进行以下操作：

保留

暂时中断此通话，让对方处于等待状态中，屏幕显示“保留”。

在通话保持状态下，按左软键（通话），即可恢复通话。

呼叫内线

如果灵通无绳电话下面除了分机 1 外还有其他对码成功的分机，通过此选项，您可以转移此公网电话到其他分机上，操作方法如下：

2 手机的基本操作

- ① 选择“呼叫内线”选项，按左软键（确定），屏幕显示“P”；
- ② 输入其他手机的分机号，如“02”，按通话键，则分机2振铃；如果不输入任何分机号而直接按通话键，将转移此公网电话至所有其他分机上。
- ③ 其他分机振铃时按通话键，即可接听该电话，此时分机1的公网来电被切断。

保持并呼叫

进入此选项后的操作与“呼叫内线”相同，区别在于转接成功后，原分机1的公网电话进入通话保持状态而没有被切断。

电话本

在通话过程中查看电话本资料。

呼叫等待

 **提示：**呼叫等待功能的实现需要网络支持。如有疑问，请咨询当地的电信运营商。如果已经开启了无条件转移或遇忙转移功能（参见63页），则不能使用呼叫等待功能。

在小灵通模式下，通话过程中，如果有第三方来电，您可以选择进行以下操作：

- ① 按键，再按键，拒接第三方来电。

2 手机的基本操作

- ② 按  键，再按  键，结束当前的通话，接听第三方来电。
- ③ 按  键，再按  键，保持当前通话，接听第三方来电。

电话会议

公网小灵通电话会议功能支持三个参与者，即三方通话。

 **提示：**三方通话功能需向当地的电信运营商申请后方可使用，且使用细节在不同的网络中可能会有所不同。如需协助，请咨询当地的电信运营商。

在小灵通模式下，通话过程中，如果需要第三方加入，您可以在不中断当前通话的情况下呼叫第三方，实现三方通话或分别与一方通话。

例如，您呼叫了 B，与 B 建立了通话关系，然后需要第三方 C 的加入。您可以先按  键使 B 处于等待状态，然后输入 C 的电话号码，系统会自动呼出该号码，接通后，您可以选择进行以下操作（如果未接通，按  键，即可恢复与 B 的通话）：

- ① 按  键，再按  键，将结束 B 的通话，与 C 单独通话。
- ② 按  键，再按  键，结束与 C 的通话，和 B 恢复通话。
- ③ 按  键，再按  键，保持与 C 的通话，与 B 单独通话。

2 手机的基本操作

- ④ 按  键，再按  键，实现与 B、C 同时通话，即进行三方通话，实现电话会议功能。

在电话会议过程中，按左软键 （选项），您还可以选择进行**保留/恢复通话、拨叫另一方、静音/取消静音、电话本**操作，请参考18页的“公网通话过程中的操作”。

提示：

- 三方通话的实现，必须由同一方呼叫另外两方。
- 在三方通话过程中，如果有一方挂断电话，留下的两方可继续通话；如果有两方挂断电话，三方通话结束。

快捷存储电话号码

在待机状态下，可以方便快捷地为电话本添加新记录。首先，直接输入欲存储的电话号码，按左软键 （选项），然后选择进入“储存”选项，再选择进入“新增名片”选项或“更新名片”选项。接下去的操作如下：

新增名片

新建一个电话本记录，操作方法请参见31页的“新增”。

- 如果新增名片的存储位置是“话机”，电话号码最多可输入40位，而如果存储位置是“卡”，则可输入的电话号码位数以及姓名的长度由智能卡本身的类型决定。关于存储位置的设置，请参见38页的“存储设置”。
- 如果话机内存和卡都已经存满，屏幕会提示“记录已满”而无法进行新增名片操作。

2 手机的基本操作

更新名片

对原有的某个电话本记录进行更新。方法如下：

- ① 按  键的上下键选择一个原有的电话本记录，按左软键  (**确定**)。
 - ② 如果选择的是存储在卡中的记录，则屏幕会提示“替换？”，按左软键  (**确定**) 即可完成操作；如果选择的是存储在话机中的记录，请按  键的上下键选择空白的号码存储位置，按左软键  (**添加**) 后按左软键  (**储存**) 完成操作（你也可以选择替换记录中原有的电话号码）。
- 如果话机内存和手机卡中都没有电话本记录，选择更新名片时，屏幕会提示“无记录”而无法进行更新名片操作。

待机状态下常用的快捷键

在待机状态下，您可以通过以下快捷键快速进入相应功能。如下：

- ① 按左软键  (**菜单**)，进入手机主菜单。
- ② 按右软键  (**快捷**)，进入“快捷方式”菜单（参见65页）。
- ③ 按  键，进入已拨电话记录（参见55页）。
- ④ 长按删除键 ，可以关闭待机屏幕上显示的运营商标识、时间以及软键功能指示，使背景图片全屏显示（注：任

2 手机的基本操作

何新事件的发生都可以使待机屏幕恢复显示，包括按键操作）。

- ⑤ 长按 Mode 键 ，进入手机卡选择菜单（参见15页）
- ⑥ 按导航键的上键 ，进入墙纸设置菜单（参见61页）。
- ⑦ 按导航键的下键 ，屏幕显示电话本联系人列表（参见28页）。
- ⑧ 按导航键的右键 ，屏幕显示当前情景模式的设置菜单（参见57页）。
- ⑨ 按导航键的左键 ，屏幕快速进入短信息内容编辑界面（参见40页的“写短信”）。
- ⑩ 按手机侧面的侧键 ，可以调节音量；如果手机键盘处于锁定状态并且背景光完全熄灭，长按侧键  可以点亮屏幕。

长按数字键 ，可快速进入灵通无绳的对码界面（此功能需网络支持，要求手机处于灵通无绳模式或无绳模式下，并且位于私网信号范围内，参见82页）。

长按数字键 ，可快速进入“模式选择”菜单（参见82页）。

长按数字键 ，可快速进入灵通无绳的客人注册画面（此功能需网络支持，要求手机处于灵通无绳模式或无绳模式下，并且位于私网信号范围内，参见85页）。

2 手机的基本操作

一键会议模式

在待机状态下，长按  键，可以一键启用会议模式，使来电、短信息的提示方式改为振动+静音，其他提示音也进入关闭状态，此时屏幕上显示  图标（参见59页）。

- 要解除一键会议模式，请在待机状态下再次长按  键。
- 在会议模式启动的状态下，待机时按导航键的右键  无法进入情景模式设置菜单。

按键锁定

为防止在无意中按下键盘，产生错误操作，您可以对手机进行按键锁定。如下：

在待机状态下，按左软键  再按  键，即可锁定键盘，屏幕上显示  图标。

需要解除按键锁定时，请在待机状态下背景光亮起时，按右软键  再按  键。

- 在键盘锁定状态下，长按手机侧键  即可点亮屏幕。
- 在键盘锁定状态下，您依然可以接听来电。

2 手机的基本操作

查看新事件

未接来电

当手机有未接来电，屏幕显示“未接来电”字样，此时按左软键  (查看) 即可对其进行查看。查看完毕返回待机屏幕，提示消失。

日程备忘提醒

如果设置了日程备忘并且开启了日程提醒功能，设定时间到，屏幕会显示日程备忘提醒画面，并且手机会发出日程提示音（参见58页）。此时，按左软键  (查看) 即可对备忘的详细内容进行查看。

闹钟提醒

如果设置了闹钟并且开启了闹铃，设定时间到，屏幕会显示闹钟提醒画面，并且手机会发出相应的提示音或振动（参见58页）。按任意键或闹铃结束，屏幕返回闹钟提醒前的话机界面。

- 如果开启了懒人闹钟，闹钟提醒画面下面会出现“再响”和“停止”的选择指示，表示按左软键  (再响) 允许闹钟完成剩下的几次闹铃，而按右软键  (停止) 则可以阻止闹铃再次响起（参见73页）。

2 手机的基本操作

新短信

当手机收到新的短信息，屏幕显示相应的提示信息和图标，此时按左软键（查看）即可对其进行查看。全部查看后返回待机屏幕，提示消失。

手机主菜单

待机状态下，按左软键（菜单），即可进入手机主菜单。按键浏览各项子功能，找到所需功能后，按左软键（确定），即可进入相应的子功能菜单。

3 电话本

菜单→电话本

为方便使用，可将经常拨打的电话号码存入手机的电话本中。在话机内存上可存储 500 项电话本记录，每项记录包含姓名、电话号码（1~3 个）、群组信息和大头贴。

如果手机上已经安装了手机卡，还可以把电话号码存入卡中（存储容量由手机卡的种类决定，本手机最多支持存储 255 条卡记录），每项记录只包括姓名、一个电话号码和大头贴，不能选择分组（自动归入“卡”这个分组）。

所有电话本记录按照联系人姓名的 ASCII 码的顺序排列，即按照英文姓名的首字母和中文姓名的拼音首字母在字母表中的顺序排列，其中姓名为“无姓名”的记录排列在最前面。

查找

菜单→电话本→查找

- ① 进入该选项后，屏幕显示电话本记录列表。
- 在电话本记录列表界面，按  键的左右键可以在电话本列表与群组列表之间切换。
- ② 输入欲查找的记录的起始字符（可以输入数字或英文字母，最多 6 个字符，输入方法请参见第88~97页的“输入法”章节）。输入的英文字母可以同时匹配小写字母、大写字母和汉语拼音，并且忽略空格，例如您想要查找“小王”，依次输入字母“xiaowa”即可。
- ③ 手机会动态搜索与输入字符相适应的电话本记录，并使之高亮显示。此时，按  键的上下键，可浏览其他记录。

3 电话本

- 如果电话本中尚无记录，进入该选项时，屏幕将提示“无记录”。如果查找时输入的字符匹配不到任何结果，屏幕将高亮显示最接近输入字符的下一条电话本记录。请按删除键  删除输入的字符后重新进行查找。
- ④ 找到所需的记录后，按两次  键即可拨打当前联系人的首选号码（关于首选号码，请参见30页的相关内容）。
- ⑤ 找到所需记录后，按 OK 键 ，即可查看该记录的详细信息，请按  键的上下键浏览，当电话号码高亮显示时，按两次  键即可拨打该号码。
- ⑥ 在电话本列表界面或联系人记录的详情界面，按左软键 （选项），可选择进行以下操作：

编辑

修改当前记录的信息，操作方法可参考31页的“增加”。

复制

复制当前的记录到卡或话机内存中。进入该选项后，按  键的上下键选择“保持原记录”（复制后依然保留原记录）或“删除原记录”（复制后删除原记录），然后按左软键 （确定）即可。

- 复制前，请先安装手机卡。
- 将卡上的记录复制到手机时，这些记录自动归入“未分组”，复制完成后用户可以根据需要重新选择记录的群组。

3 电话本

- 将话机内存中的记录复制到卡时，由于话机内存上的联系人往往有 2 个或 3 个电话号码，因此复制完成后将在卡中生成 2 个或 3 个同姓名的新记录。
- 如果复制的目标存储器已满，屏幕会提示“存储器已满”而无法复制。
- 在复制过程中，如果意外出现卡松动、掉落等现象，复制将中断并且屏幕提示“请插入卡”，此时请长按  键关机，重新安装手机卡。

删除

删除当前的记录。

- 当某个电话本记录高亮显示时，按删除键  也可以删除该记录。

设置首选号码

设置当前记录的首选号码。请按  键选择一个电话号码，然后按左软键  (**确定**) 或 OK 键  即可完成设置。

首选号码的作用在于：用户在电话本记录列表界面直接呼叫联系人或发送短信给联系人时，手机默认使用该联系人的首选号码。

- 如果当前记录只有一个电话号码，则该号码就是该记录的首选号码，不必进行设置。

3 电话本

发送短信

发送短信给当前记录的首选号码。发送短信的操作，请参见40页。

发送名片

把当前联系人的详情做成名片的形式通过短信息发送出去，发送短信息的方法请参见40页的“写信息”。

! **注意：**如果当前手机上安装的是不匹配的 UIM 卡（CDMA 网络用卡），并且手机本身没有烧号，则无法进行**发送短信**和**发送名片**的操作。

新增

菜单→电话本→新增

该选项用于为电话本增加新记录。新增记录的存储位置由用户自行设定，参见38页的“存储位置”。

新增记录到话机内存的方法如下：

- ① 按  键的上下键浏览，当姓名栏目高亮显示时，按 OK 键  进入姓名编辑界面；输入姓名后，按左软键 （**储存**）即可。姓名最长为 20 个字节。
- ② 按  键的上下键选择空白的电话号码存储位置（1~3 个），然后按 OK 键  进入电话号码编辑界面；输入电话

3 电话本

号码后，按左软键（**储存**）即可。电话号码最长为 40 位。

- ③ 按键的上下键选择“分组”栏目，然后按 OK 键进入群组选择界面；按键的上下键选择某个群组并按左软键（**选择**）即可。如果没有编辑群组，该记录保存后自动归入“未分组”。
- ④ 按键的上下键选择“大头贴”栏目，然后按 OK 键进入大头贴选择界面；按键选择某个图片并按左软键（**确定**）即可。如果选择了“无”，则该记录保存后没有大头贴。
- ⑤ 最后按左软键（**保存**），即可完成新增电话本记录到话机内存的操作。

新增记录到卡的方法如下：

- ① 当姓名栏目高亮显示时，按 OK 键进入姓名编辑界面；输入姓名后，按左软键（**存储**）即可。姓名最长可输入的字节由智能卡本身的类型决定。
- ⑥ 按键的上下键选择“电话”栏目，输入电话号码，按左软键（**储存**）即可。可输入的电话号码位数由智能卡本身的类型决定。
- ⑦ 最后按左软键（**保存**），即可完成新增电话本记录到手机卡的操作。

3 电话本

- 如果姓名输入为空，该记录名称显示为“无姓名”。至少必须输入一个电话号码，否则无法保存新增记录。
- 如果新增记录的存储位置是话机，但是话机内存已经存满，手机会提示您把新增记录存入卡中，反之亦然；如果手机和卡都已经存满，选择新增记录时，屏幕会提示“记录已满”而无法新增记录（除非删除旧的记录）。

群组

菜单→电话本→群组

进入该选项，屏幕显示所有群组类型，包括“卡”（“卡”这个分组的成员就是所有存储在手机卡中的联系人）。按  键的上下键使其中一个群组高亮显示，然后按 OK 键  即可进入浏览该群组的成员列表；按左软键 （选项），可选择进行以下操作（“黑名单”群组除外）：

群组铃声

为该群组内的所有成员设定一个特定的来电铃声。请参见58页“来电提示”的选择方法进行操作。

- 手机会自动拒接来自**黑名单**分组的电话，因此对于**黑名单**分组只能浏览，无需设定来电铃声。
- 设定特定的来电铃声后，该分组中的所有联系人的来电铃声将不再遵循情景设置中的铃声类型设定（参见58页的“来电提示”）。

3 电话本

重命名

重新命名该群组，最多可输入 9 个字节，不能为空。

- 对于“黑名单”和“卡”群组不能进行重命名操作，该选项隐藏。

屏幕将显示群组的成员列表时，请按  键的上下键进行浏览，然后按 OK 键  即可查看当前高亮显示记录的详细信息；在成员列表界面或记录的详情界面，按左软键  (选项)，则可以选择对当前联系人进行**编辑、删除、复制、设置首选号码、发送短信或发送名片**操作（参见29页～31页的相关内容）。

标记

菜单→电话本→标记

进入该选项，请按  键的上下键浏览电话本记录（本界面支持查找功能，参见28页）。找到记录后按 OK 键  对所选记录进行标记，打上“√”标记（再按一次 OK 键  取消标记），长按 OK 键  可以标记/取消标记所有电话本记录，然后按左软键  (选项)，可选择进行以下操作：

复制

复制所有标记的记录到话机内存或卡中。

- 话机会自动跳过原本就存储在话机或卡上的记录。其他注意事项，请参见36页“全部复制”。

3 电话本

删除

删除所有标记的记录。

发送短信

发送短信息给所有标记的联系人，话机会自动把这些联系人的首选号码添加到收件人列表中，但是最多 10 个。

标记所有

给所有电话本记录打上标记。

取消所有标记

取消所有电话本记录前的标记。

提示：

- 使用电话本查找功能，可以帮助您快速找到所要标记的记录，参见28页。
- 在没有任何标记时，按左软键（选项），只能选择进行**标记所有**操作。

全部删除

菜单→电话本→全部删除

进入该选项，您可以一次性删除话机内存或卡中的所有联系人记录。

3 电话本

- ① 进入该选项后，选择“话机”或“卡”，然后按左软键（确定）。如果没有安装手机卡，则“卡”选项不显示。
- ② 屏幕会询问“是否删除××的全部记录？”，按左软键（确定）后，屏幕会提示您输入话机密码。
- ③ 输入正确的话机密码后，按左软键（确定）即可完成操作。

全部复制

菜单→电话本→全部复制

进入该选项，可以把卡中的全部电话本记录复制到话机内存中，也可以把话机内存中的所有电话本记录复制到卡中。

- 如果没有安装任何手机卡，则无法进行全部复制操作。

- ① 进入该选项，按键的上下键选择复制类型（手机会根据存储器的实际情况显示菜单选项），然后按左软键（确定）。

- 如果复制的目标存储器已满，屏幕会提示“话机已满”或“卡已满”而无法复制。

- ② 按键的上下键选择“保持原记录”或“删除原记录”，然后按左软键（确定）即可开始复制过程。

- 将卡上的记录复制到手机时，这些记录自动归入“未分组”，等复制完成后，用户可以逐条修改这些记录的分组。

3 电话本

- 如果目标存储器的复制空间不足，无法全部复制，屏幕会提示“空间不足，仅复制×条”。
- 在复制过程中，如果意外出现卡松动、掉落等现象，复制将中断并且屏幕提示“请插入卡”，此时请长按  键关机，重新安装手机卡。

单键拨号

菜单→电话本→单键拨号

您可将电话本记录中的电话号码指定给单键拨号键（数字键 ）。欲拨打这些电话号码时，在待机状态下长按单键拨号键，即可快速输入相应的电话号码（参见17页的“快速拨号”）。设置单键拨号的方法如下：

- ① 进入该选项后，屏幕显示按键 2～按键 6 的设置状态，请按  键的上下键浏览。
- ② 选择其中空白未设定的按键，按左软键 （选项），然后选择“修改”选项并按左软键 （确定），屏幕会显示号码输入界面。
- ③ 直接输入电话号码后按左软键 （确定）完成设置，或者在未输入号码前按左软键 （查找）进入电话本记录列表；找到需要的电话号码后按左软键 （确定）完成设置。

如果您想取消某个按键的单键拨号设定，请选择该已定义的按键，然后按左软键 （选项），选择“删除”选项并按左软键

3 电话本

 (确定)，当屏幕提示“删除？”时按左软键  (确定) 即可。

电话本设置

菜单→电话本→电话本设置

进入该选项，可以设置电话本记录的优先存储位置，查看话机内存和卡的存储状况，以及设定电话本的智能匹配功能。

存储设置

进入该选项后，按  键的上下键选择“话机”或“卡”，然后按左软键  (确定) 即可。

若选择了“卡”，则新增记录会优先存储到手机卡中，直至卡存满，以后新增的记录会自动存储到话机内存中，等话机内存也存满时，不能再新增记录，除非删除一些电话本记录。反之亦然。

- 在设置卡为当前存储器之前，请先在手机上安装手机卡。
- 当设置卡为优先存储器后，如果手机上的卡不存在了，手机会默认改变优先的存储位置为“话机”。
- 如果手机安装的 PIM 卡开启了 PIM 卡电话本禁用功能，则不能设置卡为当前存储器，屏幕将提示“卡电话本禁用”。如有疑问，可咨询当地的电信运营商。

存储状态

进入该选项后，即可查看话机内存和卡的存储状况。

3 电话本

智能匹配

所谓电话号码匹配，就是指手机会从电话本中搜索呼入或呼出的电话号码，并在屏幕上显示出相应的联系人姓名的功能。

进入该选项，可以选择开启或关闭智能匹配功能。开启此功能后，手机在电话本中搜索呼入或呼出的电话号码时，如果找不到完全匹配的联系人号码（即电话号码完全相同），就会搜索以 0 或 “+” 号等常用字符开头的联系人号码再次进行匹配。

例如，话机电话本有个记录的名字为“小王”，它的电话号码是 013988888888，如果话机接到一个号码为 13988888888 的来电，话机在找不到完全匹配的号码的情况下，将智能匹配该来电到 013988888888，并且屏幕显示该记录的名字“小王”以及其他相关信息。出厂设置智能匹配功能为“开”。

- 如果匹配到了一条黑名单记录，话机会自动忽略这个匹配结果，屏幕不显示相关信息。
- 只有长于 6 位数的电话号码才能被智能匹配。

4 信息

菜单→信息

 **提示：**手机信息功能的正常使用需要网络支持。如需协助，请咨询当地的电信运营商。

 **注意：**如果手机上安装是 UIM 卡（CDMA 网络用卡），有些信息功能可能无法实现。

短信

菜单→信息→短信

通过此功能，您可以进行短信息的发送、阅读、编辑、存储、删除和设定保护等操作。

■ 在待机状态下，按 OK 键 ，即可快速进入短信菜单。

写信息

进入该选项后，输入短信息的内容（输入方法请参见本手册88～数字输入法页的“输入法”章节），一条小灵通短信息最长可包含 58 个汉字或 116 个英文字符，超过则不能被发送。内容编辑完成后，按左软键 （选项），可选择进行以下操作：

- ① **发送：**发送该短信息。本手机支持同时发送短信息给 10 个收件人。进入该选项后，屏幕显示一个收件人列表，请按  键的上下键浏览。当某个空白的栏目高亮显示时，按 OK 键  或按左软键 （联系人），屏幕将显示电话本列表，请按导航键  的上下键浏览，然后按 OK 键 .

4 信息

对高亮显示的记录进行标记（再按一次 OK 键  取消标记，最多可标记 10 个记录），然后按左软键 （**确定**）返回收件人列表。最后按左软键 （**发送**）发送短信到所有收件人。

- 如果短信息顺利发送到信息中心，屏幕将提示“提交成功”；如果短信息发送失败，屏幕会提示“提交失败，仅提交×条”，此时按左软键 （**查看**）可以查看提交失败的收件人列表，按右软键 （**返回**）可以重新进入写信息的界面。

- ② **插入联系人**：在短信息内容中插入电话本中联系人的电话号码。进入该选项后，按导航键  的上下键浏览电话本记录，当需要的记录高亮显示时，按 OK 键  或左软键 （**确定**），然后按导航键  的上下键选择一个电话号码，并按 OK 键  或左软键 （**确定**）即可。

- ③ **插入模板**：在短信息内容中插入短信的模板。进入该选项后，按导航键  的上下键浏览模板列表，当需要的模板高亮显示时，按 OK 键  或左软键 （**确定**）即可。

- ④ **存入草稿箱**：将编辑后的短信息保存到草稿箱中（关于草稿箱，参见47页）。草稿箱的容量为 10 条记录。当草稿箱已存有 10 条记录时，进入该选项，屏幕会提示草稿箱满是否替换，此时按左软键 （**确定**），然后按  键的上下

4 信息

键选中一条草稿箱中原有的记录，最后按左软键 （替换）或按 OK 键  即可完成操作。

- ⑤ **存为信息模板**：将编辑后的短信息保存为一个模板（关于模板，请参见50页）。模板列表最多可存储 10 条记录。当模板列表中已有 10 条记录时，进入该选项，屏幕会提示模板

已满是否替换，此时按左软键 （确定），然后按  键的上下键选中一条模板列表中原有的记录，最后按左软键 （替换）或按 OK 键  即可完成操作。

 **提示**：在短信息内容编辑过程中，如果被其他新事件打断或者用户自行退出编辑，新编辑的这个短信息内容将自动保存到草稿箱中。

收件箱

- 请预先设置短信息的优先存储位置，参见51页。本手机的收件箱中最多可存储 100 条短信息，而手机卡中可存储的短信息数量由手机卡本身的容量决定，本手机最多支持存储 255 条卡内短信息。

进入收件箱后，请按  键的上下键浏览，此时，按导航键  的左右键可以在短信收件箱、发件箱、草稿箱和我的收藏夹之间互相切换。

在收件箱列表界面，当某个短信息高亮显示时，按 OK 键  即可阅读该短信息，阅读时请按  键的上下键逐行翻看；阅读时，

4 信息

如果按导航键的左右键，还可以阅读收件箱内前一条或下一条短信的具体内容。

在收件箱列表界面，当某个短信息高亮显示时，按左软键（选项），可选择进行以下操作：

- ① **回复文本信息**：回复短信息给当前短信的发件人，请参考40页“写短信”的方法进行操作。
- ② **删除**：删除该短信息。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除？”，此时按左软键（确定）即可删除该短信息。
-  **提示**：如果该短信息已设定被保护，则进入该选项时，屏幕会提示“请取消保护后再删除”，请对它进行“取消保护”操作后再进行删除。
- ③ **移到卡/移到手机**：把原本存储在手机上短信息移动到卡上，或者把原本存储在卡中的短信息移动到手机上。进入该选项后，选择“删除原记录”（移动后删除原记录）或“保留原记录”（移动后保留原记录），然后按左软键（确定）即可。

- ④ **标记**：进入该选项，请按键的上下键浏览收件箱内的短信息列表，按 OK 键对高亮显示的短信息进行标记（再按一次 OK 键取消标记，长按 OK 键可以一次性标记所有记录，再次长按 OK 键取消全部标记），然后按左软键（选项），可选择对已标记的短信息进行删除、取消全部标记或标记所有操作。

 **提示**：这里的“删除”操作只会删除未保护的被标记记录。

4 信息

- ⑤ **保护/取消保护**：设定该短信息进入保护或解除被保护状态。被保护的短信息记录前面的图标左下角都会有一个小锁标记，如已读的被保护的收件箱短信息的图标为（手机短信息）（卡上短信息）。
- ⑥ **删除此人全部**：删除当前短信息发件人发送的全部短信息（以相同的电话号码为准而不以相同的姓名为准）。
- ⑦ **清空收件箱**：清空收件箱内的短信息。进入该选项，选择“删除未保护”（保留被保护的短信息）或“删除所有”（删除收件箱内的所有短信息）。

在阅读短信息的具体内容时，按左软键（选项），可以选择进行以下操作：

- ① **回复文本信息**：回复短信息给当前短信的发件人，请参考40页“写短信”的方法进行操作。
- ② **提取**：提取当前短信息发件人的电话号码。进入该选项，屏幕显示被提取的发件人号码，您可以对该号码重新编辑，然后按键呼叫该号码，或者按左软键（选项）后选择将该号码存储到电话本中，请根据屏幕提示完成一步步操作（可参见22页的相关内容）。
- ③ **转发**：转发当前的短信息给其他人，可参考40页“写信息”的方法进行操作。
- ④ **删除**：删除当前的短信息，参见43页的“删除”。
- ⑤ **移到收藏夹**：把当前的短信息移动到“我的收藏”列表中。如果当前的短信息被保护，则不能移动到收藏夹。如果收藏夹满，屏幕会提示收藏夹已满是否替换，此时按左软键

4 信息

 (确定)，然后按  键的上下键选中一条收藏夹列表中原有的记录，最后按左软键  (替换) 或按 OK 键  即可完成操作。

发件箱

- 发件箱中，最近发送的短信息会按时间顺序存储在手机上，最多 100 条。如果发件箱满，则最近一次发送的短信息记录将替换发件箱内时间最早的短信息（如果最早的短信息正处于被阅读状态，手机会自动替换第二条最早的短信息）。

进入发件箱后，屏幕按时间顺序显示最近发送的短信息记录。此时，按导航键  的左右键可以在短信收件箱、发件箱、草稿箱和我的收藏夹之间互相切换。

在发件箱列表界面，当某个短信息高亮显示时，按 OK 键  即可阅读该短信息，阅读时请按  键的上下键逐行翻看；阅读时，如果按导航键  的左右键，还可以阅读发件箱内前一条或下一条短信息的具体内容。

在发件箱列表界面，当某个短信息高亮显示时，按左软键  (选项)，可选择进行以下操作：

- ① **删除**：删除该短信息。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除？”，此时按左软键  (确定) 即可删除该短信息。
- ② **转发**：转发当前的短信息给其他人，可参考40页“写信息”的方法进行操作。

4 信息

- ③ **标记**：进入该选项，请按  键的上下键浏览发件箱内的短信信息列表，按 OK 键  对高亮显示的短信息进行标记（再按一次 OK 键  取消标记，长按 OK 键  可以一次性标记所有记录，再次长按 OK 键  取消全部标记），然后按左软键 （**选项**），可选择对已标记的短信息进行**删除、取消全部标记**或**标记所有**操作。
- ④ **删除所有**：删除发件箱内所有短信息。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除所有信息？”，此时按左软键 （**确定**）即可删除发件箱内的所有短信息。
- ⑤ **查看收件人**：查看当前短信息的所有收件人。进入该选项，屏幕显示所有收件人的姓名，请按导航键  的上下键浏览，当某个姓名高亮显示时，按左软键 （**查看**）即可查看该收件人的电话号码。

在阅读短信息的具体内容时，按左软键 （**选项**），可以选择进行以下操作：

- ① **删除**：删除当前的短信息。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除？”，此时按左软键 （**确定**）即可删除该短信息。
- ② **转发**：转发当前的短信息给其他发件人，可参考40页“写信息”的方法进行操作。
- ③ **查看收件人**：查看当前短信息的所有收件人。进入该选项，屏幕显示所有收件人的姓名，请按导航键  的上下键浏览。

4 信息

览，当某个姓名高亮显示时，按左软键（查看）即可查看该收件人的电话号码。

草稿箱

草稿箱中最多可保存 10 条短信息。当草稿箱满时，手机会提示您选择需要被替换的旧草稿，请根据提示进行操作。

进入草稿箱，屏幕显示草稿条目列表，请按键的上下键浏览。此时，按导航键的左右键可以在短信的收件箱、发件箱、草稿箱和我的收藏夹之间互相切换。

在草稿箱列表界面，当某个草稿高亮显示时，按 OK 键即可阅读该草稿，阅读时请按键的上下键逐行翻看；在草稿箱列表界面，当某个草稿高亮显示时，按左软键（选项），可选择进行以下操作：

- ① **编辑**：重新编辑该草稿。请按删除键删除不需要的字符，然后输入新的内容，最后按右软键（返回），屏幕会询问“是否保存？”，此时按左软键（确定）即可保存更新后的草稿内容。如果在草稿编辑界面按左软键（选项），则可以选择进行**发送**、**插入联系人**、**插入模板**、**存入草稿箱**或**存为信息模板**操作，具体操作方法可以参见40页～42页的相关内容。
- ② **删除**：删除该草稿。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除？”，此时按左软键（确定）即可删除该草稿。

4 信息

- ③ **标记**：进入该选项，请按  键的上下键浏览草稿箱内的草稿列表，按 OK 键  对高亮显示的草稿进行标记（再按一次 OK 键  取消标记，长按 OK 键  可以一次性标记所有记录，再次长按 OK 键  取消全部标记），然后按左软键 （选项），可选择对已标记的短信息进行**删除、取消全部标记或标记所有**操作。
- ④ **删除所有**：删除草稿箱所有草稿。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除所有信息？”，此时按左软键 （确定）即可删除所有草稿。

在阅读草稿的具体内容时，按左软键 （选项），可以选择进行**发送、插入联系人、插入模板、存入草稿箱或存为信息模板**操作，具体操作方法可以参见40页～42页的相关内容。

我的收藏夹

- 在收藏夹列表中，最多可保存 20 条记录。存满后，保存新的短信息内容时，手机会提示您用新的短信息内容替换原有的记录。

进入该选项，屏幕显示收藏夹列表，请按  键的上下键浏览，此时，按导航键  的左右键可以在短信收件箱、发件箱、草稿箱和我的收藏夹之间互相切换。

在收藏夹列表界面，当某个记录高亮显示时，按 OK 键  即可阅读该记录，阅读时请按  键的上下键逐行翻看；阅读时，如果按

4 信息

导航键的左右键，还可以阅读收藏夹内前一条或下一条记录的具体内容。

在收藏夹列表界面，当某个记录高亮显示时，按左软键（选项），可选择进行以下操作：

- ① **转发**：转发当前的内容给其他人，可参考40页“写信息”的方法进行操作。
- ② **回复**：回复短信息给当前记录的发件人，请参考40页“写短信”的方法进行操作。
- ③ **删除**：删除当前记录。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除？”，此时按左软键（确定）即可删除该记录。
- ④ **标记**：进入该选项，请按键的上下键浏览收藏夹列表，按 OK 键对高亮显示的记录进行标记（再按一次 OK 键取消标记，长按 OK 键可以一次性标记所有记录，再次长按 OK 键取消全部标记），然后按左软键（选项），可选择对已标记的记录进行**删除**、**取消全部标记**或**标记所有**操作。
- ⑤ **删除所有**：删除收藏夹内所有记录。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除所有信息？”，此时按左软键（确定）即可删除所有记录。

在阅读收藏夹记录的具体内容时，按左软键（选项），可以选择进行以下操作：

- ① **提取**：提取当前记录的发件人号码，参见44页的“提取”。

4 信息

- ② **转发**：转发当前的内容给其他人，可参考40页“写信息”的方法进行操作。
- ③ **回复**：回复短信息给当前记录的发件人，请参考40页“写短信”的方法进行操作。
- ④ **删除**：删除当前记录。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除？”，此时按左软键（**确定**）即可删除该记录。

模板

- 在模板列表中，最多可保存 10 条记录。当模板存满时，手机会提示您用新的模板替换原有的记录。

进入该选项，屏幕显示模板列表，请按键的上下键浏览，当某个模板高亮显示时，按 OK 键即可阅读该记录，阅读时请按键的上下键逐行翻看。

在模板列表界面，当某个模板高亮显示时，按左软键（**选项**），可选择进行以下操作：

- ① **新建模板**：增加新的模板到模板列表中。进入该选项，输入模板的内容，最后按左软键（**保存**）即可保存新建的模板。
- 如果模板列表已满 10 条记录，则该选项隐藏，即无法新建模板。
- ② **编辑**：重新编辑该模板，具体操作方法可参考47页的“编辑”。

4 信息

- ③ **删除**：删除该模板。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除？”，此时按左软键（**确定**）即可删除该模板。
- ④ **标记**：进入该选项，请按键的上下键浏览模板列表，按 OK 键对高亮显示的记录进行标记（再按一次 OK 键取消标记，长按 OK 键可以一次性标记所有记录，再次长按 OK 键取消全部标记），然后按左软键（**选项**），可选择对已标记的记录进行**删除**、**取消全部标记**或**标记所有**操作。
- ⑤ **删除所有**：删除模板列表中的所有记录。进入该选项后，屏幕会询问是否“删除所有信息？”，此时按左软键（**确定**）即可删除所有模板记录。

在阅读模板记录的具体内容时，按左软键（**选项**），可以选择进行**发送**、**插入联系人**、**插入模板**、**存入草稿箱**或**存为信息模板**操作，具体操作方法可以参见40页～42页的相关内容。

设置

通过此选项，可以对短信收件箱的优先存储位置进行设置。

- ① **存储位置**：进入该选项后，按键的上下键选择“手机”或“卡”，并按左软键（**确定**）或 OK 键，即可设置短信息的优先存储位置。
- 如果没有安装手机卡，则“卡”选项不显示。

4 信息

- 如果短信息的存储位置设置为“手机”，收件箱满 100 条后，收到的新短信都会自动存入卡中（要求事先安装可用的手机卡）；反之，如果设置短信息的优先存储位置为“卡”，则所有收到的新短信都会优先存储到手机卡中，直至卡存满，收到的新短信将自动存储到手机中。
- 等手机和卡都存满时，收到的新短信将替换收件箱内最早的已读未保护短信息（如果最早的未保护短信息正在被阅读，则按时间顺序替换第二条最早的未保护短信息）。因此，为避免丢失重要信息，请及时清理收件箱。
- 如果在正常使用中因为其他原因导致卡的读写错误，不能正常储存新信息时，无论优先存储位置是否是“卡优先”，手机都会自动把新信息存入到手机中。

内存状态

进入该选项，可以查看收件箱、发件箱、草稿箱、收藏夹、模板和手机卡中已存的短信息数量和最大的存储空间。如“收件箱 5/100”，即表示目前收件箱中存有 5 条短信息，而收件箱最大的存储空间为 100 条。

 **提示：**手机卡中可存储的短信息数量由手机卡本身的容量决定，本手机最多支持存储 255 条卡内短信息。

5 通话记录

菜单→通话记录

本话机会对未接来电、已接来电和已拨电话进行记录，并记录大致的通话时间。

 **提示：**该功能正常使用的前提是已经开通了来电显示业务，否则记录将显示为“来电无显示”。如有疑问，请咨询当地的电信运营商。

- 在待机状态下，按  键，即可快速进入已拨电话记录（参见23页的相关内容）。

未接来电

菜单→通话记录→未接来电

进入该选项，屏幕上显示最近的未接来电记录，最多 20 个；满 20 个后，新的未接来电记录会自动替换最早的未接来电记录，同一个电话号码的来电只保存一个来电记录。请按  键的上下键浏览记录，当某个记录高亮显示时，按 OK 键  即可进入查看该记录的详细情况，包括来电时间、来电日期等。按  键的左右键可以在未接来电记录、已接来电记录、已拨电话记录、通话时间记录之间切换。

- 如果呼叫方的电话号码是存储在电话本中的，则该未接来电记录显示为相应的姓名。如果呼叫方设置了主叫号码隐藏之类的功能，则该记录显示为“未知号码”。手机默认所有未知号码为同一个电话号码，不作区分，且不能查看“未知号码”的未接来电记录。

5 通话记录

- 如果高亮显示的未接来电记录右边显示  图标，即表示该号码曾多次来电而未被接听，查看该记录的详情时可以看到具体的未接次数。查看完毕退出后， 图标消失。
- 记录高亮显示时，按  键即可拨打该记录中的电话号码。

浏览记录列表时，按左软键 （选项）可以选择进行以下操作：

查看

查看高亮显示记录的详细情况。

提取号码

进入该选项，屏幕显示高亮显示记录的电话号码，您可以重新编辑该号码，然后按左软键 （存储），根据屏幕提示完成一步步操作，把编辑后的号码存入电话本中（参见22页的相关内容）；在号码编辑界面按  键则可以呼叫该号码。

发送短信

发送短信息给当前高亮显示记录的电话号码，参见40页的“写信息”。

 **提示：**如果高亮显示的记录是“未知号码”，则无法对它进行查看、提取号码和发送短信的操作。

5 通话记录

删除

删除高亮显示的未接来电记录。进入该选项后，屏幕会询问“删除？”，此时按左软键（确定）即可。

- 当某个记录高亮显示时按删除键，也可以删除该记录。

全部删除

删除所有未接来电记录。进入该选项后，屏幕会询问“全部删除？”，此时按左软键（确定）即可。

已接来电

菜单→通话记录→已接来电

本话机会记录最近的已接来电记录，最多 20 个；满 20 个后，新的已接来电记录会自动替换最早的已接来电记录。

进入该选项后，操作方法和菜单选项与“未接来电”相似，只不过记录的详情中没有了来电次数而增加了通话时间。

已拨电话

菜单→通话记录→已拨电话

本话机会记录最近的已拨电话记录，最多 20 个；满 20 个后，新的已拨电话记录会自动替换最早的已拨电话记录。

进入该选项后，操作方法和菜单选项与“未接来电”相似，只不过记录的详情中没有了来电次数而增加了通话时间。

5 通话记录

通话时间

菜单→通话记录→通话时间

进入该选项，按  键的上下键，可以查看最后通话、已拨电话、已接电话和所有通话的通话计时。查看通话时间时，按左软键 （清零），然后根据屏幕提示输入正确的话机密码，再按左软键 （确定），即可将所有通话时间清零。

 **提示：**话机记录的通话时间仅供参考，不能作为实际计费的依据。

6 情景

菜单→情景

本话机提供 4 种情景模式，您可以根据不同场合的需要启用不同的情景模式，并且您可以根据需要改变情景模式的出厂设置，如铃声音量、来电提示、铃声类型等。出厂设置默认使用“标准”模式。

- 如果手机上连接了耳机，手机会自动调整当前的情景模式设置，使之适应耳机使用的需要。拔除耳机后，情景模式的设置自动恢复。

标准

菜单→情景→标准

启用

启用当前这种情景模式。

设置

对当前的情景模式进行再设置。选项包括：

- ① **铃声音量**：调整各种提示音的音量等级（低电量警告音不受影响）。共 1~5 级，请按  键或侧键  进行调节，然后按左软键 （确定）即可。
- ② **来电提示**：选择来电的提示方式。可供选择的方式有 6 种：**铃声渐强**、**响铃**、**振动**（所有铃声关闭但会振动）、**边振动边响铃**、**先振动后响铃**、**无声**（所有铃声关闭且不会振动）。

6 情景

- ③ **铃声类型**：选择来电铃声。请按  键的上下键选择其中一种铃声，然后按左软键  (**确定**) 即可。如果选择了“下载铃声”而手机上没有下载铃声时，屏幕会提示“文件夹空”，即不能设定该铃声为来电铃声。
-  **提示**：为电话本的群组设置了群组铃声那后，该群组的成员来电时，手机按照群组铃声的设置响铃，而不遵循这里的铃声设置。
- ④ **信息提示**：选择收到新短信的提示方式，共有 4 种选择：**响铃、振动铃声、振动或无声**。
- ⑤ **信息提示音**：选择新短信的提示音。请按  键的上下键选择其中一种提示音，然后按左软键  (**确定**) 即可。
- ⑥ **闹钟提示音**：选择闹铃音，方法与选择“铃声类型”相同。
- ⑦ **日程提示音**：选择日程备忘的提示音，方法与选择“铃声类型”相同。
- ⑧ **按键音**：开启或关闭按键音。开启按键音后，每次按键操作手机都会发出相应的提示音。
- ⑨ **告警音**：选择告警音，共有 4 个选择：**告警音 1、告警音 2、告警音 3 或无告警音**。使用告警音后，在通话过程中，话机出了服务区或进行服务区切换时，话机都会发出相应的提示音。
- ⑩ **开关机提示音**：选择开关机提示音，共有 4 个选择：**提示音 1、提示音 2、提示音 3 或无提示音**。使用开关机提示音后，每次开机或关机，手机都会发出相应的提示音。

6 情景

户外

菜单→情景→户外

此情景模式适用于户外等嘈杂的环境。其操作方法和菜单选项与“标准”相同。

会议

菜单→情景→会议

此情景模式适用于会议环境。

 **提示：**会议模式只能启用不能设置。在待机状态下，长按  键，即可启用或关闭会议模式（参见25页）。

静音

菜单→情景→室外

此情景模式适用于需要绝对安静的环境。其操作方法和菜单选项与“标准”相同。

自定义

菜单→情景→自定义

进入该选项，您可以自行定义一个适用于其他环境的情景模式。其操作方法和菜单选项与“标准”相同。另外，您还可以对“自定义”模式进行**重命名**操作，最多可输入 12 个字节。

7 设置

菜单→设置

进入孩子功能菜单，可以对话机进行多种设置。

时间和日期

菜单→设置→时间和日期

时间和日期设定

进入该选项，您可以选择进行以下操作：

进入该选项，输入日期（可设置的范围是 2000 年 1 月 1 日至 2049 年 12 月 31 日）和时间（可设置的范围是 00：00 至 23：59），

最后按左软键 （确定）即可。输入过程中，可按导航键  移动光标。

 **提示：**输入的日期和时间在可设置的范围之内，则光标会自动移到下一位。如果您欲输入的日期和时间超过范围，话机会发出错误提示音且无法输入（按键音为“开”时）。您也可以通过按

 键移动光标，然后对光标所在的数字进行修改。

显示设置

菜单→设置→显示设置

进入该选项，您可以选择进行以下操作：

7 设置

墙纸

进入该选项，您可以选择一张图片作为待机屏幕的背景画面。

- ① 进入该选项，按  键选择图片类型：**默认墙纸**（手机内置图片）或**下载图片**（参见79页的“我的文件夹”），然后按左软键  （**确定**）；
 - ② 如果选择的图片类型是“默认墙纸”，请按  键的上下键浏览图片列表，按左软键  （**确定**）可以进入预览高亮显示的图片，预览时按  键的左右键可以预览其他图片，按右软键  （**返回**）可以返回图片列表；如果选择的图片类型是“下载图片”，请按  键浏览图片的缩略图，按左软键  （**查看**）可以进入预览高亮显示的图片，预览时按  键的左右键可以预览其他图片，按右软键  （**返回**）可以返回图片列表。
 - ③ 找到满意的图片后按左软键  （**确定**），即可完成设定。
- 如果没有下载图片，选择进入“下载图片”时，屏幕会弹出“文件夹空”的提示框。

开机问候语

进入该选项，可以编辑和保存开机问候语，最长 16 个字节，可以为空。输入字符后按左软键  （**确定**）即可。

7 设置

背景光

进入该选项，按  键的上下键选择“节能模式”（背景光在最近一次操作后持续亮 5 秒后熄灭）、“10 秒”（背景光在最近一次操作后持续亮 10 秒后熄灭）、“30 秒”（背景光在最近一次操作后持续亮 30 秒后熄灭）或“长亮”（背景光一直亮着），最后按左软键 （确定）即可。

对比度

进入该选项，可以对屏幕的对比度进行调整。共有 1~5 级，请按  键的左右键进行调节，然后按左软键 （确定）即可。

开关机动画

进入该选项，可以选择开关机动画，共两个选择。请按  键的上下键选择，然后按左软键 （确定）即可。

通话设置

菜单→设置→通话设置

进入该选项，您可以选择进行以下操作：

接听方式

进入该选项，可以选择接听来电的方式，有以下两种：

7 设置

- ① **任意键接听**：来电时，按除电源键 、右软键  或侧键  之外的任意键，即可接听来电。
- ② **通话键接听**：来电时，按通话键  或 OK 键  或左软键 （接听），可以接听来电。

分钟提示

进入该选项，可以开启或关闭通话过程中的分钟提示功能。开启此功能后，在通话过程中，通话计时每满一分钟，手机都会提前 10 秒发出提示音，以便您控制通话时间。

耳机自动接听

进入该选项，可以设置耳机自动应答功能：**5 秒**（来电时 5 秒钟内用户没有任何操作，耳机将自动接听来电）、**10 秒**（来电时 10 秒钟内用户没有任何操作，耳机将自动接听来电）或**关闭**（不使用耳机自动应答功能）。

 **注意**：该功能只有在手机连接了耳机的条件下才能顺利实现。

话机设置

菜单→设置→话机设置

进入该选项，您可以选择进行以下操作：

7 设置

选择语言

进入该选项，可以选择手机系统使用的语言：**中文**或 **English**。

输入法设置

进入该选项，可以开启或关闭某个输入法。请按键的上下键选择某个输入法，然后按 OK 键  即可开启或关闭该输入法（注：打上符号“√”的为开启的输入法），最后按左软键 （**保存**）即可。

自动关机

进入该选项，可以开启或关闭自动关机功能（按导航键  的左右键切换“开”和“关”），并设置自动关机的时间。开启此功能后，每天到达指定时间前 30 秒，手机就会开始检测是否有新事件发生（包括按键操作），如果没有就会在指定时间点自动关机，如果有新事件发生并且等新事件结束时时间已经过了指定的时间点，这天的自动关机将被取消不再发生。

 **提示：**自动关机一旦开始不能中止。如果有需要的话，您可以等自动关机结束后再次开机。

话机密码

进入该选项，可以开启或关闭话机保护功能以及修改话机密码。

- ① **话机保护：**开启话机保护功能后，每次开机，手机都会要求输入话机密码，否则无法开机。

7 设置

- ② **修改话机密码**：修改密码时需要先输入原密码，然后输入新密码并重复输入新密码，最后按左软键（确定）即可。

 **提示**：话机密码的出厂设置是 1234。为了不影响您对本手机的使用，请务必记住更改后的话机密码。若忘记话机密码，请携带相关证件将手机送回维修服务中心，重新设定密码。

快捷方式

进入该选项，可以对快捷菜单进行设置，以便您快捷地使用某个手机功能，最多可设置 9 个选项。请按键的上下键浏览快捷菜单，当某个空白的位置高亮显示时按左软键（添加），屏幕将显示所有可以被添加到快捷菜单的功能列表（与智能卡的类型有关），请按键的上下键进行选择，最后按左软键（确定）即可完成添加。

在快捷菜单列表界面，当某个成功添加的选项高亮显示时，按左软键（选项），可以选项进行以下操作：

- ① **选择**：确定进入当前的选项。
 - ② **更改**：修改当前的选项为其他功能，与添加快捷方式的方法相同。
 - ③ **删除**：删除当前的选项。
 - ④ **全部删除**：删除快捷方式菜单中所有已经添加的选项。
- 在待机状态下，按右软键（快捷）即可进入快捷方式菜单。

7 设置

键盘自动锁

进入该选项，可以开启或关闭自动锁键盘功能，并设置自动锁键盘的时间（10~180 秒之间）。开启此功能后，在待机状态下，设定时间到，用户没有任何操作并且没有新事件发生，手机键盘将自动锁定。解锁请右软键  后再按  键（参见25页）。

恢复出厂设置

进入该选项，屏幕会询问是否“恢复出厂设置”，此时按左软键 （确定），然后根据屏幕提示输入正确的话机密码并按左软键 （确定），即可启动恢复出厂设置的程序，这需要一定的时间，请稍等。

 **提示：**由于该功能的实现会使情景设置和部分功能设置恢复为出厂设置（不会删除电话本、通话记录和短信息收件箱等用户个人资料），因此请慎用此功能。

PAS 设置

菜单→设置→PAS 设置

 **提示：**PAS 呼叫转移、新业务和主叫号码隐藏等功能的实现都需要网络支持，具体细节请咨询您的运营商。

PAS 号码

进入该选项，可以编辑和保存本手机的 PAS 小灵通号码，最多可输入 20 个字符。

7 设置

PAS 呼叫转移

 **提示：**该功能需向当地的电信运营商申请成功后方可使用，使用的具体细节在不同的网络中可能会有所不同。如需协助，请咨询当地的电信运营商。

进入该选项，选择一种转移方式，共四种：**无条件转移**（所有来电都转移）、**无应答转移**（来电在一段时间内没有被应答后转移）、**遇忙转移**（话机忙时来电转移），**不可及转移**（话机处于网络服务区外或关机时来电转移）；然后按左软键（**确定**）选择进行以下操作：

- ① **启动：**进入该选项，输入接受来电转移的电话号码（最多可输入 15 位，不能为空，也不能是分机或长途号码），并按左软键（**确定**），话机将自动与网络进行呼叫连接。连接成功后，请注意听取语音提示，并按语音提示进行操作。
- ② **取消：**进入该选项，话机将自动与网络进行呼叫连接。连接成功后，请注意听取语音提示，并按语音提示进行操作。
- ③ **查询状态：**进入该选项，话机将自动与网络进行呼叫连接。连接成功后，请注意听取语音提示，并按语音提示进行操作。
- ④ **接入号码：**进入该选项，您可以根据需要对运营商预置的服务接入号进行修改，每个接入号最多 8 位字符。

 **提示：**为保证呼叫转移功能的顺利实现，请勿随意修改服务接入号。

7 设置

新业务

进入该选项，您可以选择使用一些内置的新业务，如“游子归家”。

 **注意：**您实际使用的话机可能尚未开通新业务功能，或者菜单内容与本手册描述的业务有所不同，请以您实际使用的话机菜单为准。如有疑问，请咨询当地的网络运营商或服务提供商。

进入新业务选项后，可选择进行以下操作：

- ① **设置：**进入“启动服务设置”或“取消服务设置”选项，输入启动或取消服务设置的电话号码（不能为空，最多 15 位），最后按左软键（确定）；进入“服务号码”选项，可以修改启动号码和取消号码（话机出厂时，网络运营商已经给话机预置了相应的服务号码，请勿随意修改）。
- ② **启动：**进入该选项，话机将自动与网络进行呼叫连接。连接成功后，请注意听取语音提示，并按语音提示进行操作（如果启动服务设置的电话号码错误或者服务号码错误，无法启动该新业务）。
- ③ **取消：**进入该选项，话机将自动与网络进行呼叫连接。连接成功后，请注意听取语音提示，并按语音提示进行操作（如果取消服务设置的电话号码错误或者服务号码错误，无法取消该新业务）。

主叫号码隐藏

 **提示：**该功能的正常使用需网络支持。如有疑问，请咨询当地的电信运营商。

7 设置

进入该选项，选择“开”或“关”，并按左软键（确定），可以开启或关闭此功能。开启此功能后，拨出电话时，手机的 PAS 小灵通号码不会发送并显示在对方的话机上。

PIM 卡设置

PIN 码是 PIM 卡的密码，PUK 码是 PIN 码的解锁码。您可以在购买 PIM 卡时咨询卡内预设的 PIN 码和 PUK，并牢记。欲进行 PIM 卡设置，请先在手机上安装 PIM 卡。

为确保 PIM 卡的使用安全，避免泄漏个人资料，请选择进行以下操作：

PIM 卡保护

- ① 进入该选项，按键的上下键选择“开”或“关”，并按左软键（确定），屏幕会提示您输入 PIN 码。
- ② 输入正确的 PIN 码，并按左软键（确定），即可开启或关闭 PIM 卡保护功能。

提示：

- 各地运营商对 PIM 卡的使用有不同的规定。如果您无法开启或关闭开机 PIM 卡保护功能，请咨询当地的网络运营商。
- 开启 PIM 卡保护功能后，每次开机，都必须输入 PIN 码。
- 如果 PIN 码连续三次输入错误，PIM 卡将被锁住，此时您必须输入相应的 PUK 码进行解锁。PUK 码随 PIM 卡一起提供，如果未提供，请咨询当地的电信运营商。

PUK 码解锁的过程如下：

7 设置

- ① 在“请输入 PUK 码”框内输入正确的 PUK 码，并按左软键  (确定)。
- ② 屏幕进入修改 PIN 码界面，请根据屏幕提示输入新的 PIN 码（4~8 位），并进行确认（再次输入新的 PIN 码），然后按左软键  (确定) 完成操作。

提示：

- 两次输入的新 PIN 码必须一致。如果 PIM 卡解锁成功，请记住新的 PIN 码。
- 如果 PUK 码连续十次输入错误，PIM 卡将被永久锁住而无法使用，屏幕提示“卡已损坏”。请关机后更换新的 PIM 卡。

修改 PIN 码

提示：

- 在修改 PIN 码前，请先开启 PIM 卡保护功能，否则无法修改 PIN 码。
- 在修改 PIN 码时，如果 PIN 码连续三次输入错误，PIM 卡将被锁住，此时您必须输入相应的 PUK 码进行解锁。请参见“PIM 卡保护”内容中的 PUK 码解锁过程。

修改 PIN 码的过程如下：

- ① 进入该选项，在“请输入 PIN 码”界面输入原 PIN 码，并按左软键  (确定)。

7 设置

- ② 屏幕进入修改 PIN 码界面，请根据屏幕提示输入新的 PIN 码（4~8 位），并进行确认（再次输入新的 PIN 码），然后按左软键（确定）完成操作。
- 两次输入的新 PIN 码必须一致。如果 PIM 卡解锁成功，请记住新的 PIN 码。

8 附件

菜单→附件

进入附件菜单，您可以选择使用工具箱内多种常用的电子工具，或者对“我的文件夹”内的图片和铃声进行管理，或者享受本手机提供的多款游戏。

工具箱

菜单→附件→工具箱

闹钟

本手机提供三个闹铃，开启某个闹钟后，即使手机处于关机状态，开启的闹铃到点时依然会响铃。

确定进入闹钟一、闹钟二或闹钟三，您可以选择进行以下设置：

- ① **设置闹铃开关：**按  键的上下键高亮“闹钟”一栏，然后按  键的左右键切换“开”或“关”即可。如果关闭闹铃，则无法再对该闹铃的时间、重复周期等进行设置。

- 开启闹钟功能后，待机屏幕上会显示  图标。到达指定时间，闹铃音就会响起。

! **注意：**如果话机正处于通话状态、开关机动画界面、复制号码状态、私网对码状态或电话本下载中，闹钟到达指定时间，闹铃将被忽略而不会响起。

- ② **设置时间：**按  键的上下键高亮“时间”一栏，然后按数字键输入闹铃响铃的时间，方法可参考“时间和日期设定”（参见60页）。

8 附件

- ③ **懒人闹钟**：按  键的上下键高亮“懒人闹钟”一栏，然后按  键的左右键切换“开”或“关”即可。开启懒人闹钟后，闹钟到达指定时间，会每隔 5 分钟响铃一次，共响铃 3 次。
- ④ **设置周期**：按  键的上下键高亮“重复”一栏，然后按  键的左右键切换“一次”（开启闹钟后 24 小时内响铃一次，以后不再响起）、“每天”（每天到达指定时间，闹铃都会响起）或“任选”（在周一到周日之间选择某几个日期，到达指定时间，闹铃都会响起）。任选日期的方法：按  键的上下键高亮日期选择栏，按  键的左右键移动，按 OK 键  选择或取消选择。
- ⑤ 最后按左软键 （确定）保存闹钟设置。

日程表

进入该选项，屏幕显示当前手机时间所在月份的公历画面，其中黄色覆盖的是当前话机日期，蓝色覆盖的是当前光标所在的日期，红色覆盖的是设置了备忘录的日期。通过按  键移动光标，您可以查看自 1901 年 1 月 1 日~2049 年 12 月 31 日期间的所有日历信息。

当光标移动到设置了备忘的日期时，按 OK 键 ，即可查看该日的
所有备忘录。备忘记录前面的图标指示该备忘录的提醒状态：

8 附件



表示该备忘录已经过期； 表示该备忘录的提醒时间还没有到； 表示该备忘录的提醒被关闭。

当某个日期高亮显示时，按左软键（选项），可选择进行以下操作：

查看当日备忘

进入该选项，可以查看当日的的所有备忘录。如果当日没有设置备忘录，屏幕会提示“无记录”。

当屏幕显示备忘录列表时，请按 键的上下键浏览，当某个备忘录高亮显示时，按 OK 键 即可查看该备忘录的详细内容，而按左软键（选项），则可选择进行以下操作：

- ① **查看**：查看该备忘录的详细内容。
 - 查看备忘录的详情时，按左软键（选项），还可以选择进行**修改**、**删除**、**移动**、**新增备忘**、**移动**或**复制**操作。
- ② **修改**：修改该备忘录的内容、时间和开/关状态（可以参考75页的“新增备忘”进行操作）。
- ③ **删除**：删除该备忘录。
- ④ **全部删除**：删除当日的的所有备忘录。
- ⑤ **新增备忘**：给当日新增一条备忘录。
- ⑥ **移动**：修改当前备忘录的时间，即可移动该日程表到别的日期或时间。
- ⑦ **复制**：复制该备忘录到别的日期或时间。

8 附件

新增备忘

进入该选项，可以新增一条备忘录。方法如下：

- ① 进入该选项，按  键的上下键高亮显示时间项，输入备忘录的日期和时间。输入时按  键可以移动光标。
- ② 按  键的上下键高亮显示备忘录的内容项，然后按左软键  (**修改**) 进入内容编辑界面；输入备忘录的具体内容，然后按左软键  (**储存**) 返回新增备忘界面。
- ③ 按  键的上下键高亮显示提醒开/关项，然后按  键的左右键选择“开”或“关”。
- ④ 最后按左软键  (**确定**) 完成操作。

查看所有备忘

进入该选项，可以查看日程表中的所有备忘录，具体操作可参考74页的“今日备忘”。

选择日期

进入该选项，直接按键输入所需查看的阳历日期，然后按左软键  (**确定**)，屏幕就会跳转至该日期所在的月份画面。

- 可选择的日期范围在 1900 年 1 月 1 日至 2049 年 12 月 31 日之间。

8 附件

计算器

本话机的计算器支持简单的四则运算。使用方法如下：

- ① 进入该选项，输入框内显示“0”，此时，请输入第一个要计算的数值。按  键可输入负号，按  键可输入小数点。
- ② 输入运算符。按导航键的上键 、下键 、左键  和右键  可分别输入加号、减号、除号和乘号。
- ③ 输入第二个要计算的数值（不能输入负号）。按  键和  键可输入 0，屏幕显示为“0.0”。
- ④ 按 OK 键  得到运算结果。然后，您可以在此结果的基础上重复第 2 步到第 4 步继续计算，或者按删除键  删除运算结果直至输入框显示“0”，进行新的运算。

提示：

- 每次输入数值时最多可输入 9 位数字（包括负号和小数点），**小数只支持小数点后两位**。在输入数字和运算符时，按删除键  即可删除前一位输入的字符。
- 如果输入的数值和运算符不符合运算规律，如 5 除以 0.0，则屏幕提示“错误”而无法计算。
- 如果运算结果的绝对值大于 999, 999，则屏幕提示“超出数值范围”而无法得到运算结果。**如果得到的运算结果中包含小数，则只支持小数点后两位，超过两位不能四舍五入。**

8 附件

记事本

使用此工具，您可以编辑并保存 15 个事件记录，每个记录最多可输入 120 个字节。请按导航键  的上下键浏览记录列表，当一个空白的记录高亮显示时，按左软键 （选项），可以选择进行以下操作：

- ① **编辑**：输入记事的内容，然后按左软键 （储存）即可。
- ② **全部删除**：删除记事本中所有已保存的记录。如果记事本尚无任何记录，该选项隐藏不显示。

如果当前高亮显示的是已经编辑过内容的记录，按左软键 （选项），可以选择进行以下操作：

- ① **编辑**：修改记事的内容，修改完成后按左软键 （储存）即可。
- ② **发送短信**：把当前的记事内容作为短信息内容发送出去，可参考40页的“写信息”进行操作。
- ③ **删除**：删除当前记录。
- ④ **全部删除**：删除记事本中所有已保存的记录。如果记事本尚无任何记录，该选项隐藏不显示。

单位换算

使用此工具，您可以对货币、容积、面积、质量、长度、温度和功率在不同的两值之间进行换算。步骤如下：

8 附件

- ① 进入该选项，连续按左软键（单位）直至屏幕显示您需要的换算单位和界面。
 - ② 按导航键的上下键高亮“当前”一栏，然后按导航键的左右键切换至所需要被换算的单位，并在输入框内输入被换算的数量。
 - ③ 按导航键的上下键高亮“转换”一栏，然后按导航键的左右键切换至所需要换算成的单位。此时，“转换”一栏下面的输入框内就会自动显示换算结果，数值保留小数点后三位。
- 换算结果的绝对值不得大于 99, 999, 999, 999。

世界时间

进入该选项，可以查看在当前手机时间下全球主要城市所在的日期和时间。查看时，请按键的左右键切换时区，按键的上下键切换同一时区下的主要城市。

秒表

使用此功能，可以实现分段计时的目的，最多可记录 5 个时间段。

进入该选项，按左软键（开始）即可开始计时。计时过程中，每按一次 OK 键或左软键（计时）可以记录一个时间段。最后按右软键（停止）可以停止计时。停止计时后，按左软键（清零）可以清除所有记录。

8 附件

我的文件夹

菜单→附件→我的文件夹

“我的文件夹”是用来存储下载图片和下载音乐的空间，相当于一个移动 U 盘。

 **提示：**建议不要下载文件名长度超过 60 个字节的文件，否则该文件或文件夹可能无法正常显示和操作。

图片

进入该选项，请按  键的上下键浏览图片列表，当一个图片高亮显示时按 OK 键 ，即可对该图片进行查看。浏览图片列表或查看图片具体内容时，按左软键 （选项），可以选择进行以下操作：

- ① **设为墙纸：**设置当前图片为待机屏幕的背景图。
- ② **删除：**删除当前图片。
- ③ **全部删除：**删除下载列表中所有的图片。
- ④ **重命名：**更改当前图片的名称（最多可输入 16 个字节）。
 - 重命名不能只输入后缀名或者出现两个“.”号，并且后缀名不超过 4 个字节，否则屏幕会提示“命名错误”。
- ⑤ **属性：**查看当前图片的属性。

8 附件

音乐

进入该选项，请按  键的上下键浏览铃声列表，高亮显示的铃声会自动播放，最长 20 秒。按左软键 （选项），可以选择进行以下操作：

- ① **设为来电铃声**：设置当前音乐为来电铃声。
- ② **删除**：删除当前音乐。
- ③ **全部删除**：删除列表中所有的音乐。
- ④ **重命名**：更改当前音乐的名称（最多可输入 16 个字节）。
 - 重命名不能只输入后缀名或者出现两个“.”号，并且后缀名不超过 3 个字节，否则屏幕会提示“命名错误”。
- ⑤ **属性**：查看当前音乐的属性。

存储状态

进入该选项，可以查看我的文件夹的可用空间、已用空间以及使用率。

游戏

菜单→附件→游戏

二十一点

二十一点是一款纸牌游戏。此游戏中，纸牌点数越接近 21 点而又不超过 21 点的一方胜出，可以赢得当局赌金。当一方本金为 0

8 附件

时，游戏自动结束。具体操作方法可进入该游戏的“游戏规则”选项进行查看，请按导航键的上下键浏览。

俄罗斯方块

俄罗斯方块是一个小型的益智类游戏。此游戏中，画面左边是操作区，右边是游戏得分和游戏等级、下一个即将掉落的方块的显示区。请使用掉落的方块填补空隙，每当方块填满一行时，即可消除该行并得分，随着得分的增加，游戏自动升级。如果方块累积到操作区的顶部导致新的方块无法下落时，游戏失败并自动结束。具体操作方法可进入该游戏的“游戏规则”选项进行查看，请按导航键的上下键浏览。

9 灵通无绳

菜单→灵通无绳

本章节主要介绍如何实现本手机的无绳分机功能。

模式选择

菜单→灵通无绳→模式选择

为接收私网信号，执行本手机的分机功能，请预先进行模式选择。

- 在待机状态下，长按，即可快速进入“模式选择”菜单。

您可选择如下模式：

小灵通模式

仅接收公网中的信号，无法使用灵通无绳电话的私网功能。

灵通无绳

手机同时接收灵通无绳电话和公网系统的信号，它不仅是灵通无绳电话的分机，而且是公网的小灵通手机。

无绳模式

仅接收灵通无绳电话发出的信号。手机处于该模式时，仅作为灵通无绳电话的分机使用，无法接收或发送短信息。

对码

菜单→灵通无绳→对码

9 灵通无绳

在执行分机功能前，需要预先进行私网对码操作，以建立手机和私网主机之间的联系。

! **注意：**对码前，请确保手机正处于无绳模式或灵通无绳模式，并位于私网主机的信号范围内，同时确保私网主机已经进入对码状态（请参见灵通无绳电话或 E-Box 系列主机的说明书）。

完整的对码操作步骤如下：

- ① 先在灵通无绳电话上进行操作：按灵通无绳电话上的【固话对码】键或【灵通对码】键，等提示音响起并且对码键的背光灯点亮，表明灵通无绳电话进入对码状态，等待手机上的对码操作。接下来可以对手机进行对码操作。
 - ② 在手机的待机状态下按左软键 （菜单），进入手机主菜单；
 - ③ 选择“灵通无绳”子功能，按左软键  确定进入；
 - ④ 确保模式选择（参见82页）和接入号（参见86页）正确，选择进入“对码”选项；
 - ⑤ 屏幕上显示缺省的场景名称，您可以直接按左软键 （确定）或对缺省的场景名称进行修改，然后进入下一步操作；
 - ⑥ 屏幕上显示缺省的对码密码（出厂密码缺省为 1234，显示为“****”），请直接按左软键 （确定）进入对码状态，屏幕显示对码画面。对码成功后，屏幕显示“已完成”，一分钟左右待机屏幕上显示图标 。
- 在进行对码时，请尽量靠近主机进行操作，以确保手机处于主机的信号范围内。

9 灵通无绳

- 在待机状态下，如果手机处于灵通无绳模式或无绳模式下，并且位于私网信号范围内，长按数字键 ，即可快速进入手机上的私网对码界面。
- 对码时如果输入的灵通无绳电话密码错误，屏幕会显示“密码错误”而无法完成对码操作。

 **提示：**每部小灵通手机可对码在 6 部灵通无绳电话上。对码成功后，小灵通手机再次回到该灵通无绳电话服务区时，无需再做对码操作。

 **注意：**

- 当灵通无绳电话工作在普通无绳状态时，不可以进行灵通计费对码，按【灵通对码】键后会发出错误提示音，必须切换到超级无绳状态（参见请参见灵通无绳电话或 E-Box 系列主机的说明书）。
- 当手机同时处于公网和私网服务区域内时，如果手机处于灵通无绳模式下并且对码成功，进行拨打电话操作，手机会优先通过私网系统拨号，如果通过私网系统拨号失败，手机会再尝试通过公网系统拨号。

对码信息

菜单→灵通无绳→对码信息

进入此选项后，可查看手机的对码信息。屏幕上显示本手机已对码的所有灵通无绳电话名称列表以及本手机对应于各灵通无绳电话的分机号码（括号内的数字表示分机号码）。

9 灵通无绳

按导航键的上下键选择欲删除的对码信息，按左软键（删除），再根据屏幕提示输入话机密码，并按左软键（确定），即可删除该项对码信息，取消与该灵通无绳电话建立的对码关系。

 **注意：**对码信息被删除后，若要再次使用该灵通无绳电话的私网功能，需重新进行对码。因此，请勿随意删除对码信息。

客人注册

菜单→灵通无绳→客人注册

小灵通手机进入未曾对码过的灵通无绳电话服务区时，如果只需暂时使用该灵通无绳电话的私网功能，可通过此选项作为客人进行临时注册（请确保该灵通无绳电话支持“客人模式”）。

 **提示：**经过客人注册后的手机与灵通无绳电话之间的关系只是暂时的，在下次进入该灵通无绳电话服务区域时，如果又要使用该灵通无绳电话的私网功能，需再次进行客人注册。

进入该选项后，屏幕上显示“客人注册？”，按左软键（确定），即可完成注册。

- 在待机状态下，如果手机处于灵通无绳模式或无绳模式下，并且位于私网信号范围内，长按数字键，可快速进入灵通无绳的客人注册画面。
- 在进行客人注册时，请确保手机正处于无绳模式或灵通无绳模式，并位于私网信号范围内。

9 灵通无绳

接入号

菜单→灵通无绳→接入号

 **提示：**接入号是当地电信运营商提供的灵通无绳业务服务号。如果用户从运营商处所获得的接入号与预设号码不同，可通过此选项修改接入号。

进入此选项后，根据屏幕提示输入话机密码，并按左软键（**确定**），屏幕上显示原先设定的接入号。编辑、修改原先的接入号后，按左软键（**确定**）。屏幕出现“已完成”画面，表示灵通无绳电话接入号已修改完毕。

 **注意：**灵通无绳电话出厂时已经设置了接入号，不建议用户对接入号进行修改。如非必要切勿任意更改接入号，以免造成系统功能无法实现的情况。

10 灵动空间（PTK）

菜单→灵动空间（PTK）

如果您安装在话机上的 PIM 卡支持 PTK 功能，通过该选项，您就可以使用一些运营商提供的附加功能。您可能需要为此支付一定的费用。

 **提示：**仅当您的 PIM 卡支持 PTK 功能时，该选项才会显示，并且由于 PTK 菜单提供的附加功能由电信运营商提供，不同地区或不同的运营商提供的内容可能会有所不同。您可以向您的电信运营商咨询是否提供了此功能，以及使用服务所需支付的费用等信息。

11 输入法

本话机提供五种输入法：简体拼音输入法、简体笔划输入法、智能英文输入法、字母输入法和数字输入法。您可以选择开启或关闭拼音输入法、笔划输入法、智能英文输入法或字母输入法，参见64页的“输入法设置”。

输入法切换

屏幕进入文字编辑界面时，屏幕右上角显示用户上次进行文字编辑时所采用的文字输入法，按  键即可在已经启用的输入法和数字输入法之间循环切换（参见输入法设置页“输入法设置”），输入法的指示符号会相应变换，分别是：

输入法	指示符号
简体拼音	
简体笔划	
智能英文	
字母	 (小写) /  (大写)
数字	

简体拼音输入法

本话机采用的拼音输入法为字源简体拼音，具有按键次数少、联想功能强等特点，从而有助于提高输入速度。输入方法如下：

- ① **输入拼音字母**：依次按拼音字母所对应的数字键（字母“ü”在键盘上对应于“v”，在  键上）屏幕选字区内的拼音组合会根据您输入的拼音字母动态变化。按删除键

11 输入法

 可以从右至左逐一删除输入的拼音字母，长按删除键  可以一次性删除所有已输入的字符。

- ② **选择所需的拼音：**如果有多种拼音字母组合与您所按的数字键相匹配，简体拼音输入法的指示符号会显示为 ，表示您可以按  键选择所需的拼音组合使之高亮显示，选字区内的候选字会相应变化。此时，如果反复按数字键  可以给当前拼音加上声调（阴平、阳平、上声、去声），以便快捷地找到所需的拼音。

- ③ **输入汉字：**按  键的左右键移动光标，按  键的上下键翻页（当  或  显示时，表示可以翻页），浏览候选字，找到所需汉字后按 OK 键  即可确定输入该汉字。

- ④ **输入联想的汉字：**屏幕自动显示与上一个输入的汉字可以组成词语的候选字，您可以按  键移动光标和翻页，选择一个候选字，然后按 OK 键  输入。如果您不需要输入联想的汉字，则可以在输入上一个汉字后直接输入下一个汉字的拼音。

- ⑤ **输入空格和标点符号：**按删除键  清除候选字，使拼音组合和候选字都为空，此时，按  键可以输入空格，按  键可以进入标点符号列表，请按  键浏览，然后按 OK 键  输入高亮显示的标点符号；通过不断地按数字键  可以输入点号、逗号、问号、叹号、引号等常用符号。

11 输入法

⑥ 删除输入的字符和切换输入法：当拼音组合和候选字都为空

时，按删除键  可以逐一删除光标左侧字符(按  键可以移动光标)，长按删除键  可以一次性删除所有已经输入的字符；按  键可以切换输入法。

简体笔划输入法

笔划是汉字的基本构造单位，一般可以归纳成 8 种基本笔划类型，分别设在话机的 8 个数字键上。笔划按照一定的规律组成部件，部件又按照一定的规律组成汉字。本话机采用的笔划输入法结合了部件功能，能有效减少笔划输入，从而加快输入速度。

笔划分类表

根据汉字中笔划的起笔和收笔方向，将笔划归纳成基本笔划类型，分别设在数字键上。如图：

11 输入法

数字键	笔 划	基本笔划	名 称	例 字
1	一	一 ノ	横 提	三 十 七 冲 训 习
2	丨	丨 丿 ㇏	竖 竖钩 短斜竖	丰 业 田 寸 丁 子 真 座 南
3	/	/	撇	八 你 股
4	丶	丶 ㇚	点 捺	头 为 心 人 八 又
5	㇀	㇀ ㇁ ㇂ ㇃ ㇄ ㇅ ㇆	横折 横钩 横折钩 横撇 横折折撇 横撇弯钩 横折折钩	口 巳 尸 穴 皮 军 刁 勾 力 义 之 多 及 延 建 阳 船 舞 乃 奶 奶
6	㇇	㇇	弯钩	家 狗 豹
7	㇈	㇈ ㇉ ㇊ ㇋ ㇌ ㇍ ㇎	竖折 横折 横点 竖提 斜钩 卧钩 竖弯 竖弯钩	山 巨 屯 去 灼 么 女 恣 幽 衣 以 饿 数 或 民 心 必 四 西 巳 也 毛
8	?	(智能键)		
9	㇏	㇏ ㇐ ㇑	横折弯钩 横折折 横折竖	飞 九 凤 投 箭 回 话 计 认

11 输入法

 **提示：**  键具有模糊输入的功能，可以用来输入不能确定的笔划。例如输入“长”字，假设我们只知道第一笔为撇，第四笔为捺，依次按  键、 键、 键和  键即可在候选字种见到该字。

笔顺规则

汉字笔划在书写时具有一定的顺序规律，在使用笔划输入法时，请参考以下笔顺规则：

● 先横后竖	如：十—————十
● 先撇后捺	如：八—————八
● 从上到下	如：早—————早
● 从左到右	如：地—————地
● 从外到内	如：同—————同
● 先中间后两头	如：水—————水
● 先里头后封口	如：国—————国

部件中容易混淆的笔划和笔顺

虽然汉字书写有一定的规律，但是笔划较多的字往往是几种笔顺规则的综合运用，加之汉字的印刷体和书写体的笔划、笔顺有差异，人们写字时有一定的随意性，使得一些部件和字的笔划、笔顺、部件序列容易搞错。现根据国家语委有关笔顺和部件的《信息处理用 GB13000.1 字符集汉字部件规范》，将容易出错的部件和字列出来，以供参考。如图：

11 输入法

[illegible]

11 输入法

输入方法

- ① **输入笔划和部件**：按照笔顺规则，按笔划对应的数字键（不清楚的笔划可使用智能键键），选字区内的候选字会根据您的输入动态变化（下面有波浪状横线的为部分，不是汉字）。按删除键可以从右至左逐一删除输入的笔划，长按删除键可以一次性删除所有已输入的字符。
- ② **输入汉字**：按键的左右键移动光标，按键的上下键翻页（当显示时，表示可以翻页），浏览候选字，**找到**所需汉字后按 OK 键即可确定输入该汉字。
- ③ **输入联想的汉字**：屏幕自动显示与上一个输入的汉字可以组成词语的候选字，您可以按键移动光标和翻页，选择一个候选字，**然后按 OK 键输入**。如果您不需要输入联想的汉字，则可以在输入上一个汉字后直接输入下一个汉字的笔划。
- ④ **输入空格和标点符号**：按删除键清除候选字，使候选字为空，此时，按键可以输入空格，按键可以进入标点符号列表，请按键浏览，**然后按 OK 键输入高亮显示的标点符号**。
- ⑤ **删除输入的字符和切换输入法**：当候选字为空时，按删除键可以逐一删除光标左侧字符（按键可以移动光标），长按删除键可以一次性删除所有已经输入的字符；按键可以切换输入法。

11 输入法

智能英文输入法

本话机采用的智能英文输入法具有强大的单词联想功能，可大大提高英文单词的输入速度。输入方法如下：

- ① **输入字母**：根据英文单词的字母组合，依次按相应的数字键

( 键~ 键)，屏幕会自动显示与输入字母相匹配

的单词。输入第一个字母时，屏幕显示“*”号（按 键、 键除外）；如果本次按键输入不能与以前所按按键上的字母形成单词，则屏幕无反应；反复按删除键 可以从右至左删除已输入的字母，长按删除键 可以一次性删除所有已经输入的字符。

- ② **选择单词和更改大小写**：如果屏幕上显示的字母组合不是所

要输入的，按 键的上下键可以切换至其他候选字。反复按 键可以进行大小写循环切换，依次是：首字母大写→全部大写→全部小写。

- ③ **输入所选单词**：切换至所要的单词后，按 OK 键 即可输

入所选的单词，并使所选单词的下划线消失；如果按 键，则不仅可输入所选单词，还可以同时输入一个空格。

- ④ **输入标点符号**：等单词的下划线消失后，按 键可以进入

标点符号列表，按 键浏览，然后按 OK 键 输入高亮显示的标点符号；通过不断地按数字键 可以输入点号、逗号、问号、叹号、引号等常用符号。

11 输入法

- ⑤ **删除输入的字符和切换输入法**：单词的下划线消失后，按删除键  可以删除光标左侧字符(按  键可以移动光标)，长按删除键  可以一次性删除所有已经输入的字符；按  键可以切换输入法。

字母输入法

本手机的字母输入法分小写字母输入法和大写字母输入法两种，您可以通过按  键进行切换，它们的操作方法基本一致，如下：

- ① **输入字母**：重复按字母所对应的数字键（ 键 ~  键），直至所要的字母出现在屏幕上即可。例如，重复按  键，屏幕上依次循环显示的字母为：a→b→c（小写字母输入法）或 A→B→C（大写字母输入法）。
- ② **输入下一个字母**：按其他数字键，可以输入下一个字母。如果下一个所要的字母与当前刚刚输入的字母在同一个数字键上，则请按 OK 键  或等待 1 秒钟，使刚刚输入的字母的下划线消失后，再接着输入。
- ③ **输入空格和标点符号**：按  键可以输入空格。当字母的下划线消失后，按  键可以进入常用标点符号列表，请按  键浏览，然后按 OK 键  输入高亮显示的标点符号；通过不断地按数字键  可以输入点号、逗号、问号、叹号、引号等常用符号。

11 输入法

- ④ **删除输入的字符和切换输入法**：当字母的下划线消失后，按删除键  可以删除光标左侧字符(按  键可以移动光标)，长按删除键  可以一次性删除所有已经输入的字符；按  键可以切换输入法。

数字输入法

在数字输入状态下，直接按相应的数字键即可输入所要的数字。按  键可以输入空格；按  键可以进入常用标点符号列表，请按  键浏览，然后按 OK 键  输入高亮显示的标点符号；按  键可以切换输入法。

12 产品保养和故障诊断

产品保养

您购买的本产品具有优良的设计工艺，请小心使用。下列建议将帮助您遵守保修条款，保证产品的使用年限：

- 将手机及其配件放在小孩触摸不到的地方。
- 保持产品的干燥。雨水、湿气和含有矿物质的液体，都会腐蚀电子线路。
- 不要将产品存放在过热或过冷的地方。
- 不要自行拆卸产品，以免损坏产品。
- 不要扔放、敲打和强烈振动产品，粗暴的对待会损坏产品。
- 不要用苯、稀释剂或汽油等溶剂清洁产品，否则可能会损坏产品外壳。请用软毛巾沾取经稀释的中性清洁剂进行清洁，再用干布擦拭。
- 不要用颜料涂抹产品，以免杂物阻塞可拆卸的部件，影响正常操作。

故障诊断

当碰到以下问题时，您可以先尝试着自己解决。

故障现象	故障原因及处理方法
手机不能开机	• 检查是否已经安装电池。 • 检查电量是否不足。 • 开机时是否长按  键超过 2 秒。

12 产品保养和故障诊断

故障现象	故障原因及处理方法
手机不能充电	• 用充电器充电时，检查 220V 电源、充电器和手机之间是否已经正确连接。 • 检查电池是否安装正确。
来话时无振铃声	• 检查是否启用了“会议”情景模式。若是，选用其他情景模式（参见59页）。 • 检查是否进入了一键会议模式。若是，解除一键会议模式（参见25页）。 • 检查是否设定“静音”为来电提示方式。若是，选用其他来电提示方式（参见57页）。
对码后手机无灵通无绳电话信号图标 	• 关机后重新开机。如果图标依然无显示，请重新对码（参见82页）。
手机无法通过灵通无绳电话呼出	• 检查手机是否有灵通无绳电话信号图标，若无，请先对码（参见82页）。 • 检查灵通无绳电话是否外线忙，若是，请先挂断外线。 • 检查小灵通手机是否处于无绳电话的信号范围内。 • 检查其它分机是否正在内部通话，若是，先结束内部通话。 • 检查小灵通手机的模式设置，请设置为灵通无绳模式或无绳模式（参见82页）。

12 产品保养和故障诊断

故障现象	故障原因及处理方法
小灵通手机离开灵通无绳电话服务区域，但手机的来电总是转到灵通无绳电话上	• 检查手机的接入号设置是否正确，具体号码请咨询电信运营商。 • 对小灵通手机进行解注册操作（参见灵通无绳电话或 E-Box 主机的使用说明书）。
使用灵通无绳电话后，室内依然无法打出电话	请按以下步骤依次检查并操作： 1. 检查小灵通手机是否显示灵通无绳电话信号图标，若无，请先对码； 2. 检查灵通无绳电话上“超级无绳”按键的背光灯是否常亮（绿灯）。如不是，请将灵通无绳电话设置为“超级无绳”状态； 3. 此时再观察“超级无绳”按键的背光灯是否常亮，若闪烁则检查接入号设置是否正确； 4. 拔插电源，重启后即可恢复正常使用。
通话时有强烈噪音，甚至通话中断	• 检查周边是否有阻隔和吸收网络信号的物体。若有，转移地点进行通话。 • 检查是否在高速移动中进行通话。若是，放慢速度或停止移动。
在使用智能卡功能时，屏幕提示“无卡”或“请插入卡”	• 检查是否没有安装卡。若是，请安装卡。 • 检查是否卡安装错误。若是，重新正确安装卡。 • 检查是否安装了不适用的智能卡，如 UIM 卡。若是，请更换为适用的智能卡。

如果不是上述情况下的故障或排除操作无效，请与 UT 斯达康通讯有限公司客户服务部联系。

12 产品保养和故障诊断

联系方法如下：

杭州滨江高新技术开发区六和路 368 号

邮编：310053

服务热线：95105550（24 小时服务热线，免长途费，适用于手机、小灵通和固定电话拨打）

服务传真：0571—81928585

电子邮件：utservice@utstar.com

注：查询最新的服务中心地址，请拨打服务热线 95105550 或登陆网站 www.utstar.com.cn/service