



用户手册 For(PNC550 和多模终端)

P-PoC6000 客户端

版权信息

Hytera 为海能达通信股份有限公司（以下简称“我司”）在中华人民共和国和世界其他国家和/或地区的商标或注册商标。我司仅对自有商标及产品名称享有所有权，本手册中可能提及的其他商标和产品名称为各自所有者所有。

本手册介绍的产品中可能包括存储于内存或其他媒介中的计算机程序。我司对此等程序享有的专有权利受中华人民共和国或其他国家及相关国际法的保护。购买本产品并不意味着我司以明示或暗示方式向购买者授予有关此等计算机程序的权益。未经我司事先书面授权，任何企业、组织或个人不得对计算机程序进行任何形式的复制、更改、散发、反编译和反向工程。

免责声明

本手册在编制过程中力求内容的准确性与完整性，但对于可能出现的错误或疏漏，我司不承担任何责任。由于技术的不断发展，我司保留不予通知而更改产品设计与规格的权利。未经我司事先书面授权，不得以任何形式对本手册进行复制、修改、翻译和散发。

本手册中涉及的第三方产品和内容归第三方所有，我司对其准确性、有效性、及时性、合法性或完整性均不提供保证。

如需更多信息或对本手册有任何建议，欢迎访问我们的网站：<http://www.hytera.com>，或拨打我司服务热线 400-830-7020。

目录

前言	1
1. 产品概述	3
1.1 产品简介	3
1.2 产品特点	3
2. 安装与配置	4
2.1 安装 P-PoC6000 客户端	4
2.2 配置服务器	4
2.3 卸载 P-PoC6000 客户端	5
3. 操作与维护	6
3.1 基本功能	6
3.1.1 登录与退出	6
3.1.2 主屏界面	8
3.1.3 用户管理	8
3.1.4 更换守候组	11
3.1.5 通讯录管理	12
3.1.6 通话记录管理	14
3.2 语音呼叫业务	15
3.2.1 全双工语音单呼	15
3.2.2 半双工语音单呼	16
3.2.3 语音组呼	18
3.2.4 紧急呼叫	19
3.3 视频业务	19
3.3.1 视频单呼	19
3.3.2 视频组呼	21
3.4 短消息业务	22
3.4.1 单播短消息	22
3.4.2 组播短消息	26
4. 缩略语	28

前言

介绍本文档的读者对象、约定和修订记录。

读者对象

本文档主要适用以下人员：

- 技术支持工程师
- 行销及销售工程师
- 终端用户

约定

标识符号约定

符号	意义
 贴士	有助于您更好解决问题的方法。
 备注	表示对正文内容的补充、说明和强调。
 注意	表示可能导致设备损坏或数据丢失的事项。
 警告	表示可能会导致轻微人身伤害的事项。
 危险	表示可能会导致重大人身伤亡的事项。

软件界面元素约定

格式	意义
“ ”	该符号表示软件界面控件名称，例如：单击“确定”。
【 】	该符号表示硬件界面控件名称，例如：按【PTT】键。
>	该符号用于对多级菜单进行逐级指引，例如：选择“文件”菜单下的“新建”，表示为：“文件 > 新建”。

修订记录

文档版本	产品版本	发布日期	描述
00	V2.2	2021-01-13	文档第三次正式发布，内容更新如下。 ● 更新标识符号约定使用的图标。 ● 删除如下内容。 ➢ 勤务报备 ➢ 紧急告警 ➢ 调度台号码 ➢ 配件列表 ➢ 地图管理 ➢ 视频上拉 ➢ 视频下推 ➢ 一键上传 ➢ 遥晕 ➢ 遥毙 ● 在“3.1.3.4 设置摘机模式”和“接听单呼”更新摘机模式。
00	V2.1	2019-08	第二次发布。 ● 修改界面截图。 ● 新增“勤务报备”。
00	V2.0	2019-07	首次发布

1. 产品概述

1.1 产品简介

P-PoC6000 一体化部署方案是面向中小型工商业用户量身定做的多媒体通信平台，用户只需在我司多模终端、执法记录仪或公网对讲机安装 P-PoC6000 客户端，通过 WLAN 或运营商 LTE 公网基站互联，即可快速地与其他用户进行“一对一”或“一对多”的语音对讲、多媒体消息传输，远距离沟通如同面对面沟通一样方便。



备注

- P-PoC6000 客户端可以在 PNC550 和多模终端（PDC760、PTC760、PDC680 和 PDC550）上应用，因为在 PNC550 和多模终端上界面和操作方式相同，本文以 P-PoC6000 客户端在 PNC550 终端上应用为例进行说明。
- 本文档中的图片仅供参考，请以实际界面为准。

1.2 产品特点

- 一按即通

允许 P-PoC6000 客户端设置默认组（又称守候组），在终端按【PTT】键对默认组发起组呼，通话方便快捷。

- 一键紧急呼叫

每一个用户设有紧急号码和紧急组号，按终端上的【紧急报警】键对默认的紧急号码或紧急组号发起最高优先级的呼叫，方便用户处置紧急情况。

- 一呼百应

支持一对多呼叫，满足多人远程协同工作的语音和视频沟通需要。

- 端到端加密

多模终端支持端到端的软加密语音呼叫，保障通信安全。

2. 安装与配置

2.1 安装 P-PoC6000 客户端

用户可以通过两种方法在 PNC550 上安装 P-PoC6000 客户端。

- 通过 MDM 服务器推送到 PNC550 上进行安装。
- 在 PC 上安装 MDMLite，然后将 PNC550 用数据线连接到 PC，通过 MDMLite 进行安装。

2.2 配置服务器

当终端已成功安装 P-PoC6000 客户端后，需先对服务器进行配置，才能正常使用 P-PoC6000 客户端。在配置服务器前，需先获取 P-PoC6000 服务器配置信息，例如 IP 地址和端口。

1. 在终端上打开 P-PoC6000 客户端应用，进入登录界面，如下图所示。



2. 点击“服务器配置”，设置服务器信息，如下图所示。



参数名称	参数说明
主服务器	P-PoC6000 服务器的 IP 地址。
主服务器端口	P-PoC6000 服务器的端口号。

3. 点击“保存”，保存设置。

2.3 卸载 P-PoC6000 客户端

如需卸载 P-PoC6000，可在应用程序管理器中选择卸载“MPTT”。

3. 操作与维护

本文档介绍 PNC550 终端的操作。

3.1 基本功能

3.1.1 登录与退出

3.1.1.1 登录


1. 在终端上打开 P-PoC6000 客户端应用，进入登录界面，如下图所示。



2. 输入账号和密码，点击“登录”，进入 P-PoC6000 客户端。

账号和密码请向网络管理系统管理员获取。勾选“自动登录”和“记住账号密码”后，用户下次登录时使用上次保存的账号和密码，无需重新输入即可登录。

3. 在 P-PoC6000 客户端弹出的“是否忽略电池优化”对话框中，点击“允许”，保持 P-PoC6000 客户端在后台运行。

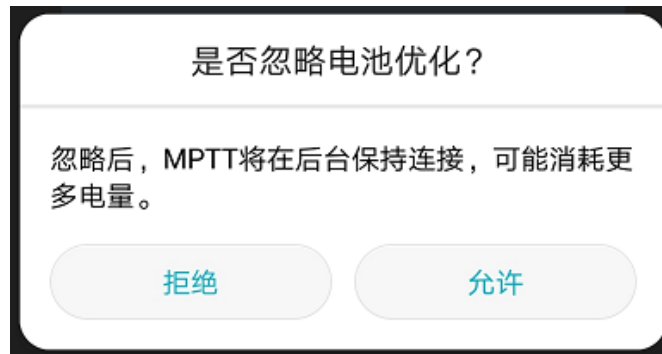

4. 在 P-PoC6000 客户端弹出的“请打开悬浮窗权限”对话框中，点击“确定”，否则无法进行视频类业务。



3.1.1.2 退出

1. 在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击，进入“个人设置”界面。
2. 点击“退出登录”，在弹出的对话框中点击“确定”。



3.1.2 主屏界面

P-PoC6000 客户端在 PNC550 终端运行的主屏界面如下图所示。



3.1.3 用户管理

用户管理主要包括用户信息查看、软件相关设置、用户切换等功能，在“个人设置”界面中实现。

在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击，进入“个人设置”界面，如下图所示。



3.1.3.1 查看用户状态

在 P-PoC6000 客户端“个人设置”界面，表示已注册，表示未注册，表示被遥晕。

3.1.3.2 设置屏幕显示模式

在 P-PoC6000 客户端“个人设置”界面，点击“夜间模式”对应图标，表示日间模式，表示夜间模式。

3.1.3.3 设置静音模式

在 P-PoC6000 客户端“个人设置”界面，点击“静音模式”对应图标，表示非静音模式，表示静音模式。

3.1.3.4 设置摘机模式

在工作过程中有些场景不方便手动接听来电，此时可启用非摘机模式，在语音个呼或视频个呼呼入时自动接听。

摘机模式只对个呼生效。半双工呼叫和全双工呼叫的设置方式有所不同。

在半双工呼叫过程中，被叫的摘机模式以 NM-8000 融合网络管理系统开户参数设置的摘机模式为准。要调整半双工呼叫的摘机模式，请联系 NM-8000 融合网络管理系统的操作员。

在全双工呼叫过程中，被叫的摘机模式以主叫设置的摘机模式为准。换言之，该参数设置的是全双工呼叫被叫的摘机模式。


- 如果本机开启摘机模式，则在本机发起全双工呼叫时，被叫需要手工接听。
- 如果本机开启非摘机模式，则在本机发起全双工呼叫时，被叫会自动接听。

此处介绍的是全双工呼叫的摘机模式。

在 P-PoC6000 客户端“个人设置”界面，点击“摘机/非摘机”对应图标，表示摘机模式，表示非摘机模式。

3.1.3.5 设置呼叫信息

在 P-PoC6000 客户端“个人设置”界面，点击“呼叫设置”，显示“呼叫选项”界面，如下图所示。

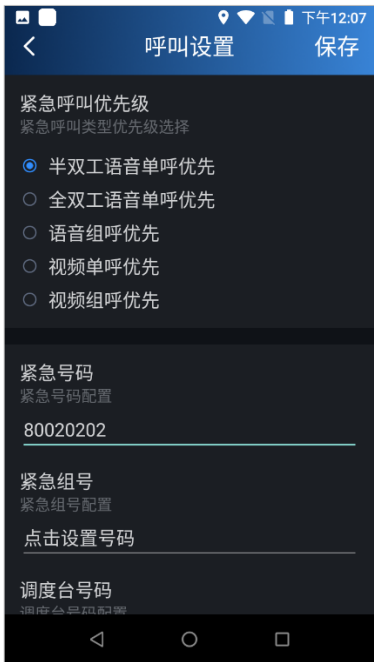

选项	选项说明	操作方法
紧急呼叫优先级	设置紧急呼叫优先级别，包括： ● 半双工语音单呼优先 ● 全双工语音单呼优先 ● 语音组呼优先 ● 视频单呼优先 ● 视频组呼优先	点击对应呼叫前的单选框。
紧急号码	设置紧急单呼号码，用于紧急呼叫使用。	点击“紧急号码”，输入个呼号码。
紧急组号	设置紧急组呼号码，用于紧急呼叫使用。	点击“紧急组号”，输入组呼号码。

3.1.3.6 视频设置

1. 在 P-PoC6000 客户端“个人设置”界面，点击“视频设置”，进入“视频设置”界面。
2. 点击视频分辨率优先级对应的单选框，建议使用默认视频分辨率。
3. 点击“保存”，完成设置。

3.1.3.7 查看和更新软件版本

1. 在 P-PoC6000 客户端“个人设置”界面，点击“版本信息”，进入“版本信息”界面，查看版本信息。
2. 点击“检查更新”，对软件版本进行更新。

3.1.3.8 恢复默认设置

在 P-PoC6000 客户端“个人设置”界面，点击“恢复默认”，在弹出的对话框中点击“确定”，恢复默认的参数设置。

3.1.3.9 切换当前用户

在 P-PoC6000 客户端“个人设置”界面，点击“切换帐号”，在弹出的对话框中点击“确定”，退出当前登录用户，返回到登录界面。

3.1.3.10 退出登录

在 P-PoC6000 客户端“个人设置”界面，点击“退出登录”，在弹出的对话框中点击“确定”，退出 P-PoC6000 客户端。

3.1.4 更换守候组

用户可以通过按【PTT】键直接呼叫守候组，便于紧急情况下快速发起组呼。每个 P-PoC6000 客户端只能设置一个守候组，用户请根据实际情况设置守候组。

1. 在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击，进入“更换守候组”界面。
2. 点击某个组对应的单选框。



3. 点击“确定”，组对应的图标变为则表示成功设置该组为守候组。



3.1.5 通讯录管理

通讯录管理是指对常用个呼联系人和组呼联系人进行管理。

在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击 ，进入联系人管理界面（默认进入组联系人界面），如下图所示。



3.1.5.1 管理组联系人

组联系人界面上图所示。


组联系人不支持添加、修改和删除操作，如果用户需要执行这些操作，请登录 NM-8000 融合网络管理系统，具体操作请参考《Hytera NM-8000 融合网络管理系统 操作指南（For PoC6000）》。

终端用户可以对某一个组联系人发起语音组呼或视频组呼，也可设置某一个组为守候组（在主屏界面点“PTT” 键默认呼叫的组）。

操作	操作方法
发起语音组呼	● 点击某组联系人后的，发起语音组呼。 ● 按【PTT】键或在主屏界面点“PTT” 键，呼叫守候组。
发起视频组呼	点击某组联系人后的  。
设置为守候组	1. 点击某个组，进入“组呼详情”界面。 2. 点击非守候对应的，将该组设置为守候组，守候组的图标为。
更新组信息	1. 点击某个组，进入“组呼详情”界面。 2. 点击，刷新组成员。 如果在网管中修改了组成员的用户别名，则刷新组成员时用户别名会同步更新，但处于离线状态的用户不会更新。
设置组呼级别	1. 点击某个组，进入“组呼详情”界面。 2. 点击呼叫级别对应的单选框。

3.1.5.2 管理常用个呼联系人

个呼联系人界面如下图所示。

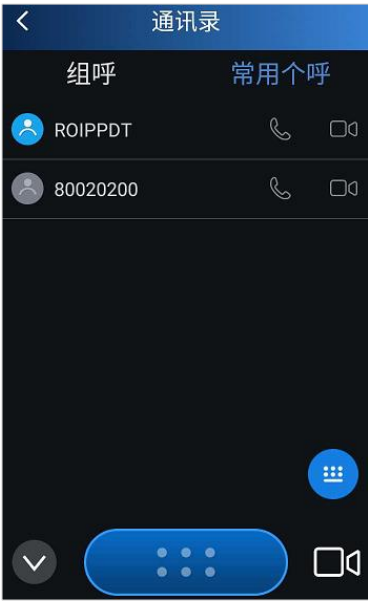

个呼联系人不支持添加、修改和删除操作，终端用户可对某一联系人发起语音呼叫或视频呼叫。

操作	操作方法
发起语音个呼	● 点击个呼联系人对应的发起语音个呼。 ● 点击个呼联系人，进入“个呼详情”界面，点击发起语音个呼。
发起视频个呼	● 点击个呼联系人对应的，发起视频呼叫。 ● 点击个呼联系人，进入“个呼详情”，点击，发起视频呼叫。
发起短消息	点击个呼联系人，进入“个呼详情”，点击  ，发送短消息。
添加/删除常用个呼联系人	1. 在主屏界面点击个呼联系人，然后点击界面右上角. 2. 点击，添加/删除常用个呼中的个呼联系人。
删除常用个呼联系人	点击个呼联系人，进入“个呼详情”，点击  ，将个呼联系人从常用个呼中删除。

3.1.6 通话记录管理

在 P-PoC6000 客户端主屏界面，通话记录显示呼叫类型、已接、未接、已拨的记录和通话时长等信息，如下图所示。



在通话记录中也可对某个通话记录联系人发起语音呼叫、视频呼叫、短消息和文件。

操作	操作方法
查看通话记录	在主屏界面，可查看所有的通话记录。
查看通话记录详细信息	点击某通话记录，界面显示该用户的所有通话记录和短消息的相关信息，用户可以发送短消息和文件。

操作	操作方法
删除通话记录	长按某通话记录，在弹出的操作选项中点击“删除”。
将通话记录置顶	长按某通话记录，在弹出的操作选项中点击“置顶聊天”。
将通话记录标为未读	长按某通话记录，在弹出的操作选项中点击“标为未读”。
发起语音个呼/视频个呼	● 点击某个呼通话记录后的，发起半双工语音个呼。 ● 点击某个呼通话记录后的，发起全双工视频个呼。
发起语音组呼/视频组呼	● 点击某组呼通话记录后的，发起语音组呼。 ● 点击某组呼通话记录后的，发起视频组呼。

3.2 语音呼叫业务

3.2.1 全双工语音单呼

全双工语音单呼是指两个终端（终端与终端、终端与调度台）之间建立的全双工语音呼叫。个呼建立后，双方可同时讲话，讲话同时也可接听对方讲话。

发起单呼

发起全双工语音个呼的方式如下表所示。

发起方式	操作方法	呼叫界面
通过拨号键盘发起	1. 在主屏界面，点击，进入“通讯录”界面。 2. 点击，弹出拨号键盘。 3. 输入个呼号码，点击，在弹出的操作选项中点击“全双工语音单呼”。	全双工语音单呼界面显示呼叫类型、通话时间和当前呼叫对象等信息，如下图所示。
通过常用个呼发起	1. 在主屏界面，点击，进入“通讯录”界面。 2. 点击“常用个呼”页签，然后点击某个呼联系人，进入“个呼详情”界面。 3. 点击发起“全双工语音单呼”。	

发起方式	操作方法	呼叫界面
		

接听单呼

- 摘机模式：当有呼叫接入时，如果主叫开启手动摘机模式，则需要点击主屏界面右侧的接听键后才能接听呼叫。
- 非摘机模式：当有呼叫接入时，如果主叫开启非摘机模式，则无需任何操作即可接听呼叫。

结束单呼

点击结束全双工语音单呼。

3.2.2 半双工语音单呼

半双工语音单呼是指两个终端（终端与终端、终端与调度台）之间建立的半双工语音呼叫。单呼建立后，双方不可同时讲话，即一方讲话时另一方只能接听。

发起单呼

发起半双工语音单呼的方式如下表所示。

发起方式	操作方法	呼叫界面
通过主屏界面发起	在主屏界面，点击个呼对应的  ，发起半双工语音单呼。	半双工语音单呼界面显示呼叫类型、通话时间和当前呼叫对象等信息，如下图所示。
通过拨号键盘发起	1. 在主屏界面，点击  ，进入“通讯录”界	

发起方式	操作方法	呼叫界面
	面。 2. 点击，弹出拨号键盘。 3. 输入个呼号码，点击，在弹出的操作选项中点击“半双工语音单呼”。	
通过联系人列表发起	1. 在主屏界面，点击，进入“通讯录”界面。 2. 点击“常用个呼”页签，进入“常用个呼”界面。 3. 点击某个呼联系人对应的，发起半双工语音单呼。	
通过个呼详情发起	1. 在主屏界面，点击，进入“通讯录”界面。 2. 点击“常用个呼”页签，然后点击某个呼联系人，进入“个呼详情”界面。 3. 将“默认发起呼叫类型”修改为“半双工”。 4. 点击发起“半双工语音单呼”。	
通过通过记录发起	1. 在主屏界面，点击某个呼通话记录，进入个呼通话记录详情界面。 2. 点击，发起半双工语音单呼。	

接听单呼

半双工摘机模式由 NM-8000 融合网络管理系统的操作员设置。

- 摘机模式：当有呼叫接入时，需要点击主屏界面右侧的接听键后才能接听呼叫。
- 非摘机模式：当有呼叫接入时，无需任何操作即可接听呼叫。

结束单呼

点击结束半双工语音单呼。

3.2.3 语音组呼

语音组呼是指终端与一个组的所有成员建立的半双工语音呼叫。组呼建立后，发起方获得首次话权，其他组员在发起方讲完话后可申请话权。通话过程中只能一个组员讲话，其他组员只能接听。

发起组呼

发起语音组呼的方式如下表所示。

发起方式	操作方法	说明
通过主屏界面发起组呼	在主屏界面中，点击组对应的  ，发起组呼。	语音组呼界面显示如下图所示。 
通过“PTT”键向守候组发起	按【PTT】键或在主屏界面点击  ，向守候组发起组呼。	
通过联系人列表发起	1. 在主屏界面，点击  ，进入“通讯录”界面。 2. 点击某组对应的  ，发起语音组呼。	
通过组呼详情发起	1. 在主屏界面，点击  ，进入“通讯录”界面。 2. 点击某个组，进入“组呼详情”界面。 3. 点击  ，发起“语音组呼”。	

接听组呼

无需任何操作即可接听。

结束/退出组呼

主叫终端用户点击可结束组呼，被叫终端用户点击可退出组呼。

3.2.4 紧急呼叫

紧急呼叫是指紧急情况下，终端用户向特定号码（个呼号码或组呼号码）发起紧急呼叫。紧急呼叫具有最高优先级，可打断其他优先级较低的呼叫。

前提条件

已经设置紧急个号、紧急组号和紧急呼叫优先级。具体设置方法请参见“[3.1.3.5 设置呼叫信息](#)”。

发起紧急呼叫

在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击发起紧急呼叫。此处以紧急呼叫优先级设置为半双工语音单呼为例进行说明，发起紧急呼叫界面如下图所示。



结束紧急呼叫

点击结束紧急呼叫。


3.3 视频业务

3.3.1 视频单呼

视频单呼是指两个终端（终端与终端、终端与调度台）之间建立的双向视频语音呼叫。

发起单呼

发起视频单呼的方式如下表所示。

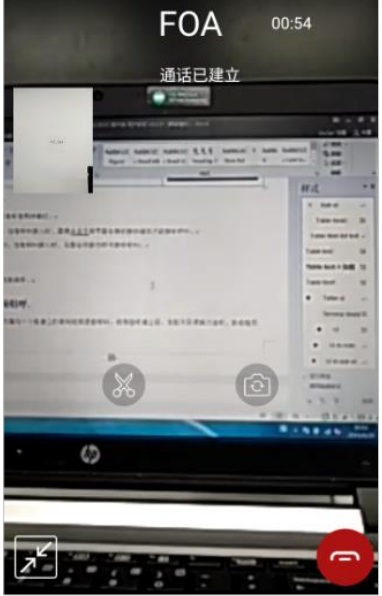发起方式	操作方法	呼叫界面
通过主屏界面发起	在主屏界面，点击个呼对应的  ，发起视频单呼。	视频单呼界面显示视频、挂断按钮、截图按钮、转换摄像头按钮等信息，如下图所示。 ● 点击可切换前置摄像头和后置摄像头（若无此图标，点击屏幕）。 ● 点击，弹出“视频窗口截图”提示框，点击“小窗口”或“大窗口”分别截取视频小窗口或大窗口。 
通过拨号键盘发起	1. 在主屏界面，点击，进入“通讯录”界面。 2. 点击，弹出拨号键盘。 3. 输入个呼号码，点击，发起“视频单呼”。	
通过个呼详情发起	1. 在主屏界面，点击，进入“通讯录”界面。 2. 点击“常用个呼”页签，然后点击某个呼联系人，进入“个呼详情”界面。 3. 点击发起“视频单呼”。	
通过常用个呼发起	1. 在主屏界面，点击，进入“通讯录”界面。 2. 点击“常用个呼”页签，点击发起“视频单呼”。	

接听单呼

用户接听视频单呼有两种模式：

- 摘机模式：当有呼叫接入时，需要点击主屏界面右侧的接听键后才能接听呼叫。
- 非摘机模式：当有呼叫接入时，无需任何操作即可接听呼叫。

结束单呼

点击结束视频单呼。

3.3.2 视频组呼

视频组呼是指终端与一个组建立的单向视频语音呼叫。视频组呼建立后，发起方获得首次话权，其他组员在发起方讲完话后可申请话权。通话过程中只能一个组员讲话（即话权方），其他组员只能接听话权方的语音和看到话权方的视频。

视频组呼过程中，P-PoC6000 客户端自动对通话进行录音，并以短消息方式发送给组成员。

发起组呼

发起视频组合的方式如下表所示。

发起方式	操作方法	呼叫界面
通过主屏界面发起	在主屏界面中，点击组对应的  ，发起视频组呼。	视频组呼界面显示当前组号码、通话时长等信息，如下图所示。
通过联系人列表发起	- 在主屏界面，点击，进入“通讯录”界面。 - 点击某组对应的，发起视频组呼。	- 点击可切换前置摄像头和后置摄像头（若无此图标，点击屏幕）。 - 点击，截取视频窗口。
通过组呼详情发起	- 在主屏界面，点击，进入“通讯录”界面。 - 点击某个组，进入“组呼详情”界面。 - 点击，发起“视频组呼”。	

接听组呼

无需任何操作即可接听。

结束/退出组呼

主叫终端用户点击可结束组呼，被叫终端用户点击可退出组呼。

3.4 短消息业务

3.4.1 单播短消息

单播短消息是指终端与另一个终端或调度台进行短消息通讯。

发送单播短消息

1. P-PoC6000 提供 4 种方式进入单播短消息发送界面。

序号	操作方法	短消息发送界面
1	在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击个呼联系人，进入短消息发送界面。	
2	1. 在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击  , 进入“通讯录”界面。 2. 点击“常用个呼”页签，进入“常用个呼”界面。 3. 点击个呼联系人，进入“个呼详情”界面。 4. 点击  , 进入短消息发送界面。	
3	1. 在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击组名称。 2. 点击界面右上角  , 进入“组呼详情”界面。 3. 在“组成员”列表中点击要发送短消息的成员，进入“个呼详情”界面。 4. 点击  , 进入短消息发送界面。	
4	1. 在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击  , 进入“通讯录”界面。 2. 点击组名称，进入“组呼详情”界面。 3. 在“组成员”列表中点击要发送短消息的成员，进入“个呼详情”界面。 4. 点击  , 进入短消息发送界面。	

2. 发送短消息。

- 发送文本消息：在文本框中输入文本消息内容，点击, 发送短消息。


- 发送语音消息：点击 ，然后按住  说话，松开后自动发送短消息，如果手指上滑可以取消发送短消息。
- 发送本机中图片：点击 ，再点击 ，进入“图片选择”界面，选择图片，然后点击“发送”，如下图所示。



- 发送现场拍摄图片：点击 ，再点击 ，再点击 ，再点击  完成发送，如下图所示。




- 发送本地视频：点击 ，再点击 ，选择视频文件，然后点击“发送”，如下图所示。

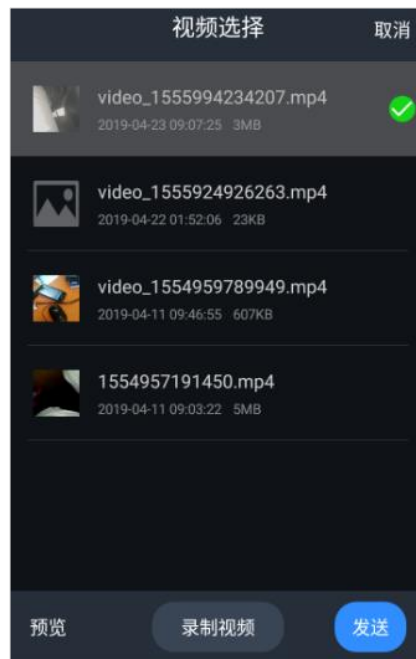


- 发送现场拍摄视频：点击 ，再点击 ，再点击“录制视频”，然后按住“按住拍”，松开后自动发送视频。如果手指上滑可以取消发送视频。



- 发送其他文件：点击 ，再点击 ，选择文件，然后点击“发送”，如下图所示。

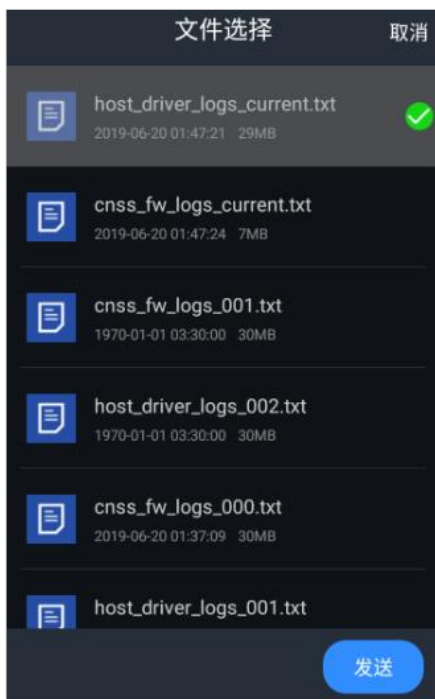

- 发送状态消息：点击 ，再点击 ，选择状态消息，点击“发送”。
- 发送本机音频文件：点击 ，再点击 ，选择音频文件，然后点击“发送”，如下图所示。

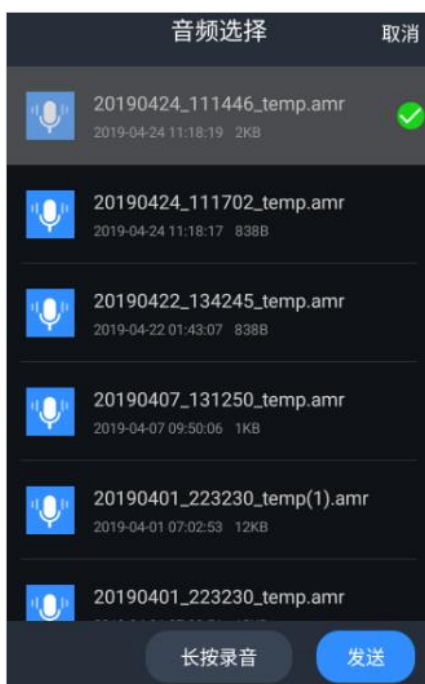

- 发送现场录制音频：点击 ，再点击 ，按住“长按录音”现场录制音频文件，松开后自动发送音频。如果手指上滑可以取消发送音频。

**备注**

点击“取消”，可取消发送。

查看单播短消息

1. 在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击个呼联系人，进入短消息界面。
2. 查看短消息记录并可对其进行操作。
 - 点击短消息记录，可进入该短消息的会话界面。在该会话界面，可查看该短消息记录的所有会话消息、删除、转发某条会话消息。
 - 在短消息的会话界面，可发送短消息给该个呼联系人。

删除单播短消息

1. 在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击个呼联系人，进入短消息界面。
2. 删除单条短消息：长按某单播短消息，在弹出的操作选项中点击“删除”。

3.4.2 组播短消息

组播短消息是指终端与某个组内的所有用户进行点对多点的短消息通讯。

发送组播短消息

1. P-PoC6000 提供 2 种方式进入组播短消息发送界面。

序号	操作方法	短消息发送界面
1	在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击组呼联系人，进入短消息发送界面。	
2	- 在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击, 进入“通讯录”界面。 - 点击组呼联系人，进入“组呼详情”界面。 - 点击, 进入短消息发送界面。	

4. 直接在短消息文本框中输入内容或点击输入语音或点击添加图片、视频、音频、文件和状态，然后点击“发送”。

语音、图片、视频、音频、文件、状态和文本消息的发送方法请参见“[发送单播短消息](#)”之步骤 2。

查看组播短消息

- 1. 在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击组呼联系人，进入短消息界面。
- 2. 查看短消息记录并可对其进行操作。
 - 点击短消息记录，可进入该短消息的会话界面。在该会话界面，可查看该短消息记录的所有会话消息、删除、转发某条会话消息。
 - 在短消息的会话界面，可发送短消息给该组呼联系人。

删除组播短消息

- 1. 在 P-PoC6000 客户端主屏界面，点击组呼联系人，进入短消息界面。
- 2. 删除单条短消息：长按某单播短消息，在弹出的操作选项中点击“删除”。

4. 缩略语

英文简称	英文全称	中文全称
I		
IP	Internet Protocol	网际协议
L		
LTE	Long Term Evolution	长期演进
M		
MDM	Mobile Device Management	移动设备管理
MPTT	Multimedia Push-to-Talk	多媒体无线一键通
N		
NM	Network Management	网络管理
P		
PC	Personal Computer	个人电脑
PTT	Push-to-Talk	无线一键通
P-PoC	Professional-PTT over Cellular	专网无线一键通
W		
WLAN	Wireless Local Area Network	无线局域网



是海能达通信股份有限公司的注册商标或商标

© 2021 海能达通信股份有限公司。版权所有

地址：深圳市南山区高新区北区北环路 9108 号海能达大厦

邮编：518057

服务热线：400-830-7020

<http://www.hytera.com>