TEL 400-8899-315

广东美的环境电器制造有限公司
地址：广东省中山市东凤镇东阜路和穗工业园东区28号
邮编：528425
网址：www.midea.com
版本号：1.0
物料编码：16156000004964



微信扫一扫，服务立马到

使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

目录

Dear user

尊敬的用户：

感谢您使用美的公司的产品！
为了您正确使用本产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，
并妥善保管以供日后参考。


产品简介	部件名称	01
	配件清单	02
	风扇俯仰操作	02
使用说明	机身触屏控制	03
	遥控器控制	04
	语音交互	05
	APP控制	07
安全警示	禁止、强制、注意	13
清洁保养	保养方法	13
服务指南	技术参数	13
	电路原理图	14
	环保清单	14
	保修卡	15

产品简介


部件名称

提示

此说明书所有图示只为解释目的，其外观、功能和实物不一致时，请以实物为准。

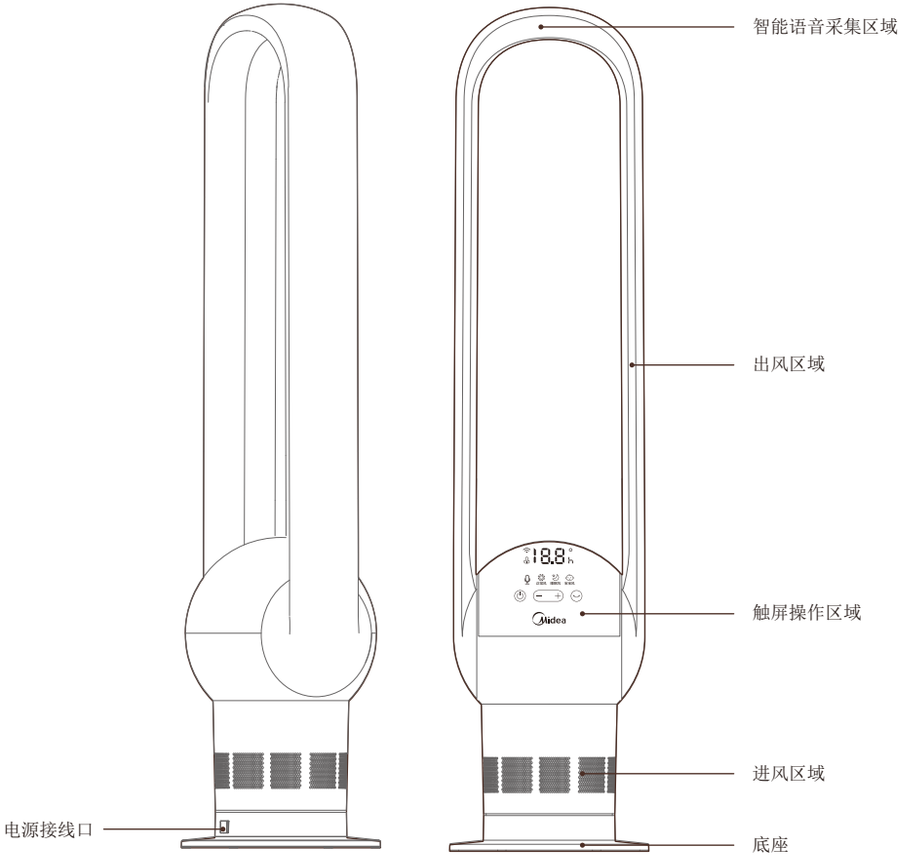

配件清单


本体



电源线


遥控器


说明书

风扇俯仰操作

手动转动风道，可实现风扇的前后俯仰（±10° 范围内）

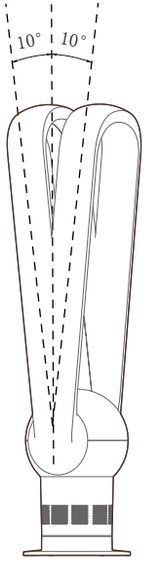

使用说明


首次使用

提示


将插头一端插入风扇底盘插孔处，另一端接入家庭220V电源插座。
注：电源线插电后，风扇会出现摇头复位，回复正中位置停止。

使用方法：
1. 将插头插入220V电源插座；
2. 可通过机身触屏、遥控器、智能语音及手机APP进行操作；
3. 如需拔下插头，停止吹风后再操作；

机身触屏控制

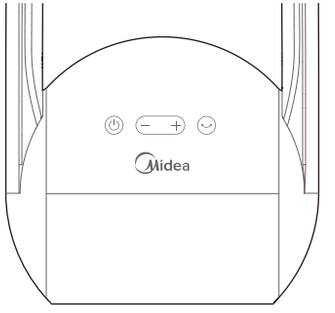



开/关：触摸一次，实现风扇开/关机


档位：在正常风/睡眠风下，触摸 “-”、“+”键，调节风扇风量，
可循环设定档位，设定范围1-10档；
注：在定时设置时，“-”、“+”键可调节定时时间，设定范围0.5-12h 。


摇头：开机状态下，触摸此键可实现120° -90° -60° -0° 摇头循环设定；

遥控器控制

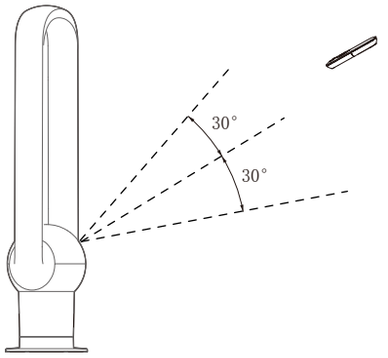

提示

遥控器使用注意事项：
1）遥控器可在距风扇正面5米、正面角度60°范围内正常使用；
2）遥控器长期不使用，请将电池取出并妥善处理，防止电池腐烂；



开关键：在待机状态下，按此键开机；在风扇运转状态下，按此键关机。

摇头键：按此键可实现120°-90°-60°-0°循环设定。

档位调节：在正常风/睡眠风下，触摸 “-”、“+”键，调节风扇风量，可循环设定档位，设定范围1-10档；

风类键：在开机状态下，按此键，可进行正常风/睡眠风/宝宝风循环切换。

- 定时键：在待机/开机状态下，按此键，进入定时设定，再按下“-”“+”键，可设定开/关机时间；
- 定时确认：按定时键并设定定时间，显示区域图标h不再闪烁，定时完成，设定范围0.5-12h；
- 取消定时：在设定定时时间后，将定时时间改为零或重新开关机可取消定时；

童锁：遥控器上同时按“-”、“ ”键，机身显示区域童锁标识点亮，童锁功能打开。再次同时按“-”、“ ”键，可解除童锁。


打开之后就关闭了风扇的提示音

语音交互


提示

1. 为有效进行人机对话，请您将风扇置于安静环境下用清晰的普通话进行语音交流，“小美小美”可能偶尔无法听清并准确完成您的要求，环境噪音的大小可能会影响人机交互的效果；
2. 如果人机对话过程中风扇提示联网不成功，请拔掉电源重新连接。
3. 如果在人机对话过程中风扇无反应，请调整您与风扇的距离，并清晰说出您的话语。

1）连接WIFI
手机端完成配网后（配网步骤☞ P07-P12），风扇会有语音提示“网络连接成功，你可以叫小美小美唤醒我”。

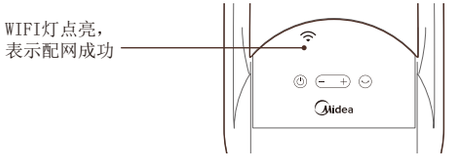

2）人机对话
风扇智能语音功能唤醒密码为“小美小美”，唤醒后机身显示语音功能灯点亮，这时就可以语音交互了，在语音功能灯点关闭前，不需再次唤醒。完成语音控制30秒后风扇自动“咚”的一声，此时语音功能关闭同时关闭机身显示语音功能灯点，表示进入了休眠状态，如需使用，需再次使用唤醒密码“小美小美”进行唤醒。

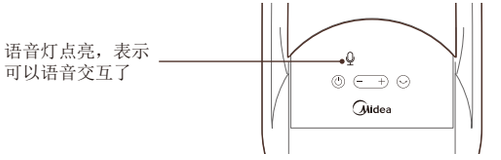

3）音量调节
唤醒“小美小美”后，可通过模糊命令词来增加或降低语音功能播报音量，风扇在“咚咚”声音后完成音量调整。

4）切换播报音
唤醒“小美小美”后，可通过词语来更换播报音，共有女声、男声、男童声、女童声四种模式切换。

5）风扇控制功能
唤醒“小美小美”后，可通过语音对话控制风扇，实现开关机/风类模式/风档/摇头/预约定时功能的切换。详细的说法，请参考语音命令表。

6）学习娱乐功能
唤醒“小美小美”后，可通过语音对话交流学习及娱乐。包括讲故事，诗词对答，聊天、计算、生活服务等。

语音命令表

美的智能风扇 语音命令集			
控制类型	功能	命令词	风扇执行播报结果
唤醒	唤醒	小美小美	您有什么吩咐
开关机	开机	好热/打开风扇	已为您打开风扇
	关机	我不想吹风扇了/关风扇	已为您关闭风扇
摇头	开启摇头	我要摇头/打开摇头	已为您开启摇头，角度X度（X=60°、90°、120°）
	摇头角度	让风扇摇头60/90/120度	
	关闭摇头	不要摇头/关闭摇头	
风类	睡眠风	我要睡觉了/设为睡眠风	已为您设为睡眠风
	宝宝风	我要宝宝风/设为宝宝风	已为您设为宝宝风
	正常风	我要正常风/恢复为正常风	已为您设为正常风
风档	调风档	风速调到最大/风速调到最小/我要中等风/风再小点/风再大点/我要中等风/风再小点/风再大点/大一点/小一点/我要1档/我要10档	已为您设为N（N=1,2,3,……，10）档风
定时/预约	常规小时数	半小时后关机/开机 定时关机/开机7小时 预约5.5小时	好的，H（H=1,2，3，…,12）小时后会为您打开/关闭风扇
播报音切换	切换女声/男声/女童声/男童声	换一个声音/女声播报/我要听男童声/换成女童声	已为您切换发音人
聊天	日常生活聊天对话	用户：早上好　系统：不早啦，工作学习忙忙忙，哎，累。 用户：你叫什么名字　系统：我就是我，是颜色不一样的烟火。 用户:今天心情怎么样　系统：心情好啊，爽翻天啊。 用户：你知道蓝瘦香菇吗　系统：我不蓝瘦，不香菇。因为有你陪我。	
聊天	日常生活聊天对话	用户：早上好　系统：不早啦，工作学习忙忙忙，哎，累。 用户：你叫什么名字　系统：我就是我，是颜色不一样的烟火。 用户:今天心情怎么样　系统：心情好啊，爽翻天啊。 用户：你知道蓝瘦香菇吗　系统：我不蓝瘦，不香菇。因为有你陪我。	
设备控制/计算	设备控制/数值计算	用户：45的三次方　系统：等于91125	
生活服务	天气情况的查询/各地空气质量情况的查询	用户：查看北京今天的天气　系统：北京今天晴，0℃~9℃，北风3-4级 用户：明天呢　系统：北京明天晴，2℃~13℃，北风3-4级 用户：合肥的空气质量　系统：合肥今天pm25指数56……	
休闲娱乐	诗词查询和诗句对答/故事的点播	用户：李白的静夜思　系统：静夜思,李白,床前明月光，疑是地上霜…… 用户：这首诗是哪个朝代的　系统：这首诗的朝代是唐朝 用户：我想听安徒生写的故事　系统：请欣赏安徒生的豌豆公…… 用户：换一个故事吧　系统：请欣赏安琪儿	


App控制

方法1：美居控制

1）下载美居APP
苹果、安卓用户扫描机身上的“Midea APP下载码”，下载并安装APP；苹果用户也可以登录苹果商店搜索美居下载并安装。

远程激活码
AMS125-H

2）注册和登录

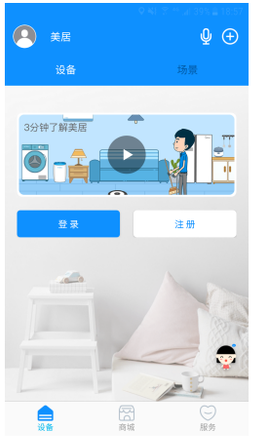

1.打开APP，点击“我”，点击“点击登录”；




2.输入账号和密码，点击“登录”即可；



3.如没有美居账号，请先点击“注册”，按页面提示完成注册后再登录；

App控制

3）家电配网（以安卓系统为例）

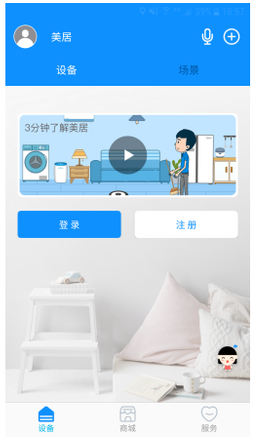

1.打开APP，点击“智能”，点击右上方“+”，点击“添加家电”；



2.点击“扫描二维码”；



3.扫面家电机身上的激活二维码；





4.风扇待机状态下，长按风扇开关键5秒，听到“滴”一声，在APP上选择要连接的WIFI，输入WIFI密码，点击“下一步”；

5.等待连接完成；






6.连接完成后即可对家电进行控制，点击家电图片可进入详细控制界面；


App控制


4）风扇场景功能使用说明

提示


1、场景可在页面到底部找到，上滑页面可到达页面底部；
2、从默认页面切换到其他场景时，需要先将模式设置为正常风。

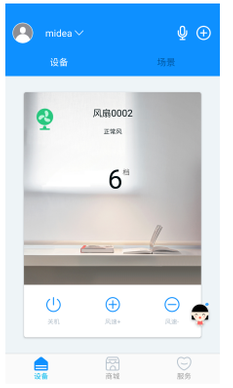


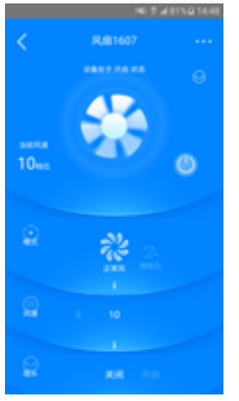


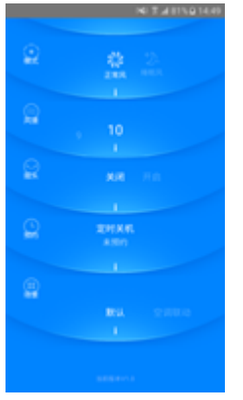

1.进入详细控制页面及场景切换风扇配网完成后，点击风扇图片进入详细控制页面，滑动场景栏可切换场景。

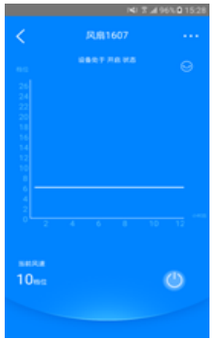

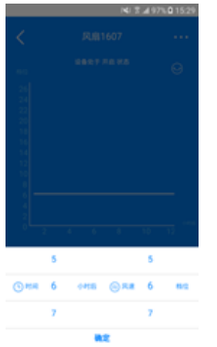

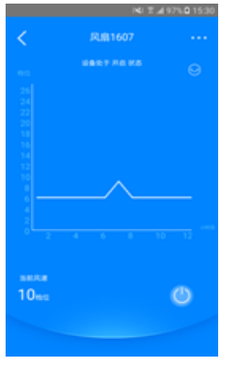

2.专属睡眠风场景使用

场景切换到“专属睡眠风”，可设置未来12小时内每一个小时的风档，点击曲线，即可设置某一个时间的风档，修改后点击“确定”

App控制



将曲线设置完成后，将“睡眠曲线”栏设置为“开启”，风扇将在12小时内按照曲线改变风档；设置为“关闭”可取消曲线运行。





3.自定义场景使用

该场景可以将风扇设置参数（风速、摇头等）保存，并在下次进入该场景时自动将风扇调为上次保存的设置。将场景切换到自定义，可设置风速、摇头、预约及该场景名称，点击右上角“保存”按钮 即可保存设置，在下次进入该场景时将自动调节风扇为上次保存的设置。

App控制

方法2：微信控制

提示


配网前请确保手机已连接WIFI且网络畅通

1）家电配网


1.打开微信APP，使用“扫一扫”功能扫描上面二维码



2.进入“配置设备上网”界面，按照步骤提示使风扇进入微信配网，风扇在待机状态下，长按风扇“-”5秒，听到“滴”一声后点击“配置设备上网”。

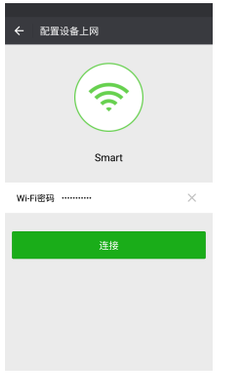


3.输入当前手机连接的WIFI密码，点击“连接”。。

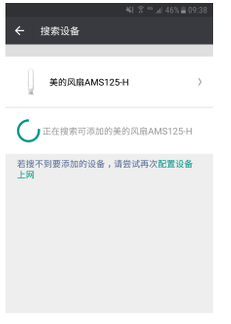

4.连接成功后，微信APP自动搜索风扇设备，搜索成功后点击“美的风扇AMS125-H”

App控制

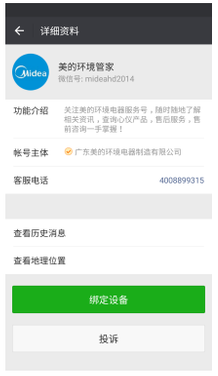

5.点击“绑定设备”；



6.点击“进入公众号”；



7.点击“实验室”，
点击“我的家电”；



8.点击选择要控制的家电，
即可进入家电控制界面。

安全警示

禁止、强制、注意

使用前，请先检查所用电压是否与本机标识的电压相同。

勿用湿手拔电源插头，避免感触电的危险。

人离开机器时或机器在不使用状态下，要关掉电源及拔掉电源插头，以免电路出现故障发生意外。

请避开窗帘、高温、高湿度、酸碱油、及杀虫水等易吸进物品使用；勿将风扇放置于倾斜地面，避免风扇翻倒。

风扇未组合完，请勿接通电源，移动风扇时请切断电源。

婴儿、老人不宜长时间直接吹强风。

使用前需要先检查电源线以及插头有否破损。如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。

清洁保养

断电后，清洗进风口及出风口。

对本产品清洁前，必须确保先切断电源。

禁止拆开产品进行改造。建议每年对本产品进行检查和清洁，以延长其使用寿命。

禁止用水或其它液体清洗电器部件（如电源开关、电机等），电器元件可以用干净布抹净。

不要使用任何会损坏表面的研磨工具和溶剂清洁本产品，可用洗洁精清洗，然后用干净的抹布抹干。


服务指南

技术参数

型 号	电压(V~)	频率(Hz)	功率(W)	噪音dB(A)
AMS125-H	220	50	65	≤63

执行标准：GB 4706.1、GB 4706.27、GB 4343.1、GB 17625.1

电路原理图

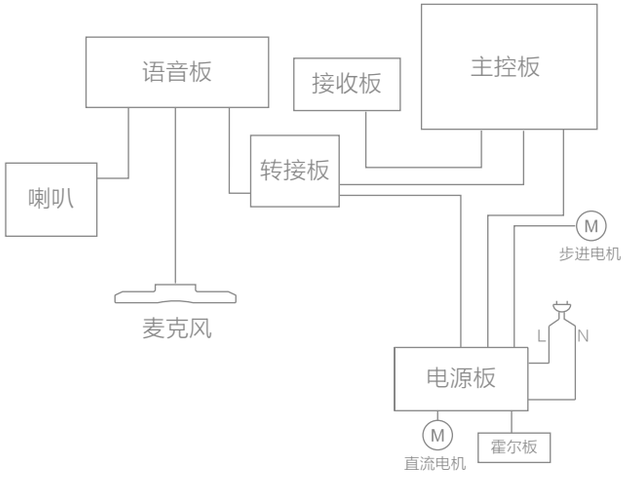

环保清单

有害物质						
部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳组件	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	×	○	○	○
电源线组件	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	×	○	○	○
动力系统组件	×	○	○	○	○	○
智能语音模块组件	×	○	×	○	○	○
底座组件	×	○	×	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

保修卡

Midea

相关信息

用户姓名	常用电话
通讯地址	
产品型号	产品纺号
购买店铺	购买时间
维修点	发票号码

1.按国家"新三包法"规定，享受三包服务。整机包修一年，电机包修十年。
2.属下列情况之一的，不享受三包服务，但可付费修理:
（一）消费者因使用、维护、保管不当造成损坏的;
（二）非承担三包修理者拆动造成损坏的;
（三）无保修卡及有效发票的;
（四）保修卡与修理产品型号不符合或者涂改的;
（五）因不可抗力造成损坏的。
3.保修期的起始日期以产品发票日期为准。
4.维修时请出示发票。
5.超过保修期或不属于免费维修的产品,本公司维修中心仍竭诚为您服务。

维修记录

故障内容	
处理详情	
维修单位名称	维修单位名电话
维修日期	维修员签名

广东美的环境电器制造有限公司
www.midea.com

全国服务热线：400-8899-315
在购买本公司产品时，请立即填写此保修卡
请妥善保管保修卡，消费者不必将其寄回本公司
维修时请携带保修卡及有效发票正本