



Handbok för installation

Läs detta först

Varumärken	3
Säkerhetsinformation	4
Platser för etiketterna ⚠ VARNING och ⚠ FÖRSIKTIGHET	8
ENERGY STAR-program	9
Handbokens användning	10

Översikt över skrivaren

Exteriör: Framsida	11
Exteriör: Baksida	12
Insida.....	14
Kontrollpanel.....	15

Installation

Skrivarens placering.....	17
Kontrollera innehållet i förpackningen	20
Uppackning	22
Montera toneruppsamlare och trumma	23
Lägg i tonerpatroner.....	29
Fylla på papper.....	33
Slå på strömmen	36
Välja språk på skärmen	38
Provutskrift.....	40
Justera bilddensiteten.....	42

Installera tillval

Tillgängliga tillval	44
Lista över tillval.....	44
Flödesdiagram för installation av tillval	45
Installera tillval.....	46
Installera Paper Feed Unit Type 3000	48
Montera AD440 (duplexenhet)	52
Installera Memory Unit Type D 128 MB, Memory Unit Type E 256 MB (SDRAM-modul)	54
Installera Printer Hard Disk Type 3000	58
Formatera skrivarens hårddisk.....	63
Installera User Account Enhance Unit Type E	64
Installera IEEE 1394 Interface Board Type B	68
Installera IEEE 802.11b Interface Unit Type H	71
Installera Bluetooth Interface Unit Type 3245	75
Installera IEEE 1284 Interface Board Type A	79
Installera Network Data Protection Unit Type C	81

Ansluta skrivaren

Nätverksanslutning	83
USB-anslutning	85
Parallellanslutning	86
IEEE 1394-anslutning	87

Konfiguration

Ethernet-konfiguration	88
Konfigurera IEEE 802.11b (trådlöst LAN)	93
IEEE 1394-konfiguration	98
IP över 1394.....	98
SCSI-utskrift	100

Installera skrivardrivrutinen

Snabbinstallation	102
Installera bruksanvisningarna	104

Varumärken

Microsoft, Windows och Windows NT är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

IPS-PRINT Printer Language Emulation Copyright © 1999-2000 Oak Technology, Inc., allt eftertryck förbjudet.

Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

Övriga produktnamn som nämns i detta dokument är endast avsedda att vara betecknande och kan vara varumärken som tillhör respektive företag. Vi avsäger oss alla rättigheter till dessa varumärken.

De korrekta namnen på operativsystemen Windows är följande:

- Operativsystemet Microsoft® Windows® 95
- Operativsystemet Microsoft® Windows® 98
- Microsoft® Windows® Millennium Edition (Windows Me)
- Produktnamnen på Windows® 2000 är följande:
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server
Microsoft® Windows® 2000 Server
Microsoft® Windows® 2000 Professional
- Produktnamnen på Windows® XP är följande:
Microsoft® Windows® XP Professional
Microsoft® Windows® XP Home Edition
- Produktnamnen på Windows Server™ 2003 är följande:
Microsoft® Windows Server™ 2003 Standard Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Enterprise Edition
Microsoft® Windows Server™ 2003 Web Edition
- Produktnamnen på Windows NT® 4.0 är följande:
Microsoft® Windows NT® Server 4.0
Microsoft® Windows NT® Workstation 4.0

Säkerhetsinformation

När du använder skrivaren ska följande säkerhetsföreskrifter alltid följas.

I denna handbok används följande viktiga symboler:

 VARNING

Varnar för en situation som innebär livsfara eller risk för allvarliga skador om instruktionerna inte följs.

 FÖRSIKTIGT

Varnar för en situation med risk för mindre eller medelsvåra personskador eller skador på utrustningen om instruktionerna inte följs.

VARNING

- **Kontrollera att vägguttaget befinner sig nära maskinen och att det kan nås lätt, så att kontakten i händelse av fara lätt kan dras ur.**
- **Sätt i och ta ut strömkabeln med torra händer, annars kan du få en elektrisk stöt.**
- **Anslut bara maskinen till den strömkälla som anges i den här handboken.**
- **Undvik kabelhärvor.**
- **Undvik brott och skador på, samt modifikation av strömkabeln. Undvik att placera tunga objekt på den, att sträcka den hårt eller att böja den mer än nödvändigt. Detta kan orsaka elektriska stötar eller brand.**
- **Bränn inte spilld eller använd toner. Tonerpulver kan antändas om det utsätts för öppen eld.**
- **Tonerpulver bör avyttras hos en auktoriserad återförsäljare eller på en lämplig insamlingsplats.**
- **Om du kastar använda tonerbehållare själv, bör du göra det i enlighet med lokala föreskrifter.**
- **Lämna in dem hos en auktoriserad återförsäljare eller på en godkänd insamlingsplats. Om du kastar använda tonerbehållare själv, ska du göra det i enlighet med lokala föreskrifter.**
- **Hantera inte nätsladden eller kontakten med våta händer, det kan leda till elstötar.**
- **Tag inte isär eller försök modifiera maskinen. Det kan orsaka brand, elektriska stötar, explosion och synskador. Om maskinen har laser-system finns risk för allvarliga ögonskador.**
- **Den medföljande nätsladden är enbart avsedd för användning med den här utrustningen. Använd den inte med andra apparater. Det kan leda till brand, elstötar eller skador.**
- **Håll maskinen borta från antändbara vätskor, gaser och aerosoler. De kan orsaka elektriska stötar eller brand.**

FÖRSIKTIGT

- *Placera inte några föremål på höger lucka.*
- *Tvinga inte ut papperskassetten med våld. Om du gör det kan papperskassetten falla och orsaka skador.*
- *Skrivarens insida kan bli mycket het. Ta inte på delarna som är märkta "⚠" (anger en het yta). Du kan få brännskador om du tar på en sådan del.*
- *Hantera inte kontakten med våta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt.*
- *Placera maskinen på en plats som erbjuder optimala miljövillkor. Användning av maskinen i en miljö som ej uppfyller kraven på luftfuktighet och temperatur, kan leda till elektrisk fara eller brandfara. Håll området runt uttaget fritt från damm. Dammansamling kan leda till elektrisk fara eller brandfara.*
- *Placera maskinen på ett stabilt och vågrätt underlag. I annat fall kan maskinen falla och orsaka personskada.*
- *Skölj munnen rikligt med vatten och gå ut i friska luften om du andas in toner eller använt tonerpulver. Kontakta en läkare om det behövs.*
- *Tvätta området noga med tvål och vatten om din hud kommer i kontakt med toner eller använt tonerpulver.*
- *Spola ögonen omedelbart rikligt med vatten om du får toner eller använt tonerpulver i ögonen. Kontakta en läkare om det behövs.*
- *Drick rikligt med vatten om du sväljer toner eller använt tonerpulver. Kontakta en läkare om det behövs.*
- *Undvik att få toner på kläderna eller huden när du åtgärdar pappersstopp eller byter toner. Tvätta området noga med tvål och vatten om din hud kommer i kontakt med toner.*
- *Tvätta med kallt vatten om du får toner på kläderna. Hett vatten fixerar tonern i tyget och gör att det inte går att få bort fläcken.*
- *Förvara toner (använd eller ny) och tonerflaskan utom räckhåll för barn.*
- *Håll i kontakten, inte sladden, när du drar ut kontakten ur uttaget. Om du drar i sladden kan det leda till förslitning som kan orsaka brand eller elstötar.*
- *Vänta i minst en timme efter det att strömmen har stängts av innan du byter delar. Om skrivaren inte får svalna kan du få brännskador.*
- *Om du inte är försiktig när du lyfter ut pappersmatningsenheten eller om du tappar den kan det orsaka skada.*

FÖRSIKTIGT

- Rör inte fixeringsenheten när du tar bort felmatat papper eftersom den kan vara mycket het.
- Skrivaren väger ca. 32 kg (70,5 lb.). Använd de infällda handtagen på båda sidorna och lyft maskinen försiktigt när den ska flyttas. Maskinen kan skadas eller orsaka personskador om den tappas.
- Innan du installerar tillval ska maskinen vara avstängd och urkopplad i minst en halvtimme. Komponenter inuti maskinen blir väldigt varma och kan orsaka brännskador.
- Om du inte är försiktig när du lyfter ut pappersmatningsenheten eller om du tappar den kan det orsaka skada.
- Ta inte på insidan av styrkortsutrymmet. Det kan orsaka maskinfel eller brännskador.
- När maskinen flyttas ska personerna hålla i handtagen som är placerade på motsatta sidor av maskinen och därefter försiktigt lyfta maskinen. Om du inte är försiktig när du lyfter den eller om du tappar den kan det orsaka skada.
- När du flyttar skrivaren ska du dra ur nätsladden ur vägguttaget för att undvika brand eller elektriska stötar.
- Låt tonerbehållarna, trummorna och toneruppsamlaren sitta kvar i skrivaren när den flyttas efter användning, det förhindrar att toner spills inuti maskinen.
- Använd de infällda handtagen på båda sidorna när du lyfter maskinen. Maskinen kan skadas eller orsaka personskador om den tappas.
- Dra ut nätsladden ur vägguttaget innan maskinen flyttas. Nätsladden kan skadas om den dras ut plötsligt. Skadade kontakter eller sladdar kan orsaka elektrisk fara eller brandfara.

Obs


- ☐ Ånga kan stiga upp från papperet under vissa temperatur- och luftfuktighetsförhållanden. Det kan stiga upp ånga från standardutmatningsfacket (bakom kontrollpanelen) under utskrift.
- ☐ Våra produkter är konstruerade att uppfylla de högsta standarder vad gäller kvalitet och funktion. Vi rekommenderar att du enbart köper förbrukningsartiklar som specificeras av auktoriserade återförsäljare.

Viktigt

- ☐ Uppskattad spänning för anslutaren av tillval: Max. DC 24 V.
- ☐ Spänningen får inte fluktuera mer än 10%.

Platser för etiketterna ⚠️ VARNING och ⚠️ FÖRSIKTIGHET

På maskinen finns etiketterna ⚠️ VARNING och ⚠️ FÖRSIKTIGHET på följande ställen. Av säkerhetsskäl, var noga med att följa föreskrifterna och använda maskinen på avsett sätt.

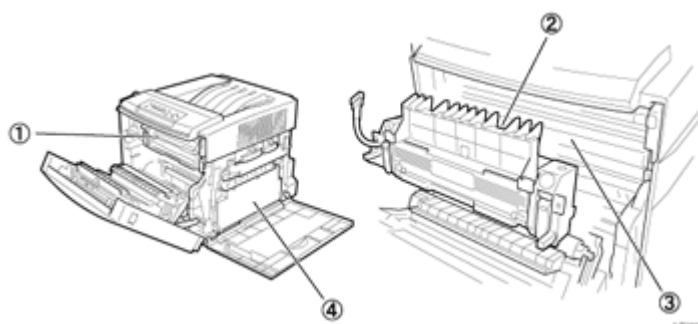


① Heta delar på maskinen. Stäng av huvudströmknappen och var försiktig när du byter fixeringsenhet/tar bort pappersstopp.



② Skrivarens insida kan bli mycket het. Ta inte på delarna som är märkta "⚠️" (anger en het yta). Du kan få brännskador om du tar på en sådan del.



③ Skrivarens insida kan bli mycket het. Ta inte på delarna som är märkta "⚠️" (anger en het yta). Du kan få brännskador om du tar på en sådan del.

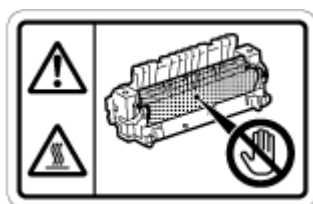

④ Bränn inte toner eller tonerbehållare. Tonerdamm kan orsaka bakeld om det utsätts för öppna lågor.



ENERGY STAR-program

	Vi är en ENERGY STAR-partner och vi har fastställt att den här modellen uppfyller ENERGY STAR:s riktlinjer för effektiv energianvändning.
---	--

ENERGY STAR:s riktlinjer är avsedda att etablera ett internationellt energisparsystem för utveckling och introduktion av energieffektiv kontorsutrustning i avsikt att minska påfrestningarna på miljön, vilket i sin tur orsakar t ex växthuseffekten.

Om en produkt uppfyller ENERGY STAR:s riktlinjer för effektiv energianvändning ska partnern placera ENERGY STAR:s logotyp på modellen i fråga.

Denna produkt har utvecklats i avsikt att minska den miljömässiga påverkan från kontorsmaskiner, med hjälp av diverse energisparfunktioner som till exempel Energisparläge.

❖ Lågenergiläge (Energisparläge)

Denna skrivare sänker automatiskt energiförbrukningen 1 minuter efter senaste hantering. För att lämna lågenergiläge (Energisparläge), tryck på en tangent på kontrollpanelen. För mer information om hur du konfigurerar Energy Saver-läget, se Handbok för programvara som HTML-fil på CD-ROM.

❖ Specifikationer

Energisparläge	Strömförbrukning	10 W eller mindre
	Standardinställd tid	1 minuter
	Återuppstartstid	3 sekunder eller mindre

Handbokens användning

Följande symboler används i handboken.

VARNING

Denna symbol varnar för situationer som kan innebära livsfara eller risk för allvarliga skador om maskinen inte används enligt de föreskrifter som anges vid symbolen. Läs föreskrifterna noga. Alla föreskrifter behandlas i avsnittet Säkerhetsinformation.

FÖRSIKTIGT

Denna symbol varnar för situationer som innebär risk för mindre eller medelsvåra skador på personer och/eller utrustning om maskinen inte används enligt föreskrifterna vid symbolen. Läs föreskrifterna noga. Alla föreskrifter behandlas i avsnittet Säkerhetsinformation.

* Anvisningarna ovan är till för din egen säkerhet.

Viktigt

Om anvisningarna inte följs kan papper matas in fel, original skadas eller data förloras. Se till att du läser detta.

Förberedelse

Denna symbol indikerar information eller att förberedelser krävs före användning.

Obs

Denna symbol anger försiktighetsåtgärder vid användning eller åtgärder som bör vidtas om ett fel uppstår.

Begränsning

Denna symbol anger numeriska gränser, funktioner som inte kan användas tillsammans eller tillstånd då en viss funktion inte kan användas.

Referens

Denna symbol anger en hänvisning.

[]

Tangenter som visas på maskinens skärm.


Tangenter och knappar som visas på datorns bildskärm.

[]

Tangenter på maskinens kontrollpanel.

Tangenter på datorns tangentbord.

Exteriör: Framsida

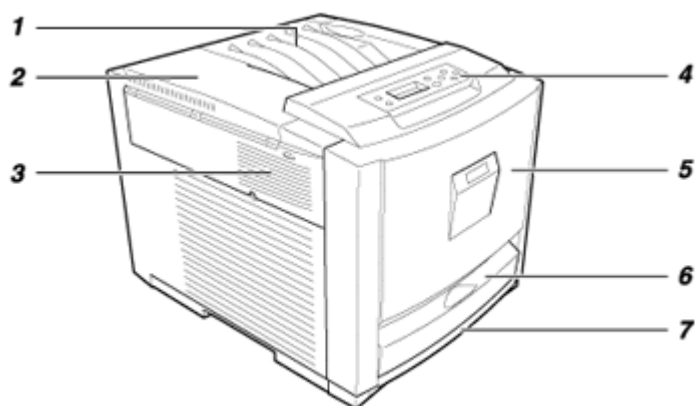

1. Standardutmatningsfack

Utskrifter samlas här med textsidan ned.

2. Övre vänster lucka

Öppna luckan när du ska byta tonerpatroner.

3. Ventilationsöppning

Ventilationsöppningen ser till att de interna komponenterna inte överhettas. Överhettning leder till felaktig funktion. Kontrollera att ventilationsöppningen inte blockeras av föremål eller täcks på annat sätt.

4. Kontrollpanel

Innehåller knappar för styrning av skrivaren och en display som visar skrivarens status.

5. Frontlucka

Öppna luckan när du ska byta fixeringsenheten eller överföringsvalsen, montera duplexenheten eller ta bort felmatat papper.


6. Sidoinmatningsfack

Används för utskrift på tjockt papper, OH-film, anpassade pappersformat, kuvert eller vanligt papper. Särskilda inställningar måste anges i skrivardrivrutinen när du vill skriva ut på anpassade pappersformat.

7. Kasset 1

Upp till 530 ark vanligt papper kan fyllas på i kassetten.

Exteriör: Baksida

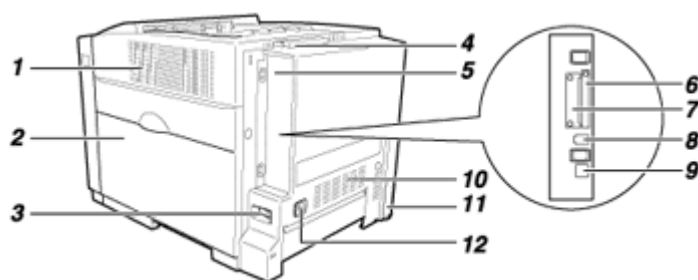

A/TW05

1. Ventilationsöppning

Ventilationsöppningen ser till att de interna komponenterna inte överhettas. Överhettning leder till felaktig funktion. Kontrollera att ventilationsöppningen inte blockeras av föremål eller täcks på annat sätt.

2. Höger lucka


Öppna den när du ska byta trummor, överföringsbälte eller toneruppsamlare.

3. Strömbrytare

Används för att slå på och stänga av strömmen.

4. Förlängning för standardutmatningsfack

Dra ut den när du skriver ut på papper som är längre än A4 eller 8 1/2" x 11".

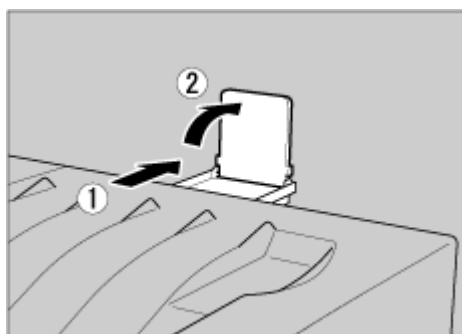

ZH8H700E

5. Styrkort

Dra ut kortet när du installerar tillval som minnesenheten, bokföringsmodulen eller skrivarens hårddisk. Anslut kablar som USB- och Ethernet-kabeln till uttagen.

6. Platser för expansionskort

Installera expansionskort på kortplatserna. Det finns två kortplatser.

Använd den undre kortplatsen när du ska installera ett expansionskort.

7. Platser för gränssnittskort som tillval

Sätt in ett 1394-gränssnittskort, en 802.11b-gränssnittsenhet, ett trådlöst gränssnittskort eller ett 1284-gränssnittskort (tillval) på platsen. Bara ett gränssnittskort kan sättas in i taget.

8. USB-port

Använd en USB-kabel för att ansluta skrivaren till en värddator.

9. Ethernetport

Använd en nätverksgränssnittskabel för att ansluta skrivaren till ett nätverk.

10. Ventilationsöppning

Ventilationsöppningen ser till att de interna komponenterna inte överhettas. Överhettning leder till felaktig funktion. Kontrollera att ventilationsöppningen inte blockeras av föremål eller täcks på annat sätt.


11. Anslutning för pappersmatningsenhet (tillval)

Används för att ansluta skrivaren till pappersmatningsenheten.

12. Strömuttag

Anslut nätsladden till uttaget och sladdens andra ände direkt till ett vägguttag (använd inte en förlängningssladd).

Insida

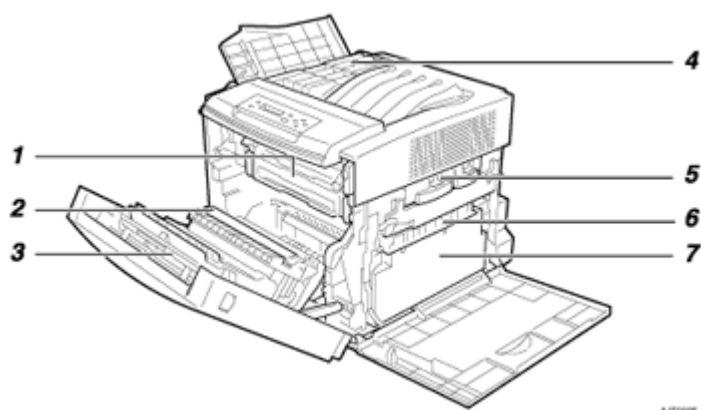

1. Fixeringsenhet

Fixerar bilden på papperet.

Byt enheten när meddelandet "Byt fixeringsenhet" visas på displayen.

2. Överföringsvals

Byt överföringsvalsen när meddelandet "Byt fixeringsenhet" visas på displayen.

3. Duplexenhet (tillval för basmodellen)

Används för att skriva ut på båda sidorna av papperet.

4. Tonerpatroner

Byt tonerpatronen för den angivna färgen när meddelandet "Byt tonerpatron (färg)" visas på displayen.

5. Trumma färg/svart

Byt trumman som anges när meddelandet "Byt färgtrumma" eller "Byt svart trumma" visas på displayen.


6. Överföringsbälte

Byt enheten när meddelandet "Byt överföringsbälte" visas på displayen.

7. Toneruppsamlare

Samlar upp förbrukad toner. Byt toneruppsamlaren när meddelandet "Byt toneruppsamlare" visas på displayen.

Kontrollpanel

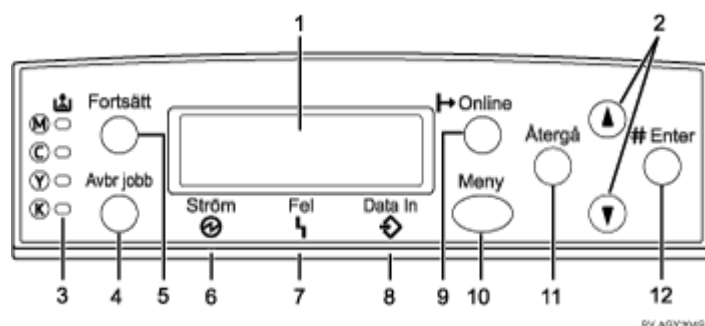

1. Skärm

Visar skrivarens nuvarande status och felmeddelanden.

Mer information om felmeddelanden finns i Handbok för underhåll.

2. [▲] [▼]-tangenter

Använd tangenterna för att öka eller minska värdena på skärmen vid inställning.

Håll tangenten intryckt för att bläddra snabbare och öka eller minska värdena på skärmen i enheter om 10.

3. LED-lampa för slut på toner

Färgen på LED-lampan visar tonerstatusen för respektive färg.

Ett gult ljus indikerar att tonern börjar ta slut. Ett rött ljus indikerar att tonerpatronen måste bytas.

4. [Avbr jobb]-tangent

Tryck på tangenten för att avbryta ett pågående utskriftsarbete när skrivaren är online.

5. [Fortsätt]-tangent

Tryck på den här tangenten när du vill skriva ut alla data som finns kvar i skrivarens inläsningsbuffert när skrivaren är offline.

Du kan använda detta för att få skrivaren att skriva ut data som mottagits i onlineläge när pappersformat eller papperstyp inte överensstämmer med det faktiskt inställda formatet eller typen.

6. Strömindikator

Strömindikatorn lyser när strömmen är på. Strömindikatorn är släckt när strömmen är avstängd eller när skrivaren är i Energisparläge.

7. Felindikator

Lyser när någon form av skrivarfel uppkommer. En röd lampa anger att ett fel har inträffat som gör att det inte går att skriva ut. En gul lampa anger att ett potentiellt fel har inträffat under utskrift.

Följ instruktionerna på skärmen om den röda lampan tänds.

8. Data in-indikator

Blinkar när skrivaren tar emot data från en dator. Data in-indikatorn lyser om det finns data som ska skrivas ut.

9. [Online]-tangent

Anger om skrivaren är online eller offline. Tryck på tangenten för att växla mellan online och offline.

När lampan lyser är skrivaren online och kan ta emot data från värddatorn.

När lampan är släckt är skrivaren offline och kan ej ta emot data från värddatorn.

Tryck på tangenten för att återgå till klarläget.

10. [Meny]-tangent

Tryck på knappen när du vill ange eller kontrollera skrivarinställningarna.

För detaljer, Se Handbok för programvara.

11. [Återgå]-tangent

Tryck på knappen när du vill återgå till den föregående skärmen.

12. [# Enter]-tangent

Tryck på tangenten för att utföra valda åtgärder från menyn.

Skrivarens placering

Skrivarens placering skall väljas noggrant eftersom omgivande förhållande har stort inflytande på prestandan.

VARNING

- **Kontrollera att vägguttaget befinner sig nära maskinen och att det kan nås lätt, så att kontakten i händelse av fara lätt kan dras ur.**
- **Anslut bara maskinen till den strömkälla som anges i den här handboken.**
- **Undvik kabelhärvor.**
- **Undvik brott och skador på, samt modifikation av strömkabeln. Undvik att placera tunga objekt på den, att sträcka den hårt eller att böja den mer än nödvändigt. Detta kan orsaka elektriska stötar eller brand.**

VARNING


- **Den medföljande nätsladden är enbart avsedd för användning med den här utrustningen. Använd den inte med andra apparater. Det kan leda till brand, elstötar eller skador.**

FÖRSIKTIGT

- **Hantera inte kontakten med våta händer. Det kan orsaka en elektrisk stöt.**
- **Placera maskinen på en plats som erbjuder optimala miljövillkor. Användning av maskinen i en miljö som ej uppfyller kraven på luftfuktighet och temperatur, kan leda till elektrisk fara eller brandfara. Håll området runt uttaget fritt från damm. Dammansamling kan leda till elektrisk fara eller brandfara.**
- **Placera maskinen på ett stabilt och vågrätt underlag. I annat fall kan maskinen falla och orsaka personskada.**
- **Om maskinen används i ett trångt utrymme, måste en kontinuerlig luftomsättning garanteras.**

❖ Utrymmeskrav för installation



Lämna tillräckligt med plats runt skrivaren. Detta utrymme behövs för att sköta skrivaren. Rekommenderade (eller minimum) utrymmeskrav är som följer:

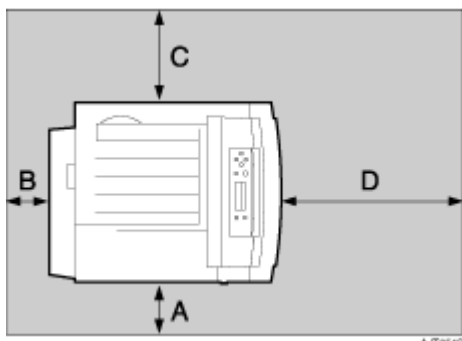

- A: 13 cm (5,2 tum) eller mer
- B: 11 cm (4,4 tum) eller mer
- C: 35 cm (14,0 tum) eller mer
- D: 61 cm (24,4 tum) eller mer

❖ Optimala miljövillkor

Tillåtet och rekommenderat temperatur- och luftfuktighetsintervall är enligt följande:

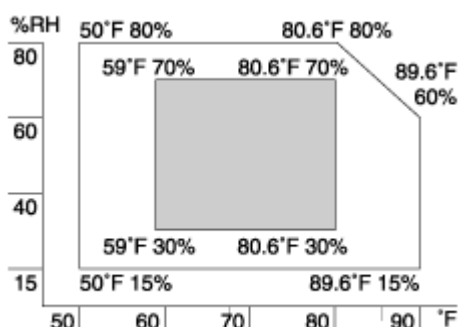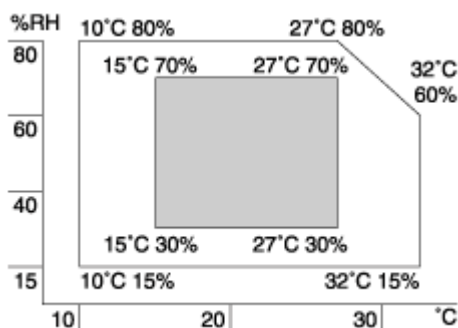

- Vitt område: Tillåtet funktionsintervall
- Grått område: Rekommenderat intervall



- ☐ Maskinen måste stå plant på ett underlag som inte skiljer sig mer än 5 mm, 0,2" i nivå, både framåt-bakåt och höger-vänster.
- ☐ För att undvika ackumulering av ozon, bör maskinen placeras i ett stort väl-ventilerat rum med en luftomsättning på mer än 30 m³/tim/person.
- ☐ Om maskinen används en längre tid i ett litet rum utan tillräcklig ventilation, kan det uppstå en underlig lukt. För att hålla arbetsplatsen behaglig rekommenderar vi att du sörjer för god ventilation.

❖ Miljöer som bör undvikas



- ☐ Ytor i direkt solljus eller annat starkt ljus
- ☐ Dammiga platser
- ☐ Platser med korrosiva gaser
- ☐ Undvik stark kyla, hetta eller väta
- ☐ Placering nära en luftkonditioneringsanläggning eller luftfuktare
- ☐ Placering nära annan elektronisk utrustning
- ☐ Placering som frekvent utsätts för starka vibrationer

❖ Strömförsörjning

Anslut huvudströmkabeln till en strömkälla med följande specifikationer:

- 220 - 240 V, 50/60 Hz, 6 A eller mer

Kontrollera innehållet i förpackningen

Följ proceduren nedan och kontrollera delarna som medföljer skrivaren.



Viktigt


☐ Kontrollera att förpackningen innehåller delarna som anges nedan. Kontakta en försäljningsrepresentant om några delar saknas eller är defekta.

❖ Handböcker och cd-rom-skivor

- ☐ Handbok för snabbinstallation
- ☐ Cd-rom "Printer Drivers and Utilities"
- ☐ Cd-rom "Display-Version Manuals (HTML)"
- ☐ Cd-rom "Print-Version Manuals (PDF)"
- ☐ Cd-rom "Document Management Utility"


❖ Delar

- ☐ Nätsladd
- ☐ Tonerpatroner: svart (K), magenta (M), cyan (C), gul (Y)

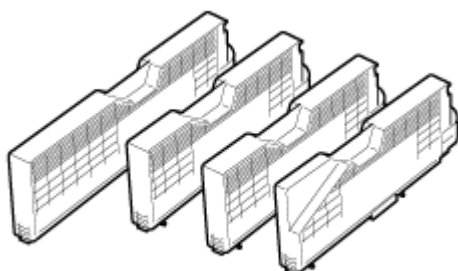


AJT0555

☐ Trumma: svart (①), färg (②)

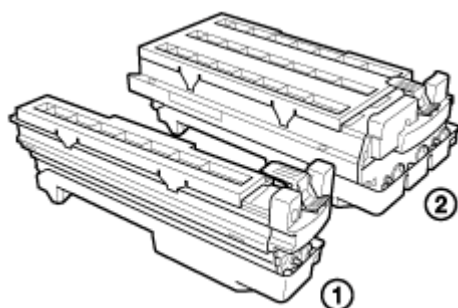

AJT0555

☐ Toneruppsamlare

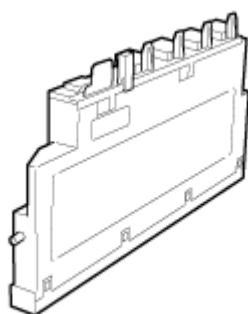


AJT0575

☐ Ferritkärna × 2




AET5105

☐ Exempel på färgkalibrering

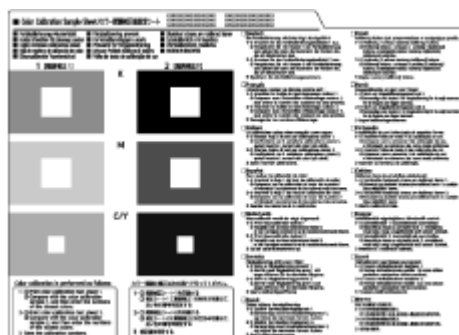

☐ Bilddensitetskort

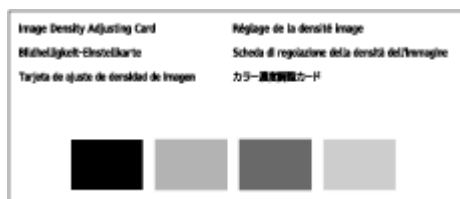

AJT0585

☐ Registreringskort för användare

☐ Ytterligare dokumentation



- ☐ En gränssnittskabel medföljer inte i förpackningen. Införskaffa en kabel för användning med din värddator. Se Handbok för underhåll.

Uppackning

Skrivaren är förpackad i skumplast och säkrad med tejp för att skydda den från stötar och vibrationer under transport. Ta bort skyddsmaterialet när maskinen flyttats till installationsplatsen.

⚠ FÖRSIKTIGT

- *Använd de infällda handtagen på båda sidorna när du lyfter maskinen. Maskinen kan skadas eller orsaka personskador om den tappas.*

⚠ FÖRSIKTIGT

- *Placera inte några föremål på höger lucka.*


★ Viktigt

- ☐ Kontrollera att de fyra tejprensorna på trumman tagits bort, annars kan fel uppstå.
- ☐ Den borttagna tejpens är smutsig. Låt dem inte komma i kontakt med händer eller kläder.

1 Ta bort plastpåsen.

2 Placera skrivaren där den ska användas. Minst två personer behövs för att lyfta skrivaren.

Håll i de infällda handtagen på båda sidor om skrivaren när den lyfts.

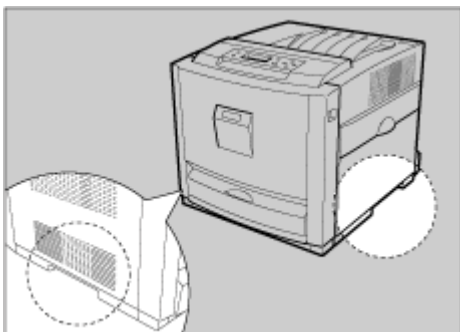


★ Viktigt

- ☐ Låt tejpens som håller fast pappersmatningskassetten och luckan sitta kvar när skrivaren flyttas.
- ☐ Sänk ned maskinen sakta och försiktigt så att du inte gör illa händerna.

Montera toneruppsamlare och trumma


Proceduren som följer beskriver hur toneruppsamlaren och trumman monteras.

1 Öppna skrivarens högra lucka.

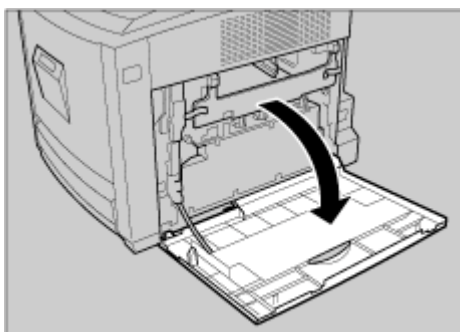


AJT0445

2 Placera toneruppsamlaren på platsen som visas på bilden.

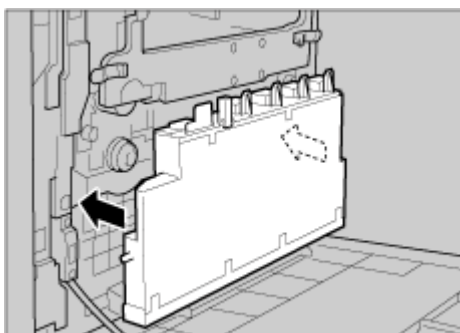


ZHBH000E

3 Spärra fast toneruppsamlaren genom att skjuta den gröna pilen till läget som visas.

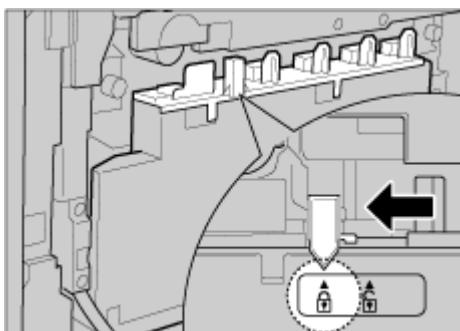


ZHBHA670E

- 4** Dra ut de gröna spakarna på vänster och höger sida som håller fast den inre luckan och lossa den.

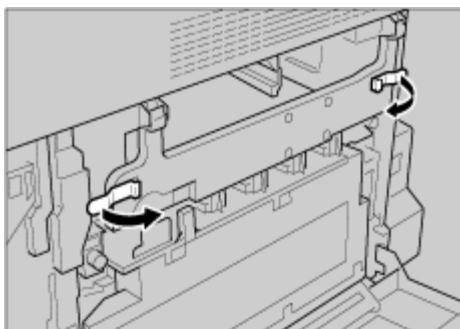

ZHBH001E


- 5** Lyft den inre luckan tills den stannar i upplyft läge.

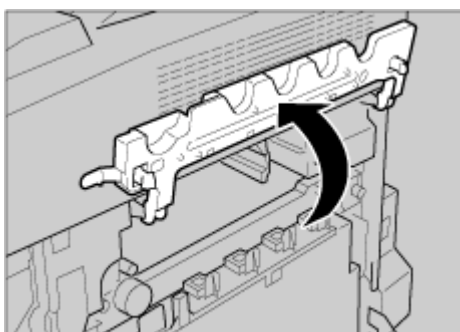

ZHBH011E

- 6** Ta ut den svarta trumman.

- 7** Ta bort kåpan på trumman.

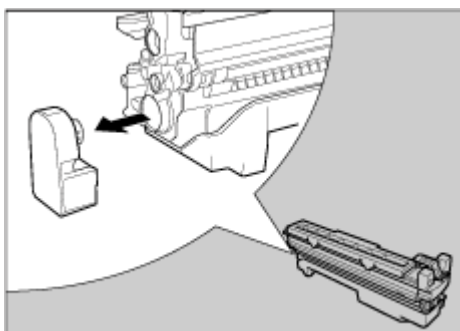


ZHBH401E


↓ Obs

- ☐ Kåpan behövs inte längre och kan kastas.

- 8** Ta bort tejpén runt trumman genom att dra den nedåt och ta sedan bort enhetens övre skydd.

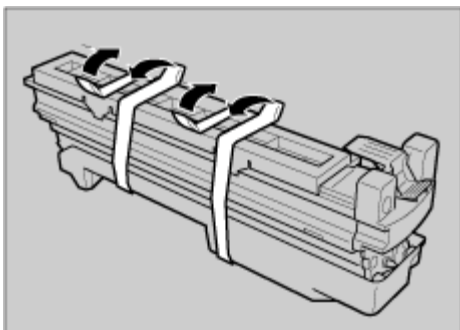


ZHSH081E

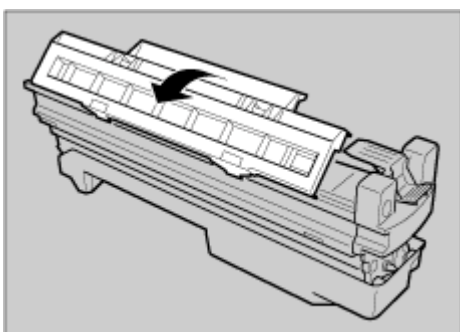

ZHSH0808E


★ Viktigt

- ☐ Ta inte bort det undre skyddet än.
- ☐ Montera den nya trumman så fort den tas ut ur förpackningen.

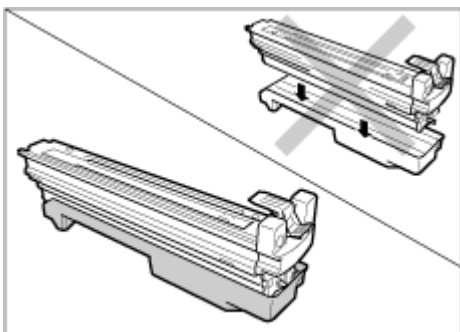

ZHSH4A082E


9 Kontrollera trummornas placering.

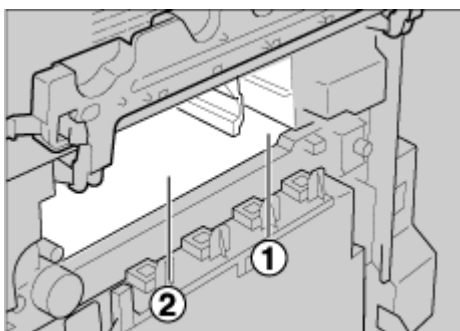

① Trumma (svart)

② Trumma (färg)


10 Rikta in den gröna pilen på trummans ände med skenan inuti skrivaren.

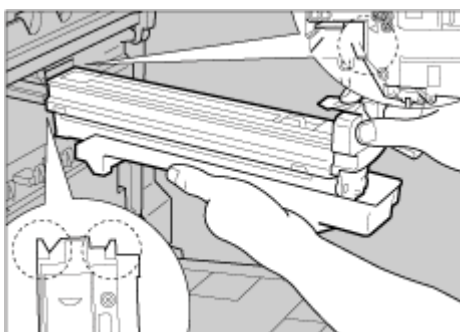

★ Viktigt

- ☐ Kontrollera att den gröna pilen säkert passar in på skenan innan du går vidare till nästa steg.
- ☐ Trumman kan skadas om den gröna pilen inte sitter säkert på skenan.

- 11** Tryck försiktigt in trummans framsida, samtidigt som enheten skjuts ut ur skyddet, tills den snäpps fast.

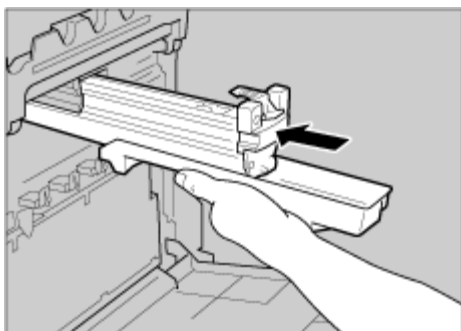


ZHSH080E




Viktigt

- ☐ Utskriftskvaliteten försämras om trumman inte är monterad på rätt sätt. Till exempel kanske inte vissa färger skrivs ut.

- 12** Montera färgtrumman genom att upprepa stegen [6](#) till [11](#).

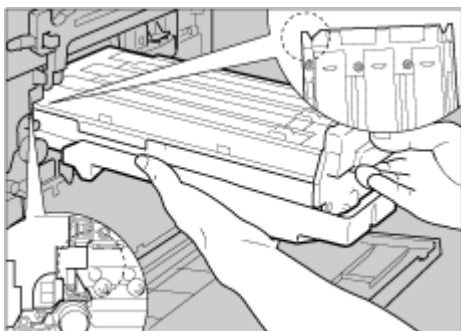


ZHSH080E

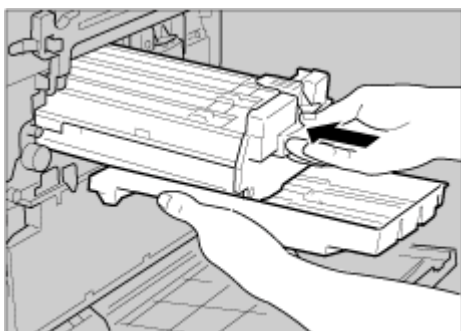


ZHSH400E


- 13** Sänk den inre luckan försiktigt.

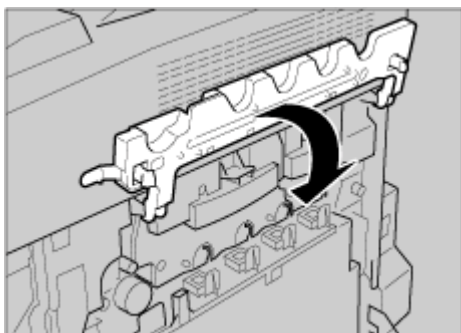

- 14** Spärra den inre luckan genom att trycka på dess vänstra och högra kant.

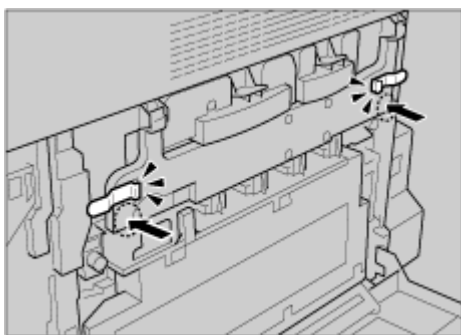

- 15** Stäng den högra luckan på skrivaren försiktigt.

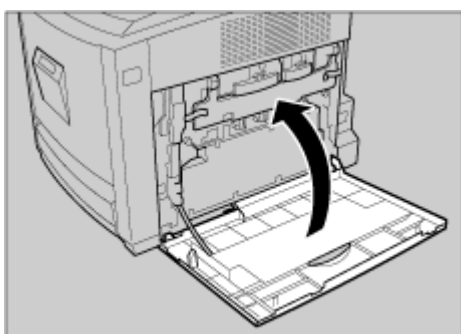

Lägg i tonerpatroner

Proceduren som följer beskriver hur du installerar tonerpatroner.

VARNING

- ***Bränn inte spilld eller använd toner. Tonerpulver kan antändas om det utsätts för öppen eld.***
- ***Tonerpulver bör avyttras hos en auktoriserad återförsäljare eller på en lämplig insamlingsplats.***
- ***Om du kastar använda tonerpatroner själv, bör du göra det i enlighet med lokala föreskrifter.***
- ***Förvara inte toner, använd toner eller tonerbehållare på platser med öppen eld. Tonern kan antändas och orsaka brännskador eller brand.***

FÖRSIKTIGT

- *Förvara toner (använd eller ny) och tonerpatroner utom räckhåll för barn.*
- *Skölj munnen med rikligt med vatten och gå ut i friska luften om du andas in toner eller använt tonerpulver. Kontakta en läkare om det behövs.*
- *Tvätta området noga med tvål och vatten om din hud kommer i kontakt med toner eller använt tonerpulver.*
- *Spola ögonen omedelbart med rikligt med vatten om du får toner eller använt tonerpulver i ögonen. Kontakta en läkare om det behövs.*

FÖRSIKTIGT

- *Drick rikligt med vatten om du sväljer toner eller använt tonerpulver. Kontakta en läkare om det behövs.*
- *Undvik att få toner på kläderna eller huden när du åtgärdar pappersstopp eller byter toner. Tvätta området noga med tvål och vatten om din hud kommer i kontakt med toner.*
- *Tvätta med kallt vatten om du får toner på kläderna. Hett vatten fixerar tonern i tyget och gör att det inte går att få bort fläcken.*


Viktigt

- ☐ **Använd de fyra tonerpatronerna som medföljer skrivaren när du börjar använda skrivaren.**

Obs

- ☐ Tonerpatronerna som medföljer skrivaren räcker till ca. 2500 sidor. Siffran erhålls från utskrift av tabeller i A4 med 5% täckning, men det faktiska antalet sidor varierar beroende på papperstyp, format, innehåll och inställningar.
- ☐ Tonerpatroner (förbrukningsartikel) täcks inte av garantin. Kontakta butiken där patronerna inhandlades om problem uppstår.
- ☐ Tonerpatronernas öppningar kan bli smutsiga under kvalitetskontroll.


- 1** Öppna den övre vänstra luckan på skrivaren.

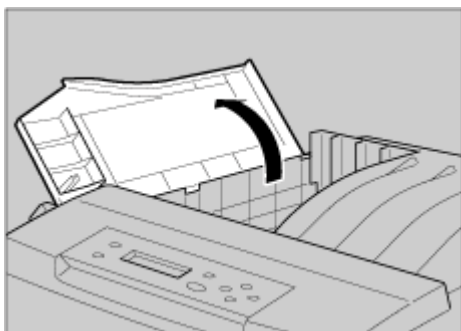

AJT0485

- 2** Ta ut tonerpatronen.

- 3** Håll tonerpatronen vågrätt så som visas och skaka sedan plastpåsen från sida till sida ca. 10 gånger.

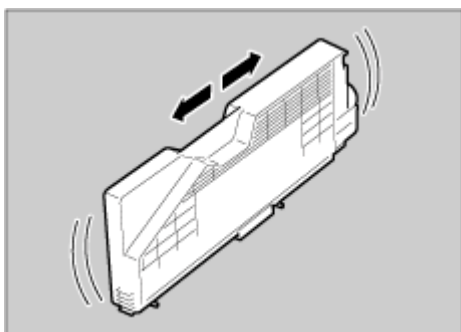


ZHBH480E



Viktigt

- ☐ Öppna inte luckan på tonerpatronens undersida. Toner kan läcka ut.

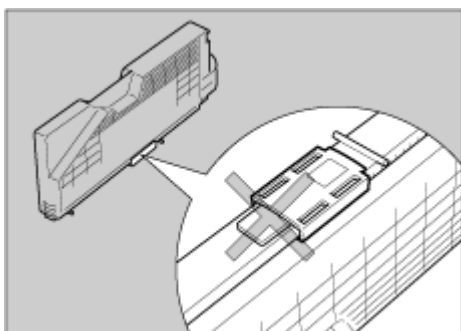

ZHBH470E




Obs

- ☐ Bilden använder den svarta patronen som exempel.

- 4** Ta ut tonerpatronen från plastpåsen.


5 Ta bort tejprensorna.

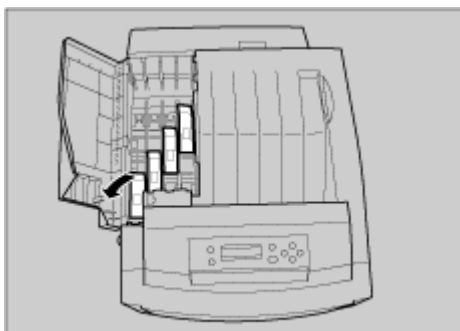

6 Kontrollera att tonerfärgen och placeringen stämmer och för sedan försiktigt in tonerpatronen lodrätt.


↓ Obs

- ☐ Du kan kontrollera tonerpatronernas placering genom att läsa dekalerna på skrivaren.

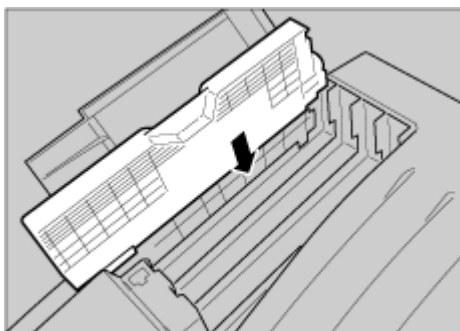


- ☐ Bilden använder den gula patronen som exempel.

7 Tryck in tonerpatronen i pilens riktning tills den fast ordentligt.

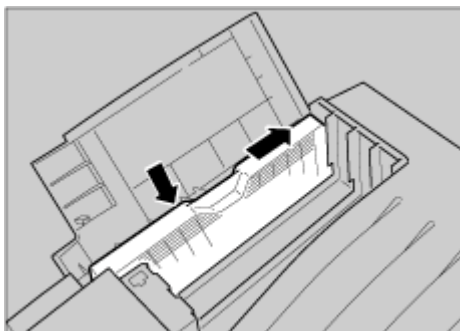

8 Montera de övriga färgpatronerna genom att upprepa stegen [2](#) till [7](#).

9 Stäng skrivarens övre vänstra lucka.

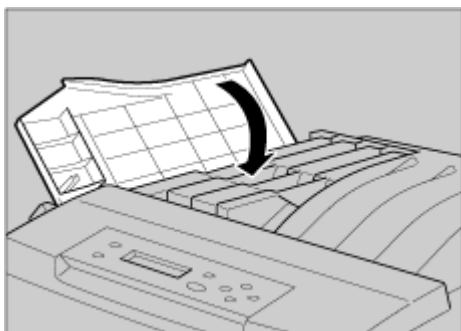

AJT0475



- ☐ Det går inte att stänga den övre vänstra luckan om en tonerpatron har monterats på fel sätt.

Fylla på papper

Nedan beskrivs hur du fyller på papper i standardpapperskassetten (kassett 1).


⚠ FÖRSIKTIGT

- Var noga med att inte dra ut papperskassetten för hårt. Om du gör det kan papperskassetten falla och orsaka personskador.

★ Viktigt

- ☐ Undvik pappersstopp genom att kontrollera att papperet inte ligger över nivåmarkeringen i kassetten. Annars kan papperet matas fel.
- ☐ Blanda inte olika papperstyper i samma papperskassett.


1 Dra ut papperskassetten ur skrivaren tills det tar stopp. Lyft upp den en aning och dra sedan ut den helt. Placera papperskassetten på en plan yta.

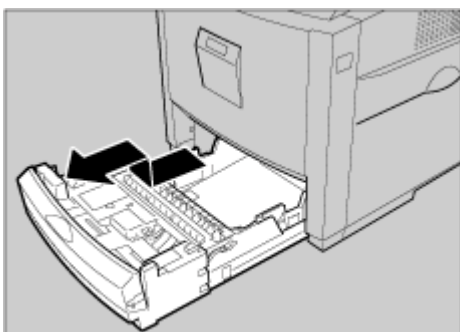

AJT0485


↓ Obs

- ☐ Du kan inte dra ut kassett 1 om sidofacket är öppet.

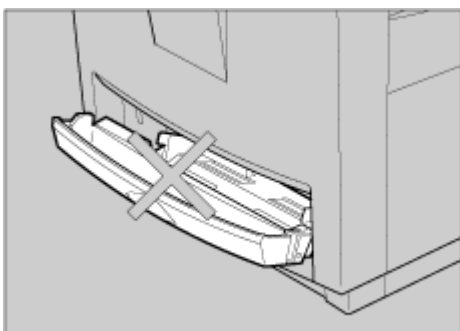


AJT0615

- 2** Ta bort den självhäftande tejp och förpackningsmaterialet.

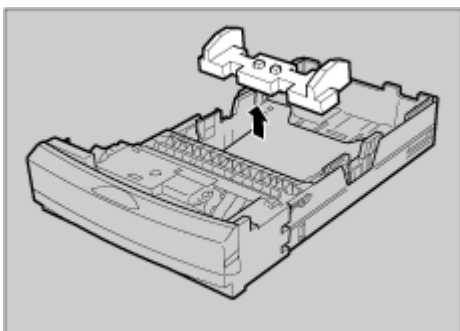


ZHBY020E

- 3** Tryck på “PUSH” och justera den bakre guiden efter pappersformatet som du vill fylla på.

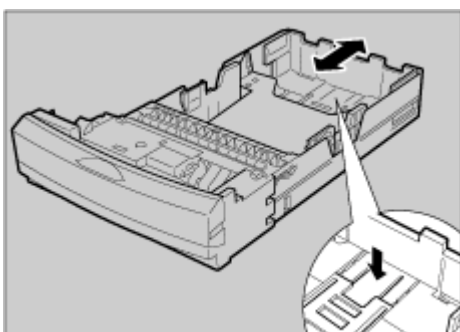


ZHBY040E

- 4** Justera sidoguiderna efter pappersformatet som du ska fylla på.

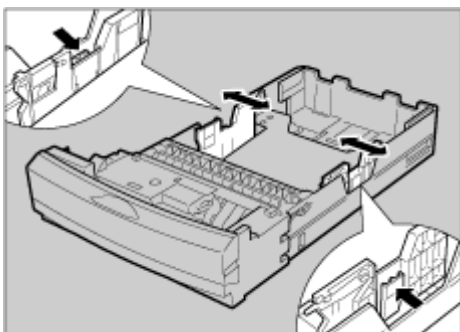

AJT083S

5 Fyll på papper med textsidan uppåt i papperskassetten.

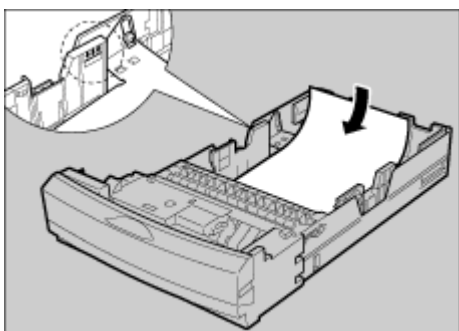


ZHBV020E

★ Viktigt

- ☐ Kontrollera att buntens översida inte överstiger nivåmarkeringen i kassetten.
- ☐ Ställ in den bakre guiden och sidoguiderna på samma pappersformat för att undvika att papper matas fel.

6 Skjut in papperskassetten helt i skrivaren.

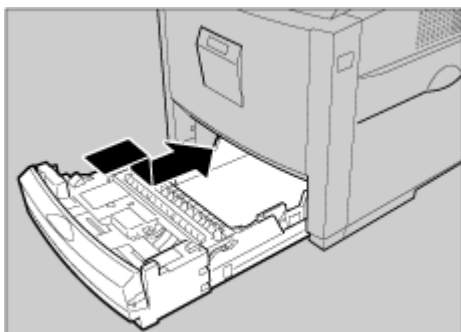

AJT0845

Slå på strömmen

Följ proceduren nedan när du ska slå på strömmen.

⚠ VARNING

- **Sätt i och ta ut strömkabeln med torra händer, annars kan du få en elektrisk stöt.**


⚠ FÖRSIKTIGT

- När du drar ut kontakten ur vägguttaget ska du hålla i kontakten, inte i sladden, för att undvika skador på sladden som kan orsaka brand eller elektriska stötar.


★ Viktigt

- ☐ Kontrollera att kontakten är ordentligt ansluten till uttaget.
- ☐ Skrivaren måste vara avstängd när du ansluter eller kopplar bort nätsladden.

- 1** Kontrollera att skrivarens strömbrytare är inställd på Av ("○"). Om den är inställd på läget På ("I"). Stäng av den.

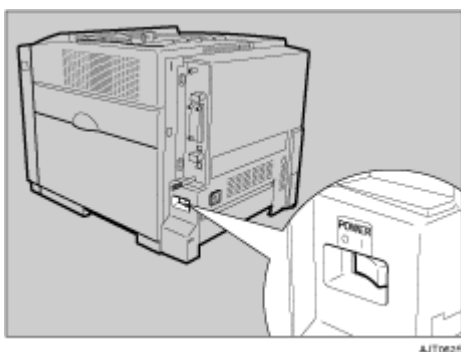


- 2** Anslut nätsladden till uttaget på skrivarens baksida.

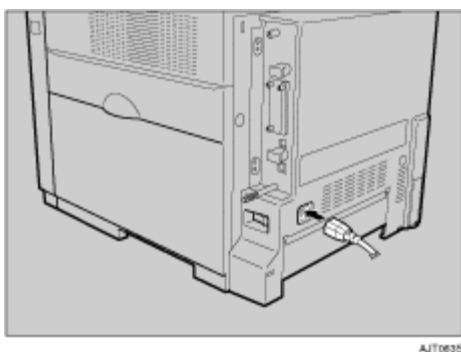

- 3** Anslut nätsladdens andra ände ordentligt till ett vägguttag.

4 Ställ in strömbrytaren i läget På (" I ").

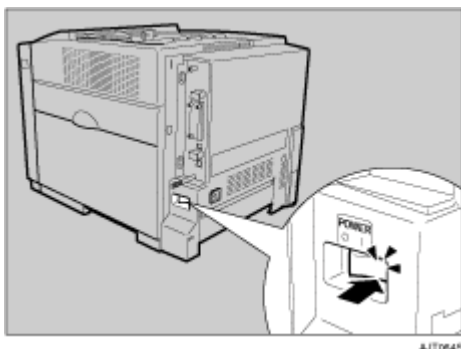

Strömindikatorn på kontrollpanelen tänds.

↓ Obs

- ☐ Vänta tills **[Klar]** visas i displayen.
- ☐ Maskinen kan ha konstiga ljud medan den värmer upp. Detta ljud indikerar inget fel.

★ Viktigt

- ☐ Stäng inte av strömknappen före uppvärmningen är klar. Det kan leda till fel.

Välja språk på skärmen


Välj ett språk på följande sätt.

Meddelandet för valt språk visas på skärmen. Om du vill fortsätta att använda engelska som språk behöver du inte följa dessa instruktioner.

↓ Obs


☐ Standardspråket är engelska.

1 Tryck på [Meny].

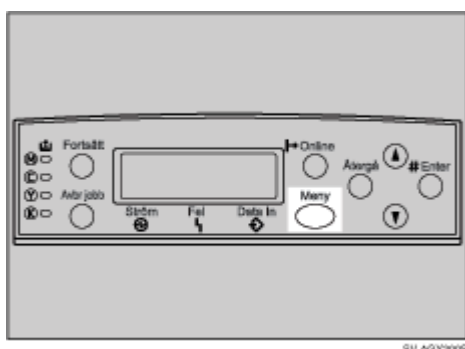


Skärmen [Meny] visas.

2 Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [Språk].




3 Tryck på [# Enter].

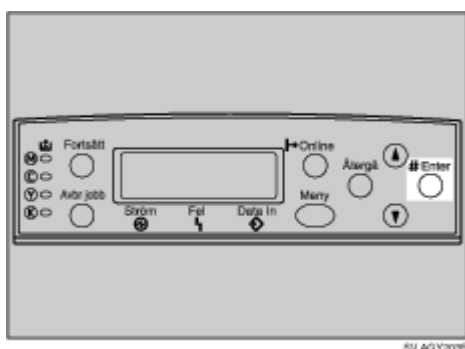

Följande meddelande visas i displayen:



- 4** Tryck på tangenten [**▲**] eller [**▼**] till dess att det språk du vill använda visas.
- 5** Tryck på [**# Enter**]. Vänta i två sekunder.
[Meny] visas på displayen.
- 6** Tryck på [**Online**]-tangenten.

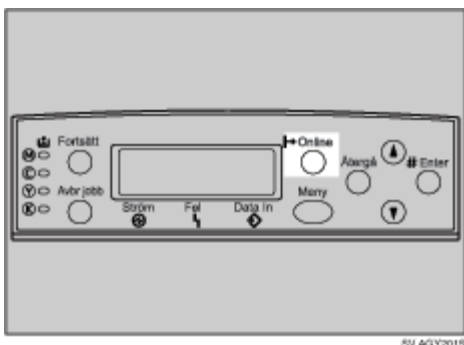

Startskärmen visas.




Provutskrift

Nedan beskrivs hur du skriver ut konfigureringssidan.

Gör en provutskrift för att kontrollera att skrivaren skriver normalt. Provutskriften kontrollerar bara skrivarens funktioner, den provar inte anslutningen till värddatorn.

1 Tryck på [Meny].

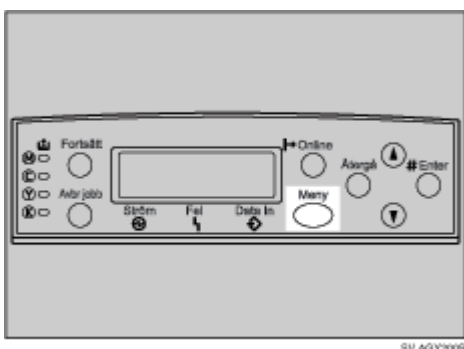

Skärmen [Meny] visas.

```
Meny:
Pappersinmatn.
```

2 Tryck på [▲] eller [▼]-tangenter för att visa [Lista/Testutskr] och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

```
Meny:
Lista/Testutskr
```

Menyn för val av innehåll som skall provutskrivas visas.

3 Tryck på [▲] eller [▼]-tangenter för att visa [Konfig.sida] och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

```
Lista/Testutskr:
Konfig.sida
```

Följande meddelande visas och konfigureringssidan skrivs ut.

```
Utskrift Pågår
```

↓ Obs


- ☐ Om utskriften inte är normal, kontrollera om något felmeddelande visas på skärmen. Om ett felmeddelande visas, se Handbok för underhåll.

4 Kontrollera funktionerna.

↓ Obs

- ☐ För detaljer om konfigureringssidan, se Handbok för programvara.

5 Tryck på [Online]-tangenten.

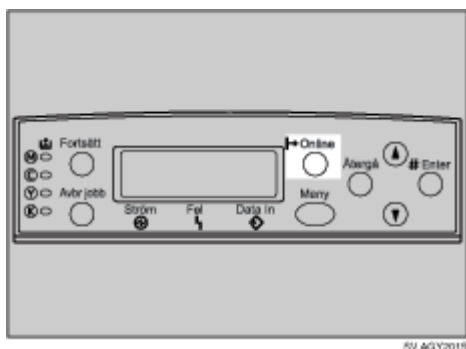


Startskärmen visas.

Klar

Justera bilddensiteten

Justera bilddensiteten för att få bästa resultat från skrivaren.

- 1** Tryck på [Meny].

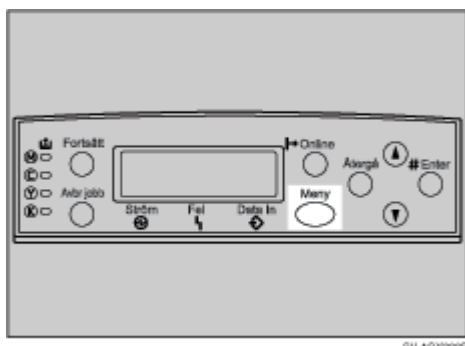

Skärmen [Meny] visas.

```
Meny:
Pappersinmatn.
```

- 2** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [Underhåll] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
Meny:
Underhåll
```

- 3** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [Bilddensitet] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
Underhåll:
Bilddensitet
```

- 4** Följande meddelande visas på skärmen:

```
Bilddensitet:
Skriv testsida
```

- 5** Tryck på [# Enter].

- 6** Tryck på [# Enter] när följande meddelande visas på displayen.

```
Skr. testsida
Trk # för Start
```

```
Utskrift Pågår
```

- 7** Jämför färgerna på den utskrivna testsidan för bilddensitet med de på bilddensitetskortet.

↓ Obs

- ☐ Om bilddensiteten på den inramade delen av testsidan motsvarar den på bilddensitetskortet, behöver du inte justera bilddensiteten.

- 8** Välj färgen som du vill justera genom att trycka på [▲] eller [▼] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
Bilddensitet:
Svart
```

- 9** Ställ in ett värde för bilddensitet genom att trycka på [▲] eller [▼] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
Svart:
(-10 +10)      0
```

↓ Obs

- ☐ Du kan justera bilddensiteten från -10 till +10. Om värdet ökas blir utskrifterna mörkare och om det minskas blir de ljusare.
- ☐ Om du trycker på [▲] eller [▼] ökar eller minskar värdet med ett.

- 10** Upprepa stegen till [8](#) om du vill justera en annan färg.

Skriv ut en ny testsida och kontrollera om färgerna på testsidan motsvarar de på bilddensitetskortet. Justera bilddensiteten igen om de inte gör det.

- 11** Tryck på [Online]-tangenten.

Startskärmen visas.

```
Klar
```

Tillgängliga tillval

Det här avsnittet beskriver hur du installerar tillval.

Genom att installera tillvalsutrustning kan du öka skrivarens kapacitet och få tillgång till ett större urval av funktioner. Specifikationerna för de olika tillvalen finns i Handbok för underhåll.

⚠ FÖRSIKTIGT

- *Innan du installerar tillval ska maskinen vara avstängd och urkopplad i minst en timme. Komponenter inuti maskinen blir väldigt varma och kan orsaka brännskador.*
- *Innan du flyttar maskinen, dra ur strömkabeln från vägguttaget. Om kabeln dras ut plötsligt kan den skadas. Skadade kontakter eller kablar kan orsaka elektrisk fara eller brandfara.*
- *Använd handtagen när du lyfter maskinen. Maskinen kan gå sönder eller orsaka skada om den tappas.*



Viktigt

❑ Spänningen för tillvalskontakten är 24 V DC eller mindre.

Lista över tillval

Nedan följer en lista över tillval för skrivaren. Vissa skrivarmodeller levereras med tillvalet AD440 (duplexenheten) installerad som standard.

	Skrivare, basmodell	Skrivarmodell med duplexenhet i standard
Paper Feed Unit Type 3000	○	○
AD440	○	☆
Printer Hard Disk Type 3000	○	○
Memory Unit Type D 128 MB	○	○
Memory Unit Type E 256 MB	○	○
IEEE 802.11b Interface Unit Type H	○	○
IEEE 1284 Interface Board Type A	○	○
IEEE 1394 Interface Board Type B	○	○
Bluetooth Interface Unit Type 3245	○	○
User Account Enhance Unit Type E	○	○
Network Data Protection Unit Type C	○	○

○ : Tillgängligt tillval

☆ : Standardutrustning

Flödesdiagram för installation av tillval

Vi rekommenderar att tillval installeras i följande ordning:

1 Montera pappersmatningsenheten (Paper Feed Unit Type 3000).

Montera pappersmatningsenheten i botten av skrivaren.

Du kan montera upp till två pappersmatningsenheter. Upp till 1 690 pappersark kan fyllas på.

2 Montera duplexenheten (AD440) på frontluckans baksida.

3 Installera SDRAM-modulen (Memory Unit Type D 128 MB, Memory Unit Type E 256 MB).

Installera modulen på SDRAM-platsen på styrkortet.

Det finns två typer av minnesenheter: 128 MB och 256 MB.

4 Installera skrivarens hårddisk (Printer Hard Disk Type 3000).

Installera skrivarens hårddisk på styrkortet.

5 Installera bokföringsmodulen (User Account Enhance Unit Type E).

Montera modulen i öppningen för bokföringsmodulen på styrkortet.

6 Installera IEEE 1394-gränssnittskortet, IEEE 1284-gränssnittskortet, IEEE 802.11b-gränssnittsenheten eller Bluetooth-gränssnittsenheten.

Installera IEEE 1394-gränssnittskortet, IEEE 1284-gränssnittskortet, IEEE 802.11b-gränssnittsenheten eller Bluetooth-gränssnittsenheten på styrkortet.

IEEE 1394-gränssnittskortet och Ethernet-standardgränssnitt kan inte användas samtidigt.

Upp till två av följande kan installeras:

- IEEE 1394 Interface Board Type B
- IEEE 1284 Interface Board Type A
- IEEE 802.11b Interface Unit Type H
- Bluetooth Interface Unit Type 3245


7 Installera dataskyddsenheten för nätverk (Network Data Protection Unit Type C).

Sätt in dataskyddsenheten för nätverk i SD-kortplatsen på styrkortet.

Installera tillval

Installera tillval på platserna som visas på bilden.

❖ Exteriör

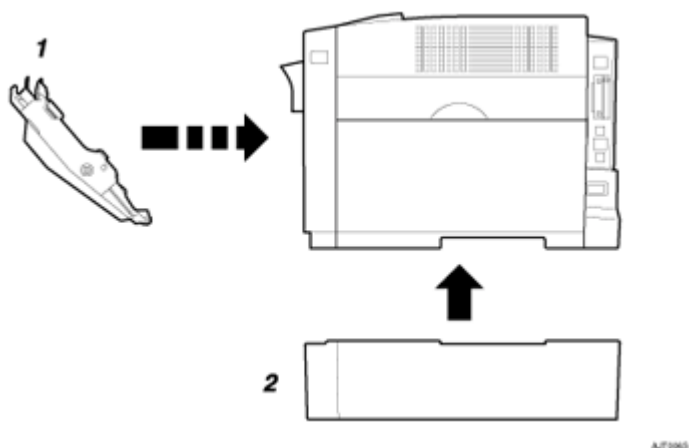

1. AD440 (Duplexenhet)

Installera den bakom frontluckan. Den gör dubbelsidiga utskrifter.

Se [s.52 "Montera AD440 \(duplexenhet\)"](#).


2. Paper Feed Unit Type 3000

Upp till 530 pappersark kan fyllas på.

Upp till två pappersmatningsenheter kan installeras i skrivaren. De monterade kassettenheterna identifieras som "Kassett 2" och "Kassett 3".

Se [s.48 "Installera Paper Feed Unit Type 3000"](#).

❖ Interiör

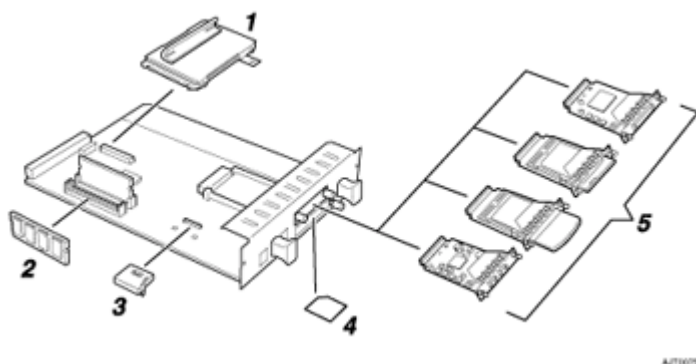

1. Printer Hard Disk Type 3000

Se [s.58 "Installera Printer Hard Disk Type 3000"](#).

2. Memory Unit Type D 128 MB/Memory Unit Type E 256 MB (SDRAM-modul)

Installera 128 MB eller 256 MB SDRAM-modulen i styrkortets uttag.

Se [s.54 "Installera Memory Unit Type D 128 MB, Memory Unit Type E 256 MB \(SDRAM-modul\)"](#).

3. User Account Enhance Unit Type E

Se [s.64 "Installera User Account Enhance Unit Type E"](#).

4. Network Data Protection Unit Type C

Se [s.81 "Installera Network Data Protection Unit Type C"](#).

5. IEEE 1394 Interface Board Type B / IEEE 802.11b Interface Unit Type H / Bluetooth Interface Unit Type 3245 / IEEE 1284 Interface Board Type A

Se [s.68 "Installera IEEE 1394 Interface Board Type B"](#).

Se [s.71 "Installera IEEE 802.11b Interface Unit Type H"](#).

Se [s.75 "Installera Bluetooth Interface Unit Type 3245"](#).

Se [s.79 "Installera IEEE 1284 Interface Board Type A"](#).

⬇ Obs

- ☐ Du kan bara installera ett av följande tillvalskort: IEEE 1394 Interface Board Type B; IEEE 802.11b Interface Unit Type H; Bluetooth Interface Unit Type 3245; IEEE 1284 Interface Board Type A.
- ☐ Vissa skrivarmodeller levereras med tillvalet duplexenheten installerad som standard.

📖 Referens

Specifikationerna för de olika tillvalen finns i Handbok för underhåll.

Installera Paper Feed Unit Type 3000

Förberedelse

Börja med att installera pappersmatningsenheten vid montering av flera tillval.

FÖRSIKTIGT

- Skrivaren väger ca. 32 kg (70,5 lb.). Använd de infällda handtagen på båda sidorna och lyft maskinen försiktigt när den ska flyttas. Maskinen kan skadas eller orsaka personskador om den tappas.

FÖRSIKTIGT

- Om du inte är försiktig när du lyfter ut pappersmatningsenheten eller om du tappar den kan det orsaka skada.


Viktigt

- ☐ Pappersmatningsenheten väger ca. 7,5 kg (16,5 lb).
- ☐ Upp till två pappersmatningsenheter kan installeras i skrivaren.
- ☐ När två pappersmatningsenheter är installerade, identifieras de som "Kassett 2" och "Kassett 3", med början från den övre enheten.
- ☐ Du måste ange inställningar i skrivardrivrutinen innan en ny pappersmatningsenhet används.

1 Slå av strömbrytaren och dra ut nätsladden.

2 Kontrollera att förpackningen innehåller följande:


- ❖ Pappersmatningsenhet/Papperskassett (inuti pappersmatningsenheten)

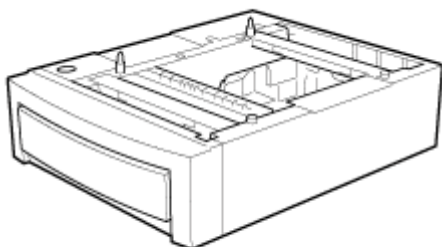

ZHEP010E

3 Ta bort den självhäftande tejp.


- 4** Håll pappersmatningsenheten så som visas på bilden och placera den sedan på en plan yta i närheten av platsen där maskinen ska installeras.

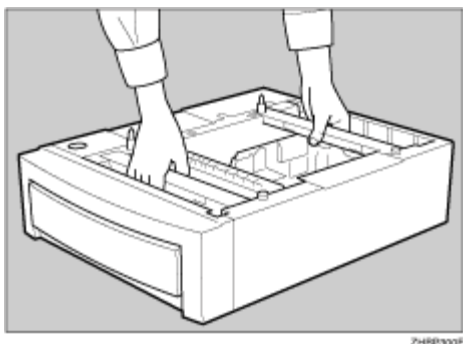


↓ Obs

- ☐ Kontrollera att du har tillräckligt utrymme att komma åt skrivarens baksida.

- 5** Dra ut pappersmatningsenheten ur skrivaren tills det tar stopp. Lyft upp den en aning och dra sedan ut den helt. Placera papperskassetten på en plan yta.

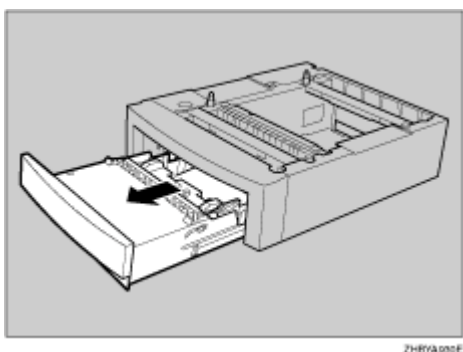


- 6** Ta bort den självhäftande tejp och förpackningsmaterialet.

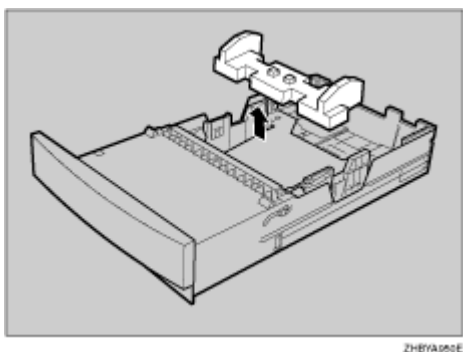


- 7** Skjut in papperskassetten helt i pappersmatningsenheten.

- 8** Håll i de infällda handtagen på båda sidor om skrivaren när den lyfts.

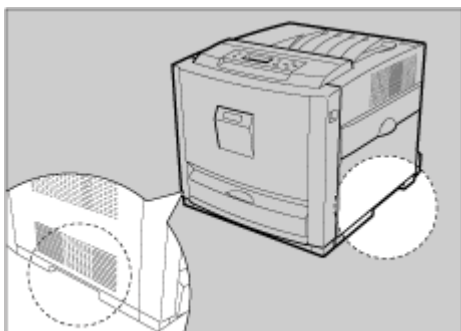

AJT0435


- 9** Rikta in skrivaren med de två upprättstående stiften på pappersmatningsenheten och sänk den sakta.

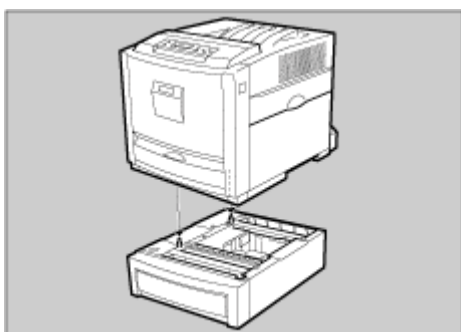

AJT0495


↓ Obs

- ☐ Kontrollera att skrivaren inte placeras på pappersmatningsenhetens kabel.

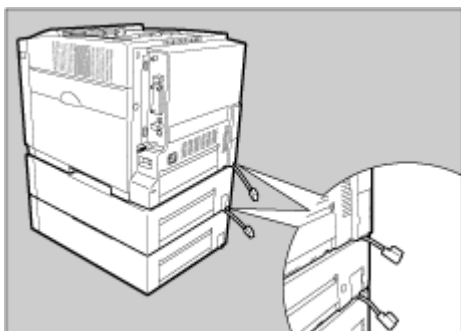


AJT0555

10 Anslut pappersmatningsenhetens kabel ordentligt till uttaget inuti skrivaren.

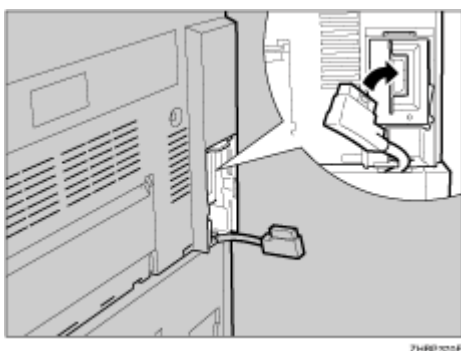

Om du vill ansluta två pappersmatningsenheter ska du ansluta pappersmatningsenhetens kabel ordentligt till uttaget inuti pappersmatningsenheten.

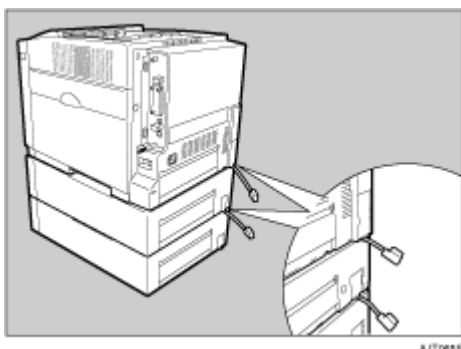

★ Viktigt

- ☐ Du måste ange inställningar i skrivardrivrutinen innan en ny pappersmatningsenhet används.

↓ Obs

- ☐ Kom ihåg att dra ut pappersmatningsenhetens kontakt när skrivaren flyttas eller transporteras. Mer information finns i Handbok för underhåll.
- ☐ Ta bort pappersmatningsenheten när skrivaren flyttas.
- ☐ När installationen är klar ska du kontrollera att pappersmatningsenheten är monterad på rätt sätt: skriv ut konfigureringsidan från menyn "Lista/Testutskrift". "Kassett 2" eller "Kassett 2, Kassett 3" visas för "Tillval" om den är rätt installerad.
- ☐ Om pappersmatningsenheten inte är korrekt installerad ska du installera om den från starten av proceduren. Om du fortfarande inte kan installera den korrekt bör en försäljningsrepresentant eller servicetekniker kontaktas.

Referens

Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

Se Handbok för underhåll.

Mer information om att justera utskriftsläget finns i Handbok för underhåll.

Montera AD440 (duplexenhet)

⚠ FÖRSIKTIGT


- Maskinens insida kan bli mycket het. Ta inte på delar som är märkta "⚠" (het yta). Du kan få brännskador om du tar på delar märkta "⚠".

★ Viktigt

- ☐ Du måste ange inställningar i skrivardrivrutinen innan duplexenheten används.


- 1** Slå av strömbrytaren och dra ut nätsladden.
- 2** Kontrollera att förpackningen innehåller följande:

❖ AD440 (Duplexenhet)

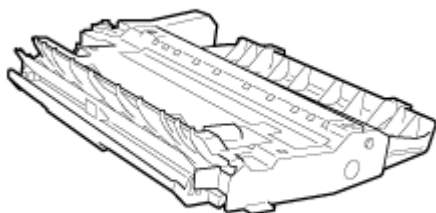


ZHEP240E

- 3** Ta bort den självhäftande tejp.
- 4** Öppna frontluckan genom att trycka på frontluckans frigöringsknapp.

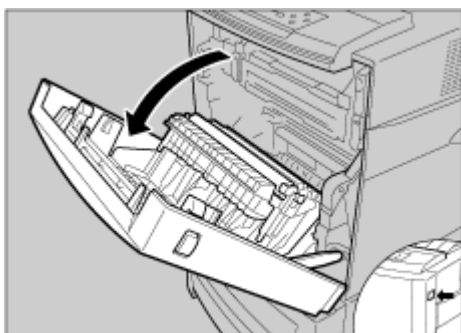


AJT0505

- 5** Håll duplexenheten så som visas på bilden och för sedan in den genom frontluckan.

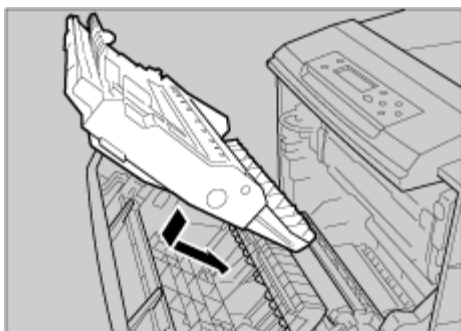


AJT0815

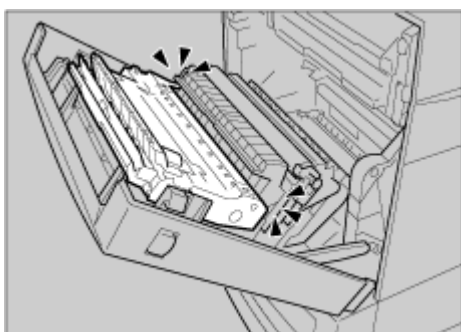

ZHBP282E

Rikta in pilarna och för in duplexenheten tills ett klick hörs.

- 6** Stäng frontluckan.

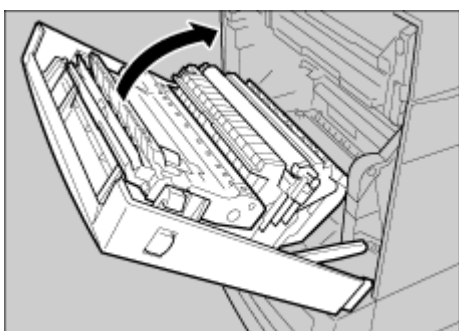

ZHBP282E

↓ Obs

- ☐ Efter att installationen är klar ska du kontrollera att duplexenheten är korrekt installerad: skriv ut konfigureringsidan från menyn "Lista/Testutskrift". Om den är korrekt installerad visas "Duplexenhet" för "Tillval".
- ☐ Om duplexenheten inte är korrekt installerad ska du installera om den från starten av proceduren. Om du fortfarande inte kan installera den korrekt bör en försäljningsrepresentant eller servicetekniker kontaktas.

Referens

Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

Installera Memory Unit Type D 128 MB, Memory Unit Type E 256 MB (SDRAM-modul)

⚠ FÖRSIKTIGT


- Ta inte på insidan av styrkortsutrymmet. Det kan leda till fel eller brännskador.

★ Viktigt

- ☐ Innan du rör vid minnesenheten ska du röra vid något av metall för att få bort eventuell statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada minnesenheten.
- ☐ Utsätt inte minnesenheten för kraftiga stötar.
- ☐ Det tillgängliga minnet beror på modelltypen.
- ☐ Du måste ange inställningar i skrivardrivrutinen innan den nya minnesenheten används.

1 Slå av strömbrytaren och dra ut nätsladden.

2 Ta bort de två skruvarna som håller fast styrkortet på skrivarens baksida.

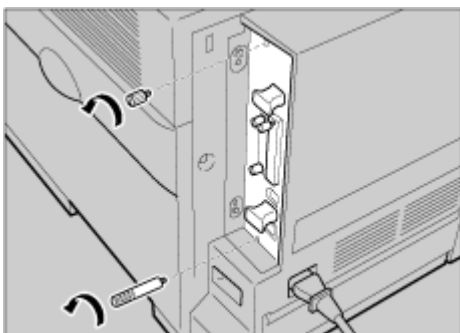


AJT0085

↓ Obs

- ☐ Skruvarna används igen i steg **11** när styrkortet monteras tillbaka.

3 Håll i maskinen med ena handen, fatta tag i handtaget med den andra och dra sedan ut styrkortet försiktigt.

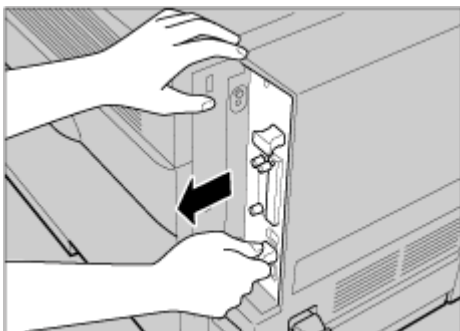


AJT0095


↓ Obs

- ☐ Det kan vara svårt att dra ut styrkortet.


- 4** Håll i handtagen med båda händerna och dra sedan ut styrkortet helt.

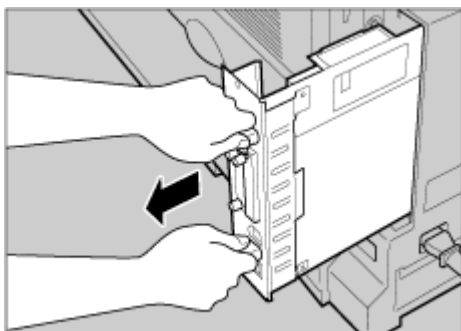


Det finns två platser för minnesenheten. Installera tillvalet minnesenheten på den lediga platsen.

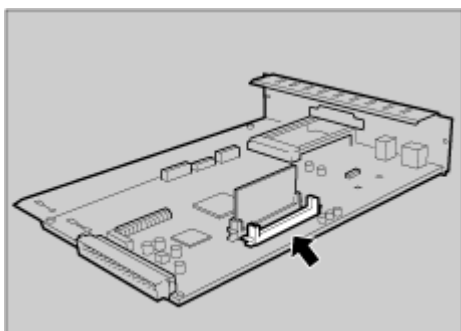


- 5** Rikta in skåran på minnesenheten efter kortplatsen och för in enheten lodrätt.

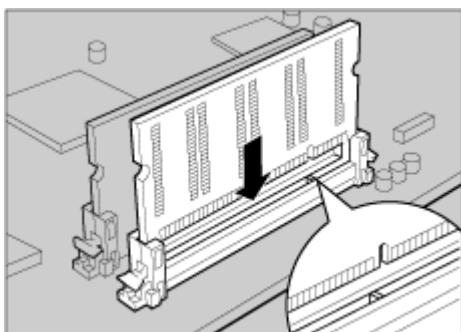

- 6** Tryck ned minnesenheten tills den klickar på plats.

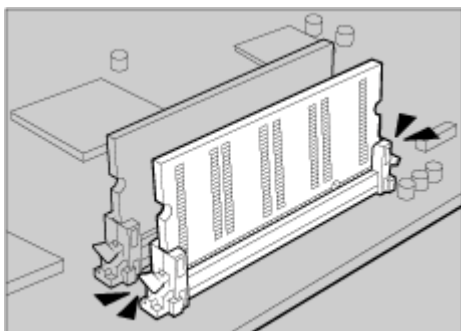

- 7** När du byter ut SDRAM-standardmodulen ska du trycka ned spakarna på båda sidorna (1) när du ska ta bort standardmodulen (2).

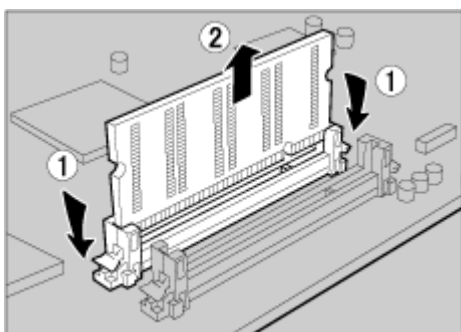


Montera en ny SDRAM-modul.




- ☐ Om du vill öka minneskapaciteten till 512 MB (max.) ska du ta bort SDRAM-standardmodulen och sedan installera två 256 MB SDRAM-moduler.

- 8** Om du installerar andra tillval på styrkortet ska du inte stänga styrkortet, utan gå vidare till installationsstegen för det tillvalet.

- 9** Justera styrkortet med de övre och undre spåren och tryck sedan in det så långt det går.

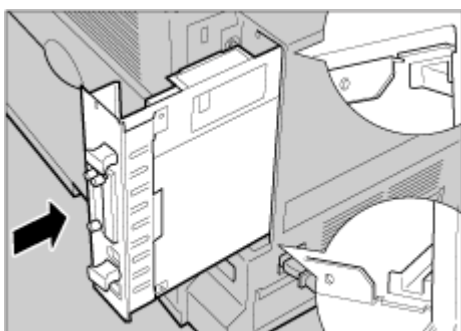


- 10** Håll i maskinen med ena handen och tryck på det undre handtaget på styrkortet med den andra handen tills det tar stopp.

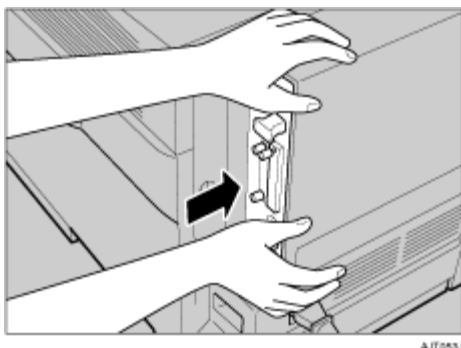

- ☐ Fel kan uppstå om styrkortet inte monteras på rätt sätt.

- 11** Säkra styrkortet i skrivaren med de två skruvarna som togs bort i steg **2**.

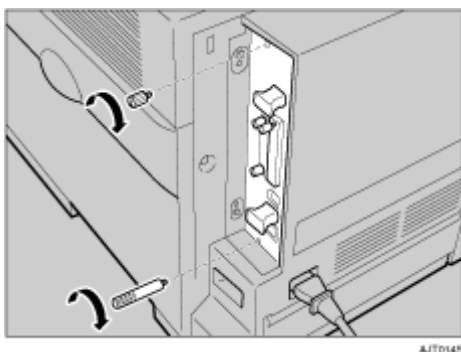

- ☐ Efter att installationen är klar ska du kontrollera att minnesenheten är korrekt installerad: skriv ut konfigureringsidan från menyn "Lista/Testutskr.". Om den är korrekt installerad visas minneskapaciteten för "Totalt minne".
- ☐ Tabellen nedan visar SDRAM-modulernas totala kapacitet.

Standard	Utökad	Totalt
128 MB	128 MB	256 MB
128 MB	256 MB	384 MB
256 MB	128 MB	384 MB
256 MB	256 MB	512 MB

- ☐ Om minnesenheten inte är korrekt installerad ska du göra om installationsproceduren från början. Om du fortfarande inte kan installera den korrekt bör en försäljningsrepresentant eller servicetekniker kontaktas.



Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

Installera Printer Hard Disk Type 3000

⚠ FÖRSIKTIGT


- *Ta inte på insidan av styrcortsutrymmet. Det kan leda till maskinfel eller brännskador.*

★ Viktigt

- ☐ Innan du rör vid skrivarens hårddisk ska du röra vid något av metall för att få bort eventuell statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada skrivarens hårddisk.
- ☐ Utsätt inte skrivarens hårddisk för kraftiga stötar.
- ☐ Du måste ange inställningar i skrivardrivrutinen innan den nya hårddisken används.

1 Kontrollera att förpackningen innehåller följande:

❖ Printer Hard Disk Type 3000

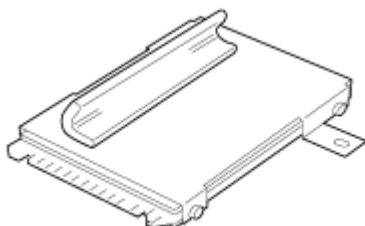

AJT0985


❖ Skruv



AJT1025

2 Slå av strömbrytaren och dra ut nätsladden.


- 3** Ta bort de två skruvarna som håller fast styrkortet på skrivarens baksida.

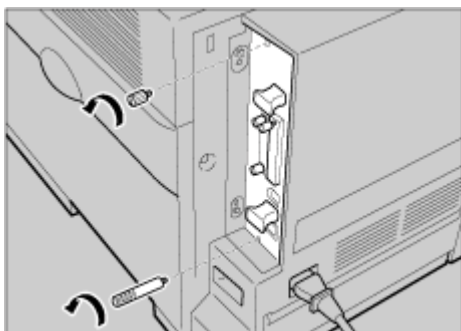

↓ Obs

- ☐ Skruvarna används igen i steg **11** när styrkortet monteras tillbaka.


- 4** Håll i maskinen med ena handen, fatta tag i handtaget med den andra och dra sedan ut styrkortet försiktigt.

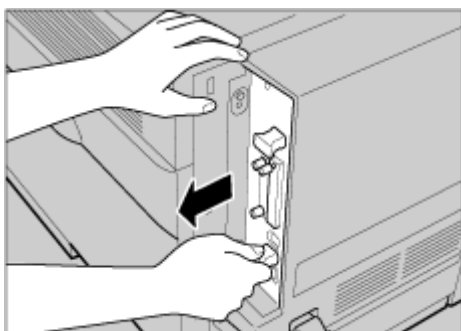

↓ Obs


- ☐ Det kan vara svårt att dra ut styrkortet.

- 5** Håll i handtagen med båda händerna och dra sedan ut styrkortet helt.

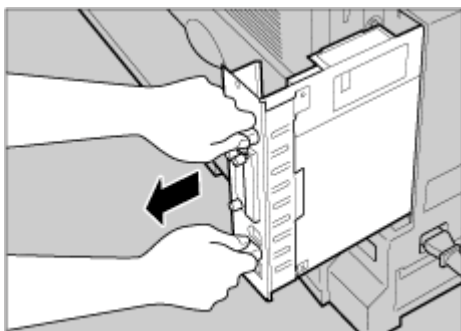


AJT092J

Skrivarens hårddisk ska installeras på platsen som visas på bilden.

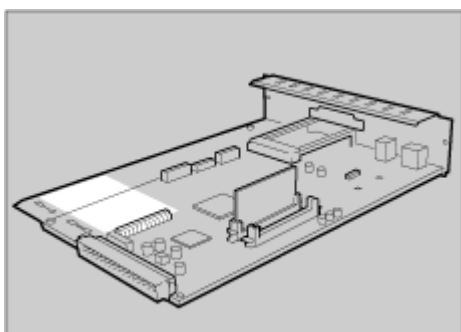


AJT0125

- 6** För in hårddisken genom att rikta in den med styrkortsplatsen. Skjut in den i pilens riktning och anslut sedan till uttaget på styrkortet.

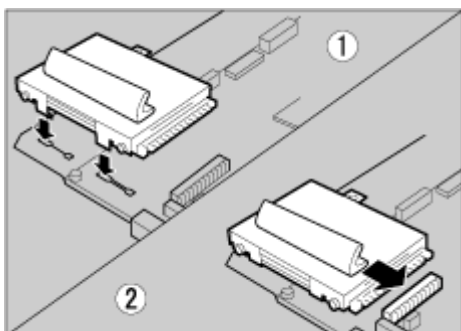

AJT0055


- 7** Fäst hårddisken med den medföljande skruven.

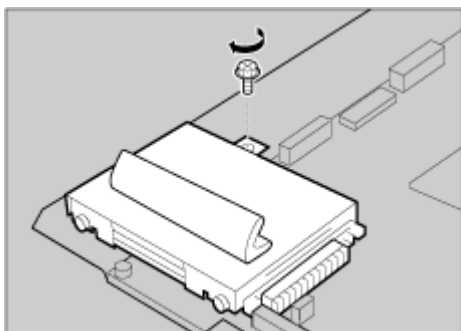

AJT0215


- 8** Om du installerar andra tillval på styrkortet ska du inte stänga styrkortet, utan gå vidare till installationsstegen för det tillvalet.

- 9** Justera styrkortet med de övre och undre spåren och tryck sedan försiktigt in det så långt det går.

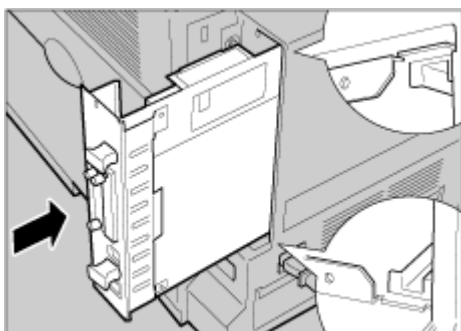

AJT0135

- 10** Håll i maskinen med ena handen och tryck på det undre handtaget på styrkortet med den andra handen tills det tar stopp.

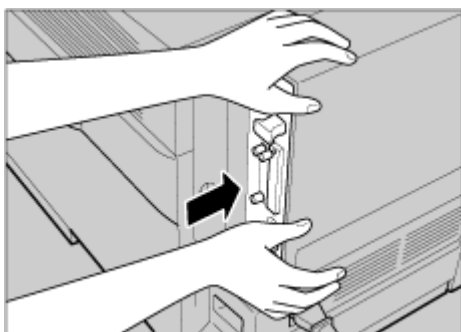


AJT053J



- ☐ Fel kan uppstå om styrkortet inte monteras på rätt sätt.

11 Säkra styrkortet i skrivaren med de två skruvarna som togs bort i steg **3**.

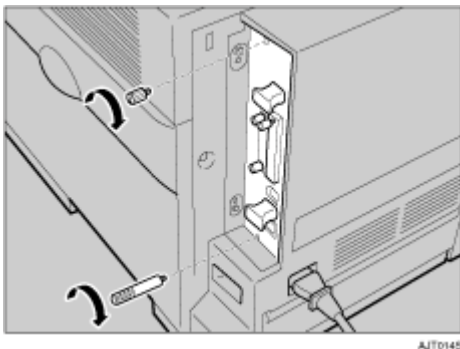

Skrivarens hårddisk formateras automatiskt när strömmen slås på.

↓ Obs

- ☐ Efter att installationen är klar ska du kontrollera att skrivarens hårddisk är korrekt installerad: skriv ut konfigureringsidan från menyn "Lista/Testutskrift". Om den är korrekt installerad visas "Skrivarens hårddisk" för "Controller-tillval".
- ☐ Om skrivarens hårddisk inte är korrekt installerad ska du installera om den från starten av proceduren. Om du fortfarande inte kan installera den korrekt bör en försäljningsrepresentant eller servicetekniker kontaktas.

Referens

Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.


Formatera skrivarens hårddisk

Om du måste formatera skrivarens hårddisk efter den inledande installationen ska du använda [**Hårddiskformat**] på menyn [**Underhåll**].

★ Viktigt


❑ Alla data raderas när skrivarens hårddisk formateras.

1 Tryck på [**Meny**].

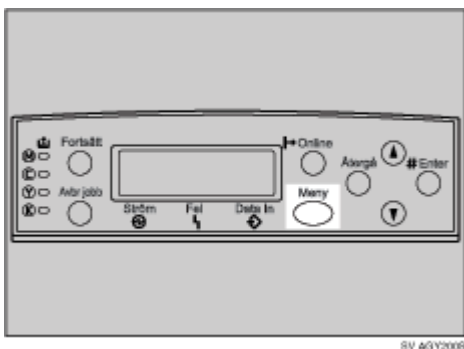

Skärmen [**Meny**] visas.

2 Tryck på [**▲**] eller [**▼**]-tangenten för att visa [**Underhåll**] och tryck sedan på [**# Enter**]-tangenten.



Menyn där du kan välja alternativ för [**Underhåll**] visas.

3 Tryck på [**▲**] eller [**▼**]-tangenten för att visa [**Hårddiskformat**] och tryck sedan på [**# Enter**]-tangenten.

Ett kontrollmeddelande visas.

↓ Obs

❑ Om [**Hårddiskformat**] inte visas på displayen är skrivarens hårddisk inte installerad på rätt sätt. Upprepa proceduren från steg **1**. Se [s.58 "Installera Printer Hard Disk Type 3000"](#). Om du fortfarande inte kan installera den korrekt bör en försäljningsrepresentant eller servicetekniker kontaktas.

★ Viktigt

❑ Stäng inte av strömmen när hårddisken formateras, det kan orsaka fel.

4 Tryck på [**# Enter**].

Skrivarens hårddisk formateras och ett meddelande om omstart visas.

5 Stäng av strömmen och slå sedan på den igen.

Skrivarens hårddisk har formaterats och är klar att användas.

Installera User Account Enhance Unit Type E

⚠ FÖRSIKTIGT


- *Ta inte på insidan av styrkortsutrymmet. Det kan leda till fel eller brännskador.*

★ Viktigt

- ☐ Innan du rör vid bokföringsmodulen ska du röra vid något av metall för att få bort eventuell statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada bokföringsmodulen.
- ☐ Utsätt inte bokföringsmodulen för kraftiga stötar.

1 Kontrollera att förpackningen innehåller följande:


- ❖ User Account Enhance Unit Type E

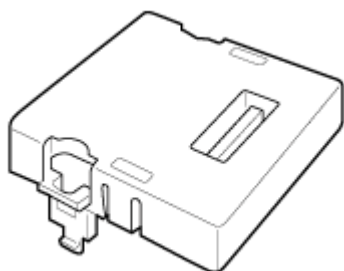

AET0805

2 Slå av strömbrytaren och dra ut nätsladden.

3 Ta bort de två skruvarna som håller fast styrkortet på skrivarens baksida.

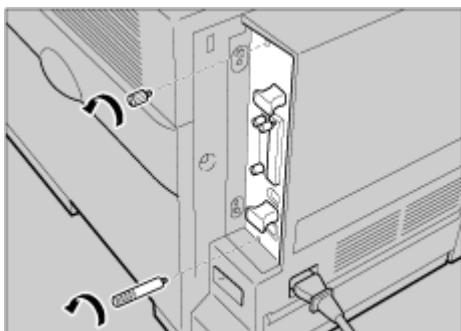


AJT0885

↓ Obs

- ☐ Skruvarna används igen i steg **10** när styrkortet monteras tillbaka.


- 4** Håll i maskinen med ena handen, fästa tag i handtaget med den andra och dra sedan ut styrkortet försiktigt.

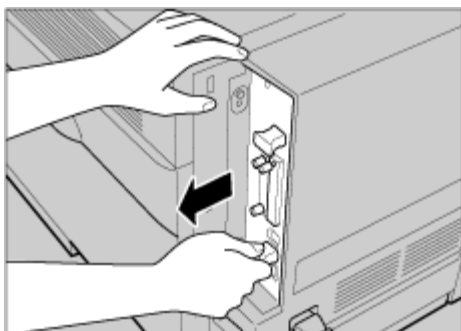


↓ Obs

- ☐ Det kan vara svårt att dra ut styrkortet.


- 5** Håll i handtagen med båda händerna och dra sedan ut styrkortet helt.

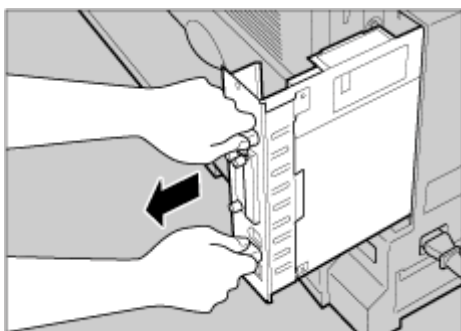

Bokföringsmodulen ska installeras på platsen som visas på bilden.

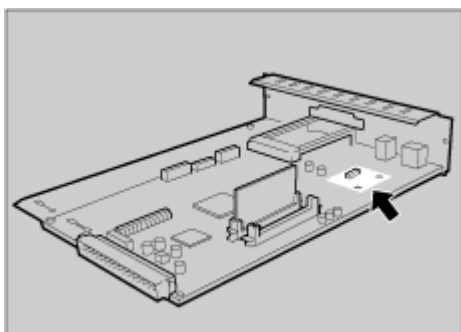


- 6** Rikta in luckan på bokföringsmodulen och för in den i styrkortet och tryck ned den tills den snäpps fast på plats.

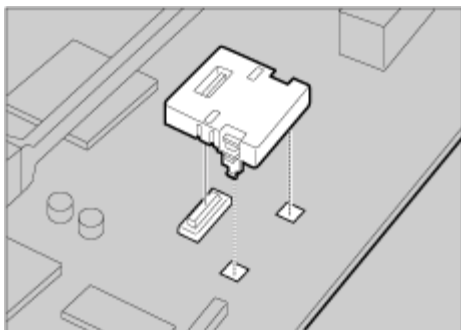


AJT0185

- 7** Kontrollera att bokföringsmodulen är säkert ansluten till styrkortet.

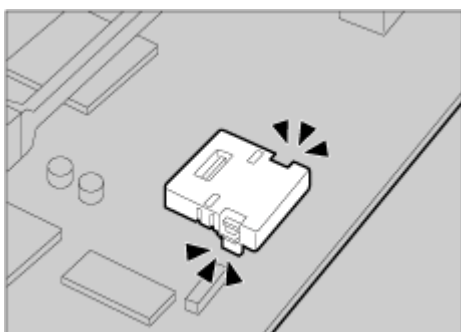


AJT0195

- 8** Justera styrkortet med de övre och undre spåren och tryck sedan in det så långt det går.

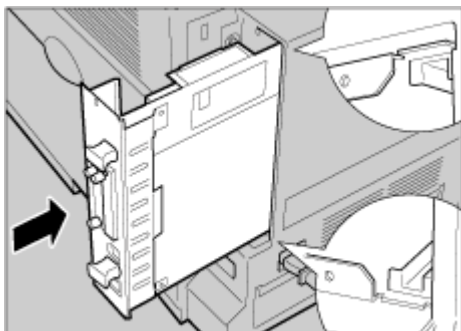

AJT0135

- 9** Håll i maskinen med ena handen och tryck på det undre handtaget på styrkortet med den andra handen tills det tar stopp.

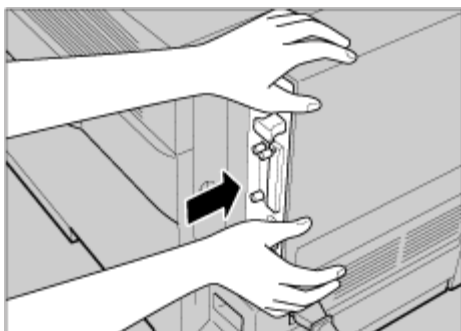


AJT053J



Viktigt

- ☐ Fel kan uppstå om styrkortet inte monteras på rätt sätt.

- 10** Säkra styrkortet i skrivaren med de två skruvarna som togs bort i steg [3](#).

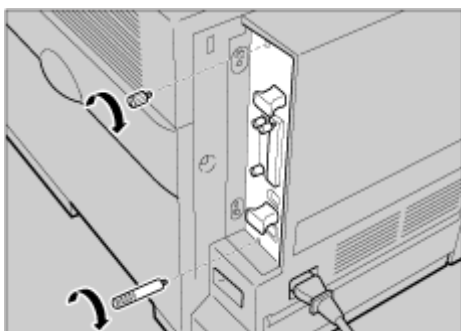

AJT0145



Obs

- ☐ Efter att installationen är klar ska du kontrollera att bokföringsmodulen är korrekt installerad: skriv ut konfigureringsidan från menyn "Lista/Testutskrift". Om den är korrekt installerad visas "Bokföringsmodul" för "Controller-tillval".
- ☐ Om bokföringsmodulen inte är korrekt installerad ska du installera om den från starten av proceduren. Om du fortfarande inte kan installera den korrekt bör en försäljningsrepresentant eller servicetekniker kontaktas.



Referens

Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

Installera IEEE 1394 Interface Board Type B

⚠ FÖRSIKTIGT


- *Ta inte på insidan av styrkortsutrymmet. Det kan leda till fel eller brännskador.*

★ Viktigt

- ☐ 1394-gränssnittskortet använder "IP över 1394" och "SCSI-utskrift". Följande anslutningsmetoder är kompatibla med de olika operativsystemen (IEEE 1394 kan inte användas med Windows 95/98 och Windows NT 4.0):
 - Windows Me
"IP över 1394"
 - Windows 2000
"SCSI-utskrift"
 - Windows XP, Windows Server 2003
"IP över 1394", "SCSI-utskrift"
- ☐ Med Windows 2000 kan 1394-gränssnittskortet endast användas med Service Pack 1 eller senare. Klienten kan inte installera skrivardrivrutinen utan att använda ett konto som har administratörsbehörighet.
- ☐ Innan du rör vid 1394-gränssnittskortet ska du röra vid något av metall för att få bort eventuell statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada 1394-gränssnittskortet.
- ☐ 1394-gränssnittskabeln får inte anslutas eller dras ur när skrivardrivrutinen installeras.
- ☐ Använd 1394-gränssnittskabeln som medföljer 1394-gränssnittskortet.

1 Kontrollera att förpackningen innehåller följande:

- ❖ IEEE 1394 Interface Board Type B

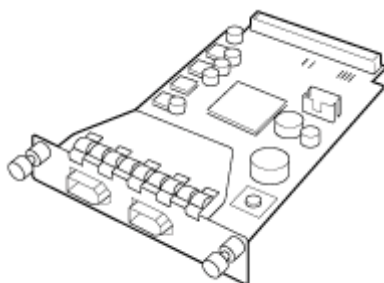

ABT00851

❖ Gränssnittskabel (6 × 6 stift)




❖ Gränssnittskabel (6 × 4 stift)




2 Slå av strömbrytaren och dra ut nätsladden.

3 Lossa de två skruvarna och ta bort skyddet på installationsenheten för 1394-gränssnittskortet.

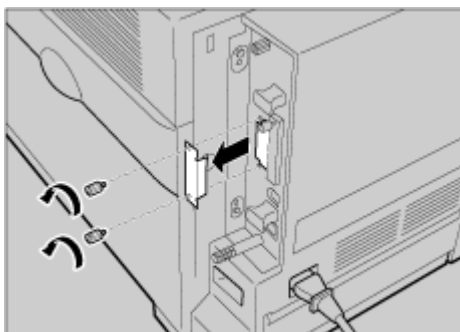


Skyddet och de två skruvarna används inte när 1394-gränssnittskortet monteras.

4 För in 1394-gränssnittskortet helt.

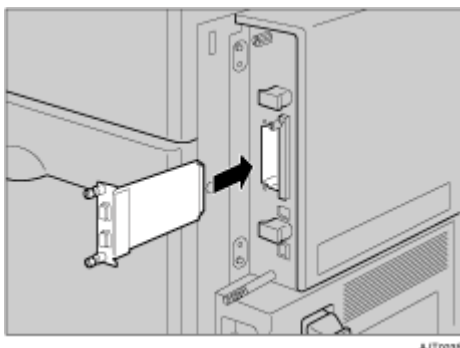

Kontrollera att 1394-gränssnittskortet är ordentligt anslutet till styrkortet.

5 Fäst 1394-gränssnittskortet genom att dra åt de två skruvarna.

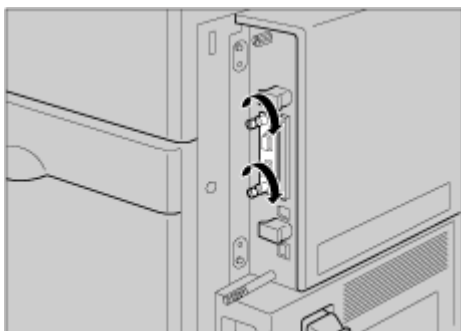

AJT0245

↓ Obs

- ☐ När installationen är klar ska du kontrollera att 1394-gränssnittskortet är installerat på rätt sätt: skriv ut konfigureringsidan från menyn “Lista/Testutskr”. Om den är korrekt installerad visas “IEEE1394” för “Controller-tillval”.
- ☐ Om 1394-gränssnittskortet inte är installerat på rätt sätt ska du göra om proceduren från början. Om du fortfarande inte kan installera den korrekt bör en försäljningsrepresentant eller servicetekniker kontaktas.

☰ Referens

Se [s.40 “Provutskrift”](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

Installera IEEE 802.11b Interface Unit Type H

⚠ FÖRSIKTIGT


- *Ta inte på insidan av styrkortsutrymmet. Det kan leda till maskinfel eller brännskador.*

★ Viktigt

- ☐ Innan du rör vid 802.11b-gränssnittsenheten ska du röra vid något av metall för att få bort eventuell statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada 802.11b-gränssnittsenheten.
- ☐ Utsätt inte 802.11b-gränssnittsenheten för kraftiga stötar.


1 Kontrollera att förpackningen innehåller följande:

- ❖ IEEE 802.11b Interface Unit Type H
 - Gränssnitt

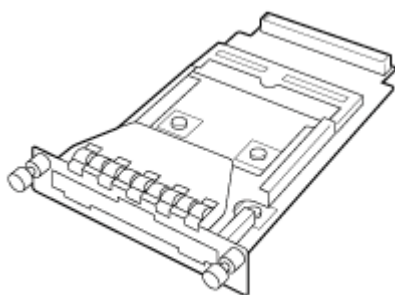

AAL1515

- Kort

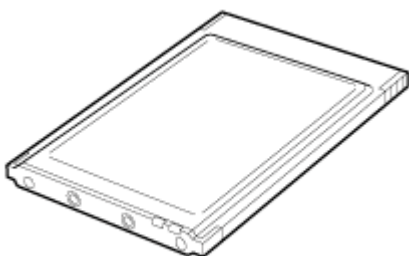


ZHEP420E

- Antenn



ZHBP430E


- Antennhatt

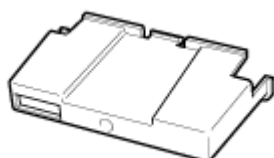

AAL0005

2 Slå av strömbrytaren och dra ut nätsladden.


3 Lossa de två skruvarna och ta bort skyddet på installationsenheten för 802.11b-gränssnittsenheten.

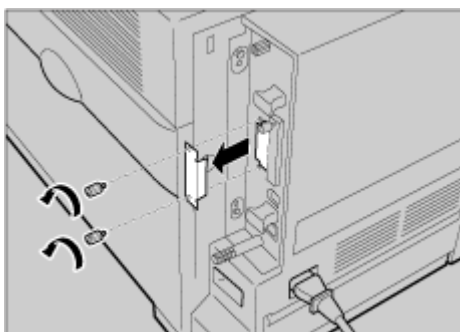

AJT0225


Skyddet och de två skruvarna används inte när gränssnittsenheten monteras.

4 För in 802.11b-gränssnittsenheten helt.

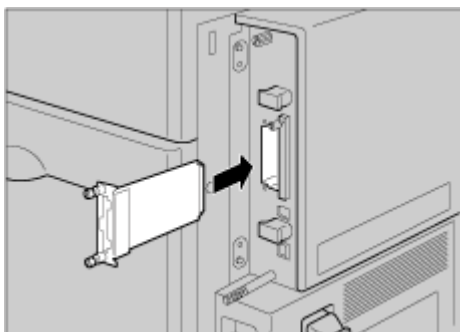


AJT0255

- 5** Fäst gränssnittsenheten genom att dra åt de två skruvarna.

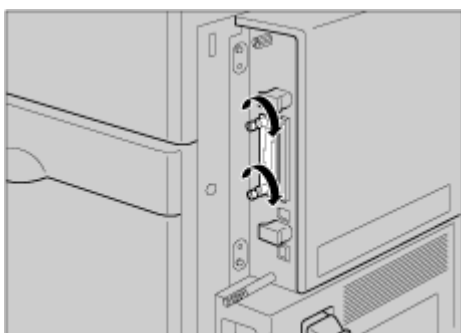


AJT0265

- 6** Montera antennen på kortet med etiketten nedåt och den ojämna sidan av antennen uppåt.

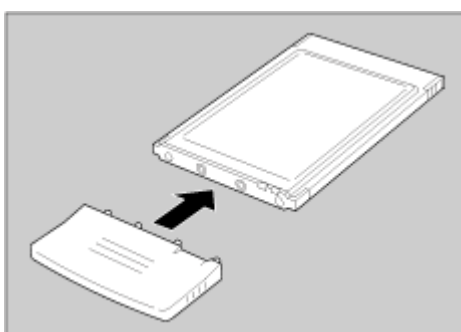


AET0665

- 7** Med antennen och änden med fördjupningen riktade mot skrivarens frontlucka ska du försiktigt föra in gränssnittskortet tills det tar stopp.

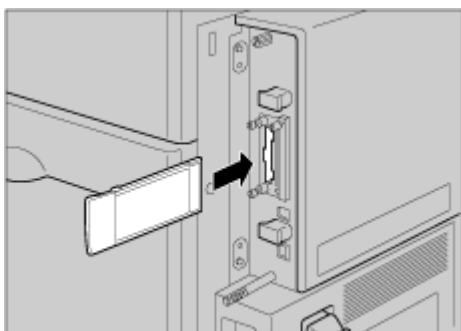

AJT0275

- 8** Håll antennkåpan med de två avskurna hörnen riktad mot skrivarens frontlucka och montera den på kortet.

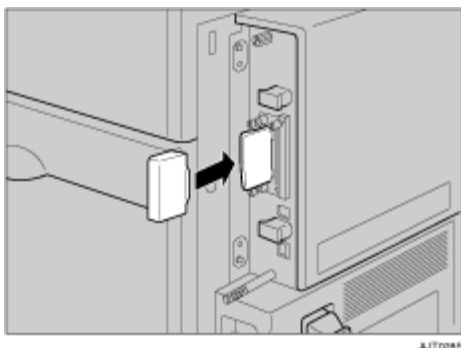

↓ Obs

- ☐ När installationen är klar ska du kontrollera att 802.11b-gränssnittsenheten är installerad på rätt sätt: skriv ut konfigureringsidan från menyn “Lista/Testutskrift”. Om den är korrekt installerad visas “IEEE 802.11b” för “Controller-tillval”.
- ☐ Om 802.11b-gränssnittsenheten inte är installerad på rätt sätt ska du göra om proceduren från början. Om du fortfarande inte kan installera den korrekt bör en försäljningsrepresentant eller servicetekniker kontaktas.

Referens

Se [s.40 “Provutskrift”](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

Installera Bluetooth Interface Unit Type 3245

⚠ FÖRSIKTIGT

- *Ta inte på insidan av styrkortsutrymmet. Det kan leda till maskinfel eller brännskador.*


★ Viktigt

- ☐ Bluetooth måste vara installerat på datorn om du använder skrivaren med Bluetooth-gränssnittsenheten installerad.
- ☐ Innan du rör vid Bluetooth-gränssnittsenheten ska du röra vid något av metall för att få bort eventuell statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada Bluetooth-gränssnittsenheten.
- ☐ Utsätt inte Bluetooth-gränssnittsenheten för kraftiga stötar.

1 Kontrollera att förpackningen innehåller följande:

❖ Bluetooth Interface Unit Type 3245

- Gränssnitt

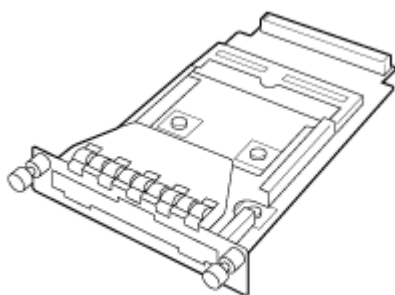

AAL1515

- Kort



ZHBP510E


- Antennhatt



AAL0005

2 Slå av strömbrytaren och dra ut nätsladden.


3 Lossa de två skruvarna och ta bort skyddet på installationsenheten för Bluetooth-gränssnittsenheten.

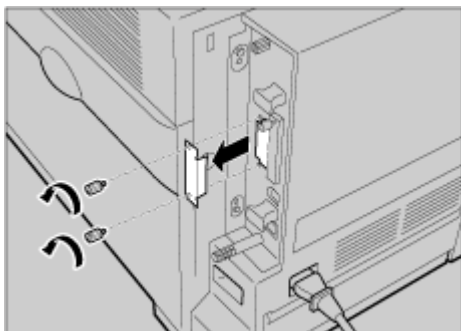

AJT0225


Skyddet och de två skruvarna används inte när gränssnittsenheten monteras.

4 För in Bluetooth-gränssnittsenheten helt.

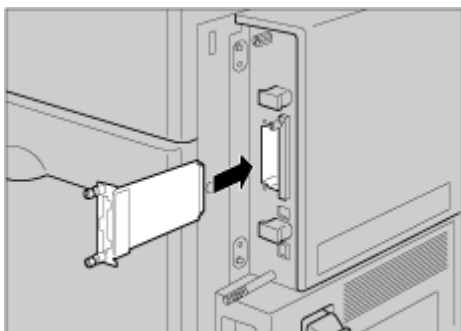


AJT0255

- 5** Fäst gränssnittsenheten genom att dra åt de två skruvarna.

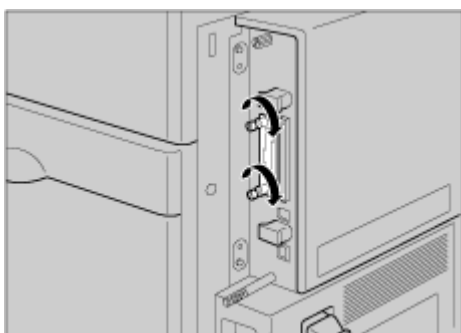


AJT0295

- 6** Med sidan märkt "INSERT" riktad mot skrivarens frontlucka ska du försiktigt föra in kortet i Bluetooth-gränssnittsenheten tills det tar stopp.

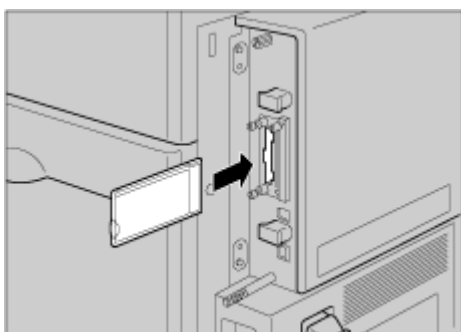


AJT0295

- 7** Tryck på antennen för att dra ut den.

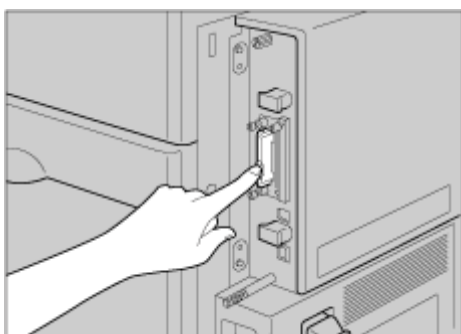

AJT0295

- 8** Håll antennkåpan med de två avskurna hörnen riktad mot skrivarens frontlucka och montera den på kortet.

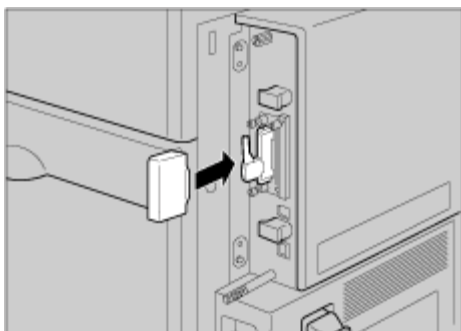

AJT0015

↓ Obs

- ☐ Efter att installationen är klar ska du kontrollera att Bluetooth-gränssnittsenheten är korrekt installerad: skriv ut konfigureringsidan från menyn "Lista/Testutskr". Om den är korrekt installerad visas "Bluetooth" för "Controller-tillval".
- ☐ Om Bluetooth-gränssnittsenheten inte är korrekt installerad ska du installera om den från starten av proceduren. Om du fortfarande inte kan installera den korrekt bör en försäljningsrepresentant eller servicetekniker kontaktas.

Referens

Mer information om Bluetooth-gränssnittsenheten finns i handboken som medföljer Bluetooth-gränssnittskortet

Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

Installera IEEE 1284 Interface Board Type A

⚠ FÖRSIKTIGT


- *Ta inte på insidan av styrkortsutrymmet. Det kan leda till maskinfel eller brännskador.*

★ Viktigt

- ☐ Innan du rör vid 1284-gränssnittskortet ska du röra vid något av metall för att få bort eventuell statisk elektricitet. Statisk elektricitet kan skada 1284-gränssnittskortet.
- ☐ Utsätt inte 1284-gränssnittskortet för kraftiga stötar.

1 Kontrollera att förpackningen innehåller följande:


- ❖ IEEE 1284 Interface Board Type A

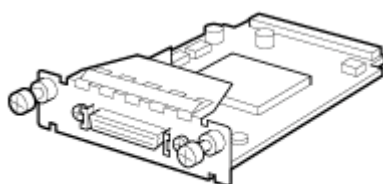

A87D4151

2 Slå av strömbrytaren och dra ut nätsladden.


3 Lossa de två skruvarna och ta bort skyddet på installationsenheten för 1284-gränssnittskortet.

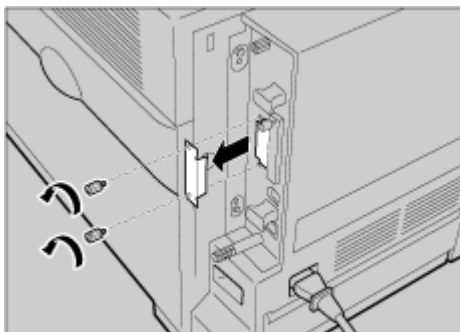

AJF0225


Skyddet och de två skruvarna används inte när 1284-gränssnittskortet monteras.

4 För in 1284-gränssnittskortet helt.

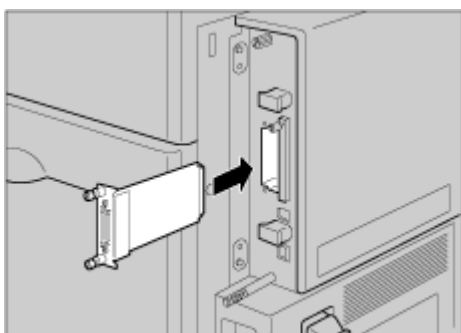

Kontrollera att 1284-gränssnittskortet är ordentligt anslutet till styrkortet.

5 Fäst 1284-gränssnittskortet genom att dra åt de två skruvarna.

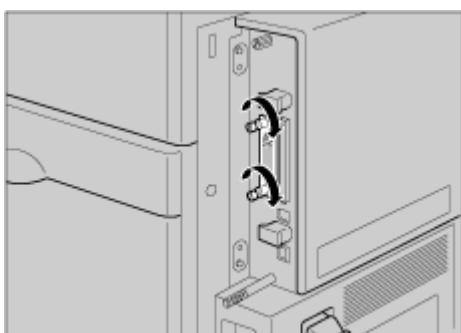

↓ Obs

- ☐ Anslut det till datorn med den medföljande adaptorn.
- ☐ När installationen är klar ska du kontrollera att 1284-gränssnittskortet är installerat på rätt sätt: skriv ut konfigureringsidan från menyn "Lista/Testutskr". Om den är korrekt installerad visas "Parallellt gränssnitt" för "Controller-tillval".
- ☐ Om 1284-gränssnittskortet inte är installerat på rätt sätt ska du göra om proceduren från början. Om du fortfarande inte kan installera den korrekt bör en försäljningsrepresentant eller servicetekniker kontaktas.

☰ Referens

Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

Installera Network Data Protection Unit Type C



☐ Utsätt inte dataskyddsenheten för nätverk för kraftiga stötar.



☐ Använd den undre platsen för dataskyddsenheten.

1 Kontrollera att förpackningen innehåller följande:

❖ Network Data Protection Unit Type C



AET1045

2 Slå av strömbrytaren och dra ut nätsladden.

3 Ta bort kåpan på den mittersta kortplatsen på styrkortet.




AJT1045




☐ Kåpan används igen i steg **5** när styrkortet monteras tillbaka.

- 4** För försiktigt in dataskyddsenheten för nätverk tills kortet klickar fast på plats.

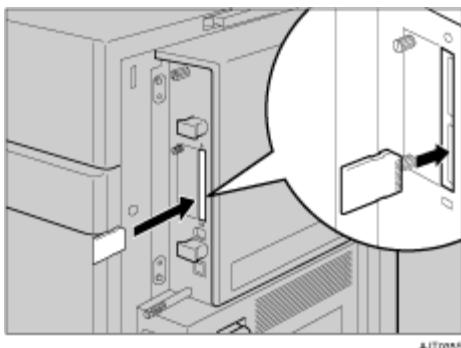

- 5** Montera tillbaka kåpan på dataskyddsenheten för nätverk. Säkra kåpan genom att dra åt skruven.

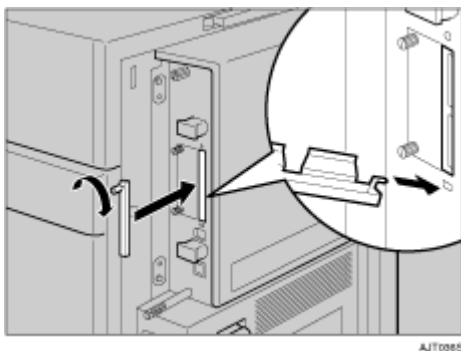

↓ Obs

- ☐ Ta inte på dataskyddsenheten för nätverk när maskinen används. Den kan lossna även om du bara nuddar den en aning.


Nätverksanslutning

Följ proceduren nedan när du ska ansluta skrivaren till datorn via ett nätverk. Förbered hubben och andra nätverksenheter innan du ansluter 10 BASE-T- eller 100 BASE-TX-kabeln till maskinens Ethernetport.


★ Viktigt

- ❑ Använd en skärmad Ethernetkabel. Oskärmade kablar kan orsaka elektromagnetiska störningar som kan leda till fel.
- ❑ En Ethernet-kabel medföljer inte maskinen. Välj en kabel som passar nätverksmiljön.

1 Montera en ferritkärna på skrivaränden av Ethernet-kabeln och montera den andra ferritkärnan ca. 10 cm (4 tum) (①) från den första kärnan.

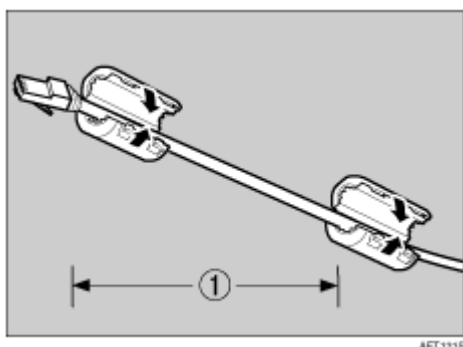

2 Anslut Ethernetkabeln till Ethernetporten.

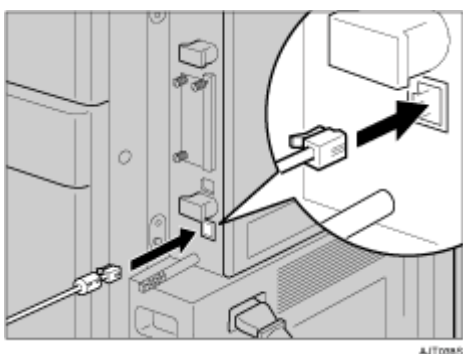


3 Anslut den andra änden av kabeln till skrivarens nätverk, exempelvis en hub.

Referens

För detaljer om inställningar för nätverksmiljön, se Handbok för programvara.

Avläsa LED-lamporna

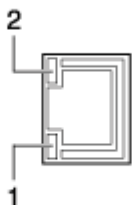

AJT0095


- 1. Gult: Tänd när 100 BASE-TX används. Lyser ej när 10 BASE-T används.**
 - 2. Grönt: Tänd när skrivaren är korrekt ansluten till nätverket.**
-

USB-anslutning

★ Viktigt

- ☐ En USB 2.0-gränssnittskabel medföljer inte. Köp en separat som passar datorn som används.
- ☐ USB-anslutning är möjlig med Windows 98 SE/Me/2000/XP, Windows Server 2003, Mac OS X v10.3.3 eller högre.
- ☐ Windows 98 SE/Me har stöd för USB 1.1-hastigheter.
- ☐ Mac OS X har endast stöd för standard USB-port.

1 Anslut USB 2.0-kabelns fyrkantiga ände till USB-porten.

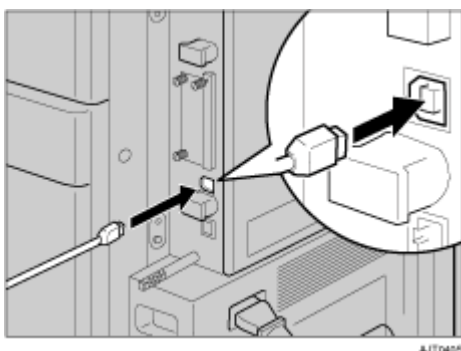

2 Anslut den andra ändens platta kontakt till t.ex. datorns USB-gränssnitt eller en USB-hub.

Referens

För ytterligare information om USB-ansluten utskrift, se Handbok för programvara.

Parallellanslutning

★ Viktigt


- ☐ Den parallella gränssnittskabeln medföljer inte skrivaren.
- ☐ Skrivarens parallellanslutning är ett vanligt dubbelriktat gränssnitt som kräver en IEEE 1284-anpassad 36-stifts parallellkabel och en parallellport på värd-datorn.
- ☐ Använd en skärmad gränssnittskabel. Oskärmade kablar kan orsaka elektromagnetiska störningar som kan leda till fel.

1 Stäng av skrivaren och datorn.

2 Anslut kabeln till gränssnittsanslutaren på IEEE 1284-gränssnittskortet.

★ Viktigt

- ☐ Spänning för datorns parallellport: DC 5 V (max.)

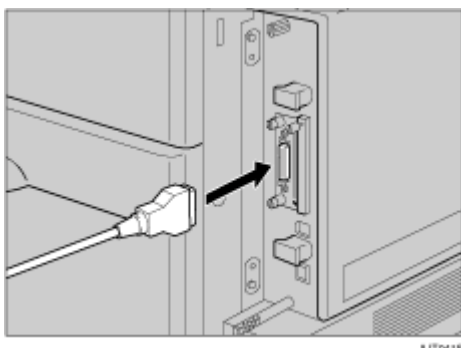

3 Anslut parallellkabelns andra ände ordentligt till datorns parallellport. Sätt fast kabeln.

Referens


Mer information om inställningar för utskrift via parallellanslutningar finns i Handbok för programvara.

IEEE 1394-anlutning

★ Viktigt

- ☐ Använd 1394-gränssnittskabeln som medföljer 1394-gränssnittskortet.
- ☐ Du kan inte plugga in enheter tillsammans för att skapa slingor.
- ☐ Använd inte en kabel som är längre än 4,5 meter (14,8 fot).

1 Anslut gränssnittskabeln till 1394-gränssnittskortet.

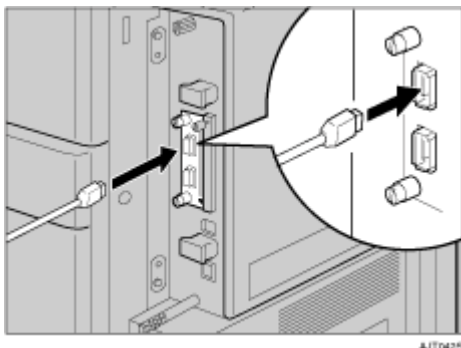

2 Anslut den andra ändan av kabeln till värddatorn.

↓ Obs

- ☐ Du kan använda endera kontakt.
- ☐ Båda anslutarna för 1394-gränssnittsenheten kan användas.
- ☐ Om du använder en gränssnittskabel med ferritkärna ska du ansluta änden med ferritkärnan till skrivaren.

Referens

För ytterligare information om inställningar för IEEE 1394 (IP över 1394, SCSI-utskrift) ansluten utskrift, se Handbok för programvara.

Ethernet-konfiguration

Gör följande inställningar beroende på nätverksgränssnittet som används.

Du kan använda SmartDeviceMonitor for Admin eller en webbläsare när du ska göra IP-adressinställningar i en TCP/IP-miljö.



Viktigt

- ☐ Konfigurera skrivaren för nätverket via kontrollpanelen.
- ☐ Följande tabell visar kontrollpanelens inställningar och deras standardvärden. Alternativen finns i menyn **[Värdgränssnitt]**.


Inställningens namn	Värde	
DHCP	På	
IP-adress	011.022.033.044	
Subnet-mask	000.000.000.000	
Gateway-adress	000.000.000.000	
Ramtyp (NW)	Autovälj	
Aktivt protok.	TCP/IP	Aktiv
	NetWare	Aktiv
	SMB	Aktiv
	AppleTalk	Aktiv
Ethernethast.	Autovälj	
LAN-typ	Ethernet	



Obs

- ☐ IP-adress, subnet-mask och gateway-adress ställs in automatiskt när DHCP används.
- ☐ Gör inställningen enbart om det behövs. Se Handbok för programvara.

1 Tryck på **[Meny]**.

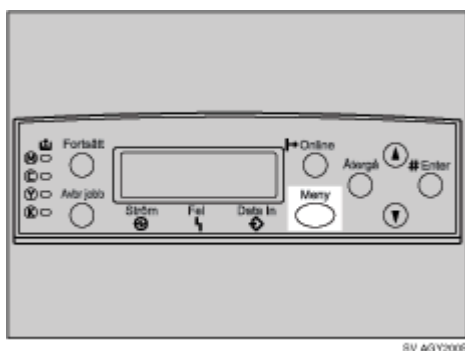

SV 45Y2008

Skärmen **[Meny]** visas.

- 2** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa menyn [Värdgränssnitt] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
Meny:
  Värdgränssnitt
```

Menyn för gränssnittsinställningar visas.

- 3** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [Nätverksinst.] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

Menyn för nätverksinställningar visas.

- 4** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [Aktivt protok.] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

- 5** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten och välj Aktivt protok. och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
Aktivt Protok.:
  TCP/IP
```

Exemplet som följer beskriver hur du aktiverar TCP/IP.

Skärmen "Aktiv/Ej aktiv" visas.

- 6** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att välja [Aktiv] eller [Ej aktiv] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
TCP/IP:
  *Aktiv
```

När inställningarna är klara återgår skärmen till menyn Aktivt protok. efter ca. två sekunder.

- 7** Ställ in andra protokoll som behövs på samma sätt.

- 8** Tryck på [Återgå]-tangenten när du vill gå tillbaka till menyn för nätverksinställningar.

↓ Obs

- ☐ Standardinställningen är "Aktiv".
- ☐ Lämna oanvända protokoll "Ej aktiv".
- ☐ Aktivera TCP/IP när Pure IP-miljön i NetWare 5/5.1, NetWare 6/6.5 används.

- 9** Om du använder TCP/IP ska du tilldela skrivaren en IP-adress. Tryck på [▲] eller [▼]-tangenter för att visa [IP-adress] och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

Aktuell IP-adress visas i displayen.

Kontakta nätverksadministratören för att få skrivarens IP-adress.

- 10** Tryck på [▲] eller [▼] när du ska ange det vänstra fältet i IP-adressen och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

IP-adress:
199.022.033.044

Tryck på [# Enter]-tangenter. Skärmen ändras och du kan ange nästa fält.

↓ Obs

- ☐ Ange inte "011.022.033.044" som IP-adress.
- ☐ Värdet ändras i steg om 10 när [▲] eller [▼] hålls intryckt.
- ☐ När [# Enter] trycks ner, flyttas markören till nästa fält.
- ☐ Tryck på [Återgå]-tangenter om du vill visa det föregående fältet.
- ☐ Om du trycker på [Återgå] utan att ange ett värde, återgår skärmen till menyn för nätverksinställningar utan att IP-adressen ändras.

- 11** Gör övriga inställningar på samma sätt och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

IP-adress:
199.022.033.044

När inställningarna är klara återgår skärmen till menyn Nätverksinst. efter ca. två sekunder.

- 12** Om du använder TCP/IP ska du tilldela [Subnet-mask] och [Gateway-adress] på samma sätt som du använder för IP-adress.

- 13** Om du använder maskinen i DHCP-miljö ska du ställa in DHCP på "På".

★ Viktigt

- ☐ När DHCP är "På" kan du inte göra inställningar för följande:

- IP-adress
- Subnet-mask
- Gateway-adress

↓ Obs

- ☐ Be nätverksadministratören om hjälp med dessa inställningar.

- 14** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [DHCP] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
Nätverksinst. :
  DHCP
```

- 15** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [På] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
DHCP :
  *På
```

↓ Obs

- ☐ “✖” visar den aktuella inställningen.
- ☐ Efter ca två sekunder återgår skärmen till menyn för nätverksinställningar.

- 16** Om du använder NetWare ska du välja ramtyp för NetWare.

Välj ett av alternativen nedan om det behövs.

- Autovälj (Standard)
- Ethernet II
- Ethernet 802.2
- Ethernet 802.3
- Ethernet SNAP

↓ Obs

- ☐ Använd i vanliga fall standardinställningen (“Autovälj”). När du först väljer [Autovälj] används ramtypen som känns igen av skrivaren. Om ditt nätverk kan använda mer än två ramtyper kan det hända att skrivaren inte kan välja korrekt ramtyp om [Autovälj] är valt. I sådana fall ska du ange rätt ramtyp.

- 17** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [Ramtyp (NW)] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
Nätverksinst. :
  Ramtyp (NW)
```

Den aktuella inställningen visas på skärmen.

- 18** Tryck på [▲] eller [▼] för att visa ramtypen du vill använda och tryck därefter på [Enter #]-tangenten.

```
Ramtyp (NW):  
*Autovälj
```

När inställningarna är klara återgår skärmen till menyn Nätverksinst. efter ca. två sekunder.

- 19** Tryck på [Online]-tangenten.

Startskärmen visas.

- 20** Skriv ut en konfigureringsida för att bekräfta de gjorda inställningarna.



Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

Konfigurera IEEE 802.11b (trådlöst LAN)


Konfigurera skrivaren för användning av IEEE 802.11b (trådlöst LAN). Följande tabell visar kontrollpanelens inställningar och deras standardvärden. Alternativen finns i menyn **[Värdgränssnitt]**.

Inställningens namn	Standardvärde
Sändn.läge	802.11 Ad hoc
Kanal	• Tumversion (1 - 11) 11
	• Metrisk version (1 - 13) 13
Sändn.hastighet	Auto
SSID	tomt (ASSID)
WEP-inställning	Ej aktiv



- ☐ Om du vill använda IEEE 802.11b (trådlöst LAN) ska du välja **[IEEE 802.11b]** för **[LAN-typ]** i **[Nätverksinst.]** på menyn **[Värdgränssnitt]** och sedan ange **[IP-adress]**, **[Subnet-mask]**, **[Gateway-adress]**, **[DHCP]**, **[Ramtyp (NW)]** och **[Aktivt protok.]** under **[Nätverksinst.]**. Mer information om inställning av alternativen i “Konfigurera skrivaren för nätverket” finns i Handbok för programvara.
- ☐ 802.11b-gränssnittsenheten kan inte användas samtidigt som ett standardgränssnitt för Ethernet.
- ☐ På menyn **[SSID]** visas “ASSID” om inget anges i läget 802.11 Ad hoc eller Ad hoc.

1 Tryck på **[Meny]**.

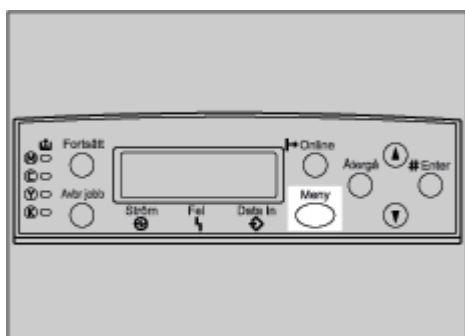

SV AGY2008

Skärmen **[Meny]** visas.

- 2** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenter för att visa menyn [Värdgränssnitt] och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

```
Meny:
Värdgränssnitt
```

Menyn för gränssnittsinställningar visas.

- 3** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenter för att visa [IEEE 802.11b] och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

Inställningsmenyn [IEEE 802.11b] visas.

- 4** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenter för att visa [Sändn.läge] och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

- 5** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenter och välj överföringsläge för IEEE 802.11b och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

```
Sändn.läge:
*802.11 Ad hoc
```

När inställningarna är klara återgår skärmen till menyn IEEE 802.11b efter ca. två sekunder.

↓ Obs

- ☐ Fabriksinställningen är "802.11 Ad hoc".
- ☐ Om du vill använda ett IEEE 802.11b-kort för vilket inställningen SSID (nätverkets namn) inte behövs, ska du välja [Ad hoc].
- ☐ Överföringsläget för IEEE 802.11b kan också ställas in via en webbläsare. Mer information finns i webbläsaren och Handbok för programvara.

- 6** Om [802.11 Ad hoc] eller [Ad hoc] väljs för [Sändn.läge] ska du ställa in kanalen att användas för sändning.

↓ Obs

- ☐ Kontrollera med nätverksadministratören vilken kanal som ska användas.

- 7** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenter för att visa [Kanal] och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

Kanalen som används för tillfället visas på skärmen.

- 8** Tryck på [▲] eller [▼] och ange kanal och tryck sedan på [# Enter]-tangenter.

```
Kanal:
(1-13)    13
```

9 Ställ in [Sändn.hastighet] på samma sätt.

↓ Obs

- ☐ Fabriksinställningen är "Auto". Om du behöver ändra sändningshastigheten beroende på den miljö du använder, ska du välja motsvarande sändningshastighet.

10 Om [Infrastruktur] eller [802.11 Ad hoc] väljs för [Sändn.läge] ska du ställa in [SSID] att användas för sändning.

↓ Obs

- ☐ Kontrollera med nätverksadministratören vilket SSID som ska användas.
- ☐ SSID kan också ställas in via en webbläsare. Mer information finns i hjälpen för Web Image Monitor och Handbok för programvara.

11 Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [SSID] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

Följande meddelande visas på skärmen:

```

SSID:
  Visa

```

Om ett SSID har angivits kan du kontrollera angivet SSID. Tryck på [# Enter].

12 Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [Ange ID] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

Följande meddelande visas på skärmen:

```

SSID:      [ 0]
███

```

Värdet inom parentes överst till höger visar antalet angivna tecken.

13 Tryck på [▲] eller [▼] för att välja tecken och tryck därefter på [# Enter]-tangenten.

```

SSID:      [ 1]
A

```

Du kan nu ange nästa tecken.

14 Fortsätt genom att ange koden.

↓ Obs

- ☐ Tecknen som kan användas är ASCII 0x20-0x7e (32 byte).
- ☐ Tryck på [Återgå]-tangenten om du vill visa det föregående tecknet.

- 15** Tryck på [# Enter]-tangenten två gånger när du är klar.

```
SSID:          [32]
AAAAAAAAAAAAAAAA
```

När inställningarna är klara återgår skärmen till menyn IEEE 802.11b efter ca. två sekunder.

- 16** Om du använder en WEP-kod i nätverket aktiveras den WEP-inställning som ska användas för kommunikationen samtidigt med WEP.

↓ Obs

- ☐ Kontrollera med nätverksadministratören vilken WEP-kod som ska användas.
- ☐ WEP-koden kan också ställas in via en webbläsare. Mer information finns i hjälpen i Web Image Monitor.

- 17** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [WEP-inställning] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

Följande meddelande visas på skärmen:

```
WEP-inställning:
*EJ aktiv
```

- 18** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [Aktiv] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

Följande meddelande visas på skärmen:

```
Ändra WEP-kod.:
Ja (HEX)
```

↓ Obs

- ☐ När [WEP-inställning] ställs in på [Aktiv] måste du ange WEP-koden. Om du inte har angivit koden, var noga med att göra det.
- ☐ Om du har angivit WEP-koden och ändrar inställningen ska du trycka på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [Nej] och sedan trycka på [# Enter]-tangenten.

- 19** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [Ja (HEX)] när du anger en hexadecimal WEP-kod eller [Ja (ASCII)] när du anger en ASCII WEP-kod. Tryck därefter på [# Enter]-tangenten.

```
WEP-kod:      [ 0]
██
```

Värdet inom parentes överst till höger visar antalet angivna tecken.

- 20 Tryck på [▲] eller [▼] för att välja tecken och tryck därefter på [# Enter]-tangenter.**

```
WEP-kod:      [ 1]
*█
```

Du kan nu ange nästa tecken.

```
WEP-kod:      [ 2]
**█
```

Fortsätt genom att ange koden.

↓ Obs

- ☐ När 64-bitars WEP används kan upp till 10 tecken användas för hexadecimal inmatning och upp till fem tecken för ASCII-strängar. När 128-bitars WEP används kan upp till 26 tecken användas vid hexadecimal inmatning och upp till 13 tecken för ASCII-strängar.
- ☐ Antalet tecken som kan anges är begränsat till 10 eller 26 för hexadecimal inmatning och 5 eller 13 för ASCII-strängar. Följande meddelande visas om du skriver för många tecken:
 - hexadecimalt

```
Fel: Ange 10
eller 26 tecken
```

- ASCII

```
Fel: Ange 5
eller 13 tecken
```

- ☐ Versaler och gemener identifieras separat i ASCII-teckensträngar.
- ☐ Tryck på [Återgå]-tangenter om du vill visa det föregående tecknet.

- 21 Tryck på [# Enter]-tangenter när du angett koden.**

```
WEP-kod:      [26]
*****A
```

När inställningarna är klara återgår skärmen till menyen IEEE 802.11b efter ca. två sekunder.

- 22 Tryck på [Online]-tangenter.**

Startskärmen visas.

- 23 Skriv ut en konfigureringsida för att bekräfta de gjorda inställningarna.**

Referens

Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

IEEE 1394-konfiguration

Följ de här instruktionerna för att konfigurera skrivaren för användning i IEEE 1394-miljö. Följande tabell visar kontrollpanelens inställningar och deras standardvärden. Alternativen finns i menyn **[Värdgränssnitt]**.


Inställningens namn	Värde
DHCP	På
IP-adress1394	011.022.033.044
Subnet-mask1394	000.000.000.000
IP över 1394	Aktiv
SCSI-utskrift	Aktiv
Bidi-SCSI-utskr	På

↓ Obs

☐ Om DHCP används, ställs **[IP-adress1394]** och **[Subnet-mask1394]** in automatiskt.

IP över 1394

1 Tryck på **[Meny]**.

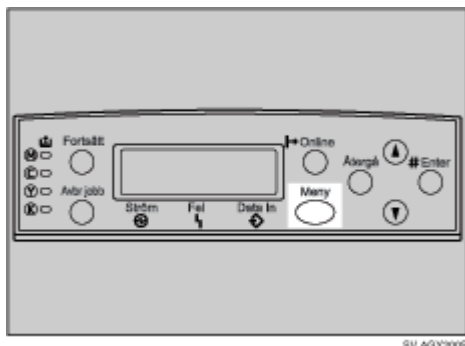

Skärmen **[Meny]** visas.

2 Tryck på **[▲]** eller **[▼]**-tangenter för att visa menyn **[Värdgränssnitt]** och tryck sedan på **[# Enter]**-tangenter.

```
Meny:
  Värdgränssnitt
```

Menyn för gränssnittsinställningar visas.

3 Tryck på **[▲]** eller **[▼]**-tangenter för att visa **[IEEE 1394-inst.]** och tryck sedan på **[# Enter]**-tangenter.

Inställningsmenyn för IEEE 1394 visas.

- 4** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [IP över 1394] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

Inställningsmenyn IP över 1394 visas.

- 5** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att välja antingen [Aktiv] eller [Ej aktiv] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
IP över 1394:
*Aktiv
```

När inställningarna är klara återgår skärmen till inställningsmenyn för IEEE 1394 efter ca. två sekunder.

- 6** Tilldela IP-adressen till skrivaren. Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [IP-adress1394] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

Aktuell IP-adress visas i displayen.

↓ Obs

- ☐ Ange inte samma IP-adress som den som används för Ethernet-nätverksinställningarna eller i samma subnet. Ange inte samma subnet-mask.
- ☐ Ange inte "011.022.033.044" som IP-adress.
- ☐ Kontakta nätverksadministratören för att få skrivarens IP-adress.

- 7** Tryck på [▲] eller [▼] när du ska ange det vänstra fältet i IP-adressen och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
IP-adress1394:
192.022.033.044
```

Pekaren (█) flyttas till nästa fält automatiskt.

```
IP-adress1394:
192.022.033.044
```

↓ Obs

- ☐ Värdet ändras i steg om 10 när [▲] eller [▼] hålls intryckt.
- ☐ Du kan flytta tillbaka pekaren (█) till föregående (vänster) fält genom att trycka på [Återgå]-tangenten.
- ☐ Om du trycker på [Återgå]-tangenten när pekaren (█) är i positionen längst till vänster återställs den valda IP-adressen.

- 8** Ange de övriga fälten på samma sätt och tryck på [# Enter]-tangenten.

När inställningarna är klara återgår skärmen till inställningsmenyn för IEEE 1394 efter ca. två sekunder.

- 9** Ställ in [Subnet-mask1394] på samma sätt.


10 Tryck på [Online]-tangenten.

Startskärmen visas.


11 Skriv ut en konfigureringsida för att bekräfta de gjorda inställningarna.**Referens**

Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

SCSI-utskrift

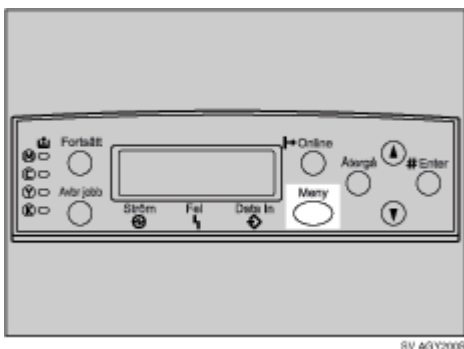1 Tryck på [Meny].

Skärmen [Meny] visas.

2 Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa menyn [Värdgränssnitt] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

Menyn för gränssnittsinställningar visas.

3 Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [IEEE 1394-inst.] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

Inställningsmenyn för IEEE 1394 visas.

4 Ställ in [SCSI-utskrift] och [Bidi-SCSI-utskr] om så krävs.**Obs**

☐ Standardinställningen är "Aktiv".

5 Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att visa [SCSI-utskrift] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

- 6** Tryck på [▲] eller [▼]-tangenten för att välja antingen [Aktiv] eller [Ej aktiv] och tryck sedan på [# Enter]-tangenten.

```
SCSI-utskrift:
*Aktiv
```

När inställningarna är klara återgår skärmen till inställningsmenyn för IEEE 1394 efter ca. två sekunder.

- 7** Ställ in [Bidi-SCSI-utskr] på samma sätt.

- 8** Tryck på [Online]-tangenten.

Startskärmen visas.

- 9** Skriv ut en konfigureringsida för att bekräfta de gjorda inställningarna.



Se [s.40 "Provutskrift"](#) angående utskrift av konfigureringsidan.

Snabbinstallation

Användare av Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0 kan enkelt installera programvaran med cd-romskivan som medföljer.

Skrivardrivrutinerna PCL och/eller RPCS och SmartDeviceMonitor for Client installeras i nätverksmiljö och TCP/IP-porten ställs in när du använder Snabbinstallation.

★ Viktigt

- ☐ Du måste ha ett konto med behörighet att hantera skrivare när du ska installera skrivardrivrutinen i Windows 2000/XP Professional, Windows Server 2003 och Windows NT 4.0. Logga in som administratör.
- ☐ Snabbinstallation är inte tillgängligt när skrivaren används med USB-anslutning. Mer information finns i Handbok för programvara om du ansluter via USB.

1 Stäng alla program som är öppna.

2 Sätt i cd-romskivan i cd-romenheten.


Installationsprogrammet startar.

Installationsprogrammet kanske inte startar automatiskt beroende på operativsystemets inställningar. Om det händer kan du starta "Setup.exe" från cd-romenhetens rotkatalog.

3 Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK].

Standard för gränssnittsspråk är engelska.

4 Klicka på [Snabbinstallation].

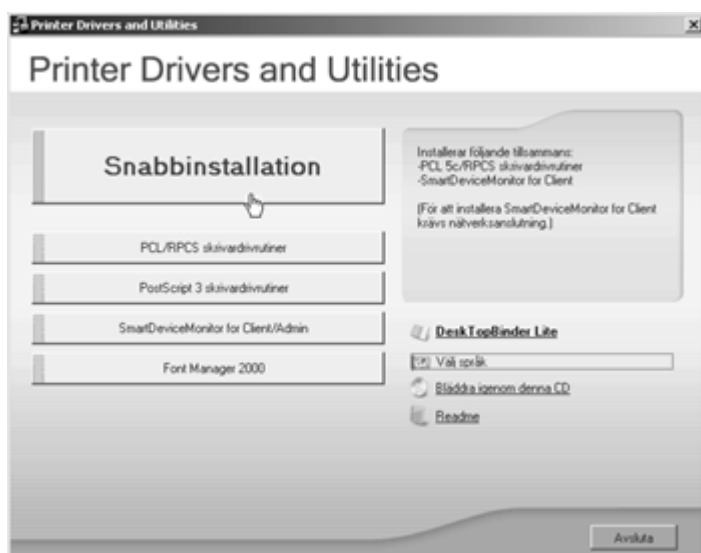

Licensavtalet för programmet visas i dialogrutan [Licensavtal].

5 Efter att ha läst avtalet klickar du på [Jag accepterar avtalet.] och sedan på [Nästa >].

6 Markera den skrivardrivrutin som du vill installera när dialogrutan [Välj skrivare] öppnas.

↓ Obs

- ☐ För en nätverksanslutning med TCP/IP ska du välja skrivaren vars IP-adress visas i [Anslut till].
- ☐ För parallell anslutning, välj den skrivare vars skriverport visas i [Anslut till].

7 Klicka på [Installera].

Skrivardrivrutinens installation startar.

8 Klicka på [Slutför].

Ett meddelande om att starta om datorn kan visas. Avsluta i sådant fall installationen genom att starta om datorn.

9 Klicka på [Avsluta] i installationsprogrammets första dialogruta och ta sedan ut cd-romskivan.

↓ Obs

- ☐ Klicka på [Avbryt] om du vill avbryta installationen av den valda programvaran. Starta om datorn och installera sedan andra program eller skrivardrivrutiner.
- ☐ Installationsprogrammet kanske inte startar automatiskt beroende på operativsystemets inställningar. Om det händer kan du starta "Setup.exe" från cd-romenhetens rotkatalog.
- ☐ Välj en skrivare vars IP-adress visas i [Anslut till] för att installera SmartDeviceMonitor for Client och använder TCP/IP.

Referens

Snabbinstallationen är inte tillgänglig om dubbelriktad kommunikation mellan skrivaren och datorn inte är aktiverat via en parallellanslutning. Se "Installera SmartDeviceMonitor for Client från den cd-romskiva som medföljer.", Handbok för programvara för ytterligare information om dubbelriktad kommunikation mellan skrivare och dator.

Installera bruksanvisningarna

Cd-romskivan med skrivaren innehåller en HTML bruksanvisning i HTML-version. Följ instruktionerna ovan om du vill installera den.



☐ **Systemkrav:**

- Windows 95/98/Me, Windows 2000/XP, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0.
- 800 × 600 eller högre bildskärmsupplösning.

☐ **Webbläsare:**

- Microsoft Internet Explorer 4.01 SP2 eller senare.
- Netscape 6.2 eller senare.

☐ **Om du använder Internet Explorer 3.02 eller tidigare eller Netscape Navigator 4.05 eller tidigare som webbläsare visas en förenklad version av bruksanvisningen.**

1 Stäng alla program som är öppna.

2 Sätt i cd-romskivan i cd-romenheten.

Installationsprogrammet startar.

Installationsprogrammet kanske inte startar automatiskt beroende på operativsystemets inställningar. Om det händer kan du starta "Setup.exe" från cd-romenhetens rotkatalog.

3 Välj ett gränssnittsspråk och klicka sedan på [OK].

4 Klicka på [Installera handböcker].

5 Slutför installationen genom att följa instruktionerna på skärmen.

6 Klicka på [Slutför] när installationen är komplett.

7 Klicka på [Avsluta].



- ☐ Installationsprogrammet kanske inte startar automatiskt beroende på operativsystemets inställningar. Om det händer kan du kopiera alla data från cd-romenhetens rotkatalog till hårddisken och sedan starta "Setup.exe" och genomföra installationen.
- ☐ Om du vill avinstallera bruksanvisningen ska du välja **[Program]** på **[Start]**-menyn, välja skrivardrivrutinen och sedan klicka på **[Avinstallera]**. Du kan avinstallera bruksanvisningarna separat.
- ☐ Om du använder en inkompatibel webbläsare och en enklare version av bruksanvisningen inte visas korrekt kan du öppna mappen "MANUAL\R_MANUAL\ (språk) \ (SETUP eller MAINTENANCE eller SOFTWARE) \unv\" på cd-romskivan. Dubbelklicka på "index.htm".