



HÄFELE

USER'S GUIDE 用户手册

FG80/2TL M.F

本说明书内图片仅供参考，具体请以实物为准



扫一扫，参考安装视频



扫一扫，参考安装视频

海福乐五金(中国)有限公司
Häfele Hardware Technology (China) Co., Ltd.


北京市顺义区天竺空港工业区B区裕华路甲25号
No. Jia 25, Yu Hua Road, Area B,
Tianzhu Airport Industrial Zone, Shunyi, Beijing
Tel: (86) 10-8048 2686
Fax: (86) 10-8048 2686
www.hafele.com.cn








7. 将同步带环绕在两侧皮带轮上, 皮带卡扣压上同步带两侧3个齿, 用M4沉头螺钉拧紧在大皮带卡子上。

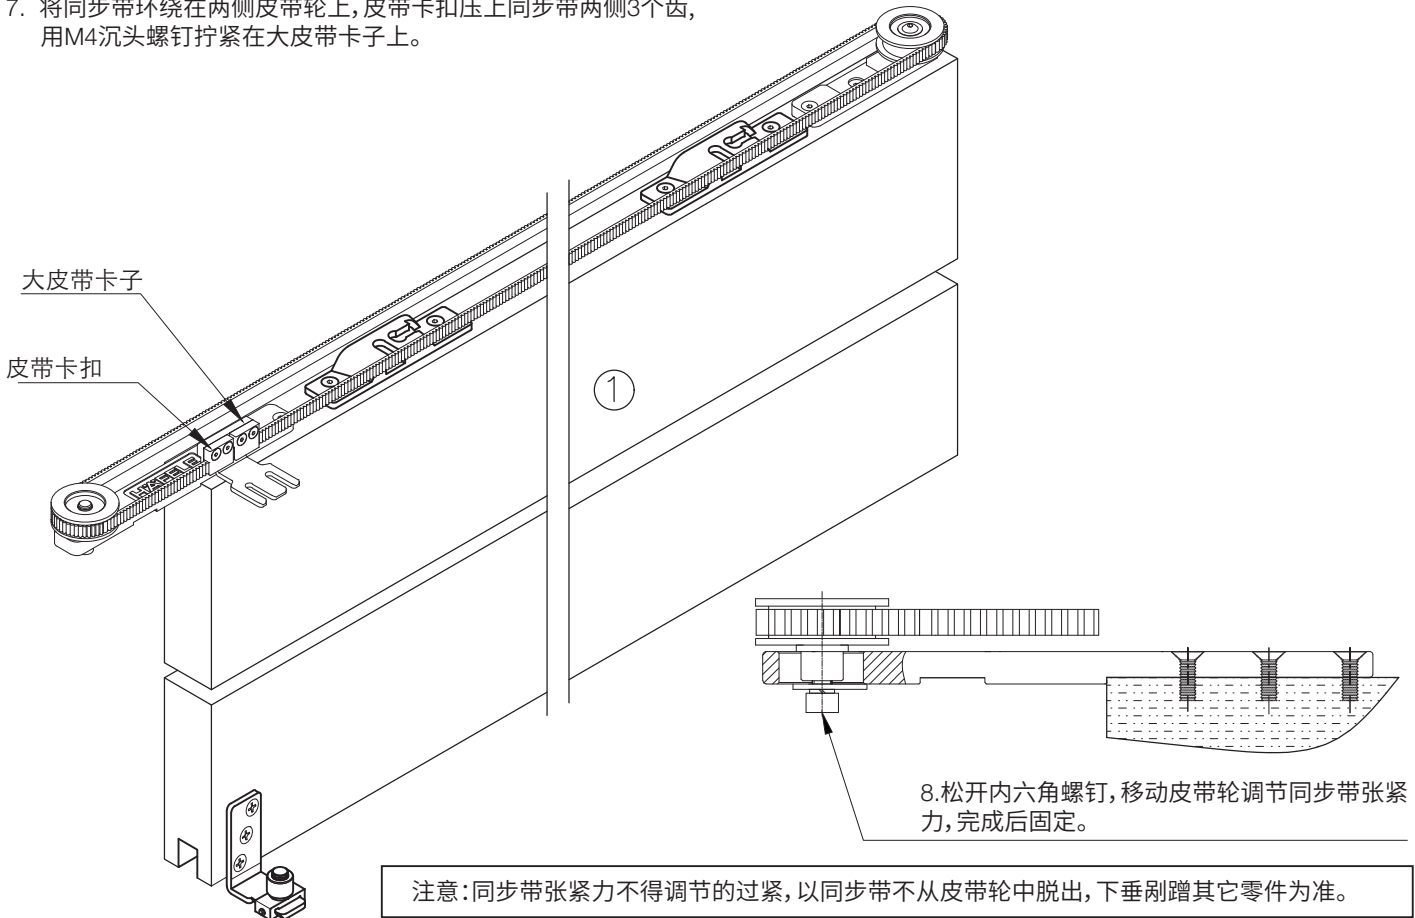


二.第2扇门上的五金安装步骤:

- 1.在门扇上安装滚轮底座2件, 注意开口方向。
- 2.在门扇上安装无塑料轮中底座。
拆下无塑料轮中底座上压板, 安装螺钉后再装上压板。将M5螺钉旋入1.5-2扣, 轻轻压在压板上, 此时大皮带卡子可以轻松插入压板下面空隙。

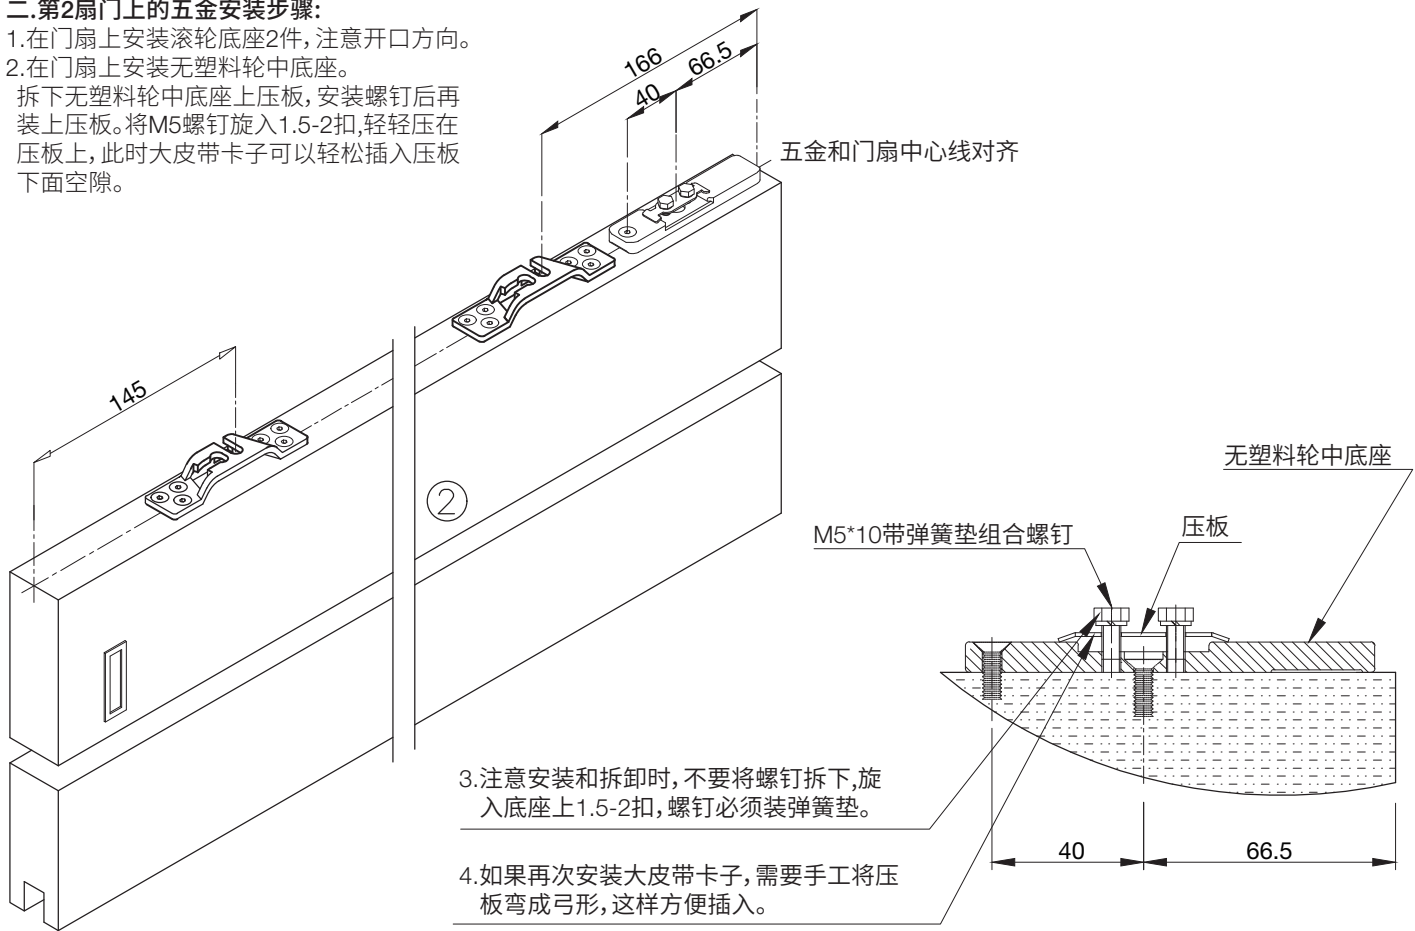

三.轨道和滚轮安装步骤:


- 1.首先确认安装轨道的龙骨下顶板处于水平状态。
- 2.将已经打孔的轨道按照要求安装在木板上。
- 3.清洁轨道内部, 检查木螺钉头部不要凸出轨道内顶面。
- 4.将一侧门止安装进轨道同时固定, 防止推拉门不慎移动撞击门侧墙面或门扇脱落。
- 5.将2个滚轮放入轨道中, 将另外一侧的门止固定, 同时防止推拉门不慎移动撞击门侧墙面或门扇脱落。同样第2根轨道和滚轮安装步骤相同。

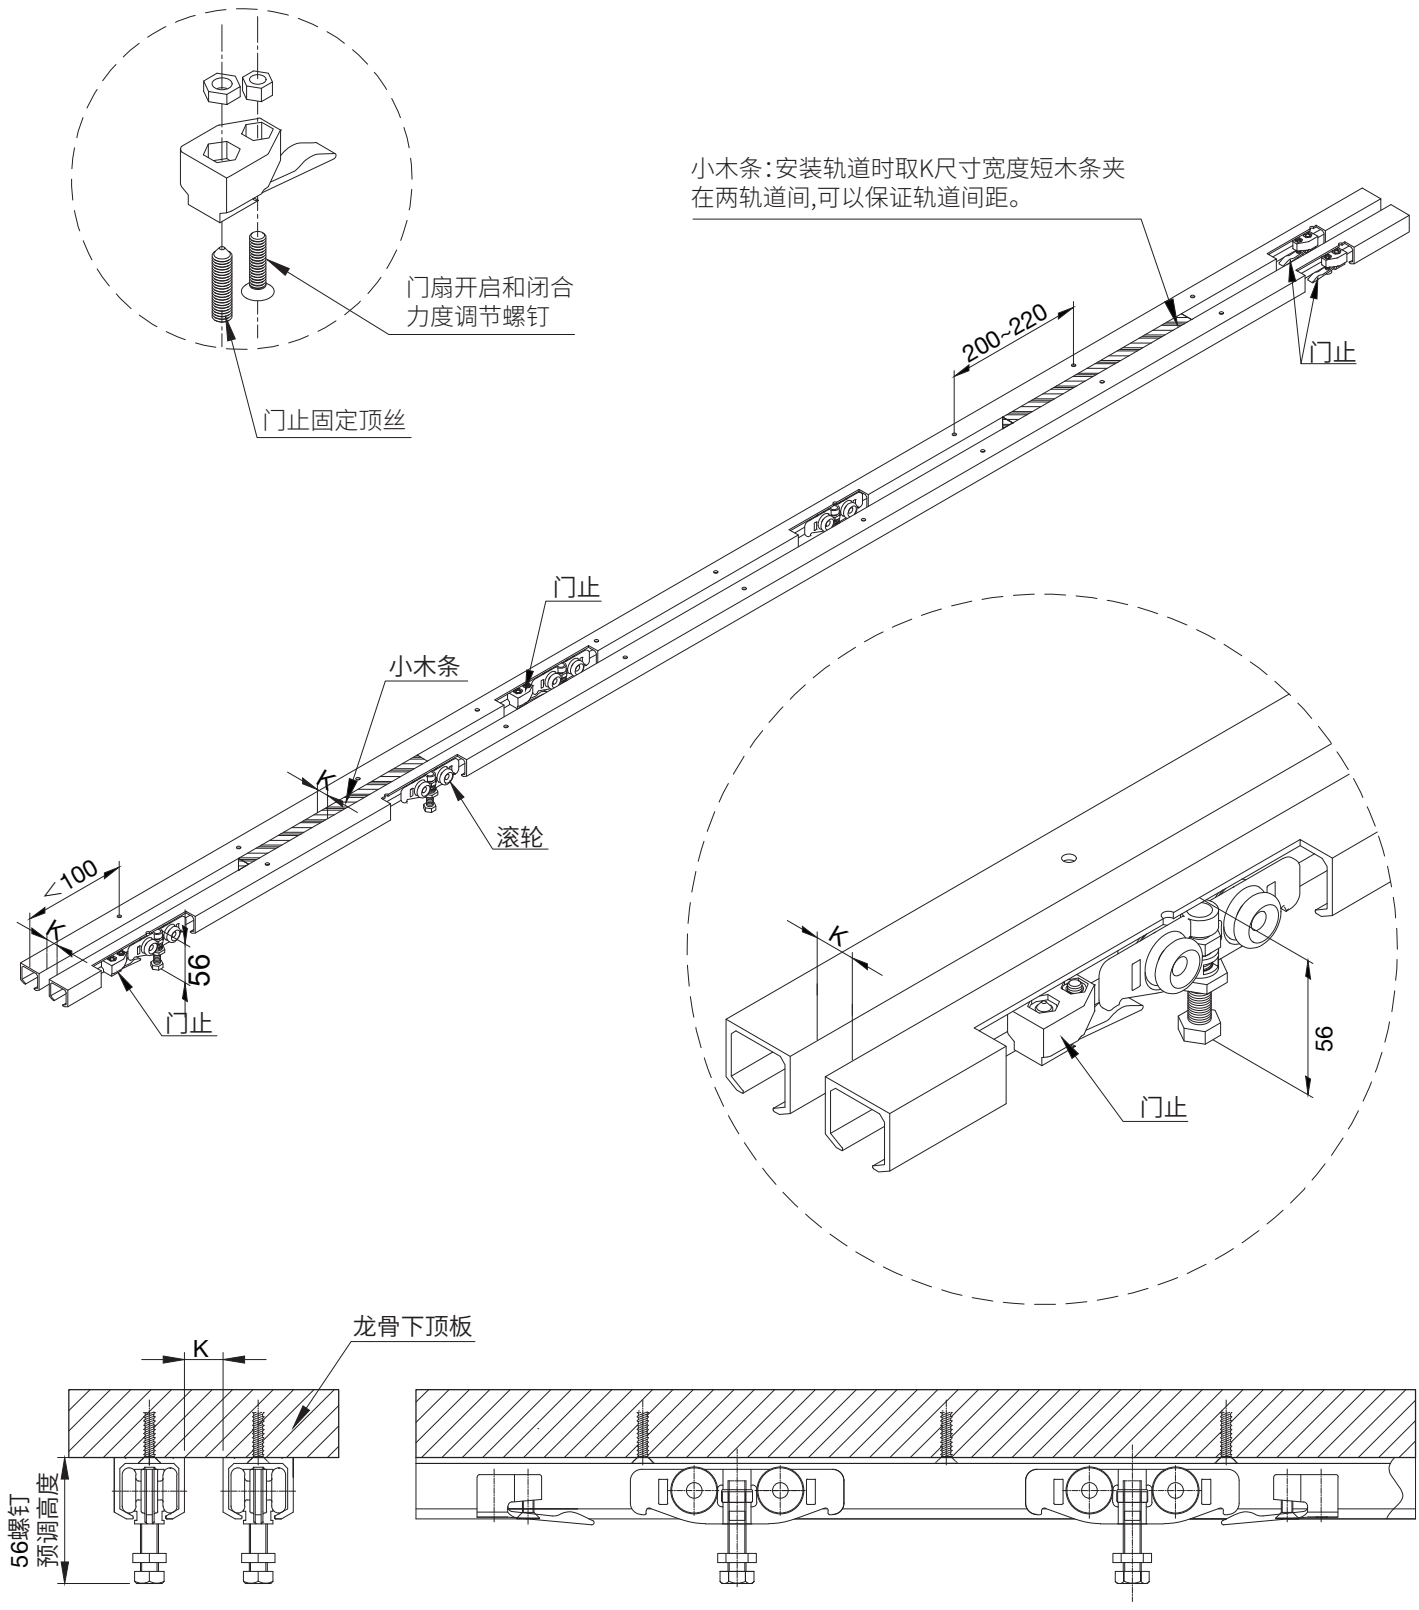




四.门扇安装在轨道上步骤：


- 1.将2块厚度约为15mm的木板放置轨道下地面，将门扇放置在木板上。移动轨道内滚轮至底座缺口处，调节滚轮螺钉长度后，移动滚轮将螺钉插入底座。
- 2.调节滚轮螺钉直至距离顶板61mm,确认门扇中心线和轨道中心线重合后，锁紧螺母。
- 3.将门扇下面的木板抽出。

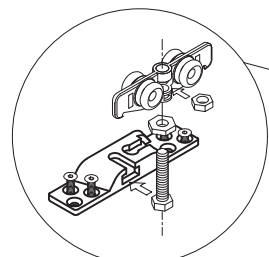



滚轮和滚轮底座装配

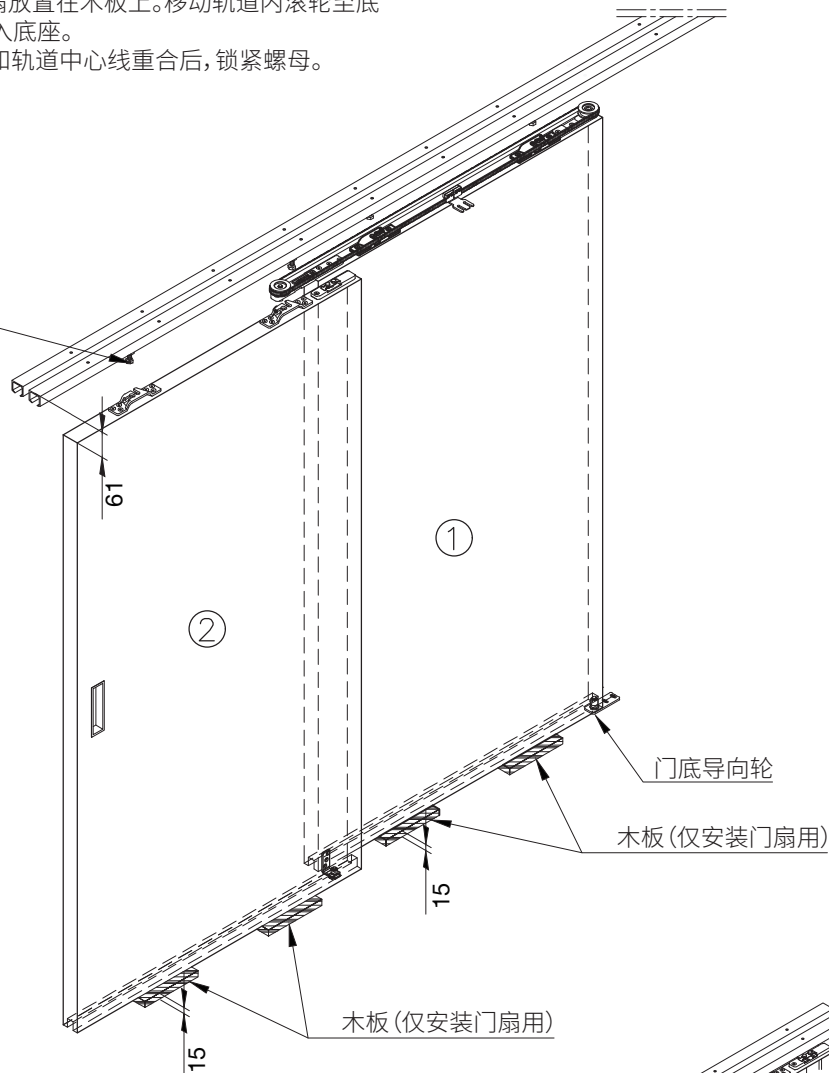

- 4.在门扇处于开启状态下，将门底导向块放在推拉门正下方，调整门扇垂直度，再次检查门扇的中心线和轨道中心线重合后拧紧螺钉。
- 5.移动门扇使第1扇门的门间导向轮进入到第2扇门的门底导向槽内。调整门间导向块，将门扇中心线和轨道中心线重合垂直，旋紧导向块上顶丝。

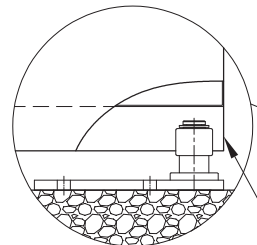


门底导向轮立面
不要超出门扇侧面

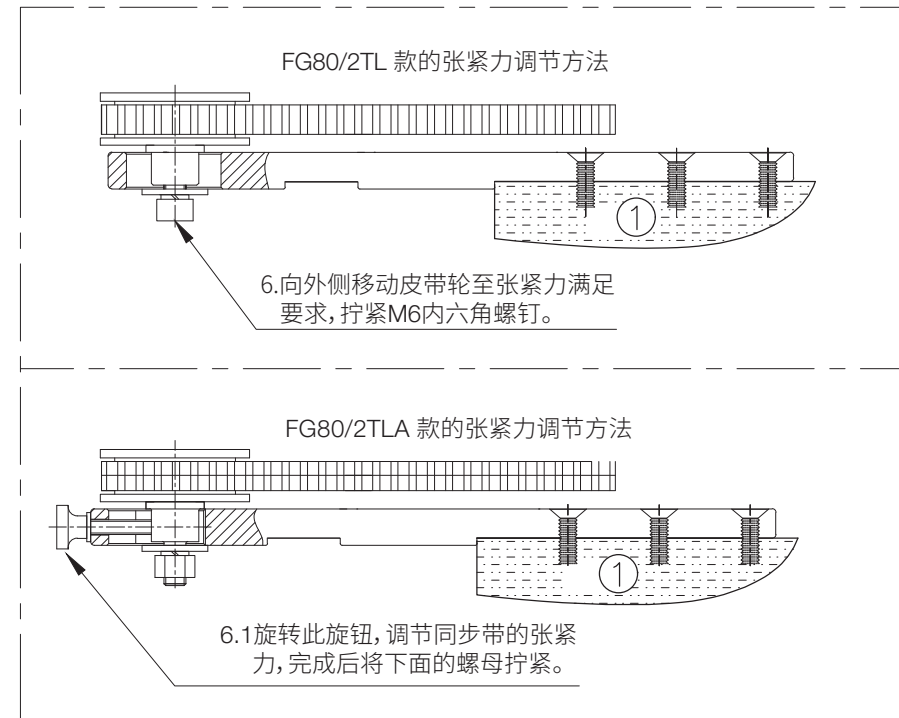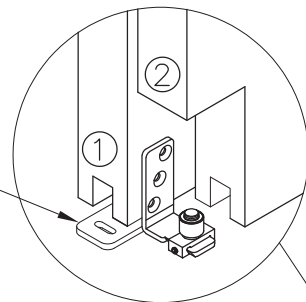

- 7.需要将大皮带卡子移到第1扇门2个滚轮底座之间和第2扇门安装。

- 8.当大皮带卡子插入第2扇门的无塑料轮中底座后，从侧面观察皮带呈直线状态且没有和其它零件刚蹭。

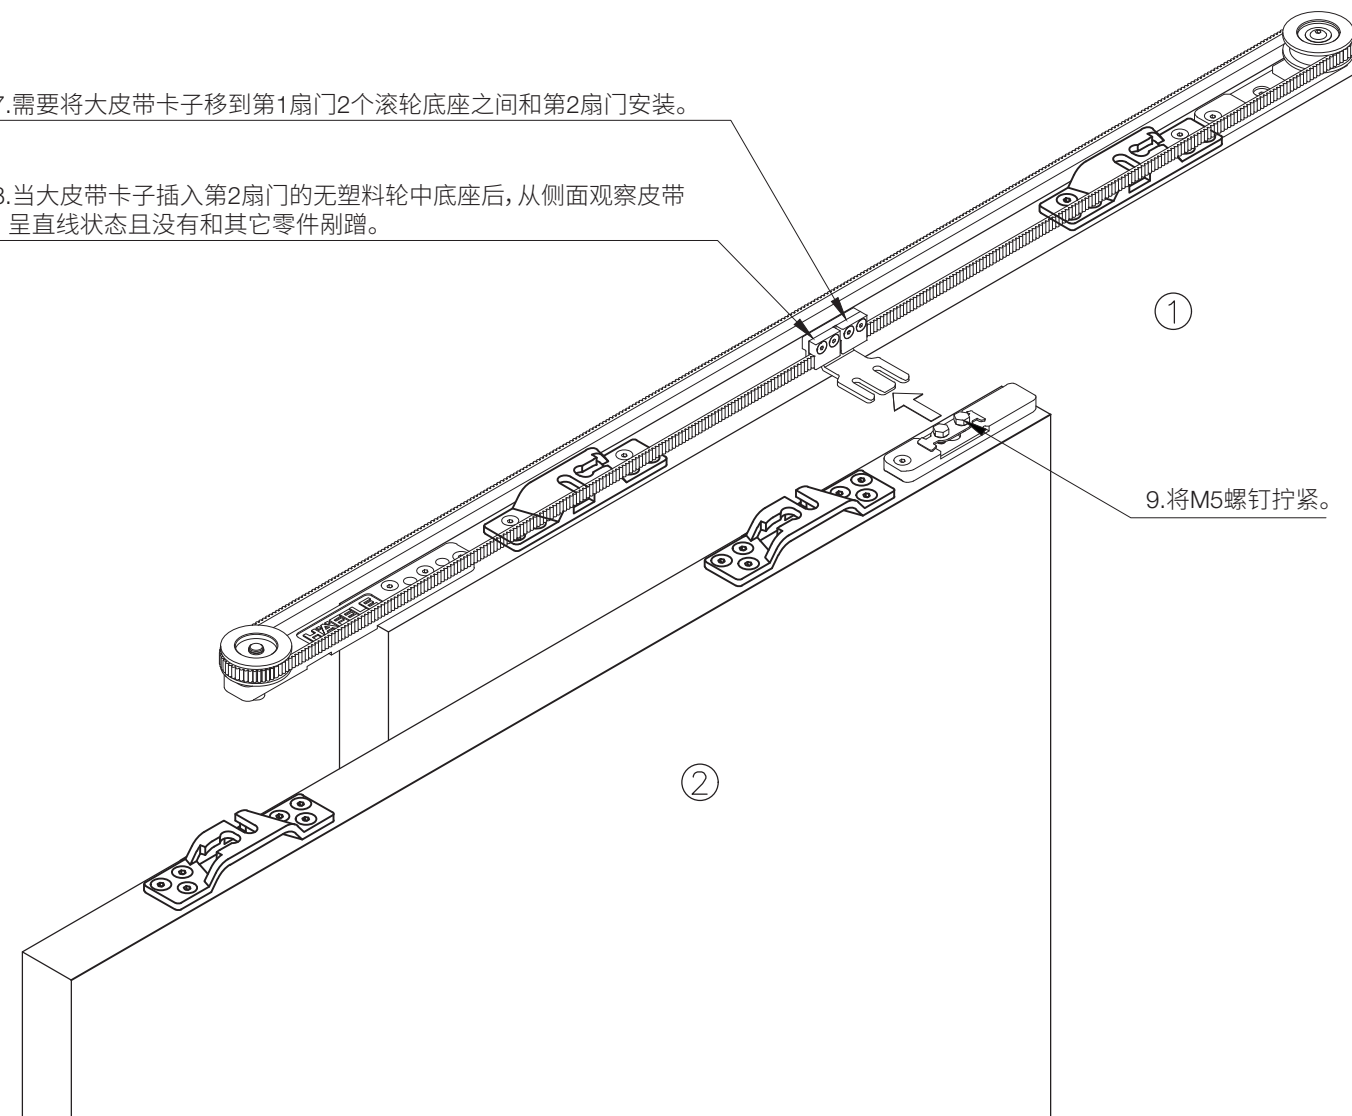


- 9.将M5螺钉拧紧。

注意:同步带张紧力不得调节的过紧,以不从皮带轮中脱出,下垂刚蹭其它零件为准。

五.轨道边底座的安装。

- 1.在门扇处于最大开启状态时，与门扇前侧面距离13mm处用螺钉预装支撑架底座。
- 2.在两扇门完全开启状态保持侧面平齐，将同步带套进支撑架后，用M5螺钉安装在支撑架底座上。
- 3.支撑架长槽沿着M5螺钉移动，可微调2个门扇侧面平齐,然后拧紧带平垫M5螺钉。
- 4.将M5定位螺钉拧紧,防止同步带脱出。

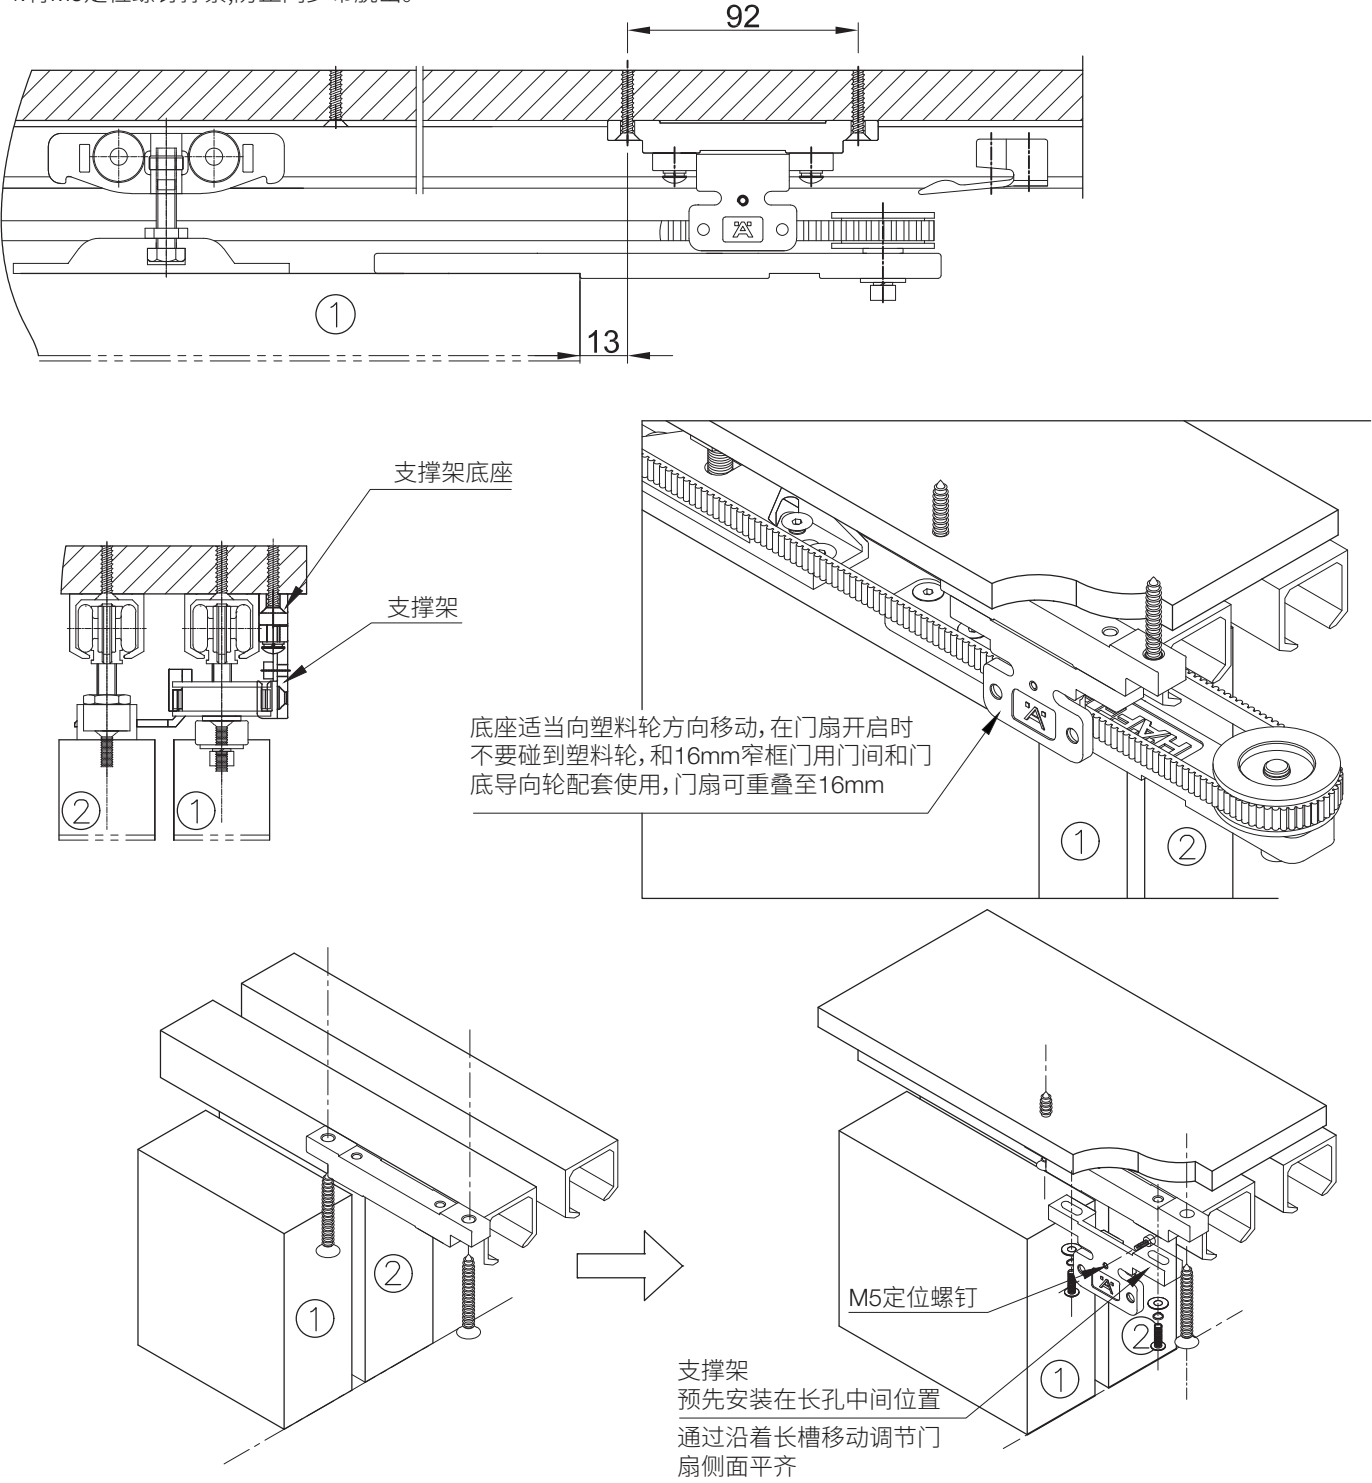

- 5.调节门止位置和力度，通常以第2扇门的门止力度为准，第1扇门的门止力度应稍小。
- 6.反复移动门扇多次，无异常现象，拧紧螺钉交给客户使用。
- 7.客户在使用中如有异常情况请及时和安装或服务人员联系。

