


Su HTC Wildfire

Guía del usuario

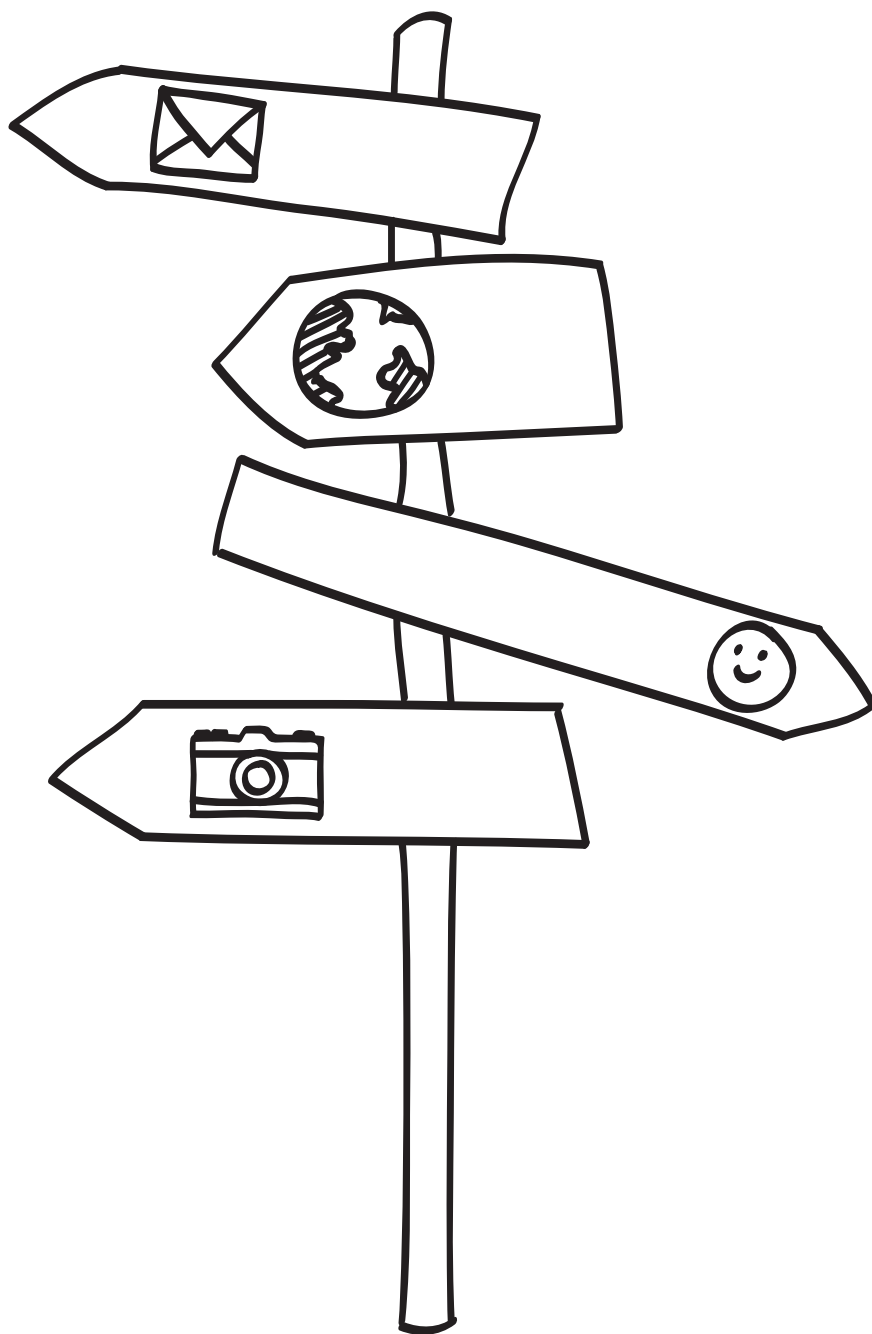

htc
quietly brilliant

Antes de nada, lea esta información

Cargar la batería

La batería de su teléfono aún no se ha cargado. Mientras se carga el teléfono, es importante que no retire la batería. Ya que de hacerlo, dañaría el teléfono. Tampoco intente separar el teléfono. (Si lo hace, podría anular la validez de la garantía).

Elegir un plan de precios inteligente

Su teléfono puede utilizar un ancho de banda de conexión a Internet amplio con gran rapidez. Antes de utilizar el teléfono, le recomendamos encarecidamente que hable con su operador móvil sobre las tarifas de datos. Si tiene un plan de datos estándar, los gastos podrían aumentar considerablemente. Por lo que, el cambio a una tarifa plana podría ser mucho más económico.

Información sobre las normativas de privacidad

Algunos países aplican leyes estrictas sobre cómo y cuándo se pueden grabar las conversaciones telefónicas. Por ejemplo, puede que necesite informar a la persona con la que está hablando antes de iniciar una grabación. De ahí que se aconseje conocer las leyes del país de residencia antes de utilizar la característica de grabación del teléfono.

Por último, información importante de nuestro equipo legal (LIMITACIÓN DE DAÑOS)

En la máxima medida en que lo permita la ley aplicable, en ningún caso HTC o sus filiales se responsabilizará ante usted, el usuario o terceros por cualquier daño indirecto, específico, emergente, accidental o punitivo de cualquier naturaleza, resultante del contrato, perjuicio u otros, incluyendo a modo enunciativo, los daños, pérdida de ingresos, pérdida de patrimonio comercial, pérdida de oportunidades de negocio, pérdida de datos y/o pérdida de beneficios, con independencia de la previsibilidad de éstos o si HTC o sus filiales han sido informados de la posibilidad de dichos daños. Y bajo ninguna circunstancia la responsabilidad total por parte de HTC o de sus filiales excederá la cantidad que usted haya recibido, independientemente de la teoría legal que ampare el fundamento de la causa. Lo anterior no afecta a ningún derecho obligatorio el cual no debe desestimarse.

Lea también la guía de Información legal y seguridad que se incluye en el paquete para obtener información sobre el uso correcto de su teléfono y evitar daños a otros o en el propio dispositivo. También puede consultar esta guía para información legal sobre su teléfono.

Consulte nuestro sitio Web de soporte en www.htc.com/support para actualizaciones de software y otros recursos útiles de su teléfono.

Marcas comerciales y derechos de autor

Copyright © 2010 HTC Corporation. Reservados todos los derechos.

El logotipo HTC, el logotipo HTC quietly brilliant, HTC Wildfire, HTC Sense, Footprints, HTC Sync y HTC Care son marcas comerciales y/o marcas de servicio de HTC Corporation.

Copyright © 2010 Google Inc. Utilizado con permiso.

Google, el logotipo Google, Android, Google Search, Google Maps, Gmail, YouTube, Android Market y Google Talk son marcas comerciales de Google Inc.

Google, el logotipo Google y Google Maps son marcas comerciales de Google, Inc. Datos cartográficos de TeleAtlas® ©2010. Imágenes de Street View ©2010 Google.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Active Sync y Outlook son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Bluetooth y el logotipo de Bluetooth son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD es una marca comercial de SD Card Association.

Java, J2ME y otros productos Java son marcas comerciales o marcas registradas por Sun Microsystems, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.

Facebook es una marca registrada de Facebook, Inc.

Twitter es una marca registrada de Twitter, Inc. y se utiliza con licencia de sus titulares.

Flickr es una marca registrada de Yahoo! Inc.

Con la licencia de QUALCOMM Incorporated al amparo de una o más de las siguientes patentes:

4,901,307 5,490,165 5,056,109 5,504,773 5,101,501 5,778,338 5,506,865 5,109,390 5,511,073
5,228,054 5,535,239 5,710,784 5,267,261 5,544,196 5,267,262 5,568,483 5,337,338 5,659,569
5,600,754 5,414,796 5,657,420 5,416,797

Cualquier otro nombre de empresa, producto o servicio mencionado en este documento se entenderá como una marca comercial, marca registrada o marca de servicio de su respectivo propietario.

HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este documento; tampoco se responsabilizará de daños incidentales o consecuenciales resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita "tal como está" sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

Simbología utilizada en este manual

En esta guía del usuario, utilizamos los siguientes símbolos para indicar información útil e importante:



Ésta es una nota. Una nota normalmente ofrece información adicional como por ejemplo, qué ocurre en su teléfono cuando opta por realizar o no una acción concreta. De igual modo, una nota le facilita información que puede que sea pertinente sólo en algunas situaciones.



Éste es un consejo. Un consejo es una alternativa a la hora de realizar un proceso o de dar un paso o bien, le informa de una opción que puede resultarle útil.



Este símbolo le indica que algo es muy importante. La información importante alude a algo que necesita hacer para que se realice una tarea concreta o para que una característica específica del teléfono funcione correctamente.



Le ofrece información sobre medidas de seguridad, es decir, información que necesita tener en cuenta para evitar posibles problemas al utilizar su teléfono.

Contenido

Conceptos básicos	10
Contenido del paquete	10
Su teléfono	10
Tapa posterior	12
Tarjeta SIM	13
Batería	14
Tarjeta de almacenamiento	16
Primeros pasos	17
Apagar o encender el teléfono	17
Introducir su código PIN	17
Configurar su teléfono por primera vez	17
Pantalla principal	18
Modo en suspensión	20
Estado y notificaciones	21
Abrir el Panel de notificaciones	23
Movimientos del dedo	24
Utilizar la bola de navegación óptica para interactuar con la pantalla táctil	25
Ajustar el volumen	27
Conectar su teléfono a un ordenador	28
Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento	29
Buscar en su teléfono y en la Web	29
Personalizar	31
Cambiar el tono de llamada	31
Personalizar su teléfono con escenas	31
Cambiar el fondo de pantalla	33
Personalizar su pantalla principal con widgets	33
Añadir iconos de aplicaciones y otros accesos directos en la pantalla principal	35
Añadir carpetas a su pantalla principal	36
Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal	37
Llamadas de teléfono	38
Realizar llamadas	38
Recibir llamadas	41

HTC Caller ID	42
Utilizar las opciones de llamada entrante	43
Utilizar el historial de llamadas	45
Servicios de llamada	47
Activar o desactivar el modo Avión	47

Contactos 48

Acerca de Contactos	48
Cómo obtener contactos en su teléfono	48
Cómo transferir contactos desde su anterior teléfono	49
Pantalla Contactos	50
Grupos de contactos	56
Información del contacto y conversaciones	57
Widget de Contactos	59

Teclado 61

Utilizar el teclado en pantalla	61
Introducir palabras con texto de predicción	63
Ajustar la configuración de entrada táctil	64

Mensajes 65

Acerca de mensajes	65
Enviar un mensaje de texto (SMS)	65
Enviar un mensaje multimedia (MMS)	66
Reanudar un mensaje de borrador	68
Ver y responder a un mensaje	68
Administrar conversaciones de mensajes	70
Ajustar las opciones de mensaje	71

Cuentas y sincronización 73

Sincronizar con cuentas en línea	73
Acerca de HTC Sync	75

Social 76

Acerca de Facebook para HTC Sense	76
Utilizar Friend Stream	77
Tweeting en su teléfono	79
Conversar en Google Talk	81

Correo electrónico 84

Utilizar Gmail	84
Utilizar la aplicación Correo	89

Calendario 97

Acerca del calendario	97
Crear un evento del calendario	97
Cambiar las vistas del calendario	99
Ver, editar o eliminar un evento	100
Recordatorios de eventos del calendario	101
Mostrar y sincronizar calendarios	102
Cambiar los ajustes del calendario	103
Enviar un vCalendar	104
Acerca del widget de Calendario	104

Reloj y El tiempo 105

Acerca del widget del Reloj HTC	105
Acerca de la aplicación Reloj	105
Utilizar el Reloj de mesa	106
Utilizar la Hora internacional	107
Ajustar el despertador	108
Comprobar el tiempo	110
Acerca del widget del Tiempo	111

Conexiones de Internet 112

Conexión de datos	112
Wi-Fi	113
Utilizar la conexión de datos y los widgets de Wi-Fi	114
Conectar a una red privada virtual (VPN)	115
Utilizar su teléfono como un módem (tethering)	116

Navegador Web 117

Utilizar el navegador Web de su teléfono	117
Copiar texto, buscar información y compartir	121
Ver favoritos y páginas visitadas previamente	123
Establecer opciones del navegador	124

Bluetooth 125

Conceptos básicos sobre Bluetooth	125
Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche	125
Desconectar o desincronizar un dispositivo Bluetooth	126
Enviar información utilizando Bluetooth	127
Recibir información utilizando Bluetooth	129

Cámara 131

Conceptos básicos de la cámara	131
Enfoque automático	132
Acercar y alejar	132
Hacer una foto	133
Grabar un vídeo	134
Ajustes de la cámara	134

Galería 137

Acerca de la aplicación Galería	137
Seleccionar un álbum	137
Ver fotos y vídeos	138
Editar sus fotos	140
Vea sus fotos y vídeos	141
Compartir sus fotos y vídeos en la Web	142
Ver fotos en sus redes sociales	144

Música 145

Reproducir música	145
Explorar música en la Biblioteca	146
Crear una lista de reproducción	146
Establecer una canción como tono de llamada	147
Enviar música utilizando Bluetooth	149
Acerca del widget de Música	149

Mapas y ubicación 150

Activar los servicios de ubicación	150
Google Maps	150
HTC Footprints	158

Más aplicaciones 161

Ver vídeos en YouTube	161
Ver un PDF	162
Visualizar documentos, presentaciones y hojas de cálculo	162
Hacer un seguimiento de sus valores bursátiles	163
Utilizar Radio FM	165
Grabar su voz	167
Leer feeds de noticias	168
Uso de la linterna	170
Encontrar e instalar aplicaciones de Android Market	170
Compartir juegos y aplicaciones	173

Seguridad 175

Proteger su tarjeta SIM con un PIN	175
Proteger su teléfono con un patrón de bloqueo de pantalla	176

Ajustes 177

Ajustes en su teléfono	177
Cambiar ajustes de pantalla	178
Cambiar ajustes de sonido	179
Cambiar el idioma del teléfono	180
Optimizar la vida útil de la batería del teléfono	181
Administrar la memoria	182
Comprobar información sobre su teléfono	183

Actualizar y restablecer 184

Actualizar el software del teléfono	184
Reiniciar su teléfono o realizar un restablecimiento de fábrica	185

Especificaciones 186

Índice 187

Conceptos básicos


Contenido del paquete

En el interior del paquete encontrará lo siguiente:

- Teléfono
- Batería (preinstalada)
- Tarjeta microSD (preinstalada)
- Cable USB
- Auricular estéreo de 3,5 mm
- Adaptador de corriente
- Enchufe de corriente
- Guía Rápida de Instalación
- Guía de información legal y seguridad


Su teléfono

Panel frontal

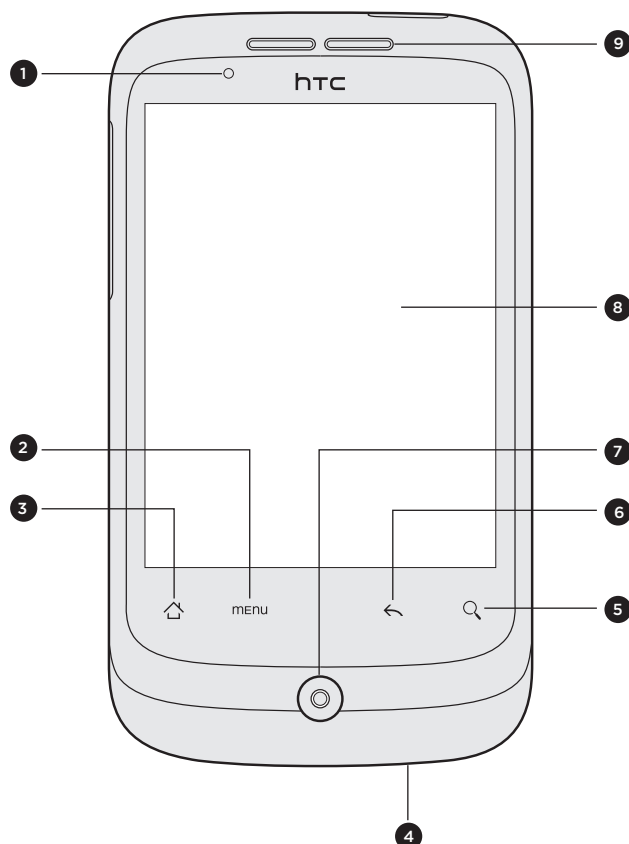

1	LED de notificación
2	MENU
3	INICIO
4	Micrófono
5	BÚSQUEDA
6	ATRÁS
7	Bola de navegación óptica
8	Pantalla táctil
9	Auricular


Panel superior



1 Clavija de audio de 3,5 mm

2 ENCENDIDO


Panel izquierdo

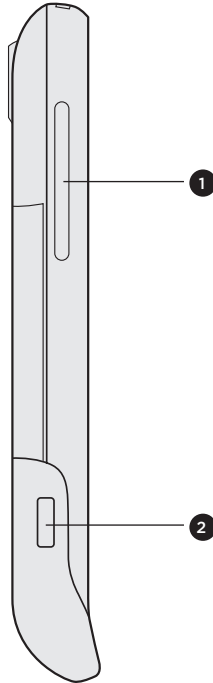

1 SUBIR/BAJAR VOLUMEN

2 Conector de USB

Panel posterior

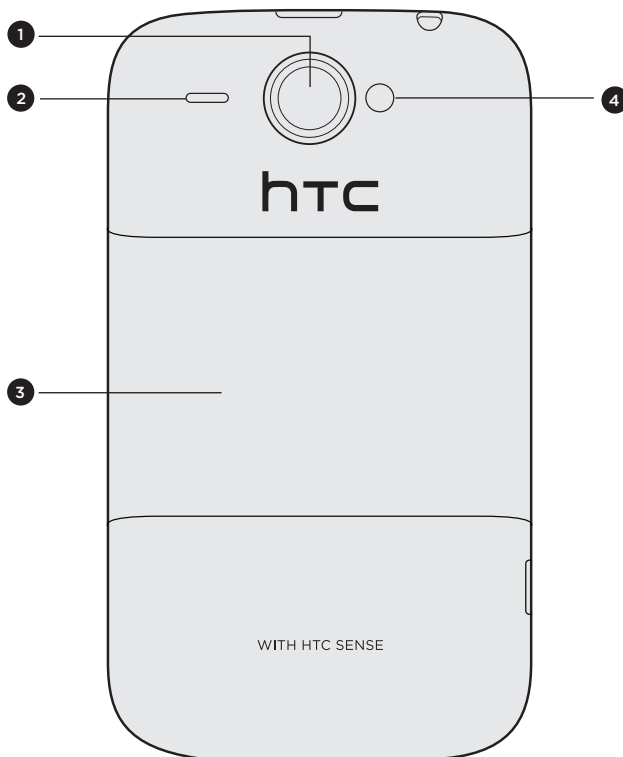

1 Cámara de 5 megapíxeles

2 Altavoz

3 Tapa posterior


4 Luz intermitente de LED

Tapa posterior

Quitar la tapa posterior


Quite la tapa posterior para acceder al compartimento de la batería, la ranura de la tarjeta SIM y la ranura de la tarjeta de almacenamiento.

1. Con el teléfono apagado, sujete el teléfono con firmeza con la parte frontal hacia abajo.
2. Con ayuda del dedo pulgar u otro, retire la tapa posterior de la pequeña abertura situada en la parte superior del teléfono.

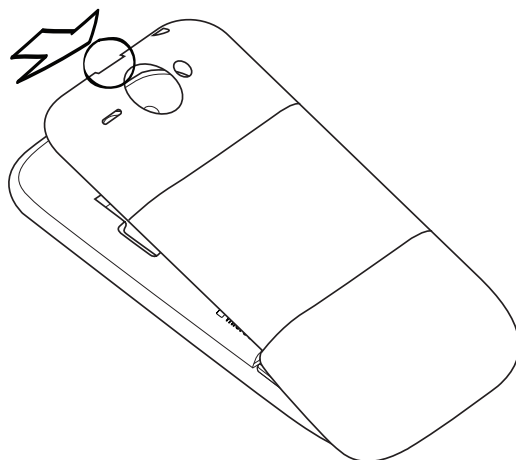

Volver a colocar la tapa posterior

1. Encaje el teléfono en la parte inferior interna de la cubierta posterior.
2. Para cerrar la tapa posterior, presione a ambos lados y en la parte superior de la tapa posterior hacia el teléfono. Cuando dicha tapa esté en la posición correcta escuchará un clic.

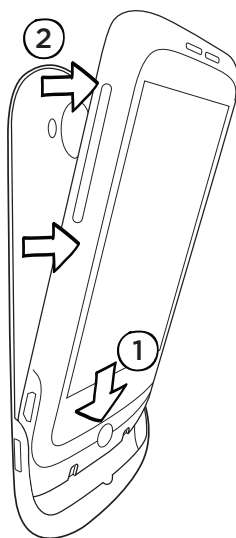

Tarjeta SIM


La tarjeta SIM contiene el número de teléfono, los datos de servicio y la memoria de la agenda telefónica/mensajes. Su teléfono admite ambas tarjetas SIM: 1,8 V y 3 V.



Puede que algunas tarjetas SIM obsoletas no funcionen con su teléfono. En ese caso, debe consultar a su operador móvil para que le cambie la tarjeta SIM. Este servicio puede no ser gratuito.

Insertar la tarjeta SIM


1. Retire la tapa posterior.
Consulte “Quitar la tapa posterior”.
2. Saque la batería.
Consulte “Batería”.
3. Inserte la tarjeta SIM con los contactos dorados hacia abajo y con la esquina recortada hacia el exterior.

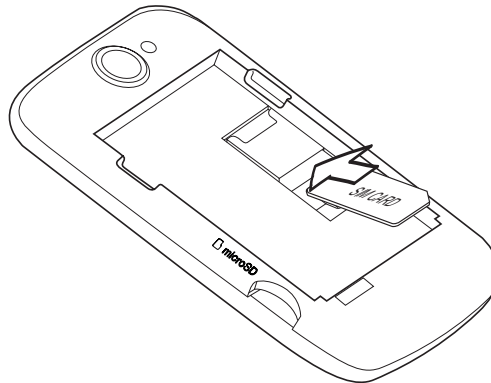

3. Deslice la tarjeta SIM completamente hacia el interior.

Quitar la tarjeta SIM

1. Retire la tapa posterior.
Consulte “Quitar la tapa posterior”.
2. Saque la batería.
Consulte “Batería”.
3. Mantenga pulsada la pequeña pestaña ubicada en la parte frontal de la ranura de tarjeta SIM. A continuación, extraiga la tarjeta SIM de la parte posterior de la ranura.

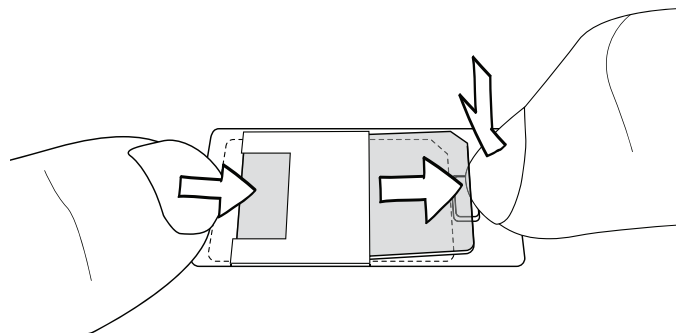


Batería

Su teléfono incluye una batería de iones de litio recargable, y está diseñado para utilizarse sólo con baterías y accesorios originales especificados por el fabricante. El rendimiento de la batería depende de múltiples factores, incluyendo la configuración de la red, la intensidad de la señal, la temperatura del entorno en el que se utilice el teléfono, las características y/o ajustes de selección y uso, los elementos acoplados a los puertos de conexión, y su voz, datos u otros patrones de uso del programa.


Quitar la película fina de la batería

Cuando saque el teléfono de la caja y quite la tapa posterior por primera vez, encontrará la batería instalada en el teléfono con una película fina. Tire de la solapa superior de la película para soltar la batería. Asegúrese de retirar la película antes de volver a colocar la batería.

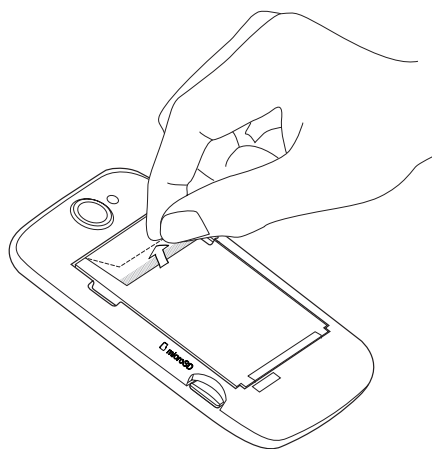


Insertar la batería

Alinee los contactos de cobre de la batería con los conectores situados en la ranura de la misma. Luego, con cuidado, coloque la batería en su lugar.

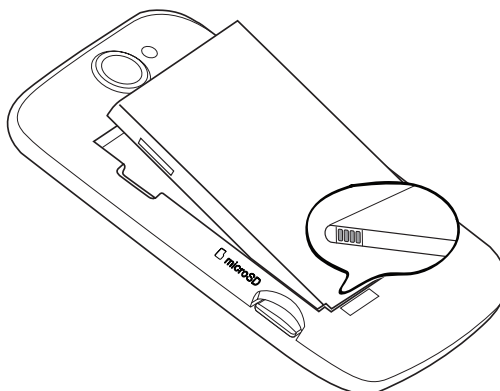

Quitar la batería

Levante la batería por la pequeña abertura situada en la parte izquierda del compartimento de la misma.

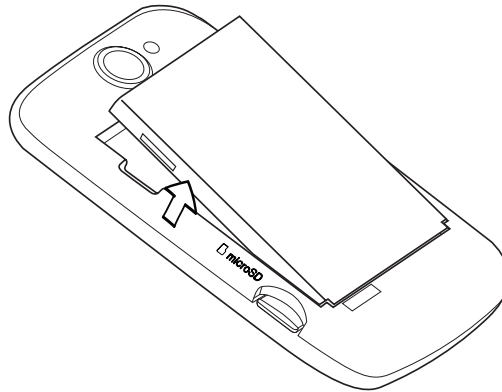


Cargar la batería

En el momento de la entrega, la batería está parcialmente cargada. Antes de encender y empezar a utilizar el teléfono, se recomienda que cargue la batería. Algunas baterías funcionan mejor tras varios ciclos completos de carga y descarga.



- Para cargar la batería, sólo se debe utilizar el adaptador de CA y el cable de sincronización USB facilitados con su teléfono.
- No retire la batería del teléfono mientras se carga con el adaptador de CA o el del coche.

1. Acople el enchufe de corriente al adaptador de alimentación.
2. Conecte el adaptador de corriente al conector de USB en la parte izquierda del teléfono.

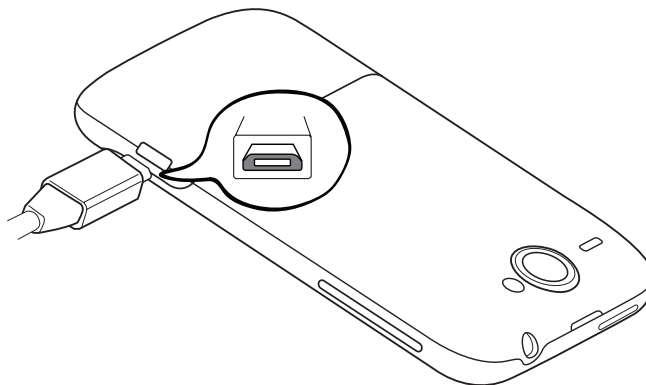

3. Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.

Mientras la batería se carga, el LED de notificación muestra una luz roja fija mientras la batería se carga. La luz cambia a verde fijo cuando el teléfono está totalmente cargado.

Si carga la batería mientras el teléfono está encendido, el icono de carga de la batería () se mostrará en la barra de estado de la pantalla principal. Cuando la batería esté totalmente cargada, se mostrará un icono de batería llena () en la barra de estado de la pantalla principal.



Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse cuando se sobrecalienta.

Tarjeta de almacenamiento


Use la tarjeta microSD para guardar sus fotos, vídeos y música. Encontrará la tarjeta microSD insertada en el teléfono.

Insertar la tarjeta de almacenamiento

1. Retire la tapa posterior.

Consulte “Quitar la tapa posterior”.

2. Inserte la tarjeta microSD en la ranura con los contactos dorados hacia abajo y empújela completamente hacia el interior.

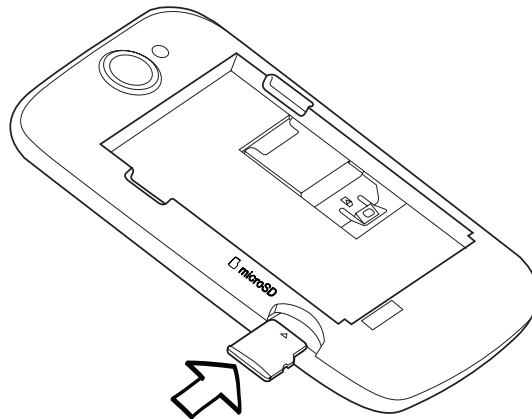

Quitar la tarjeta de almacenamiento

1. Retire la tapa posterior.

Consulte “Quitar la tapa posterior”.

2. A continuación, retire la tarjeta de almacenamiento de la ranura.

Quitar la tarjeta de almacenamiento mientras el teléfono está encendido

Si necesita retirar la tarjeta de almacenamiento cuando el teléfono está encendido, desmonte primero la tarjeta de almacenamiento para evitar que se dañe o dañe los archivos que contiene.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Almacenamiento**.
3. Pulse en **Desactivar tarjeta SD**.
4. Quite la tarjeta de almacenamiento siguiendo las instrucciones en “Quitar la tarjeta de almacenamiento”.

Primeros pasos

Apagar o encender el teléfono

Encender el teléfono

Pulse el botón ENERGÍA. Fácil.



Cuando encienda el teléfono por primera vez, se le pedirá que lo configure. Vaya a “Configurar su teléfono por primera vez” y le guiaremos.

Apagar el teléfono

1. Si la pantalla se apaga, pulse el botón ENERGÍA para encenderla.
2. Desbloquee su teléfono si se muestra la pantalla de bloqueo. Consulte “Desbloquear la pantalla” en este capítulo.
3. Pulse durante varios segundos en el botón ENERGÍA.
4. Cuando aparezca el menú Opciones del teléfono, pulse en **Apagar**, luego en **Aceptar**.

Introducir su código PIN

La mayoría de las tarjetas SIM están preconfiguradas con un PIN (número de identificación personal) que le facilita su operador móvil. Si se le solicita un PIN, introdúzcalo y luego pulse en **Aceptar**.

Para más información sobre cómo habilitar, deshabilitar o cambiar el código PIN, consulte “Proteger su tarjeta SIM con un PIN” en el capítulo Seguridad.



Si introduce un código PIN erróneo tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. No hay problema. Sólo tiene que ponerse en contacto con su operador de telefonía móvil y solicitar el PUK (Tecla de desbloqueo del PIN).

Configurar su teléfono por primera vez

La primera vez que encienda su teléfono, podrá configurar sus cuentas de correo electrónico y redes sociales favoritas tales como Facebook® y Twitter™. También puede transferir fácilmente contacto y otros datos de su teléfono antiguo al nuevo. Siga las indicaciones en pantalla. Puede omitir cualquier parte de la configuración y hacerlo en otro momento.



Si no ha insertado su tarjeta SIM, su teléfono le mostrará cómo instalarla. Apague el teléfono e inserte la tarjeta SIM. Luego enciéndalo de nuevo para iniciar la configuración.

1. Elija el idioma y pulse en **Siguiente**.

A continuación, su teléfono configurará automáticamente las conexiones GPRS/3G, MMS y WAP.

2. Si desea algunos consejos sobre cómo utilizar el teclado en pantalla, siga el tutorial. De lo contrario, pulse en **Omitir**.

3. En la pantalla de conexión a Internet, seleccione cómo desea conectarse a Internet, y después pulse en **Siguiente**.
4. Si hay una red Wi-Fi dentro del alcance, pulse en **Siguiente** y luego en la red inalámbrica en la que desea conectarse. O si desea configurarla más tarde, desmarque la casilla **Conectarse a una red Wi-Fi**.
5. Opciones tales como el Reloj y el Tiempo deben conocer su ubicación. Pero nos tomamos su privacidad en serio. Por tanto, en la pantalla Utilizar ubicación de Google, puede elegir si desea permitir que esta información sea recopilada. Desmarque o seleccione las dos casillas de verificación y luego pulse en **Siguiente**.



Los servicios basados en la ubicación puede incurrir en tarifas adicionales por parte de su operador de telefonía móvil. No se preocupe. Puede habilitarlos o deshabilitarlos en los ajustes **Ubicación** y **Privacidad** de su teléfono.

6. Elija el tipo de cuenta de correo electrónico que desea configurar y siga las instrucciones en pantalla.

Asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de Google. Pulse en cuenta **Google > Siguiente > Iniciar sesión**.

También puede configurar cuentas de POP3 y Microsoft Exchange ActiveSync u omitirlo y hacerlo más tarde. Para averiguar cómo configurar estas cuentas, consulte los capítulos Cuentas y sincronización y Correo electrónico.

7. Elija el tipo de cuenta de red social (como Facebook o Twitter) desde la que desea acceder desde el teléfono y siga las instrucciones en pantalla. U omitalo y hágalo más tarde.
8. La pantalla final le indica dónde puede obtener más información sobre cómo utilizar el teléfono. Pulse en **Finalizar**.

Pantalla principal

Su pantalla principal es donde su teléfono se convierte en algo suyo. Se suministra con un widget de reloj de tiempo para que vea la hora y el tiempo de su ubicación actual. También puede añadir sus aplicaciones favoritas, accesos directos, carpetas y widgets para que estén en todo momento a su alcance.

Para averiguar cómo, consulte el capítulo Personalizar.

Pantalla principal ampliada

A medida que empieza a hacer más cosas con su teléfono, es posible que piense que no basta con una pantalla principal. No hay problema. Deslice el dedo horizontalmente hacia la izquierda o derecha y descubrirá más espacio para añadir iconos, widgets, etc. Pulse en **INICIO** para volver a la pantalla principal.



Existe un máximo de seis pantallas adicionales disponibles. Debería haber mucho.

Usar la vista de salto

Para saltar directamente a la pantalla que quiere, pulse en la pantalla para mostrar la vista de salto. Muestra todas las siete pantallas principales como miniaturas. Pulse en la que quiera y saltará desde allí.



En la pantalla principal, puede pulsar en PANTALLA PRINCIPAL para mostrar la vista de salto.

Modo en suspensión

Este modo suspende el teléfono a un estado de baja energía mientras la pantalla está apagada para ahorrar batería. También impide que se pulse accidentalmente un botón mientras lleva el teléfono en su bolso o bolsillo. No obstante, seguirá recibiendo mensajes y llamadas.



Para cambiar el retardo antes de que la pantalla se apague, consulte “Ajustar la hora antes de que se apague la pantalla” en el capítulo Ajustes.

Cambiar al modo en suspensión

Pulse rápidamente el botón ENERGÍA para desactivar la pantalla temporalmente y cambiar el teléfono al modo en suspensión. Su teléfono también cambia automáticamente al modo en suspensión cuando permanece inactivo durante un rato.

Activar desde el modo en suspensión

Su teléfono se activa automáticamente cuando recibe una llamada entrante. Para la activación manual del teléfono, pulse en el botón ENERGÍA. Tiene que desbloquear la pantalla.

Desbloquear la pantalla

Pulse en la barra en la pantalla de bloqueo y después deslice el dedo hacia abajo para desbloquear la pantalla o responder a una llamada entrante.



Si ha configurado un patrón de desbloqueo de pantalla, se le pedirá que trace el patrón en la pantalla. Para más información sobre cómo crear y habilitar el patrón de desbloqueo de pantalla, consulte “Proteger su teléfono con un patrón de bloqueo de pantalla” en el capítulo Seguridad.

Estado y notificaciones

Iconos de estado

Puede aprender mucho de su teléfono mirando los iconos en su barra de estado. Estos son sus significados:



 GPRS conectado	 Sincronización de datos
 GPRS en uso	 Intensidad de señal
 EDGE conectado	 Itinerancia
 EDGE en uso	 Sin señal
 3G conectado	 Sin tarjeta SIM instalada
 3G en uso	 Modo Vibración
 HSDPA conectado	 El altavoz del teléfono está en silencio
 HSDPA en uso	 El micrófono del teléfono está en silencio
 Conectado a una red Wi-Fi	 La batería está muy baja (10% de carga restante)
 Bluetooth está activado	 La batería está baja (20% de carga restante)
 Conectado a un dispositivo Bluetooth	 La batería está llena
 Modo avión	 La batería se está cargando
 La alarma está configurada	 Auricular con micrófono por cable conectado
 Altavoz activado	 Auricular por cable conectado


Iconos de notificación

Un teléfono ocupado equivale a una vida ocupada. Los iconos de notificaciones en la barra de estado permiten estar al tanto de sus mensajes, eventos de calendario y alarmas. Estos son sus significados:



 Nuevo mensaje Gmail	 Llamada en curso
 Nuevo correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync o POP3/IMAP	 Llamada perdida
 Nuevo SMS/MMS	 Llamada en espera
 Problema con entrega de SMS/MMS	 Desvío de llamadas activado
 Nuevo mensaje instantáneo de Google Talk	 La brújula necesita orientarse
 Nuevo correo de voz	 Subiendo datos (animados)
 Próximo evento	 Bajando datos (animados)
 La canción se está reproduciendo	 Esperando para subir
 Notificación general (por ejemplo, Teléfono conectado a ordenador vía cable USB).	 Aplicación Android Market descargada e instalada correctamente
 La tarjeta de almacenamiento tiene poco espacio libre	 Actualización disponible para una aplicación descargada de Android Market
 Wi-Fi está activado y las redes inalámbricas están disponibles	 Es seguro retirar la tarjeta de almacenamiento o la tarjeta de almacenamiento se está preparando
 Sincronizando datos o conectado a HTC Sync	 No hay ninguna tarjeta de almacenamiento en el teléfono
 Nuevo "tweet"	 Más notificaciones (no mostradas)
 Aplicación de radio FM en uso	

LED de notificación

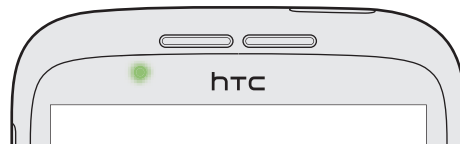


El LED de notificación muestra una:

- Luz verde fija cuando el teléfono está conectado a un adaptador de red o a un ordenador y la batería está completamente cargada.
- Luz verde intermitente cuando hay una notificación pendiente.
- Luz roja fija cuando la batería se está cargando.
- Luz roja intermitente cuando el nivel de la batería es muy bajo.

Abrir el Panel de notificaciones

Cuando recibe una nueva notificación, puede abrir el Panel de notificaciones para acceder al mensaje, recordatorio o notificación del evento.

Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.

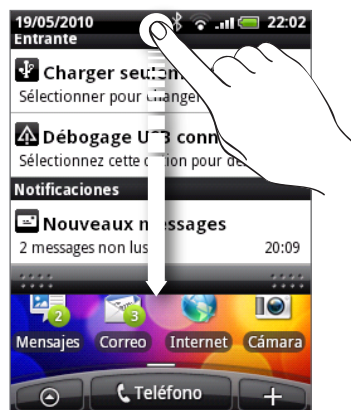

Si tiene varias notificaciones, puede deslizarse hacia abajo de la pantalla para ver más notificaciones.



También puede abrir el Panel de notificaciones en la pantalla principal pulsando en MENU y después en Notificaciones.

Cerrar el Panel de notificaciones

Pulse durante varios segundos en la barra inferior del Panel de notificaciones; después, deslice el dedo hacia arriba en la pantalla. O sólo tiene que pulsar ATRÁS.

Movimientos del dedo

Pulsar	Cuando quiera escribir utilizando el teclado, seleccione elementos en pantalla como iconos de aplicaciones y ajustes o bien, pulse en los botones en pantalla; sólo tiene que tocarlos con el dedo.
Pulsar durante varios segundos	Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por e.j. un contacto o un enlace a una página Web), sólo tiene que pulsar durante varios segundos en el elemento.
Mover o deslizar	Para moverse o deslizarse debe arrastrar el dedo rápidamente en vertical u horizontal por la pantalla o en la bola de navegación óptica.
Arrastrar	Pulse con el dedo durante varios segundos ejerciendo cierta presión, antes de iniciar el arrastre. Cuando empiece a arrastrar el dedo, no debe levantarlo hasta que llegue al punto deseado.
Dar toques	En este caso, la diferencia radica en que debe dar pequeños toques con el dedo haciéndolo con suavidad y rapidez. Este gesto del dedo siempre se realiza en dirección vertical, como cuando se hojean los contactos o la lista de mensajes.
Girar	En la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando el teléfono hacia los lados. Al introducir texto, puede girar el teléfono hacia los lados para obtener un teclado de mayor tamaño.
Comprimir	En algunas aplicaciones, como Galería o en el navegador Web, puede “comprimir” la pantalla utilizando 2 dedos (por ejemplo, los dedos pulgar e índice) para acercar o alejar la visualización de una imagen o página Web.

Utilizar la bola de navegación óptica para interactuar con la pantalla táctil

Además de utilizar los movimientos del dedo en la pantalla táctil, también puede utilizar la bola de navegación óptica para interactuar con la pantalla táctil de su teléfono.


Asegúrese de colocar primero el dedo sobre la bola de navegación óptica (cubriéndola completamente) y después, deslice el dedo por dicha bola.

Navegar por la pantalla principal

Para ir a la pantalla principal ampliada en la derecha, deslice el dedo hacia la derecha en la bola de navegación óptica. Deslice el dedo hacia la izquierda si, por el contrario, quiere ir a la pantalla principal ampliada en el lado izquierdo.

Seleccionar un elemento en pantalla

En la mayoría de las pantallas, deslice el dedo hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo, según la dirección en que quiera moverse. Por ejemplo, si quiere seleccionar (resaltar) un elemento arriba, deslice el dedo hacia arriba. Pulse la bola de navegación óptica para abrir el elemento.

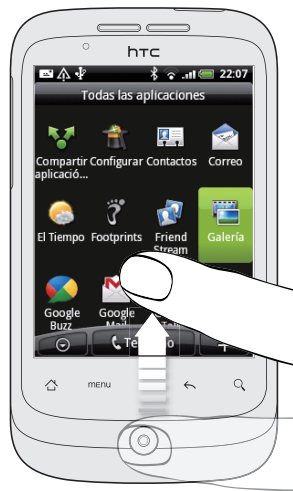

Seleccionar una ficha

En las pantallas con múltiples fichas en la parte inferior, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para ir a una ficha.



Mover el cursor al introducir texto

Para avanzar o retroceder un carácter en una palabra, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha. Deslice el dedo hacia arriba o abajo para subir o bajar en las líneas de texto.

Seleccionar un enlace en una página Web

1. Deslice el dedo hacia abajo para ir al siguiente enlace en una página Web.
2. Cuando el enlace esté seleccionado, pulse la bola de navegación óptica para abrirlo.



Ajustar el volumen

El ajuste de volumen del timbre cambia el nivel de volumen del tono de timbre del teléfono, mientras que el ajuste de volumen multimedia cambia el nivel de volumen del sonido de las notificaciones y la reproducción de música o vídeos.

Ajustar el volumen del timbre



Para cambiar rápidamente su teléfono al modo silencio, pulse durante varios segundos en el botón ENERGÍA y después, pulse en **Modo silencio** en el menú de opciones.

- Pulse los botones SUBIR o BAJAR VOLUMEN en el panel de la izquierda del teléfono para ajustar el volumen del timbre según el nivel deseado. La ventana de volumen del timbre aparece en la pantalla para mostrar los niveles de volumen.
- Cuando esté en el nivel de volumen más bajo del timbre (modo Silencio), pulse una vez en BAJAR VOLUMEN para configurar el teléfono en el modo Vibración. El teléfono vibra y el icono del modo vibración () aparece en la barra de estado.
- Desde el Modo vibración, pulse una vez en SUBIR VOLUMEN para cambiar al modo silencio. El icono de silenciar altavoz () se muestra en la barra de estado.

Ajustar el volumen multimedia

Cuando reproduzca música o vea vídeos, pulse los botones SUBIR o BAJAR VOLUMEN en el panel izquierdo del teléfono para ajustar el volumen multimedia. La ventana Volumen de música/vídeo aparece en la pantalla para mostrar el nivel de volumen.

También puede ajustar el volumen multimedia en la pantalla Configuración.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla > Volumen multimedia**.
2. Cuando aparezca la ventana de volumen multimedia, arrastre el control deslizante a la izquierda para bajar el volumen o a la derecha para subirlo.
3. Pulse en **Aceptar** para cerrar la ventana.

Ajustar el volumen del auricular para llamadas telefónicas

Durante una llamada, pulse en los botones SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN.

Conectar su teléfono a un ordenador

Cuando conecte su teléfono al ordenador mediante un cable USB, aparecerá la pantalla Conectar a PC y se le pedirá que elija el tipo de conexión USB: Seleccione una de las opciones siguientes y después, pulse en **Listo**:

Sólo cargar	Seleccione esta opción si quiere que el teléfono siga conectado al ordenador pero quiere que el teléfono siga cargando la batería.
Unidad de disco	Este modo está disponible sólo cuando se ha instalado una tarjeta microSD en su teléfono. Seleccione este modo cuando quiera copiar rápidamente archivos de la tarjeta de almacenamiento del dispositivo al ordenador. Para más información, consulte “Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento” en este capítulo. Cuando esté habilitado el modo Unidad de disco, mientras su teléfono esté conectado al ordenador, no podrá ejecutar aplicaciones que utilicen la tarjeta de almacenamiento, tales como Música o Galería.
Conexión de red móvil compartida	Si no tiene una conexión a Internet en el ordenador, puede seleccionar este modo para compartir la conexión de datos móviles del teléfono con el ordenador. Para más información, consulte “Utilizar su teléfono como un módem (tethering)” en el capítulo Conexiones de Internet.

También puede cambiar el tipo de conexión USB de forma inmediata, sin tener que desconectar y volver a conectar el teléfono. Deslice para abrir el panel de notificaciones y luego pulse en la notificación que indica “Seleccionar cambio de tipo de conexión USB” para volver a abrir la pantalla Conectar a PC.



Para comprobar o cambiar el tipo de conexión predeterminado y para mostrar u ocultar el cuadro de diálogo Conectar a PC, pulse en **MENÚ** en la pantalla principal y después, pulse en **Ajustes > Conectar a PC**.

Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento

Puede copiar su música, fotos y otros archivos a la tarjeta de almacenamiento de su teléfono.

1. Conecte su teléfono al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
2. En la pantalla Conectar a PC en su teléfono, pulse en **Unidad de disco** y después, pulse en **Listo**.


En su ordenador, el teléfono conectado se reconoce como un disco extraíble.

3. Navegue hasta el disco extraíble y ábralo.
4. Elija entre lo siguiente:
 - Copie los archivos del ordenador a la carpeta raíz en la tarjeta de almacenamiento del teléfono.
 - Copie los archivos de la tarjeta de almacenamiento del teléfono a una carpeta en su ordenador o portátil.
5. Después de copiar los archivos, retire el disco extraíble (es decir, el teléfono conectado) como indica el sistema operativo de su ordenador para retirar el teléfono de forma segura.
6. Elija entre lo siguiente:
 - Desconecte el teléfono del ordenador.
 - Si quiere que el teléfono siga conectado al ordenador pero quiere que el teléfono siga accediendo a la tarjeta de almacenamiento, abra el Panel de notificaciones, pulse en **Unidad de disco**, seleccione una opción excepto **Unidad de disco**, y luego pulse en **Listo**.

Buscar en su teléfono y en la Web

Puede buscar información en su teléfono y en la Web utilizando la **Casilla Búsqueda rápida**.

1. En la pantalla principal, pulse en BÚSQUEDA.
2. Introduzca los elementos de búsqueda en el Cuadro de búsqueda rápida.

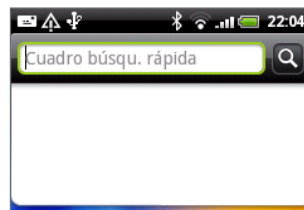

A medida que escribe, los elementos coincidentes en su teléfono y las sugerencias de la búsqueda Web de Google se mostrarán a modo de lista.



Los elementos sugeridos que aparecen dependerán de las opciones que haya seleccionado en los ajustes de búsqueda. Consulte "Ajustar opciones de búsqueda" para más detalles.

3. Elija entre lo siguiente:
 - Si lo que está buscando se encuentra en la lista de sugerencias, púlselo en la lista. El elemento se abre en la aplicación correspondiente.


- Si lo que está buscando no se encuentra en la lista, pulse en  para buscar en la Web. El navegador Web se abre, mostrando los resultados de la búsqueda de Google en la Web.

Ajustar opciones de búsqueda

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Buscar**.
3. Pulse en **Configuración de búsqueda de Google**, y después, haga lo siguiente:
 - Seleccione **Mostrar sugerencias web** si quiere incluir sugerencias desde Google cuando realice una búsqueda.
 - Seleccione **Historial de búsqueda** para habilitar el historial de búsqueda personalizado. Necesita acceder a su cuenta de Google para utilizar esta característica. La casilla de texto **Mostrar sugerencias web** debe seleccionarse para que esta opción se habilite.


Pulse ATRÁS cuando lo haya hecho.

4. Pulse en **Elementos que se pueden buscar**, y luego elija el tipo de elementos que desea incluir en la búsqueda.

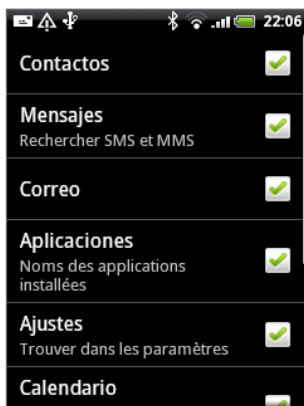

Buscar dentro de una aplicación

Algunas aplicaciones, como Contactos o Correo, tienen su propio cuadro de búsqueda, el cual se puede utilizar para buscar dentro de la propia aplicación.

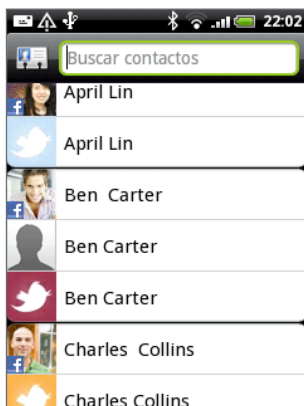

En algunas aplicaciones tales como Mensajes, puede pulsar en el botón BÚSQUEDA para alternar entre buscar sólo dentro de la aplicación y por todo el teléfono y la Web buscar.

Personalizar

Cambiar el tono de llamada

Elija entre las selecciones de tonos de llamada disponibles en su teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Personalizar > Tono predeterminado**. Seguidamente se abre un menú de selección de tonos de llamada de teléfono.
3. Desplácese por los tonos de timbre disponibles y pulse en el tono de llamada que desea utilizar. El tono de llamada se reproduce brevemente al seleccionarse.
4. Pulse en **Aceptar**.

También puede descargar o copiar tonos de llamada o canciones en la tarjeta de almacenamiento del teléfono. Para averiguar cómo copiar archivos en su tarjeta de almacenamiento, consulte “Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento” en el capítulo Primeros pasos.

Los tonos de llamada o canciones descargados o copiados en su tarjeta de almacenamiento no se añaden automáticamente al menú de selección de tonos de llamada. Tiene que ir a la aplicación Música y definir un tono de llamada o canción en su tarjeta de almacenamiento como su tono de llamada. Para averiguar cómo definir un tono de timbre con la aplicación Música, consulte “Establecer una canción como tono de llamada” en el capítulo Música.



Consulte “Especificaciones” para ver una lista de formatos de archivos de audio compatibles con su teléfono.

Personalizar su teléfono con escenas

Su teléfono se convierte en múltiples teléfonos en uno cuando utiliza las escenas. Las escenas son diseños de la pantalla principal personalizados que puede aplicar rápidamente en su teléfono. Al cambiar de una escena a otra, puede hacer que de inmediato su teléfono sea un teléfono perfecto para el fin de semana, un teléfono para viajar, de trabajo o de mera diversión.

Utilizar una escena predeterminada

Su teléfono cuenta con escenas predeterminadas, cada una preconfigurada con un fondo de pantalla distinto y múltiples widgets que reflejan diferentes momentos de su vida. Puede elegir una escena que sea adecuada para el trabajo, para jugar, viajar o como parte de su vida social.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después pulse en **Escenas**.
2. En el menú Elegir una escena, seleccione una escena predeterminada y después, pulse en **Listo**.



HTC (predeterminado)



Trabajo



Jugar

Personalizar y guardar una escena

Después de seleccionar una escena predeterminada, puede añadir widgets y otros elementos, organizar el diseño, cambiar el fondo de pantalla y guardar la pantalla principal completa como su escena personalizada.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después pulse en **Escenas**.
2. En el menú **Elegir una escena**, seleccione una escena predeterminada que ya tenga algunos widgets o bien, seleccione **Borrar pizarra** si quiere diseñar su propia pantalla principal.
3. Añada widgets y otros elementos que desee.
4. Disponga el diseño de la pantalla principal según sus preferencias.
5. Cambie el fondo de pantalla. Consulte “Cambiar el fondo de pantalla”.
6. Cuando finalice el diseño de su pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse de nuevo en **Escenas**.
7. En **Mis escenas**, asegúrese de que la opción **Actual (sin guardar)** está seleccionada y después, pulse en **Guardar**.
8. Introduzca un nombre de escena nuevo para la pantalla principal y después, pulse en **Listo**.



Para sustituir una escena que ha creado previamente, introduzca el mismo nombre de la escena, pulse en **Listo** y luego pulse en **Sustituir**.

Cambiar el nombre o eliminar una escena

Puede cambiar el nombre o eliminar una escena personalizada que ha creado. Las escenas predeterminadas no pueden cambiar su nombre ni eliminarse.

1. Desde la pantalla principal, pulse en **MENU** y pulse en **Ajustes > Personalizar > Escenas**.
2. En **Mis escenas**, pulse durante varios segundos en una escena y elija si cambiar su nombre o eliminarla.

Cambiar el fondo de pantalla

De un modo rápido y sencillo, personalice el fondo con su foto favorita; cambie así la presentación del teléfono, dándole un toque nuevo. Explore la colección de fondos de pantalla que incluye su teléfono o elija entre las fotos capturadas con la cámara.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Fondo de pantalla**.
2. Elija si cambiar el fondo de la pantalla **principal** o el de la **pantalla de bloqueo**.
3. Elija entre lo siguiente:

Fondos de pantalla de Android	(Sólo pantalla principal) Elija un fondo de pantalla predeterminado y después, pulse en Establecer fondo de pantalla .
Fondos de pantalla de HTC	Elija un fondo de pantalla predeterminado y después, pulse en Establecer fondo de pantalla .
Galería	Seleccione una foto que haya realizado utilizando la cámara o que haya copiado en su tarjeta de almacenamiento. Recorte la foto y después, pulse en Guardar .

Después de cambiar el fondo de pantalla, no se olvide de guardarlo en la escena que ha creado o bien, guárdelo como una escena nueva. Para averiguar cómo guardar una escena, consulte “Personalizar y guardar una escena”.

Personalizar su pantalla principal con widgets

Los widgets le permiten añadir información importante y contenido multimedia al que puede acceder directamente desde la pantalla principal. Algunos widgets ya están añadidos en su pantalla principal para su comodidad. Puede añadir más widgets desde las selecciones disponibles o bien, descargarlos.

Añadir un widget en su pantalla principal

Puede elegir entre una amplia selección de widgets tales como Calendario, Música, Álbum de fotos, Friend Stream, Twitter, etc.

1. Vaya a la parte de la pantalla principal donde dispone de espacio para añadir un widget nuevo. Para averiguar cómo hacerlo, consulte “Pantalla principal” en el capítulo Primeros pasos.
2. Pulse en  o pulse durante varios segundos en la pantalla principal para abrir el menú de opciones Añadir a pantalla principal.
3. Pulse en **Widget** y después, seleccione el widget que desea.
4. La mayoría de los widgets de HTC están disponibles en múltiples diseños y tamaños para adaptarse a sus necesidades. Pulse en el botón de flecha izquierda o derecha en la parte inferior de la pantalla para ver los diferentes estilos y después, pulse en **Seleccionar** para elegir uno.



También puede añadir widgets que le permitan activar o desactivar rápidamente ciertos ajustes de su teléfono, como Wi-Fi, Red móvil, Bluetooth, etc. Desplácese hacia abajo en la lista de widgets, pulse en **Ajustes** y después, pulse en el widget que desee.

Descargar widgets de HTC

También dispone de una selección de widgets de HTC divertidos y útiles que puede descargar.

1. Vaya a la parte de la pantalla principal donde dispone de espacio para añadir un widget nuevo. Para averiguar cómo hacerlo, consulte "Pantalla principal" en el capítulo Primeros pasos.
2. Pulse en  o pulse durante varios segundos en la pantalla principal para abrir el menú de opciones Añadir a pantalla principal.
3. Pulse en **Widget** y después, pulse en **Obtener más widgets de HTC**.
4. Seleccione un widget.
5. Pulse en **Detalles** para ver una descripción breve del widget. Después de la lectura, pulse **ATRÁS**.
6. Cuando esté preparado para descargar el widget, pulse en **Descargar**.
7. Una vez completada la descarga, pulse en **ATRÁS** y localice el widget. Luego pulse en el mismo para añadirlo a su pantalla principal.


Añadir iconos de aplicaciones y otros accesos directos en la pantalla principal

Coloque los iconos de aplicaciones en su pantalla principal para abrir las aplicaciones más rápido. En la pantalla principal también puede añadir accesos directos a ajustes o información específica como páginas Web marcadas como favoritas, el número de teléfono de alguien, una lista de reproducción de música, direcciones de una ruta y muchos otros elementos.



Los accesos directos disponibles dependen de las aplicaciones instaladas en su teléfono.

1. Vaya a la parte de la pantalla principal donde dispone de espacio para añadir un acceso directo nuevo. Para averiguar cómo hacerlo, consulte “Pantalla principal” en el capítulo Primeros pasos.
2. Pulse en o pulse durante varios segundos en la pantalla principal para abrir el menú de opciones Añadir a pantalla principal.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Para añadir un icono de aplicación, pulse en **Aplicación** y luego seleccione una aplicación.
 - Para añadir un acceso directo a un ajuste o información, pulse en **Acceso directo** y luego seleccione el tipo de información o ajuste.

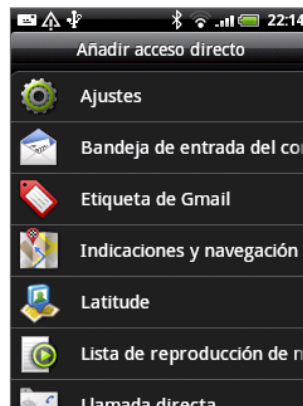

Para añadir un icono de aplicación en la pantalla principal, también puede pulsar en INICIO, en y a continuación, puede pulsar durante varios segundos en un icono de aplicación. Sin levantar el dedo, arrastre el icono a un área vacía en la pantalla principal y después, suéltelo.

Añadir carpetas a su pantalla principal


Utilice carpetas para agrupar aplicaciones relacionadas y otros accesos directos para mantener la pantalla principal ordenada y organizada.



También puede añadir carpetas de información que muestren datos actualizados como archivos Bluetooth recibidos, su agenda telefónica de Facebook, etc.

Crear una carpeta nueva y añadir elementos a ella

1. Vaya a la parte de la pantalla principal donde dispone de espacio para añadir una carpeta nueva. Para averiguar cómo hacerlo, consulte “Pantalla principal” en el capítulo Primeros pasos.
2. Pulse en o pulse durante varios segundos en la pantalla principal para abrir el menú de opciones Añadir a pantalla principal.
3. Pulse en **Carpeta** y luego en **Nueva carpeta**.
4. Pulse durante varios segundos en un icono de aplicación o en un acceso directo que quiera mover a la carpeta. El teléfono empezará entonces a vibrar. No levante el dedo.
5. Arrastre el icono de la aplicación o el acceso directo y suéltelo sobre la carpeta.

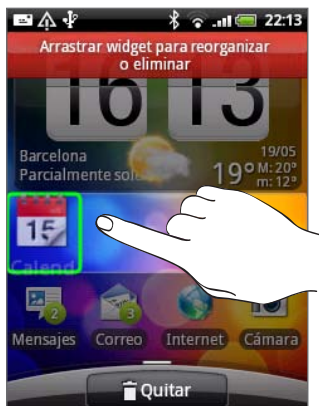

Sólo tiene que pulsar en la carpeta para abrirla y así acceder a las aplicaciones y accesos directos que contiene.

Cambiar el nombre de una carpeta

1. Pulse en la carpeta para abrirla.
2. Pulse durante varios segundos en la barra de título de la ventana de la carpeta.
3. Introduzca un nombre de carpeta nuevo y después, pulse en **Aceptar**.

Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal


Reorganice los widgets e iconos en la pantalla principal para disponer de más espacio y añadir nuevos elementos a dicha pantalla. También puede retirar widgets e iconos que no utilice con frecuencia.

Mover un widget o icono

1. Pulse durante varios segundos en el widget o icono que quiera mover.
El teléfono vibra y verá una casilla verde alrededor del widget o icono. No levante el dedo.
2. Arrastre el widget o icono a una ubicación nueva en la pantalla.
Deténgase en el borde derecho o izquierdo de la pantalla para arrastrar el widget o icono a otro panel de la pantalla principal.
3. Cuando el widget o icono esté donde usted quiere, levante el dedo.
Si ha levantado el dedo pero aparece un mensaje indicando que no hay espacio para el widget o icono, arrástrelo de nuevo a la izquierda o derecha a otro panel de la pantalla principal.

Eliminar un widget o icono

1. Pulse durante varios segundos en el widget o icono que desea eliminar.
El teléfono vibra y verá una casilla verde alrededor del widget o icono. No levante el dedo.
2. Arrastre el widget o icono al botón **Teléfono**. El botón **Teléfono** entonces cambia al botón **Quitar** y se muestra de color rojo.
3. Cuando el widget o icono también se muestre en rojo, levante el dedo.

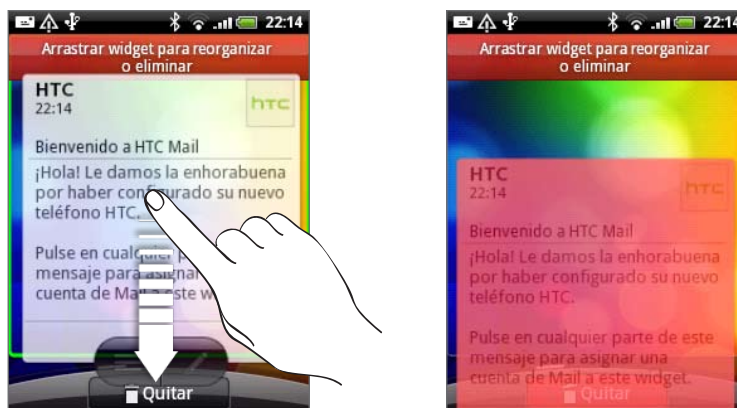

Llamadas de teléfono

Realizar llamadas



La mayoría de las tarjetas SIM están preconfiguradas con un PIN (número de identificación personal) que le facilita su operador móvil. Si se le solicita un PIN, introdúzcalo y luego pulse en **Aceptar**.

Si introduce un código PIN erróneo tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. Para desbloquear su tarjeta SIM, consulte “Restablecer una tarjeta SIM que se ha bloqueado” en el capítulo Seguridad.

Realizar una llamada desde la pantalla del marcador del teléfono

Puede marcar un número directamente o puede utilizar la característica de Marcación inteligente para buscar y llamar a un contacto guardado o a un número de su historial de llamadas.

1. En la pantalla principal, pulse en **Teléfono**.
2. Comience introduciendo los primeros dígitos o caracteres pulsando las teclas del teclado del teléfono.

La pantalla de marcador de teléfono muestra los números y nombres que coinciden con las teclas pulsadas.

Si introduce un dígito o letra erróneo, pulse en  para borrarlo. Para borrar la entrada completa, pulse durante varios segundos en .

3. Pulse en  para cerrar el teclado del teléfono y ver si hay más números o contactos coincidentes. Para explorar en la lista filtrada, desplácese por la lista o deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo lentamente por la lista.
4. Para realizar una llamada, haga lo siguiente:
 - Pulse en el número de teléfono o contacto de la lista.
 - Tras introducir un número completo, pulse en **Llamar**.
 - Para llamar a un número de teléfono distinto asociado con el contacto, usted puede:
 - Pulsar en  en el lado derecho del nombre del contacto. En la pantalla de información del contacto, pulse en el número al que desea llamar.
 - Deslice en primer lugar el dedo hacia arriba o hacia debajo de la bola de navegación óptica para resaltar un contacto. Seguidamente deslice hacia la izquierda o la derecha a través de la bola de navegación óptica para cambiar a otro número.

¿Qué es Marcación inteligente?

La característica de Marcación inteligente del teléfono agiliza y facilita la realización de una llamada. Sólo necesita introducir el número de teléfono o las primeras letras de la persona que desea llamar. Marcación inteligente busca y filtra automáticamente su lista de contactos (guardada en el teléfono, tarjeta SIM y cuentas en línea tales como la cuenta de Google y Exchange ActiveSync) y los números de teléfono del historial de llamadas.

Utilizar Marcado rápido

Utilice Marcado rápido para llamar a un número de teléfono con un solo punteo. Por ejemplo, si asigna el número de un contacto a la tecla número 2, sólo tiene que pulsar durante varios segundos en el panel del marcador del teléfono para marcar ese número.

Asignar una tecla de marcado rápido

1. En la pantalla principal, pulse en **Teléfono**.
2. Pulse en MENU y después, pulse en **Marcación rápida > Añadir nuevo**.
3. Introduzca el nombre del contacto que desea añadir. Cuando el nombre aparezca en la lista, pulse en él.
4. En la pantalla Marcación rápida, elija el número de teléfono del contacto que va a utilizar y una tecla de marcado rápido para asignar.
5. Pulse en **Guardar**.

Llamar a un número de marcación rápida

1. En la pantalla principal, pulse en **Teléfono**.
2. En el teclado del teléfono:
 - Normalmente el Número 1 está reservado para el correo de voz. Pulse durante varios segundos este botón para llamar al buzón de voz y recuperar sus mensajes de voz.
 - Pulse durante varios segundos en la tecla que está asociada con el contacto al que desea llamar.

Llamar a un número de teléfono en un mensaje de texto

1. En la pantalla principal, pulse en **Mensajes**.
2. Pulse en el número o en el nombre del remitente que le envió el mensaje de texto.
3. Pulse en el mensaje con el número de teléfono.



4. Edite el número de teléfono si es preciso y después, pulse en **Llamar**.



Para llamar al remitente del mensaje, pulse durante varios segundos en el mensaje y después, pulse en **Llamar** en el menú de opciones.

Para conocer más sobre la mensajería de texto, consulte el capítulo Mensajes.

Llamar a un número de teléfono en un correo electrónico

1. En la pantalla principal, pulse en **Correo**.
2. Abra la cuenta de correo electrónico donde se encuentra el correo electrónico con el número.
3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse en el correo para abrirlo.
4. En el cuerpo del correo electrónico, pulse en el número de teléfono. La pantalla de marcación del teléfono se abre con el número de teléfono ya introducido.

El teléfono reconocerá un número como un número de teléfono si éste tiene un mínimo de 5 dígitos y alguna de las características siguientes:

- Números precedidos por “+” al principio. Por ejemplo: +1-987-654-321 ó +1987654321.
- Números entre paréntesis al principio. Por ejemplo: (02)987654321 ó (02)987-654-321.
- Números separados por guiones. Por ejemplo: (02)-987-654-321 ó 0987-654-321.

5. Pulse en **Llamar**.

Para conocer más sobre el envío de correos electrónicos en su teléfono, consulte el capítulo Correo electrónico.

Hacer una llamada de emergencia

Puede hacer llamadas de emergencia desde su teléfono incluso si no tiene una tarjeta SIM instalada o su tarjeta SIM se ha bloqueado.

1. En la pantalla principal, pulse en **Teléfono**.
2. Marque el número de emergencia internacional de su localidad (por ejemplo: 000) y después, pulse en **Llamar**.



En su tarjeta SIM puede añadir números de emergencia adicionales. Para más información, contacte con su operador móvil.

Si habilitó el patrón de desbloqueo de pantalla y/o el bloqueo de SIM, y olvidó el patrón de desbloqueo o el código PIN de la SIM, aún podrá hacer llamadas de emergencia si pulsa **Llamada de emergencia** en la pantalla.

Recibir llamadas

Cuando reciba una llamada telefónica de un contacto, la pantalla de Llamada entrante aparece y muestra el icono de Id. de autor de llamada, el nombre y el número de teléfono de la persona que llama. Cuando reciba una llamada telefónica de alguien que no esté en Contactos, sólo aparecerá en la pantalla de Llamada entrante el icono predeterminado del Id. de autor de llamada y el número de teléfono.

Responder o rechazar una llamada entrante



Si	Para responder a una llamada	Para rechazar una llamada
La pantalla está encendida	Pulse en Contestar .	Pulse en Rechazar .
La pantalla está apagada	Cuando aparece la pantalla Bloqueo, arrastre hacia abajo la barra que muestra el nombre o número de la persona que llama.	Arrastre la barra hacia arriba. O bien, pulse en MENU y luego pulse en Rechazar .

Para rechazar una llamada entrante, puede hacer lo siguiente:

- Pulse dos veces el botón ENCENDIDO.
- Para rechazar la llamada y enviar un mensaje de texto, pulse en MENU y luego pulse en Enviar mensaje.

Cambiar el mensaje enviado para las llamadas rechazadas

Puede cambiar el mensaje que se va a enviar.

1. En la pantalla del marcador del teléfono, pulse en MENU.
2. Pulse en Configuración del teléfono > Editar mensaje predeterminado.
3. Introduzca el mensaje nuevo y después, pulse en Aceptar.

Silenciar el sonido del timbre sin rechazar la llamada

Elija entre lo siguiente:

- Pulse el botón SUBIR/BAJAR VOLUMEN.
- Pulse el botón ENCENDIDO.
- Coloque el teléfono boca abajo en una superficie nivelada.



Si el teléfono ya está posicionado hacia abajo, éste seguirá sonando cuando haya llamadas entrantes sucesivas.

Establecer su teléfono para que ajuste automáticamente el volumen del timbre.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla**.
2. Seleccione **Tono más bajo al descolgar** para que de forma progresiva y automática disminuya el volumen de sonido al descolgar el teléfono.
3. Pulse ATRÁS.

HTC Caller ID

Cada vez que realice una llamada o su amigo le llame, verá en la pantalla del marcador de teléfono la última actualización de estado de su amigo de redes sociales como Facebook o Twitter.

Tampoco se olvidará de los cumpleaños de la gente. Verá un recordatorio de cumpleaños, si faltan menos de siete días para el cumpleaños de su amigo.



Utilizar las opciones de llamada entrante

Durante una llamada en curso, utilice los botones en pantalla para silenciar o reactivar el micrófono o para activar o desactivar el altavoz. También puede pulsar en MENU y elegir si desea añadir una llamada, dejarla en espera, silenciar el micrófono, etc.

Dejar una llamada en espera

Pulse en MENU y después pulse en **Retener** para dejar la llamada en espera. Cuando deje una llamada en espera, el icono de Llamada en espera () aparece en la barra de estado. Pulse en MENU y después pulse en **Reanudar** para retomar la llamada.

Alternar entre llamadas

Si ya tiene una llamada en curso y acepta otra nueva entrante, puede alternar entre las dos llamadas.

1. Si recibe otra llamada, pulse en **Contestar** para aceptar la segunda llamada y dejar la primera en espera.
2. Para alternar entre las llamadas, en la pantalla pulse en la persona con la que quiere hablar.



3. Para finalizar la llamada actual y retomar la otra llamada, pulse en **Finalizar llamada**.

Configurar una conferencia telefónica

Las conferencias con sus amigos, familiares y compañeros de trabajo es fácil. Realice la primera llamada (o acéptela) y luego marque cada llamada posterior para añadir a la conferencia.



Compruebe que su tarjeta SIM está activada con el servicio de llamadas de conferencia. Para más información, contacte con su operador móvil.

1. Llame al primer participante de la conferencia.
2. Una vez conectado, pulse en MENU, después en **Añadir llamada** y a continuación, marque el número del segundo participante. El primer participante quedará en espera mientras marca el número del segundo participante.
3. Cuando el segundo participante esté conectado, pulse en  (llamada a tres).
4. Para añadir otro participante a la conferencia, pulse en  en la pantalla de conferencia y después, marque el número del contacto que quiere invitar a dicha conferencia.

5. Una vez conectado, pulse en  para añadir al participante a la conferencia.

Cuando quiera hablar en privado con una persona en la conferencia telefónica, pulse en  y después, seleccione **Llamada privada** en el menú de opciones.

6. Cuando haya finalizado, pulse en **Finalizar llamada**.

Activar o desactivar el altavoz durante una llamada

En la pantalla, pulse en  para alternar entre activar o desactivar el micrófono.

El icono del altavoz () aparece en la barra de estado cuando el altavoz está activado.



Para disminuir el riesgo de daños auditivos, no sostenga el teléfono cerca de la oreja si el altavoz está activado.

Silenciar el micrófono durante una llamada

En la pantalla, pulse en  para alternar entre activar o desactivar el micrófono. Cuando el micrófono esté desactivado, el icono Silenciar () aparece en la barra de estado.

Finalizar una llamada

Haga lo siguiente para finalizar la llamada:

- En la pantalla, pulse en **Finalizar llamada**.



Si la pantalla del teléfono está apagado, pulse en ENCENDIDO para activar la pantalla y poder pulsar en **Finalizar llamada**.

- Si está utilizando el auricular por cable facilitado, pulse en el botón para finalizar la llamada.

Si el número de teléfono de la persona que llama no está en su lista de contactos, puede elegir si desea guardarlo en su lista de contactos cuando finalice la llamada.

Utilizar el historial de llamadas

Utilice el Historial de Llamadas para comprobar las llamadas perdidas, los números marcados y las llamadas recibidas.

Comprobar una llamada perdida

Verá el icono de llamada perdida  en la barra de estado cuando tenga una llamada perdida.

1. Deslice para abrir el panel de notificaciones para comprobar quién es el autor de la llamada.



2. Para devolver la llamada, pulse en la notificación de llamada perdida. Luego pulse en el nombre o número de la persona que llamó en la pantalla Historial de llamadas.

Comprobar llamadas en el historial de llamadas


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Historial de llamadas**. También puede pulsar en  en la pantalla del marcador de teléfono.
2. En la pantalla de historial de llamadas, puede:
 - Pulse en el nombre o número en la lista para llamar.
 - Pulsar durante varios segundos en un nombre o número de la lista para mostrar el menú de opciones donde puede seleccionar entre ver la información del contacto (si el número está guardado en su lista de contactos), editar el número antes de marcarlo de nuevo, enviar un mensaje de texto o eliminarlo del historial de llamadas.
 - Pulse en  para comprobar sólo el historial de llamadas de ese contacto concreto.



También puede acceder al historial de llamadas desde la aplicación Contactos. Consulte el capítulo Contactos.

Añadir un número de teléfono nuevo a sus contactos desde historial de llamadas

1. En la pantalla Historial de llamadas, púntee durante varios segundos en un número de teléfono que desee guardar en sus contactos y luego pulse en **Guardar en Contactos**.

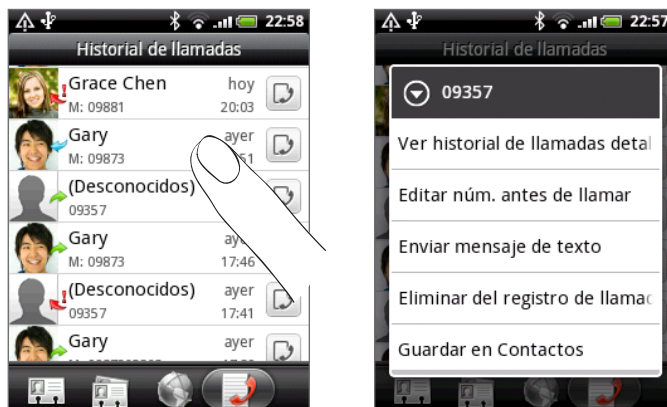

2. Elija dónde desea guardar el número (teléfono, cuenta Google y otros).
3. En el registro en blanco del contacto que aparece, introduzca el nombre del contacto y otra información relevante. El número de teléfono se añade automáticamente al campo **Móvil** en el apartado Teléfono.
Para guardarlo como otro tipo de número, por ejemplo como un número particular de casa, pulse en el botón **Móvil**.
4. Desplácese hacia abajo en la pantalla y pulse en **Guardar**.



Para saber cómo añadir nuevos contactos o editar la información del contacto, consulte el capítulo Contactos.

Borrar la lista del historial de llamadas

En la pantalla Historial de llamadas, puede hacer lo siguiente:

- Para retirar un nombre o número de la lista, pulse durante varios segundos en el nombre o número y después, pulse en **Eliminar del llamadas**.
- Para borrar la lista completa, pulse en **MENU** y después pulse en **Eliminar todo**.

Servicios de llamada

Su teléfono se puede conectar directamente a la red de teléfono móvil, permitiéndole acceder y cambiar los ajustes de diversos servicios del teléfono en su dispositivo. Los servicios de llamada incluyen el desvío de llamadas, la llamada en espera, el buzón de voz, etc. Contacte con su operador móvil para información sobre la disponibilidad de los servicios de llamada en su teléfono.

Para abrir los servicios de llamada, pulse en MENU en la página principal y después en Ajustes > Llamar.

Número de marcación fija	Restringir llamadas salientes a un grupo fijo de números. Para habilitar esta característica, debe saber el código PIN2 de su tarjeta SIM.
Servicio de buzón de voz	Muestra el servicio del buzón de voz actual utilizado.
Configuración del buzón de voz	Especificar otro número del correo de voz además del número del correo de voz en su tarjeta SIM.
Borrar notificación del buzón de voz	Si tiene una notificación de un buzón de voz nuevo, puede borrarla mediante esta opción.
Configuración del teléfono	Edite el mensaje de rechazo de llamada, elija si abrir el editor de mensaje cuando rechace una llamada con un mensaje y elija si permitir que un número de teléfono de un contacto desconocido se guarde automáticamente cuando finalice una llamada con ese número.
Transmisión celular	Habilitar o deshabilitar la recepción de mensajes de transmisión celular desde su proveedor de servicios.
Configuración de transmisión celular	Configure los canales y el idioma de los mensajes de transmisión celular.
Desvío de llamadas	Seleccione cómo quiere que su teléfono gestione las llamadas cuando esté ocupado, las no respondidas y cuando no esté accesible. También puede configurar la opción de desvío de llamadas para todas las llamadas entrantes.
Configuración de bloqueo de llamadas	Elija si bloquear varias categorías de la llamada entrante y saliente.
Configuración adicional	Habilitar o deshabilitar los servicios del operador como el Id. de autor de llamada y la llamada en espera.

Activar o desactivar el modo Avión

En muchos países, la ley obliga a apagar el teléfono mientras está a bordo de un avión. Un modo de desactivar la función del teléfono es cambiando al **modo Avión**. Cuando habilite el modo Avión, todas las radios inalámbricas en su teléfono se desactivarán, incluyendo la función de llamada, los servicios de datos, Bluetooth y Wi-Fi.

Para activar o desactivar el modo Avión, usted puede:

- Pulsar durante varios segundos en ENCENDIO, y luego pulsar en **modo Avión**.
- En la pantalla principal, pulse en MENU. Pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**, y luego seleccione o desmarque la casilla de verificación **modo Avión**.

Cuando lo habilite, el icono de modo Avión () se muestra en la barra de estado.



Cuando deshabilite el modo Avión, la función de llamada se activará de nuevo restableciendo el estado previo de Bluetooth y Wi-Fi.

Contactos

Acerca de Contactos

Con la aplicación Contactos, puede sincronizar su teléfono con los contactos de su cuenta Google, el ordenador y Facebook. También puede sincronizar con contactos del trabajo desde el servidor de Exchange ActiveSync en su lugar de trabajo. Para averiguar cómo, consulte “Cómo obtener contactos en su teléfono”.

Por contacto, vincule la información de la persona de todas esas distintas fuentes como una para que no tenga entradas duplicadas en su lista de contactos. Para averiguar cómo vincular, consulte “Combinar información del contacto”.

Pero eso no es todo. Puede organizar fácilmente las comunicaciones con sus contactos a través del teléfono, de mensajería o del correo electrónico sin tener que ir de una aplicación a otra. Después de haber vinculado los contactos a sus cuentas de redes sociales como Facebook, Twitter y Flickr, también podrá ver sus actualizaciones y eventos de esas cuentas, todo en un sólo lugar.

Cómo obtener contactos en su teléfono

Gmail	Los contactos de Google se importan desde su teléfono después de iniciar sesión en su cuenta de Google. También puede crear más contactos de Google directamente desde su teléfono. Para averiguar cómo hacerlo, consulte “Añadir un nuevo contacto”.
Facebook	Consulte “Añadir una cuenta de red social” en el capítulo Cuentas y sincronización para más información.
Contactos del teléfono	Consulte “Cómo transferir contactos desde su anterior teléfono” y “Agregar un nuevo contacto” en este capítulo.
Tarjeta SIM	Consulte “Importar contactos desde su tarjeta SIM” en este capítulo.
Servidor de Exchange ActiveSync	Consulte “Añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync” en el capítulo Correo electrónico.
Contactos en su ordenador	Consulte “Acerca de HTC Sync” en el capítulo Cuentas y sincronización.

Cómo transferir contactos desde su anterior teléfono


Transfiera fácilmente contactos desde su anterior teléfono a su HTC Wildfire a través de Bluetooth. Según el modelo de su anterior teléfono, HTC Wildfire también le permitirá transferir otros tipos de datos tales como mensajes de texto y eventos del calendario.



Visite nuestro sitio Web de asistencia (<http://www.htc.com/support>) para ver una lista completa de modelos de teléfono compatibles y los tipos de datos que pueden transferirse a su HTC Wildfire.

1. Desde la pantalla principal, pulse en  > **Transferencia de datos**.
2. En la pantalla Transferencia de datos, puntee en **Siguiente**.
3. En su anterior teléfono, encienda Bluetooth y establézcalo en modo visible.


Si no sabe cómo hacerlo, puntee en **¿Cómo activo la función Bluetooth?** para ver algunos consejos.

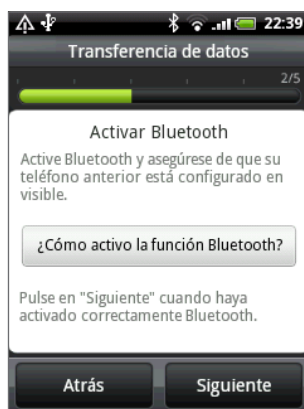

4. Pulse en **Siguiente** para continuar.
HTC Wildfire enciende automáticamente Bluetooth y busca dispositivos de Bluetooth.
5. Desde la lista de dispositivos, seleccione su anterior teléfono y luego puntee en **Siguiente**.
Entonces HTC Wildfire intentará sincronizar automáticamente con su anterior teléfono.
6. Deslice para abrir el panel de notificaciones y luego pulse en la notificación de asociación Bluetooth.
A continuación verá la contraseña de seguridad.
7. En su anterior teléfono, introduzca esta contraseña o simplemente confírmela.
8. Seleccione la casilla de verificación **Contactos** (y otros tipos de datos que desea importar), y luego puntee en **Siguiente**.
9. Cuando HTC Wildfire acabe de importar datos, puntee en **Listo**.

Pantalla Contactos

La pantalla Contactos ofrece las siguientes fichas:

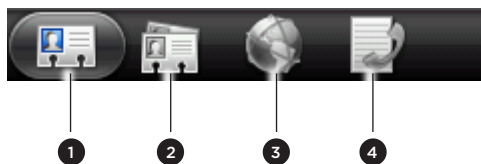

1 Ficha Todos	Le permite acceder a todos los contactos de su teléfono, incluyendo los contactos de Google, de Exchange ActiveSync, los del teléfono así como los guardados en su tarjeta SIM o los de Facebook. También puede utilizar esta ficha para abrir o actualizar Mi tarjeta de contacto. Para más información, consulte “Configurar Mi tarjeta de contacto” en este capítulo.
2 Ficha Grupos	Le permite asignar contactos a grupos de manera que pueda enviar fácilmente un mensaje SMS, MMS o un correo electrónico a todo el grupo. Para más información, consulte “Grupos de contacto” en este capítulo.
3 Ficha Directorios en línea	Vea la lista de sus amigos en sus cuentas de redes sociales. También puede buscar contactos en su cuenta de Exchange ActiveSync para copiar a su teléfono.
4 Ficha Historial de llamadas	Muestra todos los números marcados y las llamadas recibidas y perdidas. Consulte “Utilizar el historial de llamadas” en el capítulo Llamadas de teléfono.

Configurar Mi tarjeta de contacto

Mi tarjeta de contacto es una manera práctica de guardar su información personal de contacto para poder enviarla fácilmente por SMS, MMS, correo electrónico o Bluetooth.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Todos** de la pantalla Gente, pulse en **Yo**, y luego pulse en **Puntear aquí para editar el contacto**.



Si accedió a su cuenta de Facebook a través de Facebook para HTC Sense, en vez de utilizar **Yo**, verá el nombre utilizado en Facebook. Pulse en su nombre. A continuación, pulse en **MENU** y luego pulse en **Editar**.


3. Introduzca su nombre y los detalles de contacto.
4. Pulse en **Guardar**.

Su lista de contactos

La ficha **Todos** de la pantalla Contactos muestra todos sus contactos, incluyendo los contactos de Google, Exchange ActiveSync, los del teléfono o los guardados en su tarjeta SIM, así como los de Facebook.




Si accedió a su cuenta de Google y a la cuenta de Facebook cuando configuró el teléfono por primera vez, los contactos de estas cuentas aparecerán en la lista de contactos cuando abra Contactos.

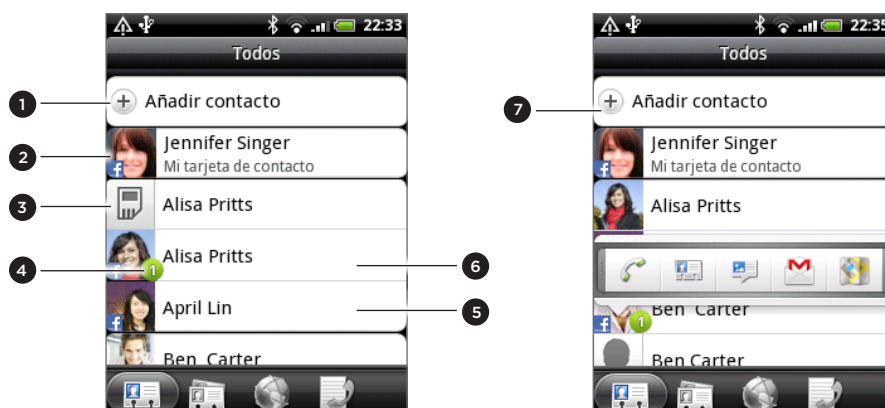

- | | |
|---|--|
| 1 | Crear un contacto nuevo. |
| 2 | Pulsar para editar Mi tarjeta de contacto. |
| 3 | Contacto de tarjeta SIM |
| 4 | Este icono aparece cuando el contacto: <ul style="list-style-type: none"> Ha enviado un mensaje de texto o un correo electrónico nuevo o ha intentado llamarle sin obtener respuesta. Ha actualizado su perfil de Facebook o ha añadido fotos a Flickr o Facebook. Tiene eventos próximos o aniversarios en Facebook. |
| 5 | Pulse para abrir la pantalla de detalles del contacto para ese contacto. |
| 6 | La actualización instantánea de estado aparece cuando el contacto es un contacto de Facebook o si enlaza el contacto a su cuenta de Facebook. |
| 7 | Pulse en la foto o icono para abrir un menú donde puede elegir rápidamente cómo comunicarse con el contacto. Dependiendo de la información guardada del contacto, le puede llamar, enviar un mensaje o correo electrónico, ver el perfil de Facebook del contacto y situar su dirección en Google Maps. |

Filtrar su lista de contactos

Para ver sólo contactos de un tipo concreto, por ejemplo, contactos de Google o contactos de Facebook, pulse en **MENU** y después en **Ver**, y seleccione los tipos de contacto.

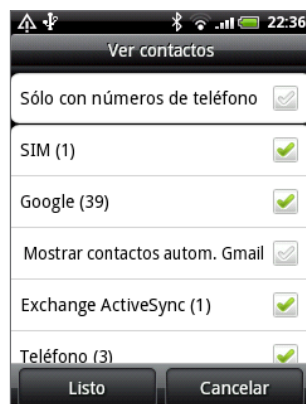

Añadir un contacto nuevo

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Todos**, pulse en **Añadir contacto** en la parte superior de la pantalla.
3. Seleccione el **Tipo de contacto**, por ejemplo **Google** o **Microsoft Exchange ActiveSync**. Esta opción determina con qué cuenta se sincronizará el contacto. Para más información, consulte “Cómo obtener contactos en su teléfono” en este capítulo.
4. Elija entre lo siguiente:
 - En los contactos del teléfono, de Exchange o de Google, pulse en el campo **Nombre**, introduzca el nombre y apellido(s) del contacto y elija el orden para mostrar los nombres. Pulse en **Aceptar**.
 - Para el tipo de contacto SIM, pulse en el campo **Nombre** y luego introduzca el nombre completo.
5. Introduzca la información del contacto en los campos facilitados.
Pulse **ATRÁS** si desea cerrar en primer lugar el teclado en pantalla y desplazarse más fácilmente por los demás campos.
6. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y después, pulse en **Guardar**.

Importar contactos de su tarjeta SIM

Puede copiar todos los contactos de la tarjeta SIM en su teléfono. Puede importarlos como contactos del teléfono, de Google o de Exchange ActiveSync, siempre que haya configurado las cuentas relevantes.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Todos**, pulse en **MENU** y luego pulse en **Importar/Exportar** > **Importar de tarjeta SIM**.
3. Si tiene cuentas de Google o Exchange ActiveSync configuradas en su teléfono, pulse en el tipo de cuenta para los contactos importados.
4. Elija entre lo siguiente:
 - Para importar todos los contactos, pulse en **MENU** y después, pulse en **Importar todos**.
 - Para importar un contacto, pulse en dicho contacto en la pantalla.

Importar un contacto desde una cuenta de Exchange ActiveSync

Puede buscar un contacto del trabajo desde su cuenta de Exchange ActiveSync y luego copiarlo en su teléfono.

Debe tener una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync configurada en su teléfono. Para averiguar cómo hacerlo, consulte “Añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync” en el capítulo Correo electrónico.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Directorios en línea**, pulse en **Directorio de organización**.
3. Introduzca el nombre y después pulse en .
4. En la lista, pulse en el nombre del contacto que desea copiar en su teléfono.
5. Pulse en **Guardar en Contactos**.

Combinar información de contacto

Si usted tiene los mismos contactos guardados en su teléfono y cuentas en línea de Google y Facebook, su teléfono intentará vincularlos automáticamente como uno. Si no, podrá vincularlos manualmente para que no tenga entradas duplicadas en su lista de contactos.

También podrá vincular sus contactos con otras cuentas de redes sociales como Twitter y Flickr. A continuación verá sus actualizaciones y eventos desde esas cuentas, todo en un sólo lugar.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Todos**, pulse en el nombre del contacto (no en el icono ni en la foto) que desea vincular.
3. En la esquina superior derecha de la pantalla, pulse en  o  (si hay enlaces sugeridos.)



4. En la pantalla, puede:
 - En **Enlaces sugeridos**, pulse en  para enlazar el contacto a una cuenta.



- En **Añadir contacto**, pulse en una de las opciones para enlazar a otro contacto.
5. Pulse en **Listo**.

Romper el enlace de información de contacto entre contactos

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Todos**, pulse en el nombre del contacto (no en el icono ni en la foto) cuyo enlace de información del contacto desee romper.
3. En la esquina superior derecha de la pantalla, pulse en .
4. En la sección **Contactos vinculados**, pulse en  junto a un tipo de cuenta para romper el enlace.
5. Pulse en **Listo**.

Editar información de un contacto

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse durante varios segundos en el contacto y después pulse en **Editar contacto**.
3. Introduzca la información nueva del contacto.
4. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y después, pulse en **Guardar**.

Buscar un contacto

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en el botón **BÚSQUEDA** en el teléfono.
3. En la barra de búsqueda, introduzca las primeras letras del nombre o apellido(s) del contacto que está buscando. Se mostrarán los contactos coincidentes.



Si la lista de contactos coincidentes es larga, puede ver más resultados si pulsa en **ATRÁS** para ocultar el teclado en pantalla.

4. Pulse en el contacto para abrir su pantalla de detalles de contacto. Consulte “Información del contacto y conversaciones” en este capítulo para más información.

Hacer copia de seguridad de sus contactos en la tarjeta de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en **MENU** y después, pulse en **Importar/Exportar** > **Exportar a tarjeta SD**.
3. Cuando se le indique que confirme, pulse en **Aceptar**.

Importar contactos desde la tarjeta de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en **MENU** y después, pulse en **Importar/Exportar** > **Importar desde tarjeta SD**.



Sólo puede importar contactos exportados previamente a la tarjeta de almacenamiento a través de la función **Exportar a tarjeta SD** del teléfono. Consulte “Hacer copia de seguridad de sus contactos en la tarjeta de almacenamiento”.

3. Si tiene cuentas de Google o Exchange ActiveSync configuradas en su teléfono, pulse en el tipo de cuenta para los contactos importados.



Pulse **ATRÁS** para detener la importación de contactos de la tarjeta de almacenamiento.

Eliminar contactos


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Todos**, pulse en **MENU** y luego pulse en **Suprimir**.
3. Seleccione los contactos que desea eliminar y después, pulse en **Suprimir**.
4. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar**.

Para enviar información de contacto como una vCard

1. En la pantalla principal, pulse en  > Contactos.
2. En la ficha **Todos**, haga lo siguiente:

Para enviar	Haga lo siguiente
Información de contacto de alguien	Pulse durante varios segundos en el nombre del contacto (no en el icono ni la foto) cuya información del contacto quiera enviar, y después pulse en Enviar contacto como vCard .
Mi tarjeta de contacto	1. Pulse en [Su nombre] Mi tarjeta de contacto. 2. Pulse en MENU y después, pulse en Enviar mi información de contacto.

3. Elija cómo desea enviarlo.

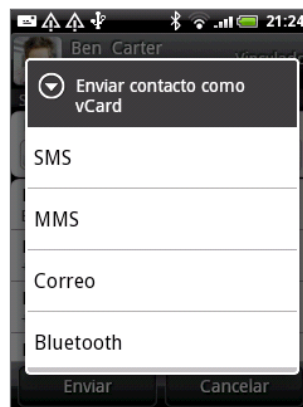

4. Seleccione el tipo de información que desea enviar y después, pulse en **Enviar**.
Para saber cómo enviar a través de Bluetooth, consulte el capítulo Bluetooth.

Grupos de contactos

Asigne contactos a grupos de manera que pueda enviar fácilmente un mensaje o correo electrónico a todo un grupo. También puede sincronizar grupos en su teléfono con los grupos en su cuenta de Google, accesible a través del navegador Web del ordenador.

Crear un grupo

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Grupos**, pulse en **Añadir grupo**.
3. Introduzca un nombre para el grupo y después, pulse en **Añadir contacto al grupo**.
4. Seleccione los contactos que desea añadir al grupo y después, pulse en **Guardar**.



Si su lista de contactos es larga, puede utilizar la barra de búsqueda para localizar los contactos rápidamente o bien, pulsar en ATRÁS para ocultar el teclado en pantalla y desplazarse por la lista.

5. Pulse en  para añadir un grupo desde foto.
6. Pulse en **Guardar**.

Eliminar un grupo

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Grupos**, pulse durante varios segundos en el grupo que quiera eliminar y después, pulse en **Eliminar grupo**.



Sólo puede eliminar los grupos que ha creado usted.

Editar un grupo de contactos

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Grupos**, pulse durante varios segundos en el grupo y después pulse en **Editar grupo**.
3. Puede:
 - Pulsar en el nombre del grupo para cambiar el nombre. Sólo puede cambiar el nombre de los grupos que ha creado.
 - Pulsar en el icono a la izquierda del nombre del grupo para cambiar o eliminar la foto del grupo.
 - Para añadir contactos al grupo, pulse en **Añadir contacto al grupo**, seleccione los contactos que quiere añadir y después, pulse en **Guardar**.
 - Para eliminar un contacto del grupo, pulse en  en el lado derecho del nombre del contacto.
4. Pulse en **Guardar**.

Enviar un mensaje o correo electrónico a un grupo




Su operador móvil le aplicará las tarifas correspondientes por cada mensaje enviado. Por ejemplo, si envía un mensaje a un grupo de cinco personas, se le cobrarán cinco mensajes.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha **Grupos**, pulse en el grupo al que quiere enviar un mensaje o un correo electrónico.
3. Vaya a la ficha **Acción del grupo** y después, haga lo siguiente:
 - Pulse en **Enviar un mensaje de grupo** para enviar un mensaje al grupo. Para más información sobre redactar y enviar mensajes, consulte el capítulo Mensajes.
 - Pulse en **Enviar un mensaje de grupo** para enviar un correo electrónico al grupo. Para más información sobre la redacción y el envío de un correo electrónico, consulte el capítulo Correo electrónico.

Información del contacto y conversaciones

Cuando pulse en un contacto en la pantalla Contactos, se abrirá la pantalla de detalles del contacto, mostrando la información guardada sobre ese contacto, los mensajes intercambiados y las llamadas telefónicas mantenidas, así como las actualizaciones y eventos de redes sociales, etc.

La pantalla de detalles del contacto incluye las fichas siguientes:

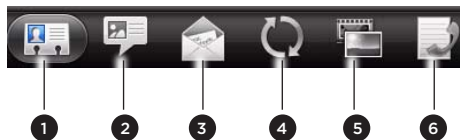

1	Ficha Detalles
2	Ficha Mensajes
3	Ficha Correo
4	Ficha Actualizaciones y eventos
5	Ficha Galería
6	Ficha Historial de llamadas

Ficha Detalles

Muestra la información guardada de ese contacto y le permite estar comunicado con dicha persona directamente con sólo pulsar en cualquiera de los métodos mostrados. Por ejemplo, si el contacto incluye un número de teléfono del trabajo, pulse en **Llamar al trabajo** para marcar ese número.

También puede añadir uno de los números de teléfono del contacto como un número de marcación rápida. Para averiguar cómo hacerlo, consulte “Utilizar Marcado rápido” en el capítulo Llamadas telefónicas.

Ficha Mensajes

Muestra los mensajes SMS intercambiados con el contacto. Pulse en un mensaje para visualizarlo. Para enviar un nuevo mensaje, pulse en **Nuevo mensaje**. Para conocer más sobre la mensajería de texto, consulte el capítulo Mensajes.


Ficha Correo

Muestra todos los mensajes de correo electrónico que ha recibido del contacto. Pulse en un correo electrónico para verlo. Para enviar un nuevo correo electrónico, pulse en **Nuevo correo**. Para conocer más sobre el envío de correos electrónicos, consulte el capítulo Correo electrónico.

Ficha Actualizaciones y eventos

Muestra las actualizaciones y eventos del contacto desde cuentas de redes sociales como Facebook, Twitter y Flickr.


Podrá ver actualizaciones tales como los mensajes de estado publicados, cargas y cambios de perfil desde todas estas cuentas. Cuando hay una notificación del cumpleaños del contacto, puede pulsar en la notificación para llamarle directamente o para enviar un mensaje de felicitación.

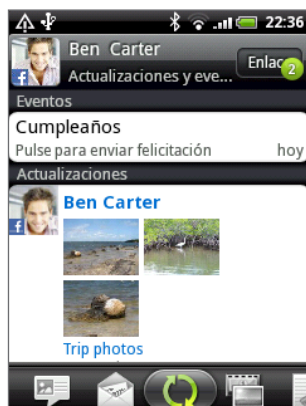

Debe haber iniciado sesión en las mismas redes sociales de su teléfono para ver las actualizaciones y eventos. Si no ha iniciado sesión, pulse en el enlace correspondiente en la pantalla para iniciar sesión.

Ficha Galería

Muestra los álbumes de fotos del contacto en Facebook y Flickr. Pulse en un álbum para ver las fotos que contiene.

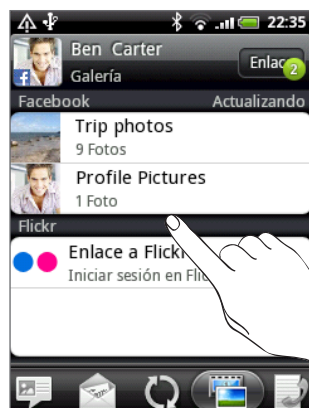

Debe acceder a las cuentas de Facebook o Flickr para ver los álbumes de fotos. Si no ha accedido, pulse en Enlace a Facebook y/o Enlace a Flickr.

Ficha Historial de llamadas

Muestra todas las llamadas entrantes, salientes y perdidas que ha realizado o recibido el contacto. Pulse en un elemento de la lista para llamar al contacto utilizando el número mostrado.

Widget de Contactos

Añada a la pantalla principal de su teléfono el grupo de contactos más habituales; hágalo mediante el widget de Contactos. A través del widget de Contactos podrá realizar llamadas al instante, además de enviar mensajes, ver detalles de un contacto favorito, etc.; todo ello con una sola pulsación.

Añadir widgets de Contactos

Esté conectado con diferentes círculos de amigos o compañeros de su entorno. Puede añadir distintos widgets de Contactos en la pantalla principal, con un grupo diferente de contactos en cada widget.



1. En la pantalla principal, pulse en  > Widget > Contactos.
2. Elija el estilo del widget y después, pulse en **Seleccionar**.
3. Seleccione el grupo que desea añadir como un widget.
4. Arrastre el widget a un espacio en blanco en la pantalla principal y después, suéltelo.
5. Repita los pasos anteriores para añadir otro widget de Contactos.

Establecer el método de comunicación predeterminado

1. En la pantalla principal, deslícese hasta el widget de Contactos.
2. Pulse en un contacto en el widget.
3. En la pantalla Seleccionar acción predeterminada, pulse en el método de comunicación que desea para el contacto.

Cambiar el método de comunicación predeterminado

1. En la pantalla principal, deslícese hasta el widget de Contactos.
2. Pulse en el nombre de un contacto en el widget para abrir la tarjeta de contacto de esa persona.
3. Pulse en MENU y después, pulse en **Más > Establecer acción de widget**.
4. En la pantalla Seleccionar acción predeterminada, pulse en el método de comunicación que desea para el contacto.

Mantener la comunicación con un contacto

1. En la pantalla principal, deslícese hasta el widget de Contactos.
2. Pulse en un contacto (en la foto no en el nombre) en el widget. Se aplicará el método de comunicación predeterminado.

Si todavía no ha establecido un método de comunicación predeterminado, deberá elegir primero uno. Consulte “Establecer el método de comunicación predeterminado”.



Pulse en el nombre del contacto para abrir la pantalla de detalles de dicho contacto.

Teclado

Utilizar el teclado en pantalla

Al iniciar un programa o cuando seleccione un campo que requiera texto o números, podrá disponer del teclado en pantalla.

Después de introducir su texto, pulse en ATRÁS para cerrar el teclado en pantalla. Para abrir y utilizarlo de nuevo, puede pulsar durante varios segundos en MENU.

Seleccionar un diseño de teclado

Puede elegir tres diseños diferentes de teclado para adaptarse a su estilo de escritura.

1. En el teclado en pantalla, pulse en la tecla de idioma (por ejemplo, pulse en  si está utilizando actualmente el teclado en pantalla en inglés). A continuación, en el menú de opciones de teclado internacional, pulse en **Ajustes**.

Si al pulsar en la tecla de idioma no se muestra el menú de teclado internacional, pulse en INICIO para ir a la pantalla principal. Luego pulse en MENU y pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.

2. Pulse en **Tipos de teclado** y después, seleccione el diseño de teclado que desea utilizar. Elija entre los siguientes:

QWERTY	Su diseño es similar al teclado de un ordenador de sobremesa. Se trata del diseño de teclado predeterminado.
Teclado del teléfono	Este diseño recuerda al teclado de un teléfono móvil tradicional.
QWERTY compacto	En este diseño se incluyen dos letras en cada tecla. El tamaño de las teclas es ligeramente mayor que el de un teclado QWERTY completo.

Introducir texto

Utilice las teclas siguientes mientras introduce texto utilizando el teclado en pantalla:

	Pulse durante varios segundos en las teclas con los caracteres de color gris en la parte superior para introducir números, símbolos o caracteres acentuados. El carácter de color gris mostrado en la tecla es el carácter que se insertará cuando pulse durante varios segundos esa tecla. Algunas teclas tienen múltiples caracteres o acentos asociados a ellas.
	Tecla Mayús . Pulse para introducir una letra en mayúscula. La siguiente letra que escriba aparecerá en mayúscula. Pulse dos veces para activar Bloq Mayús.
	Pulse para cambiar al teclado numérico o de símbolos.
	Tecla Intro . Puntee para crear una línea nueva.
	Tecla Retroceso . Pulse para eliminar el carácter anterior.
	Tecla Idioma . La tecla que está viendo depende del idioma del teclado que está actualmente usando. Pulse para cambiar a otro idioma de teclado (consulte “Habilitar varios idiomas de teclado”). También puede ajustar las opciones del teclado en pantalla.
	Pulse para alternar entre los modos Multipulsación y XT9 predictivo cuando utilice el diseño de teclado del teléfono o QWERTY compacto. Para más información, consulte “Introducir palabras con texto de predicción”.

Habilitar varios idiomas de teclado

Si hay varios idiomas de teclado disponibles en su teléfono, puede elegir qué idiomas habilitar en el teclado en pantalla para poder cambiar a esos idiomas y utilizarlos para introducir texto.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después pulse en **Configuración > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Pulse en **Teclado internacional**.
3. Elija los idiomas que desea.

Los idiomas disponibles dependen de la región donde lo haya adquirido.


Cambiar al teclado en pantalla horizontal

Cuando introduzca texto, puede elegir la orientación horizontal del teclado en pantalla.



- La casilla de verificación **Orientación** en INICIO > MENU > Ajustes > Sonido y pantalla se debe seleccionar para que la orientación de la pantalla cambie automáticamente.
- El teclado de orientación horizontal no es compatible con todas las aplicaciones.

Gire el teléfono hacia la izquierda para utilizar un teclado mayor que le permita escribir fácilmente con los pulgares.

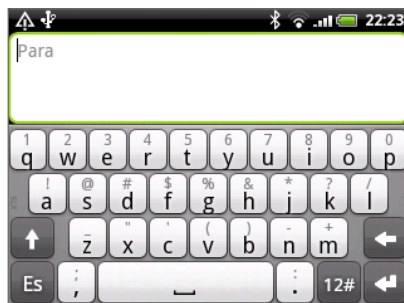

Introducir palabras con texto de predicción

El teclado en pantalla dispone de texto de predicción para ayudarle a escribir con más rapidez y precisión. La entrada de texto de predicción está habilitada por defecto y las sugerencias de palabras se muestran según escribe.



Para introducir una palabra en el modo predictivo, elija entre lo siguiente:

- Si ve la palabra que quiere resaltada en verde o en naranja, sólo tiene que pulsar en la barra espaciadora para insertar dicha palabra en su texto.
- Si ve la palabra que quiere mostrada en las sugerencias antes de terminar de escribirla, pulse en ella para insertarla en el texto.
- Si se muestra una flecha a la derecha de la lista de sugerencias, pulse en dicha flecha para ver más sugerencias.

Añadir una palabra al diccionario de texto predictivo

Su teléfono cuenta con una lista de palabras a las que hace referencia para las sugerencias de texto predictivo. A veces puede que necesite añadir una palabra al diccionario de texto predictivo; por ejemplo, un nombre o una palabra técnica especializada.

Mientras introduce texto utilizando el teclado QWERTY, si pulsa en cualquier palabra de la lista de sugerencias, la añadirá automáticamente al diccionario de texto predictivo si aún no formaba parte de éste.

También puede añadir una palabra a la lista manualmente:

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después pulse en **Configuración > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Pulse en **Diccionario del usuario**.
3. Pulse en **Añadir nueva**.
4. Introduzca la palabra a añadir y después, pulse en **Aceptar**.

Editar o eliminar una palabra en el diccionario del usuario.

Puede editar o eliminar palabras que ha añadido previamente al diccionario de texto predictivo.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después pulse en **Configuración > Idioma y teclado > Entrada táctil**.
2. Pulse en **Diccionario del usuario**.
 - Para editar una palabra, pulse en ella.
 - Para eliminar palabras del diccionario, pulse en MENU y pulse en **Eliminar**. Luego elija las palabras a eliminar y pulse en **Aceptar**.

Ajustar la configuración de entrada táctil

Abra Configuración de entrada táctil siguiendo uno de estos pasos:

- En el teclado en pantalla, pulse en la tecla de idioma (por ejemplo, pulse en **Es** si está utilizando actualmente el teclado en pantalla en inglés). A continuación, en el menú de opciones de teclado internacional, pulse en **Ajustes**.
- En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Entrada táctil**.

Configuración de entrada táctil

Tipos de teclado	Seleccione el diseño de teclado a utilizar. Puede elegir entre QWERTY, Teclado del teléfono o QWERTY compacto.
Teclado internacional	Añada o elimine idiomas de la lista de idiomas del teclado en pantalla.
Entrada de texto	Establezca las opciones de entrada de texto cuando escriba, al calibrar el teclado o al act./desact. un sonido y/o vibración al pulsar una tecla. Consulte “Entrada de texto” para más información.
Tutoría	Aprenda cómo utilizar el teclado en pantalla con esta tutoría interactiva.
Diccionario del usuario	Añada, edite o elimine palabras en el diccionario de texto predictivo. Consulte “Introducir palabras con texto de predicción”.

Entrada de texto

QWERTY	
Predicción	Seleccione para habilitar la característica de predicción de palabra que le ofrece una lista de palabras posibles que reflejan los caracteres de las teclas que ha pulsado así como los caracteres de las teclas próximas.
Corrección ortográfica	Seleccione para corregir los errores tipográficos al seleccionar en una lista de palabras posibles que reflejan los caracteres de las teclas que ha pulsado así como los caracteres de las teclas próximas.
Teclado del teléfono y QWERTY compacto	
Corrección ortográfica	Seleccione para corregir los errores tipográficos al seleccionar en una lista de palabras posibles que reflejan los caracteres de las teclas que ha pulsado así como los caracteres de las teclas próximas.
Completar palabra	Cuando utilice el teclado del teléfono o QWERTY compacto, podrá seleccionar entre una lista de combinaciones posibles basándose en los caracteres que aparecen en las teclas que ha pulsado.
Otras configuraciones	
Act./desact. sonido	Seleccione si escuchar un sonido de clic cuando pulse una tecla del teclado.
Vibrar al escribir	Seleccione si habilitar la act./desact. de vibración cuando pulse una tecla del teclado.
Precisión de pulsación táctil	
Herramienta de medición	Pulse para volver a medir la precisión táctil del teclado. Vuelva a medir el teclado si piensa que las teclas de éste no responden con precisión al pulsarlas.
Restablecer la medición	Pulse para restablecer la medición a los valores predeterminados de fábrica.

Mensajes

Acerca de mensajes

Mantenga el contacto con las personas más importantes de su vida. Utilice la aplicación Mensajes para redactar y enviar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

En la pantalla principal, pulse en  > Mensajes.



En la pantalla Todos los mensajes, todos sus mensajes enviados y recibidos se agrupan debidamente en conversaciones, por el nombre del contacto o el número de teléfono. Puede:

- Deslizarse por arriba o abajo de la lista de conversaciones deslizando el dedo por la pantalla.
- Pulsar en el nombre o número de un contacto para ver el intercambio de mensajes.

También puede ver sus mensajes en la pantalla principal con el widget Mensajes. Si el widget todavía no está allí, puede añadirlo en la pantalla principal siguiendo los pasos en “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.


Enviar un mensaje de texto (SMS)

Si excede el límite de caracteres permitido en un único mensaje de texto, dicho mensaje se enviará como uno aunque se facturará como más de uno.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Mensajes.
2. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en **Mensaje nuevo**. Se abrirá la pantalla Redactar.
3. Añada uno o más destinatarios. Puede:
 - Introducir números de teléfono directamente en el campo **Para**. Pulsar la tecla Intro después de introducir cada número de teléfono.
 - Introducir las primeras letras del nombre de un contacto o los primeros dígitos de un número de móvil. Al introducir información, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con su lista de contactos. Pulse en un nombre o en uno del número del contacto.
 - Pulse en el icono  y después, seleccione los números de teléfono de los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios.

Cuando haya seleccionado a todos los destinatarios del mensaje, pulse en **Aceptar**.

4. Pulse en la casilla que contiene el texto “Pulse para redactar”, y después comience a escribir el mensaje.

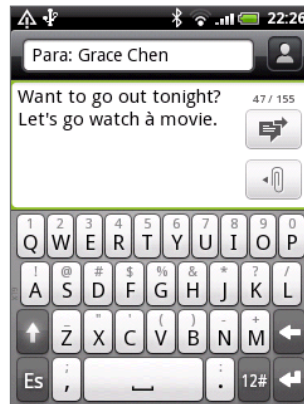

5. Pulse en  para enviar el mensaje de inmediato o pulse ATRÁS para guardarlo como un borrador. Para abrir y editar un mensaje de borrador, consulte “Reanudar un mensaje de borrador”.



Su mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia cuando introduce una dirección de correo electrónico en el campo del destinatario, añade un asunto de mensaje, adjunta un elemento o redacta un mensaje muy largo.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

Para redactar un mensaje multimedia, empiece creando un mensaje de texto nuevo. A continuación, elija el tipo de archivo adjunto que desea incluir en su mensaje.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Mensajes.
2. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en **Mensaje nuevo**. Se abrirá la pantalla Redactar.
3. Añada uno o más destinatarios. Puede:
 - Introducir números de teléfono o direcciones de correo electrónico directamente en el campo **Para**. Pulsar en la tecla Intro después de cada entrada.
 - Introducir las primeras letras del nombre de un contacto o los primeros dígitos de un número de móvil. Al introducir información, se mostrarán los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que coincidan con su lista de contactos. Pulse en el número o dirección de correo electrónico de un contacto.
 - Pulse en el icono  y después, seleccione los números de teléfono de los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios.

Cuando haya seleccionado a todos los destinatarios del mensaje, pulse en **Aceptar**.
4. Puede añadir una línea de asunto si pulsa en MENU y después en **Añadir asunto**.
5. Pulse en la casilla que contiene el texto “Pulse para redactar”, y después comience a escribir el mensaje.
6. Pulse en  y luego elija el tipo de archivo adjunto.



Foto/Vídeo.

- Seleccione **Cámara** para hacer una foto y adjuntarla o bien, **Galería** para adjuntar una foto desde su tarjeta de almacenamiento.
- Seleccione **Videocámara** para grabar un vídeo y adjuntarlo o bien, **Vídeos** para adjuntar un vídeo desde su tarjeta de almacenamiento.

	Audio. Seleccione Grabador de voz para realizar una grabación de voz y adjuntarla o bien, Música y sonidos para adjuntar un archivo de música o una grabación de voz desde su tarjeta de almacenamiento.
	Contacto (vCard). Seleccione un contacto y después, seleccione la información que desea adjuntar.
	Cita (vCalendar). Seleccione el evento del calendario que desea adjuntar.
	Presentación. Consulte “Crear una presentación”.

También puede pulsar en MENU y luego pulsar en **Ajuntar** para elegir el tipo de archivo adjunto. Otros tipos que puede incluir en su mensaje son:

Recomendación de aplicación	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee compartir con los demás. La URL desde la cual se podrá descargar la aplicación se insertará en su mensaje.
Ubicación	Añada su ubicación actual (necesita que la función GPS esté activada), una ubicación guardada en Footprints o bien, una que seleccione en un mapa a su mensaje. Para más información sobre GPS, Maps y Footprints, consulte el capítulo Mapas y ubicación.

- Para realizar cambios en su archivo adjunto, puede:
 - Pulsar en  para cambiar a una presentación para poder añadir más fotos, vídeo o datos adjuntos de audio. Consulte “Crear una presentación”.
 - Pulse en  para sustituir un contacto o cita adjuntado.
 - Pulse en MENU y después, pulse en **Eliminar** para empezar de nuevo.
- Pulse en  para enviar el mensaje de inmediato o pulse **ATRÁS** para guardarlo como un borrador. Para abrir y editar un mensaje de borrador, consulte “Reanudar un mensaje de borrador”.

Crear una presentación

En un mensaje multimedia, puede añadir diapositivas, cada una con una foto, un vídeo o audio.

- En el mensaje multimedia que está redactando, pulse en  > .
- En la pantalla Editar presentación, pulse en **Añadir diapositiva**.
- Pulse en **Diapositiva 1**.
- Para crear su presentación, elija entre lo siguiente:

Añadir una imagen	Pulse en Insertar imagen .
Añadir un vídeo	Pulse en MENU y luego pulse en Añadir vídeo (no puede añadir una imagen y un vídeo juntos en la misma diapositiva).
Añadir música o una grabación de voz	Pulse en MENU y después, pulse en Añadir audio .
Añadir una captura	Pulse en la casilla que dice “Pulse para redactar”.
Añadir una diapositiva nueva	Pulse en Añadir diapositiva .
Ver la diapositiva anterior o siguiente	Pulse en  o  .
Previsualizar su presentación	Pulse en MENU y después pulse en Vista previa .

Para más opciones, pulse en MENU y luego pulse en **Más**.


5. Cuando termine, pulse en **Listo** para adjuntar la presentación a su mensaje.
6. Pulse en  para enviar el mensaje de inmediato o pulse **ATRÁS** para guardarlo como un borrador.

Reanudar un mensaje de borrador

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en **MENU** y después, pulse en **Borradores**.
2. Pulse en el mensaje para reanudar su edición.
3. Cuando termine la edición del mensaje, pulse en .

Ver y responder a un mensaje

Dependiendo de los ajustes de notificación, el teléfono reproduce un tono de llamada, vibra o muestra brevemente un mensaje en la barra de estado donde se recibe un mensaje nuevo. También se muestra un icono de mensaje nuevo  en la barra de estado.

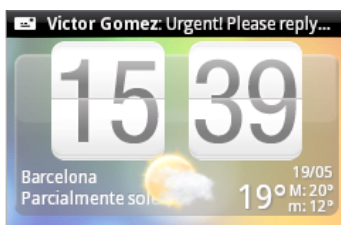

1. Para abrir y leer el mensaje, puede:
 - Pulsar durante varios segundos en la barra de estado y después, deslizar el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones. Pulsar luego en el mensaje nuevo.
 - Abrir la aplicación Mensajes para acceder y leer el mensaje.
2. Mientras lee el mensaje, puede:

Responda con un mensaje de texto	Pulse en el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla, introduzca su mensaje de respuesta y después, pulse en  .
Responda con un mensaje multimedia	Introduzca su mensaje de respuesta y elija qué elemento desea adjuntar. Consulte “Enviar un mensaje multimedia (MMS)”.
Llamar o guardar un número de teléfono incluido en el mensaje	Pulse en el número de teléfono. A continuación, elija si desea marcar el número o añadirlo a sus contactos.
Abrir un enlace en el mensaje	Pulse en el enlace para abrirlo en el navegador Web.
Envíe o guarde una dirección de correo electrónico incluida en el mensaje	Pulse en la dirección de correo electrónico. Luego elija si desea enviar un correo electrónico, enviar un mensaje multimedia o guardar la dirección de correo electrónico en sus contactos.
Reenviar un mensaje	Pulse durante varios segundos en el mensaje para abrir el menú de opciones y después, pulse en Reenviar .
Compruebe los detalles del mensaje	Pulse durante varios segundos en el mensaje para abrir el menú de opciones y después, pulse en Ver detalles de mensaje .



Puede cambiar la notificación para nuevos mensajes. Consulte “Ajustar las opciones de mensaje”.

Ver y guardar un archivo adjunto de un mensaje multimedia

Si está preocupado por el tamaño de los datos a descargar, compruebe el tamaño del mensaje multimedia antes de descargarlo.



Cuando la opción **Recuperación automática** en configuración MMS esté deshabilitada, sólo se descargará el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo, pulse el botón **Descargar** a la derecha del mensaje. Para averiguar más sobre la configuración del mensaje, consulte "Ajustar las opciones de mensaje".

- Si hay un dato adjunto multimedia, como una foto o un vídeo en un mensaje recibido, pulse en él para ver el contenido.
- Si el dato adjunto es un contacto (vCard), pulse en él para añadirlo a sus contactos.


Abra la aplicación Contactos para ver la información del contacto. Consulte el capítulo Contactos. Si el dato adjunto es una cita o un evento (vCalendar), pulse en él y luego elija el calendario donde guardarlo.

Abra la aplicación Calendario para ver la cita o evento. Consulte el capítulo Calendario.

- Para guardar el archivo adjunto en la tarjeta de almacenamiento, pulse durante varios segundos en mensaje multimedia y después, pulse en **Guardar** [tipo de archivo adjunto] en el menú de opciones.

Ver detalles del contacto y comunicarse con un contacto

Cuando haya recibido un mensaje de alguien guardado en contactos, puede pulsar en la foto o icono del contacto en la aplicación Mensajes para abrir un menú de opciones. Dependiendo de la información guardada del contacto, puede ver los detalles de dicho contacto, llamarle o enviar un mensaje de correo electrónico, etc.

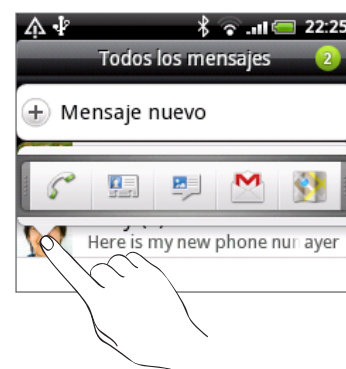

Ver mensajes push

Mensajes push con un enlace Web. A menudo, el enlace permitirá descargar un archivo solicitado como, por ejemplo, un tono de llamada.

Cuando reciba un mensaje push, se mostrará en la barra de estado un icono de notificación . Para abrir y leer un mensaje push nuevo:

1. Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice dicha barra hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. Pulse en el mensaje nuevo.
3. Pulse en **Visitar página Web**.

Para ver todos sus mensajes push:

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mensajes**.
2. Pulse en **MENU** y después, pulse en **Mensajes push**.

Administrar conversaciones de mensajes

Proteger un mensaje de su eliminación

Puede bloquear un mensaje para evitar que se elimine, incluso si elimina el resto de mensajes de la conversación.

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse durante varios segundos en el mensaje que desea bloquear.
3. Pulse en **Bloquear mensaje** en el menú de opciones.

Se mostrará un icono de bloqueo  en la parte derecha del mensaje.

Eliminar sólo un mensaje

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse durante varios segundos en el mensaje que desea eliminar.
3. Si el mensaje está bloqueado, pulse en **Desbloquear mensaje** en el menú de opciones y después, pulse durante varios segundos en el mensaje para mostrar de nuevo el menú de opciones.
4. Pulse en **Eliminar mensaje** en el menú de opciones.
5. Cuando se le indique que confirme, pulse en **Aceptar**.

Copiar un mensaje a su tarjeta SIM

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse durante varios segundos en un mensaje y luego pulse en **Copiar en SIM**.

Eliminar una conversación

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse durante varios segundos en un contacto (o número de teléfono) cuyos mensajes desea eliminar y luego pulse en **Eliminar**.

Mientras mira el intercambio de mensajes en una conversación, también puede pulsar en MENU y luego pulsar en **Eliminar**.

Todo mensaje bloqueado en la secuencia no se eliminará a menos que seleccione la casilla de verificación **Eliminar mensajes bloqueados**.

2. Cuando se le indique que confirme, pulse en **Aceptar** para eliminar toda la secuencia.

Eliminar diversas conversaciones

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en MENU y después, pulse en **Eliminar**.
2. Seleccione las cadenas de conversaciones que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar**.

Todo mensaje bloqueado no se eliminará.

Ajustar las opciones de mensaje

En la pantalla Todos los mensajes, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes**. Encontrará diversos grupos de ajustes.

Configuración de almacenamiento

Eliminar mensajes antiguos	Se eliminan automáticamente los mensajes antiguos, a excepción de los mensajes bloqueados, al alcanzar los límites establecidos.
Límite de mensaje de texto	Elija el número máximo de mensajes de texto a guardar en cada cadena de conversaciones (esto no incluye los mensajes bloqueados).
Límite de mensaje multimedia	Elija el número máximo de mensajes MMS a guardar en cada cadena de conversaciones (esto no incluye los mensajes bloqueados).

Configuración de SMS

Informes de entrega	Reciba un informe sobre el estado de entrega de su mensaje.
Centro de servicios	Se muestra el número del centro de servicios del mensaje utilizado. Pulse para cambiar el número. Se recomienda que no cambie el número aquí ya que puede ocasionar problemas al recibir y enviar mensajes.
Administrar mensajes de la tarjeta SIM	Vea los mensajes de texto guardados en su tarjeta SIM. También puede eliminar o copiar estos mensajes en la memoria de su teléfono.

Configuración de MMS

Informes de entrega	Reciba un informe sobre el estado de entrega de su mensaje.
Informes de mensajes leídos	Reciba un informe cuando cada destinatario lea el mensaje o si lo elimina sin leerlo.
Recuperación automática	Recupere automáticamente todos sus mensajes MMS completos. Cuando seleccione esta opción, el encabezado del mensaje MMS más el cuerpo del mensaje y los archivos adjuntos se descargarán automáticamente en su teléfono. Si desmarca esta casilla de verificación, sólo se recuperará el encabezado del mensaje MMS y éste se mostrará en la pantalla Todos los mensajes.
Recuperación automática en itinerancia	Recupere automáticamente todos sus mensajes MMS completos en itinerancia. Esto puede incurrir en gastos telefónicos importantes.
Configuración de prioridad	Establezca la prioridad del mensaje de los mensajes MMS enviados.
Tamaño máximo del mensaje	Establezca el tamaño de archivo máximo de un mensaje MMS. El mensaje MMS no se enviará si excede el tamaño de archivo establecido aquí.

Mensajes recibidos

Notificación recibida	Reciba una notificación en la barra de estado cuando llegue un mensaje nuevo.
Reproducir sonido de notificación	Establezca su teléfono para que suene cuando reciba un mensaje nuevo.
Sonido de notificación	Elija un sonido que se reproducirá cuando reciba un mensaje.
Vibración	Establezca su teléfono para que vibre cuando reciba un mensaje nuevo.

Mensajes enviados

Notificación enviada	Reciba una notificación en la barra de estado cuando el mensaje se envíe correctamente.
Notificación de error	Reciba una notificación en la barra de estado cuando el mensaje no se envíe correctamente.
Reproducir sonido de notificación	Establezca su teléfono para que suene cuando reciba una notificación de envío o de error.
Sonido de notificación	Elija un sonido que se reproducirá al recibir una notificación de envío o de error.
Vibración	Establezca su teléfono para que vibre cuando reciba un mensaje nuevo.

Cuentas y sincronización

Sincronizar con cuentas en línea

Acerca de las cuentas en línea

Su teléfono puede sincronizar información con sus cuentas de Google™ y Microsoft® Exchange ActiveSync® así como recibir actualizaciones de redes sociales tales como Facebook®, Twitter™ o Flickr™.

Los siguientes son algunos tipos de información que puede sincronizar:

- Correo electrónico de Gmail™ y Exchange ActiveSync.
- Contactos de Google y Exchange ActiveSync, así como información de contacto de amigos de Facebook. Para más información sobre contactos, consulte el capítulo Contactos.
- Eventos del calendario de su cuenta principal de Google y de Exchange ActiveSync. Para información sobre el uso del calendario, consulte el capítulo Calendario.
- Actualizaciones de estado y enlaces compartidos por sus amigos y por usted en redes sociales como Facebook o Twitter. Para más información, consulte el capítulo Social.
- Actualizaciones de fotos de Facebook y Flickr. Para más información sobre la visualización de fotos, consulte el capítulo Galería.



Puede configurar una cuenta de Exchange ActiveSync en su teléfono en la aplicación Correo o en el ajuste de Cuentas y sincronización.

Para configurarla en la aplicación Correo, consulte “Añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync” en el capítulo Correo electrónico.

Añadir una cuenta de una red social

Si se ha saltado los ajustes de la cuenta de sus redes sociales (tales como Facebook, Twitter o Flickr) al encender y configurar el teléfono por primera vez, aún puede iniciar sesión en estas cuentas a través de los ajustes de su teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en **Añadir cuenta** y después, pulse en el tipo de cuenta que desea añadir.
3. Siga las instrucciones en pantalla para introducir información de la cuenta.

Su cuenta de red social se añadirá a la lista en la pantalla Cuentas y sincronización. Dependiendo de cómo configure la cuenta, la información nueva puede empezar a sincronizarse con su teléfono.

Sincronizar con una cuenta de Google

Al acceder a su cuenta de Google le permite sincronizar Gmail y sus contactos y calendarios de Google entre el teléfono y la Web. También debe iniciar sesión en una cuenta de Google para utilizar aplicaciones de Google como Google Talk™ o Android Market™.



Si omitió el acceso a una cuenta de Google al configurar su teléfono por primera vez, puede que tenga problemas al utilizar algunas de las aplicaciones de Google. Si estos problemas no se solucionan, deberá realizar un restablecimiento de fábrica e introducir los detalles de su cuenta de Google cuando configure el teléfono de nuevo. Para restablecer su teléfono a los valores predeterminados de fábrica, consulte “Reiniciar su teléfono o realizar un restablecimiento de fábrica” en el capítulo Actualizar y restablecer.

Añadir más cuentas de Google

En su teléfono puede añadir más de una cuenta de Google. Sin embargo, las cuentas sucesivas de Google sólo sincronizan Gmail y los contactos. Otros servicios de Google utilizan la primera cuenta de Google añadida.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en **Añadir cuenta > Google**.
3. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a una cuenta o crear una nueva.

Administrar sus cuentas en línea

Cambiar ajustes de sincronización generales

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Seleccione o desmarque lo siguiente:

Datos de referencia	Si está seleccionada esta opción, las aplicaciones pueden enviar y recibir información de la cuenta en línea incluso si no las está utilizando en ese momento.
Sincronización automática	Si está seleccionada esta opción, las aplicaciones pueden utilizar el modo de sincronización definido en los ajustes de la cuenta. Si no está seleccionada, necesitará sincronizar las cuentas manualmente. Para instrucciones sobre cómo hacerlo, consulte “Sincronizar una cuenta manualmente” a continuación.

Sincronizar una cuenta manualmente

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en la cuenta que desea sincronizar.
3. Pulse en **Sincronizar ahora**.

Cambiar los ajustes de la cuenta

Puede cambiar los ajustes de la cuenta, tales como la frecuencia de sincronización o el tipo de información sincronizada, la clase de notificaciones que recibe y la manera de mostrar la información de esa cuenta.

1. Pulse en la cuenta que desea editar.
2. Edite los ajustes de la cuenta.

Eliminar una cuenta

Puede eliminar una cuenta para borrarla e igualmente eliminar del teléfono toda la información asociada a ella, como mensajes, contactos o ajustes. Al eliminar una cuenta no se elimina la información del propio servicio en línea.



No puede eliminar ciertas cuentas, como la primera cuenta de Google a la que accedió en el teléfono, a menos que elimine toda su información personal del teléfono mediante un restablecimiento de hardware. Para averiguar cómo hacerlo, consulte “Reiniciar su teléfono o realizar un restablecimiento de fábrica” en el capítulo Actualizar y restablecer.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
2. Pulse en la cuenta que quiere eliminar.
3. Pulse en **Eliminar cuenta** y después, confirme que quiere eliminar la cuenta.

¿Olvidó la contraseña de su cuenta de Google?

Necesita la contraseña de su cuenta de Google para sincronizar los contactos de Gmail, del Calendario y de Google en su teléfono. También necesita esta contraseña para utilizar Google Talk y para descargar aplicaciones de Android Market.

Si ha olvidado la contraseña de su cuenta de Google, intente recuperarla desde la página Web de Google.

1. En su ordenador o teléfono, abra el navegador Web y vaya a <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario utilizado para acceder a dicha cuenta.
3. Complete el proceso de verificación de palabra. Introduzca los caracteres que se ven en la imagen y haga clic en **Enviar**.

Recibirá un correo electrónico en la dirección alternativa que facilitó al crear su cuenta de Google. Siga las indicaciones de este correo electrónico para restablecer su contraseña.

Si no tiene una dirección de correo electrónico alternativa o no consigue acceder a dicha cuenta utilizada al crear la cuenta de Google, puede restablecer su cuenta de Google 24 horas después de responder a la pregunta de seguridad de recuperación de contraseña.

Acerca de HTC Sync

Puede utilizar HTC Sync™ para sincronizar los contactos, el calendario u otra información entre su ordenador y el teléfono.

Descargue e instale la versión HTC Sync para HTC Wildfire desde nuestra página Web de asistencia, www.htc.com/support, cuando esté disponible.



Visite la página Web de asistencia de HTC (www.htc.com/support) periódicamente para comprobar y descargar la actualización HTC Sync más reciente.


Social

Acerca de Facebook para HTC Sense


Si inició sesión en su cuenta de Facebook al encender y configurar el teléfono por primera vez, eso significa que su cuenta de Facebook está vinculada a Facebook para HTC Sense en su teléfono. (Si no lo hizo, consulte el capítulo Cuentas y sincronización para más información sobre cómo acceder a Facebook para HTC Sense.)

Con Facebook para HTC Sense, podrá:


- Consultar todos sus contactos de Facebook en Contactos.

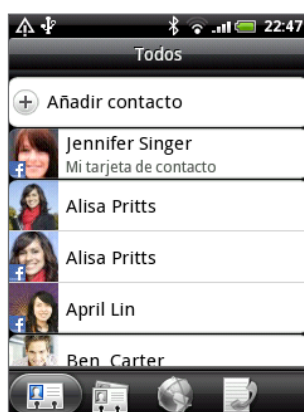

- Consultar las fotos de Facebook directamente desde la aplicación Galería.

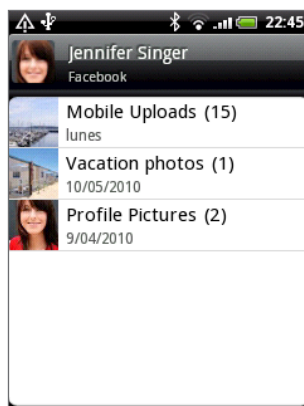

- Comprobar las actualizaciones de estado de sus amigos de Facebook en Friend Stream.

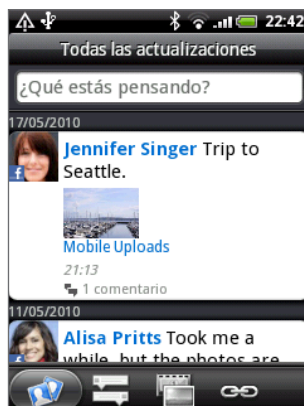


Utilizar Friend Stream

Dinamice sus redes sociales con Friend Stream. Vea actualizaciones de estado, busque fotos nuevas añadidas y actualice su propio estado de forma simultánea en Facebook, Twitter y otras cuentas de redes sociales utilizando Friend Stream.

- Debe haber iniciado sesión en, al menos, una cuenta de la red social para utilizar Friend Stream. Para averiguar cómo iniciar sesión en sus redes sociales, consulte “Añadir una cuenta de una red social” en el capítulo Cuentas y sincronización.
- Para utilizar su cuenta de Facebook en Friend Stream, debe haber accedido a través de Facebook para HTC Sense. Consulte “Acerca de Facebook para HTC Sense” en este capítulo.

Desde la pantalla principal, pulse en  > **Friend Stream**. Friend Stream se abre en la ficha Todas las actualizaciones.

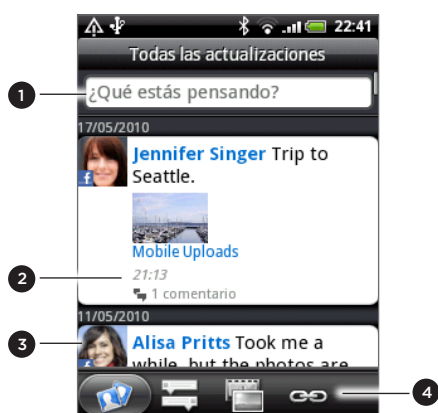


- 1 Pulse en este área para redactar y enviar una actualización de estado.
- 2 Cuando pulse en la actualización de estado de alguien, usted podrá:
 - Abrir Peep y ver todos los tweets. Consulte “Tweeting en su teléfono” en este capítulo.
 - Escribir un comentario. Gustar o no gustar las publicaciones en Facebook de alguien.
 - Mirar las fotos del álbum de alguien.
- 3 Cuando pulse en la foto o nombre de alguien, usted podrá:
 - Comprobar los detalles de perfil de la persona.
 - Mirar el muro en Facebook de alguien.
 - Comprobar los tweets publicados de la persona.
- 4 Deslizarse a otras fichas para ver sólo actualizaciones de estado o de fotos o simplemente enlaces.

Actualizar su estado

Puede actualizar su estado de forma simultánea en todas las cuentas de las redes sociales a las que haya accedido.

1. En la ficha Todas las actualizaciones , pulse en la casilla con las palabras “¿Qué estás pensando?”.
2. Introduzca su actualización de estado.

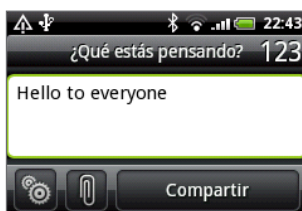


- Si no desea enviar la actualización de estado a todas sus cuentas de redes sociales, pulse en  y desmarque las casillas de verificación de las redes sociales a excluir.
- Para recomendar una aplicación que ha descargado de Android Market, pulse en . Para obtener más información sobre cómo compartir aplicaciones, consulte “Compartir juegos y aplicaciones” en el capítulo Más aplicaciones.

3. Pulse en **Compartir**.

Comentar y gustar publicaciones de Facebook

Tras pulsar en la actualización de estado de alguien en la ficha Todas las actualizaciones, puede hacer lo siguiente:

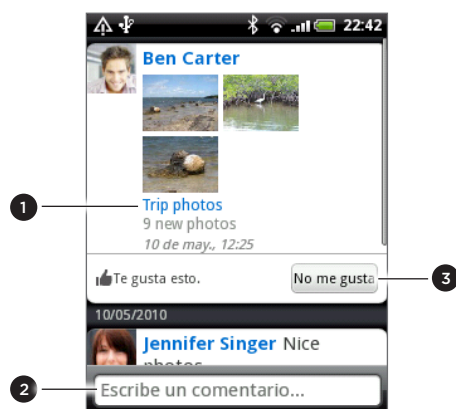

- 1 Pulse en el nombre del álbum indicado en la actualización de estado para ver y comentar las fotos del álbum utilizando la aplicación Galería. Consultar el capítulo Galería.
- 2 Escribir lo que piensa de la actualización de estado de esa persona.
- 3 Gustar o no gustar la actualización de estado de la persona.

Acerca del widget de Friend Stream

Utilice el widget de Friend Stream para poder actualizar su estado fácilmente y ver las actualizaciones de estado de los demás directamente en la pantalla principal.




Si no tiene este widget en su pantalla principal, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar para averiguar cómo añadirlo a la pantalla principal.

Tweeting en su teléfono

Peep es un cliente de Twitter™ que le permite disfrutar de esta aplicación en su teléfono. Publicar y leer tweets, enviar y recibir mensajes directos, buscar nuevos usuarios de Twitter para su seguimiento; todo ello desde su teléfono.

Si no accedió a su cuenta de Twitter cuando se activó el teléfono por primera vez, siga las instrucciones en pantalla para acceder a su cuenta de Twitter.

En la pantalla principal, pulse en  > **Peep**. Peep se abre en la ficha Todos los tweets.

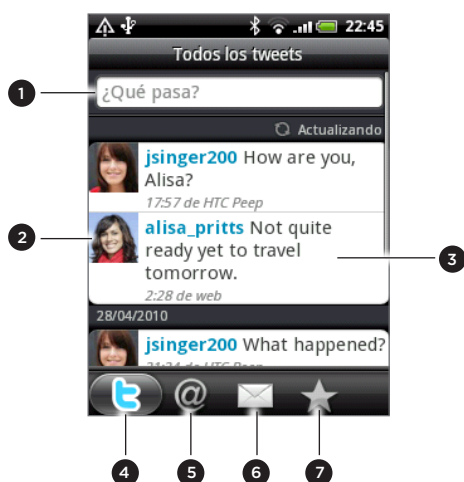

- | | |
|---|---|
| 1 | Pulse en este área para redactar y enviar un tweet. |
| 2 | Pulse en la foto o el nombre de una persona para comprobar los datos de perfil y todos sus tweets. |
| 3 | Pulse durante varios segundos en un tweet para abrir un menú de opciones que le permita responder, enviar un mensaje directo, retweet, etc. |
| 4 | Ficha Todos los tweets. Muestra todos los tweets de personas que sigue y los tweets publicados por usted. |
| 5 | Ficha Menciones. Muestra todos los tweets que mencionan su nombre de usuario utilizando la fórmula “@[su nombre de usuario]”. |
| 6 | Ficha Mensaje directo. Muestra todos los mensajes privados/directos que ha recibido o enviado. |
| 7 | Ficha Favoritos. Muestra tweets que ha marcado como favoritos. |

Enviar un tweet

1. En la ficha Todos los tweets de la pantalla Peep, pulse en el recuadro con las palabras “¿Qué pasa?”.
2. Escriba su tweet.
3. Añada una imagen o ubicación en su tweet.
 - Pulse en  para publicar una imagen desde Galería o Cámara en el sitio de alojamiento de la foto predeterminada y añada el enlace a la foto en su tweet.
 - Pulse en  para insertar su ubicación en el tweet. Puede elegir entre añadir un enlace de mapa, insertar su nombre de ubicación o incluir coordenadas de posición.
4. Pulse en Actualizar.

Buscar usuarios de Twitter para su seguimiento

1. Desde la pantalla Peep, pulse en el botón BÚSQUEDA.
2. Introduzca el criterio de búsqueda y después, pulse en .
3. En la lista de resultados de la búsqueda, pulse en el usuario de Twitter que quiera seguir.
4. Pulse en MENU y después pulse en Seguir.

No seguimiento de un usuario de Twitter

1. En la pantalla Peep, pulse en la foto o en el nombre del usuario de Twitter que desea dejar de seguir.
2. Pulse en MENU y después pulse en No seguimiento.

Enviar un mensaje directo

Sólo puede enviar un mensaje directo a alguien que le esté siguiendo.

1. En la pantalla Peep, pulse en **MENU** y después pulse en **Mensaje nuevo**.
2. Pulse en el campo **Para** y después, introduzca el nombre. A medida que introduce los caracteres, los nombres de los usuarios de Twitter que coinciden con dichos caracteres irán apareciendo. Pulse en el nombre cuando lo vea.
3. Introduzca su mensaje y después, pulse en **Actualizar**.

También puede enviar un mensaje directo desde las fichas **Todos los tweets** o **Mensaje directo**. En la ficha **Todos los tweets** o en **Mensaje directo**, pulse durante varios segundos en la persona que desea enviar el mensaje directo y después, pulse en **Enviar mensaje directo** en el menú de opciones.

Ajustar opciones de Peep

En la pantalla Peep, pulse en **MENU**, y luego pulse en **Más > Ajustes**. Puede ajustar estas opciones:

Configuración de la cuenta	Salga de su cuenta de Twitter.
Configuración general	Elija entre mostrar el nombre de la pantalla o el nombre real del contacto que sigue.
Enviar y recibir	Ajuste la frecuencia para buscar nuevos tweets y establezca el número de tweets a descargar.
Servicios	Ajuste el sitio de alojamiento de su foto, la calidad de la foto, las opciones de ubicación o el host para acortar la dirección URL.
Configuración de notificación	Seleccione cuándo y cómo quiere ser notificado.

Acerca del widget de Twitter

Utilice el widget de Twitter para enviar y seguir sus tweets directamente desde la pantalla principal.



Para más información sobre cómo añadir un widget en la pantalla principal, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.

Conversar en Google Talk

Google Talk es un programa de mensajería instantánea de Google. Le permite comunicarse con otras personas que también utilizan Google Talk.

En la pantalla principal, pulse en  > Talk.

Si accedió a su cuenta de Google al configurar el teléfono por primera vez, entonces accedió a Google Talk.



Para cerrar sesión de Google Talk, pulse en MENU mientras está en la lista Amigos y, después, pulse en Más > Salir.

Conversar con amigos

Iniciar una conversación de chat

1. Pulse en un amigo en la lista Amigos.
2. Converse con su amigo introduciendo el texto en la casilla de texto situada en la parte inferior de la pantalla.

Para añadir una sonrisa, pulse en MENU y después en Más > Insertar emoticono. Pulse en una sonrisa para insertarla en su mensaje.

3. Después de introducir su mensaje, pulse en **Enviar**.

Aceptar una invitación para conversar

Cuando un amigo le envía un mensaje de Google Talk, recibe una notificación. Su entrada en la lista Amigos cambia a color blanco y muestra el mensaje.

Elija entre lo siguiente:

- En la lista Amigos, pulse en el amigo que le envió la invitación para conversar.
- Abra el Panel de notificaciones y después, pulse en la notificación de conversación. Consulte “Abrir el Panel de notificaciones” en el capítulo Primeros pasos.

Volver a la lista Amigos

Desde una pantalla de conversación, pulse en MENU y después, pulse en **Lista de amigos**.

Alternar entre conversaciones de chat activas

Puede alternar entre conversaciones si tiene más de una conversación iniciada.

1. Desde una pantalla de conversación, pulse en MENU y después, pulse en **Cambiar de chat**.
2. En la pantalla que se abre, pulse en el amigo con el que quiere conversar.

Invitar a un amigo a unirse a un chat en grupo

1. Desde una pantalla de conversación, pulse en MENU y después, pulse en **Añadir chat**.
2. Pulse en el amigo al que quiere invitar. El amigo que ha invitado y los participantes actuales reciben una notificación para un chat en grupo. Cada persona que recibe la invitación se une al grupo de chat.

Activar o desactivar el registro de chats

Los mensajes de Google Talk se guardan, por lo que después puede verlos e incluso buscar entre ellos en la carpeta Chats en Gmail. Pero si prefiere no guardar los mensajes de un chat, puede desactivar su registro.

Desde una pantalla de conversación, pulse en MENU y después, pulse en **Desactivar registro de chat**.

Para reanudar el registro de los mensajes de la conversación, pulse en MENU y después en **Activar registro de chat**.

Finalizar una conversación de chat

Elija entre lo siguiente:

- En la lista Amigos, pulse durante varios segundos en el amigo con el que quiera finalizar la conversación y después, en el menú que se abre, pulse en **Finalizar chat**.
- Desde una pantalla de conversación, pulse en MENU y después, pulse en **Finalizar chat**.

Cambiar su estado en línea y la imagen

Cambiar su estado en línea

En la lista Amigos, pulse en el icono de estado en línea () junto a su nombre y después, seleccione el estado que desea en el menú de opciones.

Además de los ajustes del estado estándar descrito en la pantalla, también puede seleccionar un mensaje que haya introducido previamente. O bien, pulse en **Borrar mensajes personalizados** para eliminarlos y empezar de nuevo.

Su estado y cualquier mensaje aparecen en su lista de amigos de contacto y en otras ubicaciones donde se muestre su estado y el mensaje de estado.

Cambiar su mensaje de estado

1. En la lista Amigos, pulse en la casilla de texto a la izquierda del icono de estado en línea y después, introduzca su mensaje de estado.
2. En el teclado en pantalla, pulse en .

Cambiar su imagen

1. En la lista Amigos, pulse en la imagen a la izquierda de su mensaje de estado.
2. En la pantalla Seleccionar un álbum, pulse en el álbum donde se encuentra la imagen que quiere utilizar.
3. Pulse en la imagen que quiere utilizar.
4. Arrastre la casilla verde para seleccionar la parte de la imagen a recortar.
Para cambiar el tamaño del cuadro verde, pulse en el borde del cuadro y luego arrástrelo.
5. Pulse en **Guardar**.

Administrar su lista Amigos

Añadir un amigo

Puede invitar a cualquier persona con una cuenta de Google a que se haga su amigo en Google Talk; así podrán conversar y ver el estado en línea de cada uno.

1. En la lista Amigos, pulse en MENU y después pulse en **Añadir amigo**.
2. Introduzca el ID de mensajería instantánea de Google Talk o la dirección de correo electrónico de Google del amigo que quiera añadir.

Ver todos los amigos o sólo aquellos más frecuentes

Por defecto, sólo los amigos con los que conversa con más frecuencia (los más contactados), se muestran en la lista Amigos. No obstante, los puede ver a todos si lo desea.

En la lista Amigos, pulse en MENU y después pulse en **Todos los amigos**. Para volver de nuevo a los amigos con los que habla con más frecuencia, pulse en **Más contactados** en el menú.

Clasificar a un amigo como más contactado



Si no puede ver al amigo, pulse en MENU y después en **Todos los amigos**.

1. En la lista Amigos, pulse durante varios segundos en el nombre de un amigo.
2. En el menú de opciones, pulse en **Mostrar siempre amigo**.

Bloquear a un amigo

Puede bloquear a un amigo y evitar que le envíe mensajes. Una vez bloqueado, su amigo se eliminará de su lista de Amigos.



Si no puede ver al amigo, pulse en MENU y después en **Todos los amigos**.

1. En la lista Amigos, pulse durante varios segundos en el nombre del amigo que desea bloquear.
2. Pulse en **Bloquear amigo**.

Su amigo se eliminará de su lista de amigos y se añadirá a la lista de amigos bloqueados.

Desbloquear a un amigo

1. en la lista Amigos, pulse en MENU y después pulse en **Bloqueados**.
2. En la lista de amigos Bloqueados, pulse en el nombre del amigo que quiere desbloquear, y después pulse en **Aceptar**.

Correo electrónico

Utilizar Gmail


Gmail es un servicio de correo electrónico de Google basado en la Web. Gmail está configurado cuando utiliza por primera vez su teléfono. Dependiendo de los ajustes de sincronización, Gmail en su teléfono se sincroniza de forma automática con una o más cuentas de Gmail en la Web. Para más información sobre la sincronización, consulte “Sincronizar con una cuenta de Google” en el capítulo Cuentas y sincronización.

Ver la bandeja de entrada de Gmail

La lista de conversaciones de la Bandeja de entrada es su vista predeterminada de Gmail. Todos los correos electrónicos recibidos se enviarán a su Bandeja de entrada.

Gmail agrupa cada mensaje enviado junto con todas las respuestas recibidas. Esta lista de conversación sigue creciendo a medida que llegan nuevas respuestas, por lo que puede ver sus mensajes en contexto. Un mensaje nuevo o un cambio en el asunto de un mensaje actual iniciará una conversación nueva.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Gmail.
2. Para desplazarse por la lista de conversaciones, deslice el dedo por la pantalla o con la bola de navegación óptica.

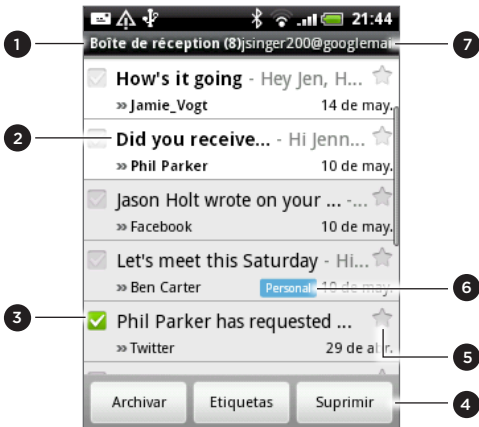

- | | |
|---|---|
| 1 | Carpeta (o Etiqueta) y número de mensajes de correo electrónico no leídos. |
| 2 | Los mensajes no leídos se muestran en negrita. |
| 3 | Correo electrónico marcado. Seleccione uno o más correos electrónicos para aplicar una acción.
 Debe habilitar Operaciones por lotes. |
| 4 | Acciones para el/los correo/s electrónico/s marcados. No se mostrará si no hay ningún elemento seleccionado en la bandeja de entrada. |
| 5 | Mensaje con estrella. Pulse para añadir o eliminar la estrella. Para más información, consulte “Marcar un mensaje con una estrella” en este capítulo. |
| 6 | Etiqueta del mensaje. |
| 7 | La cuenta de Google que está viendo en estos momentos. Para ver otra cuenta, consulte “Cambiar a otra cuenta de Google” más adelante. |

Cambiar a otra cuenta de Google

Si ha configurado más de una cuenta de Google en su teléfono, puede alternar entre una y otra en Gmail. Para averiguar cómo configurar diversas cuentas de Google, consulte “Añadir más cuentas de Google” en el capítulo Cuentas y sincronización.

1. Mientras visualiza la Bandeja de entrada, pulse en MENU y después pulse en **Cuentas**.
2. Pulse en la cuenta a la que quiere cambiar.

Leer sus mensajes

Dependiendo de los ajustes de notificación, el teléfono reproduce un tono de llamada, vibra o muestra el mensaje de correo electrónico brevemente en la barra de estado cuando recibe un correo electrónico nuevo. También aparece un icono de mensaje de correo electrónico nuevo  en el área de notificaciones de la barra de estado para avisarle de que tiene un correo nuevo. Para más información sobre los ajustes de notificación del correo electrónico, consulte “Cambiar los ajustes de Gmail” más adelante en este capítulo.

Para más información sobre la sincronización automática del correo electrónico, consulte “Cambiar los ajustes de sincronización de Gmail” en este capítulo.




Para la actualización manual de su bandeja de entrada, pulse en MENU y después, pulse en **Actualizar**.

1. Elija entre lo siguiente:

- Cuando reciba la notificación de un correo electrónico nuevo, pulse durante varios segundos en la barra de estado y después deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para abrir el Panel de notificaciones. Pulse en el correo electrónico nuevo para verlo.
- Desde la Bandeja de entrada, pulse en el correo electrónico no leído o en la conversación con el correo electrónico no leído para verlo.

2. Para desplazarse por los mensajes en las conversaciones, deslice el dedo por la pantalla o con la bola de navegación óptica.

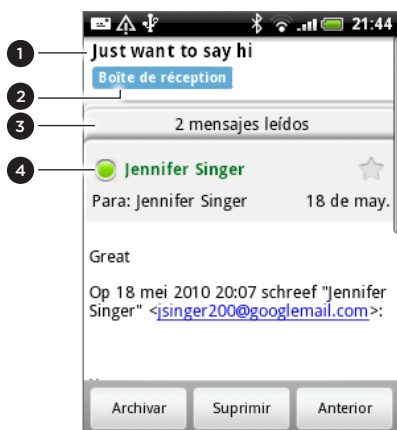

- | | |
|---|---|
| 1 | Asunto del correo electrónico. |
| 2 | Etiqueta del mensaje. |
| 3 | Pulse para ampliar el resto de mensajes de correo electrónico de la conversación. |
| 4 | Estado en línea. Aparece en verde cuando el contacto es un amigo de Google Talk y está en línea, y usted ha iniciado sesión en Google Talk. |

3. Para administrar el mensaje de correo electrónico o la conversación, haga lo siguiente:

- Pulse en **Archivar** para eliminar la conversación de su Bandeja de entrada a la vez que guarda una copia en su cuenta de Google.



Para mostrar los mensajes archivados, en la Bandeja de entrada, pulse en MENU y después pulse en **Ver etiquetas > Todo el correo**.

- Pulse en **Suprimir** para eliminar la conversación de su cuenta de Google. Si elimina la conversación por error, puede pulsar en **Deshacer** en la barra amarilla en la parte superior de la pantalla para recuperar lo eliminado.
- Pulse en **Anterior** para ver la conversación previa en su Bandeja de entrada.
- Pulse en MENU para ver más opciones.

Responder a o reenviar un mensaje de correo electrónico

1. En la secuencia de mensajes, deslícese hacia abajo hasta el final de la conversación.



2. Pulse en **Responder**, **Responder a todos**, o **Reenviar**.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Si seleccionó **Responder** o **Responder a todos**, introduzca su mensaje de respuesta.
 - Si seleccionó **Reenviar**, especifique los destinatarios del mensaje.
4. Pulse en **Enviar**.

Silenciar una conversación

Si forma parte de una conversación larga que no es relevante, puede “silenciar” dicha conversación para que los mensajes sucesivos queden fuera de su Bandeja de entrada.

Mientras visualiza la secuencia de mensajes, pulse en **MENU** y después pulse en **Más > Silenciar**.

Clasificar una conversación como spam

El servicio de correo Web de Gmail se esfuerza por prevenir la entrada de spam (correo “basura” no deseado y no solicitado) en su Bandeja de entrada. No obstante, cuando el correo spam consigue filtrarse, puede intentar mejorar el servicio clasificando la conversación como spam.

Mientras visualiza la secuencia de mensajes, pulse en **MENU** y después pulse en **Más > Marcar como Spam**.

Enviar un mensaje

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Gmail**.
2. En la Bandeja de entrada, pulse en **MENU** y después pulse en **Redactar**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si quiere enviar el correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico con una coma. Puede añadir tantos destinatarios del mensaje como desee.
A medida que introduce las direcciones de correo electrónico, se mostrarán todas las coincidencias con su lista de contactos. Pulse en una coincidencia para introducir esa dirección directamente.



Si quiere enviar una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse en **MENU** y después en **Añadir CC/CCO**.

4. Introduzca el asunto del correo electrónico y después, redacte su mensaje.
5. Si quiere añadir una imagen adjunta, pulse en MENU y después pulse en **Adjuntar**. Desplácese hasta la imagen que desea adjuntar y luego pulse en la imagen.
6. Después de redactar su mensaje, pulse en **Enviar**.



Mientras redacta el mensaje, pulse en **Guardar como borrador** o pulse en el botón ATRÁS para guardarlo como un borrador. Para ver los mensajes de correo electrónico de borrador, en la Bandeja de entrada, pulse en MENU y después pulse en **Ver etiquetas > Borradores**.

Añadir una firma a sus mensajes

Puede añadir una firma a los correos electrónicos que envíe.

1. En la Bandeja de entrada, pulse en MENU y después pulse en **Ajustes > Firma**.
2. Introduzca su firma en la casilla de texto y después, pulse en **Aceptar**.



Puede crear una firma que conste de varias líneas de texto. Al final de cada línea de texto, pulse en  en el teclado en pantalla para crear otra línea.

Ver los mensajes enviados

En la Bandeja de entrada, pulse en MENU y después pulse en **Ver etiquetas > Enviado**.

Administrar conversaciones y mensajes

Buscar mensajes

Puede buscar mensajes que contengan una o más palabras en su contenido o en las direcciones, asuntos, etiquetas, etc. Cuando busque mensajes, se incluirán todos los mensajes de su cuenta de Gmail en la Web (excepto aquellos etiquetados como Papelera o Correo no deseado), no sólo los que ha sincronizado en su teléfono.

1. En la Bandeja de entrada, pulse en BÚSQUEDA.
2. Introduzca la palabra o palabras de la búsqueda.
3. Pulse en  o en la tecla Enter del teclado en pantalla.

Se abre una lista de conversación, mostrando todas las conversaciones con los mensajes que contienen la(s) palabra(s) de su búsqueda. Las palabras buscadas se mostrarán en la barra de título. Podrá utilizar las conversaciones de esta lista igual que haría con las conversaciones en su Bandeja de entrada o en cualquier otra lista de conversación.

Marcar un mensaje con una estrella

Puede marcar un mensaje importante con una estrella y así podrá encontrarlo de nuevo con más facilidad. Las conversaciones con mensajes marcados se mostrarán con una estrella en su Bandeja de entrada y en otras listas de conversación. Para ver sólo las conversaciones con mensajes marcados con una estrella, consulte “Ver conversaciones por etiqueta” en este capítulo.

Elija entre lo siguiente:

- Al leer un mensaje, pulse en la estrella de su encabezado.
- Cuando vea una conversación, pulse en la estrella para comenzar en el mensaje más reciente de la conversación.

Para eliminar la estrella de un mensaje, pulse de nuevo en su estrella. También puede pulsar en una estrella en una lista de conversación para eliminar las estrellas de todos los mensajes de la conversación.

Etiquetar una conversación

Puede organizar las conversaciones mediante su etiquetado. Gmail dispone de varias etiquetas predeterminadas que puede utilizar; también puede añadir otras por su cuenta o bien, utilizar Gmail en la Web.

1. Mientras visualiza los mensajes en una conversación, pulse en **MENU** y después en **Cambiar etiquetas**.
2. Seleccione las etiquetas que desee asignar a la conversación y luego pulse en **Aceptar**.

Ver conversaciones por etiqueta

Si lo desea, puede ver una lista de las conversaciones que tienen la misma etiqueta.

1. Cuando vea su Bandeja de entrada u otra lista de conversación, pulse en **MENU** y después en **Ver etiquetas**.
2. Pulse en una etiqueta para ver un listado de conversaciones con esa misma etiqueta.

La lista de conversación se parece a su Bandeja de entrada, aunque la etiqueta aparece en el lugar de “Bandeja de entrada” en la barra de título. Puede utilizar las listas de conversaciones etiquetadas de igual modo que en su Bandeja de entrada.


Cambiar los ajustes de sincronización de Gmail

1. Cuando vea su bandeja de entrada, pulse en **MENU** y luego en **Ajustes > Etiquetas**.
2. Para establecer el número de días para realizar la sincronización, pulse en **Número de días para la sincronización**.
3. Para establecer la sincronización de una etiqueta concreta, pulse en ella. También puede seleccionar la sincronización del número predeterminado de días o puede sincronizar todos o ninguno de los mensajes con etiqueta.

Clasificar conversaciones en lotes

Puede archivar, etiquetar, eliminar o realizar otros procedimientos al mismo tiempo en un lote de conversaciones, ya sea en su Bandeja de entrada o en otra lista etiquetada de conversaciones.

1. En la Bandeja de entrada o en otra lista de conversación, seleccione las casillas de verificación de las conversaciones que quiere clasificar en lotes. Cuando seleccione una casilla de verificación, los botones **Archivar**, **Etiquetas** y **Suprimir** se mostrarán en la parte inferior de la pantalla.

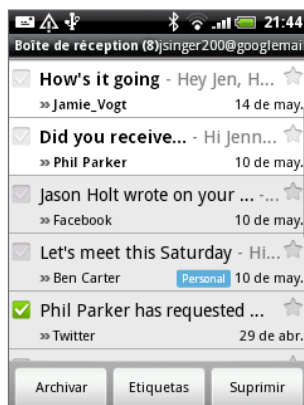

2. Pulse en el botón **Archivar**, **Etiquetas** o **Suprimir** para realizar uno de estos pasos en el lote de conversaciones o bien, pulse en **MENU** para más opciones.

Cambiar los ajustes de Gmail

1. En la Bandeja de entrada, pulse en **MENU** y después pulse en **Ajustes**.
2. Configure las siguientes opciones:

Firma	Introduzca una firma que se adjunte al final de sus correos electrónicos.
Confirmar eliminación	Muestra una casilla de confirmación cuando elimine una conversación.
Operaciones por lotes	Al seleccionarse, se añade una casilla de verificación a la izquierda de cada conversación para que pueda añadirla a un lote. Consulte “Clasificar conversaciones en lotes”.
Borrar historial de búsqueda	Elimine las búsquedas que ha realizado.
Etiquetas	Seleccione cuántos días y qué etiquetas de Gmail se sincronizan.
Notificaciones de correo electrónico	Muestra un icono de notificación en la barra de estado cuando reciba un correo electrónico nuevo.
Seleccionar tono	Elija una sonido de notificación para los mensajes de correo electrónico nuevos.
Vibración	Haga que su teléfono vibre cuando reciba un mensaje de correo electrónico nuevo.

Utilizar la aplicación Correo

Acerca de la aplicación Correo

La aplicación Correo le permite enviar y recibir correos electrónicos desde su correo Web u otras cuentas, utilizando POP3 o IMAP. También le permite configurar y utilizar su correo electrónico de Exchange ActiveSync en su teléfono.

Añadir una cuenta de correo electrónico POP3/IMAP

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Elija entre lo siguiente:
 - Si es la primera vez que añade una cuenta de correo electrónico en la aplicación Correo, pulse en **Otro (POP3/IMAP)** en la pantalla Elegir un proveedor de correo.

- Si ya ha añadido una cuenta de correo electrónico en Correo, pulse en  en la parte superior de la pantalla y luego pulse en **Nueva cuenta**. Si se muestra la pantalla Elegir un proveedor de correo, pulse en **Otro (POP3/IMAP)**.
- 3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de dicha cuenta y después, pulse en **Siguiente**.
- 4. Si el tipo de cuenta que quiere configurar no está en la base de datos del teléfono, se le pedirá que facilite más información.
- 5. Introduzca el nombre de la cuenta y su nombre, después pulse en **Finalizar configuración**.


Añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync

Sólo puede añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync en su teléfono. Puede sincronizar con Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2) o posterior.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Elija entre lo siguiente:
 - Si es la primera vez que añade una cuenta de correo electrónico en la aplicación Correo, pulse en **Exchange ActiveSync** en la pantalla Elegir un proveedor de correo.
 - Si ya ha añadido una cuenta de correo electrónico en Correo, pulse en  en la parte superior de la pantalla y luego pulse en **Nueva cuenta**. Si se muestra la pantalla Elegir un proveedor de correo, pulse en **Exchange ActiveSync**.
3. Introduzca los detalles de la cuenta de Exchange ActiveSync y después, pulse en **Siguiente**. Exchange Server corporativo debe admitir la detección automática del teléfono para que configure automáticamente la cuenta de Exchange ActiveSync. Si en su caso, Exchange Server no admite la detección automática, deberá introducir los ajustes de Exchange Server después de pulsar en **Siguiente**. Solicite más información al administrador de Exchange Server.
4. Seleccione los tipos de información que desea sincronizar y después, pulse en **Finalizar configuración**.

Comprobar su bandeja de entrada del correo

En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**. Se mostrará su bandeja de entrada del correo electrónico.

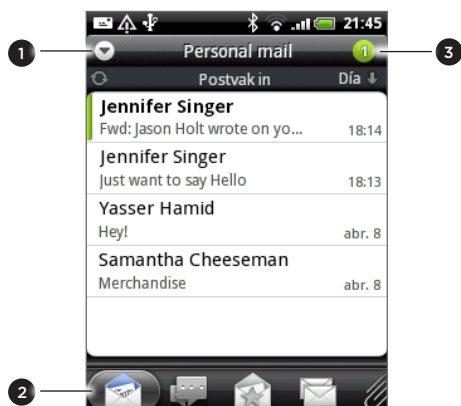

- | | |
|---|---|
| 1 | Cambie a una cuenta de correo electrónico diferente o para añadir una cuenta de correo electrónico nueva. |
| 2 | Fichas de filtro. |
| 3 | Número de mensajes de correo electrónico no leídos. |

Pulse en cualquier de las fichas para filtrar los mensajes recibidos.

	Recibido. Muestra los mensajes de correo electrónico como elementos individuales.
	Conversaciones. Muestra los mensajes de correo electrónico como conversaciones, agrupados según la línea del asunto. Pulse en un asunto de la lista para mostrar la conversación del correo electrónico.
	De [grupo]. Muestra todos los mensajes de correo electrónico recibidos de un grupo de contactos. Para elegir qué grupo de contacto mostrar, pulse en MENU y en Ver , y luego seleccione un grupo. Para añadir más contactos al grupo desde esta ficha, pulse en Añadir contacto al grupo , seleccione los contactos que quiere añadir y después, pulse en Guardar . Para obtener más información acerca de cómo trabajar con grupos de contactos, consulte “Grupos de contactos” en el capítulo Contactos.
	No leído. Muestra los mensajes no leídos.
	Marcado (sólo en Exchange ActiveSync). Muestra todos los mensajes con un indicador.
	Invitaciones a la reunión (sólo Exchange ActiveSync). Muestra invitaciones a un evento el cual aún no ha aceptado ni rechazado.
	Archivos adjuntos. Muestra todos los mensajes con archivos adjuntos.

Actualizar una cuenta de correo electrónico

Cualquiera que sean sus ajustes de sincronización automática, también puede sincronizar los correos electrónicos enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.

Desde la cuenta que desee sincronizar, pulse en MENU y después, pulse en **Actualizar**.

Ordenar los mensajes de correo electrónico

Puede ordenar sus mensajes de correo electrónico por fecha de recepción, prioridad, asunto, emisor o tamaño.


En la bandeja de entrada del correo electrónico, pulse en MENU, después en **Ordenar**, y seleccione de las opciones de clasificación.

Examinar rápidamente su bandeja de entrada


Si tiene una larga lista de mensajes de correo electrónico en su bandeja de entrada, puede que no resulte fácil examinar la lista y encontrar el correo electrónico que busca.

Puede desplazarse rápidamente por su bandeja de entrada con los movimientos del dedo.

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea ver.
2. Elija un orden de clasificación para mostrar sus mensajes de correo electrónico. Consulte “Ordenar los mensajes de correo electrónico”.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse con dos dedos durante varios segundos en cualquier mensajes de correo electrónico y luego arrastre levemente hacia abajo sin alzar los dedos.

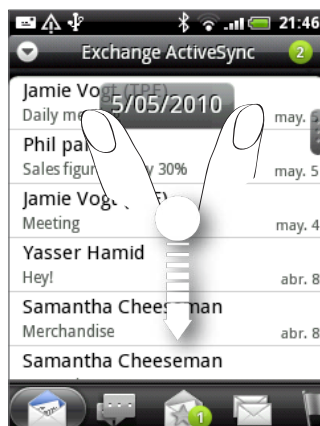

- Deslice el dedo verticalmente para mostrar la barra de desplazamiento en el lado derecho de la pantalla. Luego pulse durante varios segundos en la barra de desplazamiento para arrastrar hacia abajo.

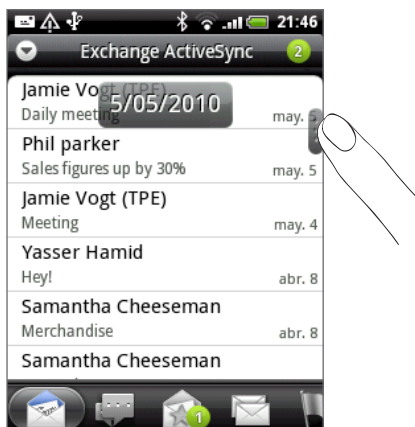

Su pantalla salta al siguiente conjunto de mensajes de correo electrónico o al anterior basándose en la orden de clasificación elegida. Por ejemplo:

- Si sus mensajes de correo electrónico están ordenados por fecha, su pantalla salta a los mensajes de correo electrónico recibidos en la fecha anterior o en la siguiente, en función de su orden de clasificación.
- Si sus mensajes de correo electrónico están ordenados alfabéticamente por nombre de remitente o asunto, su pantalla salta al remitente anterior o al siguiente o asunto, en función de su orden de clasificación.

Administrar sus mensajes de correo electrónico

Eliminar un mensaje de correo electrónico de la bandeja de entrada

1. En la bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico, pulse durante varios segundos en el mensaje que desea eliminar.
2. En el menú de opciones, pulse en **Suprimir**.

Eliminar más de un mensaje

1. En la Bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico, pulse en **MENU** y después pulse en **Suprimir**.
2. Seleccione los mensajes que desea eliminar y después, pulse en **Suprimir**.

Mover toda una conversación a otra carpeta

Para mover rápidamente todos los mensajes de correo electrónico con el mismo asunto a otra carpeta, sólo tiene que mover toda la conversación.

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Vaya a la ficha **Conversaciones**.
3. Pulse en MENU y después, pulse en **Más > Mover a**.
4. Para mover toda una conversación, seleccione su título de asunto.

Puede elegir más de un asunto si desea mover varias conversaciones a la vez.

5. Pulse en **Mover a**, y luego pulse en la carpeta a la que desea mover la conversación.

Mover mensajes de correo electrónico individuales a otra carpeta

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Vaya a la ficha **Recibido** o a cualquier otra ficha (salvo la ficha **Conversaciones**).
3. Pulse en MENU y después, pulse en **Más > Mover a**.
4. Elija los mensajes de correo electrónico que desea mover.
5. Pulse en **Mover a**, y luego pulse en la carpeta a la que desea mover los mensajes de correo electrónico.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. En la Bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico, pulse en MENU y después, pulse en **Redactar**.
4. Añada uno o más destinatarios. Puede:
 - Introducir las direcciones de correo electrónico directamente en el campo Para. Si quiere enviar el correo electrónico a varios destinatarios, hágalo separando las direcciones con una coma. A medida que introduce las direcciones de correo electrónico, se mostrarán todas las coincidencias con su lista de contactos. Pulse en una coincidencia para introducir esa dirección directamente.
 - Pulse en el icono  y después, seleccione los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios o añadir contactos del directorio de organización si ha configurado una cuenta de Exchange ActiveSync en su teléfono. Cuando haya seleccionado a todos los destinatarios del mensaje, pulse en **Listo**.



Si quiere enviar una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse en MENU y después en **Mostrar CC/CCO**.

5. Introduzca el asunto y después, redacte su mensaje.

6. Para añadir archivos adjuntos, pulse en **MENU**, después pulse en **Añadir archivo adjunto** y elija entre las opciones siguientes:

Imagen	Seleccione Cámara para hacer una foto y adjuntarla o bien, Galería para adjuntar una foto desde su tarjeta de almacenamiento.
Vídeo	Seleccione Videocámara para grabar un vídeo y adjuntarlo o bien, Vídeos para adjuntar un vídeo desde su tarjeta de almacenamiento.
Audio	Seleccione Grabador de voz para realizar una grabación de voz y adjuntarla o bien, Archivos para adjuntar un archivo de música o una grabación de voz de su tarjeta de almacenamiento.
Recomendación de aplicación	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee compartir con los demás. La URL desde la cual se podrá descargar la aplicación se insertará en su correo electrónico. Consulte "Compartir juegos y aplicaciones" en el capítulo Más aplicaciones.
Ubicación	Puede adjuntar información de su ubicación. Envíe su ubicación actual (necesita que la función GPS esté activada), una ubicación guardada en Footprints o bien, una que seleccione en un mapa. Para más información, consulte el capítulo Mapas y ubicación.
Documento	Adjunte un archivo PDF u otro documento de Office como un archivo de texto o una hoja de cálculo.

7. Pulse en **Enviar** para enviar el mensaje inmediatamente o pulse en **Guardar como borrador** si prefiere enviarlo más tarde.

Reanudar un correo electrónico de borrador

1. En la Bandeja de entrada de su cuenta de correo electrónico, pulse en **MENU** y después pulse en **Carpetas > Borradores**.
2. Pulse en el mensaje.
3. Cuando termine la edición del mensaje, pulse en **Enviar**.

Leer y responder a un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse en el correo electrónico que desea leer.
4. Elija entre lo siguiente:

Responder al mensaje	Pulse en Responder o Responder a todos .
Reenviar el mensaje	Pulse en MENU , y después pulse en Reenviar .
Eliminar el mensaje	Pulse en MENU y después, pulse en Eliminar .
Marcar el mensaje como no leído	Pulse en MENU y después pulse en Marcar como no leído .

Establecer la prioridad en un mensaje de correo electrónico

Puede establecer la prioridad de un mensaje de correo electrónico que envía.

1. Mientras redacta el mensaje, pulse en MENU.
2. Pulse en **Establecer prioridad**.
3. Seleccione la prioridad del mensaje.

Si selecciona una prioridad Alta o Baja, ésta aparecerá debajo de la línea del asunto del mensaje.


Trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync

Si sincroniza su teléfono con la cuenta de Exchange ActiveSync del trabajo, podrá leer, responder, administrar y enviar el correo electrónico con la misma facilidad que en una cuenta POP3/IMAP. Además, también tendrá acceso a algunas características importantes de Exchange.

Para averiguar cómo configurar una cuenta de correo electrónico de Microsoft Exchange, consulte “Añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync” en este capítulo.

Añadir una bandera al correo electrónico

1. Abra el mensaje de correo electrónico.
2. Pulse en el icono de bandera blanca  en la esquina superior derecha de la pantalla.

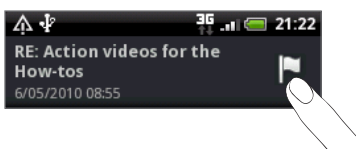

El icono cambia a rojo  después de haber añadido la bandera al correo electrónico.

Configurar el estado Fuera de oficina

Puede configurar el estado Fuera de oficina y el mensaje de respuesta automática directamente desde su teléfono.

1. Cambie a la cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulse en MENU y después, pulse en **Más > Fuera de la oficina**.
3. Pulse en el recuadro y luego seleccione **Fuera de la oficina**.
4. Establezca las fechas y horas del período en que estará fuera de la oficina.
5. Introduzca el mensaje de respuesta automática.
6. Pulse en **Guardar**.

Enviar una solicitud de reunión

1. Cambie a la cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulse en MENU y después pulse en **Más > Nueva invitación a evento**.
3. Introduzca los detalles de la reunión,
4. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y después, pulse en **Enviar**.

Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea modificar.
2. Pulse en MENU y después pulse en **Más > Ajustes**.
3. Seleccione entre lo siguiente:

Configuración de la cuenta	Cambie los ajustes de la cuenta de correo electrónico, como el nombre, la dirección, la contraseña o la descripción.
Configuración general	Establezca el tamaño de la fuente cuando lea correos electrónicos, habilite, deshabilite o configure la firma, establezca la cuenta como su cuenta de correo electrónico predeterminada y ajuste dónde quiere guardar los archivos adjuntos a sus correos.
Enviar y recibir	Establezca el tamaño máximo del archivo de correo electrónico al recibirlo y la frecuencia de comprobación de los correos electrónicos nuevos, así como el número de correos a comprobar. También puede establecer que los correos electrónicos que envíe a CCO se remitan a su cuenta.
Configuración de notificación	Establezca los ajustes de notificación del correo electrónico.
Eliminar cuenta	Pulse para eliminar la cuenta de correo electrónico.

4. Pulse ATRÁS para guardar los cambios.

Eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea eliminar.
2. Pulse en MENU y después pulse en **Más > Ajustes > Eliminar cuenta**.

Calendario

Acerca del calendario

Utilice el **Calendario** de su teléfono para crear y administrar sus eventos, reuniones y citas. También puede configurar el teléfono para estar sincronizado con los siguientes tipos de calendarios:

- En su teléfono, acceda a la cuenta de Google de manera que pueda sincronizar el calendario del teléfono con el calendario en línea de Google (Google Calendar). Si aún no ha accedido a su cuenta de Google, consulte el capítulo Cuentas y sincronización para averiguar cómo hacerlo.



Puede crear múltiples calendarios de Google (Google Calendars) sólo en el calendario de Google (Google Calendar) en la Web. Una vez creados en la Web, podrá verlos en la aplicación Calendario incluida en su teléfono.

Para más información sobre cómo crear y administrar múltiples calendarios de Google (Google Calendars), consulte la página Web de Google en: <http://calendar.google.com>.

- Si está utilizando Microsoft Outlook en su ordenador, puede configurar HTC Sync en su PC para que sincronice el calendario de Outlook con el calendario de su teléfono. Consulte “Acerca de HTC Sync” en el capítulo Cuentas y sincronización.
- Si tiene una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync y la ha añadido a su teléfono, puede sincronizar el calendario del teléfono con los eventos del calendario de Exchange ActiveSync. Consulte los capítulos de Correo electrónico o Cuentas y sincronización para más datos al respecto.

Si ha iniciado sesión en sus cuentas de redes sociales tales como Facebook, los cumpleaños y eventos de sus amigos de redes sociales aparecerán en Calendario. Para averiguar cómo iniciar sesión en sus redes sociales, consulte “Añadir una cuenta de una red social” en el capítulo Cuentas y sincronización.

Crear un evento del calendario

Puede crear eventos que aparezcan sólo en su teléfono, así como eventos para sincronizar con el calendario de Google (Google Calendar), con el calendario de Outlook en su ordenador o con el calendario de Exchange ActiveSync.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Calendario**.
2. En cualquier vista de Calendario, pulse en MENU y después en **Nuevo evento**.



Cuando esté en la vista de Mes o de Agenda, también puede pulsar en  en la parte inferior derecha de la pantalla para crear un evento nuevo.

3. Si tiene más de un calendario, seleccione un calendario al cual añadir el evento:
 - Seleccione **Mi calendario** para crear un evento que aparecerá sólo en su teléfono.
 - Seleccione su cuenta de Google para crear un evento en el calendario de Google (Google Calendar). Si tiene varios calendarios de Google (Google Calendars) en la Web, seleccione uno en el que añadir su evento.
 - Seleccione **Sincronización de PC** para crear un evento del calendario de Outlook y sincronizarlo con su ordenador.

- Seleccione **Exchange** para crear un evento del calendario de Exchange ActiveSync.
4. Introduzca un nombre para el evento.
 5. Para especificar la fecha y hora del evento, elija entre lo siguiente:
 - Si hay un período de tiempo para el evento, pulse en **Desde y Hasta** para configurar la fecha y hora.
 - Si se trata de una fecha especial como un cumpleaños o un evento que durará todo el día, ajuste la opción de la fecha **Desde y Hasta**, después seleccione la casilla de verificación **Todo el día**.
 6. Introduzca la ubicación del evento y la descripción.
 7. Establezca una hora de recordatorio.
-  Puede añadir otra hora de recordatorio en un evento del calendario de Google (Google Calendar). Pulse en MENU y después en **Añadir recordatorio**.
8. Si el evento ocurre con cierta regularidad, pulse en la casilla **Repetición** y después, elija con qué frecuencia se produce.
 9. Desplácese hasta la parte inferior de la pantalla y después, pulse en **Guardar**.

Invitar a su evento (sólo cuenta de Google)

Si desea invitar a un evento, debe crear y añadir el evento en su Calendario de Google. Sus invitados que utilicen la cuenta de Google recibirán un correo electrónico con una invitación.

1. Abra Calendario y cree un nuevo evento. Pulse en el campo **Calendario** y luego seleccione su cuenta de Google (o una de sus otros Calendarios de Google). Consulte “Crear un evento del calendario”, para obtener información detallada.
2. Añada detalles del evento, tales como la fecha y la hora, la ubicación, etc.
3. En el campo **Invitados**, introduzca las direcciones de correo electrónico de todas las personas que desee invitar al evento. Separe las múltiples direcciones con comas (,).

Si las personas a quien envía invitaciones utilizan el Calendario de Google, recibirán una invitación en el Calendario y por correo electrónico.

4. Pulse en **Guardar** para añadir el evento a su Calendario de Google (Google Calendar).

Enviar una solicitud de reunión con el Calendario (sólo Exchange ActiveSync)

Si ha configurado en su teléfono una cuenta de Exchange ActiveSync, puede utilizar el Calendario para crear una cita de reunión y enviar un correo electrónico de solicitud de reunión a la gente que desea invitar a la reunión.

1. Abra Calendario y cree un nuevo evento. Pulse en el campo **Calendario** y luego seleccione **Exchange**. Consulte “Crear un evento del calendario”, para obtener información detallada.
2. Añada detalles de la reunión, tales como la fecha y la hora, la ubicación, etc.
3. Pulse en MENU y después pulse en **Invitación a un evento**.
4. Pulse en  y elija a los asistentes del directorio de sus contactos o de la organización.
5. Escriba su mensaje y después, pulse en **Enviar**.
6. Pulse en **Guardar** para agregar la cita de reunión a su Calendario de Exchange ActiveSync.

Cambiar las vistas del calendario

Cuando abra el calendario, por defecto se mostrará la vista de Mes. También puede mostrar el calendario en la vista de Agenda, Día o Semana. Para alternar entre estas vistas, pulse en MENU y después elija el tipo de vista que prefiere.

Vista de Mes

En la vista de Mes, verá los marcadores en los días en que hay algún evento.





Cuando esté en la vista de Mes:

- Pulse en  en la parte inferior izquierda de la pantalla para cambiar a la vista de Agenda. Pulse en  en la parte inferior derecha para crear un evento nuevo.
- Pulse en un día para ver los eventos de ese día.
- Pulse durante varios segundos en un día para abrir un menú de opciones desde el que también puede elegir entre crear un evento o cambiar a la vista de Día o Agenda.
- Deslice el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla para ver los meses anteriores o siguientes.

Vistas de Día y Agenda

La vista de Día muestra una lista de los eventos correspondientes a un día. Muestra información del tiempo en la parte inferior de la pantalla sólo cuando está visualizando los eventos de ese día. La vista de Agenda muestra una lista de todos los eventos en orden cronológico.

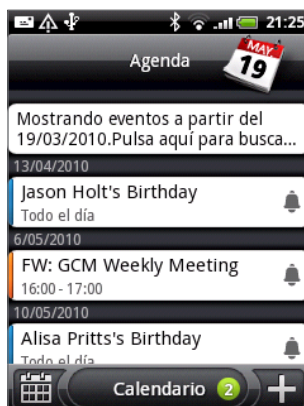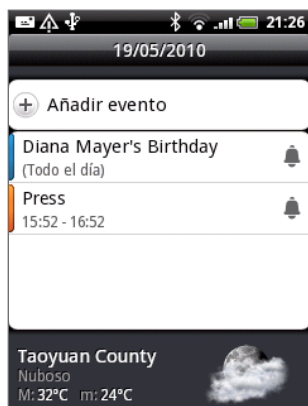

Las barras de color en el lado izquierdo de los eventos indican el tipo de calendario del que el evento forma parte. Para averiguar qué representa cada color, pulse en MENU y después en Más > Calendarios.


Cuando esté en la vista de Día, deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver los días anteriores o siguientes.



- En la vista de Día, la información del tiempo aparece sólo si los eventos tienen lugar en los próximos cinco días de previsión de la aplicación de El Tiempo.
- La información del tiempo no aparece en la vista de Día cuando dicha vista se cambia para mostrarse como una lista de horas. Consulte “Cambiar los ajustes del calendario” para más información.

Vista de Semana

La vista de Semana muestra una tabla de los eventos correspondientes a una semana.

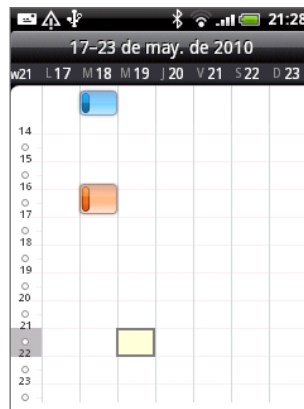

Cuando esté en la vista de Semana:

- Puede pulsar durante varios segundos en un intervalo de tiempo para crear un evento nuevo en esa hora.
- Pulse en un evento para ver sus detalles.
- Deslícese hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver las semanas anteriores o siguientes.



En una vista de Semana con múltiples tareas, puede que sea más fácil utilizar la bola de navegación óptica para seleccionar un evento. Pulse entonces la bola de navegación óptica para ver detalles sobre el evento seleccionado.

Ver, editar o eliminar un evento

Puede ver, editar o eliminar eventos que ha creado. También puede ver invitaciones de eventos que le han enviado otros contactos.

Ver y editar un evento

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Calendario**.
2. En la vista de Mes, pulse en el día en que el evento tiene lugar y después pulse en el evento para abrirlo.

Entonces se abre la pantalla Información del evento para mostrar un resumen del mismo.

3. Cuando vea el resumen del evento, puede hacer lo siguiente:
 - Encontrar la ubicación del evento en Mapas.

- Si es un evento del calendario de Google (Google Calendar) o de Exchange ActiveSync, compruebe los participantes del evento.
 - Pulse en el recordatorio para modificarlo.
 - Si es un evento del calendario de Google (Google Calendar), responda si asistirá a dicho evento.
 - Pulse en el botón ATRÁS en su teléfono para guardar los cambios realizados en la pantalla Información del evento.
4. Para editar más detalles sobre el event, pulse durante varios segundos en el evento y luego en **Editar evento**.
 5. Realice sus cambios en el evento.
 6. Cuando finalice la edición, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y después, pulse en **Guardar**.

Eliminar un evento

Hay varias maneras de eliminar un evento.

- Mientras visualiza el resumen de un evento en la pantalla Información del evento, pulse en MENU y después pulse en **Suprimir evento**.
- En la vista de Día, Agenda o Semana, pulse durante varios segundos en un evento y después pulse en **Suprimir evento**.
- Cuando edite un evento, desplácese hacia abajo hasta la parte inferior de la pantalla y después, pulse en **Suprimir**.

Si el evento se repite, se le preguntará si quiere eliminar esa repetición, esa y todas las repeticiones futuras o todas las repeticiones anteriores y futuras de su Calendario.

Recordatorios de eventos del calendario

Si ha configurado al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordárselo.

Ver, descartar o posponer recordatorios de eventos

1. Pulse en la barra de estado, después deslice el dedo hacia abajo en la pantalla para abrir el Panel de notificaciones.
2. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en **Borrar** para descartar los recordatorios de eventos y cualquier otra notificación. Cualquier otro tipo de notificación como mensajes nuevos o llamadas perdidas también se eliminará.
 - Después de abrir el Panel de notificaciones, pulse en el recordatorio de evento del calendario. Entonces verá una lista de todos los recordatorios de eventos pendientes. Pulse en **Posponer todos** para posponer todos los recordatorios de eventos durante cinco minutos o pulse en **Descartar todos** para descartar todos los recordatorios de eventos.
 - Pulse ATRÁS para mantener los recordatorios pendientes en el área de notificaciones de la barra de estado.

Mostrar y sincronizar calendarios

Puede seleccionar qué calendarios mostrar u ocultar en el calendario de su teléfono, y cuáles mantener sincronizados.

Mostrar u ocultar calendarios

En cualquier vista de calendario, pulse en **Más > Calendarios** y después, marque o desmarque un calendario a mostrar u ocultar. Pulse en **Todos los calendarios** para mostrar todos los calendarios.

Los calendarios se mantienen sincronizados en su teléfono, con independencia de que los oculte o no.

Elegir qué calendarios de Google (Google Calendars) se sincronizan en su teléfono

Puede elegir los calendarios de Googlen (Google Calendars) que quiere mantener sincronizados en su teléfono, así como aquellos cuya sincronización quiere detener.

Detener la sincronización de un calendario de Google (Google Calendar)

1. En cualquier vista de calendario, pulse en MENU y después en **Más > Calendarios**.
2. Pulse de nuevo en MENU y a continuación, en **Eliminar calendarios**.
3. Seleccione un calendario de Google (Google Calendar) para eliminar de su lista de calendarios y después, pulse en **Aceptar**.
4. Pulse ATRÁS para actualizar el calendario con los cambios nuevos y vuelva a la vista de Calendario que estaba viendo.

Los calendarios que elimine de su lista de calendarios ya no se sincronizarán en su teléfono, aunque sigue suscrito a ellos por lo que puede seguir utilizándolos en el calendario de Google (Google Calendar) en la Web.

Añadir un calendario de Google (Google Calendar) para sincronizar.

Sólo los calendarios que ha creado o a los que está suscrito en la Web, aunque ya eliminados de su lista de calendarios, se muestran en la lista de calendarios que puede añadir.

1. En cualquier vista de calendario, pulse en MENU y después en **Más > Calendarios**.
2. Pulse de nuevo en MENU y a continuación, en **Añadir calendarios**.
3. Seleccione un calendario de Google (Google Calendar) para añadirlo a su lista de calendarios y después, pulse en **Aceptar**.
4. Pulse ATRÁS para actualizar el calendario con los cambios nuevos y vuelva a la vista de Calendario que estaba viendo.

Cambiar los ajustes del calendario

Puede cambiar los ajustes del calendario para especificar cómo se muestran los eventos y cómo avisarle cuando haya eventos próximos. En cualquier vista de calendario, pulse en MENU y después en **Más > Ajustes** para acceder a los ajustes del calendario.

Ajustes de recordatorio

Elija cómo quiere que el Calendario le envíe los recordatorios cuando haya eventos próximos.

Todos los calendarios	Seleccione esta casilla de verificación para utilizar los mismos ajustes de recordatorio del evento en todos los tipos de calendarios. Si desmarca esta casilla de verificación, puede establecer diferentes ajustes de notificación en cada calendario.
Establecer alertas y notificaciones	Configure recordatorios de eventos para abrir una alerta, enviarle una notificación o desactivar las notificaciones del evento en su teléfono.
Hora predeterminada del evento	Elija con qué antelación quiere ser avisado respecto a un evento.
Seleccionar tono	Elija un tono para que se escuche cuando reciba un recordatorio de evento.
Vibración	Elija si quiere que el teléfono vibre cuando reciba la notificación de un evento.
Ocultar eventos rechazados	Elija si mostrar u ocultar eventos referentes a invitaciones que ha rechazado.

Ajustes de vista del calendario

Elija qué aparece en el Calendario cuando lo abre y qué se muestra en las vistas de Día, Semana y Mes.

Empezar en	Elija la vista predeterminada del calendario que se mostrará cuando abra esta aplicación.
Vista del día	Elija si mostrar la vista de Día como una lista de eventos o una lista de horas.
Primer día de la semana	Establezca si las vistas de Mes y Semana comienzan en domingo o en lunes.
Incluir El Tiempo	Asegúrese de que esta casilla de verificación está seleccionada de manera que la información del tiempo se muestre en la lista de eventos de la vista de Día.
Ciudad	Por defecto, la vista de Día muestra el tiempo de su ubicación actual. Puede cambiar este ajuste para que se muestre el tiempo de otra ciudad.

Enviar un vCalendar

Puede enviar un evento del calendario como un vCalendar al teléfono de otra persona o a su ordenador vía Bluetooth. También puede enviarlo como un archivo adjunto con su mensaje.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Calendario**.
2. En la vista de Mes, pulse en el día en que tiene lugar el evento.
3. Pulse durante varios segundos en el evento del calendario que le gustaría enviar y luego pulse en **Compartir vCalendar**.
4. Elija si enviar el evento utilizando Bluetooth o si hacerlo por correo electrónico.
5. Si opta por el envío a través de Bluetooth, en los pasos siguientes, se le pedirá que active la opción Bluetooth de su teléfono y que conecte con el dispositivo Bluetooth de recepción para que el envío del vCalendar sea posible. Siga los pasos detallados en “Enviar información utilizando Bluetooth” en el capítulo de Bluetooth.

Si elige el envío por correo electrónico, aparecerá una ventana de mensaje nuevo y vCalendar se incluirá automáticamente como un archivo adjunto. Para el envío se utilizará la cuenta de correo electrónico predeterminada, seleccionada en la aplicación Correo. Para más información sobre el uso de la aplicación Correo, consulte el capítulo Correo electrónico.



También puede elegir el envío de vCalendar en un mensaje multimedia. Para más información sobre el envío de un mensaje multimedia, consulte el capítulo Mensajes.

Acerca del widget de Calendario

Hay un widget de **Calendario** disponible que puede añadir a su pantalla principal, y que dispone de diferentes vistas del calendario. Si pulsa en un día o evento del widget accederá a la aplicación Calendario.



Para más información sobre cómo añadir un widget, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.

Reloj y El tiempo

Acerca del widget del Reloj HTC

El widget del Reloj HTC se añade por defecto en la pantalla principal mostrando la fecha actual, así como el tiempo y la ubicación. Puede pulsar en la imagen del tiempo en este widget para abrir la aplicación de El tiempo y buscar más previsiones meteorológicas. Consulte “Comprobar el tiempo” para más información.

El widget del Reloj HTC se facilita con diversas presentaciones y diseños. Puede añadir otro widget del reloj en la pantalla principal ampliada, si quiere tener otro reloj que muestre la hora de otra ciudad. Para más información sobre cómo añadir un widget, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.



Acerca de la aplicación Reloj

La aplicación **Reloj** es más que un reloj sencillo que indica la fecha y hora. Funciona como un reloj de mesa que muestra la fecha, hora e información del tiempo y se puede convertir en un reloj nocturno o un salvapantallas. Tiene la hora internacional que muestra el horario actual en diferentes lugares del mundo. También incluye un despertador, un cronómetro y un temporizador de cuenta atrás.

Para abrir la aplicación Reloj, puede:

- Pulse en el widget del Reloj HTC, en la pantalla principal.
- En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Reloj**.

Pulse en las fichas de la fila inferior o deslice el dedo por las fichas para alternar entre diferentes funciones de la aplicación Reloj.



- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Ficha Reloj de mesa |
| 2 | Ficha Hora internacional |
| 3 | Ficha Despertador |
| 4 | Ficha Cronómetro |
| 5 | Ficha Temporizador |

Utilizar el Reloj de mesa

Al abrir la aplicación Reloj irá directamente a la pantalla Reloj de mesa.

El Reloj de mesa muestra la fecha actual, así como la hora y el tiempo, un indicador de alarma y un indicador de carga de la batería. Puede oscurecer la pantalla para que muestre sólo la hora y fecha en el Reloj de mesa.



- 1 El indicador de despertador muestra si la alarma está configurada o no. Para información sobre cómo activar y establecer la alarma del reloj, consulte "Ajustar el despertador".
- 2 Debajo de la fecha y hora, verá información del tiempo referente a su ubicación actual. Al pulsar en la información del tiempo irá a la aplicación de El tiempo donde puede ver las previsiones meteorológicas de los próximos días. Consulte "Comprobar el tiempo" para más información sobre la aplicación de El tiempo.
- 3 El indicador de carga de la batería muestra el nivel de energía de ésta. Sólo lo verá cuando el teléfono esté conectado con el adaptador de corriente o si está conectado al ordenador.
- 4 Pulse en este botón para oscurecer la pantalla y mostrar sólo la hora y fecha en el Reloj de mesa. Para iluminar de nuevo la pantalla, pulse en cualquier parte de ésta o pulse el botón ATRÁS en su teléfono.
- 5 Pulse en este botón para oscurecer la pantalla e ir al modo de salvapantallas. Cuando esté en el modo de salvapantallas, la hora y fecha cambiarán de posición en la pantalla cada pocos minutos. Para iluminar de nuevo la pantalla, pulse en cualquier parte de ésta o pulse el botón ATRÁS en su teléfono.

Incluso, puede cambiar la pantalla Reloj de mesa para que muestre la fecha y hora de otra zona horaria. Para averiguar cómo seleccionar una zona horaria diferente, consulte "Ajustar la zona horaria, fecha y hora".

Utilizar la Hora internacional



Utilice la pantalla Hora internacional de la aplicación Reloj para comprobar simultáneamente la hora actual en varios lugares del mundo. También puede establecer su ciudad, añadir más ciudades al listado de hora internacional, y establecer manualmente su zona horaria, la fecha y hora.

Ajustar su ciudad

1. Pulse en el widget del Reloj HTC, en la pantalla principal.
2. Pulse en la ficha **Hora internacional**.
3. Pulse en MENU y después pulse en **Configuración principal**.
4. Introduzca el nombre de su ciudad. A medida que introduce las letras, la lista se filtra para mostrar ciudades y países coincidentes.
5. Desplácese por la lista y pulse en su ciudad.

Ajustar la zona horaria, fecha y hora

Para establecer manualmente la zona horaria, la fecha y hora en su teléfono, necesita desactivar primero la sincronización automática de la hora.

1. Pulse en el widget del Reloj HTC, en la pantalla principal.
2. Pulse en la ficha **Hora internacional**.
3. Pulse en MENU y después pulse en **Configuración de hora local** para abrir la pantalla de Configuración de fecha y hora.
4. Desmarque la casilla de verificación **Automático**.
5. Pulse en **Seleccionar zona horaria**. Desplácese por la lista y después pulse en la zona horaria que desee.
6. Para cambiar la fecha, pulse en **Establecer fecha**. Ajuste la fecha girando las ruletas en pantalla acorde al día, mes y año; después, pulse en **Aceptar**.
7. Para cambiar la hora, pulse en **Establecer hora**. Ajuste la hora girando las ruletas en pantalla de horas y minutos y después, pulse en **Aceptar**.
8. Pulse en la casilla de verificación **Formato de 24 horas** para alternar entre utilizar el formato de 12 ó 24 horas.
9. Pulse en **Seleccionar formato de fecha**, después seleccione cómo desea que se muestren las fechas. (El formato de fecha seleccionado también se aplica a la fecha mostrada en el despertador).



En la pantalla principal, también puede pulsar en MENU y luego pulsar en **Ajustes > Fecha y hora** para abrir la pantalla de Ajustes de fecha y hora.

Añadir una ciudad a la pantalla Hora internacional

Añadir más ciudades a la pantalla Hora internacional para que pueda comprobar de forma instantánea la fecha y hora de dichas ciudades. Además de la ciudad actual y de su ciudad, la pantalla Hora internacional puede mostrar hasta 15 ciudades.

1. Pulse en el widget del Reloj HTC, en la pantalla principal.
2. Pulse en la ficha **Hora internacional**.
3. Pulse en **Añadir ciudad**. Introduzca el nombre de la ciudad que desee añadir. A medida que introduce las letras, la lista se filtra para mostrar ciudades y países coincidentes.
4. Desplácese hacia abajo por la lista de coincidencias y pulse en la ciudad que desea añadir.

Ajustar el despertador

Puede utilizar la pantalla Alarmas de la aplicación Reloj para configurar una o más alarmas para despertarse.



Ajustar una alarma

1. Pulse en el widget del Reloj HTC, en la pantalla principal.
2. Pulse en la ficha **Alarmas**.
3. Seleccione la casilla de verificación de una alarma y después pulse en esa alarma.
4. En la pantalla Establecer alarma, arrastre el dedo hacia arriba o abajo para girar las ruletas del tiempo y establecer la hora de la alarma.
5. Desplácese por la pantalla Establecer alarmas para ver todas las opciones de alarma disponibles. Puede:
 - Introducir la **Descripción** de la alarma y elegir el **Sonido de alarma** que desea utilizar.
 - Pulsar en **Repetir**. Seleccione qué días de la semana quiere escuchar la alarma y después, pulse en **Aceptar**.
 - Seleccionar la casilla de verificación **Vibración** si quiere que el teléfono también vibre cuando finalice la alarma.
6. Cuando termine de configurar la alarma, pulse en **Listo**.



- Para desactivar una alarma, desmarque la casilla de verificación (pulsando en ella) de dicha alarma.
- Si necesita establecer más de tres alarmas, pulse en MENU mientras está en la pantalla Alarmas y después, pulse en **Añadir alarma**.

Eliminar una alarma

1. Pulse en el widget del Reloj HTC, en la pantalla principal.
2. Pulse en la ficha **Alarmas**.
3. En la pantalla **Alarmas**, pulse en el MENU y después pulse en **Suprimir**.
4. Seleccione las alarmas que desea eliminar y después, pulse en **Suprimir**.

Cambiar los ajustes del sonido de alarma

Si ha establecido una o más alarmas, puede cambiar sus ajustes tales como el volumen de la alarma, cuánto tiempo desea posponerla, etc.

1. Pulse en el widget del Reloj HTC, en la pantalla principal.
2. Pulse en la ficha **Alarmas**.
3. En la pantalla **Alarmas**, pulse en MENU y después pulse en **Ajustes**. Puede cambiar los siguientes valores:

Alarma en modo silencio	Esta opción está predeterminada por defecto, lo que permite que la alarma suene incluso cuando el volumen del teléfono está configurado en silencio. Desmarque esta casilla de verificación si quiere silenciar la alarma cuando el volumen esté en el modo silencio.
Volumen de alarma	Establezca el nivel de volumen que desea para la alarma.
Duración al posponer la alarma	Establezca el tiempo que debe transcurrir entre las alarmas.
Función del botón lateral	Elija qué quiere que ocurra en la alarma al pulsar el botón lateral (SUBIR/BAJAR VOLUMEN) de su teléfono. Puede utilizar el botón para posponer, descartar la alarma o deshabilitar el botón. El botón lateral funciona sólo cuando la pantalla del teléfono no está bloqueada. Si la pantalla está bloqueada, pulse en el botón Posponer en pantalla para posponerla o deslícese hacia abajo en la pantalla para descartar la alarma.

Comprobar el tiempo

Si decidió activar el servicio de ubicación al configurar su teléfono por primera vez, verá el tiempo de su ubicación actual directamente en el widget del Reloj HTC de su pantalla principal.

También puede utilizar la aplicación de El tiempo para comprobar el tiempo actual y las previsiones meteorológicas de los próximos cuatro días de la semana. Además del tiempo de su ubicación actual, esta aplicación también muestra las previsiones meteorológicas de otras ciudades del mundo.



Si no activó el servicio de ubicación al configurar por primera vez su teléfono, active el servicio de ubicación en los ajustes del teléfono de manera que pueda comprobar el tiempo de su ubicación actual en el widget Reloj HTC, en la aplicación de El tiempo y en el widget del Tiempo. En la pantalla principal, pulse en MENU, pulse en **Ajustes > Ubicación** y después, seleccione la casilla de verificación **Utilizar redes inalámbricas**.

1. Conéctese a Internet utilizando la conexión de datos o Wi-Fi de su teléfono. Para averiguar cómo, consulte el capítulo conexiones de Internet.
2. En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Tiempo**.
3. En la pantalla El tiempo, verá primero el tiempo de su ubicación actual. Para comprobar el tiempo en otras ciudades, deslice el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla.



4. La aplicación de El tiempo de forma automática descarga y muestra las últimas actualizaciones del tiempo. También, en cualquier momento, puede descargar los datos más recientes del tiempo pulsando en .
5. Para ver más información del tiempo en la Web, pulse en **El tiempo** en la parte central inferior de la pantalla El tiempo.

Añadir una ciudad a la pantalla El tiempo

Añada más ciudades en la pantalla El tiempo para que pueda comprobar de inmediato las previsiones meteorológicas de esas ciudades. Además de su ubicación actual, la pantalla El tiempo muestra hasta 15 ciudades.

1. En la pantalla El tiempo, pulse en .
2. Introduzca la ubicación que desea añadir en el campo de texto. A medida que escribe, la lista se filtrará para mostrarle ubicaciones posibles según el texto introducido.
3. Pulse en la ciudad deseada para seleccionarla.

Cambie el orden de las ciudades en la pantalla El tiempo

1. En la pantalla El tiempo, pulse en el MENU y después pulse en **Reorganizar**.
2. Pulse durante varios segundos en  al final del elemento que desea mover. Cuando la fila esté resaltada en color verde, arrástrela a su nueva posición y después suéltela.
3. Pulse en **Listo**.

Eliminar ciudades de la pantalla El tiempo

1. En la pantalla **El tiempo**, pulse en el MENU y después pulse en **Suprimir**.
2. Seleccione las ciudades que desea eliminar y después, pulse en **Suprimir**.

Cambiar las opciones del tiempo

1. En la pantalla **El tiempo**, pulse en el MENU y después pulse en **Ajustes**.
2. Puede cambiar los siguientes ajustes del tiempo:

Actualizar automáticamente	Seleccione esta casilla de verificación para descargar automáticamente las actualizaciones de tiempo.
Actualizar programación	Establecer un programa de actualización automática.
Escala de temperatura	Elija si desea que se muestre la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.

Acerca del widget del Tiempo

Utilice el widget del **Tiempo** para comprobar de forma inmediata las previsiones meteorológicas de su ubicación actual y de otras ciudades sin tener que abrir la aplicación de El tiempo.



El widget del Tiempo ofrece diferentes presentaciones y estilos. Puede añadir este widget a la pantalla principal, si aún no se ha añadido. Para más información sobre cómo añadir un widget, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.

Conexiones de Internet

Conexión de datos

Su teléfono se configurará automáticamente para utilizar la conexión de datos de su operador móvil cuando lo encienda por primera vez (siempre que la tarjeta SIM esté insertada).

Comprobar la conexión de datos que está utilizando

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Redes móviles > Operadores de red o APN**.

Activar o desactivar la conexión de datos

Desconectar su conexión de datos puede ayudar a optimizar la duración de la batería. También puede ahorrar costes en la transferencia de datos. No obstante, cuando la conexión de datos esté desactivada, puede que no siempre reciba actualizaciones automáticas en su correo electrónico, cuentas de la red social y otra información sincronizada.

1. Pulse durante varios segundos en el botón ENCENDIDO.
2. Desplácese hacia abajo del menú de opciones del teléfono.
3. Pulse en **Red móvil**.

Crear un punto de acceso nuevo

Cuando necesite añadir otra conexión de datos en su teléfono, obtenga el nombre del punto de acceso y los ajustes (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña, si es preciso) de su operador móvil.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Redes móviles > APN**.
3. En la pantalla APN, pulse en MENU y después pulse en **APN nuevo**.
4. En la pantalla Editar punto de acceso, introduzca la configuración de APN. Pulse en el elemento de ajuste de APN para editarlo.
5. Pulse en MENU y después pulse en **Guardar**.

Habilitar itinerancia de datos

La itinerancia de datos le permite conectarse a las redes asociadas a su operador móvil y acceder a los servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su operador móvil.



El acceso a servicios de datos en itinerancia puede generar gastos importantes. Consulte a su operador las tarifas por itinerancia de datos antes de habilitar esta característica.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Redes móviles** y después, seleccione la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

También puede seleccionar la casilla de verificación **Sonido de itinerancia de datos**, si desea que su teléfono reproduzca un sonido para que usted sepa cuándo se está conectando a una red en itinerancia.

Wi-Fi

Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a Internet a distancias de hasta 100 metros. Para utilizar Wi-Fi en su teléfono, deberá disponer de acceso a un punto de acceso inalámbrico o “punto caliente”. La disponibilidad y el alcance de la señal Wi-Fi dependen del número, la infraestructura y otros objetos que tenga que atravesar la señal.

Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Wi-Fi** para activar la opción Wi-Fi. El teléfono comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles.
3. Pulse en **Configuración de Wi-Fi**. Los nombres de la red y los ajustes de seguridad de las redes Wi-Fi detectadas se mostrarán en la sección de redes Wi-Fi.
4. Si la red inalámbrica a la que quiere conectarse no está en la lista de redes detectadas, desplácese hacia abajo en la pantalla y después pulse en **Añadir red Wi-Fi**. Introduzca los ajustes de la red inalámbrica y después, pulse en **Guardar**.
5. Pulse en la red Wi-Fi a la que desea conectarse.
 - Si seleccionó una red abierta, la conexión con la red se realizará de forma automática.
 - Si seleccionó una red protegida con WEP, deberá introducir la clave WEP y después pulsar en **Conectar**.



Dependiendo del tipo de red y sus ajustes de seguridad, puede que necesite introducir más información o elegir un certificado de seguridad.

Cuando su teléfono esté conectado a una red inalámbrica, el icono Wi-Fi  aparece en la barra de estado y le indica la intensidad aproximada de la señal (número de bandas que se iluminan).

La próxima vez que conecte su teléfono a una red inalámbrica a la que haya accedido previamente, no se le pedirá que indique la clave u otros datos de seguridad, a menos que restablezca su teléfono a los valores predeterminados de fábrica.

Conectar a una red Wi-Fi con seguridad EAP-TLS

Puede que necesite instalar un certificado de red (*p.12) en su teléfono antes de que pueda conectarse a una red Wi-Fi con un protocolo de autenticación EAP-TLS.

1. Guarde el archivo del certificado en la carpeta raíz de la tarjeta de almacenamiento.
2. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Seguridad**.
3. Pulse en **Instalar desde la tarjeta SD**.
4. Seleccione el certificado de red necesario para conectarse a la red EAP-TLS.
5. Siga los pasos de la sección anterior para conectarse a la red Wi-Fi.

Comprobar el estado de la red inalámbrica

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. En la pantalla Inalámbrico y redes, pulse en **Configuración de Wi-Fi** y después, pulse en la red inalámbrica a la que esté conectado en ese momento el teléfono.

Entonces se mostrará un cuadro de mensaje indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, intensidad de señal, etc.



Si quiere eliminar los ajustes de la red inalámbrica de su teléfono, pulse en **Borrar** en esta casilla. Debe volver a indicar la configuración si quiere conectarse a esta red inalámbrica.

Conectar a otra red Wi-Fi

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Pulse en **Configuración de Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección de redes Wi-Fi.
3. Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles, en la pantalla de configuración de Wi-Fi, pulse en MENU y después, en **Buscar**.
4. Pulse en otra red Wi-Fi para conectarse a ella.

Utilizar la conexión de datos y los widgets de Wi-Fi

Añada la red móvil y/o los widgets de Wi-Fi a la pantalla principal para activar o desactivar estas conexiones con más rapidez. Pulse en el widget para activar o desactivar la conexión.



Para más información sobre cómo añadir widgets, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.

Conectar a una red privada virtual (VPN)

Desde su teléfono, puede añadir, configurar y gestionar redes privadas virtuales (VPNs) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como su red corporativa.

Dependiendo del tipo de VPN que esté utilizando en el trabajo, puede que necesite introducir sus credenciales de acceso y/o instalar certificados de seguridad antes de que pueda conectar con la red local de su compañía. Puede obtener esta información del administrador de su red.

Además, su teléfono debe establecer primero una conexión de datos o Wi-Fi antes de que pueda iniciar una conexión VPN. Para más información sobre la configuración y el uso de estas conexiones en su teléfono, consulte “Conexión de datos” y “Wi-Fi” en este capítulo.

Configurar un almacenamiento de credenciales seguro

Si su administrador de red le indica que descargue e instale certificados de seguridad, debe configurar primero el almacenamiento de credenciales seguro del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Seguridad**, y luego pulse en **Establecer contraseña**.
2. Introduzca una contraseña nueva para el almacenamiento de credenciales (al menos 8 caracteres sin espacios).
3. Desplácese hacia abajo y confirme la contraseña, después pulse en **Aceptar**.
4. Seleccione la casilla de verificación **Utilizar credenciales seguras**.

A continuación puede descargar e instalar los certificados necesarios para acceder a su red local. Su administrador de red podrá explicarle cómo debe hacerlo.

Añadir una conexión VPN

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes > Configuración de la VPN**.
2. Pulse en **Añadir VPN**, y después, pulse en el tipo de VPN que desea añadir.
3. Pulse en configuración de VPN y establézcalos según los detalles de seguridad que ha obtenido de su administrador de red.
4. Pulse en **MENU** y después pulse en **Guardar**.

La red privada virtual (VPN) se ha añadido a la sección de VPNs de la pantalla de configuración de VPN.

Conectar a una VPN

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y luego pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes > Configuración de la VPN**.
2. En la sección de VPNs, pulse en la VPN a la que desee conectarse.
3. Cuando se le pida, introduzca sus credenciales de inicio de sesión y luego pulse en **Conectar**. Cuando esté conectado, aparecerá el icono de VPN conectada  en el área de notificación de la barra de título.

A continuación, puede abrir el navegador Web para acceder a recursos como sitios de Intranet en su red corporativa.

Desconectar de una VPN

1. Pulse durante varios segundos en la barra de título y después, deslice el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones.
2. Pulse en la conexión VPN para volver a la pantalla Configuración de VPN y después, pulse en la conexión VPN para desconectarse de ella.

Cuando su teléfono se haya desconectado de la red VPN, el icono de VPN desconectado  se mostrará en el área de notificación de la barra de título.

Utilizar su teléfono como un módem (tethering)

Conéctese con su ordenador portátil o de sobremesa en cualquier momento, a través de la conexión de datos de su teléfono.

Debe tener su tarjeta SIM insertada en su teléfono para utilizar la conexión de datos. Para averiguar cómo configurar y utilizar la conexión de datos, consulte “Conexión de datos” previamente en este capítulo.

Antes de poder utilizar su teléfono como un módem, asegúrese de copiar en primer lugar **HTCDriver.exe** desde la tarjeta microSD de su teléfono al ordenador. Para averiguar cómo copiar archivos, consulte “Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento” en el capítulo Primeros pasos. Haga doble clic en este archivo y siga las instrucciones en pantalla para instalar el controlador del módem en su ordenador.

1. Asegúrese de que la conexión de datos de su teléfono esté activada. Consulte “Activar o desactivar la conexión de datos” en este capítulo para más información sobre cómo activar la conexión de datos del teléfono.
2. Conecte el teléfono al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
3. Cuando aparezca la pantalla Conectar a PC, seleccione **Conexión de red móvil compartida**, y luego pulse en **Listo**.

Navegador Web

Utilizar el navegador Web de su teléfono

Abra el navegador Web para empezar a navegar por la Web. El navegador está totalmente optimizado y dispone de características avanzadas que le permiten disfrutar mientras navega por la red en su teléfono.



Debe disponer de una conexión de datos activa o una conexión Wi-Fi para acceder a Internet.


Abrir el navegador

Elija entre lo siguiente:

- En la pantalla principal, pulse en **Internet**.
- En la pantalla principal, pulse en  > **Internet**.

Ir a una página Web

1. En la pantalla del navegador, pulse en MENU y después, pulse en el campo URL en la parte superior de la pantalla.
2. Introduzca la dirección de la página Web utilizando el teclado. Cuando introduzca la dirección, las direcciones de páginas Web coincidentes aparecerán en la pantalla. Pulse en una dirección para ir directamente a esa página Web o continúe introduciendo la dirección de la página Web.

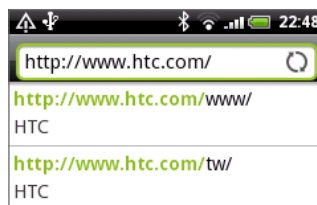

3. Pulse en la tecla Intro  en el teclado en pantalla.

Establecer su página principal

1. Desde la pantalla del navegador, pulse en MENU y luego pulse en **Más > Ajustes > Establecer página principal**.
2. En la pantalla Establecer página principal, seleccione la página principal que desea utilizar.

Cambiar la orientación de la pantalla

El teléfono cambia automáticamente la orientación de la pantalla según lo sujete.

Gire su teléfono de lado hacia la izquierda para cambiar la pantalla a la orientación horizontal.



Si la orientación de la pantalla no cambia automáticamente, active la orientación automática de la pantalla. En la pantalla principal, pulse en MENU, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla**, y luego seleccione la casilla de verificación **Orientación**.

Navegar por versiones completas de todas las páginas Web

Algunas páginas Web muestran una versión móvil de sus páginas en los navegadores Web del teléfono. Puede elegir entre ver la versión completa de todas las páginas, incluso en estos casos.

En la pantalla del navegador, pulse en **MENU**, pulse en **Más > Ajustes**, y luego desmarque la casilla de verificación **Vista móvil**.

Navegar por una página Web

Puede deslizar el dedo por la pantalla o utilizar la bola de navegación óptica para navegar y ver otras áreas de la página Web.




Para acercar y alejar una página Web

Pulse dos veces y rápido en la pantalla para acercarla, después vuelva a pulsar dos veces y rápidamente para alejarla. También puede utilizar los dedos para comprimir o ampliar la pantalla al acercarla o alejarla.



Separe los dedos pulgar e índice para acercar una página Web.

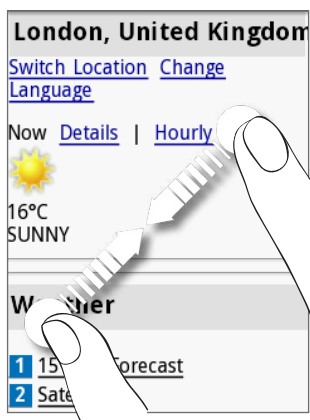

Acerque los dedos pulgar e índice en una página Web para alejarla.

Seleccionar un enlace en una página Web

Puede pulsar en un enlace con el dedo para abrirlo o pulsar durante varios segundos en dicho enlace para más opciones.

Enlace	Qué hacer
Dirección de página Web (URL)	▪ Pulse en el enlace para ir a la página Web. ▪ Pulse durante varios segundos en el enlace para abrir el menú que le permita abrir, marcar, copiar en el portapapeles o compartir el enlace a través del correo electrónico o de sus redes sociales.
Dirección de correo electrónico	▪ Pulse para enviar un mensaje de correo electrónico a todas las direcciones de correo electrónico. ▪ Pulse durante varios segundos, después pulse en Copiar en el menú para copiar la dirección de correo electrónico en el portapapeles. Puede pegar la dirección de correo electrónico más tarde cuando cree un contacto nuevo o al enviar un mensaje de correo electrónico nuevo.

El navegador también reconoce algunos números de teléfono y direcciones que le permiten llamar al número de teléfono o ubicar una dirección en Google Maps™. Al navegar hasta un número de teléfono o dirección reconocidos, se resaltará.

Enlace	Qué hacer
Dirección de ubicación	Pulse en la dirección para abrir Google Maps y localizar la dirección.
Número de teléfono	Pulse para abrir el marcador de teléfono y llamar al número de teléfono.

También puede navegar hasta un enlace en una página Web y seleccionarlo utilizando la bola de navegación óptica. Esta opción es muy útil al visualizar texto y enlaces en tamaño pequeño. Los enlaces se encuadran en una casilla de color al seleccionarse.



Después de seleccionar un enlace con la bola de navegación óptica, puede pulsar en dicha bola para abrirlo o bien, pulsar durante varios segundos para acceder a más opciones.

Abrir una ventana nueva de exploración


Abra múltiples ventanas de navegación para facilitar el cambio de un sitio Web a otro. Puede abrir hasta 4 ventanas de navegación.

1. Mientras consulta una página Web, pulse en MENU y luego pulse en **Ventanas**.
2. Pulse en **+**.


Se abrirá una ventana de exploración nueva y le dirigirá a la página principal que está configurada.

Alternar entre las ventanas de exploración

1. Mientras consulta una página Web, pulse en MENU y luego pulse en **Ventanas**.
2. Seleccione la ventana de exploración que desea ver deslizando el dedo por la pantalla de derecha a izquierda.

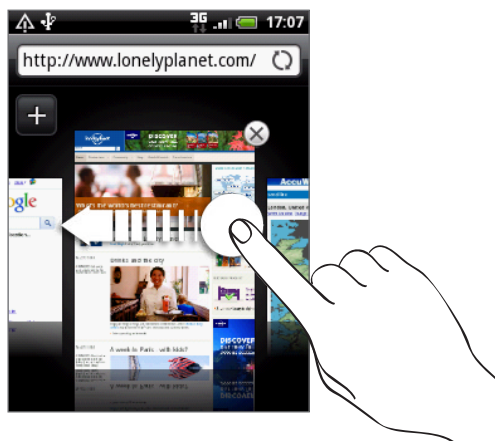

También puede hacer lo siguiente:

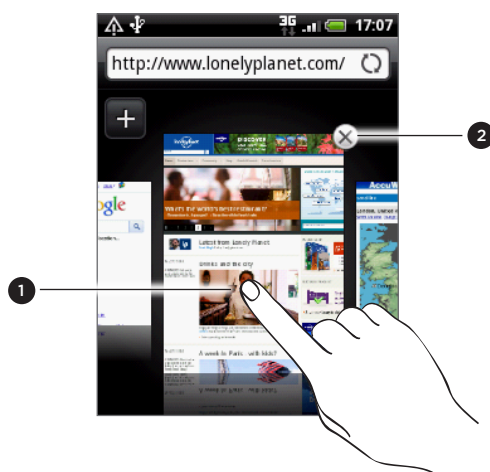

1 Pulse en una página Web para mostrarla en pantalla completa.

2 Pulse en para cerrar una página Web.

Descargar aplicaciones de la Web



Todas las aplicaciones descargadas se guardan en la tarjeta de almacenamiento. Antes de descargar una aplicación de la Web, asegúrese de que su teléfono tiene instalada una tarjeta de almacenamiento. Para más información sobre cómo instalar una tarjeta de almacenamiento, consulte el capítulo Conceptos básicos.

Antes de que pueda descargar aplicaciones de la Web, primero debe habilitar la descarga en los ajustes del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y luego pulse en **Ajustes > Aplicaciones**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.
3. Cuando aparezca el cuadro de diálogo Atención, pulse en **Aceptar**.



Las aplicaciones descargadas de la Web pueden proceder de fuentes desconocidas. Para proteger su teléfono y los datos personales, descargue las aplicaciones sólo de fuentes fiables como Android Market. Para más información, consulte “Encontrar e instalar aplicaciones de Android Market” en el capítulo Más aplicaciones.

Ver sus descargas

Mientras visualiza una página Web, pulse en MENU y después pulse en **Más > Descargas**.


Copiar texto, buscar información y compartir

Puede seleccionar texto y después:

- Copiarlo.
- Buscar en Wikipedia o en el diccionario de Google.
- Obtener una traducción de texto utilizando Google Translate.
- Compartir texto en un correo electrónico nuevo, en un mensaje de texto o multimedia o en la actualización de su estado en una red social.


Encontrar texto en una página Web

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en MENU y después pulse en Más > Buscar en la página.
2. Introducir el elemento de búsqueda. Al introducir caracteres, aquellos que coincidan aparecerán resaltados. Pulse en la flecha izquierda o derecha para ir al elemento coincidente anterior o siguiente.

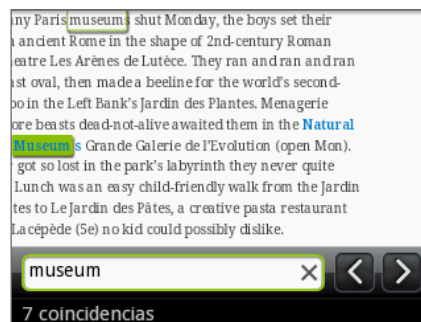

Seleccionar texto

1. Pulse durante varios segundos en una palabra.
2. Arrastre los marcadores de inicio y fin para resaltar el texto adyacente que desea seleccionar.

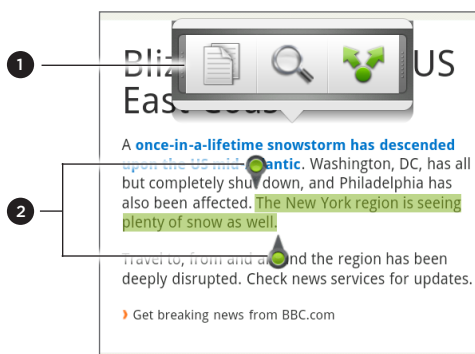


- 1 Pulse para copiar, buscar/traducir o compartir texto.
- 2 Marcadores de inicio y fin. Arrastre para aumentar o disminuir el área de selección de texto.



Para seleccionar texto en un enlace, pulse durante varios segundos en dicho enlace y después, pulse en Copiar URL de enlace.

Cuando seleccione un segmento de texto mayor, cambiará la apariencia de los marcadores. Puede arrastrar estos marcadores hacia arriba o abajo para seleccionar múltiples párrafos de texto.

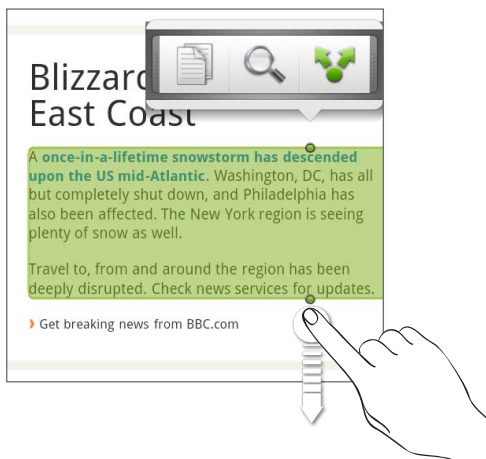

Copiar y pegar texto

1. Después de seleccionar el texto que desea copiar, pulse en . El texto seleccionado se copiará entonces en el portapapeles.
2. En un campo de entrada de texto (por ejemplo, mientras redacta un mensaje), pulse durante varios segundos en la parte exacta donde desea pegar el texto.
3. Pulse en Pegar.

Buscar o traducir texto

1. Después de seleccionar el texto que quiere buscar o traducir, pulse en .
2. Pulse en una de las fichas siguientes:

	Wikipedia. Busque información relacionada en Wikipedia, partiendo del texto que ha seleccionado.
	Google Translate. Traduzca el texto a otro idioma.
	Diccionario de Google. Busque el texto seleccionado en el diccionario.

Pegar texto en un mensaje nuevo o actualizar el estado de una red social

1. Después de seleccionar el texto que desea compartir, pulse en .
2. Seleccione una opción para pegar el texto seleccionado en un correo electrónico nuevo, en un mensaje de texto o multimedia o en su actualización de estado en una red social como Twitter. Para más información sobre el uso de estas características, consulte los capítulos Correo electrónico, Mensajes o Social.

Ver favoritos y páginas visitadas previamente

Puede organizar tantos favoritos como desee en su teléfono. También puede acceder a una amplia lista del Historial de los sitios que ha visitado para ver rápidamente las páginas a las que ha accedido con más frecuencia.

Añadir una página Web a favoritos

1. Mientras consulta una página Web, pulse en **MENU** y después, en **Añadir favorito**. Se abrirá la pantalla Nuevo favorito.
2. Edite el nombre del favorito, si es preciso, y luego pulse en **Listo**.

Abrir un favorito

1. Pulse en **MENU**, y luego pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Favoritos , desplácese al favorito que desea abrir y después, pulse en él.

Editar un favorito

1. Pulse en **MENU**, y luego pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Favoritos , pulse en **MENU** y después pulse en **Editar**.
3. Pulse en el favorito que desea editar.
4. Introduzca sus cambios y después, pulse en **Listo**.

Ver una página visitada previamente

1. Pulse en **MENU**, y luego pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Historial , desplácese hasta la página que desea ver y después, pulse en ella.

Borrar la lista de páginas visitadas previamente

1. Pulse en **MENU**, y luego pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Historial , pulse en **MENU** y después pulse en **Borrar historial**.

Ver una página que visita con frecuencia

1. Pulse en **MENU**, y luego pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Más visitados , desplácese hasta la página que desea ver y después, pulse en ella.

Borrar la lista de páginas más visitadas

1. Pulse en **MENU**, y luego pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Más visitados , pulse en **MENU** y después, pulse en **Borrar todo**.

Cambiar la vista de los favoritos o de las páginas más visitadas

1. Pulse en MENU, y luego pulse en **Favoritos**.
2. En la ficha Favoritos  o en la ficha Más visitados , pulse en MENU y después pulse en **Miniaturas**, **Lista** o **Cuadrícula** para cambiar la vista. Por ejemplo, si está en la vista en Miniaturas y quiere ver los favoritos en vista de Cuadrícula, pulse en MENU > **Lista** y después, pulse en MENU > **Cuadrícula**.

Establecer opciones del navegador

Personalice el navegador Web adaptándolo a sus preferencias de exploración. Configure las opciones de pantalla, privacidad y seguridad cuando utilice el navegador Web.

Desde la pantalla del navegador, pulse en MENU, y luego pulse en **Más > Ajustes**.

Bluetooth

Conceptos básicos sobre Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite a los dispositivos intercambiar información a una distancia de aproximadamente ocho metros sin necesitar una conexión física.

Activar y desactivar Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Bluetooth**.

Una manera aún más fácil de activar o desactivar Bluetooth es con el widget de Bluetooth o el acceso directo al ajuste de Bluetooth en la pantalla principal. Para más información sobre cómo añadir widgets y accesos directos a la pantalla principal, consulte el capítulo Personalizar.



Desactive la opción Bluetooth cuando no la utilice para ahorrar batería o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

Cambiar el nombre del teléfono

El nombre del teléfono identifica su teléfono ante otros dispositivos.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes > Ajustes de Bluetooth**.
2. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
3. Pulse en **Nombre del dispositivo**.
4. Introduzca el nombre de su teléfono en el cuadro de diálogo y después, pulse en **Aceptar**.

Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche

Puede escuchar música a través de un auricular estéreo Bluetooth o mantener conversaciones con la opción manos libres si utiliza un dispositivo Bluetooth compatible o un kit para el coche. Es el mismo procedimiento para la configuración de sonido estéreo y manos libres.

- Para escuchar música con el auricular o el kit para el coche, éstos deben admitir el perfil Bluetooth A2DP.
 - Antes de conectar su auricular, necesita posicionarlo en reconocible para que su teléfono pueda encontrarlo. Para averiguar cómo hacerlo consulte el manual de su auricular.
1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes > Configuración de Bluetooth**.
 2. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.

3. Asegúrese de que el auricular es visible.
4. Pulse en **Buscar dispositivos**. El teléfono iniciará la búsqueda de dispositivos Bluetooth dentro de su alcance.
5. Cuando vea el nombre de su auricular mostrado en el apartado de dispositivos Bluetooth, pulse en dicho nombre. Entonces su teléfono intentará sincronizar automáticamente con el auricular.
6. Si hay un error en la sincronización automática, introduzca la contraseña facilitada con el auricular.

El estado de sincronización y conexión se muestra debajo del nombre del auricular de manos libres o del kit para el coche en el apartado de dispositivos Bluetooth. Cuando el auricular Bluetooth o el kit para el coche está conectado a su teléfono, el icono de Bluetooth conectado  se muestra en la barra de estado. Dependiendo del tipo de auricular o kit para el coche que haya conectado, podrá comenzar a utilizar el auricular o el kit para el coche para escuchar música y/o recibir y realizar llamadas telefónicas.

Volver a conectar un auricular o kit para el coche

Por lo general, podrá volver a conectar fácilmente el auricular activando la opción Bluetooth en su teléfono, y después activando el auricular. No obstante, si se ha utilizado el auricular con otro dispositivo Bluetooth puede que necesite realizar la conexión manualmente.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes > Configuración de Bluetooth**.
2. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
3. Asegúrese de que el auricular es visible.
4. Pulse en el nombre del auricular en el apartado de dispositivos Bluetooth.
5. Si se le pide que introduzca una contraseña, pruebe con "0000" ó "1234" o consulte la documentación del auricular/kit para el coche para averiguarla.

Si aún no consigue volver a conectar el auricular o kit para el coche, siga las instrucciones facilitadas en "Desincronizar un dispositivo Bluetooth" y después, siga las indicaciones detalladas en "Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche".

Desconectar o desincronizar un dispositivo Bluetooth

Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes > Configuración de Bluetooth**.
2. En la sección de dispositivos Bluetooth, pulse durante varios segundos en el dispositivo a desconectar.
3. Pulse en **Desconectar**.

Desincronizar un dispositivo Bluetooth

Puede hacer que su teléfono se olvide de la conexión de sincronización con otro dispositivo Bluetooth. Para volver a conectar con otro dispositivo, debe introducir o confirmar de nuevo la contraseña.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes > Configuración de Bluetooth**.
2. En la sección de dispositivos Bluetooth, pulse durante varios segundos en el dispositivo a desincronizar.
3. Pulse en **Desconectar y desincronizar**.

O, pulse en **Desincronizar** si el dispositivo de Bluetooth no está actualmente conectado con su teléfono.

Enviar información utilizando Bluetooth

Puede utilizar Bluetooth para enviar información desde su teléfono a otro dispositivo habilitado para Bluetooth, como un teléfono o un ordenador portátil. Puede enviar el siguiente tipo de información, dependiendo del dispositivo al que realice el envío:


- Imágenes y vídeos
- Eventos del calendario
- Contactos
- Archivos de audio

Antes de empezar, configure el dispositivo de recepción en el modo reconocible. Quizá también tenga que ajustarlo en “Recibir transferencias” o “Recibir archivos”. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.


La primera vez que transfiera información entre su teléfono y otro dispositivo, deberá introducir o confirmar una contraseña de seguridad. A continuación, su teléfono y el otro dispositivo estarán sincronizados y no necesitará intercambiar las contraseñas para transferir información con posterioridad.

1. En el teléfono, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar.
2. Siga los pasos para el tipo de elemento que desea enviar:

Qué enviar	Aplicación	Cómo enviarlo
Foto o vídeo	Cámara	Después de capturar una foto, en la pantalla de vista previa, pulse en el botón Compartir  , y después en Bluetooth .
Fotos o vídeos	Galería	1. En la ficha Álbumes , elija un álbum. 2. Pulse en el botón Compartir , y luego en Bluetooth. 3. Elija los elementos que desea compartir y después pulse en Siguiente.

Qué enviar	Aplicación	Cómo enviarlo
Contacto	Contactos	1. En la ficha Todos , pulse durante varios segundos en el contacto y después pulse en Enviar contacto como vCard. 2. Pulse en el icono de flecha descendente y después, seleccione Bluetooth a partir de la lista mostrada. 
Cita o evento	Calendario	En la vista Día, en la vista de Agenda o de Semana, pulse durante varios segundos en el evento y después pulse en Compartir vCalendar > Bluetooth .
Pista Música	Música	Con la pista mostrada en la pantalla Reproduciendo, pulse en MENU, y luego pulse en Compartir > Bluetooth .
Grabación de voz	Grabador de voz	En la pantalla principal de Grabador de voz, pulse en el botón Compartir  , y luego pulse en Bluetooth .

3. Si se le pide que active la opción Bluetooth, pulse en **Activar**.
4. Pulse en el nombre del dispositivo de recepción.
Si aún no ha emparejado con el dispositivo receptor, pulse en **Buscar dispositivos** en primer lugar.
5. En el teléfono, pulse en **Sincronizar** para confirmar que desea emparejar con el dispositivo receptor.

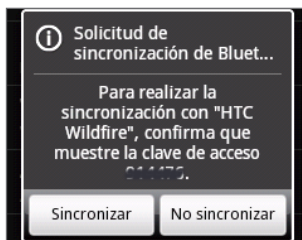

6. Si se le pide, acepte la conexión del dispositivo de recepción e introduzca la misma contraseña en su teléfono y en el otro dispositivo o bien, confirme la contraseña generada automáticamente.
7. En el dispositivo de recepción, acepte el archivo.

La ubicación donde se guarda la información depende del tipo de información y del dispositivo de recepción:

- Si envía un evento de calendario o un contacto, por lo general se añade directamente a la aplicación correspondiente en el dispositivo de recepción. Por ejemplo, si envía un evento de calendario a un teléfono compatible, el evento se muestra en esa aplicación de calendario del teléfono.
- Si envía otro tipo de archivo a un ordenador de Windows, normalmente se guardará en la carpeta Exchange de Bluetooth dentro de las carpetas de documentación personal.

En Windows XP, la ruta puede ser:

C:\Documents and Settings\[su nombre de usuario]\Mis documentos\Bluetooth Exchange.

En Windows Vista, la ruta puede ser:

C:\Usuarios\[su nombre de usuario]\Documentos

En Windows 7, la ruta puede ser:

C:\Usuarios\[su nombre de usuario]\Mis documentos\Carpeta Bluetooth Exchange

- Si envía un archivo a otro dispositivo, la ubicación guardada puede que dependa del tipo de archivo. Por ejemplo, si envía un archivo de imagen a otro teléfono móvil, se guardará en una carpeta denominada "Imágenes".


Recibir información utilizando Bluetooth

Su dispositivo puede recibir múltiples tipos de archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, pistas musicales o documentos como archivos PDF.

Para recibir archivos utilizando Bluetooth, debe tener una tarjeta microSD en su teléfono.

La primera vez que transfiera información entre su teléfono y otro dispositivo, deberá introducir o confirmar una contraseña de seguridad. A continuación, su teléfono y el otro dispositivo estarán sincronizados y no necesitará intercambiar las contraseñas para transferir información con posterioridad.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes > Configuración de Bluetooth**.
2. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
3. Seleccione la casilla de verificación **Visible**.
4. En el dispositivo de envío, envíe uno o más archivos a su teléfono. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.
5. En el teléfono, pulse en **Sincronizar** para confirmar que desea emparejar con el dispositivo receptor.

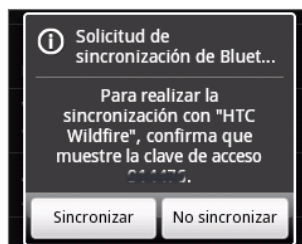

6. Si se le pide, introduzca la misma contraseña en el teléfono y en el otro dispositivo o bien, confirme la contraseña generada automáticamente.

En su teléfono se mostrará una solicitud de autorización de Bluetooth.

7. Si en lo sucesivo quiere recibir archivos automáticamente desde el dispositivo de envío, seleccione la casilla de verificación **Siempre**.
8. Pulse en **Aceptar**.
9. Cuando su teléfono reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, deslice hacia abajo el Panel de notificaciones, pulse en la notificación de archivo entrante y después, pulse en **Aceptar**.



10. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, deslice hacia abajo el Panel de notificaciones y después, pulse en la notificación correspondiente. Cuando abra un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:

- Los archivos y documentos multimedia por lo general se abren directamente en una aplicación compatible.
Por ejemplo, si abre una pista musical, ésta se empieza a reproducir en la aplicación Música.
- En el caso de un archivo vCalendar, seleccione el calendario donde desea guardar el evento y después, pulse en **Importar**. vCalendar se añadirá a sus eventos del calendario. Para información sobre el uso del calendario, consulte el capítulo Calendario.
- Respecto a un archivo de contacto vCard, si hay múltiples archivos vCard en su tarjeta de almacenamiento, puede elegir la importación de uno, varios o todos los contactos de su lista de contactos.

Añadir la carpeta de recepción Bluetooth a la pantalla principal

Puede añadir una carpeta en la pantalla principal que recopile todos los archivos recibidos vía Bluetooth.

1. Desde la pantalla principal, pulse en .
2. En Añadir a pantalla principal, pulse en **Carpeta > Bluetooth recibido**.
3. Pulse durante varios segundos en el icono de la carpeta de recepción Bluetooth, y arrástrelo a la posición que desee en la pantalla principal.

Para ver el contenido de la carpeta, pulse en el icono de la carpeta. Para abrir un archivo, pulse en el nombre del archivo.

Cámara

Conceptos básicos de la cámara

Cuando viaje por negocios o placer, disfrute haciendo fotos y grabando vídeos de su viaje y hallazgos con la cámara del teléfono.



Asegúrese de insertar su tarjeta microSD antes de utilizar la cámara del teléfono. Las fotos y vídeos capturados con la cámara se guardarán en su tarjeta microSD.

Si aún no ha insertado la tarjeta microSD en el teléfono, siga los pasos detallados en “Insertar tarjeta de almacenamiento” en el capítulo Conceptos básicos.

- Para abrir la cámara en el modo Foto y hacer fotos, pulse en **Cámara** en la pantalla principal.
- Para abrir la cámara directamente en el modo Vídeo e iniciar de inmediato la grabación de vídeos, pulse en  desde la pantalla principal, y después en **Videocámara**.

Pantalla de visor

La cámara sólo muestra una vista en horizontal. En la pantalla de visor dispondrá de los siguientes controles:



1	Ficha Menú	Consulte “Ajustes de la cámara” para más información.
2	Botón Galería	Consulte el capítulo Galería.
3	Indicador de enfoque automático	Consulte “Enfoque automático”.
4	Botón de Zoom	Consulte “Acercar y alejar” para más información”.
5	Botón de flash	Disponible sólo en el modo de foto.

Utilizar la bola de navegación óptica como obturador

La bola de navegación óptica funciona como el obturador de la cámara. Pulse en la bola de navegación óptica para hacer una foto o iniciar una grabación de vídeo. Pulse de nuevo para detener la grabación de vídeo.

Pantalla Revisar

Después de realizar una foto o de grabar un vídeo, la pantalla Revisar mostrará la foto o la imagen de inicio del vídeo que acaba de capturar. Puede pulsar en los botones en pantalla para eliminar la foto o el vídeo, verlo en la aplicación Galería o compartirlo.

	Atrás. Le permite volver a la pantalla de visor.
	Eliminar. Le permite eliminar la foto capturada o el vídeo grabado.



Compartir. Le permite enviar la foto o vídeo capturado a otro teléfono o a su ordenador a través de Bluetooth, enviarlo por correo electrónico o seleccionar una red social donde puede añadirlo.



Galería. Le permite abrir y utilizar la aplicación Galería para ver la foto o vídeo capturado, girar la foto realizada, etc. Consulte el capítulo Galería para más información.

Enfoque automático

Siempre que posicione la cámara hacia un sujeto o ubicación diferente, la pantalla muestra el indicador de enfoque automático en el centro a medida que la cámara enfoca automáticamente al centro de la pantalla.

Cuando pulse en otro área de la pantalla, el indicador se moverá hacia donde haya pulsado y la cámara se centrará automáticamente en esa zona.

Acercar y alejar


Antes de hacer una foto o de grabar un vídeo, puede utilizar primero la barra de zoom en pantalla para acercar o alejar el sujeto.

1. Para mostrar la barra de zoom en pantalla, pulse en el botón de **Zoom** . También puede deslizar el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla de visor.

Mientras la barra de zoom se muestra en la pantalla de visor, también verá las capturas de fotos restantes o la duración del vídeo aún disponible, en el lado superior derecho de la pantalla.

2. También puede hacer lo siguiente:

- Para acercarse o alejarse más despacio, deslice el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla de visor.

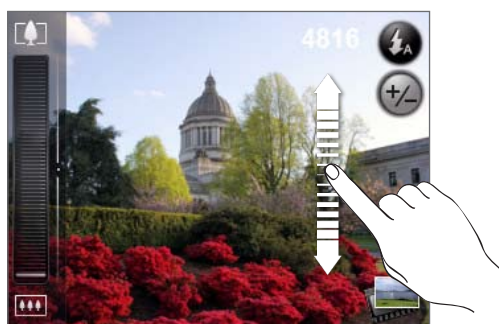

- Arrastre el dedo por la barra de zoom.
 - Pulse en  para acercarse hasta el valor de ampliación máximo.
 - Pulse en  para alejarse hasta el tamaño real.
3. Cuando termine, espere unos segundos para que desaparezca automáticamente la barra de zoom de la pantalla. También puede pulsar en el botón de **Zoom** de nuevo o pulsar en la pantalla de visor para ocultarlo.

Hacer una foto

1. En la pantalla principal, pulse en **Cámara**.
2. Antes de hacer la foto, puede acercarse primero al sujeto. Consulte “Acercar y alejar” para obtener información sobre cómo utilizar la barra de zoom en pantalla.
3. En la pantalla de visor, pulse varias veces en el botón de **Flash** para seleccionar el modo flash de la cámara según las condiciones de iluminación existentes:
 -  Flash automático
 -  Flash activado
 -  Flash desactivado
4. Encuadre al sujeto en la pantalla de visor.
5. Deje que la cámara realice el enfoque automático en el centro de la pantalla o puede pulsar en otro área de la pantalla que quiera enfocar.
6. Pulse en la bola de navegación óptica para hacer la foto.
7. Elija qué desea hacer con la foto que acaba de realizar. Consulte “Pantalla Revisar” para más información.

¿La luz de flash de la cámara no se enciende?

El uso de la luz de flash consume mucha energía de la batería. Para ahorrar energía de la batería, la cámara deshabilita la luz de flash (incluso cuando se configura el modo de flash de cámara en **Flash automático** o **Flash activado**) ante las situaciones siguientes:

Tiene una llamada entrante

La luz de flash se deshabilita de forma temporal cuando hay una llamada entrante. Cuando la llamada finaliza, podrá volver a utilizar la luz de flash.

Si ha configurado la luz de flash en **Flash activado**, esta opción se restablece de nuevo una vez finalizada la llamada.

El nivel de batería de su teléfono es del 15% o inferior


Cargue la batería para que la cámara disponga de suficiente energía para utilizar la luz de flash.

Las temperaturas bajas pueden ralentizar el rendimiento de la batería, afectando a la luz de flash.

Para asegurarse de que la cámara tiene suficiente batería para activar la luz de flash, mantenga su teléfono en un ambiente templado. Cuando no lo utilice, guárdelo en el bolsillo para que conserve el calor e intente evitar cambios bruscos de temperatura que puedan afectar al rendimiento de la batería.

Grabar un vídeo

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego en Videocámara.
2. Antes de grabar un vídeo, puede acercarse primero al sujeto. Consulte “Acercar y alejar” para obtener información sobre cómo utilizar la barra de zoom en pantalla.
3. Encuadre al sujeto en la pantalla.
4. Deje que la cámara realice el enfoque automático en el centro de la pantalla o puede pulsar en otro área de la pantalla que quiera enfocar.
5. Pulse en la bola de navegación óptica para iniciar la grabación del vídeo.

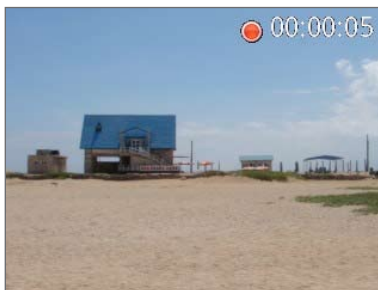

6. Para detener la grabación, pulse de nuevo en la bola de navegación óptica.
7. Elija qué quiere hacer con el vídeo que acaba de capturar. Consulte “Pantalla Revisar” para más información.

Ajustes de la cámara

Abra el panel de menú para cambiar los ajustes básicos de la cámara y acceder a más opciones de ésta. También puede alternar entre los modos Foto y Vídeo desde el panel de menú.



Cambiar los ajustes básicos

1. En la pantalla de visor, pulse en  para abrir el panel de menú.
2. Para cambiar los ajustes básicos de la cámara, pulse en uno de estos iconos en el panel de menú:

	Exposición. Existe una barra de brillo que le permite ajustar el nivel de brillo. Deslice el dedo hacia arriba o abajo en la barra de brillo para aumentar o disminuir el brillo.
	Propiedades de la imagen. Deslice el dedo por cada una de las barras del control deslizante para ajustar el contraste, la saturación y nitidez.
	Efecto. Puede aplicar un efecto especial en las fotos y vídeos que capture. Desplácese por el menú de Efecto y elija efectos como sepia, solarizar, posterizar, etc.

Cambiar los ajustes avanzados

1. En la pantalla de visor, pulse en  para abrir el panel de menú.
2. Pulse en  en el panel de menú para mostrar el menú Ajustes y acceder a más ajustes de la cámara. Los siguientes son algunos valores que puede cambiar desde el menú Ajustes:

Balance de blancos	El balance de blancos habilita la cámara para capturar colores más precisos mediante el ajuste a la iluminación del entorno actual. Los ajustes de balance de blanco incluyen: Automático, Incandescente, Fluorescente, Día y Nublado.
ISO (sólo en el modo Foto)	Puede elegir el nivel ISO o volver de nuevo a Automático. Los números ISO mayores son más apropiados para hacer fotos en condiciones de poca luz.
Resolución	Seleccione una resolución de foto o vídeo para utilizar en la captura.
Calidad (sólo en el modo Foto)	Seleccione el nivel de calidad que desea utilizar en la captura de fotos.
Autodisparador (sólo en el modo Foto)	Si tiene que hacer una foto de autoretrato o de grupo, puede configurar el autodisparador en 2 ó 10 segundos.
Fotos con etiquetas de información geográfica (sólo en el modo Foto)	Seleccione esta casilla de verificación cuando quiera guardar la ubicación GPS de las fotos capturadas.
Tipo de codificación (sólo modo Vídeo)	Elija el tipo de compresión de vídeo.
Duración de la grabación (sólo modo Vídeo)	Establezca la duración máxima o el tamaño del archivo para la grabación de vídeo.
Grabar con audio (sólo modo Vídeo)	Seleccione o no la casilla de verificación, indicando de este modo si quiere grabar el vídeo con audio.
Modo medición	Establezca cómo la cámara mide la cantidad de luz para calcular una exposición óptima: ▪ Punto modo de medición que permite a la cámara medir la luz respecto al punto de enfoque. ▪ Área central modo que permite a la cámara medir la luz en el centro. ▪ Media modo que permite a la cámara medir la luz en la totalidad de la imagen.
Duración de revisión	Establezca el tiempo para que una foto o vídeo capturado se muestre en la pantalla Revisión antes de que la cámara vuelva a la pantalla de visor.

Ajuste de parpadeo	Al hacer fotos de interior con una iluminación fluorescente, debe fijar este ajuste en Automático o cambiarlo a una frecuencia adecuada (50 ó 60 Hz) conforme a su país a fin de reducir el parpadeo.
Enfoque automático	Esta opción habilita o deshabilita el enfoque automático centrado. El enfoque automático está habilitado por defecto.
Sonido del disparador	Seleccione o no esta casilla de verificación, dependiendo de si quiere que la cámara reproduzca un sonido cuando pulse este botón.
Marca de hora (sólo en el modo Foto)	Seleccione esta casilla de verificación cuando quiera que la fecha y hora se incluyan en las fotos realizadas.
Cuadrícula (sólo en el modo Foto)	Seleccione esta casilla de verificación cuando quiera mostrar una cuadrícula en la pantalla de visor para enfocar y centrar fácilmente al sujeto antes de realizar la foto.
Restablecer a predeterminados	Pulse para que la cámara retome de nuevo los ajustes predeterminados.

Galería

Acerca de la aplicación Galería


Con la aplicación **Galería**, puede ver fotografías y vídeos realizados con la cámara del teléfono, descargados o copiados en la tarjeta de almacenamiento. También puede echar un vistazo a sus fotos y a las fotos de sus amigos que están en las redes sociales (sólo en Facebook y Flickr).

En las fotos de su tarjeta de almacenamiento, puede hacer ediciones básicas como girar o cortar. También puede hacer fácilmente una foto para utilizarla como su imagen de contacto o fondo de pantalla o compartir fotos con sus amigos.

Seleccionar un álbum

En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Galería**.

La aplicación Galería se abre en la pantalla Álbumes donde sus fotos y vídeos se organizan por álbumes para facilitar la visualización.

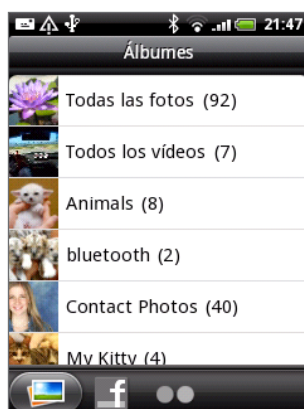

Los siguientes son álbumes predeterminados:

- **Capturas de cámara** le permite ver fotos y vídeos que están guardados en la carpeta de la cámara.
- Las fotos y vídeos que configure como sus favoritos se agruparán en **Mis favoritos**.
- **Todas las fotos** le permite ver todas las fotos que están guardadas en todas las carpetas de la tarjeta de almacenamiento.
- **Todos los vídeos** le permite ver todos los vídeos que están guardados en todas las carpetas de la tarjeta de almacenamiento.
- **Todas las descargas** le permite ver las fotos y vídeos que ha descargado.

Las carpetas en la tarjeta de almacenamiento que contienen fotos y vídeos también se tratarán como álbumes y se incluirán debajo de los álbumes predeterminados. Los nombres de cada carpeta existente se utilizarán como los nombres del álbum.

Sólo tiene que pulsar en un álbum para ver las fotos y/o vídeos de ese álbum.



Si hay fotos y vídeos en la ruta raíz de su tarjeta de almacenamiento (que no se incluyen en las carpetas) se agruparán en el álbum **Otro**.

Ver fotos y vídeos

Después de seleccionar un álbum desde la pantalla Álbumes de la aplicación Galería, puede navegar por las fotos y vídeos de dicho álbum ya sea en vista en tira o en cuadrícula. Pulse en una foto o vídeo para verlo en pantalla completa.

Navegar en vista en tira o en cuadrícula

Para alternar entre vista en tira y vista en cuadrícula, pulse en MENU y luego pulse en Vista en tira o Vista en cuadrícula.

- En vista en tira, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla para moverse por las fotos y vídeos.



- En vista en cuadrícula, deslice el dedo hacia arriba o abajo para desplazarse por las miniaturas.




- Siempre que esté en la vista en tira o en cuadrícula, puede pulsar durante varios segundos en una foto o vídeo para abrir un menú de selección y elegir qué hacer con la foto o vídeo.
- Si quiere seleccionar otro álbum, pulse en  para volver a la aplicación Galería en la pantalla Álbumes.

Ver fotos y vídeos en orientación horizontal

- La orientación de la foto se ajusta automáticamente al modo en que sujete el teléfono. Gire el teléfono hacia los lados (giro a la izquierda) para ver la foto en modo horizontal.
- El vídeo siempre se muestra en el modo horizontal al reproducirlo. Utilice los controles en pantalla para reproducir, pausar o detener el vídeo.


El vídeo se muestra en tamaño de pantalla completa. Puede pulsar en  para que se ajuste mejor a la pantalla según el tamaño del vídeo. Pulse en el botón de nuevo para retomar el tamaño de pantalla completa.

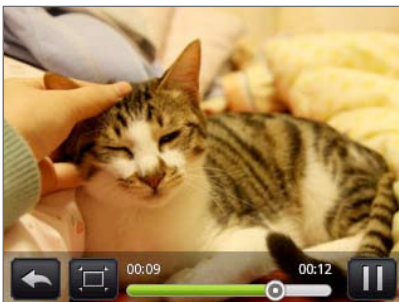


Acercarse o alejarse a una foto

Hay dos maneras en que puede acercarse o alejarse a una foto:

- Pulse dos veces y rápido en la pantalla para acercarla, después vuelva a pulsar dos veces y rápidamente para alejarla.
- También puede utilizar el movimiento de los dedos en pantalla. Si presiona con los dedos pulgar e índice en la pantalla y después los separa, se acercará. Si por el contrario, los junta se alejará.

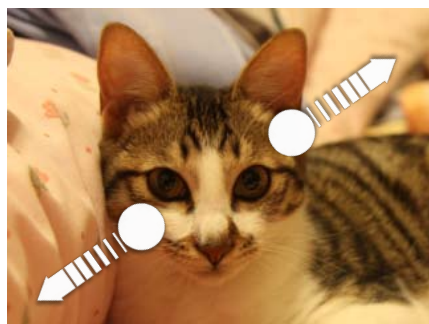

Acercar

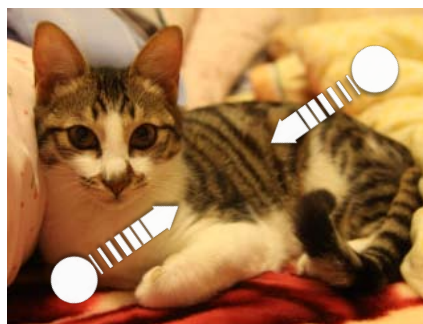

Alejar

Editar sus fotos

Girar y guardar una foto

1. Desde la aplicación Galería en la pantalla Álbumes, pulse en un álbum.
2. Elija si ver las fotos y vídeos del álbum en una vista en tira o en cuadrícula. Consulte “Navegar en vista en tira o en cuadrícula” para más información.
3. Pulse durante varios segundos en la foto que desea girar.
4. En el menú que se abre, pulse en **Girar**, y luego seleccione **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.



También puede girar una foto mientras la visualiza en pantalla completa. Pulse en MENU, después en **Girar** y a continuación seleccione entre **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

Recortar una foto

1. Desde la aplicación Galería en la pantalla Álbumes, pulse en un álbum.
2. Elija si ver las fotos y vídeos del álbum en una vista en tira o en cuadrícula. Consulte “Navegar en vista en tira o en cuadrícula” para más información.
3. Pulse durante varios segundos en la foto que desea recortar.
4. En el menú que se abre, pulse en **Recortar**. Aparece un recuadro de recorte en la foto.



5. Para ajustar el tamaño de la casilla de recorte, pulse durante varios segundos en el borde de la casilla. Cuando aparezcan las flechas de dirección, arrastre el dedo hacia dentro o hacia fuera para modificar el tamaño de la casilla de recorte.
6. Para mover la casilla de recorte a la parte de la foto que desea recortar, arrastre la casilla de recorte a la posición deseada.
7. Pulse en **Guardar** para aplicar los cambios a la imagen.

La imagen recortada se guarda en la tarjeta de almacenamiento como una copia. La imagen original permanece inalterada.



También puede recortar una foto mientras está viéndola en pantalla completa. Pulse en MENU, después en **Más > Recortar**, y siga los mismos pasos de recorte anteriores.

Vea sus fotos y vídeos

Utilice la aplicación Galería para enviar fotos y vídeos a través del correo electrónico o vía MMS. También puede enviarlos a otro teléfono u ordenador utilizando Bluetooth.

Enviar fotos y vídeos por correo electrónico

Puede enviar varias fotos, vídeos o ambos en un mensaje de correo electrónico. Éstos se añaden como archivos adjuntos en su correo electrónico.

1. En la pantalla principal, pulse en , y después pulse en **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y después en el menú de opciones **Compartir**, pulse en **Gmail** o en **Correo**.
4. Seleccione las fotos o vídeos que desea compartir y después, pulse en **Siguiente**.
5. Redacte su mensaje y después pulse en **Enviar**.



Si seleccionó **Correo** y tiene múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo predeterminada.

Enviar una foto o vídeo por MMS

1. En la pantalla principal, pulse en , y después pulse en **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde está la foto o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y después en el menú de opciones **Compartir**, pulse en **Mensajes**.
4. Seleccione la foto o el vídeo que desee enviar.
5. La foto o vídeo se añade automáticamente al mensaje MMS.
6. Escriba su mensaje y después pulse en .

Enviar fotos o vídeos utilizando Bluetooth

Puede seleccionar varias fotos, vídeos o ambos y enviarlos al teléfono de otra persona o a su ordenador vía Bluetooth.

1. En la pantalla principal, pulse en , y después pulse en **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y después en el menú de opciones **Compartir**, pulse en **Bluetooth**.
4. Seleccione las fotos o vídeos que desea compartir y después, pulse en **Siguiente**.
5. En los siguientes pasos, se le pedirá que active la opción Bluetooth en su teléfono y que conecte el dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos. Siga los pasos detallados en “Enviar información utilizando Bluetooth” en el capítulo de Bluetooth.

Compartir sus fotos y vídeos en la Web

Con la aplicación Galería, puede compartir fotos en sus redes sociales (como Facebook, Flickr, Picasa o Twitter) y compartir vídeos en YouTube.

También puede utilizar la aplicación Cámara o Videocámara para compartir una foto o un vídeo justo después de capturarlo. Consulte el capítulo Cámara.

Compartir fotos en Facebook

Necesita iniciar sesión en su cuenta de Facebook para poder subir imágenes.

1. En la pantalla principal, pulse en , y después pulse en **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos que desea compartir.
3. Pulse en  y después en el menú de opciones **Compartir**, pulse en **Facebook para HTC Sense**.
4. Seleccione las imágenes que desea compartir y después pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca un subtítulo distinto en cada foto. Desplácese hacia la derecha para ir a la siguiente foto.



6. Pulse en **Subir**.
7. Seleccione qué álbum subir y establezca los ajustes de privacidad de las imágenes subidas.
8. Pulse en **Listo**.

Compartir fotos en Flickr

Necesita iniciar sesión en su cuenta de Flickr para poder subir imágenes.

1. En la pantalla principal, pulse en , y después pulse en **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos que desea compartir.
3. Pulse en  y después en el menú de opciones **Compartir**, pulse en **Flickr**.
4. Seleccione las imágenes que desea compartir y después pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca un título y descripción distintos en cada foto. Desplácese hacia la derecha para ir a la siguiente foto.



6. Pulse en **Subir**.
7. Seleccione qué álbum subir y establezca los ajustes de privacidad de las imágenes subidas.
8. Pulse en **Listo**.

Compartir fotos en Picasa

Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para poder subir imágenes al servicio de organización de fotos Picasa™.

1. En la pantalla principal, pulse en , y después pulse en **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos que desea compartir.
3. Pulse en  y después en el menú de opciones **Compartir**, pulse en **Picasa**.
4. Seleccione las imágenes que desea compartir y después pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca un subtítulo para las imágenes que está subiendo.
6. Seleccione el álbum en línea donde quiere subir las imágenes, o pulse en  para crear un álbum nuevo.
7. Pulse en **Subir**.

Puede ver las fotos en línea en: <http://picasaweb.google.com>.

Compartir vídeos en YouTube

Puede compartir sus vídeos subiéndolos a YouTube™. Inicie sesión en su cuenta de YouTube o Google, si se le pide que lo haga.

1. En la pantalla principal, pulse en , y después pulse en **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están los vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y después en el menú de opciones **Compartir**, pulse en **YouTube**.
4. Seleccione los vídeos que desea compartir y después pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca un título para los vídeos que está subiendo.
6. Pulse en **Más detalles** e introduzca la información solicitada, como una descripción y etiquetas, luego seleccione una opción de privacidad.
7. Pulse en **Subir**.

Ver fotos en sus redes sociales

En la aplicación Galería, podrá ver sus fotos cargadas y las fotos de sus amigos que están en las redes sociales (sólo en Facebook y Flickr).

Ver fotos en Facebook

Necesita acceder a su cuenta de Facebook para ver las fotos de Facebook.

1. En la pantalla principal, pulse en , y después pulse en **Galería**.
2. Pulse en la ficha **Facebook**.
3. Pulse en el nombre de su cuenta o en la cuenta de un amigo en la lista para ver las imágenes en la cuenta.

Puede ver fotos en sus álbumes en línea del mismo modo que visualiza las fotos de su tarjeta de almacenamiento.

Ver fotos en Flickr

Necesita acceder a su cuenta de Flickr para ver las fotos de Flickr.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Galería**.
2. Pulse en la ficha **Flickr**.

Puede que se le pida autorización para que la aplicación se conecte a la página Web de Flickr. Ante esta situación, debe facilitar la autorización para acceder a su cuenta de Flickr.


3. Pulse en el nombre de la cuenta o en la cuenta de su amigo en la lista para ver las fotos de la cuenta.

Puede ver fotos en sus álbumes en línea del mismo modo que visualiza las fotos de su tarjeta de almacenamiento.

Comentar fotos en sus redes sociales

Añada comentarios a sus fotos subidas así como a las de sus amigos.

1. Elija entre lo siguiente:
 - Mientras examina fotos en línea en vista en tira o en cuadrícula, pulse durante varios segundos en una foto y luego pulse en **Añadir comentario**.
 - Al visualizar una foto en pantalla completa, pulse en . O bien, pulse en **MENU** y luego pulse en **Comentar**.
2. Pulse en la casilla que indica "Escribir un comentario".
3. Introduzca su texto y después, pulse en **Comentar**.

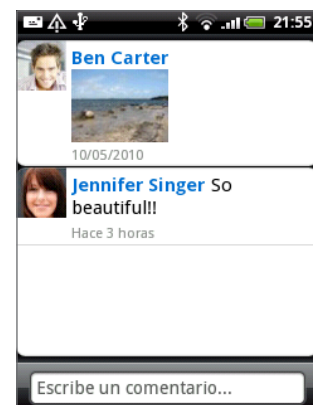

Música

Reproducir música

Disfrute escuchando canciones y música en su teléfono a través de la aplicación **Música**. Antes debe copiar archivos de música en su tarjeta de almacenamiento para utilizar la aplicación Música y reproducir canciones. Para averiguar cómo copiar archivos, consulte “Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento” en el capítulo Primeros pasos.

En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Música**.

La aplicación Música se abre en la pantalla Reproducción. Pulse en los iconos en pantalla para controlar la reproducción de música, seleccionar una canción a reproducir, repetir canciones, etc.



- | | |
|---|---|
| 1 | Activa o desactiva el orden aleatorio. (Está desactivada cuando el botón es de color gris). |
| 2 | Pulse y arrastre el dedo por la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción. |
| 3 | Vaya a la biblioteca. |
| 4 | Vaya a la canción anterior en la lista Reproduciendo. |
| 5 | Reproduzca, pause o reanude la reproducción de la canción. |
| 6 | Vaya a la canción siguiente en la lista Reproduciendo. |
| 7 | Alterne entre mostrar la lista Reproduciendo y la pantalla Reproducción. |
| 8 | Muévase por los modos de repetición: Repetir todas las canciones, Repetir la canción actual o No repetir. |

También puede:


- Mover el dedo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha para ir al álbum de música anterior o siguiente.
- Pulse en MENU y luego pulse en **Añadir a lista de reproducción** para añadir a la lista de reproducción la canción actual. Para averiguar más sobre las listas de reproducción, consulte “Crear una lista de reproducción”.
- Pulse en los botones SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN para ajustar el volumen de reproducción.
- Si para escuchar música está utilizando el auricular por cable, pulse en el botón central para alternar entre reproducir la canción o detenerla en pausa. Pulse en los botones anterior o siguiente para retroceder o avanzar una canción.



Cuando esté reproduciendo música y se apague la pantalla, puede controlar la reproducción de las canciones directamente desde la pantalla de bloqueo cuando “active” el teléfono tras pulsar en ENCENDIDO. Si no ve los controles de reproducción en la pantalla de bloqueo, pulse en cualquier parte de la pantalla para su visualización.

Explorar música en la Biblioteca

Pulse en  en la esquina inferior izquierda de la aplicación Música en la pantalla de Reproducción o en la lista Reproduciendo para ir a la Biblioteca.

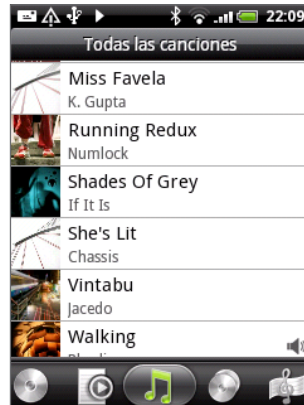

En la Biblioteca, su música se organiza en diferentes categorías como Álbumes, Artistas, Géneros, Compositores, etc. Seleccione una categoría pulsando en una de las fichas de categorías en la parte inferior de la pantalla.

Cuando pulse en una canción en una categoría para reproducirla, la lista Reproduciendo se actualiza con el listado de canciones de la categoría seleccionada.

Crear una lista de reproducción

Personalice sus preferencias musicales creando listas de reproducción. Cree una lista de reproducción que incluya sólo sus canciones favoritas o cree una lista que se adapte a las preferencias que tenga ese día. Puede crear tantas listas de reproducción como desee.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Música**.
2. Pulse en  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para ir a la Biblioteca.
3. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
4. Pulse en **Añadir lista de reproducción**.
5. Introduzca un nombre para la lista y después, pulse en **Añadir canciones a la lista de reproducción**.
6. Pulse o deslice el dedo por la fila inferior para alternar entre las diferentes categorías. Si va a la categoría **Canciones**, puede ver una lista completa de canciones en su tarjeta de almacenamiento.
7. Seleccione las casillas de verificación de las canciones que desea añadir a la lista de reproducción y después, pulse en **Añadir**.
8. Pulse en **Guardar**.

Reproducir las canciones de la lista de reproducción

1. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en una lista de reproducción para abrirla.
3. Pulse en la primera canción o en cualquier canción de la lista de reproducción.

Cuando pulse en una canción en la lista para reproducirla, la lista Reproduciendo se actualiza con el listado de canciones de su lista de reproducción.

Administrar listas de reproducción

Después de crear una lista de reproducción, puede añadir más canciones a ella, reorganizar su disposición, etc.

1. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en una lista de reproducción para abrirla.
3. Pulse en MENU y elija lo que desea hacer:

Añada más canciones a una lista de reproducción	1. Pulse en Añadir canciones. 2. Vaya a la categoría Canciones o a cualquier otra categoría. 3. Seleccione las canciones que desea añadir a la lista de reproducción y después, pulse en Añadir.
Reorganizar canciones	1. Pulse en Cambiar orden. 2. Pulse durante varios segundos en  al final del título de la canción que desee mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición y después, suéltela. 3. Pulse en Listo.
Eliminar canciones de una lista de reproducción	1. Pulse en Eliminar canciones. 2. Seleccione las canciones que quiera eliminar, y después pulse en Quitar.
Cambiar el nombre de la lista de reproducción	Pulse en Cambiar nombre de lista de reproducción .

Eliminar listas de reproducción

1. En la Biblioteca, pulse o deslice el dedo por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en MENU y después, pulse en **Eliminar listas de reproducción**.
3. Seleccione las listas de reproducción a eliminar y después, pulse en **Eliminar**.

Establecer una canción como tono de llamada

Puede seleccionar una canción de la aplicación Música en la Biblioteca y establecerla como tono de llamada de su teléfono o como tono de llamada de un contacto concreto.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Música**.
2. Pulse en  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para ir a la Biblioteca.
3. En la Biblioteca, seleccione la canción que quiera utilizar como tono de llamada y después, reproducícala.
4. En la pantalla Reproducción, pulse en MENU y después, pulse en **Establecer como tono de llamada**.
5. Si elige una canción MP3, puede recortarla primero y luego establecer la parte que ha recortado como un tono de llamada. Consulte “Recortar un tono de llamada MP3”.
6. En el menú de opciones Establecer como tono de llamada, pulse en **Tono del teléfono** o **Tono del contacto**.

Si selecciona **Tono del contacto**, deberá seleccionar los contactos con los que desea asociar la canción en la siguiente pantalla.

Recortar un tono de llamada MP3

La aplicación Música tiene un recortador de tonos de llamada integrado. Puede recortar una canción MP3 y establecer una parte de la misma como su tono de llamada.

1. En la pantalla Reproducción, pulse en MENU y después, pulse en **Establecer como tono de llamada > Recortar el tono de llamada**.
2. Utilice los controles en pantalla para recortar su tono de llamada.



1	Controles deslizantes de recorte
2	Botón derecho
3	Botón izquierdo
4	Botón Reproducir/Pausa
5	Marcadores (Indican dónde empieza y finaliza el tono de llamada.)

Para recortar, podrá:

- Arrastre en primer lugar los dos controles deslizantes de recorte aproximadamente hasta la parte en que desea que empiece y finalice el tono de llamada.
 - Luego pulse en los botones de flecha izquierda y derecha para definir con más precisión el punto inicial y final del tono de llamada.
3. Cuando haya finalizado de recortar, pulse en **Establecer como**. Luego elija entre establecer la canción recortada como su **Tono del teléfono** o **Tono del contacto**.

Comprobar si la canción se añadió como tono de llamada

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después pulse en **Ajustes**.
2. En la pantalla Ajustes, pulse en **Sonido y pantalla > Tono del teléfono**. La canción deberá estar en la lista de tonos y seleccionada.

Enviar música utilizando Bluetooth

Puede seleccionar una canción de la aplicación Música en la Biblioteca y enviarla al teléfono de otra persona o al ordenador a través de Bluetooth.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego en **Música**.
2. Pulse en  en la esquina inferior izquierda de la pantalla para ir a la Biblioteca.
3. En la Biblioteca, seleccione la canción que quiera utilizar como tono de llamada y después, reproduzca.
4. En la pantalla Reproducción, pulse en MENU y después, pulse en **Compartir > Bluetooth**.
5. En los siguientes pasos, se le pedirá que active la opción Bluetooth en su teléfono y que conecte el dispositivo de recepción Bluetooth para que se pueda enviar la música. Siga los pasos detallados en “Enviar información utilizando Bluetooth” en el capítulo de Bluetooth.

Acerca del widget de Música

Puede utilizar el widget de Música para reproducir canciones directamente desde la pantalla principal. Para más información sobre cómo añadir este widget en la pantalla principal, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.



Mapas y ubicación

Activar los servicios de ubicación

A fin de encontrar su ubicación en el teléfono, debe habilitar las fuentes de ubicación.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Ubicación**.
2. Seleccione una o ambas de las opciones siguientes:

Utilizar redes inalámbricas	Utiliza Wi-Fi en su conexión de datos móviles para encontrar su ubicación aproximada.
Utilizar satélites GPS	Encuentra su ubicación GPS exacta. Esto precisa una vista clara del cielo y más energía de la batería.

Google Maps

Acerca de Google Maps

Google Maps le permite hacer un seguimiento de su ubicación actual, ver las situaciones del tráfico en tiempo real y recibir direcciones detalladas de su destino. También le ofrece una herramienta de búsqueda donde puede encontrar lugares de interés o una dirección en un mapa o ver lugares a nivel de calle.



- Necesita una conexión Wi-Fi o de datos móviles activa para utilizar Google Maps.
- Para encontrar su ubicación con Google Maps, necesita habilitar las fuentes de ubicación. Para averiguar cómo hacerlo, consulte “Activar los servicios de ubicación” en este capítulo.
- La aplicación de Google Maps no abarca todos los países o ciudades.

Ver ubicaciones en Google Maps

Buscar su ubicación

Para encontrar su ubicación con Google Maps, necesita habilitar las fuentes de ubicación. Para averiguar cómo hacerlo, consulte “Activar los servicios de ubicación” en este capítulo.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mapas**.
2. En la pantalla Google Maps, pulse en **MENU** y después pulse en **Mi ubicación**. El marcador azul indica su ubicación en el mapa.



Moverse en el mapa

Deslice el dedo por la pantalla o utilice la bola de navegación óptica para ver otras zonas del mapa.

Acercarse o alejarse en un mapa

Hay varias formas sencillas de acercar o alejar:

- Separe los dedos pulgar e índice para acercar el mapa.



Acerque los dedos pulgar e índice en el mapa para alejarlo.



- Pulse en el signo más o menos en el control de zoom .
- Pulse dos veces en una ubicación en el mapa para acercarse a ella.

Obtener una dirección e información adicional de una ubicación


1. Pulse durante varios segundos en una ubicación en el mapa. Se abre un recuadro sobre la ubicación, con la dirección y una miniatura en Street View (de estar disponible).
2. Pulse en el recuadro para ver más información.

Puede obtener direcciones hasta la ubicación, buscar lugares de interés cercanos, etc.

Buscar una ubicación en Street View

El modo Street View (disponible sólo en las áreas seleccionadas) ofrece una vista de la ubicación a nivel de calle.

1. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse durante varios segundos en una ubicación en el mapa y después, pulse en el recuadro que aparece.
 - Busque el lugar que desea ver en Street View. Consulte “Buscar ubicaciones y lugares” en este capítulo para más detalles. Cuando encuentre el lugar, pulse en el recuadro correspondiente.
2. En la pantalla de información de la ubicación, pulse en el botón **Street view** .
3. Para navegar en el modo Street View, elija entre lo siguiente:
 - Deslice el dedo por la pantalla o utilice la bola de navegación óptica para moverse hacia arriba o abajo, o para buscar en otras direcciones.
 - Pulse en las flechas en pantalla para moverse hacia la dirección indicada por las flechas.

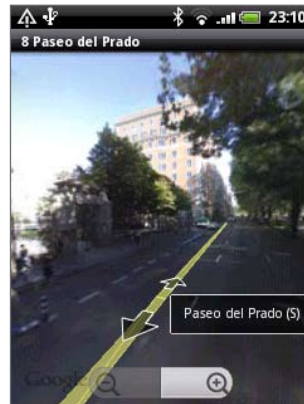

- Pulse en MENU para seleccionar otras opciones de navegación.
- Mientras visualiza una ubicación en Street View, pulse en MENU y después en **Modo de brújula** para activar este modo. Incline, cambie la orientación o gire su teléfono para ver el área entorno a la ubicación seleccionada.

Borrar el mapa

Después de obtener las direcciones o de buscar en un mapa, puede borrar los diferentes marcadores aplicados a dicho mapa.

Cuando visualice un mapa, pulse en MENU y después, pulse en **Más > Borrar mapa**.

Visualizar capas en el mapa



Al principio, Google Maps abre un mapa a nivel de calle. En éste puede ver diferentes “capas” a modo de información adicional; por ejemplo, imágenes de satélite, información del tráfico, ubicaciones de sus amigos en Google Latitude o información de Wikipedia sobre ubicaciones. También puede ver mapas creados por usted y otras personas en Google Maps, en la Web. Puede ver múltiples capas al mismo tiempo.



No todas las ubicaciones tienen información compatible con todas las capas del mapa o todos los niveles de zoom. Para más información sobre las capas, consulte Google Maps en la Web: <http://maps.google.com/>

1. Mientras visualiza un mapa, pulse en MENU y después, pulse en **Capas**.
2. Seleccione entre lo siguiente:

Tráfico	(Disponible sólo en las áreas seleccionadas). Las condiciones de tráfico en tiempo real se muestran sobre las carreteras con líneas marcadas en color. Cada color representa la rapidez a la que se mueve el tráfico.
Satélite	Google Maps utiliza los mismos datos de satélite que Google Earth™. Las imágenes de satélite no están capturadas en tiempo real. Google Earth facilita las mejores imágenes disponibles, la mayoría de ellas con una antigüedad de uno a tres años.
Buzz	Vea fotos e información sobre lugares compartidos con otras personas o publicados por usted.
Latitude	Cuando se haya unido a Latitude, podrá ver las ubicaciones de sus amigos como una capa en el mapa. Para más detalles, consulte “Encontrar a sus amigos con Google Latitude (disponible según el país)” en este capítulo.
Borrar mapa	Borre capas y vea sólo el mapa a nivel de calle.
Más capas	Seleccione más capas como líneas de tránsito o mapas que ha creado en Google Maps en la Web.

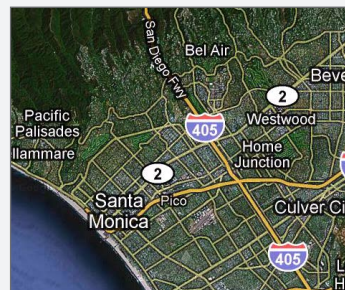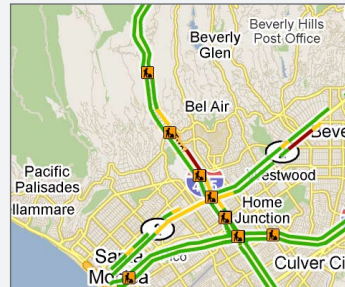

Buscar ubicaciones y lugares


En Google Maps, puede buscar una ubicación, como por ejemplo una dirección, una ciudad o un tipo de negocio o establecimiento (por ejemplo, museos).

A medida que introduce el lugar que busca, se muestran las coincidencias sugeridas de sus contactos, la web y los elementos previamente buscados. Puede pulsar directamente en una coincidencia para buscarla.

1. Mientras visualiza un mapa, pulse en **BÚSQUEDA**.
2. Introduzca el lugar que quiere buscar en la casilla de búsqueda.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en  para buscar el lugar introducido.
 - Pulse en un elemento de búsqueda sugerido.

Ver resultados de la búsqueda

Los resultados de la búsqueda se mostrarán como marcadores en el mapa.

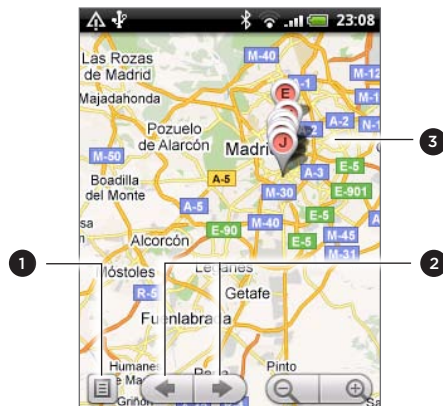

- | | |
|---|---|
| 1 | Se muestran los resultados de la búsqueda como una lista. |
| 2 | Seleccione el marcador anterior o siguiente en el mapa. |
| 3 | Pulse en el recuadro para ver más información acerca de la ubicación. |

Después de pulsar en el recuadro que muestra la ubicación que desea, verá su dirección, clasificación y críticas, si está disponible.




- Pulse en los botones en pantalla para obtener direcciones, ver la ubicación en Street View, si está disponible, etc. Desplácese hacia abajo de la pantalla para más opciones.
- Pulse en **Detalles** para ver información adicional.
- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha de la pantalla para ver el siguiente o anterior resultado de búsqueda.

Obtener direcciones

Obtenga direcciones detalladas de su destino. Google Maps puede facilitar direcciones para viajar a pie, en transporte público o en coche.

1. Mientras visualiza un mapa, pulse en MENU y después, pulse en **Direcciones**.
2. Utilice su ubicación actual como el punto de inicio o introduzca una ubicación desde la cual empezar en el primer recuadro de texto. A continuación, introduzca su destino en el segundo recuadro de texto.

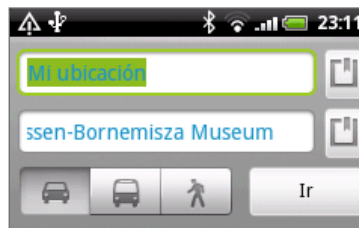

O pulse en  para seleccionar una dirección de sus contactos o un punto que pulse en un mapa.

3. Pulse en el icono para obtener direcciones para ir en coche, en transporte público o caminando.
4. Pulse en **Ir**.
5. Si el lugar que ha establecido como su destino tiene diversas ubicaciones disponibles, elija a cuál desea ir.

La pantalla siguiente muestra las direcciones hasta su destino en una lista.



6. Pulse en **Mostrar en el mapa** para ver las direcciones en el mapa.
7. Pulse en los botones de flecha en el mapa para seguir las direcciones.

Cuando termine de ver o de seguir las direcciones, pulse en MENU y después, pulse en **Más > Borrar mapa** para restablecer el mapa. Su destino se guarda automáticamente en el historial de Google Maps.

Encontrar a sus amigos con Google Latitude (disponible según el país)

El servicio **Google Latitude™** de ubicación del usuario le permite tanto a usted como a sus amigos compartir ubicaciones y mensajes de estado. También le permite enviar mensajes instantáneos y correos electrónicos, realizar llamadas telefónicas y obtener direcciones de la ubicación de sus amigos.

Su ubicación no se comparte de forma automática. Debe unirse a Latitude y después, invitar a sus amigos a que vean su ubicación o aceptar sus invitaciones.

Unirse a Google Latitude

1. Mientras visualiza un mapa, pulse en **MENU** y después, pulse en **Unirme a Latitude**.
2. Lea la política de privacidad. Si está de acuerdo, pulse en **Aceptar y compartir**.

Después de unirse a Google Latitude, puede comenzar a compartir las ubicaciones con sus amigos. Sólo los amigos que haya invitado de forma explícita o que hayan aceptado podrán ver su ubicación.

Abrir Latitude

Después de unirse a Latitude, puede abrirlo para encontrar a sus amigos y ver sus actualizaciones.

Mientras visualiza un mapa, pulse en **MENU** y después, pulse en **Latitude**.

Invitar a amigos a compartir sus ubicaciones

1. Mientras visualiza un mapa, pulse en **MENU** y después, pulse en **Latitude**.
2. En Latitude, pulse en **MENU** y después, pulse en **Añadir amigos**.
3. Elija cómo añadir amigos:

Seleccionar de Contactos	Seleccione un número de amigos de sus Contactos.
Añadir mediante dirección de correo electrónico.	Introduzca una dirección de correo electrónico.

4. Pulse en **Añadir amigos**.
5. Si se le pregunta, pulse en **Sí**.

Si sus amigos ya utilizan la opción Latitude, recibirán una solicitud a través del correo electrónico y una notificación en Google Latitude. Si aún no utilizan la opción de latitud, recibirán una solicitud a través del correo electrónico indicándoles que accedan a Latitude a través de su cuenta de Google.

Responder a una invitación

Cuando reciba una solicitud para compartir de un amigo, puede:

Aceptar y volver a compartir.	Usted y su amigo pueden ver sus respectivas ubicaciones.
Aceptar, pero ocultar mi ubicación.	Puede ver la ubicación de su amigo, pero éste no podrá ver la suya.
No aceptar.	La información de la ubicación se comparte entre usted y su amigo.

Ver las ubicaciones de sus amigos

Puede ver las ubicaciones de sus amigos en un mapa o en una lista.

Cuando abra Mapas, se mostrarán las ubicaciones de sus amigos. Cada amigo se representa mediante una imagen (de Contactos) con una flecha apuntando a su ubicación aproximada. Si un amigo ha elegido compartir ubicaciones a nivel de ciudad, su imagen no incluirá ninguna flecha y aparecerá en el medio de la ciudad.

Para ver el perfil de un amigo y conectarse, pulse en la foto. El nombre de su amigo aparecerá en un recuadro. Pulse en dicho recuadro para abrir una pantalla con detalles sobre su amigo y múltiples opciones de conexión.

Cuando abra la opción Latitude, verá una lista de sus amigos de Google Latitude, con un resumen de sus últimas ubicaciones conocidas, su estado, etc. Pulse en un amigo de la lista para abrir una pantalla con detalles sobre su amigo y múltiples opciones de conexión.

Conectar con amigos y administrar la lista de amigos

Pulse en el recuadro de detalles de contacto de un amigo en la vista de mapa o bien, pulse en un amigo en la vista de lista para abrir su perfil. En la pantalla de perfil, puede comunicarse con su amigo y establecer opciones de privacidad.

Mostrar en el mapa	Muestra la ubicación del amigo en el mapa.
Conversar en Google Talk	Abra una ventana de conversación en Google Talk para hablar con un amigo.
Enviar correo electrónico	Gmail se abre cuando hay un mensaje dirigido a un amigo.
Obtener direcciones	Obtiene direcciones para llegar a la ubicación de su amigo.
Compartir opciones	Seleccione entre lo siguiente: ▪ Ubicación más exacta posible. Comparta información precisa de su ubicación. ▪ Informar sólo del nombre de la ciudad. Comparta sólo la ciudad donde se encuentra, no la ubicación a nivel de calle. Su amigo puede ver el icono de su foto en mitad de la ciudad donde se encuentra. Para volver a compartir una ubicación más precisa, pulse en Ubicación más exacta posible. ▪ Ocultarse de este amigo. Deje de compartir su ubicación con este amigo, en una lista o en un mapa.
Eliminar a este amigo	Elimine al amigo/a de su lista y deje de compartir ubicaciones con él/ella.

Cambiar ajustes de privacidad

Puede controlar cómo y cuándo puede ser localizado por sus amigos. En su cuenta de Google sólo se guarda la última ubicación enviada a Latitude. Si desactiva la opción de latitude o si permanece oculto, no se guardará ninguna ubicación.

1. En Google Maps, pulse en MENU y después, pulse en **Latitude**.
2. Pulse en su propio nombre y después, pulse en **Editar ajustes de privacidad**.
3. Establezca las siguientes opciones según sus preferencias:

Detectar su ubicación	Permite que Google Latitude detecte y actualice su ubicación a medida que se mueve. La frecuencia de actualización se determina en varios factores, como con qué frecuencia ha cambiado su ubicación.
Establecer su ubicación	Elija entre varias opciones para seleccionar de forma manual su ubicación.
Ocultar su ubicación	Oculte su ubicación de todos sus amigos.
Desactivar Google Latitude	Desactive la opción de latitud y deje de compartir su ubicación o estado. Siempre puede volver a unirse a Latitude.

HTC Footprints

Acerca de HTC Footprints

HTC Footprints™ le ofrece una manera fácil de grabar los lugares favoritos y así, volver a visitarlos. Un footprint consta de una foto de un lugar como un restaurante, una excursión de interés, etc., que se guarda junto con una posición GPS precisa y otros datos sobre el lugar como la dirección de la calle o el número de teléfono.

La próxima vez que visite el mismo lugar, sólo tendrá que acceder al footprint. Puede marcar el número de teléfono o ver la ubicación en Google Maps.

Crear un footprint

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Footprints**.
2. Pulse en **Nuevo footprint**. Si la opción GPS no está conectada, se le pedirá que la conecte para que su teléfono pueda utilizar GPS y encontrar su ubicación.
3. Posicione la cámara hacia la escena que desea para mostrar la ubicación. Footprints comienza a utilizar GPS para buscar su posición.



Para cambiar los ajustes de brillo y de balance de blancos antes de hacer una foto, pulse en **MENU**, después pulse en **Brillo** o **Balance de blancos**, a continuación, elija un ajuste.


4. Pulse en la bola de navegación óptica para captar la foto. Si su posición GPS aún no se ha encontrado, se le pedirá que encuentre la posición en Google Maps, que continúe la búsqueda GPS o que detenga dicha búsqueda. Puede que se le pregunte si quiere que Footprints de HTC determine de forma automática la dirección de la ubicación.
5. Pulse en **Listo**.



Antes de pulsar en **Listo**, puede pulsar en **MENU** y después en **Editar** para cambiar el nombre, la categoría o dirección del footprint, introducir el teléfono y la página Web, y añadir una nota de voz al footprint.

Volver a visitar un footprint

1. En la aplicación Footprints, deslice el dedo por las fichas en la fila inferior para elegir una categoría.

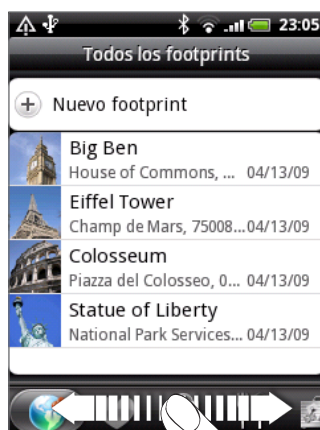

2. Pulse en el footprint que quiera volver a visitar.
3. Desplácese hacia abajo para ver más información. Puede pulsar en los campos de información para ver más datos sobre el footprint, llamar a un número de teléfono guardado, etc.



- | | |
|---|--|
| 1 | Buscar la dirección en Google Maps. |
| 2 | Abrir la página Web. |
| 3 | Mostrar la ubicación GPS en Google Maps. |

Editar o eliminar un footprint

En la ficha **Todos los footprints**  pulse durante varios segundos en el footprint que quiera editar o eliminar y después, pulse en **Editar** o **Eliminar** en el menú de opciones.

Exportar sus footprints

Puede hacer una copia de seguridad de los footprints exportándolos a una tarjeta de almacenamiento. También puede abrir archivos de footprints exportados en otras aplicaciones como Google Earth en su ordenador. Para transferir archivos de su tarjeta de almacenamiento al ordenador, consulte “Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento” en el capítulo Primeros pasos.

Elija entre lo siguiente:

- Para exportar todos sus footprints, en la ficha Todos los footprints , pulse en MENU y después, en **Exportar**.
- Para exportar todos los footprints de una categoría concreta, mientras visualiza dicha categoría, pulse en MENU y después, en **Exportar**.
- Para exportar sólo un footprint, ábralo, pulse en MENU y después en **Exportar**.

Los footprints exportados se guardarán como archivos .kmz en la carpeta Datos_Footprints, en su tarjeta de almacenamiento. Si ha exportado múltiples footprints al mismo tiempo, se guardarán juntos en un archivo .kmz.

Importar footprints

Puede restablecer los footprints que previamente ha copiado en la tarjeta de almacenamiento. También puede importar los archivos .kmz guardados en otras aplicaciones o utilizar una foto como footprint.

1. Pulse en **MENU** y después, pulse en **Importar**.
2. Elija entre lo siguiente:
 - Para importar footprints guardados u otro archivo .kmz de su tarjeta de almacenamiento, pulse en **Datos de Footprints** y después, pulse en el archivo que quiera importar. Si en el teléfono hay un footprint igual a uno que quiere importar, se le preguntará si quiere sobrescribirlo.
 - Para importar una foto, pulse en **Imagen**, desplácese hasta la foto que quiera importar y después, pulse en la foto. A continuación, puede añadir información de footprints como su ubicación o categoría.

Acerca del widget de Footprints

Utilice el widget de Footprints para ver y acceder a sus footprints en la pantalla principal. Para más información sobre cómo añadir widgets, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.

Más aplicaciones

Ver vídeos en YouTube

La aplicación YouTube presenta los vídeos agrupados en categorías, como Más vistos, Más comentados, Más recientes o Más valorados.



- Debe tener una conexión de datos o Wi-Fi activa para acceder a YouTube.
- La primera vez que utilice determinadas funciones de YouTube, tales como el vídeo compartido, inicie sesión en su cuenta de YouTube o Google, si se le pide que lo haga.

1. En la pantalla principal, pulse en  > YouTube.
2. Desplácese por la lista de vídeos y después, pulse en un vídeo para verlo. La pantalla cambia automáticamente a la vista horizontal cuando reproduce un vídeo.
3. Mientras ve un vídeo, puede:
 - Pulsar en la pantalla para mostrar los controles de reproducción. Cuando se muestren los controles de reproducción, puede detenerse en pausa, avanzar o retroceder, o arrastrar el control deslizante hasta el punto del vídeo que quiera ver.
 - Pulse en MENU para clasificar, comentar, compartir, etiquetar como inapropiado, o interactuar con el vídeo de otra manera.
4. Pulse ATRÁS para detener la reproducción y volver a la lista de vídeos.

Buscar vídeos

1. En la pantalla principal de YouTube, pulse en BÚSQUEDA.
2. Introduzca una palabra de búsqueda y después, pulse en .
3. El número de resultados de la búsqueda aparece debajo de la barra de estado. Desplácese por los resultados y pulse en un vídeo para verlo.

Borrar el historial de búsqueda

1. En la pantalla principal de YouTube, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Borrar historial de búsquedas**, y luego pulse en **Aceptar** cuando se le indique.

Compartir un enlace de vídeo

Puede compartir un vídeo enviando el enlace a sus contactos.

1. Mientras ve un vídeo, pulse en MENU y después, pulse en **Compartir**.
2. Seleccione cómo desea compartir el enlace de vídeo.

Grabar un vídeo y compartirlo en YouTube

1. En la pantalla principal, pulse en  > YouTube.
2. Pulse en .
3. Pulse en la bola de navegación óptica para iniciar la grabación del vídeo. Cuando finalice la grabación, pulse de nuevo en la bola de navegación óptica. Pulse en **Listo**.

4. Introduzca un título, una descripción y etiquetas para su vídeo.
5. Establezca el nivel de privacidad.
6. Pulse en **Subir**.

Ver un PDF

Utilice PDF Viewer para ver archivos PDF que ha descargado o copiado en la tarjeta de almacenamiento del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **PDF Viewer**.
2. En la pantalla Abrir archivo, pulse en el archivo que desea ver.
3. Cuando visualice un PDF, puede:
 - Deslice el dedo por la pantalla para moverse por la página o acceder a otras páginas del PDF.
 - Separe los dedos pulgar e índice para acercar la página que está leyendo. Separe los dedos pulgar e índice para alejar la página.
 - Pulse en MENU y después haga lo siguiente:

Pulsar	Para
Abrir	Abrir otro archivo PDF.
Barra de herramientas/ Barra de herramientas desactivada	Alternar entre mostrar y ocultar la barra de herramientas.
Zoom	Mostrar las páginas para Ajustar a la pantalla o Ajustar al ancho .
Ir a	Ir a una página específica en el PDF.
Buscar	Buscar el PDF.

- Gire el teléfono hacia los lados (giro a la izquierda) para ver el archivo PDF en modo horizontal. La orientación de la pantalla se ajusta de forma automática dependiendo de cómo sujete el teléfono.

Visualizar documentos, presentaciones y hojas de cálculo

Quickoffice le permite ver en su teléfono archivos de Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel y Microsoft PowerPoint. Quickoffice admite la visualización de archivos de Microsoft Office 2003 y 2007 Word (.doc), Excel (.xls), PowerPoint (.ppt) y texto (.txt).



Asegúrese de que ha copiado los archivos en la tarjeta de almacenamiento del teléfono antes de abrir Quickoffice. Consulte “Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento” en el capítulo Primeros pasos para aprender a copiar archivos en la tarjeta de almacenamiento.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Quickoffice**.
2. Si tiene una lista de archivos muy largo, puede hacer lo siguiente para encontrar fácilmente el archivo que desea:
 - Pulse en MENU y luego pulse en **Ordenar** para ordenar los archivos por **Nombre** o **Fecha**.

- Pulse en **BÚSQUEDA** para introducir el nombre del archivo parcial. A continuación se mostrarán los resultados de la búsqueda que coincidan.
- 3. Pulse en el archivo que quiera abrir.
- 4. Cuando visualice un archivo, puede:
 - Deslizar el dedo por la pantalla para moverse por la página o acceder a otras páginas del archivo.
 - Pulsar en la pantalla para acercarse o alejarse o bien, utilizar los controles de zoom en pantalla para acercarse y alejarse.
 - Después de acercar una diapositiva en un archivo de PowerPoint, haga doble clic en el pantalla para que la diapositiva se ajuste al ancho de la pantalla.
 - En un archivo de Excel, pulse en **MENU** y después, pulse en **Hoja de cálculo** para ver otras hojas de cálculo en el archivo.
 - Pulse en un enlace URL para abrir la página Web en el navegador Web en un archivo Word o PowerPoint.
 - Cuando abra documentos de Word, Quickoffice reformatea el texto para ajustarlo al ancho de la pantalla. Haga doble clic en la pantalla para cambiar a la vista normal y así ver el diseño de la página.



Quickoffice no modifica el texto en tablas.

Hacer un seguimiento de sus valores bursátiles

Utilice la aplicación Valores bursátiles para obtener las últimas actualizaciones de cotización de bolsa e índices bursátiles de seguimiento.

En la pantalla principal, pulse en  > Bolsa.



- 1 Desde la lista de cotizaciones de bolsa e índices bursátiles, pulse en un elemento para ver su gráfico diarios y otros datos.
- 2 Pulsar para actualizar la información bursátil.
- 3 Pulsar para añadir una cotización de bolsa o índice bursátil.
- 4 Muestra la hora en que se actualizó la información por última vez.

Añadir una cotización de bolsa o un índice bursátil

1. En la pantalla principal de Valores bursátiles, pulse en  en la esquina inferior derecha de la pantalla.



Si no hay valores o índices bursátiles en pantalla, elija **Pulsar aquí para añadir un valor o índice** en la parte superior de la pantalla.

2. Introduzca la cotización de bolsa o el índice bursátil en el campo de texto y después, pulse en .
3. En la lista de resultados, pulse en la cotización de bolsa o en el índice bursátil que quiera añadir.

Cambiar el orden del listado bursátil

1. En la pantalla principal de Valores bursátiles, pulse en MENU y después, pulse en **Reorganizar**.
2. Pulse durante varios segundos en  al final del elemento que desea mover. Cuando la fila esté resaltada en color verde, arrástrela a su nueva posición y después suéltela.
3. Pulse en **Listo**.

Eliminar valores e índices bursátiles

1. En la pantalla principal de Valores bursátiles, pulse en MENU y después, pulse en **Suprimir**.
2. Seleccione los elementos que desea eliminar y después, pulse en **Suprimir**.

Actualizar la información bursátil manualmente

En la pantalla principal de Valores bursátiles, pulse en MENU y después pulse en **Actualizar**.

Modificar los ajustes de color y programa de actualización.



La descarga automática de información bursátil puede ocasionar gastos adicionales por parte de su proveedor móvil.

1. En la pantalla principal de Valores bursátiles, pulse en MENU y luego pulse en **Ajustes**.
2. Seleccione la casilla de verificación **Sincronización automática de datos**.
3. Pulse en **Actualizar programación**, y luego elija un intervalo de tiempo para comprobar las actualizaciones.
4. Pulse en **Configurar el color para el aumento del precio**. Luego modifique el color para visualizar los aumentos del precio bursátil en rojo o verde, en función de lo que se está utilizando en su país.

Acerca del widget de Índices bursátiles

Utilice el widget de Índices bursátiles para comprobar al instante las actualizaciones bursátiles desde su pantalla principal. Se presenta en distintos aspectos y estilos. Para más información sobre cómo añadir este widget en la pantalla principal, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.



Utilizar Radio FM

Primero debe conectar un auricular a la toma de audio de su teléfono para utilizar la Radio FM. FM Radio utiliza el auricular estéreo como la antena de radio FM.

En la pantalla principal, pulse en  > Radio FM.

La primera vez que abra Radio FM, se buscarán automáticamente las emisoras FM disponibles, se memorizarán y se reproducirá la primera emisora FM encontrada.



- 1 Desplazar para sintonizar una frecuencia en la banda FM.
- 2 Pulsar para sincronizar la frecuencia de radio en intervalos de -0,1 MHz.
- 3 Ver la lista Todos predeterminados.
- 4 Pulsar para buscar la banda FM de la anterior emisora FM.
- 5 Pulsar para buscar la banda FM de la siguiente emisora FM.
- 6 Pulsar para cambiar el nombre de la emisora actual que está sintonizando.
- 7 Pulsar para sincronizar la frecuencia de radio en intervalos de +0,1 MHz.
- 8 Desactiva y apaga la radio FM.

Escuchar una emisora de radio FM

En la pantalla Radio FM, puede:

- Pulsar en  y después, seleccionar una emisora que quiera escuchar.
- Pulsar en  para ir a la anterior emisora FM disponible o  para ir a la siguiente emisora FM disponible.
- Pulsar en los botones SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN a un lado del teléfono para regular el volumen.
- Para repetir la búsqueda y guardar las emisoras FM, pulse en MENU y después, pulse en **Explorar y guardar**.

Pulse ATRÁS para detener la búsqueda automática.

- Pulse en MENU para cambiar el sonido a **Silenciar** o **Mono**.

También puede alternar la salida de sonido entre el **Altavoz** y el **Auricular**.

Cerrar o desactivar Radio FM

- Pulse en ATRÁS para cerrar la pantalla de la Radio FM.

La Radio FM seguirá ejecutándose en segundo plano y podrá seguir escuchando la radio mientras utiliza otras aplicaciones en su teléfono.

Para regresar a la pantalla de la Radio FM, deslice para abrir el panel de notificaciones y luego pulse en **Radio FM**.

- En la pantalla Radio FM, pulse en  en la esquina superior derecha de la pantalla Radio FM para desactivar y apagar la Radio FM.

Acerca del widget de la Radio FM

Utilice el widget de la Radio FM para escuchar sus emisoras de FM favoritas directamente desde la pantalla principal. Para más información sobre cómo añadir este widget en la pantalla principal, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.



Grabar su voz

Grabador de voz es una opción útil y rápida que le permite grabar lo que piensa. También puede grabar su voz y configurarla como un tono.



Debe tener una tarjeta microSD instalada en su teléfono para utilizar el Grabador de voz.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Grabador de voz**.
2. Coloque el micrófono del dispositivo cerca de la boca.
3. Pulse en  para iniciar la grabación de un clip de voz. Pulse en  para detener la grabación.
4. Pulse en  para volver a reproducir la grabación de voz.
5. Para compartir de un modo rápido la grabación de voz a través de Bluetooth, correo electrónico o mensaje, pulse en .

Compartir un clip de voz

1. En la pantalla Grabador de voz, pulse en .
2. Pulse durante varios segundos en el grabador de voz que quiera compartir y luego pulse en **Compartir** en el menú de opciones.
3. En el menú de opciones Compartir, seleccione cómo quiere compartir la grabación de voz. Para aprender a enviar archivos a través de Bluetooth, consulte el capítulo Bluetooth.

Configurar un clip de voz como tono

1. En la pantalla Grabador de voz, pulse en .
2. Pulse durante varios segundos en la grabación de voz que quiera establecer como tono y después, pulse en **Establecer como tono de llamada** en el menú de opciones.

Cambiar nombre de un clip de voz

1. En la pantalla Grabador de voz, pulse en .
2. Pulse durante varios segundos en la grabación de voz que quiera compartir y luego pulse en **Cambiar nombre** en el menú de opciones.
3. Introduzca el nombre y después, pulse en **Guardar**.

Leer feeds de noticias

Utilice la aplicación Noticias para suscribirse a feeds de noticias y estar al día de lo último en Internet. Elija diversos canales que abarquen los blogs líderes, los sitios de noticias o las páginas de deportes o bien, obtenga actualizaciones de noticias según las palabras clave que seleccione.

En la pantalla principal, pulse en  > Noticias.



1	Ficha Suscripciones	Enumera los canales a los que está suscrito. Para averiguar cómo suscribirse, consulte "Suscribirse a canales de noticias".
2	Ficha Estrella	Enumera los canales que contienen historias que ha marcado con una estrella. Consulte "Marcar una historia con una estrella".
3	Ficha Palabras clave	Enumera las palabras clave que ha buscado y añadido. Consulte "Añadir una palabra clave".

Suscribirse a canales de noticias

1. En la pantalla principal, pulse en  > Noticias.
2. En la ficha **Suscripciones**, pulse en **Añadir feeds**.
3. Elija entre lo siguiente:

Pulsar	Para
Cualquier categoría (como Blogs, Entretenimiento, Deportes, etc.)	Elija de entre feeds de noticias famosos.
Buscar más	Buscar en la Web otros canales.
Añadir feed de Noticias de Google	Suscribirse al canal Noticias de Google.
Añadir de URL	Introduzca la URL completa de un feed de noticias al que suscribirse.

4. Tras seleccionar el canal o los canales a los que desea suscribirse, pulse en **Añadir**.

Leer una historia

1. En la pantalla principal, pulse en  > Noticias.
2. En la ficha **Suscripciones**, pulse en un canal.
3. Pulse en una historia para leerla. Mientras lee la historia, puede:

Pulsar	Para
	Marque la historia con una estrella como una favorita.
	Comparta la historia a través de un mensaje (enlace sólo a la historia) o correo electrónico.

Pulsar	Para
	Elimine la historia de la lista de historias.
	Vaya a la historia siguiente o anterior en el canal.

- Si quiere leer la historia completa, pulse en **Leer artículo completo**. Esto abrirá la historia en el navegador Web. Consulte “Utilizar el navegador Web de su teléfono” en el capítulo Navegador Web para aprender a navegar por la página Web.

Comprobar manualmente las historias nuevas

En la ficha **Suscripciones**, pulse en MENU y después pulse en **Actualizar**.

Marcar una historia con una estrella

Marque sus historias favoritas con una estrella para encontrarlas con más facilidad cuando vuelva a ellas. Las historias marcadas con una estrella se mostrarán en la ficha **Destacados**.

Elija entre lo siguiente:

- En una lista de historias, pulse en  junto a una historia.
- Mientras lee una historia, pulse en  cerca de la esquina superior derecha de la pantalla.

Puede eliminar la estrella de una historia pulsando de nuevo en el icono de la estrella.

Añadir una palabra clave

Encuentre fácilmente historias que le interesen introduciendo una palabra clave de búsqueda. Las historias que contienen la palabra clave se agrupan juntas en la ficha **Palabras clave**.

- En la pantalla principal, pulse en  > Noticias.
- En la ficha **Palabras clave**, pulse en **Añadir palabras clave**.
- Introduzca la palabra clave y luego pulse en **Añadir**.

Su nueva palabra clave se mostrará en la ficha **Palabras clave**. Pulse en la palabra clave para mostrar las historias que contienen esa palabra.

Modificar los ajustes de fuente y programa de actualización.

En la aplicación Noticias, pulse en MENU, pulse en **Ajustes**, y luego haga lo siguiente:

Pulsar	Para
Actualizar programación	Elija un intervalo de tiempo para obtener actualizaciones automáticas de los canales a los que está suscrito, o seleccione Manual .
Tamaño de fuente	Elija el tamaño de la fuente a utilizar para mostrar las historias.

Añadir el widget de Noticias

Lea fragmentos de historias a las que se ha suscrito directamente en la pantalla principal.

- En la pantalla principal, pulse en  > Widget > Noticias.
- Elija el estilo del widget y después, pulse en **Seleccionar**.

3. Seleccione el canal cuyas historias quiera leer en el widget.
4. Arrastre el widget a un espacio en blanco en la pantalla principal y después, suéltelo.

Uso de la linterna

Que nunca más le fotografíen en la oscuridad. La aplicación Linterna activa la linterna LED de su teléfono para que brille una luz siempre que lo necesite.

En la pantalla principal, pulse en  > Linterna.

Seguidamente, la aplicación reproduce una breve animación para mostrarle cómo ajustar el brillo y activar o desactivar la luz.



- Para ajustar el brillo de la luz, deslice el dedo hacia la derecha o izquierda en el cabezal de la linterna.
- Para activar o desactivar la luz, pulse en el interruptor de la palanca de la linterna.

Encontrar e instalar aplicaciones de Android Market

Android Market™ es el lugar que debe consultar para encontrar aplicaciones nuevas para su teléfono. Elija entre una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y de pago, desde aplicaciones de productividad a otras de ocio y juegos. Cuando encuentre la aplicación que quiere, la puede descargar e instalar fácilmente en su teléfono con sólo seleccionarla con el dedo.

Para acceder a Android Market, primero debe conectarse a Internet utilizando la conexión de datos o Wi-Fi de su teléfono y accediendo a su cuenta de Google.



Las aplicaciones de pago están disponibles sólo en ciertos países.

Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instale aplicaciones de Android Market y las utilice en su teléfono, puede que necesite acceder a información personal (como su ubicación, datos de contacto, etc.) o acceder a ciertas funciones o ajustes del teléfono. Descargar e instalar sólo aplicaciones de confianza.



- Debe tener una cuenta en Google Checkout para adquirir elementos en Android Market. Consulte “Crear una cuenta en Google Checkout” para configurar una cuenta en Google Checkout si aún no tiene ninguna.
- Tenga cuidado cuando descargue aplicaciones con acceso a las características de su teléfono o a una cantidad significativa de sus datos. Usted es responsable de los resultados de utilizar las aplicaciones descargadas en su teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Market.

Cuando abra Android Market por primera vez, aparecerá la ventana Términos de servicio. Pulse en **Aceptar** para continuar.

2. Para encontrar una aplicación en Android Market:



Para	Haga lo siguiente
Explorar las aplicaciones destacadas	Desplácese hacia abajo en la lista de aplicaciones destacadas.
Explorar las aplicaciones por categorías	Pulse en Aplicaciones o Juegos , y luego pulse en una categoría. Dentro de dicha categoría, puede filtrar las aplicaciones según Más pagadas , Más gratuitas o Sólo en .
Buscar una aplicación	Pulse en  en la pantalla principal de Android Market, introduzca el nombre o tipo de aplicación que está buscando y después, pulse en  a la derecha del cuadro de búsqueda.

3. Pulse en una aplicación para leer una descripción sobre la aplicación y revisiones del usuario.
4. Pulse en **Instalar** (si se trata de una aplicación gratuita) o en **Comprar** (si es una aplicación de pago).

La pantalla siguiente le avisa si la aplicación necesita acceder a su información personal o a ciertas funciones o ajustes del teléfono.

5. Si acepta las condiciones, pulse en **Aceptar** para iniciar la descarga e instalación de la aplicación.

Si ha seleccionado una aplicación de pago, después de pulsar en **Aceptar**, irá directamente a una pantalla de Google Checkout para pagar la aplicación antes de que se descargue en su teléfono.

Después de instalar una aplicación, pulse en  para volver a la pantalla de Android Market. También puede pulsar en MENU y después, pulsar en Inicio.

Crear una cuenta en Google Checkout

Debe tener una cuenta en Google Checkout asociada a su cuenta de Google para adquirir elementos de Android Market.

Para crear una cuenta en Google Checkout, elija entre lo siguiente:

- En su ordenador, vaya a: <http://checkout.google.com>.
- La primera vez que utilice su teléfono para comprar un artículo en Android Market, siga los mensajes en pantalla para introducir sus datos de facturación.



Si ha utilizado Google Checkout una vez para adquirir una aplicación de Android Market, el teléfono recuerda la contraseña por lo que no necesita volver a introducirla. Por este motivo, debe tener cuidado para que nadie utilice el teléfono sin su permiso. Consulte el capítulo Seguridad, para más información sobre cómo preservar la seguridad de su teléfono.

Solicitar una devolución de una aplicación

Si no está satisfecho con una aplicación, podrá solicitar un reembolso en las 24 horas posteriores a la compra. No se aplicará ningún importe en su tarjeta de crédito y la aplicación se eliminará de su teléfono.

Si cambia de opinión, puede desinstalar la aplicación de nuevo, pero no podrá solicitar una devolución por segunda vez.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Market** > **Descargas**.
2. Pulse en la aplicación que desea desinstalar para el reembolso. Se abrirá la pantalla de detalles sobre la aplicación.
3. Pulse en **Desinstalar y reembolsar**. A continuación, se desinstala la aplicación y se cancela el importe abonado.
4. Elija el motivo por el que elimina la aplicación y después, pulse en **Aceptar**.

Abrir una aplicación instalada

Elija entre lo siguiente:

- Si ve el icono  en la barra de estado, abra el Panel de notificaciones y después, pulse en la aplicación para abrirla. Consulte “Abrir el Panel de notificaciones” en el capítulo Primeros pasos.
- En la pantalla principal, pulse en  > **Market** > **Descargas**. En la pantalla Descargas, pulse en la aplicación para abrirla.
- En la pantalla principal, pulse en . En la pantalla Todas las aplicaciones, localice la aplicación y después, pulse en ella.

Desinstalar una aplicación

Puede desinstalar cualquier aplicación que haya descargado e instalado de Android Market.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Market** > **Descargas**.
2. Pulse en la aplicación que quiera desinstalar y después, pulse en **Desinstalar**.
3. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar** para eliminar la aplicación de su teléfono.
4. Elija el motivo por el que elimina la aplicación y después, pulse en **Aceptar**.

Obtener ayuda

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta sobre Android Market, pulse en **MENU** y después en **Ayuda**. El navegador Web le llevará a la página Web de ayuda de Android Market.


Compartir juegos y aplicaciones

¿Divirtiéndose con un juego o una aplicación que descargó de Android Market? Compártalo al instante con su círculo de amigos.

Para que sus amigos se conecten al juego o aplicación y lo descarguen de Android Market, deben utilizar un teléfono Android.

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. Pulse en **Compartir aplicación**. O bien, pulse en **MENU** y luego pulse en **Compartir**.


A continuación verá la lista de juegos y aplicaciones que ha descargado e instalado desde Android Market.

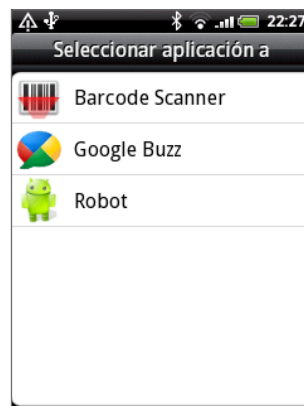

3. Pulse en una aplicación y luego elija cómo compartirla:

Peep	Comparta el enlace en Twitter. Para averiguar cómo utilizar Peep, consulte "Tweeting en su teléfono" en el capítulo Social.
Friend Stream	Publique el enlace en Facebook y Twitter. Consulte "Utilizar Friend Stream" en el capítulo Social.
Correo	Envíe el enlace utilizando su POP3/IMAP o cuenta de correo electrónico de Exchange ActiveSync. Consulte "Utilizar la aplicación Correo" en el capítulo Correo electrónico.
Mensaje	Envíe el enlace en un mensaje de texto. Consulte el capítulo Mensajes.

Cuando sus amigos vean el enlace en su texto enviado, correo electrónico o actualización de estado, sólo tendrán que pulsar en el enlace para ir directamente al juego o a la aplicación en Android Market para descargarlo.

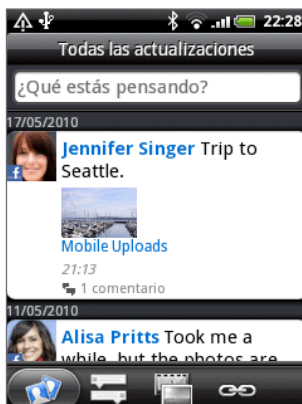

- Mientras introduce su actualización de estado en Friend Stream, también puede pulsar en  para elegir juegos o aplicaciones que desea compartir en sus redes sociales.
- Si ya ha creado un nuevo mensaje de correo electrónico o de texto, pulse en MENU y luego pulse en Adjuntar > Recomendación de aplicación para elegir de entre la lista de juegos y aplicaciones instalados.

Seguridad

Proteger su tarjeta SIM con un PIN

Puede proteger su tarjeta SIM del uso no autorizado mediante la asignación de un PIN (número de identificación personal).

Antes de continuar, asegúrese de tener el PIN de la tarjeta SIM predeterminado que le facilitó su operador móvil.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo de la pantalla, pulse en **Seguridad > Configurar bloqueo de tarjeta SIM**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Bloquear tarjeta SIM**.
4. Introduzca el código PIN de la tarjeta SIM, después pulse en **Aceptar**.
5. Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM, pulse en **Cambiar PIN de la tarjeta SIM**.



Las llamadas de emergencia se pueden realizar en cualquier momento, sin introducir ningún código PIN. Consulte “Hacer una llamada de emergencia” en el capítulo Llamadas de teléfono, para más información.

Restablecer una tarjeta SIM que se ha bloqueado

Si introduce el PIN erróneo más veces del número de intentos máximo permitido, su tarjeta SIM se bloqueará solicitando un “código PUK”. En ese caso, necesita el código PUK para restablecer el acceso al teléfono. Este código puede que haya sido facilitado por su operador móvil cuando recibió la tarjeta SIM.

1. En la pantalla de marcación del teléfono, introduzca el código PUK y después, pulse en **Siguiente**.
2. Introduzca el código PIN nuevo que desea utilizar y después, pulse en **Siguiente**.
3. Vuelva a introducir el código PIN nuevo y después, pulse en **Siguiente**.

Proteger su teléfono con un patrón de bloqueo de pantalla

Puede añadir cierta seguridad en su teléfono solicitando un patrón de desbloqueo de pantalla cada vez que se encienda el teléfono o siempre que se active del modo en suspensión (la pantalla está apagada).

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Seguridad > Establecer patrón de desbloqueo**.
3. Siga las indicaciones en pantalla. Cuando se le indique, registre el patrón de desbloqueo de su pantalla.



Cambiar la configuración del patrón de desbloqueo

En **Patrón de desbloqueo de pantalla** de la pantalla Seguridad, encontrará este grupo de ajustes:

Patrón obligatorio	Desmarque esta casilla de verificación si desea deshabilitar el patrón de desbloqueo de pantalla. Se le pedirá que introduzca su patrón de desbloqueo para confirmar que lo deshabilita.
Utilizar patrón visible	Esta opción está seleccionada por defecto. Desmárquela si no quiere que se muestre el patrón de desbloqueo de pantalla cuando acceda.
Comentarios al crear patrón	Seleccione esta opción para habilitar la vibración cuando introduzca el patrón de desbloqueo de pantalla.

Cambiar su patrón de desbloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse en MENU.
2. Pulse en **Ajustes > Seguridad > Cambiar patrón de desbloqueo**.

¿Olvidó su patrón de desbloqueo de pantalla?

Si ha olvidado el patrón de desbloqueo de pantalla, tiene un máximo de cinco intentos para desbloquear su teléfono. Si no lo consigue, puede desbloquear el teléfono introduciendo el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google.

1. En la pantalla de desbloqueo, introduzca su patrón de desbloqueo.
 2. Tras el quinto intento y pedirle que espere 30 segundos, pulse en **Aceptar**.
 3. Si la pantalla se apaga, pulse el botón ENCENDIDO para activarla de nuevo y después, pulse la barra en la pantalla de bloqueo y deslice el dedo hacia abajo para desbloquear la pantalla.
 4. Pulse en el botón **Patrón olvidado** en la esquina inferior derecha cuando aparezca.
 5. Introduzca el nombre y la contraseña de su cuenta de Google y después, pulse en **Acceder**.
- Entonces, se le pedirá que cree un nuevo patrón de desbloqueo de pantalla. Si ya no desea hacerlo, pulse en **Cancelar**.

Ajustes

Ajustes en su teléfono

Controlar y personalizar los ajustes del teléfono en la pantalla Ajustes.

En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes**.

Personalizar	Seleccione una escena, configure el fondo de escritorio de la pantalla principal o de la pantalla de bloqueo a utilizar y establezca el tono de timbre predeterminado para utilizar en las llamadas entrantes. Puede cambiar el nombre o eliminar una escena personalizada si pulsa durante varios segundos en una escena personalizada en Escenas.
Inalámbrico y redes	Configure las conexiones inalámbricas de su teléfono, como Wi-Fi o Bluetooth, habilite el modo Avión o establezca las opciones para las redes móviles, en itinerancia, redes privadas virtuales (VPN), etc.
Llamar	Configure los servicios de llamada como buzón de voz, desvío de llamada, llamada en espera o identificador de llamada.
Sonido y pantalla	▪ Elija los sonidos a utilizar para el tono de timbre y notificaciones del teléfono. ▪ Ajuste el volumen de reproducción multimedia. Consulte “Ajustar el volumen” en el capítulo Primeros pasos. ▪ Active o desactive características de sonido y vibración tales como Tonos táctiles sonoros, Reacción táctil, Tono más bajo al descolgar, etc. ▪ Configure ajustes de la pantalla tales como la orientación automática de la pantalla, el brillo y el tiempo de espera de ésta, etc.
Cuentas y sincronización	Acceda o salga de las cuentas de la red social, de la cuenta de Google y la cuenta de Exchange ActiveSync. También puede administrar la sincronización y otros ajustes de sus cuentas. Consulte el capítulo Cuentas y sincronización para más detalles.
Ubicación	Seleccione las fuentes para utilizar cuando determine su ubicación.
Buscar	Seleccione elementos para incluir cuando haga una búsqueda en su teléfono y establezca las opciones de búsqueda de Google.
Privacidad	▪ Seleccione si permitir o bloquear Google para utilizar su ubicación cuando sugiera resultados o para otros servicios de Google. ▪ También puede realizar un restablecimiento completo. Consulte el capítulo Actualizar y restablecer, para más información.
Conectar a PC	▪ Establezca el tipo de conexión USB predeterminada cuando conecte su teléfono al ordenador. ▪ O bien, seleccione la casilla de verificación Preguntarme para establecer su teléfono para que siempre muestre la pantalla para seleccionar el tipo de conexión USB. Para más información, consulte “Conectar su teléfono a un ordenador” en el capítulo Primeros pasos.
Seguridad	Configure el patrón de desbloqueo de pantalla, habilite el bloqueo de la tarjeta SIM o gestione el almacenamiento de credenciales del teléfono. Consulte el capítulo Seguridad para más información.
Aplicaciones	Organice las aplicaciones y la instalación de nuevos programas.
Almacenamiento	▪ Compruebe la memoria disponible en la tarjeta de almacenamiento y en el teléfono. ▪ Desde esta pantalla, asegúrese de desinstalar su tarjeta microSD antes de quitarla del teléfono.

Fecha y hora	Configure la fecha, hora, zona horaria y el formato de fecha y hora. Para desactivar la sincronización automática de la hora y poder cambiar manualmente los ajustes de zona horaria, consulte “Ajustar la zona horaria, fecha y hora” en el capítulo Reloj y El tiempo.
Idioma y teclado	Ajuste el idioma y la región del sistema operativo. También puede ajustar las opciones del teclado en pantalla.
Accesibilidad	Esta opción sólo aparece después de haber descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como por ejemplo un lector de pantalla que facilite comentarios de voz. Puede activar o desactivar las funciones o servicios de accesibilidad.
Síntesis de voz	Si ha instalado la aplicación de texto a voz (datos de voz), utilice esta opción para configurar los ajustes de texto a voz.
Acerca del teléfono	▪ Active o desactive las comprobaciones programadas de actualizaciones de software del sistema, o busque manualmente las actualizaciones. ▪ Vea información distinta sobre su teléfono, como su tipo de red móvil, la intensidad de la señal, el nivel de energía de la batería, el uso de batería de las aplicaciones individuales, la versión del software de su teléfono, etc. Consulte “Comprobar información sobre su teléfono” en este capítulo.

Cambiar ajustes de pantalla

Ajustar el brillo de pantalla manualmente

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Brillo**.
3. Desmarque la casilla de verificación **Brillo automático**.
4. Arrastre el control deslizante de brillo hacia la izquierda para disminuir o hacia la derecha para aumentar el brillo de la pantalla. Pulse en **Aceptar**.

Ajustar la hora antes de que se apague la pantalla

Después de un período de inactividad, la pantalla del teléfono se apaga para conservar la energía de la batería. Se puede configurar el período de inactividad antes de que la pantalla se apague.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Tiempo espera pantalla**.
3. Pulse en el tiempo antes de que la pantalla se apague.

Desactivar el giro automático de la pantalla

Por defecto, la orientación de la pantalla se ajusta de forma automática dependiendo de cómo sujete el teléfono.



No todas las pantallas de la aplicación admiten la rotación automática.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en la casilla de verificación **Orientación**.

Volver a calibrar el sensor-G

Vuelva a calibrar la pantalla si piensa que su orientación no se corresponde correctamente con la manera en que sujeta el teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después pulse en **Calibrado del sensor-G**.
3. Coloque el teléfono sobre una superficie plana y nivelada y después, pulse en **Calibrar**.
4. Después del proceso de calibrado, pulse en **Aceptar**.

Mantenga la pantalla encendida mientras carga el teléfono

Puede evitar que la pantalla del teléfono se apague mientras está cargando.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Aplicaciones > Desarrollo**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Pantalla activa**.

Activar y desactivar los efectos de animación

Puede desactivar la animación o habilitar sólo algunas animaciones cuando cambie de una escena a otra.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Animación**.
3. En el menú de opciones, seleccione el ajuste de animación que desee.

Cambiar ajustes de sonido

Alternar entre los modos silencio, vibración y normal

- Para cambiar rápidamente su teléfono al modo silencio y vibración, sólo tiene que pulsar durante varios segundos en el botón **ENCENDIDO**, y a continuación elegir el modo que desea.
- Para volver a cambiar del modo silencio al modo normal, pulse en el botón **SUBIR VOLUMEN**.
- Para volver a cambiar del modo vibración al modo normal, pulse dos veces en el botón **SUBIR VOLUMEN**.
- En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla > Perfil de sonido**.
- También puede añadir el widget de perfil a la pantalla principal. Para más información sobre cómo añadir un widget, consulte “Personalizar su pantalla principal con widgets” en el capítulo Personalizar.

Habilitar o deshabilitar la selección sonora

Puede elegir que se reproduzca un sonido al seleccionar elementos en pantalla.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, marque la casilla de verificación **Selección sonora**.

Elegir el sonido de notificación

Puede elegir un sonido predeterminado para que suene en su teléfono siempre que haya nuevas notificaciones.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla > Sonido de notificación**.
2. Seleccione el sonido de notificación preferido en la lista y después, pulse en **Aceptar**.

Para utilizar distintos sonidos para diferentes tipos de notificaciones, establezca los sonidos de notificación en las correspondientes aplicaciones. Por ejemplo, para establecer diferentes sonidos para los mensajes de texto recibidos y enviados, abra la aplicación Mensajes y luego pulse en MENU y pulse en **Ajustes**.

Activar o desactivar el ajuste automático de volumen del timbre

Tono más bajo al descolgar

Su teléfono dispone de una **característica de timbre silencioso** que reduce automáticamente el volumen del timbre al mover o descolgar el teléfono.

Puede activar o desactivar esta función en los ajustes de sonido.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Sonido y pantalla**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, marque o desmarque la casilla de verificación **Tono más bajo al descolgar**.

Cambiar el idioma del teléfono

Cuando active su teléfono por primera vez, se le pedirá que seleccione el idioma que le gustaría utilizar. También puede cambiar en idioma sobre la marcha, siempre que lo desee. Al cambiar el idioma se ajusta la disposición del teclado, el formato de fecha y hora, etc.

Los idiomas disponibles para que elija dependerán de la versión del teléfono que tenga.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después pulse en **Ajustes > Idioma y teclado > Configuración local**.
2. Pulse en el idioma y en la región correspondiente que quiera utilizar.
3. Pulse en INICIO para volver a la pantalla principal. Puede que tenga que esperar brevemente para que el nuevo idioma se aplique a su teléfono.

Optimizar la vida útil de la batería del teléfono

Cuando estamos de viaje, no siempre es fácil cargar la batería del teléfono con la frecuencia que nos gustaría. Siga estos consejos para ampliar la duración entre una carga y otra.

- Desactive las funciones inalámbricas como Bluetooth, Wi-Fi o la conexión de datos cuando no las utilice. Consulte los capítulos Conexiones de Internet y Bluetooth para más información.
- Use las redes GSM. Consulte “Utilizar la red GSM de su operador móvil” en este capítulo para más información.
- No utilice satélites GPS para determinar su ubicación GPS. Consulte el capítulo Mapas y ubicación para más datos.
- Reduzca el brillo de la pantalla. Consulte “Ajustar el brillo de la pantalla manualmente” en este capítulo para más información.
- Desactive la animación de la pantalla. Consulte “Activar y desactivar los efectos de animación” en este capítulo para más información
- Suprima actividades como navegar por Internet. Los datos inalámbricos consumen mucha energía.
- Evite realizar llamadas de larga duración o utilizar la cámara durante períodos de tiempo prolongados.
- Contemple la opción de llevar una batería de repuesto para los casos en que no pueda cargar la batería durante períodos prolongados.
- Con el paso del tiempo, las baterías pierden capacidad de almacenamiento. Considere la sustitución de la batería después de ocho meses a un año de uso, o si aprecia que su vida útil disminuye.

Utilizar la red GSM de su operador móvil

Comience a utilizar la red GSM de su operador móvil si no está utilizando una conexión de datos para conectarse a Internet. Conectarse a la red GSM de su operador móvil consume menos energía de la batería.

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes > Inalámbrico y redes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Redes móviles > Modo de red**.
3. Pulse en **Sólo GSM**.

Comprobar el uso de energía de las aplicaciones

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Acerca del teléfono > Batería > Uso de la batería**.

Administrar la memoria

Comprobar qué cantidad de memoria del teléfono está disponible para su uso

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Almacenamiento**. La memoria disponible en el teléfono se muestra en la sección Almacenamiento interno del teléfono.

Comprobar el espacio disponible en la tarjeta de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Almacenamiento**. El espacio total y disponible de la tarjeta de almacenamiento se muestra en la sección **Tarjeta SD**.

Borrar datos y memoria caché de la aplicación

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
3. En la pantalla Administrar aplicaciones, pulse en la aplicación cuyo caché y/o datos desea eliminar.



Pulse en **MENU** para acceder a las opciones ordenar y filtrar.

4. En la pantalla de información de la aplicación, pulse en **Borrar datos** y/o en **Borrar caché**.

Desinstalar aplicaciones de otros fabricantes

No puede desinstalar las aplicaciones que están preinstaladas en el teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
3. Pulse en **MENU** y después, pulse en **Filtrar > Descargado**.
4. En la pantalla Administrar aplicaciones, pulse en la aplicación que desea desinstalar.
5. En la pantalla Información de la aplicación, pulse en **Desinstalar**.

Liberar más espacio en la tarjeta de almacenamiento y en la memoria del teléfono

Si su teléfono se está quedando sin memoria, intente lo siguiente:

- En su navegador Web, borre todos los archivos temporales de Internet y la información del historial. Consulte el capítulo Navegador Web para más información.
- Desinstale los programas descargados de Android Market que ya no utilice. Para más información, consulte “Encontrar e instalar aplicaciones de Android Market” en el capítulo Más aplicaciones.

Comprobar información sobre su teléfono

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Acerca del teléfono**.
3. Seleccione entre lo siguiente:

Actualizaciones de software del sistema	Habilite o deshabilite la característica de comprobación automática para las actualizaciones de software en su teléfono. También puede pulsar en Comprobar ahora para comprobar manualmente las actualizaciones de software.
Red	Comprobar información sobre su operador móvil y el estado del servicio.
Identidad del teléfono	Compruebe información sobre su teléfono y la tarjeta SIM que está utilizando.
Batería	Compruebe información sobre la batería como el nivel de carga actual, su estado y qué programas utiliza la batería.
Información de hardware	Compruebe las direcciones MAC de Wi-Fi y Bluetooth.
Información de software	Compruebe la versión y otra información sobre la plataforma de Android utilizada por el teléfono. También puede comprobar la versión del navegador Web.
Información legal	Lea la información legal de HTC y Google, así como las licencias utilizadas por el teléfono.
Aprenda más	Le ofrece el enlace a la página Web de HTC para que pueda aprender más sobre su teléfono.

Actualizar y restablecer

Actualizar el software del teléfono

Cada cierto tiempo, habrá actualizaciones de software disponibles para su teléfono. Su teléfono puede comprobar y después avisarle cuando haya una actualización nueva. A continuación puede descargar e instalar la actualización de software utilizando el Wi-Fi de su teléfono o la conexión de datos.



- Comprobar y descargar las actualizaciones de software del teléfono puede conllevar gastos adicionales por transferencia de datos por parte de su operador móvil.
- Asegúrese que tiene instalada su tarjeta microSD en el teléfono. La actualización se descargará en la tarjeta microSD.

Según el tipo de actualización, ésta puede borrar todos sus datos personales y ajustes personalizados e incluso, puede eliminar cualquier aplicación que haya instalado. Asegúrese de tener una copia de seguridad de la información y los archivos que quiera conservar.

- Cuando haya una actualización disponible, aparecerá en pantalla el cuadro de diálogo Instalar actualización de software del sistema. Seleccione **Instalar ahora** y después, pulse en **Aceptar**.
- Si está en medio de una llamada y hay una actualización disponible, recibirá una notificación de actualización. Después de finalizar la llamada, deslice para abrir el panel de notificaciones (consulte “Abrir el Panel de notificaciones” en el capítulo Primeros pasos). Luego pulse en la notificación de actualizaciones para descargar e instalar la actualización del software.

Espere hasta que finalice el proceso de actualización. Cuando la actualización haya finalizado, el teléfono se restablecerá automáticamente.

Compruebe de forma manual las actualizaciones de software del sistema

1. En la pantalla principal, pulse en MENU y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y a continuación, pulse en **Acerca del teléfono > Actualizaciones del software del sistema**.
3. En la pantalla Actualizaciones de software del sistema, pulse en **Comprobar ahora**.

Reiniciar su teléfono o realizar un restablecimiento de fábrica

Si el teléfono no responde o si lo hace con lentitud, pruebe a reiniciarlo para ver si sirve de ayuda. En caso de que el teléfono tenga un problema continuo que no se pueda solucionar, como último recurso realice un restablecimiento de fábrica.

Reiniciar su teléfono (restablecimiento de software)

Si su teléfono funciona con una lentitud inusual, si una de las aplicaciones no funciona correctamente o si el teléfono no responde, pruebe a reiniciarlo para ver si consigue solucionar el problema.

Para reiniciar el teléfono, sólo tiene que apagarlo y volver a encenderlo. Si al pulsar durante varios segundos el botón ENCENDIDO no funciona, retire la batería, espere unos segundos, vuelva a insertarla y después encienda el teléfono.

Realizar un restablecimiento de fábrica (restablecimiento de hardware)

Si va a ceder el teléfono a otra persona o si éste presenta un problema continuo que no se soluciona, puede realizar un restablecimiento de fábrica (también denominado restablecimiento de hardware). Este proceso hace que el teléfono retome el estado inicial en el que estaba antes de encenderlo por primera vez.



El restablecimiento de fábrica no eliminará los datos o archivos que tenga en la tarjeta microSD de su teléfono.

El restablecimiento de fábrica no es un paso para tomar a la ligera. Éste eliminará de forma permanente todos sus datos y ajustes personalizados e igualmente, eliminará toda aplicación que haya descargado e instalado. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos y archivos que quiera conservar antes de realizar un restablecimiento de fábrica.

Realizar un restablecimiento de fábrica a través de los ajustes

La manera más acertada de realizar un restablecimiento de fábrica es a través de los ajustes del teléfono.

1. En la pantalla principal, pulse en **MENU** y después, pulse en **Ajustes**.
2. Desplácese hacia abajo en la pantalla y después, pulse en **Privacidad > Rest. datos de fábrica**.
3. En la pantalla Restablecer datos de fábrica, pulse en **Reiniciar teléfono**, y luego pulse en **Borrar todo**.

Realizar un restablecimiento de fábrica con los botones del teléfono

Si no puede encender el teléfono ni acceder a los ajustes, aún podrá realizar un restablecimiento de fábrica a través de los botones del teléfono.

1. Con el teléfono apagado, pulse durante varios segundos el botón **BAJAR VOLUMEN** y después, pulse brevemente el botón **ENCENDIDO**.
2. Espere hasta que aparezcan en pantalla las tres imágenes de Android y después, suelte el botón **BAJAR VOLUMEN**.
3. Pulse en **BAJAR VOLUMEN** para seleccionar **BORRAR ALMACENAMIENTO** y después, pulse en **ENCENDIDO**.
4. Pulse **SUBIR VOLUMEN** para iniciar el restablecimiento de fábrica.

Especificaciones

Velocidad de CPU	528 MHz
Plataforma	Android™ 2.1 (Éclair) con HTC Sense™
Memoria	ROM: 512 MB RAM: 384 MB
Dimensiones (Lg. x An. x Al.)	106,75 x 60,4 x 12,19 mm (4,2 x 2,4 x 0,48 pulgadas)
Peso	118 gramos (4,16 onzas) con batería
Pantalla	Pantalla sensible al tacto de 3,2 pulgadas con resolución QVGA 240 x 320
Red	HSDPA/WCDMA: ▪ Europa/Asia: 900/2100 MHz ▪ Velocidad de subida de hasta 384 Mbps y velocidad de bajada de 7,2 Mbps Cuatro bandas GSM/GPRS/EDGE: ▪ 850/900/1800/1900 MHz (La frecuencia de banda y la velocidad de datos dependen del operador).
Navegación en pantalla	Bola de navegación óptica
GPS	Antena GPS interna
Sensores	Sensor-G Brújula digital Sensor de proximidad Sensor de luz ambiente
Conectividad	▪ Bluetooth® 2.1 con FTP/OPP para transferencia de archivos, A2DP para auriculares estéreo inalámbricos y PBAP para acceso a agenda telefónica desde kit para el coche ▪ Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g ▪ Clavija de audio estéreo de 3,5 mm ▪ Micro-USB estándar (micro-USB 2.0 de 5 pines)
Cámara	Cámara en color de 5 megapíxeles con enfoque automático y flash
Formatos de audio compatibles	▪ Reproducción: .aac, .amr, .ogg, .m4a, .mid, .mp3, .wav, .wma (Windows Media Audio 9) ▪ Grabación: .amr
Formatos de vídeo compatibles	▪ Reproducción: .3gp, .3g2, .mp4, .wmv (Windows Media Video 9) ▪ Grabación: .3gp
Batería	▪ Batería de iones de litio recargable ▪ Capacidad: 1300 mAh ▪ Tiempo en conversación: hasta 440 minutos para WCDMA Hasta 490 minutos para GSM ▪ Tiempo en espera: hasta 690 horas para WCDMA Hasta 480 horas para GSM (Lo anterior está sujeto al uso de la red y del teléfono.)
Ranura de expansión	Tarjeta de memoria microSD™ (compatible con SD 2.0)
Adaptador de CA	Intervalo de tensión/frecuencia: 100 ~ 240 V de CA, 50/60 Hz Salida de CC: 5 V y 1 A
Características especiales	Friend Stream, Compartir aplicación



Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

Índice

Símbolos

3G 112

A

Accesos directos 35
 Acercarse o alejarse a una foto 139
 Acercar y alejar (cámara) 132
 Actualizaciones y eventos 58
 Actualizar el software del teléfono 184
 Administrar la memoria 182
 Ajustar el volumen 27
 Ajustes 177
 - calendario 103
 - cámara 134
 - el tiempo 111
 - fecha y hora 107
 - sonido de alarma 109
 Álbum (aplicación Galerías) 137
 Almacenamiento 182
 Altavoz 44
 Alternar entre llamadas 43
 Añadir carpetas a su pantalla principal 36
 Añadir iconos de aplicaciones y otros accesos directos en la pantalla principal 35
 Añadir una ciudad a la pantalla El tiempo 110
 Añadir una ciudad a la pantalla Hora internacional 108
 Añadir un contacto nuevo 52
 Añadir un widget en su pantalla principal 33
 Android Market 170
 Apagar o encender 17
 Apagar o encender el teléfono 17
 Aplicación Correo
 - acerca de 89
 - ajustes 89, 96
 - cuenta POP3/IMAP 89
 - eliminar 85, 92
 - enviar 86, 93
 - Exchange ActiveSync 90, 95
 Aplicación Música 145

B

Batería 14
 - optimizar 181

Biblioteca (Música) 146

Bluetooth

- activar o desactivar 125
- cambiar el nombre del teléfono 125
- conectar auricular o kit para el coche 125
- enviar fotos o vídeos 141
- enviar información 127
- recibir información 129

Bola de navegación óptica 25

Buscar dentro de una aplicación 30

Buscar en su teléfono y en la Web 29

Buscar un contacto 54

C

Calendario 97

Caller ID 41, 42

Cámara 131

Cambiar el fondo de pantalla 33

Cambiar el nombre de una escena 32

Captura de foto 133

Cargar la batería 15

Carpetas 36

Combinar información del contacto 53

Comentar fotos en sus redes sociales 144

Compartir

- juegos y aplicaciones 173
- YouTube 161

Compartir aplicación 173

Compartir fotos en Facebook 142

Compartir fotos en Flickr 142

Compartir fotos en Picasa 143

Compartir vídeos en YouTube 143

Comprobar el tiempo 110

Comprobar información sobre su teléfono 183

Conectar o desconectar el teléfono 17

Conectar su teléfono a un ordenador 28

Conexión de datos 112

Conexión de red móvil 112

Conexión de red móvil compartida 28

Conexiones de Internet 112

Conferencia telefónica 43

Configuración de entrada táctil 64

Configurar Mi tarjeta de contacto 50

Configurar su teléfono por primera vez 17

Contactos 48, 51, 57

- acerca de 48
- grupos de contacto 56
- información del contacto y conversaciones 57
- pantalla Contactos 50
- widget de Contactos 59

Conversar en Google Talk 81

Copiar archivos a y desde la tarjeta de almacenamiento 29

Copiar texto 121

Copiar un mensaje a su tarjeta SIM 70

Correo electrónico 84

- enviar fotos o vídeos 141

Crear una lista de reproducción 146

Crear un evento del calendario 97

Cronómetro 105

Cuadro de búsqueda rápida 29

Cuentas de Google 73

Cuentas de red social 73

D

Dejar una llamada en espera 43

Descargar widgets de HTC 34

Desinstalar aplicaciones de otros fabricantes 182

Despertador 108

Diccionario de Google 122

Duración de batería 186

E

Editar información de un contacto 54

Eliminar contactos 54

Eliminar una escena 32

El tiempo 110

Enfoque automático 132

Enviar fotos o vídeos por correo electrónico 141

Enviar fotos o vídeos utilizando Bluetooth 141

Enviar información del contacto 55

Enviar música utilizando Bluetooth 149

Enviar una foto o vídeo por MMS 141

Enviar una solicitud de reunión con el Calendario (sólo Exchange ActiveSync) 98

Enviar un mensaje de texto (SMS) 65

Enviar un mensaje multimedia (MMS) 66

Enviar un vCalendar 104

Escenas 31

Escuchar la radio FM 165

Especificaciones 186

Establecer una canción como tono de timbre 147

Exchange ActiveSync 90, 95

F

Facebook

- comentar fotos 144
- compartir fotos 142
- ver fotos 144

Facebook para HTC Sense 76

Favoritos 123

Fecha y hora 107

Feeds de noticias 168

Finalizar una llamada 44

Flash (cámara) 133

Flickr

- comentar fotos 144

- compartir 142

- ver fotos 144

Fondo de pantalla 33

Fondo de pantalla de bloqueo 33

Fondo de pantalla principal 33

Footprints 158

Formatos de audio compatibles 186

Formatos de vídeo compatibles 186

Fotos 138

Friend Stream 77

G

Galería 137

Girar y guardar una foto 140

Gmail 84

Google Latitude 156

Google Maps 150

Google Talk 81

Google Translate 122

Grabación de vídeo 134

Grabador de voz 167

Grabar su voz 167

Grabar vídeo 134

Grupos 56

Grupos de contactos 56

H

Hablar 81

Hacer copia de seguridad de sus contactos en la tarjeta de almacenamiento 54

Hacer una foto 133

Hacer una llamada de emergencia 40

Historial de llamadas 45

Hora internacional 107

HTC Caller ID 42

HTC Footprints 158

HTC Sync 75

I

Iconos de estado 21

Iconos de notificación 22

Importar contactos desde la tarjeta de almacenamiento 54

Importar contactos de su tarjeta SIM 52

Importar un contacto desde una cuenta de Exchange ActiveSync 52

Insertar la tarjeta de almacenamiento 16

Insertar la tarjeta SIM 13

Invitar a su evento (sólo cuenta de Google) 98

L

Latitude 156

LED de notificación 23

Leer feeds de noticias 168

Linterna 170

Lista de reproducción 146

Llamada perdida 45

M

Mapas 150

Marcación rápida 39

Memoria 182, 186

Mensaje de texto 65, 71

Mensaje multimedia 65, 66, 69, 71

Mensajes 65

Mensajes push 69

Microsoft Exchange ActiveSync 90

MMS 65, 66, 69, 71

Módem 116

Modo Avión 47

Modo en suspensión 20

Movimientos del dedo 24

MP3 148

N

Navegador 117

Navegador Web 117

Noticias de Google 168

O

Optimizar la vida útil de la batería del teléfono 181

P

Página principal 117

Panel de notificaciones 23

Pantalla de visor (Cámara) 131

Pantalla principal 18

Pantalla principal ampliada 18

Pantalla Revisar (Cámara) 131

Patrón de desbloqueo de pantalla 175, 176

PDF Viewer 162

Peep 79

Personalizar 31

Personalizar y guardar una escena 32

Picasa 143

POP3/IMAP 89

Presentación 67

Proteger su tarjeta SIM con un PIN 175

Punto de acceso 112

Q

Quickoffice 162

Quitar la batería 15

Quitar la película fina de la batería 14

Quitar la tapa posterior 12

Quitar la tarjeta de almacenamiento 16

Quitar la tarjeta SIM 13

R

Radio FM 165

Realizar llamadas 38

Rechazar una llamada entrante 41

Recordatorios de eventos 101

Recortar una foto 140

Recortar un tono de llamada MP3 148

Reiniciando 185

Reloj 105

Reloj de mesa 106

Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal 37

Reproducir música 145

Responder o rechazar una llamada entrante 41

Restablecimiento de fábrica 185

S

Seleccionar texto 121

Sensor-G 179

Servicios de llamada 47

Servicios de ubicaciones 150

Silenciar el micrófono 44

Sincronizar con cuentas en línea 73

SMS 65, 71

Solicitud de reunión 95, 98

Sonido de notificación 180

Street view 152

Su ciudad 107

T

Tapa posterior 12

Tarjeta de almacenamiento 16, 29

Tarjeta microSD 16

Tarjeta SIM 13, 70

Teclado 61

Teclado en pantalla 61

Teléfono

- marcador del teléfono 38

- paneles posteriores, izquierdos, derechos y delanteros 10

Temporizador 105

Tethering 116

Texto predictivo 63

Tono (de llamada) 147, 148

Tono más bajo al descolgar 180

Tweeting en su teléfono 79

Twitter 79

U

Utilizar su teléfono como un módem 116

V

Valores bursátiles 163

vCalendar 104

Ver fotos en Facebook 144

Ver fotos en Flickr 144

Ver fotos y vídeos 138

Ver un PDF 162

Videos 138, 161

Vincular información del contacto 53

Vista de salto 19

Volumen 27

Volumen del sonido 27

Volver a calibrar el sensor-G 179

Volver a colocar la tapa posterior 12

VPN 115

W

Wi-Fi 113

Widget de Calendario 104

Widget de Friend Stream 78

Widget del Tiempo 111

Widget de Música 149

Widget de Reloj (HTC) 105

Widget de Reloj HTC 105

Widget de Twitter 80

Widgets 33, 37, 165, 166, 169

Y

YouTube 143, 161

Z

Zona horaria 107