

Manual de Instruções

Para sua segurança e melhor aproveitamento no uso deste produto,
antes de executar a instalação, leia atentamente este Manual de Instruções

Pré-Filtro em Fibra de Vidro





ÍNDICE

1 AO RECEBER O EQUIPAMENTO	.01
1.1 COMPOSIÇÃO	.01
1.2 DIMENÇÕES	.02
2 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	.03

1 AO RECEBER O EQUIPAMENTO

Você acaba de adquirir um produto ALBACETE! Ficamos muito gratos pela confiança em nossos produtos e soluções para lazer aquático

Atuando em todo segmento de lazer e presente nos grandes projetos Brasileiros, seguimos rigorosos padrões de qualidade na fabricação de nossos equipamentos.

Mas lembre-se: para conhecer e obter um bom desempenho do seu equipamento é importante que você leia atentamente este manual, contendo orientações a respeito da instalação e cuidados para aproveitá-lo de maneira adequada.

Recomendamos que você não jogue fora este manual e guarde-o para consultas futuras.

Agradecemos sua preferência!

1.1. COMPOSIÇÃO

O Pré-Filtro de Fibra de Vidro da Albacete foi projetado para aplicação nos sistemas de filtragem de piscina mais desafiadores, onde são empregados filtros e motobombas de alta vazão e com altas pressões de trabalho.


Com pressões de trabalho limite de 22 MCA, os Pré-Filtros são confeccionados com a junção da resina de poliéster, com a fibra de vidro e o Gel Coat, formando uma forte estrutura, projetada e idealizada em um modelo vencedor, que são os filtros de piscina de fibra. Dos componentes dos Pré-Filtros da Albacete são:

Tampa de visita em policarbonato: Material de altíssima resistência e transparente;


Abraçadeira de pressão: Para facilitar a manutenção;

Cestos: Dependendo do modelo podem ser de polietileno ou de aço, usados para reter a sujeira;

Flanges para fixação de alta resistência: Os Pré-filtros já seguem com flange, colarinho, borracha, parafusos, porca e arruela.

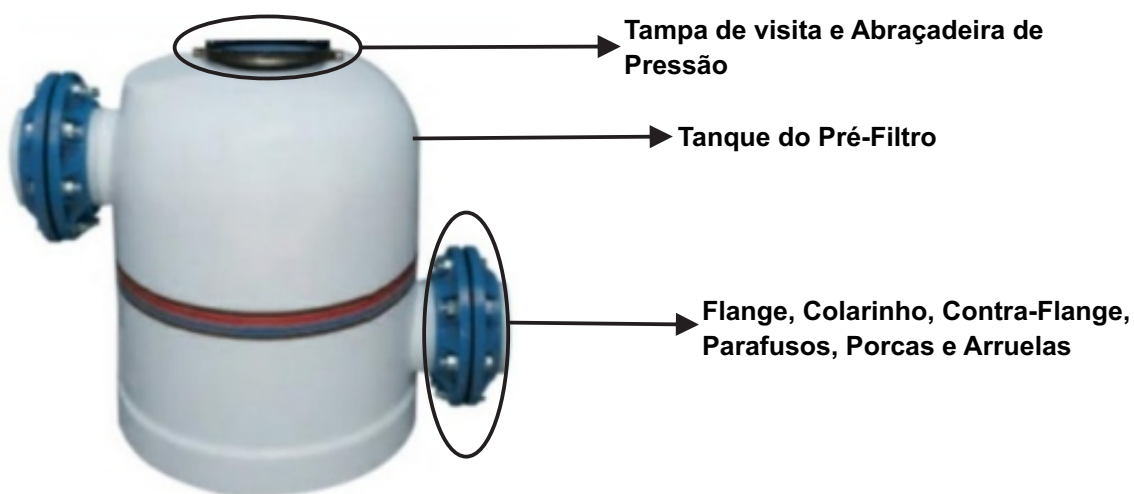


1.2. DIMENÇÕES

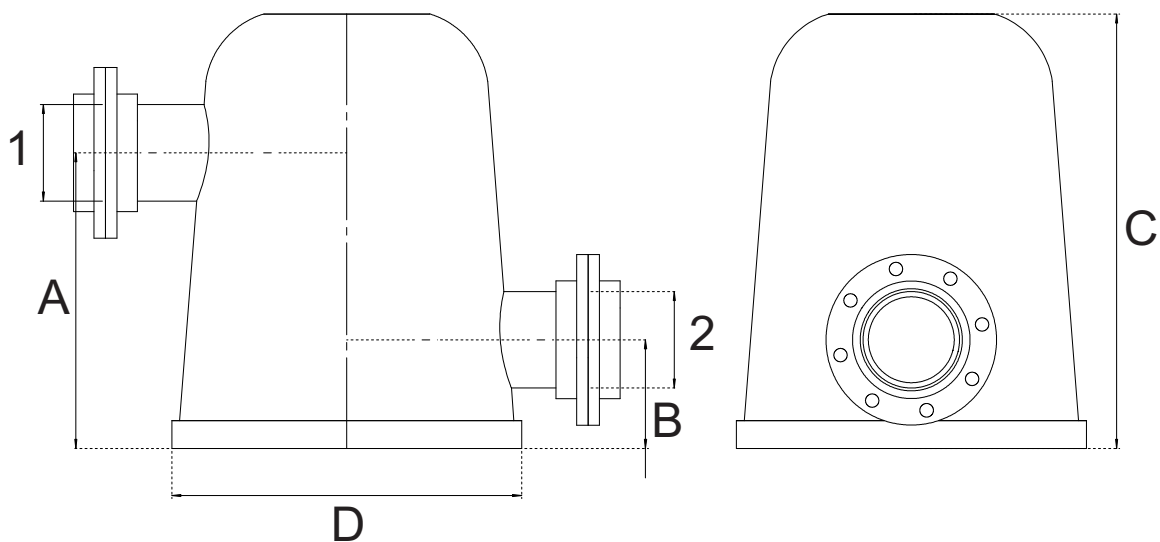

modelo	A	B	C	D	1	2
3"	510mm	175mm	670mm	455mm	110mm	85mm
4"	510mm	175mm	670mm	455mm	110mm	110mm
6"	490mm	180mm	720mm	555mm	160mm	160mm
8"	530mm	210mm	780mm	635mm	200mm	200mm
10"	sob consulta	sob consulta	sob consulta	sob consulta	sob consulta	sob consulta

2 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO

Atuando como um protetor da motobomba, e um filtro para o bruto da piscina sendo este, partículas grandes em suspensão na água, como cabelo, folhas, insetos, pedras e etc... O pré-filtro em fibra de vidro sempre será ir a operar com a saída mais baixa acoplada na bomba, e a mais alta no lado oposto, garantindo que o fluxo de água ocorra de forma correta através dos cestos coletores. A tampa de inspeção transparente deverá servir de auxílio para a observação se os cestos já estão cheios. Outro indicador é o manômetro da linha, que quando apresentar um aumento de pressão, pode indicar que os cestos estão cheios ou com alguma obstrução.

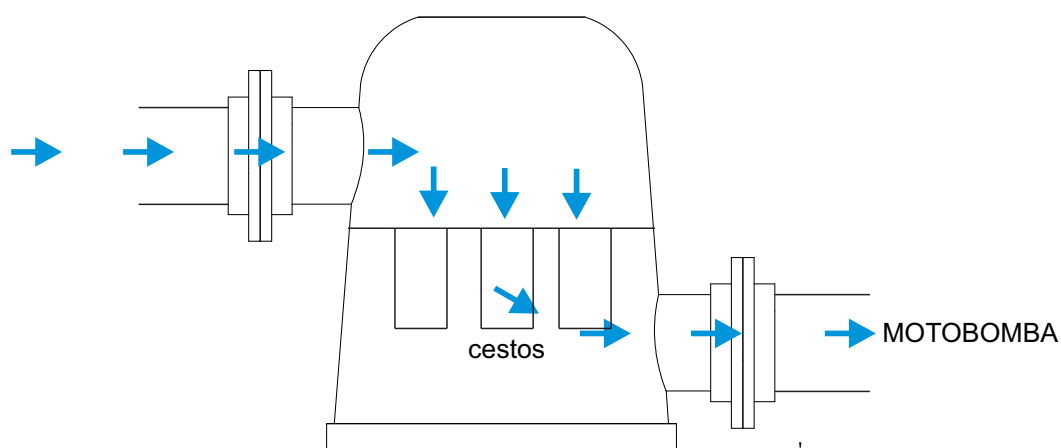

A manutenção deve ser realizada por um profissional capacitado, sempre atentando para a segurança e manutenção segura do dispositivo. É muito importante, que após pressurizado, A tampa do pré-filtro só pode ser aberta em caso de manutenção quando houver o fechamento dos registros anexos ao pré-filtro, assim como a retirada da pressão de dentro do pré-filtro. O não seguimento desta advertência pode ocasionar acidentes graves e dano ao equipamento. segurança e manutenção segura do dispositivo. É muito importante, que após pressurizado,



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

ALBACETE IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS DE LAZER LTDA.
Rua Xaventes, 120 - Meudon - Teresópolis - RJ CEP: 25976-030
TEL: (21) 2152-9000 - (21) 2741-8000 - FAX: (21) 2741-8001
www.albacete.com.br
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E-mail: sac@albacete.com.br
PABX: (21) 2741-8000 - FAX: (21) 2741-8024