

PIXMA MP180/MP160

使用者指南



免責聲明

作為 Canon MP180/MP160 的簡易指南，本手冊已經過 Canon Inc. 仔細審閱。本手冊以及任何指南或相關文件中的所有聲明、技術資訊以及建議均被認為是可靠的，但並不保證或擔保其準確性和完整性，這些資訊不用作也不應被理解為對所述產品的陳述或擔保。規格若有變更，恕不另行通知。



作為一個**能源之星 (ENERGY STARR®)**的合作夥伴，Canon Inc. 確認本產品符合**能源之星 (ENERGY STAR®)**對於能源效率的指標。



本機支援 Exif 2.21(也稱為「Exif Print」)。Exif Print 是增強數位相機和印表機之間訊息交流的標準。透過連接相容 Exif Print 的數位相機，拍攝時的相機影像資料被使用 and 優化，可獲得極高品質的列印件。

關於消耗品

消耗品 [墨水盒 / 墨盒 (FINE Cartridge)] 停止生產後 5 年之內還可以買到。

商標注釋

- 「Windows」是 Microsoft Corporation 在美國和其他國家的註冊商標。
- 「Macintosh」和「Mac」是 Apple Computer, Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。
- 「CompactFlash」是 SanDisk Corporation 的註冊商標。
- 「MEMORY STICK」和「Memory Stick DUO」是 Sony Corporation 的註冊商標。
- 「SmartMedia」是 Toshiba Corporation 的註冊商標。
- 「MultiMedia Card」是 MultiMedia Card Association 的商標。
- 「xD-Picture Card」是 Fuji Photo Film Corporation 的商標。
- 「SD」、「miniSD」和「SD Secure Digital」是 SD Association 的商標。

版權所有 ©2006 CANON INC.

保留所有權利。未經 Canon Inc. 明確的書面許可，不得以任何形式傳播或影印本出版物的任何部分。

目錄

安全注意事項	3
閱讀本文件	8
本指南使用的符號	8
使用本產品與影像的法律限制	9
1 列印之前	10
本機組件及其功能	10
開啟 / 關閉本機	14
放置文件	15
一般紙張準則	16
推薦的紙張	17
載入紙張	23
2 影印	26
進行影印	26
變更影印設定 (MP180)	28
進階影印功能	32
3 從記憶卡列印 (MP180)	36
使用記憶卡	36
列印相片	39
列印設定	48
4 從記憶卡中讀取資料與向記憶卡寫入資料 (MP180)	49
將記憶卡插槽設定為電腦的記憶卡磁碟機	49
5 從電腦列印	51
Windows	
使用 Windows 列印	51
Macintosh	
使用 Macintosh 列印	54
6 掃描影像	57
關於掃描影像	57
掃描方法	57
7 直接從數位相機列印相片	60
直接從相容 PictBridge 的設備列印相片	60
8 變更本機設定 (MP180)	64
變更設定	64
列印設定	64
PictBridge 設定	65
其他	65
恢復預設值	66
儲存配置	66
載入配置	66
9 日常維護	67
更換墨盒 (FINE Cartridge)	67
列印變得模糊不清或顏色不正確時	75
列印噴嘴檢查圖案	76
墨盒 (FINE Cartridge) 清潔	78
墨盒 (FINE Cartridge) 深度清潔	78
校準墨盒 (FINE Cartridge)	79
清潔本機	81
10 疑難排解	85
LCD/LED 上顯示錯誤訊息	86
LCD/LED 上無顯示	88
墨水無法噴出 / 列印模糊 / 顏色錯誤 / 白色條紋 / 直線未對齊 / 無法列印到作業末端	89
紙張背面髒污 / 紙張無法正確送入 / 列印面有刮痕	92
夾紙	94
無法從相片索引頁正確列印 (MP180)	95
LCD 上顯示的不是您想要的語言 (MP180)	95
無法從數位相機正確列印	96
無法安裝 MP 驅動程式	98
無法正確連接到電腦	99
掃描問題	100
螢幕上出現錯誤訊息	103
Windows	
對於 Windows 使用者	106
若無法解決問題	107
11 附錄	108
列印區域	108
解除安裝電子手冊	111
運輸本機	112
規格	113
索引	117

安全注意事項

請閱讀本指南中所提供的安全警告與注意事項，以確保安全地使用本機。請勿嘗試以本指南中未描述的方法來使用本機。

警告

若忽視了這些安全注意事項，可能會造成電擊 / 火災或損毀本機。

放置	切勿將本機放置在易燃溶劑如酒精或稀釋劑等的附近。若本機內部的電器零件與易燃物質接觸，可能會造成火災或電擊。
電源	請勿在手濕的時候從電源插座拔本機電源插頭。這可能會造成電擊。
	務必將插頭完全插入電源插座。若電源插頭的插腳接觸到金屬物件，可能會造成火災或電擊。
	切勿損毀、修改、拉拽、過度彎曲或扭曲電源線。請勿將重物置於電源線上。這些行為可能會導致電器損毀並造成火災或電擊。
	切勿把本機插頭插入與其他設備共用的電源插座（如延長線、雙向或三向轉接器等）。這可能會造成火災或電擊。
	請將本機插頭插入標準 100-240V AC、50/60Hz(根據當地電源要求) 雙插腳 * 接地插座。務必依照本機標籤指定的電源類型來運行本機，否則會造成火災、電擊或機器故障。若不能確定電源類型是否可用，請諮詢當地電力公司。 * 根據購買本機所在的國家 / 地區，插頭與插座的形狀可能有所不同。
	請勿讓電源線靠近熱源。電源線的保護層可能會因此熔化，從而造成火災或電擊。
	請勿在電源線捆紮或打結的情況下使用本機。電源線打結可能會造成火災或電擊。
	如果發現本機周圍冒煙、有異味或異常噪音時，請立即斷開本機電源並聯絡當地授權 Canon 經銷商或撥打 Canon 客戶服務熱線。 於該狀況下使用本機可能會造成火災或電擊。
	請定期拔出本機電源插頭，並使用乾布清除插頭與電源插座上的灰塵或污垢。
	若將本機置於多灰塵、多煙霧或高濕度的環境下，附著在插頭上的灰塵會吸收潮氣，從而可能造成絕緣失效及火災。
維護	請勿自行維護本機，除非本指南中有特別說明。如需進一步維護，請聯絡當地授權 Canon 經銷商或撥打 Canon 客戶服務熱線。
	存放本機時，請選擇不會使本機暴露於灰塵中的位置。附著的灰塵可能會使本機無法正常工作。
	請使用濕布清潔本機。切勿使用易燃溶劑如酒精、苯或稀釋劑清潔本機。若本機內部的電器部件與易燃溶劑接觸，可能會造成火災或電擊。
	清潔本機之前，務必關閉本機並將本機的電源插頭從電源插座拔出。 如果在清潔本機時沒有關閉或不小心中間開啟了本機，可能會造成受傷或損毀本機。

處理	請勿嘗試拆開或修改本機。本機內部沒有可供使用者自行維護的零件。 本機包含高壓部件。切勿嘗試進行本指南中未描述的維護方法。不正確的維護方法可能會損毀本機，或造成火災或電擊。
	請勿讓紙夾、釘書釘或其他金屬物件掉入本機。同時，切勿讓水、液體或易燃溶劑灑入本機。若此類物件接觸到本機內部的高壓零件，可能會造成火災或電擊。若此類物件掉入或濺入本機內，請立刻以乾手關閉本機並斷開電源線。然後，聯絡當地授權 Canon 經銷商或撥打 Canon 客戶服務熱線。
	請勿在本機附近使用易燃噴霧器。 若噴霧接觸到本機內部的電器零件，可能會造成火災或電擊。
	本機內部包含高壓部件。若要查看本機內部以清除夾紙等，請勿讓金屬物件（如首飾）接觸到本機內部。否則可能會造成燙傷或電擊。
其他	在帶有螢光燈的電子產品附近放置本機時，請與其間隔至少 5.9in. (15cm)。若兩者過於接近，則螢光燈產生的干擾會導致本機發生故障。
	關閉電源時，務必請按 [電源]，並確認警告指示燈已熄滅。若您於警告指示燈亮起時將電源插頭從牆壁插座拔出，則無法保護墨盒 (FINE Cartridge)，並且以後可能無法列印。

注意

若忽視了這些安全注意事項，可能會造成受傷或損毀本機。

放置	請勿以物件堵塞或覆蓋本機的通風口或任何開口，否則可能會使本機內部過熱而引發火災。
	請將本機放置在平坦、穩定、無震動且足以支撐其重量的表面上。若本機傾翻，可能會造成受傷。（關於本機重量的詳細資訊，請參閱第 108 頁的「附錄」。）
	請勿於戶外使用或存放本機。
	請勿在含有磁鐵或會產生磁場的設備（如擴音機）附近安裝本機。
	要保障適當通風，請確保本機距離牆壁及其他設備約 4in. (10cm)。
	請勿在高濕度、多塵、日光直射、戶外或靠近熱源的位置安裝本機。 於這些位置安裝可能會造成火災或電擊。 為避免火災或電擊，請於四周溫度為 41 至 95°F (5 至 35°C) 及濕度為 10% 至 90%（無冷凝）之位置安裝本機。
	請勿將本機置於厚墊或地毯上。 若纖維或灰塵落入本機內部，可能會造成火災。

電源供應	拔出插頭時，切勿直接拽拉電源線。 拽拉可能會損壞電源線並造成火災或電擊。
	關閉本機時，務必按 [電源] 並拔出本機電源插頭。 若在本機列印時拔出插頭，防止墨水變干的保護蓋將無法保護墨盒 (FINE Cartridge)。這會影響本機以後的列印品質。
	雷電天氣時，請關閉電源並從電源插座斷開電源線。
	請勿使用延長線，這可能會造成火災或電擊。
	請確保電源插座周圍沒有障礙物，以便您於需要時可以輕易拔出電源線。否則，出現緊急情況時將無法斷開電源插頭，這可能會造成火災或電擊。
	切勿使用購買本機時所在國家 / 地區規定的電源以外的電源，否則可能會造成火災或電擊。 本機的操作要求如下： 100-240V AC、50/60Hz (根據當地電源要求)
	請勿將本機與冷氣機、電視或影印機等設備連入同一電路。這些設備所產生的電子干擾會干擾本機的運行。
	不論何時關閉電源並拔出本機的電源插頭，在再次插入電源插頭前，請等待至少 5 秒鐘。
	請僅使用本機隨附的電源線。使用其他電源線可能會造成漏電或損毀本機。
	在下列狀況下，請關閉電源並拔出本機電源插頭： ● 電源線或插頭損壞或磨損。 ● 液體灑入本機內。 ● 本機被雨或水淋過。 ● 遵循本機隨附指南之指示操作而本機無法正常工作。 ● 遵循第 85 頁的「疑難排解」中的指示操作而本機無法正常工作。 ● 本機被摔過或已損毀。 ● 本機效能明顯變化，表明其需要維護。
	長時間不使用本機時，如假期期間，請關閉本機並拔出本機電源插頭。
	電源插座應安裝在靠近設備且易於操作的地方。

處理	輕輕關閉文件蓋以避免夾手。否則，可能會造成受傷。 使用原稿玻璃掃描厚書時，切勿用力按壓文件蓋。這樣做可能會損毀原稿玻璃與文件蓋，且 / 或造成受傷。 請勿在本機上放置下列物品。若本機內部的電器部件接觸到此類物品，可能會短路並造成火災或電擊。 ● 金屬物件，如首飾與手錶 ● 盛水或其他液體的容器（如玻璃杯、花瓶）或盆栽植物 若本機內部濺入水，請立刻按 [電源] 關閉本機並斷開電源線。然後，聯絡當地授權 Canon 經銷商或撥打 Canon 客戶服務熱線。 請勿觸摸高壓電器零件，這可能會造成電擊。 請勿在本機上堆放重物，重物可能會傾翻而造成受傷。 移除本機的夾紙時，請小心不要讓墨水沾到手或衣服上。若墨水沾到手或衣服上，請儘快用自來水清洗。若使用熱水，墨水會沾黏而不易清洗。 列印完畢後，請勿觸摸墨盒 (FINE Cartridge) 的電氣觸點。電氣觸點會很熱並可能會造成燙傷或電擊。 請勿讓本機受到強烈的撞擊或震動。這樣會損毀本機的部件。 移動本機之前，請先關閉本機並拔出本機的電源插頭。 移動本機時，請雙手持著本機的兩端。 本機效能的明顯變化可能表示其需要維護。 列印時請勿將手伸入本機中。 本機內部的零件正在運行，從而會造成受傷。 請勿將本機倒置。 墨水可能會漏出並濺污衣服或周圍區域。 請僅按照本指南的使用說明中所述操作方法來操作本機。錯誤地進行其他操作會造成本機損毀，並需要合格技術人員進行全面維修，才能讓產品恢復正常工作。 存放或運輸本機時，不要使本機傾斜、側立或倒置。這可能會造成墨水漏出。
----	--

墨盒 (FINE Cartridge)	基於安全考量，請將墨盒 (FINE Cartridge) 放置於孩童無法取得之處。 若孩童咽下墨水，請立即與醫生聯繫。
	請勿搖晃墨盒 (FINE Cartridge)。 墨水可能會漏出並濺污衣服或周圍區域。
	切勿觸摸噴嘴與金色端子。

閱讀本文件

本指南使用的符號

請閱讀本指南使用的下列符號之清單。下列符號用於指示重要事項說明。請務必遵守這些說明。

警告

表示有關操作的警告，如果不正確執行，可能會導致死亡或傷害。為安全使用本機，請務必注意這些警告事項。

注意

表示有關操作的注意事項，如果不正確執行，可能會導致傷害或財產損失。為安全使用本機，請務必留意這些注意事項。

重要事項

表示操作警告與限制。請務必閱讀這些條目，以正確操作本機並避免損毀本機。

注釋

對操作的注釋或附加說明。強烈推薦閱讀這些注釋事項。

MP180

對 MP180 的說明。

MP160

對 MP160 的說明。

Windows

將本機連接至 Windows 系統時，閱讀此說明。

Macintosh

將本機連接至 Macintosh 系統時，閱讀此說明。

使用本產品與影像的法律限制

對於下列文件，影印、掃描、列印或使用複製品可能是非法的。此清單並未列出所有情況。若有疑問，請諮詢您所在轄區的法律顧問。

- 紙鈔
- 匯票
- 存單
- 郵票（蓋戳或未蓋戳的）
- 識別證章或徽章
- 兵役登記文件或徵兵文件
- 政府機關簽發的支票或匯票
- 機動車輛證照與所有權證明
- 旅行支票
- 食物券
- 護照
- 移民文件
- 內政稅收印花稅票（蓋戳或未蓋戳的）
- 債券或其他債務證明
- 股票
- 未經版權人允許的版權著作 / 藝術作品


第 1 章 列印之前

本機組件及其功能

此章節說明本機主要組件的名稱、位置及其功能。


■ 本機

● 外觀

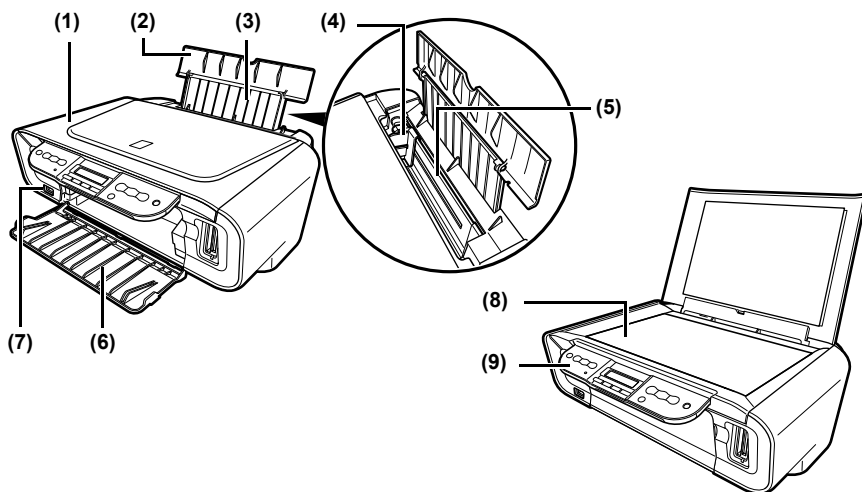

- (1) 文件蓋
用於覆蓋原稿玻璃。在原稿玻璃上載入文件時，開啟此文件蓋。
- (2) 托紙架
用於支撐載入自動送紙器中的紙張。載入紙張前請先將其開啟。
- (3) 托紙架擴展架
用於支撐載入自動送紙器中的紙張。載入紙張前請拉出此擴展架。
- (4) 導紙器
載入紙張時，請確保紙張的左邊緣正好接觸到此導紙器。
- (5) 自動送紙器
在此處載入紙張。紙張自動送入，一次一張。
- (6) 出紙托盤
列印結果輸出至此托盤。開始影印或列印之前，請先開啟托盤。不使用時使其保持關閉狀態。
- (7) 直接列印連接埠
當直接由相容 PictBridge 的設備列印影像時，用於連接該設備至本機。
- (8) 原稿玻璃
用於放置要處理的文件。
- (9) 操作面板
顯示本機的運行狀態。亦用於變更或檢查每項功能的設定。關於詳細資訊，請參閱第 12 頁。

● 後視圖與內部視圖

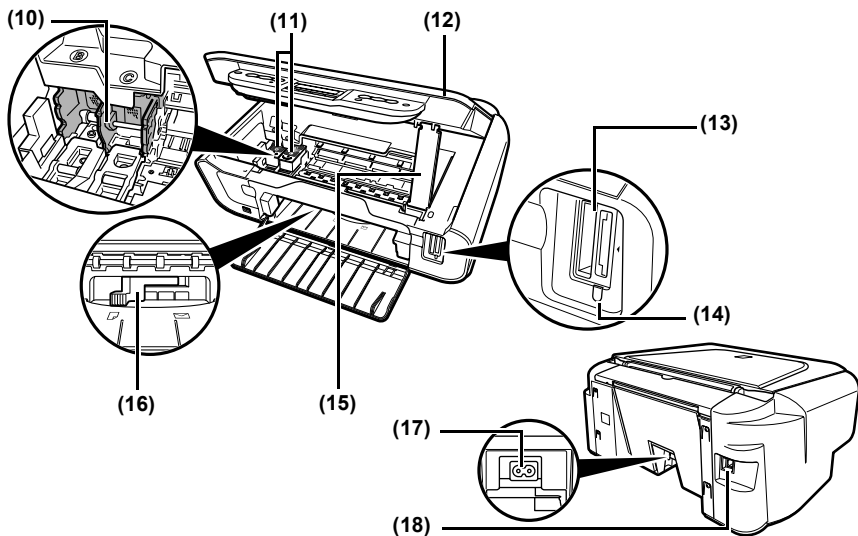

(10) 墨盒 (FINE Cartridge) 固定座
在此安裝墨盒 (FINE Cartridge)。

(11) 墨盒 (FINE Cartridge)
集成了列印頭與墨水盒的可更換式墨盒。
墨盒 (FINE Cartridge) 有兩種類型，彩色（位於右側）與黑白（位於左側）。

(12) 掃描組件
用於掃描文件。

(13) 記憶卡插槽 (MP180)
將記憶卡或包含記憶卡的記憶卡轉接器插入這些插槽來列印相片。本機配備了兩種記憶卡插槽。

(14) 存取指示燈 (MP180)
記憶卡插槽中插有記憶卡時亮起。本機從記憶卡讀取資料時，此指示燈會閃爍。

(15) 掃描組件支架
用來支撐開啟的掃描組件。

(16) 紙張厚度調整桿
用於調整墨盒 (FINE Cartridge) 與列印紙張表面之間的空隙。根據使用的媒體將紙張厚度調整桿移至正確的位置。

(17) 電源接口
用於將電源線連接至本機。

(18) USB 連接埠
當從電腦列印或掃描影像至電腦時用於將電腦連接至本機。


▲ 重要事項

當使用連接到電腦的本機掃描影像時，或電腦處於休眠或待命模式時，請勿插入或拔出 USB 電纜線。


■ 操作面板

本節描述操作面板上的按鈕及其功能與位置。

MP180

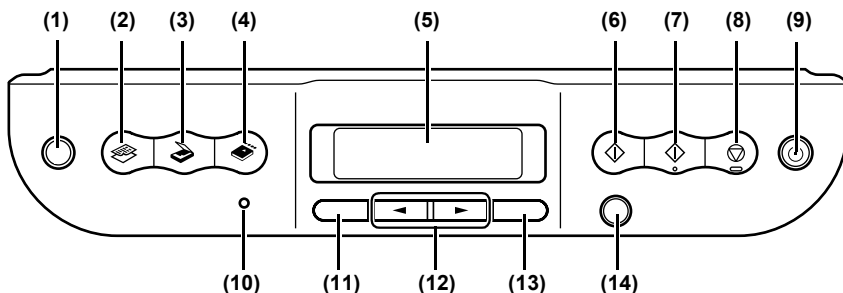

- (1) [相片索引頁] 按鈕
將本機切換至相片索引頁模式。
- (2) [影印] 按鈕
將本機切換至影印模式。
- (3) [掃描] 按鈕
將本機切換至掃描模式。在掃描模式下，本機將根據選擇的設定將文件掃描至電腦。若要使用此按鈕，本機必須連接到電腦。
- (4) [記憶卡] 按鈕
將本機切換至記憶卡模式。
- (5) LCD (液晶顯示器)
顯示訊息、功能表選項與運行狀態。
- (6) [黑白] 按鈕
開始黑白影印。
- (7) [彩色] 按鈕
開始彩色影印。
- (8) [停止 / 重新設定] 按鈕
取消操作並使本機返回到待命模式。
- (9) [電源] 按鈕
開啟或關閉本機。開啟本機前，請確保已關閉文件蓋。
- (10) 警告指示燈
出現故障，或者紙張或墨水用完時該指示燈亮起。
- (11) [功能表] 按鈕
存取設定以自訂對本機的操作。
- (12) [◀(-)] 和 [▶(+)] 按鈕
滾動功能表選項，以及增加或減少份數或者變更影像檔案編號。
- (13) [OK] 按鈕
選擇或確認設定。另外，在更正夾紙或其他中斷列印的錯誤後，按此按鈕以返回到待命模式。
- (14) [返回] 按鈕
可以返回上一螢幕。

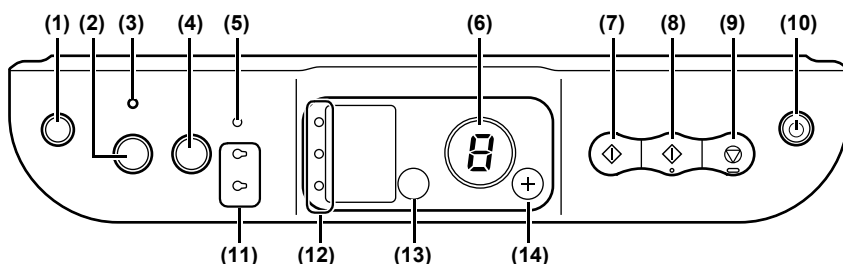
MP160

- (1) [ (維護)] 按鈕
存取維護功能表。
- (2) [自動比例] 按鈕
啟用 / 停用自動比例影印。
- (3) 自動比例指示燈
啟用自動比例影印時該指示燈亮起。
- (4) [掃描] 按鈕
啟動 MP Navigator，根據選擇的設定將文件掃描至電腦。若要使用此按鈕，必須將本機連接到電腦。
- (5) 警告指示燈
出現故障，或者紙張或墨水用完時該指示燈亮起。
- (6) LED (發光二極體顯示器)
顯示份數、維護功能表選項或運行狀態。
- (7) [黑白] 按鈕 *
開始黑白影印。按此按鈕也可確認設定或操作。
- (8) [彩色] 按鈕 *
開始彩色影印。按此按鈕也可確認設定或操作。
- (9) [停止 / 重新設定] 按鈕
取消操作並返回到待命模式。
- (10) [電源] 按鈕
開啟或關閉本機。開啟本機前，請確保已關閉文件蓋。
- (11) 黑色 / 彩色墨水指示燈
當黑色 / 彩色墨盒 (Black/Color FINE Cartridge) 用盡時該指示燈亮起。
- (12) 紙張指示燈
顯示選擇的用於影印的紙張大小及類型。
- (13) [紙張] 按鈕
切換用於影印的紙張大小及類型。
- (14) [+] 按鈕
增加份數。

* 在軟體應用程式或手冊中，[黑白] 及 / 或 [彩色] 按鈕統稱為「[啟動]」或「[OK]」。

開啟 / 關閉本機

- 1 按 [電源] 開啟或關閉本機。開啟本機前，請確保已關閉文件蓋。

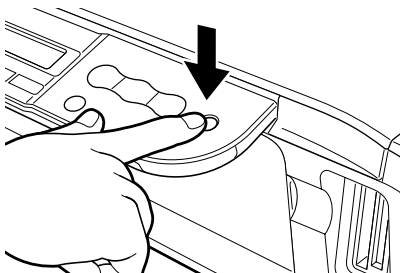

⚠ 重要事項

- 務必在斷開電源線之前按 [電源] 按鈕關閉本機。這可確保蓋上墨盒 (FINE Cartridge) 以防墨水乾涸。
- 若長時間不使用本機，建議大約每個月進行一次黑白與彩色列印 / 影印或墨盒 (FINE Cartridge) 清潔，以防止墨盒 (FINE Cartridge) 效能降低。(請參閱第 78 頁)
- 墨盒 (FINE Cartridge) 有多個噴嘴以進行高解析度列印。正如即使蓋著筆蓋，簽字筆或螢光筆的筆尖於一段時間後仍會自然乾涸而無法使用一樣，噴嘴也可能會有堵塞的現象。定期列印或清潔墨盒 (FINE Cartridge) 有助於防止噴嘴堵塞。

📖 注釋

- 當本機運行時，無法以 [電源] 按鈕關閉本機。
- 每次把本機插頭插入電源插座時，本機都會執行墨盒 (FINE Cartridge) 清潔。這樣做可以確保最佳的列印品質，但會在清潔過程中消耗少量的墨水。建議使用 [電源] 按鈕關閉本機。

放置文件

■ 文件要求

放置到原稿玻璃上用於影印或掃描的文件必須符合下列要求：

文件類型	● 各種類型的書頁文件 ● 相片 ● 書籍、目錄冊或雜誌
大小 (寬×長)	● 最大 8 1/2in. × 11 3/4in. (216mm × 297mm)
厚度	● 最大 3/4in. (20mm)

■ 放置文件


若要影印或掃描文件，請將其放置在原稿玻璃上。

- 放置之前，請確保文件上的膠水、墨水或修正液已完全晾乾。

1 抬起文件蓋。

2 放置文件。

- 將文件正面向下放置在原稿玻璃上。
- 將文件的左上角與原稿玻璃右下角之對準標記對齊。

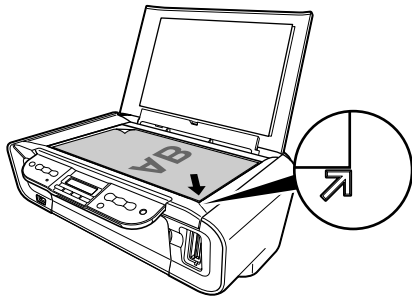

⚠ 重要事項

- 請勿在原稿玻璃上放置重量超過 4.4lb / 2kg 的任何物體。
- 請勿以超過 4.4lb / 2kg 的壓力按壓原稿或在原稿上放置重物。否則可能造成掃描器出現故障或損毀原稿玻璃。

📖 注釋


本機無法掃描距離原稿玻璃之前邊緣與右邊緣大約 1/16in.(2mm) 範圍內的區域。

3 輕輕闔上文件蓋。



■ 註釋

亦可掃描厚文件 (最大 3/4in./20mm)，如書籍。

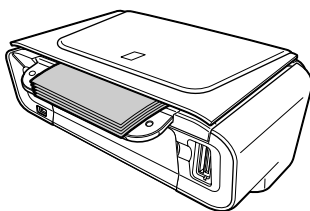

一般紙張準則

■ 避免使用的紙張類型

請勿使用以下紙張類型：

- 摺疊、有摺痕、捲曲或皺褶的紙張
- 雙重蓋口或壓力密封的信封
- 潮濕的紙張
- 帶孔 (例如穿孔) 的紙張
- 非常薄的紙張 (小於 17lb. 或 64g/m²)
- 原裝 Canon 紙張以外的非常厚的紙張 (大於 28lb. 或 105g/m²)
- 帶有相片或貼紙的明信片
- 有凹凸花紋或表面經過處理的信封

■ 處理紙張

- 儘可能地持著紙張邊緣，且不要觸摸列印面。若列印面被損壞或髒污，列印品質將會降低。
- 墨水晾乾前請勿觸摸列印面。
- 若您列印時使用了大量的墨水，則某些紙張可能會捲曲且列印面可能被污損。建議不要使用容易捲曲的紙張來列印相片或圖形，主要將其用於列印文字。
- 若紙張捲曲，列印前請先將之展開 (平整)。
- 不使用時請將紙張放回包裝中，並置於陽光直射不到的低溫及低濕度之處。
- 若列印的區域被螢光筆或粉彩筆塗畫，或被水或汗水污損，則墨水可能會模糊。

推薦的紙張

使用本機時推薦使用下列紙張。向自動送紙器載入紙張時，請確保遵循這些準則並符合要求。

紙張類型	載入限量	紙張厚度調整桿位置	印表機驅動程式 [媒體類型] 設定
一般紙張	大約 100 張 (17lb. 或 64g/m ²)	左邊	[一般紙張]
西式信封	大約 10 個	右邊	[西式信封]

■ 原裝 Canon 紙張

推薦使用原裝 Canon 紙張以確保最佳的列印品質。

紙張類型	型號	載入限量	紙張厚度調整桿位置	印表機驅動程式 [媒體類型] 設定
超白紙	SW-201	大約 100 張 (信紙 /A4)	左邊	[一般紙張]
高解析度紙張	HR-101N	大約 80 張 (信紙 /A4)	左邊	[高解析度紙張]
光澤相紙	GP-401/ GP-501	10 張 (信紙 /A4) 20 張 (4" × 6"/ 信用卡)	左邊	[光澤相紙]
霧面相片紙	MP-101	10 張 (信紙 /A4) 10 張 (4" × 6")	左邊	[霧面相片紙]
高級雙面相片紙 (Photo Paper Plus Double Sided)	PP-101D	1 張 (信紙 /A4/5" × 7")	左邊	[Photo Paper Plus Double Sided]
超光亮相片紙	PP-101	10 張 (信紙 /A4/5" × 7") 20 張 (4" × 6")	左邊	[超光亮相片紙]
頂級光亮相片紙	SG-101/ SG-201	10 張 (信紙 /A4) 10 張 (8" × 10") ^{*1} 20 張 (4" × 6")	左邊	[超光亮相片紙]
專業級相片紙	PR-101	10 張 (信紙 /A4/8" × 10") 20 張 (4" × 6"/Wide)	左邊	[專業級相片紙]
相片貼紙	PS-101	1 張	左邊	[超光亮相片紙]
T-Shirt 轉印	TR-301	1 張	右邊	[T-Shirt 轉印]

*1 僅適用於 SG-201

- 如果無法正確送入紙張，請先將紙張呈扇形展開，然後再載入自動送紙器 (最多 10 張)。將紙張呈扇形展開可以防止紙張黏在一起。

■ 選取正確的紙張

此節描述適用於本機之各種紙張特性與特定用途。請參閱此節並選取最適合您列印用途的紙張。

紙張類型	大小	用途	說明與限制
一般紙張	信紙 (8 1/2in. × 11in./ 215.9mm × 279.4mm) Legal (8 1/2in. × 14in./ 215.9mm × 355.6mm) A4 (8 1/4in. × 11 3/4in./ 210mm × 297mm) A5 (5 7/8in. × 8 1/4in./ 148mm × 210mm) B5 (7 1/8in. × 10 1/8in./ 182mm × 257mm)	從電腦列印/相片列印/ 影印	17lb.–28lb. (64g/m ² –105g/m ²) 本機支援左欄列出的紙張大小。 可以使用普通影印紙、棉質高級書 寫紙或典型的信銜。 本機無需使用噴墨專用紙。 只有從電腦列印時才可以使用 Legal 大小的紙張。 建議不要使用一般紙張列印相片。
西式信封	美國 Comm.# 10 (9 1/2in. × 4 1/8in./ 241mm × 105mm) 歐洲 DL (8 5/8in. × 4 3/8in./ 220mm × 110mm)	從電腦列印	也可以載入其他信封，但 Canon 不 能保證列印效能一致。 請勿使用下列類型的信封，因為其 可能會導致故障： 含窗狀開口、穿孔、孔線、裁剪虛 線、雙重蓋口、壓力密封及不乾膠 貼條的信封。 有凹凸花紋或表面經過處理的信 封。 密封的信封。 內含信件的信封。 每列印完一個信封後，儘快將其從 出紙托盤中移除。

■ 原裝 Canon 紙張

推薦使用原裝 Canon 紙張以確保最佳列印品質。

紙張類型	大小	用途	說明與限制
高解析度紙張	信紙 (8 1/2in. × 11in./ 215.9mm × 279.4mm) A4 (8 1/4in. × 11 3/4in./ 210mm × 297mm)	從電腦列印 / 相片列印 / 影印	此類型紙張可以提供優於一般紙張的色彩再現。 適合列印以圖形為主的商業文件以及相片。 以較白的一面向上載入紙張。 若紙張捲曲，則當每張紙傳送到出紙托盤時即將其移除。
光澤相紙	信紙 (8 1/2in. × 11in./ 215.9mm × 279.4mm) A4 (8 1/4in. × 11 3/4in./ 210mm × 297mm) 4" × 6" (4in. × 6in./ 101.6mm × 152.4mm) 信用卡 (54 × 86mm)	從電腦列印 / 相片列印 / 影印	此類紙張比高解析度紙張厚，其光澤表面可以得到能夠與相片品質相媲美的列印結果。 使用滿版列印，可以進行無任何白色邊緣的列印。 墨水晾乾前請勿觸摸列印面。 以較白的一面向上載入紙張。 請勿使用此類型紙張隨附的送紙輔助紙卡。 若墨水需較長時間才會晾乾，列印每頁後請立即將其移除。
霧面相片紙	信紙 (8 1/2in. × 11in./ 215.9mm × 279.4mm) A4 (8 1/4in. × 11 3/4in./ 210mm × 297mm) 4" × 6" (4in. × 6in./ 101.6mm × 152.4mm)	從電腦列印 / 相片列印	此類紙張是具有霧面塗層的厚紙。 此為霧面防水紙張能夠再現超級色彩。 適合於多種列印用途，如紙制工藝品、日曆及霧面相片。 使用滿版列印，可以進行無任何白色邊緣的列印。 以較白的一面向上載入紙張。 墨水晾乾前請勿觸摸列印面。 每列印完一張後，儘快將其從出紙托盤中移除。

紙張類型	大小	用途	說明與限制
高級雙面相片紙 (Photo Paper Plus Double Sided)	信紙 (8 1/2in. × 11in./ 215.9mm × 279.4mm) A4(8 1/4in. × 11 3/4in./ 210mm × 297mm) 5" × 7"(5in. × 7in./ 127.0mm × 177.8mm)	從電腦列印 / 相片列印	此為表面具有光澤防水塗膜的厚紙且能夠再現超級色彩。 此類紙張是列印高品質相片的理想選擇。 紙張的兩面皆可列印。 當以手動方式列印雙面時，於自動送紙器一次載入一張紙。 每列印完一張後，儘快將其從出紙托盤中移除。
超光亮相片紙	信紙 (8 1/2in. × 11in./ 215.9mm × 279.4mm) A4(8 1/4in. × 11 3/4in./ 210mm × 297mm) 4" × 6"(4in. × 6in./ 101.6mm × 152.4mm) 5" × 7"(5in. × 7in./ 127mm × 177.8mm)	從電腦列印 / 相片列印	此為含光澤防水塗膜的厚紙且能夠再現超級色彩。 此類紙張是列印高品質相片的理想選擇。 使用滿版列印，可以進行無任何白色邊緣的列印。 以光澤面向上載入紙張。 每列印完一張後，儘快將其從出紙托盤中移除。
頂級光亮相片紙	信紙 (8 1/2in. × 11in./ 215.9mm × 279.4mm) A4(8 1/4in. × 11 3/4in./ 210mm × 297mm) 4" × 6"(4in. × 6in./ 101.6mm × 152.4mm) 8" × 10"(8in. × 10in./ 203.2mm × 254.0mm)	從電腦列印 / 相片列印	此為霧面防水紙張且能夠再現超級色彩。 此類紙張是列印高品質相片的理想選擇。 使用滿版列印，可以進行無任何白色邊緣的列印。 以光澤面向上載入紙張。 每列印完一張後，儘快將其從出紙托盤中移除。

紙張類型	大小	用途	說明與限制
專業級相片紙	信紙 (8 1/2in. × 11in./ 215.9mm × 279.4mm) A4(8 1/4in. × 11 3/4in./ 210mm × 297mm) 4" × 6"(4in. × 6in./ 101.6mm × 152.4mm) Wide(4in. × 7.1in./ 101.6mm × 180.6mm) 8" × 10"(8in. × 10in./ 203.2mm × 254.0mm)	從電腦列印 / 相片列印 / 影印	此為表面經過處理的厚紙，能夠增強光度並再現超級色彩。 此類紙張是列印高品質相片的理想選擇。 使用滿版列印，可以進行無任何白色邊緣的列印。 若為 4" × 6" 大小的紙張，讓列印影像超出孔線以外，然後裁剪邊緣以產生無任何白色邊緣的相片。 列印前請勿裁剪邊緣。 以光澤面向上載入紙張。 若為 4" × 6" 大小的卡片，請於總數達到 20 之前，移除出紙托盤的卡片。 若非 4" × 6" 大小的卡片，請於總數達到 10 之前，移除出紙托盤的紙張。 關於專業級相片紙的其他資訊，請參閱第 22 頁。
相片貼紙	4" × 6" (4in. × 6in./ 101.6mm × 152.4mm)	從電腦列印 / 影印	相片貼紙是一種不乾膠紙，使用這種紙張可以將自己的相片製成獨創貼紙。 在每張紙上，可列印 16 格列印品質極佳的相片貼紙。 以光澤面向上載入貼紙，一次僅載入一張。在反面列印可能會弄髒本機的內部或您的衣服。 縱向放置紙張，上邊緣大於下邊緣。關於更多資訊，請參閱紙張包裝背面的說明。 若紙張捲曲，載入前請先將其平整。 每列印完一張後，儘快將其從出紙托盤中移除。 請勿使用貼紙沒有黏性或貼紙缺失的紙張。

紙張類型	大小	用途	說明與限制
T-Shirt 轉印	A4(8 1/4in. × 11 3/4in./ 210mm × 297mm)	從電腦列印	此紙張用於生成熨燙轉印。 使用鏡像列印將影像列印至 T-Shirt 轉印。 僅當從電腦列印時才可使用 T-Shirt 轉印。 以無綠線的一面向上載入紙張。 若 T-shirt 轉印捲曲，將其向反方向捲曲以平整紙張。 T-shirt 轉印應當在列印後儘快使用。 關於如何使用此類紙張的詳細資訊，請參閱與 T-shirt 轉印一起提供的手冊。

● 專業級相片紙指南


- 墨水晾乾 (大約 30 分鐘) 前請勿觸摸列印面。深色影像中的色彩最初可能不分明，但大約 30 分鐘後會變得清晰。
- 若在墨水完全晾乾之前將影像置於相簿中，影像可能會污損。建議讓墨水晾乾 24 小時。
- 請勿以乾風機或將列印件直接暴露於陽光下來晾乾墨水。
- 請勿將列印件儲存或展示於高溫或潮濕的環境下。切勿將其暴露於高溫或陽光直射下。
- 將列印件儲存於相簿、相框或活頁簿中以避免直接暴露於空氣中或陽光下。
- 請勿將列印件裝裱於黏貼式相簿中，否則可能無法移除之。
- 請注意，某些類型的透明塑膠資料夾與相簿可能會使紙張邊緣變黃。

載入紙張


■ 載入紙張

按以下步驟操作：

- 1 開啟托紙架 (1)，然後拉出托紙架擴展架 (2)。

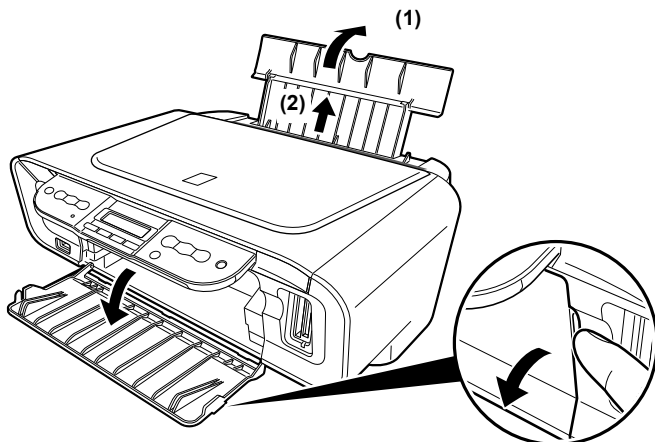

- 2 將一疊紙 (列印面向上) 載入自動送紙器 (1)，捏住導紙器 (A) 並將其調整至紙疊左側 (2)。

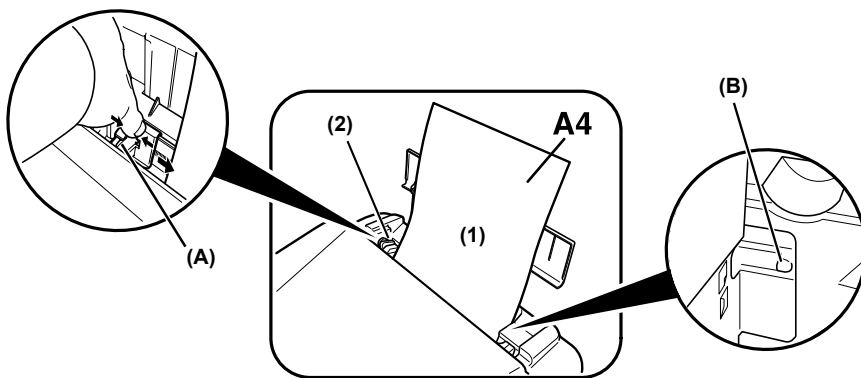

- 將紙張厚度調整桿設定至紙張的正確位置。(請參閱第 17 頁)

📖 注釋

對於大多數紙張，將調整桿設定至左邊。當調整桿設定至右邊時，本機在開始列印之前，螢幕上會出現確認訊息。(MP180)

⚠ 重要事項

確保紙疊不會超過載入限量標記 (B)。

■ 載入信封


按以下步驟操作：

1 開啟托紙架，然後拉出托紙架擴展架。


2 準備要載入的信封。

⚠ 重要事項


- 用力按壓信封邊緣以使摺痕清楚。同時，用力按壓與信封背面蓋口邊緣相對應的區域。

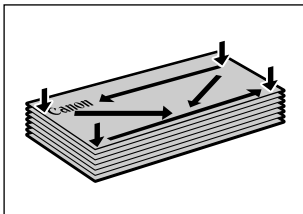

- 持著對角並輕輕彎曲，以消除捲曲現象。

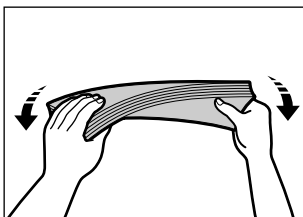


- 若信封的邊緣不平或捲曲，請將信封置於平面上。用鋼筆在按壓信封的同時從中間向邊緣平移，將信封壓平。

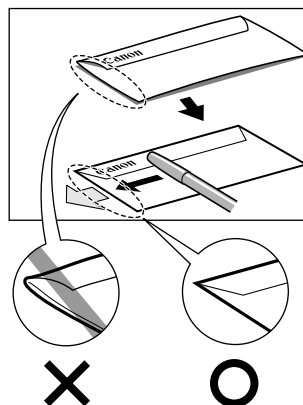

- 確保捲曲或翹起量不超過 1/8in.(3mm)。

- 3** 將一疊信封(列印面向上)載入自動送紙器(1), 捏住導紙器(A)並將其調整至堆疊的信封左側(2)。

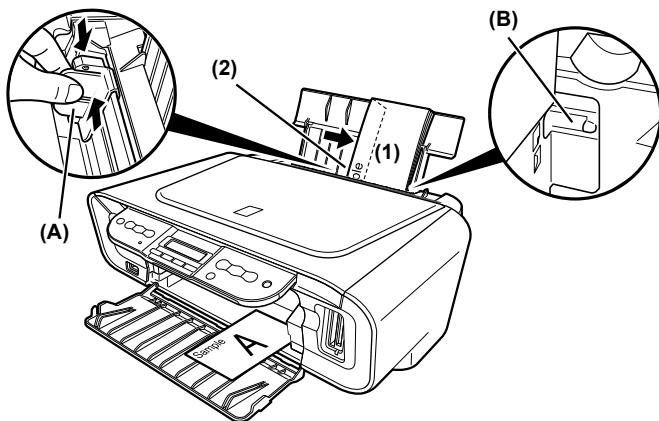

- 將信封短邊向下載入自動送紙器。
- 將紙張厚度調整桿設定至右邊。

⚠ 重要事項 確保堆疊的信封不會超過載入限量標記(B)。

第 2 章 影印

進行影印

本節描述進行影印的基本步驟。

MP180

- 1 將紙張載入自動送紙器。

 **注釋** 關於紙張的詳細資訊，請參閱第 17 頁。

- 2 按 [影印]。

- 3 使用 [◀] 或 [▶] 選取影印份數 (最多 99 份)。

例如：

100%	A4	STD	03
◀ ◻ ◻ ◻ ▶	PLAIN		

 **注釋** 關於自動送紙器中使用紙張最大載入限量的詳細資訊，請參閱第 17 頁。

- 4 依需要調整文件的設定。

 **注釋**

- 若要選取紙張大小及類型，請參閱第 28 頁。
- 若要選取影像品質，請參閱第 29 頁。
- 若要選取掃描曝光量，請參閱第 29 頁。
- 若要選取影印比例，請參閱第 30 頁。

- 5 將文件放置在原稿玻璃上。

 **注釋** 關於如何放置文件的詳細資訊，請參閱第 15 頁。

- 6 按 [彩色] 選擇彩色影印，或按 [黑白] 選擇黑白影印。
本機開始影印。

 **注釋** 若要取消影印，請按 [停止 / 重新設定]。

1 將紙張載入自動送紙器。(請參閱第 23 頁)

2 重複按 [+] 以選取影印份數 (最多 20 份)。

 **注釋** 重複按 [+]，將顯示 <F>，影印份數將設定為 20。

3 重複按 [紙張] 以選取紙張大小及類型。

紙張指示燈表示所選的紙張大小與類型。

A4 或信紙大小相片紙 / A4 或信紙大小一般紙張 / 4"×6" 相片紙

4 將文件放置在原稿玻璃上。

 **注釋** 關於如何放置文件的詳細資訊，請參閱第 15 頁。

5 按 [彩色] 選擇彩色影印，或按 [黑白] 選擇黑白影印。

本機開始影印。

● 進行高速影印：

(1) 按住 [彩色] 或 [黑白] 2 秒以上。

LED 閃爍一次。

(2) 鬆開按鈕。

本機開始高速影印。

 **注釋**

- 高速影印僅在選取 A4 或信紙大小一般紙張作為紙張大小與類型時才可用。
- 高速影印適用於純文字文件。若列印品質不理想，請嘗試普通影印。
- 若要影印 10 至 19 份，請載入該數量的紙張。在此情況下，本機將停止影印並顯示一則錯誤訊息。按 [停止 / 重新設定] 可消除錯誤。
- 若要取消影印，請按 [停止 / 重新設定]。

變更影印設定 (MP180)

■ 設定紙張大小與類型

如果使用操作面板來影印，需要設定自動送紙器中所載入紙張的大小與類型。




注釋

LCD 上的星號 <*> 表示目前設定。

按以下步驟操作：

- 1 按 [影印]。
- 2 重複按 [功能表] 直至顯示 < 頁面大小 (PAGE SIZE)>。




- 3 使用 [◀] 或 [▶] 選取紙張大小，然後按 [OK]。
8.5" × 11"/A4/B5/A5/4" × 6"/5" × 7"/ 信用卡大小 (CREDIT CARD SIZE)



注釋

根據購買本機所在的國家 / 地區，部分紙張大小不可用。

- 4 重複按 [功能表] 直至顯示 < 媒體類型 (MEDIA TYPE)>。



- 5 使用 [◀] 或 [▶] 選取紙張類型。
一般紙張 (PLAIN PAPER)/ 專業級相片紙 (PHOTO PAPER PRO)/ 超光亮相片紙 (PHOTO PAPER PLUS)/ 霧面相片紙 (MATTE PHOTO PAPER)/ 光澤相紙 (GLOSSY)



注釋

為獲取最佳列印效果，當影印相片時，請使用 Canon 推薦的專業級相片紙或超光亮相片紙。

關於紙張的詳細資訊，請參閱第 17 頁。

- 6 按 [OK]。

■ 調整影像品質

可以根據要影印的文件調整影像品質。

按以下步驟操作：

- 1 按 [影印]。
- 2 重複按 [功能表] 直至顯示 < 影像品質 (IMAGE QUALITY)>。



- 3 使用 [◀] 或 [▶] 選取影像品質。
< 標準 (STANDARD)>：適用於純文字文件。
< 細緻 (HIGH)>：適用於相片。
< 快速 (FAST)>：適用於影像品質較低的高速影印。

- 4 按 [OK]。

注釋

- 當使用 < 快速 (FAST)> 時，若列印品質不理想，請選取 < 標準 (STANDARD)> 或 < 細緻 (HIGH)> 並嘗試再次影印。
- 選取 < 細緻 (HIGH)> 以進行灰階影印。灰階影印以灰色系代替黑色或白色來渲染色調。

■ 調整曝光量 (強度)

曝光量 (強度) 為亮色與暗色之間的不同程度。增大曝光量設定會讓暗色區域更暗，亮色區域更亮。相反，降低曝光量設定可減少亮色區域與暗色區域的差異。可在九個曝光量等級之間進行調整。

按以下步驟操作：

- 1 按 [影印]。
- 2 重複按 [功能表] 直至顯示 < 強度 (INTENSITY)>。



- 3 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 手動調整 (MANUAL ADJUST)> 或 < 自動調整 (AUTO ADJUST) (A)>。
若選取 < 手動調整 (MANUAL ADJUST)>，請按 [OK]，然後使用 [◀] 降低強度或按 [▶] 增加強度。
- 4 按 [OK]。
若選取 < 自動調整 (AUTO ADJUST) (A)>，LCD 上會顯示訊息 <A>。

■ 縮小或放大影印件

可以使用三種不同的方法縮小或放大影印件：

- | | |
|-------------|------------------------|
| 預設影印比例 | 可以選取其中一種預設比例來縮小或放大影印件。 |
| 自訂影印比例（縮放） | 可以以百分比指定影印比例來縮小或放大影印件。 |
| 自動比例（按頁面大小） | 本機自動縮小或放大影像以適合紙張大小。 |


下節描述如何使用這些方法。

● 使用預設影印比例

於標準紙張大小之間變更時，使用預設影印比例相當方便，例如將 A4 縮小至信紙大小或將 4"×6" 放大至信紙大小。


按以下步驟操作：

- 1 按 [影印]。
- 2 重複按 [功能表] 直至顯示 < 放大 / 縮小 (ENLARGE/REDUCE)>。



1. ENLARGE / REDUCE
PRESET RATIO ►

- 3 按 [OK]。



PRESET RATIO
- 100% AS IS +

- 4 使用 [◀] 或 [▶] 選取預設比例。
25% / 70% / 86% / 100% / 115% / 141% / 400%


- 5 按 [OK]。

● 使用自訂影印比例 (縮放)


除了使用預設影印比例進行縮小與放大之外，還可以使用自訂的 1% 增量縮放。

按以下步驟操作：

- 1 按 [影印]。
- 2 重複按 [功能表] 直至顯示 <放大 / 縮小 (ENLARGE/REDUCE)>。
- 3 使用 [◀] 或 [▶] 選取 <縮放 (ZOOM)>。



- 4 按 [OK]。



- 5 使用 [◀] 或 [▶] 選取影印比例，範圍在 25% 到 400% 之間。
 - 按 [◀] 減少影印比例，按 [▶] 增加比例。
 - 按住 [◀] 或 [▶] 可以快速調整比例。


- 6 按 [OK]。

● 使用自動影印比例 (按頁面大小)

可以設定本機根據 <頁面大小 (PAGE SIZE)> 中選取的頁面大小自動縮小或放大文件。

按以下步驟操作：

- 1 按 [影印]。
- 2 重複按 [功能表] 直至顯示 <放大 / 縮小 (ENLARGE/REDUCE)>。
- 3 使用 [◀] 或 [▶] 選取 <自動比例 (FIT-TO-PAGE)>。



- 4 按 [OK]。

訊息 <自動 (AUTO)> 顯示於 LCD 上。



注釋

若未按頁面大小正確地縮小或放大文件，請使用預設或自訂影印比例並嘗試再次影印。

進階影印功能

下列為可用的進階影印功能：

貼紙影印 (MP180)

將相片或圖形影印至貼紙上。

滿版影印 (MP180)

影印影像並使其填滿整頁紙張而無邊距。

影像重複影印 (MP180)

將影像於單一頁面上影印多次。


自動比例影印 (MP160)

影印影像並使其自動縮小或放大以適合紙張大小。

下節描述如何使用此功能。

■ 貼紙影印

可以使用 Canon 品牌貼紙輕鬆將 4" × 6" (101.6 × 152.4mm) 大小相片或圖形製成 16 格貼紙。

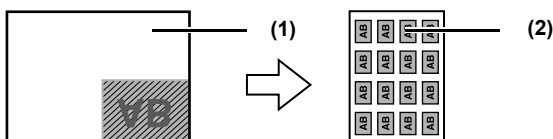


(1) 原稿玻璃 (文件正面向下放置)


(2) 16 格貼紙

按以下步驟操作：

- 1 將一張貼紙載入自動送紙器。
- 2 按 [影印]。
- 3 重複按 [功能表] 直至顯示 < 特殊影印 (SPECIAL COPY)>。
- 4 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 貼紙影印 (STICKER COPY)>，然後按 [OK]。



- 5 按 [OK]。



- 6 使用 [◀] 或 [▶] 選取影印份數。
- 7 將文件放在原稿玻璃上。
- 8 按 [彩色] 選取彩色影印，或按 [黑白] 選取黑白影印。

📖 注釋

- 當使用此功能時，無法指定紙張大小、紙張類型或縮小 / 放大比例。
- 品質固定為 < 細緻 (HIGH)>。無法選擇 < 細緻 (HIGH)> 以外的選項。

■ 滿版影印

此功能可以影印影像並使其填滿整頁紙張而無邊距。



📖 注釋

- 當滿版影印時，影印的影像可能需要放大以適合選取的紙張大小。可能會裁切部分影像。
- 選取滿版影印時，LCD 將顯示帶有符號「+」的設定，如 <95%+>、<100%+> 等。

按以下步驟操作：

- 1 將紙張載入自動送紙器。
- 2 按 [影印]。
- 3 使用 [◀] 或 [▶] 選取影印份數 (最多 99 份)。
- 4 依需要調整文件的設定。

📖 注釋

- 若要選取紙張大小及類型，請參閱第 28 頁。
- 若要選取掃描曝光量，請參閱第 29 頁。
- 若要選取影印比例，請參閱第 30 頁。

- 5 重複按 [功能表] 直至顯示 < 特殊影印 (SPECIAL COPY)>。
- 6 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 滿版影印 (BORDERLESS COPY)>。
- 7 按 [OK]。

100%+ A4 HIGH 03
BORDERLESS COPY

- 若選取了無法用於滿版影印的紙張類型設定，LCD 會顯示下列訊息。

SIZE: < A4 >
TYPE: *PLAIN


- 使用 [◀] 或 [▶] 選取紙張大小，然後按 [OK]。
8.5 × 11/A4/4 × 6/5 × 7/ 信用卡 (C-CARD)
- 使用 [◀] 或 [▶] 選取紙張類型，然後按 [OK]。

專業級相片紙 (PHOTO PRO)/ 超光亮相片紙 (PHOTO PLUS)/ 霧面相片紙 (MATTE PHOTO) /
光澤相紙 (GLOSSY)

- 8 將文件放置在原稿玻璃上。
- 9 按 [彩色] 選取彩色影印，或按 [黑白] 選取黑白影印。

■ 於一頁紙上重複影印一個影像 (影像重複影印)

此功能可以將一個影像多次影印至單一頁面。影像重複次數可以設定為本機自動選取或使用者自行指定。

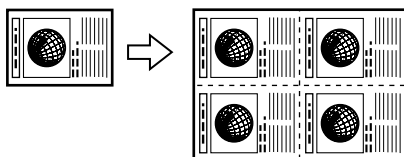

按以下步驟操作：

- 1 將紙張載入自動送紙器。
- 2 按 [影印]。
- 3 重複按 [功能表] 直至顯示 < 特殊影印 (SPECIAL COPY)>。
- 4 使用 [◀ 或 ▶] 選取 < 影像重複影印 (IMAGE REPEAT)>。
- 5 按 [OK]。
- 6 使用 [◀ 或 ▶] 選取 < 自動 (AUTO)> 或 < 手動 (MANUAL)>，然後按 [OK]。
 - 若選取 < 自動 (AUTO)>，請繼續步驟 11。
 - 若選取 < 手動 (MANUAL)>，請繼續步驟 7。

VERTICAL	< 2 >
HORIZONTAL	2

- 7 使用 [◀ 或 ▶] 設定縱向重複影印次數，然後按 [OK]。
- 8 使用 [◀ 或 ▶] 設定橫向重複影印次數，然後按 [OK]。
- 9 將文件放置在原稿玻璃上。
- 10 依需要調整文件的設定。

📖 注釋

- 若要選取紙張大小及類型，請參閱第 28 頁。
- 若要選取影像品質，請參閱第 29 頁。
- 若要選取掃描曝光量，請參閱第 29 頁。
- 若要選取影印比例，請參閱第 30 頁。

11 按 [彩色] 選取彩色影印，或按 [黑白] 選取黑白影印。

⚠ 重要事項

- 從文件中讀取的區域取決於放大 / 縮小比例。
- 影印文件的大小不應大於紙張的一個分區。例如，若一次影印四份相同大小的文件，則每個文件的大小必須等於或小於紙張大小的四分之一。

📖 注釋

- 無法選取 < 信用卡大小 (CREDIT CARD SIZE) > 作為紙張類型。
- 無法選取 < 自動比例 (FIT-TO-PAGE) > 作為放大 / 縮小比例。

■ 自動比例影印 (MP160)

此功能可自動根據選取的紙張大小縮小或放大影印影像。



按以下步驟操作：

- 1 將紙張載入自動送紙器。
- 2 重複按 [+] 以選取影印份數。
- 3 重複按 [紙張] 以選取紙張大小及類型。

📖 注釋

若選取 A4/ 信紙大小相片紙或 4" × 6" 相片紙，本機將影印影像並使其填滿整頁紙張而無邊距。可能會裁切部分影像。

- 4 按 [自動比例]。
自動比例指示燈亮起。若要取消自動比例影印，請再按一次 [自動比例]。
- 5 將文件放置在原稿玻璃上。
- 6 按 [彩色] 選取彩色影印，或按 [黑白] 選取黑白影印。
本機開始自動比例影印。

第 3 章


從記憶卡列印 (MP180)

使用記憶卡

讓我們來瞭解一下不同類型的記憶卡以及如何插入與移除記憶卡。

■ 本機支援的記憶卡

所支援的記憶卡如下：

可直接插入的記憶卡	
	● CompactFlash (CF) 卡 支援類型 I / 類型 II (3.3V) ● Microdrive
	● Memory Stick ● Memory Stick PRO
	● SD Secure Digital 記憶卡 ● MultiMedia 卡 (v3.31)
	● SmartMedia 卡 * 僅支援 3.3V 卡 - 不支援 1MB 及 2MB 卡

可透過專用轉接器使用的記憶卡	
	● xD-Picture 卡 *1
	● Memory Stick Duo ● Memory Stick PRO Duo
	● miniSD 卡 *2

*1 需要為 xD-Picture 卡單獨購買 Compact Flash 卡轉接器。

*2 請使用與此卡一起提供的專用轉接器。

⚠ 重要事項


- 本機接受相容相機檔案系統設計規則 (Design rule for Camera File system) (相容 Exif 2.21) 及 DPOF (相容 1.00 版) 的相機所拍攝的影像。
- 數位相機不支援的記憶卡中儲存的相片可能會無法載入或被損毀。關於數位相機所支援的記憶卡類型，請參閱數位相機使用者手冊。
- 請使用數位相機格式化記憶卡。記憶卡資料格式可能與電腦特有格式不相容。
- 在電腦上編輯過的影像可能會無法正確列印。
- 請一次只用一種類型的記憶卡。

■ 插入記憶卡




📖 注釋

- 本機上禁用寫保護時，無論列印還是維護均無法執行。將記憶卡插槽用作電腦的記憶卡磁碟機後，務必要再次啟用寫保護。請參閱第 49 頁的「將記憶卡插槽設定為電腦的記憶卡磁碟機」。
- 若使用電腦編輯或處理儲存於記憶卡中的資料，請務必從電腦列印這些相片。使用操作面板列印此類相片可能會造成列印不正常。

1 開啟本機。

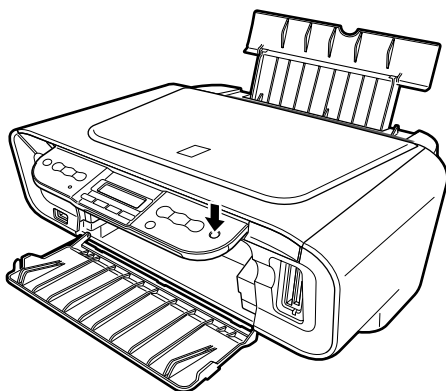

2 將記憶卡插入正確的記憶卡插槽中。

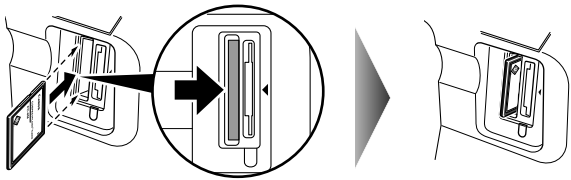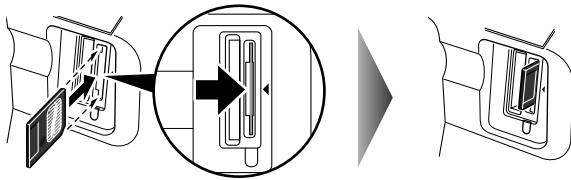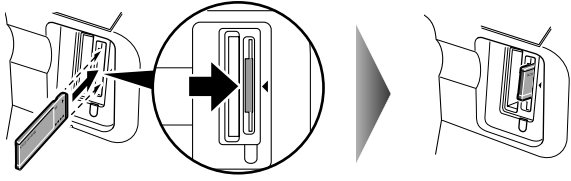記憶卡類型	如何插入
● CompactFlash (CF) 卡 ● Microdrive ● xD-Picture 卡 * 將這些記憶卡插入到左側記憶卡插槽。	
● SmartMedia 卡 將此記憶卡插入到右側記憶卡插槽。	
● MEMORY STICK ● MEMORY STICK PRO ● MEMORY STICK DUO* ● MEMORY STICK PRO DUO* ● SD 卡 ● miniSD 卡 * ● MultiMedia 卡 (v3.31) 將這些記憶卡插入到右側記憶卡插槽。	

* 插入此記憶卡時必須使用轉接器。

 注釋

記憶卡插入記憶卡插槽到位後，請勿試圖再往里推入，否則會損毀本機與 / 或記憶卡。

3 確保存取指示燈閃爍片刻後亮起。

■ **移除記憶卡**

 注釋

若將本機連接至電腦使用，請按照說明從電腦移除記憶卡。

1 請確保存取指示燈不再閃爍，然後用手指捏住記憶卡露出記憶卡插槽外的部分移除記憶卡。

 重要事項

當存取指示燈閃爍時移除記憶卡或關閉本機，可能會損壞儲存於記憶卡中的資料。

列印相片

■ 使用相片索引頁列印

使用本機和相片索引頁功能，透過填充相應的圓圈以選取列印選項及要列印的相片，只需簡單地掃描一下相片索引頁即可列印選取的相片。

- 1 開啟本機，並將 A4 或信紙大小的紙張載入自動送紙器。

當列印相片索引頁時，請使用純白的一般紙張。

📖 注釋

- 關於紙張的詳細資訊，請參閱第 17 頁。
- 關於如何載入紙張的詳細資訊，請參閱第 23 頁。

- 2 將記憶卡插入記憶卡插槽。(請參閱第 37 頁)

- 3 按 [相片索引頁]。

[PHOTO INDEX SHEET]	
< PRINT >	SCAN

- 4 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 列印 (PRINT) >。

- 5 按 [OK]。

INDX SHEET PRINT (A4)	
◀ PRINT ALL PHOTOS ▶	

6 使用 [◀] 或 [▶] 選取要在相片索引頁上列印的相片範圍。

< 列印所有相片

(PRINT ALL PHOTOS)>： 列印儲存於記憶卡中的所有影像資料。

< 最後的相片

(LAST PHOTO)>： 以最近記錄日期開始，依時間順序列印儲存於記憶卡中的影像資料。

< 選取範圍

(SELECT RANGE)>： 依據指定的記錄日期範圍列印儲存於記憶卡中的影像資料。

- 若選取 < 列印所有相片 (PRINT ALL PHOTOS)>：

(1) 請繼續步驟 7。

- 若選取 < 最後的相片 (LAST PHOTO)>：

(1) 按 [OK]。

INDX SHEET PRINT (A4)
◀ LAST 36 PHOTOS ▶

(2) 使用 [◀] 或 [▶] 選取要列印的最近相片的數量。

< 最後 36 張相片

(LAST 36 PHOTOS)>： 列印最近記錄的 36 張相片。

< 最後 72 張相片

(LAST 72 PHOTOS)>： 列印最近記錄的 72 張相片。

< 最後 108 張相片

(LAST 108 PHOTOS)>： 列印最近記錄的 108 張相片。

< 最後 144 張相片

(LAST 144 PHOTOS)>： 列印最近記錄的 144 張相片。

(3) 請繼續步驟 7。

- 若選取 < 選取範圍 (SELECT RANGE)>：

(1) 按 [OK]。

例如：FROM THIS DATE:
02/06/2005 ▶

(2) 使用 [◀] 或 [▶] 選取要列印相片的起始日期。

例如：FROM THIS DATE:
04/06/2005 ▶

(3) 按 [OK]。

例如：TO THIS DATE:
04/06/2005 ▶

(4) 使用 [◀] 或 [▶] 選取要列印相片的結束記錄日期。

例如：TO THIS DATE:
08/06/2005 ▶

(5) 請繼續步驟 7。

7 按 [OK]。

例如：**INDEX**
PRINTING P.001/002

本機列印相片索引頁。

注釋 若要列印的相片超過 37 張，本機會將它們列印在多張相片索引頁上。

Canon Photo Index Sheet Good example Bad example

1. Print Settings Select the paper size/media type and options for printing. Use a dark pencil to fill in the appropriate circles.

Select only one circle.	4" x 6" (101.6 x 152.4mm)	5" x 7" (127 x 177.8mm)	8.5" x 11" (LETTER)	A4
☐ Borderless	☐ Photo Paper	☐ Photo Paper	☐ Photo Paper	☐ Photo Paper
☐ Bordered	☐ Photo Paper	☐ Photo Paper	☐ Plain Paper	☐ Plain Paper

Options ☐ Date ☐ Photo Optimizer

2. Photograph Selection ☐ Print all photographs (one print each)

 10 80 30 001 2005. 05. 01	 10 80 30 002 2005. 05. 01	 10 80 30 003 2005. 05. 01	 10 80 30 004 2005. 05. 01	 10 80 30 005 2005. 05. 01	 10 80 30 006 2005. 05. 01
 10 80 30 007 2005. 05. 01	 10 80 30 008 2005. 05. 01	 10 80 30 009 2005. 05. 01	 10 80 30 010 2005. 05. 01	 10 80 30 011 2005. 05. 01	 10 80 30 012 2005. 05. 01
 10 80 30 013 2005. 05. 01	 10 80 30 014 2005. 05. 01	 10 80 30 015 2005. 05. 01	 10 80 30 016 2005. 05. 01	 10 80 30 017 2005. 05. 01	 10 80 30 018 2005. 05. 01
 10 80 30 019 2005. 05. 01	 10 80 30 020 2005. 05. 01	 10 80 30 021 2005. 05. 01	 10 80 30 022 2005. 05. 01	 10 80 30 023 2005. 05. 01	 10 80 30 024 2005. 05. 01
 10 80 30 025 2005. 05. 01	 10 80 30 026 2005. 05. 01	 10 80 30 027 2005. 05. 01	 10 80 30 028 2005. 05. 01	 10 80 30 029 2005. 05. 01	 10 80 30 030 2005. 05. 01
 10 80 30 031 2005. 05. 01	 10 80 30 032 2005. 05. 01	 10 80 30 033 2005. 05. 01	 10 80 30 034 2005. 05. 01	 10 80 30 035 2005. 05. 01	 10 80 30 036 2005. 05. 01

3. Print ☐ Print a blank Photo Index Sheet.

- (1) 選取紙張大小與類型。
- (2) 視需要選取日期列印。
- (3) 標記此項則每張相片各列印一份。
* 標記此項時，即使標記了每張相片要列印的份數，這些標記也會被忽略，而將每張相片列印一份。
- (4) 選取份數 (填充要列印相片下的相應圖圈) 。
- (5) 請按照所述步驟進行操作。
- (6) 標記此項以再次列印相片索引頁。
* 若標記此項，將忽略所有其他標記設定。

8 用黑色鉛筆填充相應的圓圈 () 以選取要列印的相片與列印設定。

- 正確的塗法



- 錯誤的塗法



(1)



(2)



(3)

(1) 勾選

(2) 僅划線

(3) 太淺

▲ 重要事項

- 請務必填充每個設定項目的圓圈 (可選項除外)。
- 若相片索引頁多於一頁，請填充所有頁。
- 若相片索引頁上的圓圈填塗得不夠黑，本機可能無法讀取設定。


9 將相片索引頁中選取的紙張載入自動送紙器。

📖 注釋

使用相片索引頁列印影像資料時，可以選取的紙張大小為 8.5" × 11"、A4、4" × 6" 或 5" × 7"。

10 將相片索引頁放置到原稿玻璃上。

放置相片索引頁時，正面向下，並使頁面左上角與原稿玻璃右下角的對準標記對齊。

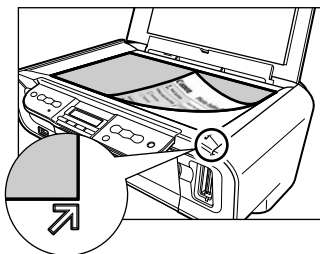

▲ 注意

請務必將相片索引頁以正確的方向放置到原稿玻璃上。

11 按 [相片索引頁]。

12 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 掃描 (SCAN) >。

13 按 [OK]。

本機讀取相片索引頁並依據設定列印相片。

⚠ 重要事項

- 若 LCD 顯示 < 掃描錯誤 (SCAN ERROR)>，請按 [OK] 並確保已填充每個設定項目的圖圈。
- 若相片索引頁上的圖圈填塗的不夠黑，本機可能無法讀取設定。
- 當本機正在列印時，請勿移除記憶卡。
- 若原稿玻璃髒污，本機可能無法讀取設定。


📖 注釋

- 若要取消列印，請按 [停止 / 重新設定]。
- 若要使用後續相片索引頁繼續列印相片，請重複步驟 8 至 13。

■ 列印索引

可以列印儲存於記憶卡中的所有相片的索引，即索引列印。

- 1 開啟本機並將紙張載入自動送紙器。
- 2 將記憶卡插入記憶卡插槽。
請參閱第 37 頁的「插入記憶卡」。
- 3 按 [記憶卡]，然後按 [功能表]。
- 4 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 索引 (INDEX)>，然後按 [OK]。
- 5 視需要調整列印設定，然後按 [OK]。(請參閱第 48 頁)




- 6 按 [彩色]。
將列印儲存於記憶卡中的所有相片的索引。

■ 列印所有相片

可以列印儲存於記憶卡中的所有相片。

- 1 開啟本機並將紙張載入自動送紙器。
- 2 將記憶卡插入記憶卡插槽。
請參閱第 37 頁的「插入記憶卡」。
- 3 按 [記憶卡]，然後按 [功能表]。
- 4 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 列印所有相片 (PRINT ALL PHOTOS)>，然後按 [OK]。
- 5 視需要調整列印設定，然後按 [OK]。(請參閱第 48 頁)




[PRINT ALL PHOTOS]
PHOTO PRO A4 ▶

- 6 按 [彩色]。
將列印儲存於記憶卡中的所有相片。

■ 指定列印資料

可以指定每張相片要列印的份數。

- 1 開啟本機並將紙張載入自動送紙器。
- 2 將記憶卡插入記憶卡插槽。
請參閱第 37 頁的「插入記憶卡」。
- 3 按 [記憶卡]，然後按 [功能表]。
- 4 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 選取相片 (SELECT PHOTO)>，然後按 [OK]。
- 5 使用 [◀] 或 [▶] 選取要列印相片的編號，然後按 [OK]。
可以選取多個相片編號。




PRINT THIS PHOTO
◀ 002 035 067 121 ▶

- 6 使用 [◀] 或 [▶] 指定要列印的相片份數，然後按 [OK]。
- 7 視需要調整列印設定，然後按 [OK]。(請參閱第 48 頁)
- 8 按 [彩色]。
將以每張相片指定的份數進行列印。

■ 列印某個範圍內的相片

可以按順序列印記憶卡中某個範圍內的相片。要選取要列印的相片，首先列印索引並標記要列印相片的相片編號。還可依據所選取相片的拍攝日期來列印某個範圍內的相片。若要列印索引，請參閱第 43 頁的「列印索引」。

- 1 開啟本機並將紙張載入自動送紙器。
- 2 將記憶卡插入記憶卡插槽。
請參閱第 37 頁的「插入記憶卡」。
- 3 按 [記憶卡]，然後按 [功能表]。
- 4 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 選取範圍 (SELECT RANGE)>，然後按 [OK]。
- 5 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 相片編號 (PHOTO NO.)> 或 < 日期 (DATE)>，然後按 [OK]。
例如：
- 6 使用 [◀] 或 [▶] 選取要列印相片的起始相片編號或拍攝日期，然後按 [OK]。
- 7 使用 [◀] 或 [▶] 選取要列印相片的結束相片編號或拍攝日期，然後按 [OK]。
- 8 視需要調整列印設定，然後按 [OK]。(請參閱第 48 頁)
- 9 按 [彩色]。
列印指定的相片。

■ 在貼紙上列印－貼紙列印

可以在 Canon 品牌貼紙上列印喜歡的相片。

- 1 開啟本機並將一張貼紙載入自動送紙器。

 **注釋** 一次僅可載入一張貼紙。

- 2 將記憶卡插入記憶卡插槽。

請參閱第 37 頁的「插入記憶卡」。

- 3 按 [記憶卡]，然後按 [功能表]。

- 4 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 貼紙 (STICKR)>，然後按 [OK]。

- 5 使用 [◀] 或 [▶] 選取要列印相片的編號，然後按 [OK]。

- 6 使用 [◀] 或 [▶] 指定要列印的相片份數，然後按 [OK]。

- 7 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 貼紙 (×16)(STICKER×16)>，然後按 [OK]。

 **注釋** 雖然 LCD 上會顯示其他佈置，但是僅能以 4×4 佈置列印。

- 8 按 [彩色]。

根據指定的份數列印。

 **注釋** 當使用此功能時，無法指定紙張大小、紙張類型、有邊距或滿版列印。

■ DPOF 列印

若在相機上進行了 DPOF (數位列印命令格式) 設定，將自動根據這些設定列印相片。

注釋

- 本機支援下列 DPOF 設定：

影像格式：

CIFF、JFIF 及 Exif

列印類型－標準：

列印使用 DPOF 功能指定為「標準」的相片。

列印類型－索引：

根據索引列印佈置，列印使用 DPOF 功能指定為「索引」的相片。

要列印的相片：

僅列印使用 DPOF 功能指定的相片 (無法從操作面板指定相片)。

份數：

根據使用 DPOF 功能指定的份數列印相片 (無法從操作面板指定份數)。

不支援其他功能 (附加說明、裁剪 / 旋轉等)。

- 相片依據紙張大小自動縮放。視使用的紙張大小，相片的上、下、左、右邊緣可能會被裁切。
- 拍攝日期格式按照 DPOF 列印的 DPOF 設定來指定。

- 1 開啟本機並將紙張載入自動送紙器。
- 2 將含有 DPOF 資訊的記憶卡插入記憶卡插槽。
請參閱第 37 頁的「插入記憶卡」。
- 3 按 [記憶卡]，然後按 [功能表]。
- 4 使用 [◀] 或 [▶] 選取 <DPOF>，然後按 [OK]。
- 5 視需要調整列印設定，然後按 [OK]。(請參閱第 48 頁)
- 6 按 [彩色]。
將依據記憶卡中的 DPOF 資訊列印相片。

列印設定

此節說明可在記憶卡模式下變更的列印設定，如紙張大小、紙張類型或列印品質。

當在記憶卡模式下重複按 [功能表] 時，LCD 上會顯示以下設定。



注釋

根據使用的功能，有些設定項目無法同時指定。

■ 頁面大小 (PAGE SIZE)

選取紙張大小：8.5" × 11"/A4/B5/A5/4"×6"/5"×7"/ 信用卡大小 (CREDIT CARD SIZE)

■ 媒體類型 (MEDIA TYPE)

選取紙張類型：一般紙張 (PLAIN PAPER)/ 專業級相片紙 (PHOTO PAPER PRO)/ 超光亮相片紙 (PHOTO PAPER PLUS)/ 霧面相片紙 (MATTE PHOTO PAPER)/ 光澤相紙 (GLOSSY)

■ 列印品質 (PRINT QLTY)

選取列印品質：標準 (STANDARD)/ 細緻 (HIGH)

■ 滿版列印 (BORDERLESS PRINT)

選取有邊距或滿版列印：開 (ON)/ 關 (OFF)

■ 列印日期 (PRINT DATE)

選取是否列印拍攝日期：開 (ON)/ 關 (OFF)

■ 檔案編號列印 (FILE NO. PRINT)

選取是否列印檔案編號：開 (ON)/ 關 (OFF)

■ 影像增強 (IMAGE ENHANCEMENT)

選取是否以下列功能最佳化相片：跳過 (SKIP)/ 設定 (SET)

● VIVID

使綠色與藍色更生動：開 (ON)/ 關 (OFF)

● POP (專業級相片強化功能)

自動最佳化相片亮度與色調：開 (ON)/ 關 (OFF)

● 移除雜訊 (REMOVE NOISE)

降低藍色區域 (如天空) 與黑色區域中的雜訊：開 (ON)/ 關 (OFF)

● 面部增亮 (FACE BRIGHT)

增亮相片中因逆光拍攝而變暗的面部：開 (ON)/ 關 (OFF)

從記憶卡中讀取資料與向記憶卡寫入資料 (MP180)

將記憶卡插槽設定為電腦的記憶卡磁碟機

Windows

將本機連接到電腦，記憶卡磁碟機（卸除式硬碟）會顯示在 [我的電腦] 下。

Macintosh

若記憶卡已插入，將本機連接到電腦，記憶卡磁碟機（卸除式硬碟）會顯示在桌面上。

將記憶卡插入本機，然後開啟電腦上的 [卸除式磁碟]，檢視記憶卡上儲存的相片。此外，您可以將檔案複製到硬碟上，方法與對待普通硬碟機相同。而且透過變更寫保護設定，可以將硬碟中的檔案複製到記憶卡。

▲ 重要事項

- 本機啟用寫保護時，無論列印還是維護均無法執行。將記憶卡插槽用作電腦的記憶卡磁碟機完畢後，務必要再次啟用寫保護。關於詳細資訊，請參閱第 65 頁。
- 若將記憶卡插槽用作電腦的記憶卡磁碟機，在從印表機上手動移除記憶卡之前，需要在電腦上執行“安全移除”操作。

Windows

右鍵按一下卸除式磁碟圖示並按一下 [彈出]。若螢幕上沒有顯示 [彈出]，請確認存取指示燈沒有閃爍，然後移除記憶卡。

Macintosh

將  圖示拖入垃圾桶 (Trash)。

■ 啟用向記憶卡寫入資料功能

1 按 [記憶卡]。

注釋

確保記憶卡插槽中沒有插入記憶卡。

2 重複按 [功能表]，直到出現 < 系統設定 (SYSTEM SETTINGS) >。

3 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 其他 (OTHERS) >，然後按 [OK]。

4 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 唯讀模式 (READ-ONLY MODE) >，然後按 [OK]。

5 使用 [◀] 或 [▶] 選取開 (ON) 或關 (OFF)，然後按 [OK]。

開 (ON)： 記憶卡插槽只用於讀取。列印記憶卡中的相片時，務必選擇此模式。

關 (OFF)： 將記憶卡插槽用作電腦的記憶卡磁碟機。相片資料可寫入記憶卡。

重要事項

- 在 Windows 2000 環境下，當本機啟用寫保護時：如果電腦沒有偵測到已啟用寫保護，嘗試將資料複製到記憶卡時可能會發生延遲寫入錯誤，並且可能損壞資料。
- 當本機處於記憶卡模式時，無法向記憶卡寫入資料。

注釋

要在記憶卡插槽中插有記憶卡時變更寫保護設定，請先拔出 USB 電纜線，更改設定後再插回。插回 USB 電纜線後才會套用新設定。

5 指定所需的設定。

(1) 按一下 [媒體類型]，選取載入本機中的媒體類型 (1)。

(2) 在 [列印品質] 或 [色彩 / 強度] 中指定列印品質和其他設定 (2)。

 **注釋** 關於列印設定，請參閱電子手冊。

(3) 按一下 [確定] (3)。

[列印喜好設定] 螢幕關閉。



 **注釋**

- 從 [頁面設定] 標籤中選取要列印文件的正確大小。
- 關於印表機驅動程式其他功能的詳細資訊，請按一下 [使用說明] 或 [說明] 以檢視《印表機驅動程式指南》。只有安裝了電子手冊時，才會顯示 [使用說明]。
- 選取[列印前預覽]核取方塊顯示預覽螢幕，在此預覽螢幕中可以確認選取的列印效果以及文件列印後的外觀。有些應用程式沒有預覽功能。

6 列印文件。

- (1) 按一下 [列印] 或 [確定] (1)。
本機開始列印。



📖 注釋

- 只需按本機的 [停止 / 重新設定] 即可取消進行中的列印作業。
- 按一下 [Canon IJ 狀態監視器] 上的 [取消列印] 可以停止列印。若要顯示 [Canon IJ 狀態監視器]，請按一下工作列上的 [Canon MP180 Printer]。當本機發生錯誤時，[Canon IJ 狀態監視器] 會自動開啟。

使用 Macintosh 列印

📖 注釋

- 各軟體應用程式的功能表與指令名稱可能不同，可能需要執行更多的步驟。關於詳細資訊，請參閱使用的各軟體應用程式的說明文件。
- 本節描述在 Mac OS X 10.4.x 環境下的列印步驟。

1 按 [電源] 開啟本機。(請參閱第 14 頁)

2 將紙張載入自動送紙器。(請參閱第 23 頁)

3 建立一個文件或開啟一個檔案，用於列印。


4 選取 [紙張大小 (Paper Size)]。

(1) 從應用程式軟體的 [檔案 (File)] 功能表中選取 [設定頁面 ... (Page Setup...)]。
[設定頁面 (Page Setup)] 對話方塊開啟。

(2) 確認已在 [格式 (Format for)] 中選取了本機 (1)。


(3) 從 [紙張大小 (Paper Size)] 中選取所需的紙張大小 (2)。

(4) 按一下 [好 (OK)] (3)。

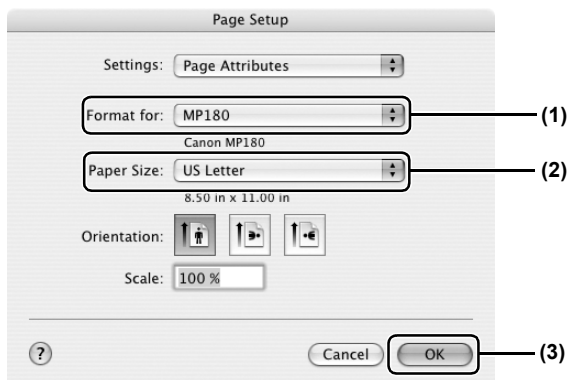

5 指定所需的設定。

- (1) 從應用程式軟體的 [檔案 (File)] 功能表中選取 [列印 ...(Print...)]。
[列印 (Print)] 對話方塊開啟。
- (2) 從快顯功能表中選取 [品質和媒體 (Quality & Media)] (1)。
- (3) 從 [媒體類型 (Media Type)] 中選取所需的媒體類型 (2)。
- (4) 從 [列印模式 (Print Mode)] 中選取適合文件的列印模式 (3)。

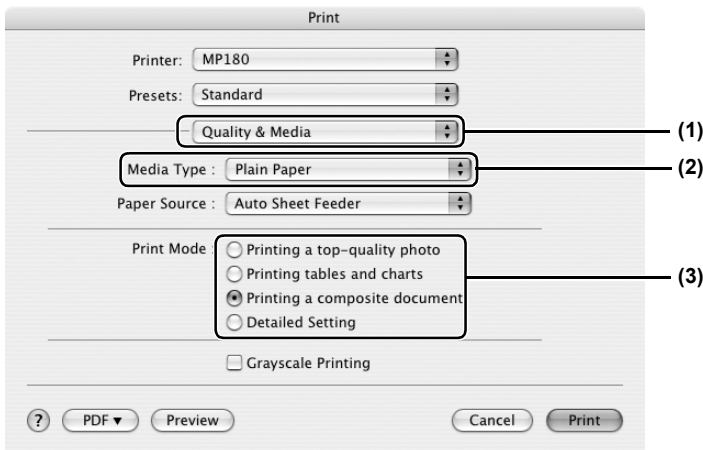

📖 注釋

- 當從 [列印模式 (Print Mode)] 中選取了適合文件的列印模式時，將以符合所選取 [媒體類型 (Media Type)] 特性的列印品質列印彩色文件。
 - [列印最佳品質相片 (Printing a top-quality photo)]：當列印主要由色彩層次精細的相片和圖形構成的文件時，請選取此項。
 - [列印圖表 (Printing tables and charts)]：當列印主要由色彩分明的圖表和圖形 (圖示) 構成的文件時，請選取此項。
 - [列印複合文件 (Printing a composite document)]：當列印主要由文字構成的文件時，請選取此項。
 - [詳細設定 (Detailed Setting)]：若要微調 [列印品質 (Print Quality)] 和 [半色調 (Halftoning)] 設定，請選取此項。
- 關於印表機驅動程式其他功能的詳細資訊，請按一下 [?] 以檢視《印表機驅動程式指南》。若未安裝電子手冊，則即使按一下 [?] 也不會顯示《印表機驅動程式指南》。
- 按一下 [預覽 (Preview)] 顯示預覽螢幕，在此預覽螢幕中可以確認選取的列印效果以及文件列印後的外觀。有些應用程式沒有預覽功能。

6 列印文件。

(1) 按一下 [列印 (Print)]。

注釋

- 只需按本機的 [停止 / 重新設定] 即可取消進行中的列印作業。
- 在 [印表機設定工具程式 (Printer Setup Utility)] 的 [印表機列表 (Printer List)] 中按兩下本機名稱 (當使用 Mac OS X 10.2.8 時，請在 [列印中心 (Print Center)] 的 [印表機列表 (Printer List)] 中按兩下本機名稱)，將顯示一個對話方塊以提示您確認列印作業的狀態。若要取消進行中的作業，請選取要取消的文件，然後按一下 [刪除 (Delete)]。若要暫時停止進行中的作業，請按一下 [暫停 (Hold)]。若要取消清單中的所有作業，請按一下 [停止作業 (Stop Jobs)]。當使用 Mac OS X 10.3.x 或 Mac OS X 10.2.8 時，請按一下 [停止作業 (Stop Printing)]。

關於掃描影像

可以從本機掃描影像至電腦並以 JPEG、TIFF、PDF 或點陣圖形格式保存。然後可以使用隨附的應用程式軟體處理資料以建立原稿影像。同時，使用隨附的 OCR（光學字元辨識）軟體可以將掃描的書頁文件轉換為文字資料。

■ 掃描之前

掃描影像之前，請確認以下各項：

- 要掃描的文件是否符合可以放置在原稿玻璃上的條件？

關於詳細資訊，請參閱第 15 頁。

- 本機是否正確連接至電腦？

確保本機與電腦以 USB 電纜線正確連接。

掃描方法

■ 使用 MP Navigator 掃描

使用 MP Navigator 可以掃描、處理文件及將其儲存至電腦。關於使用 MP Navigator 的詳細資訊，請參閱《掃描指南》。

Windows

在 Windows 桌面上，按兩下 [MP Navigator 3.0] 圖示以啟動 MP Navigator。

Macintosh

在 [前往 (Go)] 功能表中，選取 [應用程式 (Applications)]、[Canon Utilities]，然後按兩下 [MP Navigator 3.0] 圖示以啟動 MP Navigator。

可以從 MP Navigator 啟動下列應用程式軟體。

- Easy-PhotoPrint (相片列印)
 - ArcSoft PhotoStudio (相片影像編輯)
 - ScanSoft OmniPage SE* (將掃描的文件轉換為文字檔案)
- * 根據購買時所在的國家 / 地區，此軟體可能未隨機附帶。

📖 註釋

- 若執行 [自訂安裝 (Custom Install)] 且僅安裝 MP 驅動程式與 MP Navigator，由於沒有安裝這些應用程式軟體，因此無法啟動這些應用程式軟體。若要從 MP Navigator 啟動任一上述應用程式軟體，請再執行一次 [自訂安裝 (Custom Install)] 以安裝這些軟體。
- ScanSoft OmniPage SE* 不支援 Windows 98 First Edition。

■ 使用本機的操作面板進行掃描

可以使用本機的操作面板啟動 MP Navigator 並變更掃描操作的設定。(請參閱《掃描指南》)

● 若使用 Windows XP

第一次在本機上按 [黑白] / [彩色] (MP180) 或 [掃描] (MP160) 時，將顯示程式選擇螢幕。指定 [MP Navigator Ver.3.0] 為要使用的應用程式軟體，選中 [永遠使用此程式來執行此動作] 核取方塊，然後按一下 [確定]。自下次開始，MP Navigator 會自動啟動。

● 使用 Mac OS X 時

為了在按本機的 [黑白] / [彩色] (MP180) 或 [掃描] (MP160) 時開始掃描，需要在 Mac OS X [應用程式 (Applications)] 下的影像擷取 (Image Capture) 中將 MP Navigator 設定為啟動的應用程式軟體。

⚠ 重要事項

啟動影像擷取 (Image Capture) 前，請確保已安裝 MP Navigator 且 Macintosh 已連接至本機。

若使用 Macintosh OS X 10.3.x

從 [前往 (Go)] 功能表中選取 [應用程式 (Applications)]，然後按兩下 [影像擷取 (Image Capture)]。按一下掃描器視窗左下方的 [選項 ... (Options...)]，從 [按下掃描器按鈕後會開啟的應用程式 (Application to launch when scanner button is pressed)] 中選取 [MP Navigator 3.0]，然後按一下 [好 (OK)]。

⚠ 重要事項

若從 [影像擷取 (Image Capture)] 功能表中選取 [偏好設定 ... (Preferences...)]，按一下 [掃描器 (Scanner)] 並標記 [盡可能使用 TWAIN 軟體 (Use TWAIN software whenever possible)]，則不會顯示 [選項 ... (Options...)]。在此情況下，請按一下 [盡可能使用 TWAIN 軟體 (Use TWAIN software whenever possible)] 以取消勾選此項，退出影像擷取 (Image Capture)，然後再啟動一次。

若使用 Macintosh OS X 10.2.8

從 [前往 (Go)] 功能表中選取 [應用程式 (Applications)]，然後按兩下 [影像擷取 (Image Capture)]。從 [影像擷取 (Image Capture)] 功能表中選取 [偏好設定 ... (Preferences...)]。從 [按下掃描器按鈕時，打開 (When a scanner button is pressed, open)] 中選取 [其他 ... (Others...)]，從 [應用程式 (Applications)] 中選取 [MP Navigator 3.0]，然後按一下 [打開 (Open)]。

MP180

- 1 將文件放置在原稿玻璃上。(請參閱第 15 頁)
- 2 按 [掃描]。
本機切換到掃描模式。
- 3 按 [黑白] 或 [彩色]。
MP Navigator 啟動。

MP160

- 1 將文件放置在原稿玻璃上。(請參閱第 15 頁)
- 2 按 [掃描]。
MP Navigator 啟動。

📖 注釋

根據您的設定，後續步驟可能會有不同。
關於詳細資訊，請參閱《掃描指南》。

■ 從應用程式軟體掃描

可以從相容 TWAIN 或 WIA (僅限 Windows XP) 的應用程式軟體掃描影像，並在該應用程式軟體中使用掃描的影像。根據應用程式軟體，此步驟會有所不同。

關於步驟的詳細資訊，請參考所使用應用程式軟體的手冊。

直接從數位相機列印相片

直接從相容 PictBridge 的設備列印相片

將相容 PictBridge 的設備（如數位相機、數位視訊攝影機或行動電話）連接到本機，可以不使用電腦而直接列印所記錄的影像。

注釋

PictBridge 是一種業界標準，可以提供一系列數位相片解決方案，包括不使用電腦而直接從相容的數位靜態相機、數位視訊攝影機或行動電話列印相片。

* 以下將數位靜態相機、數位視訊攝影機與行動電話統稱為相容 PictBridge 的設備。

■ 連接到相容 PictBridge 的設備

若要將相容 PictBridge 的設備連接到本機，請使用此設備隨附的 USB 電纜線。

注意

請勿將除相容 PictBridge 的設備以外的其他設備連接到本機的直接列印連接埠。這樣做可能會造成電擊、火災或損毀設備。

注釋


- 當使用連接到本機的數位設備列印相片時，建議使用設備隨附的交流電源轉接器。若使用設備的電池，請確保電池已完全充滿。
- 根據設備的型號或品牌，在連接此設備之前，可能需要選取一種相容 PictBridge 的相片列印模式。
- 將設備連接到本機後，還可能需要手動開啟設備或選取播放 (Play) 模式，根據設備隨附的使用說明手冊執行必要的操作。
- 從電腦列印時，請確保拔出連接設備的電纜線。

- 1 開啟本機。
確保已關閉設備。
- 2 將紙張載入自動送紙器。

3 將相容 PictBridge 的設備連接到本機。

- (1) 使用設備隨附的 USB 電纜線（用於連接至電腦）將設備連接到本機。
 - (2) 開啟設備並將其設定為直接列印。
- 連接設備與本機後，本機會顯示 < 相機直接列印 (CAMERA DIRECT) > (MP180) 或 <C> (MP160)。

* 電源開啟的順序可能會根據設備的型號或品牌而有所不同。

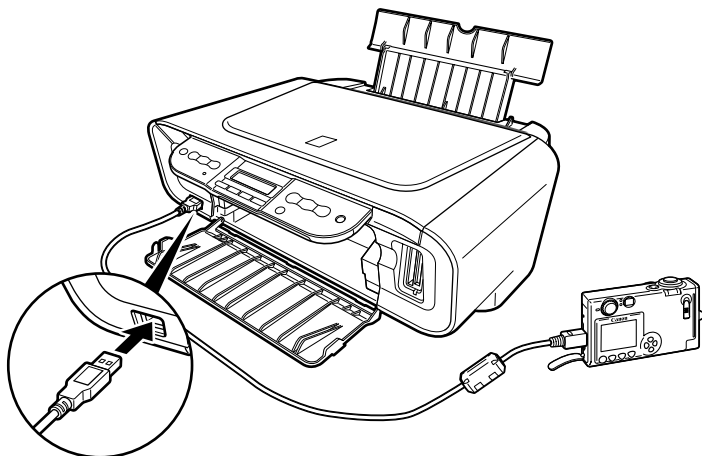

當正確連接本機時，設備的 LCD 將顯示下列圖示。



相容 PictBridge 的設備

* 此標記表示此產品是相容 PictBridge 的產品。

■ 確認或變更設備設定

若要變更紙張大小或紙張類型，請操作設備並選取 PictBridge 列印設定模式，然後確認或變更設定。當相容 PictBridge 的設備連接到本機時，可以按 [功能表] (MP180) 或 [紙張] / [自動比例] (MP160) 來變更以下設定。

不過，只有操作設備將以下相應項目設定為「內定值」（根據本機的相應設定）時，才能對內容螢幕進行變更。

- 頁面大小
- 媒體類型
- 佈置
- 影像最佳化 (MP180)

可以在 MP180 的 <PictBridge 設定 (PICTBRIDGE SET)> 中指定這些設定。（請參閱第 65 頁）

關於以下說明的設定

有些設備無法進行下列頁面說明的設定。如果無法進行某些設定，將根據指定的「內定值」進行列印。

設定為「內定值」的項目將根據本機目前的設定進行列印。

相容 PictBridge 的 Canon 設備上顯示的設定名稱用於以下描述。

根據品牌或型號，設備可能會顯示不同的名稱。

關於詳細資訊，請參閱設備的使用說明手冊。

● 關於列印的影像資料格式

本機接受與相機檔案系統設計規則 (Design rule for Camera File system) 及 PNG 檔案相容的相機拍攝的影像*。

* 相容 Exif 2.21

● 關於「頁面大小」及「媒體類型」

當選取了「內定值」(根據本機的相應設定)時，本機將根據在本機上選擇的「頁面大小」和「媒體類型」設定進行操作。

透過選取「頁面大小」和「媒體類型」中的選項，可以在本機中載入下列大小和類型的紙張。

頁面大小設定	媒體類型設定	本機中載入的紙張
10 × 15cm / 4" × 6"	相片紙	超光亮相片紙
	高級相片紙	專業級相片紙
	相片紙	頂級光亮相片紙
	相片紙	光澤相紙
	相片紙	相片貼紙 *1
13 × 18cm / 5" × 7" *2	相片紙	超光亮相片紙
5.4 × 8.6cm/ 信用卡	相片紙	光澤相紙
A4 /8.5" × 11" (信紙) *3、*4	相片紙	光澤相紙
	相片紙	超光亮相片紙
	相片紙	頂級光亮相片紙
	高級相片紙	專業級相片紙

*1 此類紙張專門用於列印相片貼紙。在貼紙上列印時，請在「頁面大小」選取 10 × 15cm/4" × 6"。

*2 只有相容 PictBridge 的 Canon 設備才能選取此頁面大小 (請注意，有些型號的設備無法選取此頁面大小)。

*3 在「頁面大小」中選取了 A4/8.5" × 11" (信紙)時，可以在「媒體類型」中選取「普通紙」。在「5.4 × 8.6cm/ 信用卡」選取「普通紙」時，即使在「佈置」中選取「無邊框」，仍將執行有邊距列印。

*4 在「頁面大小」中選取 A4/8.5" × 11" (信紙)時，可以以 4 頁配置佈置進行列印。

● 關於「佈置」及「裁剪」

對於「佈置」，當選取了「內定值」（根據本機的相應設定）時，本機將根據本機（MP180）的記憶卡模式中指定的有邊距／滿版設定來操作；當在本機（MP160）的操作面板上選取了相片紙時，則根據自動比例設定來操作。裁剪將根據相容 PictBridge 的設備上的設定來執行。

📖 注釋

- 當在相片貼紙（PS-101）（16 頁配置）上列印時，請使用下列設定。
 1. 將相片貼紙（PS-101）載入自動送紙器。
 2. 選取 10×15cm / 4"×6" 作為「頁面大小」，選取「相片紙」作為「媒體類型」。
 3. 選取 N 頁配置作為佈置，然後選取 16。
- 有些相容 PictBridge 的設備會顯示佈置選項：2 頁配置、4 頁配置、9 頁配置及 16 頁配置。在此情況下，請始終選取 16 頁配置。如果相容 PictBridge 的設備上沒有選項與 2 頁配置、4 頁配置、9 頁配置或 16 頁配置對應，將無法在貼紙上列印。
- 當使用相片貼紙（PS-101）時，請不要在「佈置」設定中選取「無邊框」。

● 關於「影像最佳化」

當選取了「內定值」（根據本機的相應設定）時，本機將根據在本機上選擇的＜影像增強＞設定進行操作（MP180）。

如果使用相容 PictBridge 的 Canon 設備，可以選取「VIVID」、「NR」、「VIVID+NR」或「面部」。

（請注意，有些型號的相機無法選取這些選項。）

📖 注釋

- 當選取「VIVID」時，列印相片的綠色及藍色部分將更加生動。
- 當選取「NR」（降低雜訊）時，將移除藍色部分（如天空）和黑色部分中的雜訊。
- 當選取「VIVID+NR」時，將同時執行「VIVID」及「NR」功能。
- 當選取「面部」時，將增亮相片中因逆光拍攝而變暗的面部。

● 關於「日期／檔案編號列印」

本機的預設設定為「關」。

如果選擇已使用帶有該列印模式的相機將拍攝日期嵌入其中的影像，請將此功能選為「關」。

如果選取「日期」、「檔案編號」或「兩者」，則日期及／或檔案編號將列印在內嵌的日期上（MP180）。

📖 注釋


- 切勿在列印期間斷開 USB 電纜線。
- 若要斷開連接設備與本機的 USB 電纜線，請遵循設備的使用說明手冊提供的使用說明進行操作。
- 設備無法進行下列操作：
 - － 列印品質設定
 - － 本機維護
- 關於設備操作方法和疑難排解的資訊，請參閱數位設備的手冊。

變更本機設定 (MP180)

變更設定

本節將以指定<擴展量(EXTENDED AMOUNT)>的步驟為例描述在<系統設定(SYSTEM SETTINGS)>功能表中變更設定的步驟。

- 1 按 [電源] 開啟本機。(請參閱第 14 頁)
- 2 重複按 [功能表]，直到出現 < 系統設定 (SYSTEM SETTINGS)>。
- 3 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 列印設定 (PRINT SETTINGS)>，然後按 [OK]。
- 4 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 擴展量 (EXTENDED AMOUNT)>，然後按 [OK]。



- 5 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 小 (SMALL)> 或 < 大 (LARGE)>，然後按 [OK]。



注釋

根據使用的功能，有些設定項目無法同時指定。

列印設定 (PRINT SETTINGS)

■ 靜音模式 (QUIET MODE)

如果要減少運行噪音，如在夜晚列印時，請使用此功能：開 (ON)/ 關 (OFF)



重要事項

- 與此設定為 [關 (OFF)] 時相比，列印速度可能會降低。
- 根據影像品質的設定，此功能可能不會非常有效。
- 某些噪音，如本機準備列印時產生的噪音，是不會降低的。

■ 擴展量 (EXTENDED AMOUNT)

選取滿版列印時影像擴展到紙張之外的量：小 (SMALL)/ 大 (LARGE)

PictBridge 設定 (PICTBRIDGE SET)

■ 頁面大小 (PAGE SIZE)

選取紙張大小：8.5"×11"/A4/B5/A5/4"×6"/5"×7"/ 信用卡大小 (CREDIT CARD SIZE)

■ 媒體類型 (MEDIA TYPE)

選取紙張類型：一般紙張 (PLAIN PAPER)/ 專業級相片紙 (PHOTO PAPER PRO)/ 超光亮相片紙 (PHOTO PAPER PLUS)/ 霧面相片紙 (MATTE PHOTO PAPER)/ 光澤相紙 (GLOSSY)

■ 列印品質 (PRINT QLTY)

選取列印品質：標準 (STANDARD)/ 細緻 (HIGH)

■ 滿版列印 (BORDERLESS PRINT)

選取有邊距或滿版列印：開 (ON)/ 關 (OFF)

■ 影像增強 (IMAGE ENHANCEMENT)

選取是否要最佳化相片：跳過 (SKIP)/設定 (SET) [VIVID/POP/移除雜訊 (REMOVE NOISE)/面部增亮 (FACE BRIGHT)] (請參閱第 48 頁)

其他 (OTHERS)

■ 日期 / 時間設定 (DATE/TIME SETUP)

選取要在相片上列印的拍攝日期的格式：年 / 月 / 日 (YYYY/MM/DD)、月 / 日 / 年 (MM/DD/YYYY)、日 / 月 / 年 (DD/MM/YYYY)

■ 唯讀模式 (READ-ONLY MODE)

選取是否允許將資料從電腦寫入記憶卡：開 (ON)/ 關 (OFF)

■ 語言設定 (LANGUAGE SETTING)

變更 LCD 訊息的顯示語言：英語 (ENGLISH)/ 法語 (FRENCH)/ 西班牙語 (SPANISH)/ 葡萄牙語 (PORTUGUESE)/ 德語 (GERMAN)/ 義大利語 (ITALIAN)/ 荷蘭語 (DUTCH)/ 俄語 (RUSSIAN)/ 丹麥語 (DANISH)/ 挪威語 (NORWEGIAN)/ 芬蘭語 (FINNISH)/ 瑞典語 (SWEDISH)/ 匈牙利語 (HUNGARIAN)/ 捷克語 (CZECH)/ 斯洛文尼亞語 (SLOVENE)/ 波蘭語 (POLISH)/ 日語 (JAPANESE)

恢復預設值 (RESTORE DEFAULT)

可以將除LCD的顯示語言和墨盒(FINE Cartridge) 位置以外的其他設定變更回預設值：是(YES)/否(NO)

儲存配置 (SAVE CONFIGURATION)

儲存大小、類型、品質、放大倍率、強度和影像最佳化的目前媒體設定：是 (YES)/ 否 (NO)

載入配置 (LOAD CONFIGURATION)

載入已儲存的媒體設定：是 (YES)/ 否 (NO)

第 9 章 日常維護

更換墨盒 (FINE Cartridge)

如果像墨盒 (FINE Cartridge) 清潔這樣的維護仍無法改善列印品質，則其中一個墨盒 (FINE Cartridge) 可能用盡了。請更換新的墨盒 (FINE Cartridge)。更換墨盒 (FINE Cartridge) 時，請仔細檢查型號。若使用錯誤的墨盒 (FINE Cartridge) 或墨盒 (FINE Cartridge) 安裝不正確，本機將無法正常列印。

黑色：PG-40 Black



PG-40

彩色：CL-41 Color




CL-41

PG-50 黑色墨盒 (FINE Cartridge PG-50 Black) (高容量) 與 CL-51 彩色墨盒 (FINE Cartridge CL-51 Color) (高容量) 皆與本機相容。

■ 更換墨盒 (FINE Cartridge)


墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水用盡時，請按下列步驟更換。

- 1 確保已開啟本機，然後開啟掃描組件。
墨盒 (FINE Cartridge) 固定座移至左邊。

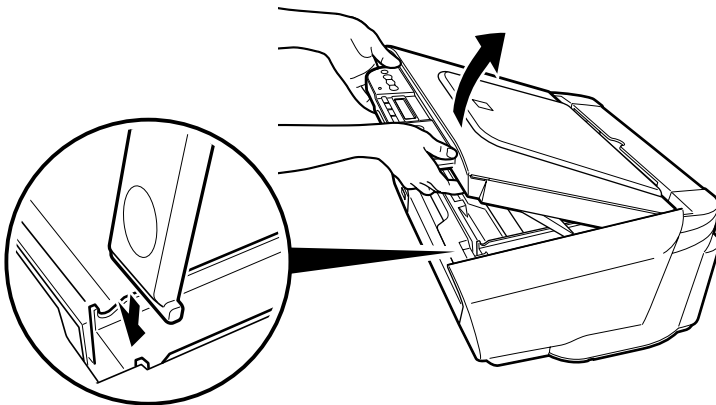

拉下掃描組件支架並使其卡入到位。

2 移除用盡的墨盒 (FINE Cartridge)。

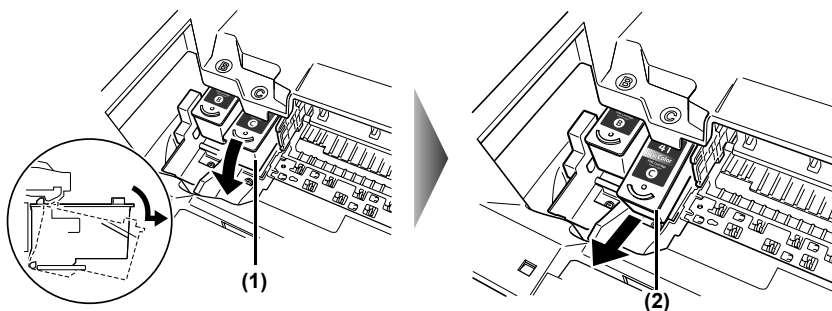

(1) 向下推動墨盒 (FINE Cartridge)。


(2) 移除墨盒 (FINE Cartridge)。

⚠ 重要事項


- 小心地拿著墨盒 (FINE Cartridge) 以避免弄髒衣服或周圍工作區域。
- 根據當地法律及有關廢棄物處理的法規棄置用盡的墨盒 (FINE Cartridge)。

⚠ 注意

請勿觸摸透明薄膜 (A)、薄膜電纜線 (B)、墨水吸附條 (海綿部件) (C) 或任何金屬零件。

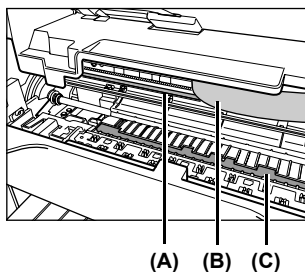

3 準備一個用於更換的墨盒 (FINE Cartridge)。

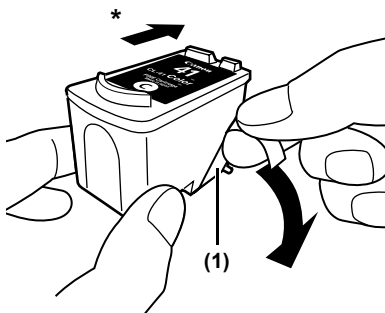


* 向墨盒固定座方向。

(1) 從包裝中取出新墨盒 (FINE Cartridge) 並移除保護膠帶。

⚠ 重要事項

- 一旦移除了保護膠帶，請勿重新貼回。
- 一旦移除了保護膠帶，請小心處理以避免弄髒手或四周工作區域。
- 一旦移除了保護膠帶，請勿觸摸墨盒 (FINE Cartridge) 的金色端子或噴嘴。若您觸摸了金色端子，本機可能無法正確列印。

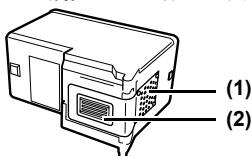


(1) 金色端子

(2) 噴嘴

4 插入新的墨盒 (FINE Cartridge)。

黑色墨盒 (Black FINE Cartridge) 應安裝於左邊的固定座 (B)，而彩色墨盒 (Color FINE Cartridge) 應置於右邊的固定座 (C)。

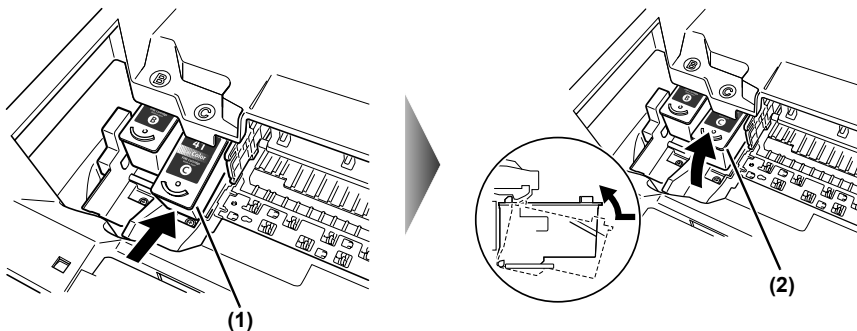

(1) 稍微傾斜地插入新的墨盒 (FINE Cartridge)。

(2) 推動墨盒 (FINE Cartridge) 直至其卡入到位。

5 關閉掃描組件。

稍微抬起掃描組件，將掃描組件支架放回其原始位置。然後關閉掃描組件。

墨盒 (FINE Cartridge) 固定座移至右邊。

注釋

如果直線未對齊或墨盒 (FINE Cartridge) 位置未校準，請校準墨盒 (FINE Cartridge) 的位置。

請參閱第 79 頁的「校準墨盒 (FINE Cartridge)」。

重要事項

- 若要維持最佳列印品質，建議您使用 Canon 品牌的墨盒 (FINE Cartridge)。同時，不建議只補充墨水。
- 請及時更換墨盒 (FINE Cartridge)。請勿空置墨盒 (FINE Cartridge)。
- 當墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水用盡時，請立即更換新墨盒 (FINE Cartridge)。如果將它換成先前移除的墨盒 (FINE Cartridge)，本機可能會因墨盒 (FINE Cartridge) 噴嘴堵塞而無法正確列印。此外，建議何時更換墨盒 (FINE Cartridge) 的低墨水警示對話方塊將不準確。
- 若要維持最佳列印品質，使用新墨盒 (FINE Cartridge) 時，最好在六個月內用盡其所有墨水 [我們建議您記下墨盒 (FINE Cartridge) 安裝到本機的日期]。
- 即使指定黑白或灰階列印，也可能會消耗彩色墨水。
清潔墨盒期間會消耗彩色墨水，而清潔墨盒對於維持本機的效能是必要的。

■ 了解何時更換墨盒 (FINE Cartridge)

使用 LCD/LED 識別用盡的墨盒並進行更換，這一點很重要。

📖 注釋

如果儘管有足夠墨水，但仍有字元缺失或出現白色條紋，請參閱第 75 頁的「列印變得模糊不清或顏色不正確時」。

● 墨水不足時

墨水不足時，LCD 螢幕上會出現 < 黑色墨水不足 (BLACK INK LOW) > 或 < 彩色墨水不足 (COLOR INK LOW) > (MP180) / 黑色 / 彩色墨水指示燈亮起 (MP160)。儘快準備用於更換的墨水盒。

● 墨水用盡時


當列印期間墨水用盡時，LCD 上會出現 < 檢查墨水 (CHECK INK) > (MP180) / LED 上會交替出現 < E > 及 < 4 > (MP160)。

一旦更換墨盒 (FINE Cartridge) 並關閉掃描組件，列印將會恢復。

- 按 [停止 / 重新設定] 取消目前的列印作業。
- 按 [OK] (MP180) / [黑白] 或 [彩色] (MP160)，繼續以用盡的墨盒 (FINE Cartridge) 列印。一旦列印完成，請立即更換墨盒 (FINE Cartridge)。如果繼續以用盡的墨盒 (FINE Cartridge) 進行列印，將會導致故障。
 - * 務必在安裝所有墨盒 (FINE Cartridge) 後，按 [OK] (MP180) / [黑白] 或 [彩色] (MP160)。如果有任一墨盒 (FINE Cartridge) 未安裝，列印都不會恢復。
 - * 如果繼續以用盡的墨盒 (FINE Cartridge) 進行列印，將無法正確地偵測剩餘墨水量。

● 檢查墨水量 (MP180)

可以按 [影印]、[掃描] 或 [記憶卡] 以檢查目前墨水量。LCD 上將顯示墨水量幾秒鐘。

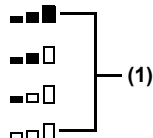

(1) 表示四種不同等級的剩餘墨水量。

📖 注釋

如果 LCD 或 LED 上顯示有錯誤訊息，表示墨盒 (FINE Cartridge) 發生錯誤且本機無法繼續列印。請參閱第 86 頁的「LCD/LED 上顯示錯誤訊息」。

■ 何謂低墨水警示？

低墨水警示就是在列印過程中，墨水計數器計算剩餘墨水量並發出墨盒 (FINE Cartridge) 的墨水將用完的警告。

墨水計數器會在安裝新墨盒 (FINE Cartridge) 時假設墨水是滿的，然後開始計算剩餘墨水量。在此情況下，如果安裝了曾經使用過的墨盒 (FINE Cartridge)，則將顯示無法檢測剩餘墨水量的訊息。

📖 注釋

如何檢查墨水量

Windows



開啟 [印表機內容] 對話方塊。按一下 [維護] 標籤，然後按一下 [查看印表機狀態 ...]。

出現 Canon IJ 狀態監視器。該監視器也會在列印期間自動出現。

Macintosh

開啟 [Canon IJ 印表機工具程式 (Canon IJ Printer Utility)] 對話方塊，然後從快捷功能表選取 [墨水量資訊 (Ink Level Information)]。

- 當低墨水警示上出現「！」符號時

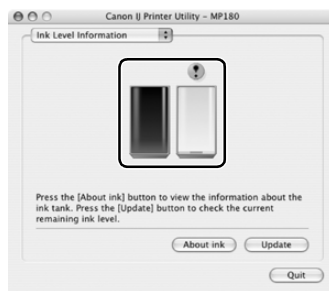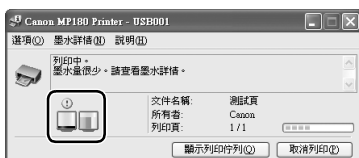

顯示「！」符號的墨盒 (FINE Cartridge) 墨水量不足。應確保備有新的墨盒 (FINE Cartridge)。

墨盒 (FINE Cartridge) 設定

如果有墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水用盡，使用另一個彩色墨盒 (Color FINE Cartridge) 或黑色墨盒 (Black FINE Cartridge) 只能列印一段時間。不過，與同時使用兩個墨盒列印相比，列印品質會不理想。

Windows


1. 開啟 [印表機內容] 對話方塊。
2. 按一下 [維護] 標籤，然後按一下 [墨盒設定]。
3. 當墨盒的黑色墨水用盡時選取 [僅彩色]，或當墨盒的彩色墨水用盡時選取 [僅黑色]，然後按一下 [確定]。

Macintosh

1. 開啟 [印表機設定工具程式 (Printer Setup Utility)] (或列印中心 (Print Center))。
 2. 從印表機列表 (Printer List) 的 [名稱 (Name)] 按兩下型號名稱，然後按一下 [工具 (Utility)]。
 3. 從 [產品 (Product)] 中選擇本機名稱並按一下 [維護 (Maintenance)]。
 4. 從下拉功能表中選取 [墨盒設定 (Ink Cartridge Settings)]。
 5. 當墨盒的黑色墨水用盡時選取 [僅彩色 (Color Only)]，或當墨盒的彩色墨水用盡時選取 [僅黑色 (Black Only)]，然後按一下 [套用 (Apply)]。
- 在 [媒體類型 (Media Type)] 中選取 [一般紙張 (Plain Paper)] 時，可以使用 [僅黑色 (Black Only)] 設定。在此情況下，無法啟用滿版列印 (Borderless Printing) 設定。

如果在墨盒中的墨水用盡時選取 [僅彩色 (Color Only)] 或 [僅黑色 (Black Only)]，請記住在更換新墨盒之後，將 [墨盒設定 (Ink Cartridge Settings)] 還原為 [黑色和彩色 (Both Black and Color)]。

- 當低墨水警示上出現「？」符號時

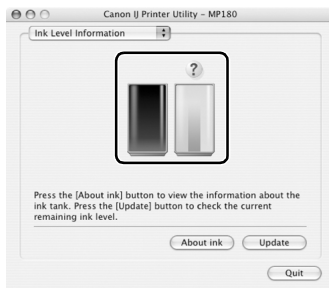

如果安裝了使用過的墨盒 (FINE Cartridge)，會出現「？」圖示，表示墨盒 (FINE Cartridge) 有問題。在此情況下，無法正確計算剩餘墨水量。我們建議您更換新的墨盒 (FINE Cartridge)。

如果您嘗試在出現「？」符號時列印，將出現下列訊息並停止列印。



在任何一種情況下，按 [OK] 都將取消錯誤指示並繼續列印。不過，取消錯誤指示後，將停用錯誤偵測功能，因此，以後不會再出現低墨水警示訊息。當安裝新墨盒 (FINE Cartridge) 時，會自動啟用低墨水警示。

列印變得模糊不清或顏色不正確時

列印變得模糊不清或顏色不正確時，則可能是墨盒 (FINE Cartridge) 的噴嘴堵塞了。請按照下列步驟清潔這些噴嘴。

📖 注釋

執行維護之前

移除墨盒 (FINE Cartridge) 並重新插入到位。

請參閱第 67 頁的「更換墨盒 (FINE Cartridge)」。

在印表機驅動程式中將 [列印品質] 設定調整為 [細緻] (對於 Windows) 或將 [列印品質 (Print Quality)] 設定調整為 [細緻 (Fine)] (對於 Macintosh) 可能會改善列印品質。

請參閱《印表機驅動程式指南》。

步驟 1

請參閱第 76 頁的「列印噴嘴檢查圖案」

若出現線條缺失或白色條紋

步驟 2

請參閱第 78 頁的「墨盒 (FINE Cartridge) 清潔」

若執行兩次墨盒 (FINE Cartridge)
清潔後問題仍存在

步驟 3

請參閱第 78 頁的「墨盒 (FINE Cartridge) 深度清潔」

若執行兩次墨盒 (FINE Cartridge)
深度清潔後問題仍存在

步驟 4

請參閱第 67 頁的「更換墨盒 (FINE Cartridge)」

在墨盒 (FINE Cartridge) 清潔之後，列印噴嘴檢查圖案。

📖 注釋

如果列印時規則的直線未對齊，請調整墨盒 (FINE Cartridge) 的位置。
請參閱第 79 頁的「校準墨盒 (FINE Cartridge)」。

列印噴嘴檢查圖案

列印噴嘴檢查圖案以確定墨水是否正確地由墨盒 (FINE Cartridge) 噴嘴噴出。列印結果模糊不清或色彩不正確時，請使用此功能。

■ 列印噴嘴檢查圖案

MP180

- 1 將 A4 或信紙大小的一般紙張載入自動送紙器。
- 2 重複按 [功能表] 直至顯示 < 維護 (MAINTENANCE)>。
- 3 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 噴嘴檢查 (NOZZLE CHECK)>。




- 4 按 [OK]。
本機列印噴嘴檢查圖案。
- 5 確認噴嘴檢查圖案。
關於確認噴嘴檢查圖案的詳細資訊，請參閱第 77 頁。

MP160

- 1 將 A4 或信紙大小的一般紙張載入自動送紙器。
- 2 重複按 [維護] 直至顯示 <A>。
- 3 按 [黑白] 或 [彩色]。
本機列印噴嘴檢查圖案。
- 4 確認噴嘴檢查圖案。
關於確認噴嘴檢查圖案的詳細資訊，請參閱第 77 頁。

■ 確認噴嘴檢查圖案



此節描述如何確認噴嘴檢查圖案及墨盒 (FINE Cartridge) 位置圖案。

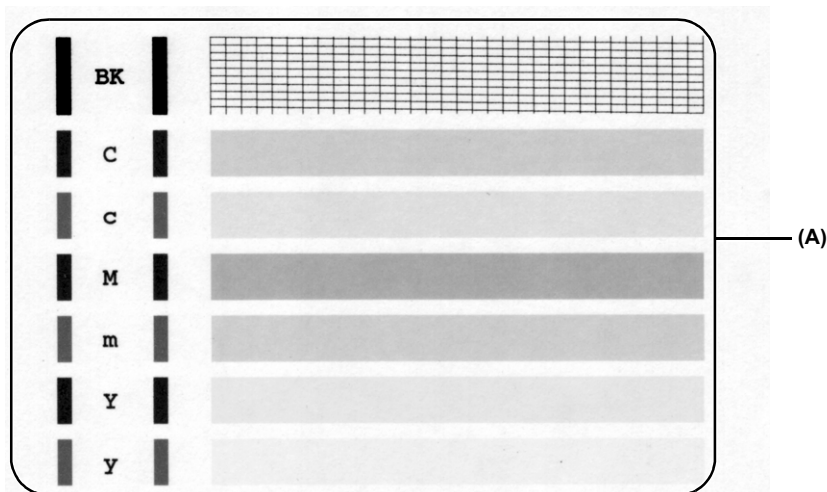

📖 注釋

若墨水量不足，則無法正確列印噴嘴檢查圖案。若墨水量不足，請更換相關的墨盒 (FINE Cartridge)。(請參閱第 67 頁)

- 如果圖案 (A) 中有線條斷裂 (1) 或白線 (2)，請清潔墨盒 (FINE Cartridge)。(請參閱第 78 頁)




墨盒 (FINE Cartridge) 清潔

若列印的噴嘴檢查圖案中存在線條缺失或白色條紋，請執行墨盒 (FINE Cartridge) 清潔以疏通墨盒 (FINE Cartridge) 噴嘴。清潔墨盒 (FINE Cartridge) 噴嘴會消耗墨水，所以請只在需要時執行墨盒 (FINE Cartridge) 清潔。

MP180

- 1 重複按 [功能表] 直至顯示 < 維護 (MAINTENANCE)>。
- 2 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 清潔 (CLEANING)>。



- 3 按 [OK]。

MP160

- 1 重複按 [維護] 直至顯示 <H>。
- 2 按 [黑白] 或 [彩色]。




如果此標準墨盒 (FINE Cartridge) 清潔並沒有改善列印品質，請執行墨盒 (FINE Cartridge) 深度清潔。

墨盒 (FINE Cartridge) 深度清潔

若進行了標準墨盒 (FINE Cartridge) 清潔後列印品質仍無改善，請嘗試更為有效的墨盒 (FINE Cartridge) 深度清潔。墨盒 (FINE Cartridge) 深度清潔將比標準墨盒 (FINE Cartridge) 清潔消耗更多的墨水，所以請只在需要時執行此步驟。

MP180

- 1 重複按 [功能表] 直至顯示 < 維護 (MAINTENANCE)>。
- 2 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 深度清潔 (DEEP CLEANING)>。



- 3 按 [OK]。

MP160

- 1 重複按 [維護] 直至顯示 <y>。
- 2 按 [黑白] 或 [彩色]。



如果墨盒 (FINE Cartridge) 深度清潔並沒有改善列印品質，請聯絡 Canon 服務中心。


校準墨盒 (FINE Cartridge)

若規則的直線未對齊或列印輸出不令人滿意，則需要進行墨盒 (FINE Cartridge) 校準。

■ 校準墨盒 (FINE Cartridge)

MP180

- 1 重複按 [功能表] 直至顯示 < 維護 (MAINTENANCE)>。
- 2 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 校準列印頭 (ALIGN PRINT HEAD)>。
- 3 按 [OK]。
本機列印列印頭校準頁。
- 4 由列印輸出上 A 欄開始，於具有最密集影像的圖案中用黑色鉛筆填涂相應圓圈 (○)。

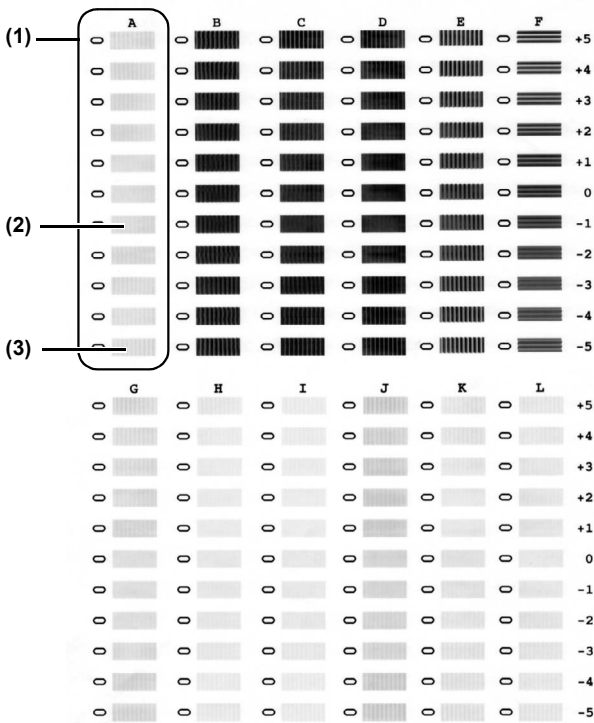

- (1) A 欄
- (2) 最佳範例 (圖案最密集的方塊)
- (3) 最差範例 (圖案稀疏的方塊)

- 5 將勾選后的列印頭校準頁放置在原稿玻璃上。
放置時正面向下，並使頁面左上角與原稿玻璃右下角的對準標記對準。
- 6 按 [OK]。
本機會掃描此圖案並自動校準墨盒 (FINE Cartridge)。

**注釋**

如果在步驟 2 選取 <列印列印頭校準數值 (HEAD ALIGN PRINT)>，本機將列印目前的墨盒 (FINE Cartridge) 校準設定。

MP160

- 1 重複按 [維護] 直至顯示 <P>。
- 2 按 [黑白] 或 [彩色]。
本機列印列印頭校準頁。
- 3 由列印輸出上 A 欄開始，於具有最密集影像的圖案中填充勾選標記。
- 4 將勾選后的紙張放置在原稿玻璃上。
放置時正面向下，並使頁面左上角與原稿玻璃右下角的對準標記對準。
- 5 重複按 [維護] 直至顯示 <U>。
- 6 按 [黑白] 或 [彩色]。
本機會掃描此圖案並自動校準墨盒 (FINE Cartridge)。

**注釋**

如果在步驟 1 選取 <L>，本機將列印目前的墨盒 (FINE Cartridge) 校準設定。

清潔本機


本節描述本機的必要清潔步驟。

⚠ 注意

- 清潔本機前，請確保關閉本機並斷開電源線。
- 請勿使用棉紙、紙巾或類似材質對本機進行清潔，它們會黏在部件上或產生靜電。請使用軟布來清潔本機以避免刮傷部件。
- 切勿使用如稀釋劑、苯、丙酮之揮發性液體或其他化學清潔劑來清潔本機，它們可能會損毀本機部件。

■ 清潔原稿玻璃與文件蓋

以乾淨柔軟且無絨的濕布擦拭原稿玻璃 (A) 與文件蓋內側 (白色區域) (B)。然後以乾淨柔軟且無絨的干布擦拭並確保不留下任何殘留物，特別是在原稿玻璃上。若掃描區域較難清潔，請以稀釋過的溫和洗潔精 (用於洗滌餐具) 擦拭。

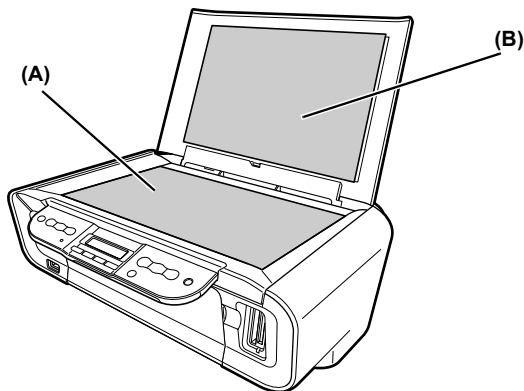

■ 清潔本機外部

以乾淨柔軟且無絨的濕布擦拭本機外部。

■ 清潔捲軸

如果無法正確送紙，請清潔送紙捲軸。清潔送紙捲軸將會磨損捲軸，所以請僅在需要時執行此操作。

MP180

- 1 按 [電源] 開啟本機，然後從自動送紙器中移除所有紙張。
- 2 重複按 [功能表] 直至顯示 < 維護 (MAINTENANCE)>。
- 3 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 捲軸清潔 (ROLLER CLEANING)>。
- 4 按 [OK]。
- 5 重複兩次步驟 2 到步驟 4。
- 6 開啟出紙托盤。
- 7 將三張或更多 A4 或信紙大小的紙張載入自動送紙器。
- 8 重複三次步驟 2 到步驟 4。
本機會自動將紙張送入及送出。

MP160

- 1 按 [電源] 開啟本機，然後從自動送紙器中移除所有紙張。
- 2 重複按 [維護] 直至顯示 。
- 3 按 [黑白] 或 [彩色]。
- 4 重複兩次步驟 2 到步驟 3。
- 5 開啟出紙托盤。
- 6 將三張或更多 A4 或信紙大小的紙張載入自動送紙器。
- 7 重複三次步驟 2 到步驟 3。
本機會自動將紙張送入及送出。

注釋

執行三次以後，如果沒有任何改善的徵兆，請聯絡 Canon 服務中心。

■ 清潔底板

若列印的紙張有污跡，可能是本機內部髒污。建議定期清潔本機內部的特定部件以保持高標準的列印品質。


可依下列方法清潔這些部件：

請參閱第 83 頁的「清潔底板」

請參閱第 84 頁的「清潔本機內部的突出處」

MP180

- 1 確保本機已開啟，且自動送紙器中沒有載入紙張。
- 2 取一張 A4 或信紙大小的一般紙張，橫向對摺，然後，展開紙張。
- 3 以展開面向上將其載入自動送紙器。

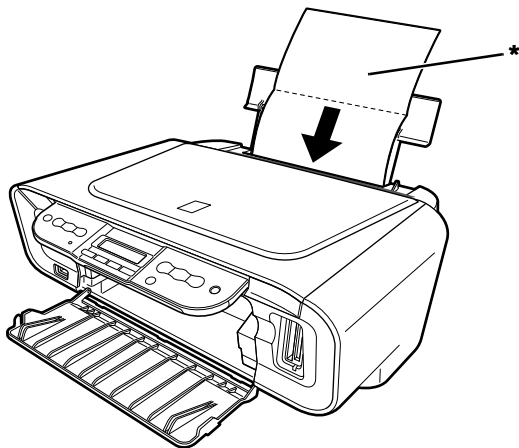

* 以展開面向上載入紙張。

- 4 重複按 [功能表] 直至顯示 < 維護 (MAINTENANCE) >。
- 5 使用 [◀] 或 [▶] 選取 < 底板清潔 (BOTTOM CLEANING) >。
- 6 按 [OK]。
檢查送出的紙張。若紙張上有灰塵或髒點，請重複清潔過程。

MP160


- 1 重複第 83 頁的 MP180 部分的步驟 1 到步驟 3。
- 2 重複按 [維護] 直至顯示 <J>。
- 3 按 [黑白] 或 [彩色]。
檢查送出的紙張。若於紙張上有灰塵或髒點，請重複清潔過程。

📖 注釋

- 執行此清潔過程後，若送出的紙張上仍有髒點，則本機內部可能極度髒污。
- 請根據下列說明清潔本機內部。
- 請參閱第 84 頁的「清潔本機內部的突出處」。

■ 清潔本機內部的突出處

若本機內部的突出處髒污，請使用棉花籤或類似物品將突出處上的墨水擦除。

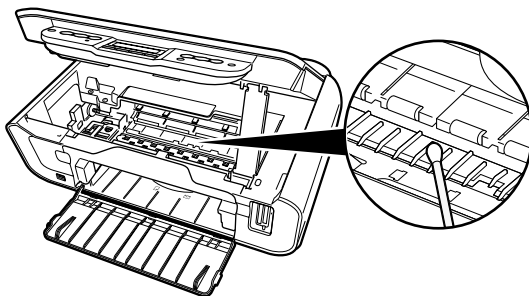


⚠ 重要事項

清潔前，請務必關閉本機。

⚠ 注意

請勿觸摸透明薄膜 (A)、薄膜電纜線 (B)、墨水吸附條 (海綿部件) (C) 或任何金屬零件。

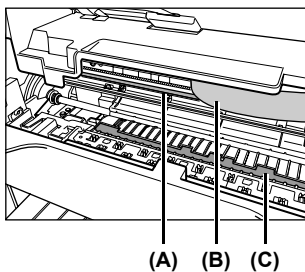

第 10 章 疑難排解

本章為使用本機時可能會遇到的問題提供疑難排解提示。

📖 注釋

- 本節提供用於最常見列印問題的疑難排解提示。如果您找不到與您所遇問題相對應的提示，請參閱電子手冊。
- 在本節中，MP180 上的 [OK] 按鈕及 MP160 上的 [黑白] / [彩色] 按鈕統稱為「[OK]」。

LCD/LED 上顯示錯誤訊息 (請參閱第 86 頁)

LCD/LED 上無顯示 (請參閱第 88 頁)

墨水無法噴出 / 列印模糊 / 顏色錯誤 / 白色條紋 / 直線未對齊 / 無法列印到作業末端 (請參閱第 89 頁)

紙張背面髒污 / 紙張無法正確送入 / 列印面有刮痕 (請參閱第 92 頁)

夾紙 (請參閱第 94 頁)

無法從相片索引頁正確列印 (MP180) (請參閱第 95 頁)

LCD 上顯示的不是您想要的語言 (MP180) (請參閱第 95 頁)

無法從數位相機正確列印 (請參閱第 96 頁)

無法安裝 MP 驅動程式 (請參閱第 98 頁)

無法正確連接到電腦 (請參閱第 99 頁)

掃描問題 (請參閱第 100 頁)

螢幕上出現錯誤訊息 (請參閱第 103 頁)

Windows

對於 Windows 使用者 (請參閱第 106 頁)

若無法解決問題 (請參閱第 107 頁)

Windows

● 若本機連接到電腦時發生錯誤

當發生列印錯誤時，如本機缺紙或夾紙，會自動顯示疑難排解訊息。請按照訊息中的描述進行適當操作。

根據 Windows 作業系統的版本，訊息可能會有所不同。



LCD/LED 上顯示錯誤訊息

如果 LCD 或 LED 上顯示錯誤訊息，請按照以下說明進行相應操作。

MP180

訊息	解決方法
記憶卡中沒有相片 (NO PHOTOS ON CARD)	● 記憶卡中僅存有無效影像。 ● 在電腦上編輯 / 處理過的相片應該從電腦列印，而不要從相機列印。
載入紙張 (LOAD PAPER)	重新正確載入紙張，然後按 [OK]。
夾紙 (PAPER JAMMED)	如果紙張夾在本機中，請清除夾紙，並在本機中重新正確載入紙張，然後按 [OK]。
檢查墨水 (CHECK INK) U041	更換墨盒 (FINE Cartridge) 並關閉掃描組件。 如果尚未列印完，只需按本機的 [OK] 就可以在「墨水用盡」的狀態下繼續列印。 完成列印後，請儘快更換墨盒 (FINE Cartridge)。如果在墨水用盡的狀況下繼續列印，可能會損毀本機。
檢查墨水 (CHECK INK) U051 U052 U053 U059	可能沒有正確安裝墨盒 (FINE Cartridge) 或墨盒 (FINE Cartridge) 可能與該印表機不相容。安裝合適的墨盒 (FINE Cartridge)。如果直線未對齊或列印結果不令人滿意，請執行墨盒 (FINE Cartridge) 校準。
檢查墨水 (CHECK INK) U075 U076	確認墨盒 (FINE Cartridge) 已安裝在適當的位置。 請參閱第 67 頁的「更換墨盒 (FINE Cartridge)」。
需要儘快維修 (REQ. SERVICE SOON)	墨水收集器將滿。一旦墨水收集器完全裝滿，將無法進行列印。立即聯絡服務中心。按 [OK] 繼續列印。
不相容的相機 (INCOMPATIBLE CAMERA)	根據設備的型號或品牌，在連接此設備之前，可能需要選取與 PictBridge 相容的列印模式。 將設備連接到本機後，還可能需要手動開啟設備或選取播放 (Play) 模式。根據設備隨附的使用說明手冊，進行必要的操作。 如果仍然無法清除錯誤，則可能是本機不支援此數位相機或數位視訊攝影機。請使用與本機相容的數位相機或數位視訊攝影機。
列印頭校準錯誤 (HEAD ALIGNMENT ERROR)	請確認為列印頭校準頁的每一欄輸入了勾選標記，並且校準頁正確地放置在原稿玻璃上。 如果本機已連接到電腦，可以使用 MP 驅動程式校準墨盒 (FINE Cartridge)。按照《印表機驅動程式指南》中所描述的步驟進行操作。
檢查墨水 (CHECK INK) U162	該墨盒 (FINE Cartridge) 曾經被使用或墨水可能用盡。因為不能正確檢測剩餘墨水量，剩餘墨水量檢測功能將被禁用。如果您想不使用該功能並繼續列印，請按 [OK] 按鈕。為得到最佳品質，Canon 推薦您使用新的原裝 Canon 墨盒。

訊息	解決方法
檢查墨水 (CHECK INK) U140	墨盒 (FINE Cartridge) 可能與本機不相容。安裝合適的墨盒 (FINE Cartridge)。如果直線未對齊或列印結果不令人滿意，請執行墨盒 (FINE Cartridge) 校準。
檢查印表機 (CHECK PRINTER)	可能發生了需要維修的故障。關閉本機，斷開本機的電源線。稍後，重新插回本機的電源線，開啟本機。如果仍發生相同錯誤，請聯絡 Canon 服務中心。

 注釋

如果電源指示燈（綠色）和警告指示燈（橙色）交替閃爍，請從本機斷開 USB 電纜線，然後關閉本機並斷開本機電源線。一段時間後，重新插回電源線並開啟本機。如果問題依舊存在，請聯絡 Canon 服務中心。

MP160

MP160 的 LED 上交替顯示 <E> 及 < 錯誤代碼 >。

訊息	解決方法
E, 2	重新正確載入紙張並按 [OK]。
E, 3	如果紙張夾在本機中，請清除夾紙，並在本機中重新正確載入紙張，然後按 [OK]。
E, 4	墨水可能用盡。更換墨盒 (FINE Cartridge) 並關閉掃描組件。如果直線未對齊或列印結果不令人滿意，請執行墨盒 (FINE Cartridge) 校準。如果列印正在進行中，且您想要繼續列印，請按 [OK]。列印可在當前墨盒 (FINE Cartridge) 墨水用盡的狀態下繼續進行。列印後，請立即更換用盡的墨盒 (FINE Cartridge)。如果在墨水用盡的狀況下繼續列印，列印品質將會不理想。
E, 5	可能沒有正確安裝墨盒 (FINE Cartridge) 或墨盒 (FINE Cartridge) 可能與該印表機不相容。安裝合適的墨盒 (FINE Cartridge)。如果直線未對齊或輸出結果不令人滿意，請執行墨盒 (FINE Cartridge) 校準。
E, 7	某些墨盒 (FINE Cartridge) 沒有安裝在適當位置。將墨盒 (FINE Cartridge) 安裝在適當的位置。
E, 8	墨水收集器將滿。清潔時用過的墨水被收集在內置於本機的墨水收集器中。<E,8> 表示墨水收集器將滿。按 [OK] 取消錯誤以繼續列印。如果發生此錯誤，需要更換墨水收集器並對本機進行維護。Canon 建議儘快聯絡 Canon 服務中心。一旦墨水收集器完全裝滿，除非予以更換，否則無法列印。
E, 9	根據設備的型號或品牌，在連接此設備之前，可能需要選取與 PictBridge 相容的列印模式。 將設備連接到本機後，還可能需要手動開啟設備或選取播放 (Play) 模式。根據設備隨附的使用說明手冊，進行必要的操作。 如果仍然無法清除錯誤，則可能是本機不支援此數位相機或數位視訊攝影機。使用與本機相容的數位相機或數位視訊攝影機。

訊息	解決方法
E, 1, 4	墨盒 (FINE Cartridge) 可能與本機不相容。安裝合適的墨盒 (FINE Cartridge)。如果直線未對齊或列印結果不令人滿意，請執行墨盒 (FINE Cartridge) 校準。
E, 1, 5	墨盒 (FINE Cartridge) 發生錯誤。更換墨盒 (FINE Cartridge)。
E, 1, 6	該墨盒 (FINE Cartridge) 曾經被使用或墨水可能用盡。因為不能正確檢測剩餘墨水量，剩餘墨水量檢測功能將被禁用。如果您想不使用該功能並繼續列印，請按 [OK] 按鈕。為得到最佳品質，Canon 推薦您使用新的原裝 Canon 墨盒。
E, 1, 9	無法正確偵測文件大小，或者當選取自動比例影印時文件太小。確保文件符合要求並正確地放置原稿玻璃上。然後，重新放置文件並按 [OK]。請參閱第 15 頁的「放置文件」。
E, 2, x E, 3, x E, 4, x	可能發生了需要維修的故障。關閉本機，斷開本機的電源線。稍後，插回本機的電源線，開啟本機。如果仍發生相同錯誤，請聯絡 Canon 服務中心。

LCD/LED 上無顯示

原因	解決方法
未開啟本機。	未按 [電源]。 當連接電源線並按 [電源] 時，本機將開啟，同時 LCD/LED 上將顯示訊息。
LCD/LED 可能處於省電模式。	按除 [電源] 之外的任意按鈕以恢復顯示。

墨水無法噴出 / 列印模糊 / 顏色錯誤 / 白色條紋 / 直線未對齊 / 無法列印到作業末端

原因	解決方法
墨盒 (FINE Cartridge) 中的墨水已用盡。	更換墨盒 (FINE Cartridge) 並關閉掃描組件。 如果列印尚未完成，只需按本機的 [OK](MP180)/[黑白] 或 [彩色](MP160) 就可以在「墨水用盡」的狀態下繼續列印。完成列印後，請儘快更換墨盒 (FINE Cartridge)。如果在墨水用盡的狀態下繼續列印，可能會損毀本機。請參閱第 67 頁的「更換墨盒 (FINE Cartridge)」。
未正確安裝墨盒 (FINE Cartridge)。	開啟掃描組件並確定已在各個位置安裝了正確的墨盒 (FINE Cartridge)。請參閱第 67 頁的「更換墨盒 (FINE Cartridge)」。
紙張類型錯誤。	直接從數位相機列印時，需在操作面板上確認所選取的 < 媒體類型 (Media Type) > (MP180)/ 紙張類型 (MP160) 與載入的紙張相匹配。 從電腦列印時，請檢查下列各項。 Windows 在印表機驅動程式的 [主要] 標籤上，確保所選取的 [媒體類型] 與載入的紙張相匹配。 Macintosh 在印表機驅動程式的 [列印 (Print)] 對話方塊中，從快顯功能表中選取 [品質和媒體 (Quality & Media)]，然後確保所選取的 [媒體類型 (Media Type)] 與載入的紙張相匹配。
墨盒 (FINE Cartridge) 噴嘴堵塞或移位。	列印噴嘴檢查圖案以檢查墨水輸出是否均勻。 請參閱第 76 頁的「列印噴嘴檢查圖案」。 ● 墨水供應不均勻。 請參閱第 78 頁的「墨盒 (FINE Cartridge) 清潔」。 請參閱第 78 頁的「墨盒 (FINE Cartridge) 深度清潔」。 ● 如果直線移位。 請參閱第 79 頁的「校準墨盒 (FINE Cartridge)」。
未正確設定列印品質。	確保 [列印品質 (Print Quality)] 設定為 [細緻] (Windows) 或 [細緻 (Fine)] (Macintosh)。 Windows 1. 開啟印表機內容對話方塊。 2. 在 [主要] 標籤上，將 [列印品質] 設定選取為 [細緻]。 當無法選取 [細緻] 設定或當列印品質沒有改善時，請選取 [自訂] 並按一下 [設定 ...]，然後調整品質捲軸以獲取更高的列印品質。 Macintosh 1. 開啟 [列印 (Print)] 對話方塊。 2. 從快顯功能表中選取 [品質和媒體 (Quality & Media)]，然後按一下 [詳細設定 (Detailed Setting)]。 3. 將 [列印品質 (Print Quality)] 捲軸拖動到 [細緻 (Fine)] 一端。
媒體未以列印面向上載入。	檢查紙張是否以正確的列印面向上載入。
紙疊超出自動送紙器的容量。	如果紙疊超出載入限量標記或超出自動送紙器的容量，請減少紙張數量。請參閱第 17 頁的「推薦的紙張」。



原因	解決方法
自動送紙器內有異物。	檢查並移除所有異物。
出紙托盤已關閉。	開啟出紙托盤。
佇列中有不必要的列印作業。/電腦問題。	重新啟動電腦。這可能會解決問題。 如果有不需要的列印作業，請將其刪除。在 Windows 中使用 Canon IJ 狀態監視器，或在 Macintosh 中使用 [印表機設定工具程式 (Printer Setup Utility)] (或 [列印中心 (Print Center)]) 來進行刪除。 Windows - 開啟印表機內容對話方塊。 - 按一下 [維護] 標籤，按一下 [查看印表機狀態 ...]。 - 按一下 [顯示列印佇列]。 - 在 [印表機] 功能表中選取 [取消所有文件的列印]。 註釋 在 Windows XP 或 Windows 2000 環境下，列印作業可能未被選中。 - 當顯示確認訊息時，按一下 [是]。 列印作業已刪除。 註釋 在 Windows Me 或 Windows 98 環境下，按一下以選取要取消列印的文件，然後在 [印表機] 功能表中選取 [除去列印文件]。 Macintosh - 從 [前往 (Go)] 功能表中選取 [工具程式 (Utilities)]。 - 按兩下 [印表機設定工具程式 (Printer Setup Utility)] 圖示。 當使用 Mac OS X 10.2.8 時，按兩下列印中心 (Print Center) 圖示。 - 在 [印表機列表 (Printer List)] 中按兩下 [名稱 (Name)] 下顯示的本機名稱。 - 按一下以選取要取消列印的文件，再按一下 . 列印作業被刪除。
記憶體空間不足。	關閉目前運行的其他應用程式以增加可用的記憶體空間。 如果仍然無法列印，請重新啟動 Windows 並嘗試再次列印。
本機已長時間連續列印。	若是如此，墨盒 (FINE Cartridge) 將過熱。為了保護墨盒 (FINE Cartridge)，列印將暫時停止，並在一段時間後恢復列印。在方便時中斷列印，並關閉本機，然後等待至少 15 分鐘。 ▲ 注意 墨盒 (FINE Cartridge) 噴嘴四周的區域可能變得灼熱。在任何情況下都不要觸摸此區域。
正在列印高解析度的文件，如相片或插圖。	如果正在列印高解析度的文件，處理資料將花費較長的時間，而且列印似乎已停止。請等待，直到資料處理完成。如果正在列印的文件含有較大的列印區域 (較小的邊界) 或正在列印多組文件，列印可能會停止，以晾乾墨水。
選取了錯誤的頁面大小。	確保頁面大小設定與本機中載入的紙張大小相匹配： - 檢查應用程式中 [紙張大小] 設定，以確保其與所載入紙張的大小相匹配。 - 在印表機驅動程式的印表機內容對話方塊的 [頁面設定] 標籤 (Windows) 或印表機驅動程式的 [設定頁面 (Page Setup)] 對話方塊 (Macintosh) 中，檢查 [頁面大小 (Paper Size)]，以確保其符合所載入紙張的大小。



原因	解決方法
 列印資料太大。	檢查列印資料的大小。對於 Windows XP 及 Windows 2000，如果資料太大，部分資料可能會失去。當排存格式是 EMF 時，請按照以下步驟進行操作。 1. 開啟印表機內容對話方塊。 2. 在 [頁面設定] 標籤上，按一下 [列印選項 ...]。 3. 選取 [減少排存資料的大小] 核取方塊並按一下 [確定]。  注釋 設定減少排存資料的大小可能會降低列印品質。
硬碟沒有足夠的可用空間。	您可能需要刪除不需要的文件來增加硬碟上的可用空間。

■ 影印時

原因	解決方法
未正確放置文件。	檢查文件是否正確地放置在原稿玻璃上。 請參閱第 15 頁的「放置文件」。
LCD 上顯示的品質（影像品質）不適合此文件。（MP180）	設定適合文件的影像品質。 請參閱第 29 頁的「調整影像品質」。
未以影印面向下放置文件。	在原稿玻璃上放置文件時，影印面應該向下。
原稿玻璃上放置的文件或相片是從本機列印的。	如果影印列印出來的文件或相片，影像品質可能不佳。請直接從數位相機重新列印相片或從電腦重新列印文件。
原稿玻璃或文件蓋內側髒污。	清潔原稿玻璃或文件蓋內側。 請參閱第 81 頁的「清潔原稿玻璃與文件蓋」。

紙張背面髒污 / 紙張無法正確送入 / 列印面有刮痕

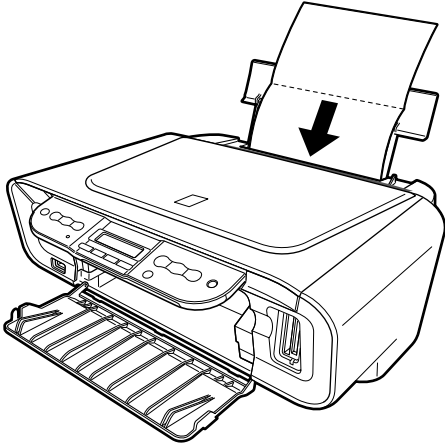
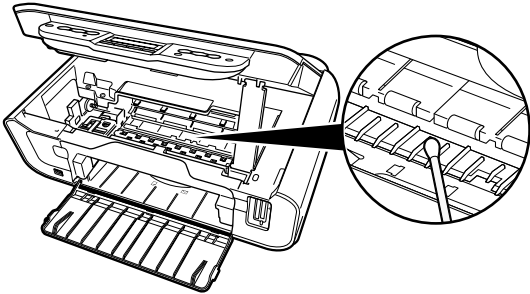
原因	解決方法
本機內部髒污。	如果本機內部髒污，列印的紙張可能會出現污跡。 按照下述步驟清潔本機內部。 1. 確保本機已開啟，且自動送紙器中沒有載入紙張。 2. 將一張 A4/ 信紙大小的一般紙張橫向對摺。 3. 展開紙張，以展開面向上將其載入自動送紙器。  4. 按照第 83 頁的「清潔底板」中所述步驟進行操作。紙張將被送出。 若本機內部的突出處髒污，請使用棉花籤或類似物品將突出處上的墨水擦除。  ⚠ 重要事項 清潔前，請確保關閉本機。
送紙捲軸髒污。	按照第 82 頁的「清潔捲軸」中所述步驟清潔送紙捲軸。

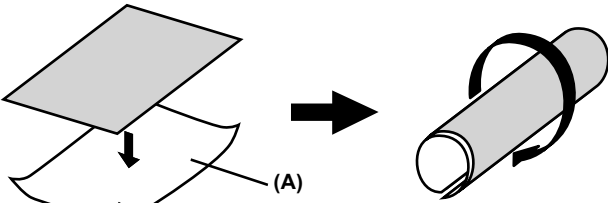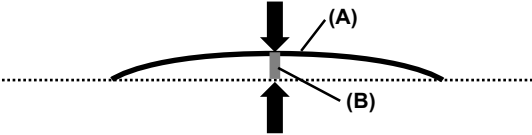原因	解決方法
使用了不適當的紙張類型。	● 檢查列印使用的紙張是否太厚。請參閱第 16 頁的「一般紙張準則」。 ● 請注意，當使用滿版列印時，紙張的頂端與底端邊緣可能會出現污跡。確保使用的紙張相容滿版列印。
使用了厚紙。	在厚紙上列印時，請將紙張厚度調整桿調至右邊。 這會加大墨盒 (FINE Cartridge) 與紙張之間的間隙。如果列印面有刮痕，請嘗試作此調整。
媒體已捲曲。	如果紙張的四個角或列印面捲曲，則紙張可能會髒污或無法正確送入。使用前請按下圖所示校正紙張捲曲。 1. 將紙張列印面 (A) 向上，使用一般的非列印紙張覆蓋列印面，以防損毀列印面。 2. 按下圖所示，以相反於紙張捲曲的方向捲起紙張。  3. 檢查平整後的列印紙張，確認紙張的翹起量是否被減小到大約 2 到 5mm/0.08 到 0.2in. 之內 (B)。  建議一次列印一張平整後的紙張。
未在印表機驅動程式中正確地選取媒體類型。	Windows 在印表機驅動程式的 [主要] 標籤上，確保所選取的 [媒體類型] 與載入的紙張相匹配。 Macintosh 在印表機驅動程式的 [列印 (Print)] 對話方塊中，從快顯功能表中選取 [品質和媒體 (Quality & Media)]，然後確保所選取的 [媒體類型 (Media Type)] 與載入的紙張相匹配。
紙張載入錯誤。	不管自動送紙器的列印方向如何，始終縱向載入紙張。 確保正確地載入紙張。滑動導紙器，使其緊靠紙疊。

■ 紙張捲曲 / 墨水漬

原因	解決方法
使用的紙張太薄。	若要列印具有高色彩飽和度的影像，請使用專業紙張或其他原裝 Canon 紙張。請參閱第 16 頁的「避免使用的紙張類型」。
未在操作面板上正確地選取媒體類型。	確保在操作面板上選取的媒體類型與載入的紙張相匹配。

夾紙

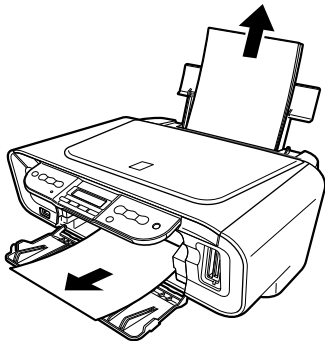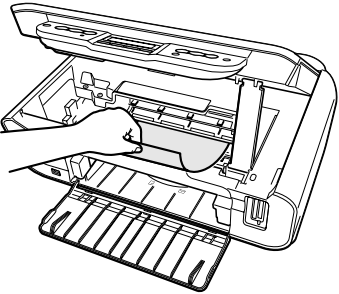原因	解決方法
出紙口 / 自動送紙器夾紙。 橫向信用卡大小的紙張夾在本機內。	按照下列步驟移除夾紙。 1. 慢慢地從自動送紙器或出紙口（視哪個較容易而定）中拉出夾紙。  ● 如果紙張撕破且有紙屑留在本機內，請開啟掃描組件並將其移除。請小心不要觸摸本機內部的部件。移除紙張之後，請關閉掃描組件並關閉本機，然後重新開啟本機。  ● 如果無法拉出紙張，請關閉本機並重新開啟。紙張將被自動送出。 2. 將紙張重新載入本機並按 [OK](MP180)/[黑白] 或 [彩色] (MP160)。 ● 如果已在步驟 1 中關閉本機，將需要重試列印，因為此操作會取消所有進行中的列印作業。 如果無法移除夾紙或紙張在本機內部撕碎或移除紙張之後仍存在夾紙錯誤，請聯絡 Canon 服務中心。 ⚠ 重要事項 請勿橫向載入信用卡大小的紙張。

無法從相片索引頁正確列印 (MP180)

原因	解決方法
顯示 < 掃描錯誤 (SCAN ERROR)>。	確保相片索引頁上所需的方塊都已填充並在原稿玻璃上以正確的位置和方向放置了此頁。 請參閱第 39 頁的「使用相片索引頁列印」。

LCD 上顯示的不是您想要的語言 (MP180)

原因

未選擇要顯示的語言。

解決方法

按照以下步驟選擇語言。

1. 按 [電源] 關閉本機。

2. 按 [電源] 開啟本機。

3. 按 [功能表] 七次。

4. 按 [►] 兩次，然後按 [OK]。

5. 按 [►] 兩次，然後按 [OK]。

6. 重複按 [◀] 選擇最左側的語言。

7. 根據所需的語言，按照下表中的次數按 [►]。

語言	次數	語言	次數
日語	0	葡萄牙語	7
英語	1	瑞典語	8
德語	2	俄語	9
法語	3	捷克語	10
義大利語	4	匈牙利語	11
西班牙語	5	波蘭語	12
荷蘭語	6	土耳其語	13

8. 按 [OK]。

所需語言會顯示在 LCD 上。

9. 按 [停止 / 重新設定]。

無法從數位相機正確列印

以下是直接從數位靜態相機或數位視訊攝影機 * 列印時可能發生的錯誤及消除這些錯誤的方法。

* 以下將數位靜態相機和數位視訊攝影機統稱為數位相機或相機。

圖 注釋

- 相容 PictBridge 的數位相機可以連接到本機進行直接列印。
- 本節描述相容 PictBridge 的 Canon 相機上所顯示的錯誤。根據使用的相機，錯誤訊息及操作可能會有所不同。如果您正在使用相容 PictBridge 的非 Canon 相機且不確定如何從相機清除錯誤，請確認本機 LCD 上顯示的訊息並清除錯誤。關於從本機清除錯誤的資訊，請參閱第 86 頁的「LCD/LED 上顯示錯誤訊息」。
- 如果列印需要很長的時間或傳送資料的時間過長，將發生通訊逾時錯誤。這可能會令列印停止。在此情況下，請斷開本機與相機之間連接的電纜線，並重新連接。然後，如果相機沒有自動開啟，請手動開啟相機。如果仍然無法解決問題，請選取其他相片並檢查其是否可以列印。
- 根據設備的型號，相容 PictBridge 的設備可能需要切換到列印模式，然後才能連接到本機。同樣，在連接到本機之後，此設備也可能需要手動開啟或切換到播放 (Play) 模式。連接前，請參閱相機隨附的說明手冊並執行必要的步驟。
- 如果列印變得模糊不清或顏色不正確，則可能是墨盒 (FINE Cartridge) 噴嘴堵塞了。請參閱第 75 頁的「列印變得模糊不清或顏色不正確時」。
- 如果列印期間紙張捲曲或其表面有刮痕，請確認使用了正確的紙張類型。
- 關於相機所顯示的錯誤和其解決方案的資訊，另請參閱相機的使用者手冊。關於數位相機其他故障的資訊，請聯絡相機製造商。

相機上的錯誤訊息	解決方法
印表機使用中 / 印表機準備中 (Printer in use/Printer warming up)	正在從電腦列印相片。 請等待至列印結束。如果本機正在預熱，請等到預熱結束。
沒有紙張 / 紙張錯誤 (No paper/Paper error)	將紙張載入自動送紙器，並按本機的 [OK](MP180)/[黑白] 或 [彩色](MP160)。 如果出紙托盤關閉，請將其開啟以恢復列印。
卡紙 (Paper jam)	移除夾紙，載入新紙張，然後按本機的 [OK](MP180)/[黑白] 或 [彩色](MP160) 並重試列印。
印表機面蓋開啟 (Printer cover open)	關閉本機的掃描組件。
沒有安裝噴頭 (No print head)	可能沒有正確安裝墨盒 (FINE Cartridge) 或墨盒 (FINE Cartridge) 可能與該印表機不相容。安裝合適的墨盒 (FINE Cartridge)。如果直線未對齊或列印結果不令人滿意，請執行墨盒 (FINE Cartridge) 校準。

相機上的錯誤訊息	解決方法
廢液 (墨水收集器) 已滿 / 墨水收集器已滿 [Waste tank(ink absorber) full/Ink absorber full]	此錯誤訊息表明墨水收集器幾乎裝滿。 本機內置墨水收集器，以收集在如墨盒 (FINE Cartridge) 清潔期間用過的墨水。您可以選取相機顯示螢幕上的繼續 (Continue)^{*1} 以繼續列印。 然而，一旦墨水收集器完全裝滿，除非更換墨水收集器，否則將無法列印，所以建議儘早聯絡 Canon 服務中心。
沒有墨水 (No ink)	● 準備一個新的墨盒 (FINE Cartridge)。 ● 選取相機顯示螢幕上的繼續 (Continue)^{*1} 以恢復列印。 ● 更換墨盒 (FINE Cartridge) 並關閉掃描組件。 如果列印正在進行中，且您想要繼續列印，請在現有墨盒 (FINE Cartridge) 墨水耗盡的情況下按 [OK](MP180)/[黑白] 或 [彩色] (MP160)。 然後，您可以選取相機顯示螢幕上的繼續 (Continue)^{*1} 以在墨水用盡的狀況下繼續列印。 列印後，請立即更換用盡的墨盒 (FINE Cartridge)。如果在墨水用盡的狀況下繼續列印，可能會損毀本機。 ● 墨盒 (FINE Cartridge) 可能與本機不相容。安裝合適的墨盒 (FINE Cartridge)。
印表機錯誤 (Printer error)	可能發生了需要維修的故障。 斷開本機與相機的連接電纜線並關閉本機，然後斷開本機的電源線。稍後，插回本機的電源線並開啟本機，然後將相機重新連接到本機。如果發生相同錯誤，請聯絡 Canon 服務中心。

^{*1} 若要恢復列印，可以按本機的 [OK](MP180)/[黑白] 或 [彩色] (MP160)，而不要選取 [繼續 (Continue)]。

無法安裝 MP 驅動程式

原因	解決方法
Windows 顯示印表機連接螢幕後無法繼續。	重新安裝 MP 驅動程式。 步驟 1 許可協定 步驟 2 安裝 步驟 3 設定 印表機連接 推監列印調整 印表機連接 確認印表機已經連接到電腦上，並開啓印表機電源。 1 2 3 無法檢測到印表機。重新檢查連接。 說明 取消 - 按一下 [印表機連接] 螢幕上的 [取消]。 - 按一下 [安裝失敗] 螢幕上的 [返回開始]。 - 在接著出現的螢幕上按一下 [上一步]。 - 按一下歡迎螢幕上的 [退出]，然後移除光碟。 - 關閉本機及電腦。 - 重新啟動電腦。 - 嚴格遵循《簡易安裝說明》中所描述的步驟，重新安裝驅動程式。
後台有其他應用程式 (包括反病毒軟體) 正在運行。	電腦上開啟的其他應用程式可能會干擾安裝程式。重新安裝 MP 驅動程式之前，關閉所有開啟的軟體應用程式。
當安裝光碟插入光碟機時，安裝沒有自動開始。	Windows 按一下 [開始] 並選取 [我的電腦]，然後按兩下光碟圖示。 若非 XP 版 Windows 使用者，請開啟 [我的電腦] 視窗，然後按兩下光碟圖示。 Macintosh 按兩下桌面上的光碟圖示以開始安裝。 如果光碟圖示沒有顯示在桌面上，則光碟有問題。 請聯絡 Canon 服務中心。

原因	解決方法
安裝光碟有缺陷。	如果安裝光碟有缺陷，請諮詢經銷商或服務中心。  確保可以從 Windows 檔案總管讀取光碟。  再次確認插入光碟後螢幕上顯示光碟圖示。
未按正確步驟安裝。	按照本機隨附的《簡易安裝說明》進行操作以正確安裝 MP 驅動程式。 如果未正確安裝 MP 驅動程式，請解除安裝 MP 驅動程式並重新啟動電腦。嘗試重新安裝 MP 驅動程式。  如果安裝過程由於錯誤而被迫終止，則可能是 Windows 不穩定。從光碟機移除光碟，然後重新啟動電腦。 重新安裝 MP 驅動程式。

無法正確連接到電腦

■ 列印速度緩慢 /USB 2.0 Hi-Speed 連接不能正常運行

原因	解決方法
使用環境不完全相容 USB 2.0。	如果使用環境不完全相容 USB 2.0，本機將以較低速度的 USB 1.1 運行。在此情況下，本機正常運行，但是列印速度可能會由於通訊速度緩慢而降低。 檢查以下內容以確保電腦環境支援 USB 2.0 Hi-Speed 連接。 ● 電腦上的 USB 連接埠支援 USB 2.0 Hi-Speed 連接。 ● USB 電纜線及 USB 集線器都支援 USB 2.0 Hi-Speed 連接。 確保使用合格的 USB 2.0 Hi-Speed 電纜線。建議使用的電纜線長度不超過 3m。 ● 電腦支援 USB 2.0 Hi-Speed 連接。 獲取最新版的 USB 2.0 Hi-Speed 驅動程式，將其安裝在電腦上。 ● USB 2.0 Hi-Speed 驅動程式運行正常。 獲取最新版的 USB 2.0 Hi-Speed 驅動程式，將其安裝在電腦上。

- 當連接到運行 Windows XP 的電腦時，螢幕會顯示警告訊息「高速 USB 裝置插入了非高速 USB 集線器」

原因	解決方法
連接到了不支援 USB 2.0 Hi-Speed 的電腦。	使用環境不完全相容 USB 2.0。 請參閱第 99 頁的「列印速度緩慢 /USB 2.0 Hi-Speed 連接不能正常運行」。

掃描問題

- 掃描器不運行

原因	解決方法
本機未被識別。	重新啟動電腦，這可能會解決問題。然後，確認本機已被識別。

- ScanGear 無法啟動

原因	解決方法
未安裝掃描器驅動程式 (ScanGear)。	將「安裝光碟」放入電腦，然後安裝 ScanGear。
可能未選取本機。	啟動掃描時，按照「使用 ScanGear 掃描」中的說明選取本機。
應用程式不支援調用 ScanGear。	從相容 TWAIN 的程式啟動 ScanGear。
顯示錯誤訊息，未顯示 ScanGear 視窗。	● 重新連接 USB 電纜線。只使用合格的 USB 2.0 Hi-Speed 電纜線。 ● 將 USB 電纜線本身（而不是集線器）連接到電腦的其他 USB 連接埠。 ● 如果使用了 USB 集線器進行連接，請移除。將電纜線本身（而不是集線器）連接到電腦的 USB 連接埠。 ● 可能未選取本機。啟動掃描時，按照「使用 ScanGear 掃描」中的說明選取本機。 ● 務必從相容 TWAIN 的程式啟動 ScanGear。

■ 電腦在掃描期間停止運行

原因	解決方法
輸出解析度設定太高。	重新啟動電腦並降低輸出解析度，然後重新掃描。(請參閱《掃描指南》)
硬碟空間不足。	● 以高解析度掃描較大的原稿時，若硬碟空間不足可能會發生錯誤。請確認硬碟有足夠的可用空間，然後重新掃描。 ● 以高解析度掃描較大的原稿時，根據所使用的電腦，進度捲軸可能會停在 0% 的位置。請設定較小的掃描區域或降低解析度，然後重新掃描。
USB 連接埠連接有多個設備。	從連接埠斷開除本機以外的所有其他設備。

■ 掃描品質不佳 (監視器上顯示的影像品質不佳)

原因	解決方法
掃描設備不正確。	調整設定後重新掃描。(請參閱《掃描指南》)
應用程式的設定不適合。	如果影像太小，有些應用程式無法清楚地顯示影像。將檢視模式設定為 100%。
出現莫爾條紋。	在簡易模式中為選擇來源選取 [雜誌 (彩色)] 或開啟 ScanGear 進階模式中的 [去除網紋] 選項。如果即使開啟去除網紋選項，莫爾效果仍然很明顯，請關閉 [模糊遮罩] 功能。(請參閱《掃描指南》)
顯示設定不適合。	 將電腦的顯示設定設定為中 (16 位元) 或更高。  在 [系統偏好設定 (System Preferences)] 對話方塊中，按一下 [顯示器 (Displays)] 圖示並選取 [顯示器 (Display)] 標籤。將 [顏色 (Colors)] 清單方塊設定為 [數萬種顏色 (Thousands)] 或更高。
原稿玻璃或文件蓋髒污。	清潔本機的原稿玻璃或文件蓋，請特別注意不要用力按壓原稿玻璃。
原稿品質不佳。	使用 ScanGear 進階模式的影像設定區段中的功能進行掃描，如 [減少髒點和刮痕]、[褪色修正] 或 [粒子修正]。  注釋 如果影像的列印輸出令人不滿意，或不同於監視器上看到的外觀，則可能需要變更本機設定，或者本機本身存在問題。
以如藍天等的純色背景掃描影像時，預覽影像與掃描影像的顏色可能與原稿不同。	請在 ScanGear 中將 [自動色調] 設定為 [關] 並重新掃描。 關於詳細資訊，請參閱《掃描指南》。

■ 部分影像缺失或周圍有多餘白色區域

原因	解決方法
指定的掃描區域比原稿大。	指定適當的掃描區域。 如果按一下 ScanGear 的自動裁切按鈕，將自動調整掃描區域以匹配原稿大小。如果要掃描帶白邊的原稿（如相片）或自訂掃描區域，請手動指定掃描區域。關於手動指定掃描區域的詳細資訊，請參閱《掃描指南》。

■ 使用多項掃描或多項裁切功能時掃描出現問題

原因	解決方法
原稿被放置於支援區域外。	檢查原稿在原稿玻璃上的位置。使用多項掃描或多項裁切功能時，請檢查下列各項。 ● 一次最多可裝入 10 份原稿。 ● 原稿玻璃邊緣與原稿之間至少應有 0.4"/10mm 的間距。 ● 原稿之間至少應留有 0.4"/10mm 的間距。 ● 一次最多可以掃描 10 份原稿。 ● 若原稿玻璃上的原稿實際翹起量在 10 度以內，掃描出的影像將被自動拉平。 ● 形狀不規則的相片或大小小於 1.2"/30mm 的原稿皆無法被正確偵測。
應用程式軟體設定引起的錯誤。	部分應用程式軟體不支援多個影像的掃描。如果不能使用多項掃描或多項裁切功能，則請逐份掃描原稿。

■ 掃描速度緩慢

原因	解決方法
解析度設定過高。	若要在監視器上檢視影像，請將輸出解析度設定為 75dpi。若要列印，請將輸出解析度設定為 300dpi 或其他值。
開啟了去除網紋功能。	關閉 [去除網紋] 功能。（請參閱《掃描指南》）

■ 螢幕上顯示「記憶體不足。(There Is Not Enough Memory.)」訊息

原因	解決方法
沒有足夠的記憶體空間來繼續掃描。	退出所有運行中的應用程式，然後嘗試重新運行。

■ 未正確顯示掃描的影像

原因	解決方法
掃描的影像被放大(縮小)輸出。	在應用程式中設定列印大小。 範例：ArcSoft PhotoStudio 1. 選取該影像，按一下 [檔案] 功能表並選取 [列印 ...]。 2. 左右移動列印對話方塊中的列印大小滑塊以調整列印大小。左邊預覽影像的大小將隨之變更。
掃描的影像在電腦監視器上被放大(縮小)。	- 在應用程式軟體中變更顯示設定。  - 可能無法縮小「小畫家」或「影像」中開啟的影像大小。請使用本機隨附的應用程式開啟影像。關於步驟的詳細資訊，請參閱各應用程式的電子手冊。 - 變更掃描器驅動程式中的解析度設定並重新掃描。解析度越高，生成的影像將越大。 - 有些應用程式無法清楚地以小影像顯示設定顯示影像。將比例設定為 100%。
無法開啟掃描的影像。	應用程式不支援此檔案的副檔名。使用如 ArcSoft PhotoStudio 等應用程式重新掃描影像，然後在儲存影像時變更副檔名。關於步驟的詳細資訊，請參閱各應用程式的電子手冊。

■ 使用 MP Navigator 進行掃描時發生問題

原因	解決方法
[文件大小] 設定為 [自動偵測] 時，可能無法正確掃描原稿。	將 [文件大小] 設定為原稿的實際大小，並再次掃描。如果無法設定所需大小，請掃描為較大的大小並裁剪。關於更多資訊，請參閱《掃描指南》。

螢幕上出現錯誤訊息

■ 顯示「維修錯誤 5100」

原因	解決方法
墨盒 (FINE Cartridge) 固定座的移動受阻。	清除阻礙墨盒 (FINE Cartridge) 固定座移動的夾紙或異物並從電腦取消列印，然後關閉本機並重新開啟。

■ 寫入錯誤 / 輸出錯誤 / 通訊錯誤

原因	解決方法
本機未就緒。	確保操作面板上的電源指示燈亮起。 如果操作面板上的指示燈熄滅，請開啟本機電源。 如果警告指示燈亮起，則可能是本機發生錯誤。關於如何清除錯誤的詳細資訊，請參閱第 86 頁的「LCD/LED 上顯示錯誤訊息」。
未載入紙張。	載入紙張並按 [OK]。 如果忽略此錯誤（未載入紙張）一段時間，則可能會再次顯示此訊息。
印表機連接埠設定與連接到本機的介面不匹配。	檢查印表機連接埠的設定。 - 按一下 [開始]，依序選取 [控制台]、[印表機和其他硬體]、[印表機和傳真]。對於非 XP 版 Windows 使用者，請按一下 [開始]，依序選取 [設定]、[印表機]。 - 選取本機的圖示。 - 開啟 [檔案] 功能表並選取 [內容]。 - 按一下 [連接埠] 標籤（或 [詳細資料] 標籤）以確認連接埠設定。 如果顯示 USBnnn(Canon MP180/MP160) 或 MPUSBPRNnn(Canon MP180/MP160)（其中 n 是數字），則表示已選取了一個 USB 連接埠。 如果連接埠設定不正確，請根據實際使用的連接埠在 [連接埠] 標籤（或 [詳細資料] 標籤）變更連接埠設定重新安裝 MP 驅動程式。
本機未正確連接。	確保 USB 電纜線已穩固地連接到電腦。 - 請斷開本機的連接並重新將本機直接連接到電腦，然後再次嘗試列印。如果成功，問題可能與設備有關。 - 也可能是電纜線的問題。更換電纜線並再次嘗試列印。
未正確地安裝 MP 驅動程式。	解除安裝 MP 驅動程式，然後重新安裝。 - 按一下 [開始]，依序選取 [所有程式]（或 [程式集]）、本機名稱和 [解除安裝]。 - 按照螢幕上的說明，解除安裝驅動程式。 - 按照《簡易安裝說明》中描述的步驟，重新安裝 MP 驅動程式。

■ 顯示「錯誤編號：300 (Error NO.: 300)」

原因	解決方法
本機未就緒。	確保操作面板上的電源指示燈亮起。 如果操作面板上的指示燈熄滅，請開啟本機電源。 如果警告指示燈亮起，則可能是本機發生了錯誤。關於如何清除錯誤的詳細資訊，請參閱第 86 頁的「LCD/LED 上顯示錯誤訊息」。
本機未正確連接。	確保 USB 電纜線已穩固地連接到電腦。 ● 如果使用交換集線器或其他設備，請斷開本機的連接並將本機重新直接連接到電腦，然後再次嘗試列印。如果成功，問題可能與設備有關。 ● 也可能是電纜線的問題。更換電纜線並再次嘗試列印。
未在 [列印 (Print)] 對話方塊的 [印表機 (Printer)] 快顯功能表中選取要使用的機器。	在 [列印 (Print)] 對話方塊的 [印表機 (Printer)] 快顯功能表中選取本機。 如果本機沒有出現在 [印表機 (Printer)] 快顯功能表中，請按照《簡易安裝說明》中描述的步驟來新增本機。

■ 顯示「錯誤編號：1700/1710 (Error NO.: 1700/1710)」

原因	解決方法
墨水收集器將滿。	清潔時用過的墨水被收集到內置於本機的墨水收集器中。 按 [OK] 取消錯誤以繼續列印。一旦墨水收集器完全裝滿，除非予以更換，否則無法列印。 Canon 建議儘快聯絡 Canon 服務中心。

■ 顯示「錯誤編號：2001 (Error NO.: 2001)」

原因	解決方法
指定時間內未收到數位相機的回應。/ 所連接的數位相機或數位視訊攝影機與本機不相容。	斷開相機電纜線，然後重新連接。 根據設備的型號或品牌，在連接此設備之前，可能需要選取與 PictBridge 相容的列印模式。將設備連接到本機後，還可能需要手動開啟設備或選取播放 (Play) 模式。根據設備隨附的使用說明手冊，執行必要的操作。 如果仍然無法清除錯誤，則可能是本機不支援此數位相機或數位視訊攝影機。使用與本機相容的數位相機或數位視訊攝影機。

對於 Windows 使用者

原因	解決方法
[使用說明] 按鈕未顯示在印表機驅動程式螢幕上。	若未安裝電子手冊，印表機驅動程式螢幕上將不會顯示 [使用說明] 按鈕。將安裝光碟放入電腦，安裝電子手冊。 [使用說明] 按鈕只顯示在 [主要] 及 [維護] 標籤上。
無法顯示 《掃描指南》。	未安裝電子手冊（說明手冊）時，用於顯示掃描器驅動程式操作說明的 [?] 按鈕將呈現灰色。將安裝光碟放入電腦，安裝電子手冊。

若無法解決問題

如果本章中的任何相應措施均無法解決問題，請聯絡本機的經銷商或 Canon 服務中心。

Canon 技術支援人員均受過培訓，能夠為客戶提供滿意的技術支援。

注意

不管保固是否到期，一旦客戶嘗試自行維修或拆解本機，都將使所有保固承諾失效。

聯絡 Canon 服務中心之前，請確認下列項目：

- 產品名稱：PIXMA MP180/MP160
- 序列號：寫在本機背面的標籤上
- 問題的詳細資訊
- 您嘗試解決問題的操作及結果

注釋


若本機冒煙、有異味或有異常噪音時，請立即關閉本機。斷開本機電源，然後聯絡經銷商或 Canon 服務中心。切勿嘗試自行維修或拆解本機。

列印區域

為確保最佳列印品質，本機已設定為允許媒體的每個邊緣都留有邊距。不過，實際可列印範圍是媒體的不包括這些邊距的其他所有區域。透過選取滿版列印*，可以進行沒有邊距的列印。

* 可用的紙張大小為：A4/ 信紙、4" × 6"/101.6 × 152.4mm、4" × 8"/101.6 × 203.2mm、5" × 7"/127.0 × 177.8mm 以及信用卡 (MP180)。

推薦列印區域：	Canon 推薦您在此區域內列印。()
可列印區域：	此區域可以列印。然而，在此區域列印可能會降低列印品質或送紙精度。()

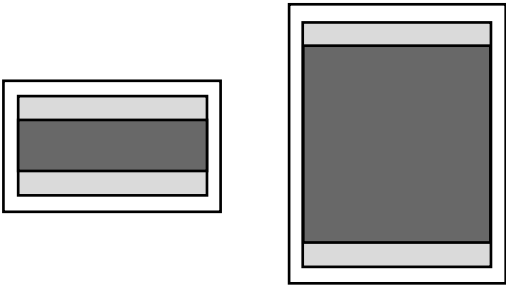


請參閱第 109 頁的「A4、B5、A5、4" × 6"、4" × 8"、5" × 7"、信用卡」。

請參閱第 110 頁的「信紙、Legal」。

請參閱第 110 頁的「西式信封」。

■ A4、B5、A5、4" × 6"、4" × 8"、5" × 7"、信用卡

大小	可列印區域 (寬度×長度)
A4	203.2 × 289.0mm/8.0 × 11.4in.
B5	175.2 × 249.0mm/6.9 × 9.8in.
A5	141.2 × 202.0mm/5.6 × 7.9in.
4" × 6"/101.6 × 152.4mm	94.8 × 144.4mm/3.7 × 5.7in.
4" × 8"/101.6 × 203.2mm	94.8 × 195.2mm/3.73 × 7.69in.
5" × 7"/127.0 × 177.8mm	120.2 × 169.8mm/4.7 × 6.7in.
信用卡	47.2 × 78.0mm/1.86 × 3.07in.

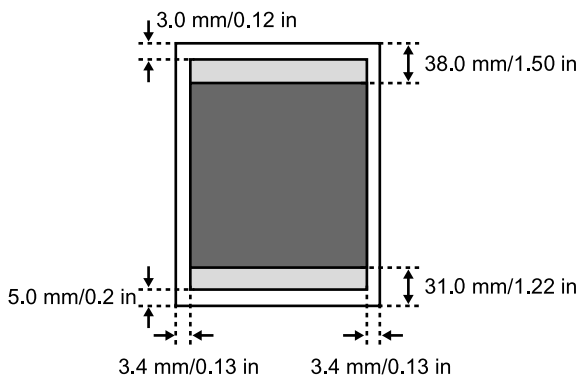

推薦列印區域
 可列印區域


📖 注釋

當在 GP-401/GP-501 光澤相紙/MP-101 霧面相片紙/PP-101D 高級雙面相片紙 (Photo Paper Plus Double Sided)/PP-101 超光亮相片紙/SG-101/SG-201 頂級光亮相片紙及 PR-101 專業級相片紙上列印時，如果選取「滿版列印」，可以進行沒有邊距的列印。

然而，滿版列印可能會降低紙張上邊緣和下邊緣的列印品質或者會導致紙張污損。

■ 信紙、Legal

大小	可列印區域 (寬度 × 長度)
信紙	203.2 × 271.4mm/8.0 × 10.7in.
Legal	203.2 × 347.6mm/8.0 × 13.7in.

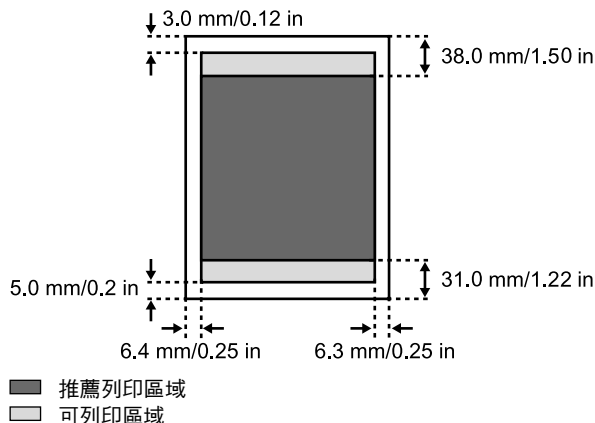


📖 注釋

當在 GP-401/GP-501 光澤相紙 /MP-101 霧面相片紙 /PP-101D 高級雙面相片紙 (Photo Paper Plus Double Sided)/PP-101 超光亮相片紙 /SG-101/SG-201 頂級光亮相片紙及 PR-101 專業級相片紙上列印時，如果選取「滿版列印」，可以進行沒有邊距的列印。

然而，滿版列印可能會降低紙張上邊緣和下邊緣的列印品質或者會導致紙張污損。

■ 西式信封

大小	可列印區域 (寬度 × 長度)
歐洲 DL	180.8 × 103.2mm/7.12 × 4.06in.
美國 Comm. #10	202.1 × 97.97mm/7.96 × 3.86in.

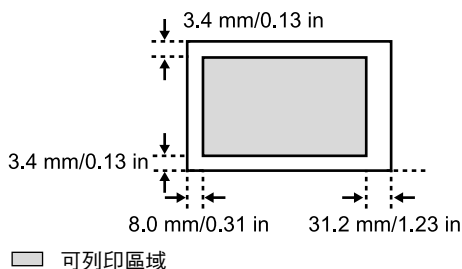

解除安裝電子手冊

按照以下描述的步驟，從電腦解除安裝已安裝的電子手冊。

Windows

請注意，此解除安裝過程將解除安裝全部手冊。

- 1 按一下 [開始]，依序選取 [所有程式] (或 [程式集]) \ [Canon MP180 Manual/MP160 Manual]，然後選取 [解除安裝]。
- 2 當出現解除安裝訊息時，按一下 [確定]。
當螢幕上顯示提示您重新啟動電腦的訊息時，請按一下 [確定] 以重新啟動電腦。

Macintosh

- 解除安裝 《印表機驅動程式指南 (Printer Driver Guide)》及 《掃描指南 (Scanning Guide)》。

刪除 MP 驅動程式及掃描器驅動程式以解除安裝 《印表機驅動程式指南 (Printer Driver Guide)》及 《掃描指南 (Scanning Guide)》。

- 解除安裝 《使用者指南 (User's Guide)》及 《相片應用程式指南 (Photo Application Guide)》。

- 1 從 [前往 (Go)] 功能表中選取 [應用程式 (Applications)]。
- 2 按兩下 [Canon Utilities] 資料夾，然後按兩下 [IJ 手冊 (IJ Manual)] 資料夾。
- 3 將本機的資料夾拖入垃圾桶 (Trash)。
- 4 將桌面上的 [MPXXX 電子手冊 (MPXXX On-screen Manual)] (「XXX」表示 180 或 160) 圖示拖入垃圾桶 (Trash)。

運輸本機

重新放置本機或長時間存放本機時，請使用原始包裝材料包裝本機。

如果沒有原始包裝材料，請使用保護材料仔細包裝本機並將其放在結實的箱子中。

- 1 關閉本機並拔下本機電源插頭。

 **重要事項** 為保護本機免於損毀，請勿在警告指示燈亮起時拔下本機電源插頭。

- 2 關閉托紙架及托紙架擴展架。

- 3 斷開電腦和本機的 USB 電纜線連接，然後斷開本機的電源線。

- 4 為防止掃描組件或托紙架開啟，請用膠帶將其固定。

- 5 用保護材料覆蓋本機的兩側，然後將本機放入箱子。

 **注釋** 如果透過運輸公司托運，請在包裝箱上清楚地標出易碎標記。

規格

通用規格	
列印解析度	4800 × 1200dpi (墨滴之間的最小間距為 1/4800in.)
列印寬度	最大 203.2mm (8.0in.) (對於滿版列印：216.0mm/8.5in.)
常駐列印控制模式	Canon 擴充模式
接收緩衝器	43KB
介面	USB 2.0 Hi-Speed/ 直接列印連接埠
噪音水平	大約 45dB (A) (以最高列印品質模式在專業級相片紙上列印時)
操作環境	溫度：5 至 35°C (41 至 95°F) 濕度：10 至 90%RH (無冷凝)
儲存環境	溫度：0 至 40°C (32 至 104°F) 濕度：5 至 95%RH (無冷凝)
電源供應	AC 100-240V 、 50/60Hz
耗電功率	待機 (最低)：大約 2W 列印 (影印)：大約 13W 關機：大約 0.7W
尺寸 (未開啟托紙架)	443 (寬) × 381 (深) × 181 (高)mm 17.44 (寬) × 15.00 (深) × 7.13 (高)in.
重量	MP180：大約 6.5kg (14.4lb) MP160：大約 6.3kg (13.9lb)
墨盒	標準 Canon 墨盒 (Canon FINE Cartridge) 黑色：Canon PG-40 墨盒 (Canon FINE Cartridge PG-40) 彩色：Canon CL-41 墨盒 (Canon FINE Cartridge CL-41) 高容量 Canon 墨盒 (Canon FINE Cartridge)(選配件) 黑色：Canon PG-50 墨盒 (Canon FINE Cartridge PG-50) 彩色：Canon CL-51 墨盒 (Canon FINE Cartridge CL-51) 噴嘴 黑色：320 個噴嘴 (600dpi) 藍色、紅色、黃色：384 × 3 個噴嘴 (600dpi)

影印規格	
影印份數	MP180：最多 99 份 MP160：最多 20 份
濃度調整	MP180：9 階
縮放	MP180：25% 至 400%

相機直接列印 (PictBridge)	
頁面大小	內定值 (超光亮相片紙 10 × 15cm/4" × 6") 10 × 15cm/4" × 6" (超光亮相片紙、專業級相片紙、頂級光亮相片紙、光澤相紙、相片貼紙^{*1}) 13 × 18cm/5" × 7" (超光亮相片紙)^{*2} A4/8.5" × 11" (超光亮相片紙 A4/ 信紙大小、專業級相片紙 A4/ 信紙大小、頂級光亮相片紙 A4/ 信紙大小、光澤相紙 A4/ 信紙大小、一般紙張 A4/ 信紙大小) 5.4 × 8.6cm/ 信用卡 (光澤相紙信用卡大小) ^{*1} Canon 品牌貼紙。當相機的佈置功能具有 16 頁配置選項時，才能在該紙張上列印。 請參閱第 17 頁的「推薦的紙張」。 ^{*2} 如果使用相容 PictBridge 的 Canon 相機，則可以選取此頁面大小。
媒體類型	內定值 (超光亮相片紙)、相片紙 (超光亮相片紙、頂級光亮相片紙、光澤相紙、相片貼紙)、高級相片紙 (專業級相片紙)、普通紙 (只限 A4/ 信紙大小)
佈置	內定值 (無邊框)、無邊框、有邊框、N 頁配置 (2、4、9、16)* * 此類佈置相容上述 Canon 品牌貼紙。 請參閱第 17 頁的「推薦的紙張」。
裁剪	內定值 (關：無裁剪)、開 (遵循相機設定)、關
影像增強	內定值 (ExifPrint)、開、關、「VIVID」*、「NR」(降低雜訊)*、「VIVID+NR」*、「面部」* * 如果使用相容 PictBridge 的 Canon 相機，可以選取此選項。

掃描規格	
相容性	TWAIN/WIA (Windows XP)
有效掃描寬度	216mm/8.5in.
掃描解析度	光學解析度 MP180：1200 × 2400dpi 光學 MP160：600 × 1200dpi 光學 插值解析度：19200 × 19200dpi 增強
灰階模式 (輸入 / 輸出)	灰階：16 位元 /8 位元 彩色：48 位元 /24 位元 [紅 (R)、綠 (G)、藍 (B) 各 16 位元 /8 位元]

系統要求	
Windows ● 使用可以運行 Windows XP、Windows 2000、Windows Me 或 Windows 98 的電腦。 (Pentium®、Celeron® 566MHz/128MB RAM：推薦 256MB) ● USB 2.0 Hi-Speed 介面 只在以下環境下才能保證 USB 2.0 Hi-Speed^{*1} 工作正常： 作業系統：Windows XP (SP1 或更高版本)/Windows 2000 (SP4 或更高版本) USB 2.0 Hi-Speed 驅動程式：適用於 Windows 的 USB 2.0 驅動程式^{*2} USB 2.0 Hi-Speed 介面：符合 USB 2.0 Hi-Speed 標準的電腦及 USB 電纜線^{*3} ^{*1} 由於 USB2.0 Hi-Speed 介面完全相容之前的 USB Full-Speed (USB 1.1)，因此它可以以 USB Full-Speed(USB 1.1) 模式運行。 ^{*2} 可以透過 Windows Update 或安裝 Service Pack 獲得 Microsoft 授權的驅動程式。不保證任何非 Microsoft USB 2.0 驅動程式運行正常。 ^{*3} 不保證帶有標準 USB 2.0 Hi-Speed 介面的電腦工作正常。 ● USB 介面 只在預先安裝了 Windows XP、Windows 2000、Windows Me 或 Windows 98 的電腦上，或在預先安裝了 Windows 98 或更高版本並升級到 Windows XP、Windows 2000 或 Windows Me 的電腦上，才能保證 USB 工作正常。 ● 光碟機或線上共用的光碟機 ● 用於安裝印表機驅動程式的可用硬碟空間 Windows XP/Windows 2000/Windows Me/Windows 98：約為 550MB ● 在下列情況下無法使用 Canon IJ 狀態監視器： – 在網路上共用本機時 (Windows Me、Windows 98)	Macintosh ● 配備有 USB 介面並可以運行 Mac OS X 10.2.8 或更高版本的 Macintosh 系列電腦。 ● USB 2.0 Hi-Speed 介面 只在以下環境下才能保證 USB 2.0 Hi-Speed[*] 工作正常： 作業系統：Mac OS X 10.2.8 或更高版本 符合 USB 2.0 Hi-Speed 標準的內置 USB 2.0 Hi-Speed 連接埠及 USB 電纜線 (不保證擴充板上的 USB 2.0 Hi-Speed 工作正常。) [*] 由於 USB 2.0 Hi-Speed 介面完全相容之前的 USB Full-Speed (USB 1.1)，因此它可以以 USB Full-Speed(USB 1.1) 模式運行。 ● USB 介面 ● 光碟機 ● 用於安裝印表機驅動程式的可用硬碟空間 Mac OS X 10.2.8 或更高版本：大約 450MB ● 不支援下列功能： – 反轉順序列印 (Mac OS X 10.3.x 或更高版本支援) – 手冊列印 – 按頁面大小列印 – 海報列印 – 專業級相片強化功能 – 雙面列印

電子手冊的附加系統需求

Windows

- 瀏覽器：Windows HTML 說明檢視器
 - * 必須安裝 Microsoft Internet Explorer 5.0 或更高版本。
- 根據作業系統或 Internet Explorer 版本，電子手冊可能無法正確顯示。我們建議您使用 Windows Update 使作業系統保持最新。

Macintosh

- 瀏覽器：說明檢視器
 - * 根據作業系統，電子手冊可能無法正確顯示。我們建議您使作業系統保持最新。

索引

◀(-) 和 ▶(+) 按鈕 12
+ 按鈕 13

L

LCD (液晶顯示器) 12
LED (發光二極體顯示器) 13

O

OK 按鈕 12

U

USB 連接埠 11

一畫

一般紙張準則 16

四畫

文件蓋 10
日常維護 67
更換墨盒 (FINE Cartridge) 67
墨盒 (FINE Cartridge) 校準 79
墨盒 (FINE Cartridge) 清潔 78
墨盒 (FINE Cartridge) 深度清潔 78

五畫

出紙托盤 10
功能表按鈕 12
本機組件 10

六畫

列印變得模糊不清或顏色不正確 75
存取指示燈 11
安全注意事項 3
托紙架 10
托紙架擴展架 10
自動比例按鈕 13
自動比例指示燈 13
自動送紙器 10

七畫

系統設定 (MP180) 64
PictBridge 設定 65
列印設定 64
其他 65
恢復預設值 66
載入配置 66
儲存配置 66

八畫

放置文件 15
文件要求 15
放置文件 15
直接列印連接埠 10
返回按鈕 12

九畫

相片索引頁按鈕 12

十畫

原稿玻璃 10
紙張厚度調整桿 11
紙張按鈕 13
紙張指示燈 13
記憶卡 36
移除 38
插入 37
寫保護 49
讀取 / 寫入 49
記憶卡按鈕 12
記憶卡插槽 11

十一畫

停止 / 重新設定按鈕 (MP160) 13
停止 / 重新設定按鈕 (MP180) 12
彩色按鈕 (MP160) 13
彩色按鈕 (MP180) 12
從記憶卡列印 (MP180) 36
DPOF 列印 47
列印設定 48
多張相片列印 45
使用相片索引頁列印 39
所有相片 44
索引 43
單張相片列印 44
貼紙列印 46
從電腦列印 51
使用 Macintosh 列印 54
使用 Windows 列印 51
從數位相機列印相片 60
從相容 PictBridge 的設備 60
掃描按鈕 (MP160) 13
掃描按鈕 (MP180) 12
掃描組件 11
掃描組件托架 11
掃描影像 57
使用 MP Navigator 57
使用掃描按鈕 58
從應用程式軟體 59
推薦的紙張 17
清潔 81
本機內部的突出處 84
本機外部 81
底板 83
原稿玻璃與文件蓋 81
捲軸 82
規格 113

十二畫

進階影印功能 32
自動比例影印 (MP160) 35

- 貼紙影印 (MP180) 32
- 滿版影印 (MP180) 33
- 影像重複影印 (MP180) 34
- 黑白按鈕 (MP160) 13
- 黑白按鈕 (MP180) 12
- 黑色 / 彩色墨水指示燈 13

十三畫

- 載入紙張 23
- 載入西式信封 24
- 電源按鈕 (MP160) 13
- 電源按鈕 (MP180) 12
- 電源接口 11

十四畫

- 疑難排解 85
- 夾紙 94
- 維護按鈕 13

十五畫

- 噴嘴檢查圖案 76
- 列印 76
- 確認 77
- 墨盒 (FINE Cartridge) 11
 - CL-41 彩色墨盒 (FINE Cartridge CL-41 Color)
(標準) 67
 - CL-51 彩色墨盒 (FINE Cartridge CL-51 Color)
(高容量) 67
 - PG-40 黑色墨盒 (FINE Cartridge PG-40 Black)
(標準) 67
 - PG-50 黑色墨盒 (FINE Cartridge PG-50 Black)
(高容量) 67
 - 何時更換墨盒 71
 - 低墨水警示 72
 - 更換墨盒 67
- 墨盒 (FINE Cartridge) 固定座 11
- 影印 26
- 影印按鈕 12
- 影印設定 (MP180) 28
 - 放大 / 縮小 30
 - 頁面大小 / 媒體類型 28
 - 強度 29
 - 影像品質 29

十六畫

- 導紙器 10
- 操作面板 (MP160) 13
- 操作面板 (MP180) 12

二十畫

- 警告指示燈 (MP160) 13
- 警告指示燈 (MP180) 12

This product uses the following copyrighted software:

exit.c Copyright © 1990 The Regents of the University of California.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed by the University of California, Berkeley. The name of the University may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

environ.c Copyright © 1995, 1996 Cygnus Support.
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Support, Inc. Cygnus Support, Inc. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

impure.c Copyright © 1994, 1997 Cygnus Solutions.
string.h All rights reserved.
_ansi.h

Redistribution and use in source and binary forms are permitted provided that the above copyright notice and this paragraph are duplicated in all such forms and that any documentation, advertising materials, and other materials related to such distribution and use acknowledge that the software was developed at Cygnus Solutions. Cygnus Solutions may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

下列墨盒 (FINE Cartridge) 與本機相容。



下列墨盒 (FINE Cartridge)(高容量) 皆與本機相容。



關於更換墨盒 (FINE Cartridge) 的詳細資訊，請參閱本指南中的「更換墨盒 (FINE Cartridge)」。