

# **GRAND Memo U5**

## **使用手册**

# 声明

Copyright © 2013 ZTE CORPORATION

## 版权所有，保留所有权利

本资料著作权属中兴通讯股份有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译本手册部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式（电子、机械、影印、录制或其他可能的方式）进行商品传播或用于任何商业、盈利目的。

“**ZTE**”、“**ZTE 中兴**”、“**中兴**”为中兴通讯股份有限公司注册商标。本手册提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

本产品经过杜比实验室的许可而制造。

杜比和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。

本手册中的所有图片、陈述及文字信息仅供参考，请以实际产品为准。如有内容更新，恕不另行通知。这些更新会编入新版手册中，中兴通讯保留最终解释权。

本公司为智能终端产品提供自助服务。具体自助服务方式、支持的机型等信息请访问 ZTE 官方网站（[www.zte.com.cn](http://www.zte.com.cn)）获取，并以网站信息为准。

# 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 声明.....                     | 2  |
| 目录.....                     | 3  |
| 1. 开始使用.....                | 19 |
| 1.1 手机概观.....               | 19 |
| 1.2 按键说明.....               | 20 |
| 1.3 安装 SIM 卡/microSD 卡..... | 21 |
| 1.4 移除 SIM 卡/microSD 卡..... | 23 |
| 1.5 手机充电.....               | 23 |
| 1.6 开机/关机.....              | 24 |
| 1.7 唤醒手机.....               | 25 |
| 1.8 触摸屏操作演示.....            | 26 |
| 2. 个性化设置您的手机.....           | 28 |
| 2.1 更改显示语言.....             | 28 |
| 2.2 设置当前日期和时间.....          | 28 |
| 2.3 设置来电铃声.....             | 28 |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| 2.4 调整设备音量.....         | 29 |
| 2.5 设置背景图片.....         | 29 |
| 2.6 调整屏幕亮度.....         | 30 |
| 2.7 设置屏幕锁定.....         | 30 |
| 3. 基本操作.....            | 32 |
| 3.1 了解手机运行状态.....       | 32 |
| 3.2 管理通知.....           | 32 |
| 3.2.1 打开通知面板.....       | 32 |
| 3.2.2 回应通知.....         | 33 |
| 3.2.3 关闭通知面板.....       | 33 |
| 3.3 管理快捷方式和窗口小部件.....   | 33 |
| 3.3.1 添加快捷方式和窗口小部件..... | 33 |
| 3.3.2 移动快捷方式和窗口小部件..... | 34 |
| 3.3.3 删除快捷方式和窗口小部件..... | 34 |
| 3.3.4 调整窗口小部件大小.....    | 34 |
| 3.4 使用文件夹功能.....        | 35 |
| 3.4.1 创建文件夹.....        | 35 |

|                        |    |
|------------------------|----|
| 3.4.2 重命名文件夹 .....     | 35 |
| 3.4.3 将快捷方式加入文件夹 ..... | 36 |
| 3.4.4 将快捷方式移出文件夹 ..... | 36 |
| 3.5 更换常用功能 .....       | 36 |
| 3.6 输入文本 .....         | 36 |
| 3.6.1 切换输入法 .....      | 37 |
| 3.6.2 Android 键盘 ..... | 37 |
| 3.7 编辑和操作文字 .....      | 38 |
| 3.8 打开和切换应用程序 .....    | 38 |
| 3.8.1 打开应用程序 .....     | 39 |
| 3.8.2 切换应用程序 .....     | 39 |
| 4. 连接网络和设备 .....       | 40 |
| 4.1 连接移动网络 .....       | 40 |
| 4.1.1 启用数据流量 .....     | 40 |
| 4.1.2 漫游时禁止数据业务 .....  | 41 |
| 4.1.3 编辑及创建新的接入点 ..... | 41 |
| 4.2 连接 WLAN 网络 .....   | 41 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 4.2.1 打开 WLAN 功能并连接到 WLAN 网络..... | 42 |
| 4.2.2 有开放网络时接收通知 .....            | 42 |
| 4.2.3 添加 WLAN 网络 .....            | 43 |
| 4.2.4 删除 WLAN 网络 .....            | 43 |
| 4.3 连接蓝牙设备.....                   | 44 |
| 4.3.1 打开或关闭蓝牙功能.....              | 44 |
| 4.3.2 更改蓝牙名称 .....                | 44 |
| 4.3.3 让手机和蓝牙设备配对 .....            | 45 |
| 4.3.4 连接蓝牙设备 .....                | 45 |
| 4.3.5 解除蓝牙配对 .....                | 45 |
| 4.4 通过 USB 连接电脑.....              | 46 |
| 4.4.1 通过 USB 将手机连接到电脑 .....       | 46 |
| 4.4.2 选择连接方式 .....                | 46 |
| 4.5 共享手机的移动数据连接 .....             | 47 |
| 4.5.1 通过便携式 WLAN 热点共享手机的数据连接 ...  | 47 |
| 4.5.2 重命名便携式热点并保护其安全 .....        | 47 |
| 4.6 连接虚拟专用网.....                  | 48 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 4.6.1 添加 VPN.....        | 48 |
| 4.6.2 连接到 VPN.....       | 48 |
| 4.6.3 编辑 VPN.....        | 49 |
| 4.6.4 删除 VPN.....        | 49 |
| 5. 通话功能.....             | 50 |
| 5.1 拨打电话和结束通话 .....      | 50 |
| 5.1.1 通过拨号进行呼叫.....      | 50 |
| 5.1.2 结束通话 .....         | 51 |
| 5.1.3 禁用手机通话（飞行模式） ..... | 51 |
| 5.2 接听或拒接来电.....         | 52 |
| 5.2.1 接听来电 .....         | 52 |
| 5.2.2 拒接来电 .....         | 53 |
| 5.2.3 短信拒接 .....         | 53 |
| 5.3 使用通话记录.....          | 53 |
| 5.3.1 打开通话记录 .....       | 53 |
| 5.3.2 呼叫通话记录中的号码 .....   | 54 |
| 5.3.3 将条目中的号码添加到联系人..... | 54 |

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| 5.3.4 对通话记录条目执行其他操作 .....      | 54 |
| 5.4 使用联系人列表进行呼叫 .....          | 55 |
| 5.5 收听语音邮件 .....               | 55 |
| 5.6 通话中的选项 .....               | 56 |
| 5.7 管理多方通话 .....               | 56 |
| 5.7.1 设置电话会议 .....             | 56 |
| 5.7.3 结束电话会议并断开与所有通话者的连接 ..... | 57 |
| 5.8 通话设置 .....                 | 57 |
| 6. 联系人 .....                   | 59 |
| 6.1 打开联系人列表 .....              | 59 |
| 6.2 查看联系人详情 .....              | 59 |
| 6.3 添加联系人 .....                | 59 |
| 6.4 导入，导出，及共享联系人信息 .....       | 60 |
| 6.4.1 从 SIM 卡导入联系人 .....       | 60 |
| 6.4.2 从 SD 卡或手机内存导入联系人 .....   | 61 |
| 6.4.3 将联系人导出到 SD 卡或手机内存 .....  | 61 |
| 6.4.4 分享联系人信息 .....            | 62 |



|                        |    |
|------------------------|----|
| 6.4.5 发送联系人名片 .....    | 62 |
| 6.5 将联系人添加到收藏夹 .....   | 62 |
| 6.5.1 添加联系人到收藏夹.....   | 62 |
| 6.5.2 从收藏夹中移除联系人 ..... | 63 |
| 6.6 使用群组 .....         | 63 |
| 6.6.1 查看群组 .....       | 63 |
| 6.6.2 添加群组 .....       | 64 |
| 6.6.3 向群组中添加成员.....    | 64 |
| 6.6.4 删除群组 .....       | 64 |
| 6.6.5 编辑群组 .....       | 65 |
| 6.7 搜索联系人 .....        | 65 |
| 6.8 编辑联系人 .....        | 65 |
| 6.8.1 编辑联系人详情.....     | 65 |
| 6.8.2 删除联系人 .....      | 66 |
| 7. 电子邮件.....           | 67 |
| 7.1 设置电子邮件账户.....      | 67 |
| 7.2 阅读您的邮件.....        | 68 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 7.3 回复邮件.....      | 68 |
| 7.3.1 回复或转发邮件..... | 68 |
| 7.3.2 删除邮件.....    | 69 |
| 7.4 撰写和发送邮件.....   | 69 |
| 7.5 为邮件添加签名.....   | 70 |
| 7.6 添加邮件账户.....    | 70 |
| 7.7 编辑邮件账户.....    | 71 |
| 7.8 删除邮件账户.....    | 72 |
| 8. 信息.....         | 73 |
| 8.1 发送文字短信.....    | 73 |
| 8.2 发送彩信.....      | 73 |
| 8.3 回复信息.....      | 74 |
| 8.4 转发信息.....      | 75 |
| 8.5 查看信息详情.....    | 75 |
| 8.6 删除信息会话.....    | 76 |
| 8.7 删除某条信息.....    | 76 |
| 8.8 更改信息设置.....    | 77 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 8.8.1 存储设置 .....          | 77 |
| 8.8.2 短信 ( SMS ) 设置 ..... | 77 |
| 8.8.3 彩信 ( MMS ) 设置 ..... | 78 |
| 8.8.4 显示设置 .....          | 78 |
| 8.8.5 通知设置 .....          | 79 |
| 8.8.6 签名设置 .....          | 79 |
| 8.8.7 WAP 开关 .....        | 79 |
| 9. 浏览器 .....              | 80 |
| 9.1 启动浏览器 .....           | 80 |
| 9.2 打开网页 .....            | 80 |
| 9.3 浏览网页时的选项 .....        | 81 |
| 9.4 使用多个浏览器窗口 .....       | 82 |
| 9.4.1 打开新的浏览器窗口 .....     | 82 |
| 9.4.2 切换浏览器窗口 .....       | 82 |
| 9.4.3 关闭浏览器窗口 .....       | 83 |
| 9.5 使用书签 .....            | 83 |
| 9.5.1 为网页添加书签 .....       | 83 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 9.5.2 打开书签 .....  | 84 |
| 9.5.3 编辑书签 .....  | 84 |
| 9.5.4 共享书签 .....  | 84 |
| 9.5.5 删除书签 .....  | 85 |
| 9.6 更改浏览器设置.....  | 85 |
| 9.6.1 常规.....     | 85 |
| 9.6.2 隐私和安全 ..... | 85 |
| 9.6.3 辅助功能 .....  | 87 |
| 9.6.4 高级.....     | 87 |
| 9.6.5 带宽管理 .....  | 88 |
| 9.6.6 实验室.....    | 88 |
| 10. 谷歌搜索.....     | 90 |
| 11. 照相机.....      | 91 |
| 11.1 拍摄照片.....    | 91 |
| 11.2 拍摄视频.....    | 92 |
| 11.3 捕捉手机屏幕 ..... | 92 |
| 11.4 相机模式设置 ..... | 93 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 11.5 摄像模式设置 .....          | 93 |
| 12. 图库.....                | 94 |
| 12.1 打开媒体库查看相册.....        | 94 |
| 12.2 使用相册.....             | 94 |
| 12.2.1 打开相册并查看其内容.....     | 94 |
| 12.2.2 批量处理图片和视频.....      | 94 |
| 12.2.3 共享相册.....           | 95 |
| 12.2.4 删除相册.....           | 95 |
| 12.3 处理图片.....             | 96 |
| 12.3.1 查看并浏览图片 .....       | 96 |
| 12.3.2 观看幻灯片.....          | 96 |
| 12.3.3 编辑图片.....           | 96 |
| 12.3.4 将图片用作联系人图标或壁纸 ..... | 97 |
| 12.3.5 共享图片.....           | 97 |
| 12.3.6 删除图片.....           | 98 |
| 12.4 处理视频.....             | 98 |
| 12.4.1 播放视频文件.....         | 98 |

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 12.4.2 共享视频.....        | 98  |
| 12.4.3 删除视频.....        | 99  |
| 13. 音乐.....             | 100 |
| 13.1 将音频文件复制到您的手机 ..... | 100 |
| 13.2 打开音乐库.....         | 100 |
| 13.2.1 打开音乐并查看音乐库.....  | 100 |
| 13.2.2 从 SD 卡上删除曲目..... | 101 |
| 13.3 打开音乐文件 .....       | 101 |
| 13.3.1 播放音乐.....        | 101 |
| 13.3.2 将曲目设为铃声 .....    | 102 |
| 13.4 使用播放列表 .....       | 102 |
| 13.4.1 创建播放列表.....      | 102 |
| 13.4.2 添加曲目到播放列表 .....  | 103 |
| 13.4.3 从播放列表中移除曲目 ..... | 103 |
| 13.4.4 重命名或删除播放列表.....  | 103 |
| 14. 视频.....             | 104 |
| 14.1 打开视频列表 .....       | 104 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 14.2 播放视频.....     | 104 |
| 15. FM 收音机 .....   | 105 |
| 15.1 打开调频收音机 ..... | 105 |
| 15.2 收听广播.....     | 105 |
| 16. 录音机.....       | 107 |
| 16.1 打开录音机.....    | 107 |
| 16.2 录制音频文件 .....  | 107 |
| 17. 其他应用.....      | 108 |
| 17.1 闹钟 .....      | 108 |
| 17.2 日历 .....      | 108 |
| 17.3 世界时.....      | 109 |
| 17.4 计算器.....      | 109 |
| 17.5 文件管理器.....    | 110 |
| 17.6 记事本.....      | 110 |
| 17.7 秒表.....       | 110 |
| 17.8 任务管理器.....    | 111 |
| 17.9 备份和恢复.....    | 111 |

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 18. 设置.....        | 113 |
| 18.1 无线和网络.....    | 113 |
| 18.1.1 WLAN.....   | 113 |
| 18.1.2 蓝牙 .....    | 113 |
| 18.1.3 流量使用情况..... | 114 |
| 18.1.4 飞行模式.....   | 114 |
| 18.1.5 VPN.....    | 114 |
| 18.1.6 便携式热点.....  | 114 |
| 18.1.7 移动网络.....   | 115 |
| 18.2 设备 .....      | 115 |
| 18.2.1 情景模式.....   | 115 |
| 18.2.2 显示 .....    | 116 |
| 18.2.3 存储 .....    | 116 |
| 18.2.4 电池 .....    | 117 |
| 18.2.5 功耗模式.....   | 117 |
| 18.2.6 应用 .....    | 117 |
| 18.2.7 连接 PC.....  | 117 |




|                    |     |
|--------------------|-----|
| 18.2.8 定时开关机.....  | 118 |
| 18.3 个人.....       | 118 |
| 18.3.1 位置服务.....   | 118 |
| 18.3.2 安全.....     | 119 |
| 18.3.3 语言和输入法..... | 120 |
| 18.3.5 重置.....     | 120 |
| 18.4 帐户.....       | 121 |
| 18.5 系统.....       | 121 |
| 18.5.1 日期和时间.....  | 121 |
| 18.5.2 辅助功能.....   | 122 |
| 18.5.3 开发者选项.....  | 122 |
| 18.5.4 关于手机.....   | 123 |
| 19. 简单故障排除.....    | 125 |
| 20. 软件版本升级.....    | 132 |
| 21. 用户满意度调查.....   | 133 |
| 22. 手机三包注意事项.....  | 134 |
| 23. 手机保养小常识.....   | 135 |


|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 24. 安卓手机省电秘籍.....        | 136 |
| 25. 产品有害物质含量状态说明表.....   | 137 |
| 26. 安全信息及注意事项.....       | 139 |
| 26.1 安全须知.....           | 139 |
| 26.2 安全警告和注意事项.....      | 139 |
| 26.3 驾驶车辆时使用手机注意事项 ..... | 140 |
| 26.4 医用设备及公共医疗场所.....    | 140 |
| 26.5 您的手机.....           | 141 |
| 26.6 可能引起爆炸的地点及爆破区 ..... | 142 |
| 26.7 电子设备.....           | 143 |
| 26.8 汽车安全.....           | 143 |
| 26.9 飞机上的注意事项 .....      | 144 |
| 26.10 电池使用 .....         | 144 |
| 26.11 SAR.....           | 144 |
| 26.12 使用充电器的注意事项 .....   | 145 |
| 26.13 清洁和维护 .....        | 146 |
| 26.14 免责声明 .....         | 146 |

# 1. 开始使用

手机性能强大、功能丰富。借助于最新的 3G 技术带来的高速宽带连接，它可以将您的生活与他人实时分享。

## 1.1 手机概观

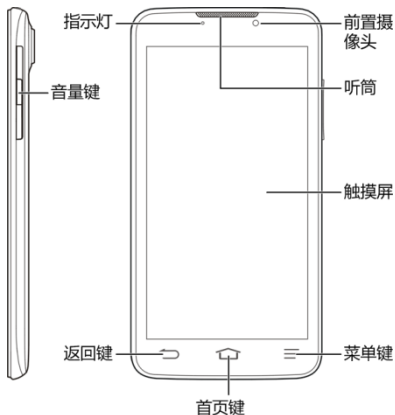

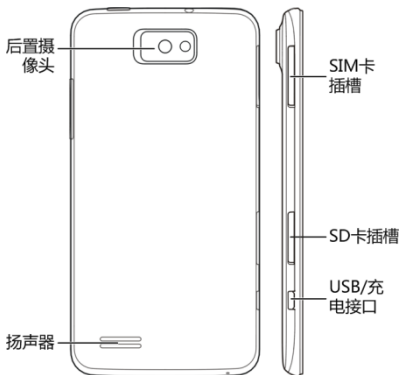

## 1.2 按键说明

| 按键  | 功能                                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| 电源键 | <ul style="list-style-type: none"><li>长按打开手机选项菜单。通过这些</li></ul> |


|            |                                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <p>菜单 ,您可以关闭手机、重启手机、打开飞行模式 ,或者快速地关闭手机声音提示、启用振动模式 ,打开声音以及启用户外模式。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 短按切换手机至睡眠模式。</li> <li>• 短按亦可从睡眠模式唤醒手机。</li> <li>• 长按10秒钟以上可强行关闭手机。</li> </ul> |
| <b>音量键</b> | 调节音量大小。                                                                                                                                                                                    |

## 1.3 安装 SIM 卡/microSD 卡

在安装 SIM 卡或 microSD 卡之前，请保证手机处于关机状态。

将 SIM 卡或者 S D卡的金属触点朝上，按下图所示的方向和

位置插入各自的卡槽，将卡推入卡槽至完全卡住。

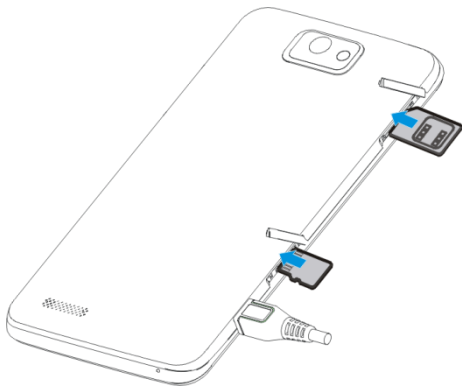

提示：



为 SD Card Association 的商标。



警告：

- 本手机的电池和手机是一体的，请勿自行拆卸。如果发

现电池故障，请联系手机售后进行维修。

## 1.4 移除 SIM 卡/microSD 卡

拆卸 SIM 卡或 microSD 卡之前，请先关机。

1. 将 SIM 卡或 microSD 卡向卡槽内推，卡会自动弹出，沿水平方向取出卡。
2. 将滑出卡槽并合上卡槽盖。

## 1.5 手机充电

新购买的手机，电池并未完全充电，请将剩余电量耗尽后再进行第一次充电。充电时，第一次请充电八小时，之后每次充电至少两小时，以发挥电池的最佳效能。

您可以使用随机附带的充电器进行充电。方法如下：

1. 将充电器的接线连接到手机 USB 插孔。
2. 将充电器连接至标准的电源插座。
3. 充电完成后，将充电器从插座拔出并取下手机。



提示：

- 您也可以使用随机附带的 USB 传输线，一端连接手机，另一端插入电脑的 USB 接口进行充电。
- 充电仅能在 0°C 至 45°C 的温度范围内进行。
- 电池完全充满需要 2 ~ 3 小时。

## 1.6 开机/关机

1. 长按**电源键**直到屏幕显示开机画面。
2. 如有提示要求，请输入您的 PIN 码。
3. 要关机的话，长按**电源键**并选择**关机**。



提示：

PIN（个人识别码）是由您的运营商提供的密码。如果 PIN 码开启，您需要这个密码才能使用 SIM 卡。手机接受输入的 PIN 码后，便会自动搜寻指定的网络。搜寻的过程可能需要几秒钟。



## 1.7 唤醒手机

如果您在一段时间内没有操作手机，那么屏幕会变暗然后关闭，以节省电池电量。此时如果您需要使用手机，请唤醒手机并对屏幕进行解锁操作：

1. 按**电源键**，此时您的手机显示屏已被激活。
2. 长按屏幕上的  图标可以解锁屏幕。



提示：

如果您设置了其他屏幕锁定方式，您将需要采取相应的策略进行解锁。

## 1.8 触摸屏操作演示


**点击：**您可以通过点击屏幕选择屏幕上的项目、打开应用、使用键盘输入或按屏幕下方的按键。




**长按：**持续点击该项，直到相应操作发生后再松开手指。



**拖动：**点击并长按某一项片刻，然后在手指不离开屏幕的情况下，将手指在屏幕上移动到目标位置。

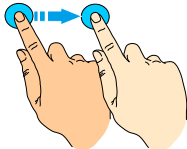


**滑动：**用手指在屏幕表面快速移动，且手指从一开始轻触屏幕就不停止移动。



**双击：**在网页、地图或其他屏幕上快速地点按两次可执行缩放操作。



**双指开合：**在某些应用程序中，同时将双指放在屏幕上后双指合拢可执行缩小操作，双指分开可执行放大操作。

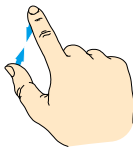

## 2. 个性化设置您的手机

### 2.1 更改显示语言

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **语言和输入法** > **语言**。
2. 从列表中选择您要使用的语言。

### 2.2 设置当前日期和时间

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **日期和时间**。
2. 点击列表中的选项进行设置。

### 2.3 设置来电铃声

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **情景模式**。
2. 点击预设的某个情景模式进入编辑情景模式界面，选择**手机铃声**。

3. 从列表中选择您喜爱的铃声。



提示：

您也可以将正在播放的音乐设置成手机铃声，详情请参考 [13.3.2 将曲目设为铃声](#)。

## 2.4 调整设备音量

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **情景模式**。
2. 点击预设的某个情景模式进入编辑情景模式界面，选择**音量**。
3. 拖动滑块，分别调节音乐、视频、游戏和其他媒体音量；铃声和通知音量；以及闹钟音量。
4. 调节完毕后，点击**确定**。

## 2.5 设置背景图片

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **显示** > **壁纸**。
2. 选择**主屏壁纸**或者**锁屏壁纸**，为主屏或者锁屏修改壁纸。
3. 选择壁纸来源：**动态壁纸**、**图库**或**壁纸**。

4. 选中所需壁纸后，点击**设置壁纸**。

## 2.6 调整屏幕亮度

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **显示** > **亮度**。
2. 勾选**自动调整亮度**或拖动滑块调节屏幕亮度，点击**确定**。

## 2.7 设置屏幕锁定

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **安全** > **屏幕锁定**。
2. 点击**无**、**长按**、**图案**、**PIN** 或**密码**。如果您点击了**图案**，则系统会引导您创建一个图案，您必须绘制该图案才能解锁屏幕。如果您点击了 **PIN** 或 “**密码**”，系统会提示您设置一个数字 **PIN** 或**密码**，您必须输入该数字 **PIN** 或**密码** 才能解锁屏幕。



提示：

当您忘记屏幕解锁图案、PIN 或密码时，可以尝试以下方法：

- 通过绑定的 Gmail 账户进行密码重置。（需连接网络，且中

国大陆地区暂不支持。)

- 重新下载版本进行软件升级，可以通过 ZTE 官方网站获取升级工具。

## 3. 基本操作

### 3.1 了解手机运行状态

您可以通过手机屏幕顶部的状态栏图标了解手机的运行状态。

### 3.2 管理通知

通知图标会报告收到了新消息或邮件、日历活动、闹钟以及正在进行的活动（如当前通话状态，或呼叫转接开启时）。

收到通知时，状态栏中会显示该通知的图标，并短暂地显示相应的摘要。

#### 3.2.1 打开通知面板

点击状态栏并向下拖动。



提示：

在锁屏界面，您也可以通过上述方法打开通知面板。



### 3.2.2 回应通知

1. 打开 “ 通知 ” 面板。 其中会列出您的当前通知，且每个通知都带有简短的说明。
2. 点击要回应的通知。 此操作会关闭 “ 通知 ” 面板。然后系统会根据具体的通知执行相应操作。

### 3.2.3 关闭通知面板

将 “ 通知 ” 面板底部的白色横条并向上滑动，或者按**返回**键。

## 3.3 管理快捷方式和窗口小部件

快捷方式和窗口小部件可以让您方便快捷的使用相应的功能，您可以添加、移动或删除快捷方式及窗口小部件，还可以调整窗口小部件的大小。

### 3.3.1 添加快捷方式和窗口小部件

1. 在待机界面，点击  并向左右滑动屏幕，查看手机上所

有的应用程序，或点击**窗口小部件**查看窗口小部件。

2. 长按要添加到主屏幕的应用程序图标或窗口小部件。
3. 在主屏幕上选择合适的位置，释放手指。

### 3.3.2 移动快捷方式和窗口小部件

1. 长按要移动的快捷方式或窗口小部件。
2. 将该快捷方式或窗口小部件拖动到目标位置并释放手指。

### 3.3.3 删除快捷方式和窗口小部件

1. 长按主屏幕上需要删除的快捷方式或窗口小部件直至屏幕上方出现  删除。
2. 将该快捷方式或窗口小部件拖动至  删除 上即可进行删除。

### 3.3.4 调整窗口小部件大小

1. 长按要调节大小的窗口小部件，直至其周围出现调节大小的标记。
2. 将调节大小的标记向该窗口小部件四周拖拽即可调整其大小。



注意：

并非所有的窗口小部件都可以调整大小。

## 3.4 使用文件夹功能

通过文件夹，您可以将主屏幕上的快捷方式进行分类整理，便于后期的管理和使用。

### 3.4.1 创建文件夹

1. 长按主屏幕上的某个快捷方式直至屏幕上方出现  文件夹。
2. 将该快捷方式件拖动至  文件夹 上即可在主屏幕上创建一个新文件夹。

### 3.4.2 重命名文件夹

1. 点击主屏幕上的文件夹。
2. 点击文件夹名称。这时，原有的文件名称呈现出编辑状态，且输入法面板同时打开。
3. 输入新的文件名称进行替换。

### 3.4.3 将快捷方式加入文件夹

1. 长按要加入到某个文件夹中的快捷方式。
2. 将其拖动到指定的文件夹上。这时，该快捷方式已加入到文件夹中。

### 3.4.4 将快捷方式移出文件夹

1. 点击文件夹查看所包含的快捷方式。
2. 长按要移出文件夹的快捷方式并将其拖动至文件夹外。

## 3.5 更换常用功能

1. 长按除  之外的常用功能图标并将其从常用功能区域移出。
2. 将另一应用程序图标移动到常用功能区。

## 3.6 输入文本

您的手机支持以下几种屏幕虚拟键盘。



提示：

屏幕虚拟键盘布局会随使用场景和版本升级而进行调整。

### 3.6.1 切换输入法

1. 在使用虚拟键盘进行文本输入时，手机顶部的状态栏会显示  小图标。
2. 打开通知面板，选择**通知页**，点击**选择输入法**。
3. 从列表中选择您想要的输入法，或点击**设置输入法**进行更多操作。

### 3.6.2 Android 键盘



## 3.7 编辑和操作文字

1. 点击并长按想要编辑的文字。
2. 拖动任意一端的选择标签  扩大或缩小选中文字的范围。如果您不想处理选中的文字了，则可通过以下操作取消选择相关文字：在同一文本字段或其他文本字段中点击未选中的文字，或按**返回键**。
3. 点击  剪切，点击  复制，点击  选中所有文字。
4. 长按文本输入区域选择**粘贴**就可以将复制或者剪切的文字粘贴上。

## 3.8 打开和切换应用程序

您的手机支持多任务操作，可同时打开多个应用程序。同时，

您还可以在各应用程序之间快速切换。

### 3.8.1 打开应用程序

在待机界面，点击 ，再点击某个应用程序的图标。或  
在主屏幕上，点击某个应用程序的图标。

### 3.8.2 切换应用程序

1. 长按**首页键**，您最近使用过的应用程序以缩略图的方式显示在手机屏幕上。缩略图较多时，可上下滑动屏幕进行查看。
2. 点击特定的缩略图即可打开相应的应用程序。
3. 将缩略图向屏幕左侧或右侧拖动，可关闭该缩略图。

## 4. 连接网络和设备

您的手机可以连接到多种网络和设备，包括用于语音和数据传输的移动网络、WLAN 数据网络和蓝牙设备（例如蓝牙耳机）。您还可以将手机连接到计算机，以便从手机传输文件，并通过 USB 或作为便携式 WLAN 热点共享手机的移动数据连接。

### 4.1 连接移动网络

将无线服务提供商提供的 SIM 卡装入手机后，系统会将您的手机配置为使用该提供商的移动网络进行语音通话和数据传输。

#### 4.1.1 启用数据流量

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **更多** > **移动网络**。
2. 勾选**已启用数据流量**启用手机数据业务。

**提示：**启用数据流量业务后，手机将产生数据流量，并会产生相应的流量费用，具体资费情况请咨询当地的移动运营商。



### 4.1.2 漫游时禁止数据业务

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **更多** > **移动网络** 设置您要使用的移动网络。
2. 取消对**移动数据网络漫游**功能的选择。

### 4.1.3 编辑及创建新的接入点

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **更多** > **移动网络**。
2. 选择**接入点名称 ( APN )** 查看您当前使用的接入点。
3. 点击列表中现有的 APN 即可对其进行编辑。或点击 **菜单键** > **新建 APN**。
4. 完成编辑后，点击**菜单键** > **保存**。
5. 创建了新的 APN 后，点击该 APN 名称后面的圆圈即可开始使用。

## 4.2 连接 WLAN 网络

WLAN 是一种无线网络技术，这种技术可在长达 100 米的距离内实现互联网访问，具体距离取决于 WLAN 路由器和您的周

边环境。

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点（也称为“热点”）。有些热点是开放的，直接连接即可。而其他热点则是隐藏的或设置了其他安全保护措施，因此，您需要先配置自己的手机，然后才能连接到这些热点。

### 4.2.1 打开 WLAN 功能并连接到 WLAN 网络

1. 在待机界面，点击  > **设置**。
2. 点击 **WLAN** 并将 WLAN 后面的滑块向右滑动到**打开**状态，开启手机的 WLAN 功能。您的手机会自动扫描附近的热点。
3. 从列表中点击选择需要连接的网络。  
如果选择的是开放网络，手机将自动完成连接。  
如果选择的是安全性网络，则需要您输入密码。

### 4.2.2 有开放网络时接收通知

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **WLAN** 以打开 WLAN 设置界面。
2. 点击**菜单键** > **高级**。

3. 勾选**网络通知**功能。此时 ,当您的手机检测到开放的 WLAN 网络时 , 就会向您发送通知。

### 4.2.3 添加 WLAN 网络

1. 在待机界面 , 点击  > **设置** > **WLAN** 以打开 WLAN 设置界面。
2. 点击屏幕上的 **+**。
3. 输入**网络 SSID** , 设置**安全性**和**密码** , 并点击保存。手机将会连接到该无线网络。

### 4.2.4 删除 WLAN 网络

1. 在待机界面 , 点击  > **设置** > **WLAN** 以打开 WLAN 设置界面。
2. 长按要删除的 WLAN 网络。
3. 在打开的对话框中 , 点击**不保存网络**。

## 4.3 连接蓝牙设备

通过蓝牙功能，您可以与其它蓝牙设备进行数据交换、使用蓝牙耳机欣赏音乐和进行通话。由于蓝牙连接通过无线电波进行通信，因此可能因为一些障碍或其它电子设备而受到干扰。在使用蓝牙设备进行通信时，请保证两台设备之间的最大距离不超过10米。

### 4.3.1 打开或关闭蓝牙功能

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **蓝牙**。
2. 点击蓝牙后面的**关闭/打开**按钮即可打开或关闭蓝牙功能。  
蓝牙功能开启后， 图标将会出现在状态栏中。

### 4.3.2 更改蓝牙名称

1. 在待机界面，点击  > **设置** > **蓝牙**进入蓝牙设置界面。
2. 如果蓝牙功能未开启，点击蓝牙后面的**关闭**按钮将其打开。
3. 点击**菜单键** > **重命名手机**。
4. 输入新名称，并点击**重命名**。

### 4.3.3 让手机和蓝牙设备配对

1. 在待机界面, 点击  > **设置** > **蓝牙** 进入蓝牙设置界面。
2. 如果蓝牙功能未开启, 点击蓝牙后面的**关闭**按钮将其打开。
3. 点击屏幕上的**搜索设备**。您的手机将会列出所有搜索到的蓝牙设备。
4. 点击列表中所需的设备, 在弹出的输入框中确认配对请求, 并点击**配对**。
5. 待对方设备验证完成后, 该设备将会被添加至已配对的设备列表中。

### 4.3.4 连接蓝牙设备

在设备列表中, 根据需要点击已配对但尚未连接的设备。

### 4.3.5 解除蓝牙配对

1. 在已配对的设备列表中, 点击设备名称后面的快捷设置图标 .
2. 在打开的窗口中, 点击**取消配对**。

## 4.4 通过 USB 连接电脑

您可以使用 USB 线将手机连接到计算机，以便在手机和计算机之间传输音乐、图片和其他文件。

### 4.4.1 通过 USB 将手机连接到电脑

使用手机附带的 USB 线将手机连接到计算机的 USB 端口。

### 4.4.2 选择连接方式

1. 通过USB将手机连接到电脑 打开手机通知面板 ,点击 .
2. 从打开的窗口中选择连接方式：**媒体设备(MTP)**或**相机(PTP)**。
  - **媒体设备 ( MTP )**: 让您在 Windows 上传输媒体文件。
  - **相机 ( PTP )**: 使您能够使用相机软件传输照片，并在不支持 MTP 的计算机上传输任何文件。



注意：

在 Windows XP 系统上支持 MTP 需要安装 Windows Media Player 11。

## 4.5 共享手机的移动数据连接

您可以通过 USB 线 ( USB 共享网络 ) 与一台计算机分享手机的移动数据连接。您也可以将手机作为便携式 WLAN 热点，同时可多台设备分享手机的数据连接。

### 4.5.1 通过便携式 WLAN 热点共享手机的数据连接

1. 从待机界面，点击  > 设置 > 更多 > 便携式热点。
2. 选中**便携式 WLAN 热点**。片刻后，手机就会开始广播其 WLAN 网络名称(SSID)。

取消选中**便携式 WLAN 热点**，即可停止通过 WLAN 分享您的数据连接。

### 4.5.2 重命名便携式热点并保护其安全

1. 从待机界面，点击  > 设置 > 更多 > 便携式热点。
2. 确保您已选中**便携式 WLAN 热点**。
3. 点击**配置 WLAN 热点**。
4. 编辑网络 SSID、设置安全性及密码，并点击**保存**。

## 4.6 连接虚拟专用网

使用虚拟专用网 (VPN)，您可以从受保护的本地网络外部连接该网络内部的资源。

### 4.6.1 添加 VPN

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **更多** > **VPN**。
2. 点击**添加 VPN 配置文件**。
3. 编辑名称、类型、服务器地址及其他信息后，点击**保存**。



注意：

您必须设置一个锁屏 PIN 或密码，然后才能使用凭据存储。

### 4.6.2 连接到 VPN

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **更多** > **VPN**。此时，您添加的 VPN 会显示在列表中。
2. 点击您要连接的 VPN。
3. 在打开的对话框中，输入任何需要的凭据，然后点击**连接**。



### 4.6.3 编辑 VPN

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **更多** > **VPN**。此时，您添加的 VPN 会显示在列表中。
2. 长按您要编辑的 VPN。
3. 在打开的对话框中选择**修改配置文件**。
4. 根据需要编辑 VPN 的设置并点击**保存**。

### 4.6.4 删除 VPN

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **更多** > **VPN**。此时，您添加的 VPN 会显示在列表中。
2. 长按您要删除的 VPN。
3. 在打开的对话框中选择**删除配置文件**。

## 5. 通话功能

要拨打电话，您可以直接拨号，也可以选择联系人、网页中或其他位置的号码。在通话期间，您可以接听新的来电，也可以将新的来电转接到您的语音信箱。您甚至可以创建多人参与的电话会议。

### 5.1 拨打电话和结束通话

#### 5.1.1 通过拨号进行呼叫

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号器进入拨号界面。
2. 点击屏幕输入所需号码。

如果输入有误，您可以点击  删除光标前的一个数字。长按该图标可以删除所有数字。输入过程中，您的手机会自动显示联系人中相匹配的号码。您可以按  隐藏拨号键盘，以便查看更多的匹配号码。

3. 在匹配列表中点击所需号码后面的  ,或在完全输入号码后点击  进行拨号。

提示：

点击  使用左手单手键盘拨号，点击  使用右手单手键盘拨号，您也可以点击**菜单键** > **正常拨号键盘**使用全部键盘模式。

### 5.1.2 结束通话

通话过程中，您可以点击挂断图标  来结束通话。

### 5.1.3 禁用手机通话（飞行模式）

在某些特定的场所，您可能需要关闭手机的移动、WLAN 和蓝牙无线连接。将您的手机设为飞行模式可以立即关闭所有无线连接。

1. 长按**电源键**。
2. 点击**飞行模式**。

## 5.2 接听或拒接来电



### 5.2.1 接听来电

当接到来电时，手机会发出铃声、振动提示（具体取决于当前的模式和设置）。如果呼叫方启用了 CLI（主叫号码显示）功能，您将会看到呼叫方的电话号码。

在来电提示界面，长按  图标并向右拖拽至  即可接听来电。



提示：

插入耳机后，按耳机线控按键也可以接听来电。

## 5.2.2 拒接来电

在来电提示界面，长按  图标并向左拖拽至  可拒绝来电。

## 5.2.3 短信拒接

在来电提示界面，长按  图标并向上拖拽至  可拒绝来电并发送短信告知拒接原因。

# 5.3 使用通话记录

通话记录中包含了您所有的已拨电话、已接来电和未接来电。

## 5.3.1 打开通话记录

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号器进入

拨号界面。

2. 向左滑动屏幕或点击屏幕顶部的  图标打开通话记录标签页。

### 5.3.2 呼叫通话记录中的号码

1. 打开通话记录列表。
2. 点击联系人右侧的  图标即可进行呼叫。

### 5.3.3 将条目中的号码添加到联系人

1. 打开通话记录列表。
2. 点击您要添加到联系人列表的号码。
3. 在打开的窗口中，点击  保存。
4. 点击**添加到已有联系人**，可将该号码更新到联系人信息；点击**新建联系人**可新增一条联系人信息。

### 5.3.4 对通话记录条目执行其他操作

触摸某一通话记录条目可打开一个屏幕，您可以在这个屏幕

中向相应联系人发送短信、将号码添加到 “ 联系人 ” 中、了解原始通话的详情、从通话记录中删除等。

## 5.4 使用联系人列表进行呼叫

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号器进入拨号界面。
2. 左右滑动屏幕或点击屏幕顶部的  图标打开联系人列表标签页。该联系人列表中包含了所有您已保存的联系人信息。
3. 点击联系人右侧的  图标即可进行呼叫。

## 5.5 收听语音邮件

当您收到新的语音邮件时，状态栏中会显示语音邮件图标。打开 “ 通知 ” 面板，然后点击新语音邮件即可进行收听。

## 5.6 通话中的选项

在通话过程中，您可以进行各种操作，如将通话置于保持状态、创建电话会议、将麦克风静音等等。

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|  | 打开拨号盘。        |
|  | 打开免提。         |
|  | 将麦克风静音。       |
|  | 拨号并添加通话。      |
|  | 将当前通话合并成电话会议。 |
|  | 切换通话。         |

## 5.7 管理多方通话

### 5.7.1 设置电话会议

请与您的网络运营商联系，了解他们是否支持电话会议以及可参与电话会议的总人数。

1. 呼叫第一位参与者。



2. 接通后，点击屏幕底部的添加通话图标 。在将与首位参与者之间的通话设置为保持状态后，系统就会提示您呼叫第二位呼叫者。
3. 呼叫下一位参与者。
4. 接通后，点击合屏幕底部的合并通话图标 。
5. 系统就会将该参与者加入到电话会议中。

### 5.7.3 结束电话会议并断开与所有通话者的连接

点击  并结束电话会议。

## 5.8 通话设置

1. 在待机界面，点击常用功能区的  图标打开拨号器进入拨号界面。
2. 点击 **菜单键** > **通话设置**即可对通话功能进行相应的设置。
  - **固定拨号**：开启/停用固定拨号、更改 PIN2 码并管理固定拨号列表。
  - **快速回复**：修改快速回复信息的内容。

- **服务**：设置我的运营商。
- **设置**：设置语音信箱号码。
- **来电转接**：设置来电转接选项。
- **单键拨号**：设置单键拨号号码。
- **呼叫限制设置**：设置呼出和呼入限制。
- **其他设置**：设置本机号码的显示及来电等待情况。
- **DTMF**：设置 DTMF 音长度。
- **智能 IP 拨号**：设置 IP 前缀，使用智能 IP 自动拨号。
- **号码归属地**：通话界面显示或取消显示号码归属地信息。
- **电话振动提醒**：打开电话振动提醒。
- **通话分钟提示音**：在通话中开启或关闭分钟提醒。
- **双麦克风开关**：开启/关闭双麦克风。

## 6. 联系人

通过联系人功能，您可以查看或管理您的联系人。

### 6.1 打开联系人列表

在待机界面，点击常用功能区的  图标打开联系人并查看联系人列表。

### 6.2 查看联系人详情

1. 打开联系人列表。
2. 点击您要查看详情的联系人。

### 6.3 添加联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击屏幕上的  图标。

3. 选择将联系人添加到手机或 SIM 卡。
4. 编辑联系人相关信息（姓名、电话等）。
5. 编辑完成后，点击屏幕右上角的**保存**。

## 6.4 导入，导出，及共享联系人信息

如果您有以 vCard 格式存储在 SD 卡、USB 存储设备或 SIM 卡中的联系人，则您可以将这些联系人导入到手机上的“联系人”中。您也可以将 vCard 格式的联系人导出到 SD 卡或 USB 存储设备中，以便将这些联系人备份到计算机或其他设备上。您还可以通过电子邮件等方式发送联系人。

### 6.4.1 从 SIM 卡导入联系人

如果您的 SIM 卡是从其他手机换到自己手机上的，则卡中可能已存有联系人。您可以将卡中已存有的部分或全部联系人添加到“联系人”应用程序中。

1. 打开联系人列表。
2. 点击**菜单键** > **导入/导出** > **从 SIM 卡导入**。

3. 勾选需要导入的联系人，或点击**全部**选择 SIM 卡上所有的联系人。
4. 选取完成后，点击 。SIM 卡上所选的联系人即会导入到手机中。

### 6.4.2 从 SD 卡或手机内存导入联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击**菜单键** > **导入/导出** > **从 SD 卡导入/从手机内存导入**。
3. 选择导入一个、多个或所有 vCard 文件。
4. 选取需要导入的联系人文件。
5. 点击**确定**。

### 6.4.3 将联系人导出到 SD 卡或手机内存

1. 打开联系人列表。
2. 点击**菜单键** > **导入/导出** > **导出到 SD 卡/导出到手机内存**。
3. 勾选需要导出的联系人，或点击**全部**选择所有的联系人。

4. 选取完成后，点击 ✓。

#### 6.4.4 分享联系人信息

1. 打开联系人列表。
2. 点击您要分享信息的联系人进入联系人详情界面。
3. 点击**分享**。
4. 选择分享方式。

#### 6.4.5 发送联系人名片

1. 打开联系人列表。
2. 点击您要发送名片的联系人。
3. 点击**菜单键** > **通过短信发送联系人**。

### 6.5 将联系人添加到收藏夹

#### 6.5.1 添加联系人到收藏夹

1. 打开联系人列表。
2. 点击某个联系人查看其详情。

3. 点击联系人姓名右边的星标 。此时星标会变亮 ，该联系人被添加到收藏夹。

## 6.5.2 从收藏夹中移除联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击某个联系人查看其详情。
3. 点击联系人姓名右侧的  图标。此时星标会变成灰色 ，该联系人也会从收藏夹中移除。

## 6.6 使用群组

手机中设立了几个常用的群组。您可以向这些群组中添加成员。也可以添加新的群组。

### 6.6.1 查看群组

在待机界面，点击常用功能区的  图标打开联系人并点击屏幕下方的  图标打开群组列表。

## 6.6.2 添加群组

1. 点击屏幕下方的  图标打开群组列表。
2. 点击屏幕底部的  图标添加新群组。
3. 输入群组名称名点击**保存**。

## 6.6.3 向群组中添加成员

1. 点击屏幕下方的  图标打开群组列表。
2. 点击某个群组名称并查看群组成员。
3. 点击屏幕上的  图标。
4. 从列表选取要添加的联系人。
5. 点击 。

## 6.6.4 删除群组

1. 点击屏幕下方的  图标打开群组列表。
2. 点击要删除的群组名称并查看群组成员。
3. 点击**菜单键** > **解散群组**。
4. 点击**确定**。



## 6.6.5 编辑群组

1. 点击屏幕下方的  图标打开群组列表。
2. 点击要编辑的群组名称并查看群组成员。
3. 点击**菜单键**可重新命名该群组或选择群组成员进行删除。

## 6.7 搜索联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击屏幕底部的  图标。
3. 输入您要搜索的联系人姓名 ( 可为姓名全拼、姓名拼音首字母、中文姓名 ) , 搜索框下面会显示出匹配的联系人。
4. 点击列表中匹配的联系人 , 即可查看其详情。

## 6.8 编辑联系人

### 6.8.1 编辑联系人详情

1. 打开联系人列表。

2. 点击某个联系人查看其详情。
3. 点击屏幕上的 。
4. 编辑联系人信息。
5. 点击屏幕上方的**保存**。

## 6.8.2 删除联系人

1. 打开联系人列表。
2. 点击要删除的联系人查看其详情。
3. 点击**菜单键** > **删除**。
4. 在弹出的对话框中点击**确定**。

## 7. 电子邮件

您可以通过手机方便地阅读和发送电子邮件。“电子邮件” 自带向导，可让您轻松地对电子邮件服务进行配置。

### 7.1 设置电子邮件账户

初次使用电子邮件功能时，您需要设置电子邮件帐户。

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件** 打开电子邮件功能并进行帐户设置。
2. 选择一个电子邮件提供商。
3. 输入电子邮件地址和密码，并点击**下一步**。系统会自动连接服务器并检查服务器设置，或者您也可以点击**手动设置**。
4. 设置邮件查收频率、邮件提醒、同步等信息，并点击**下一步**。
5. 为您的邮件账户创建名称并设置您外发邮件时要显示的姓名，并点击**下一步**。
6. 系统会与您设置的邮件服务器进行同步。随后，您的电子邮

件就会显示在手机上。

## 7.2 阅读您的邮件

1. 设置完电子邮件账户后，点击  > **电子邮件** 进入收件箱。
2. 点击要阅读的邮件。屏幕中将会显示相应邮件，其中顶部显示发件人、发送日期等相关信息，下面则是邮件内容。



提示：

收到新邮件时，状态栏上也会显示相应的通知。打开通知面板，点击新邮件即可阅读。

## 7.3 回复邮件

您可以回复或转发收到的邮件。您也可以删除邮件，并采取其他方式进行管理。

### 7.3.1 回复或转发邮件

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件** 进入收件箱。

2. 点击某个邮件并阅读。
- 点击  图标并选择**回复**可回复邮件给发件人。
- 点击  图标并选择**全部回复**可回复邮件给所有邮件中的联系人。
- 点击  图标并选择**转发**可将该邮件转发给他人。

### 7.3.2 删除邮件

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入收件箱。
2. 点击某个邮件并阅读。
3. 点击屏幕底部的  图标。
4. 在弹出的对话框中点击**确定**。

## 7.4 撰写和发送邮件

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入收件箱。
2. 点击屏幕左下角的  图标。
3. 输入收件人的邮箱地址。
4. 您也可以点击**菜单键** > **添加抄送/密送地址**添加抄送或密

送的收件人。

5. 点击**主题**并输入邮件的主题。
6. 点击**撰写电子邮件**并输入邮件内容。
7. 点击**菜单键** > **添加附件**，您可以添加存储的文件、图片、音乐、及录制的音频、视频或拍摄照片文件作为邮件的附件。
8. 点击屏幕右上角的  图标进行发送。

## 7.5 为邮件添加签名

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入收件箱。
2. 点击**菜单键** > **帐户设置**。
3. 点击您已设置的邮件帐户。
4. 点击**签名**。
5. 输入您想要的签名并点击**确定**。

## 7.6 添加邮件账户

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入收件箱。

2. 点击**菜单键** > **帐户设置**。
3. 点击屏幕右上角的**添加帐户**可添加新的帐户。详情请参考[7.1 设置电子邮件帐户](#)。

## 7.7 编辑邮件账户

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件**进入收件箱。
2. 点击**菜单键**> **帐户设置**。
3. 点击您已设置的邮件帐户可对其进行编辑。
  - **帐户名称**：设置电子邮件帐户名称。
  - **您的姓名**：设置您的外发邮件要显示的姓名。
  - **签名**：设置邮件签名。
  - **默认帐户**：选择是否将当前帐户设为默认账户。
  - **同步电子邮件**：选择是否同步所选账户的电子邮件。
  - **收件箱检查频率**：设置收件箱检查频率。
  - **下载选项**：选择下载选项。
  - **每次下载邮件个数**：设置每次下载的邮件个数。
  - **需要漫游时手动同步**：选择需要漫游时是否手动同步电子邮

件。

- **电子邮件通知**：设置收到电子邮件时是否在状态栏显示通知。
- **选择铃声**：选择新电子邮件的通知铃声。
- **振动**：设置振动提示。
- **接收设置**：设置用户名、密码和其他接收服务器设置。
- **外发设置**：设置用户名、密码和其他外发服务器设置。
- **删除账户**：删除所选账户。

## 7.8 删除邮件账户

1. 从待机界面，点击  > **电子邮件** 进入收件箱。
2. 点击**菜单键** > **帐户设置**。
3. 点击想要删除的账户。
4. 从列表中选择**删除账户**。
5. 在弹出的对话框中点击**确定**。



## 8. 信息

从待机界面，点击常用功能区的  图标打开信息功能。

信息默认以会话模式显示。要更改信息的显示模式，请点击 **菜单键 > 箱体模式**。

### 8.1 发送文字短信

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击屏幕上的  图标。
3. 在**接收者**一栏输入接收方号码。您也可以点击右侧的  图标从**联系人**、**群组**、**收藏**和**通话记录**中选取收件人。
4. 点击**输入内容**一栏，输入短信内容。
5. 点击**发送**进行发送。

### 8.2 发送彩信

1. 打开信息功能并查看会话列表。

2. 点击屏幕左下角的  图标。
3. 在**接收者**一栏输入接收方号码。您也可以点击右侧的  图标并从**联系人**、**群组**、**收藏**和**通话记录**中选取收件人。
4. 点击**菜单键** > **添加主题**，输入彩信的主题。



提示：

短信在添加主题、附件等内容后，会自动转换为彩信。同样，彩信在删除主题、附件等内容后，彩信会自动转换为短信。

5. 点击**输入内容**一栏，输入彩信内容。
6. 点击  图标插入附件：**照片**、**拍摄照片**、**视频**、**拍摄视频**、**音频**、**录音**、**幻灯片**、**文件**及**联系人**。
7. 点击**发送**进行发送。

## 8.3 回复信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击需要回复的信息打开信息会话内容。
3. 点击**输入内容**一栏，输入短信内容。您也可以点击  图

标插入附件。

4. 点击**发送**进行发送。

## 8.4 转发信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击需要转发的信息打开信息会话内容。
3. 长按需要转发的信息。
4. 在弹出的**信息选项**菜单中选择**转发**。
5. 输入接收者号码。您也可以点击右侧的  图标从**联系人**、**群组**、**收藏**和**通话记录**中选取收件人。
6. 如有需要，可对信息内容进行编辑。
7. 点击**发送**进行发送。

## 8.5 查看信息详情

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击并打开某条信息会话。

3. 点击需要查看详情的信息。
4. 在弹出的**信息选项**菜单中选择**查看信息详情**。

## 8.6 删除信息会话

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 长按需要删除的信息会话。勾选需要删除的信息后面的复选框。
3. 点击  图标。
4. 在弹出的对话框中点击**删除**。

## 8.7 删除某条信息

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击并打开某条信息会话。
3. 长按需要删除的信息。
4. 在弹出的**信息选项**菜单中选择**删除信息**。
5. 在弹出的对话框中点击**删除**。

## 8.8 更改信息设置

1. 打开信息功能并查看会话列表。
2. 点击**菜单键** > **设置**可对信息进行设置。

### 8.8.1 存储设置

- **当前所占空间**：查看当前信息所占空间。
- **删除旧信息**：当达到短信限制或彩信限制时，选中该选项可删除会话中较早的信息。
- **短信限制**：点击可设置每个会话中最多能保存的短信数。
- **彩信限制**：点击可设置每个会话中最多能保存的彩信数。

### 8.8.2 短信（SMS）设置

- **发送报告**：选中该选项可收到已发信息的发送报告。
- **管理 SIM 卡中的信息**：管理 SIM 卡中存储的信息。
- **短信有效期**：设置短信有效期。
- **短信服务中心**：查看和编辑短信服务中心号码。
- **短信存储位置**：选择短信默认存储位置为手机或 SIM 卡。

- **转发时显示原发件人：** 设置转发信息时是否显示原发件人。

### 8.8.3 彩信 ( MMS ) 设置

- **发送报告：** 选中该选项可收到已发信息的报告。
- **已读报告：** 选中该选项后，您将收到外发信息已读的报告。
- **自动下载：** 取消选中此选项后，每次仅收到彩信通知，点击“下载”，可下载整条彩信。
- **漫游时自动下载：** 取消选中此选项后，漫游时每次仅收到彩信通知，点击“下载”，可下载整条彩信。如果您与运营商的服务合约中对数据漫游进行了限制，那么，此选项有助于避免产生非预期的费用。
- **彩信有效期：** 设置彩信有效期。
- **彩信创建模式：** 选择彩信创建模式。
- **删除所有彩信：** 删除手机中的所有彩信。

### 8.8.4 显示设置

- **对话样式：** 选择对话样式。
- **会话背景：** 设置短消息会话的背景颜色或图片。

### 8.8.5 通知设置

- **通知**：设置是否在收到新信息时进行通知。
- **选择铃声**：设置收到新信息时的通知铃声。
- **振动**：选择收到新信息时是否振动。

### 8.8.6 签名设置

- **编辑签名**：为发送的信息编辑签名。
- **添加签名**：设置是否为所有发送的信息添加签名。

### 8.8.7 WAP 开关

**接收 WAP 消息**：设置是否允许接收 WAP 消息。

## 9. 浏览器

通过浏览器，您可以连接至互联网，自由地享受 WAP 无线网络和 Internet 无线网上冲浪功能。该业务需要网络支持，为计费业务，具体请您咨询您的网络服务运营商。

### 9.1 启动浏览器

从待机界面，点击常用功能区的  图标即可打开浏览器。

### 9.2 打开网页

在浏览器页面，您可以通过以下方法打开网页：

- 点击浏览器地址栏，通过虚拟键盘输入需要打开网页的网址进行访问。
- 点击**菜单键** > **书签**，选择需要打开的书签或点击**历史记录/保存的网页**标签页选择打开其他网页。



## 9.3 浏览网页时的选项

使用浏览器浏览网页时，您可以进行以下操作：

- 当网页页面大小超过手机屏幕时，点击网页空白区域，向各方向拖拽查看网页。
- 通过手指开合的方法放大或缩小网页。
- 点击地址栏右面的  刷新当前页面。
- 点击屏幕底部的 ，您可以再查看返回前的一个网页。
- 点击**菜单键** > **主页面**，跳转至主页面。
- 点击**菜单键** > **书签**查看书签、历史记录和保存的网页。
- 点击**菜单键** > **保存到书签**，您可以将当前网页添加至书签。
- 点击**菜单键** > **分享网页**，您可以选择一种方式将当前网页分享给他人。
- 点击**菜单键** > **在网页上查找**，您可以在网页上查找所需内容。
- 点击**菜单键** > **保存以供离线阅读**，您可以保存当前网页。
- 点击**菜单键** > **网页信息**，查看当前网页相关信息。

- 点击**菜单键** > **下载内容**，您可以查看下载记录。
- 点击**菜单键** > **设置**，您可以设置浏览器相关选项。
- 点击**菜单键** > **退出**，您可以关闭并退出浏览器。

## 9.4 使用多个浏览器窗口

您可以同时打开多个浏览器窗口，并且可以在各个窗口间切换。

### 9.4.1 打开新的浏览器窗口

1. 启动浏览器。
2. 点击屏幕底部的  图标。此时当前窗口会以缩略图的形式显示。
3. 在该窗口中，点击右上角的  图标。此时就会打开一个新的浏览器窗口或者直接点击屏幕底部的  新建一个页面。

### 9.4.2 切换浏览器窗口

1. 点击屏幕底部的  图标。此时，所有已打开的浏览器窗

口都会以缩略图的形式显示。

2. 点击某个缩略图即可切换到该浏览器窗口。

### 9.4.3 关闭浏览器窗口

1. 点击屏幕底部的  图标。此时，所有已打开的浏览器窗口都会以缩略图的形式显示。
2. 点击某个缩略图右上角的关闭框  或将该缩略图拖动到屏幕的左右两侧即可将其关闭。

## 9.5 使用书签

您可以为网页添加书签以便能够快速访问这些网页。

### 9.5.1 为网页添加书签

1. 打开您要为其添加书签的网页。
2. 点击**菜单键 > 保存到书签**。
3. 如果需要，您可以编辑标签名称、网址以及书签保存的位置信息，然后点击**确定**。这时，系统会将书签添加到书签列

表。

## 9.5.2 打开书签

1. 在浏览器窗口，点击**菜单键** > **书签**。此操作会打开一个包含书签列表的窗口。书签会以缩略图形式显示。
2. 点击某个书签即可将其打开。

## 9.5.3 编辑书签

1. 在浏览器窗口，点击**菜单键**> **书签**打开书签列表。
2. 长按需要编辑的书签。
3. 从弹出的窗口中选择**编辑书签**。
4. 修改标签名称、网址等信息并点击**确定**。

## 9.5.4 共享书签

1. 在浏览器窗口，点击**菜单键** > **书签**打开书签列表。
2. 长按需要共享的书签。
3. 从弹出的窗口中选择**分享链接**。
4. 选择分享方式并通过相应的应用将书签分享给他人。

## 9.5.5 删除书签

1. 在浏览器窗口，点击**菜单键** > **书签**打开书签列表。
2. 长按需要删除的书签。
3. 从弹出的窗口中选择**删除书签**。
4. 在打开的对话框中点击**确定**。

## 9.6 更改浏览器设置

在浏览器窗口，点击**菜单键**> **设置**可更改浏览器设置。

### 9.6.1 常规

- **设置主页**：为您的浏览器设置主页。
- **下载路径设置**：更改下载路径。
- **表单自动填充**：打开/关闭网络表单自动填充功能。
- **自动填充文本**：设置要用于自动填充网络表单的文本。

### 9.6.2 隐私和安全

- **清除缓存**：清除存储在本地缓存中的内容和数据库。

- **保持历史记录：**选择是否保存历史访问网页记录。
- **清除历史记录：**清除浏览器导航历史记录。
- **显示安全警告：**选择当网站安全性出现问题时是否显示警告。
- **接受 Cookie：**选择是否允许网站保存和读取 Cookie 数据。
- **清除所有 Cookie 数据：**删除您手机浏览器中的所有 Cookie。
- **记住表单数据：**选择是否记住您在表单中输入的数据。
- **清除表单数据：**删除您浏览器上保存的表单数据。
- **启用位置信息功能：**选择是否允许网站请求获取您的位置信息。
- **取消获取位置信息的权限：**取消所有网站获取您位置信息的权限。
- **记住密码：**选择是否保存网站的用户名和密码。
- **清除密码：**删除浏览器已保存的所有密码。

### 9.6.3 辅助功能

- **强制启用缩放**：选择是否替换网站的请求以控制缩放行为。
- **文字大小**：滑动滑块以设置字体缩放、大小下限等。
- **屏幕反色显示**：打开/关闭屏幕反色显示并进行预览。
- **对比度**：调节屏幕反色显示时的对比度。

### 9.6.4 高级

- **设置搜索引擎**：设置您要使用的搜索引擎。
- **启用 JavaScript**：取消选中该选项可阻止 Javascript 在网页上运行。不过，对于许多网页而言，只有当这些网页能在您的手机上运行 JavaScript 时，它们才能正常显示。
- **启用插件**：设置插件使用情况。
- **网站设置**：查看并更改部分网站的高级设置。
- **默认缩放设置**：设置默认缩放。
- **以概览模式打开网页**：选中该选项，浏览器会以概览模式显示缩小的网页。
- **自动调整页面**：选择是否调整页面以适应手机屏幕大小。

- **阻止弹出式窗口**：选中该选项可阻止弹出式窗口。
- **文字编码**：更改浏览器显示网页文字时所用的字符编码标准。
- **重置为默认设置**：浏览器的所有数据( 包含浏览器历史记录、Cookie、密码和书签 )，并将浏览器的所有设置恢复为原始值。

### 9.6.5 带宽管理

- **搜索结果预加载**：设置浏览器在后台对搜索结果进行预加载的情况。
- **载入图片**：选择是否显示网页上的图片。
- **视频预加载**：设置浏览器在后台对搜索的视频结果进行预加载的情况。

### 9.6.6 实验室

- **快速控制**：选中此项后，从左侧或右侧边缘滑动拇指可打开快速控件并隐藏应用程序和网址栏。
- **全屏**：选择是否使用全屏模式浏览网页。使用全屏模式可隐藏状态栏。



- **幻灯片标签转换：**从边缘显示下/上标签列表。

## 10. 谷歌搜索

谷歌搜索可帮助您在网页或手机上搜索相关的信息。

1. 从待机界面，点击  > **搜索** 打开搜索应用。
2. 输入您要查找的关键字。
3. 点击 。

# 11. 照相机



注意：

请在拍摄照片时尊重他人权利、遵守当地法律法规和风俗习惯。

## 11.1 拍摄照片

1. 从待机界面，点击  > **相机** 打开相机。
2. 将镜头对准位置/对象。触摸可进行对焦。
3. 点击  拍摄照片。

拍摄照片时，点击  图标可在前摄像头和后摄像头间进行切换。

相片拍摄完毕后，点击屏幕下方的方框可以预览该相片并进行如下操作：

- 点击应用图标通过相应的方式将该相片分享给他人。
- 点击  图标打开图库，并在图库中浏览该相片。从图库中浏览该相片时，您还可以对该相片进行更多操作。详情请查看 [12.3 处理图片](#)

## 11.2 拍摄视频

1. 打开相机应用。
2. 向右滑动   图标切换到摄像模式。
3. 将镜头对准位置/对象。
4. 点击  开始拍摄视频短片。
5. 点击  暂停拍摄。
6. 点击  停止拍摄视频。

视频拍摄完毕后，点击屏幕右下方的方框可以预览该视频并进行如下操作：

- 点击应用图标通过相应的方式将该相片分享给他人。
- 点击  图标可在图库中打开该视频并进行播放。从图库中打开该视频时，您还可以对该视频进行更多操作。详情请查看 [12.4 处理视频](#)

## 11.3 捕捉手机屏幕

您的手机支持截屏功能。要抓取手机屏幕截图，请同时按住

## 电源键和音量键 ( - )。

抓取到的屏幕截图会自动存放在 Screenshots 文件夹下。您可以通过点击  > 图库 > Screenshots 进行查看。

## 11.4 相机模式设置

选择相机模式拍摄照片时，你可以点击屏幕上的  图标对相机进行设置。

- 点击  选择拍照的拍照模式
- 点击  设置照片模式。
- 点击  图标设置闪光模式。

## 11.5 摄像模式设置

选择视频模式拍摄视频短片时，您也可以点击屏幕上的  图标进行设置。点击  图标设置闪光模式。

## 12. 图库

您可以打开“图库”查看图片和视频相册。

### 12.1 打开媒体库查看相册

从待机界面，点击  > **图库**可打开图库并查看相册。

图库可显示 SD 卡和您手机中的图片和视频，包括您用相机拍摄的和您从网络或其他位置下载的图片和视频。

### 12.2 使用相册

#### 12.2.1 打开相册并查看其内容

1. 点击  > **图库**打开图库。
2. 点击列表中的某个相册查看其中的图片或视频。

#### 12.2.2 批量处理图片和视频

1. 点击  > **图库**打开图库。

2. 点击列表中的某个相册查看其中的图片或视频。
3. 点击某个图片。屏幕底部会出现若干控件。
4. 点击相应的控件可进行分享、删除和其他操作。

### 12.2.3 共享相册

1. 点击  > **图库** 打开图库并查看相册。
2. 长按某个相册，屏幕顶部会出现若干控件。
3. 点击  图标。
4. 选择一种方式将相册分享给他人。

### 12.2.4 删除相册

1. 点击  > **图库** 打开图库并查看相册。
2. 长按某个相册。屏幕顶部会出现若干控件。
3. 点击  > **删除** 即可删除该相册。

## 12.3 处理图片

### 12.3.1 查看并浏览图片

1. 点击  > **图库** 打开图库并查看相册。
2. 点击列表中的某个相册将其打开。相册中的图片以缩略图的形式显示。
3. 点击一张缩略图可浏览大图。

### 12.3.2 观看幻灯片

1. 打开一个相册，相册中的图片以缩略图的形式显示。
2. 在屏幕顶部，点击相册名称右侧的  图标即可将所有图片以幻灯片的形式播放。

### 12.3.3 编辑图片

1. 通过图库打开您要编辑的图片。
2. 点击**编辑**。屏幕下方会出现用于编辑图片的控件。



选择**饱和度、补光、锐化、加亮区、阴影**操作。



|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|   | 选择给照片 <b>修剪、旋转、拉直、翻转、红眼及涂鸦</b> 效果。     |
|  | 选择照片的 <b>风格和颜色</b> 。                   |
|  | 选择给照片添加 <b>暖色调、着色、晕影、胶片颗粒和鱼眼镜头</b> 效果。 |

### 12.3.4 将图片用作联系人图标或壁纸

1. 通过图库打开您要用作联系人图标或壁纸的图片。
2. 点击**将照片设置为**。
3. 在弹出的窗口中选择**壁纸**可将图片设为壁纸 ;选择**联系人照片**可将图片设为联系人照片 ;选择**锁屏壁纸**可将图片设置为锁屏时的壁纸。

### 12.3.5 共享图片

1. 通过图库打开您要共享的图片。
2. 点击该图片，图片下部会显示更多操作选项。
3. 点击屏幕底部的  图标可选择一种方式将相片分享给他人。

### 12.3.6 删除图片

1. 通过图库打开您要删除的图片。
2. 点击**删除**。
3. 在打开的对话框中点击**删除**。

## 12.4 处理视频

### 12.4.1 播放视频文件

1. 点击  > **图库** 打开图库并查看相册。
2. 点击某个包含视频的相册并查看其中的视频。
3. 点击某个视频即可进行播放。

### 12.4.2 共享视频

1. 打开某个包含视频的相册并查看其中的视频。
2. 长按某个视频。屏幕顶部会出现若干控件。
3. 点击屏幕右上角的  图标可选择一种方式将视频分享给他人。

### 12.4.3 删除视频

1. 打开某个包含视频的相册并查看其中的视频。
2. 长按某个视频。屏幕顶部会出现若干控件。
3. 点击屏幕顶部的  图标。
4. 点击删除。

## 13. 音乐

您可以通过音乐播放器功能欣赏存储在手机或扩展卡中的音乐。

### 13.1 将音频文件复制到您的手机

1. 通过 USB 将手机连接到电脑后，打开手机的通知面板，点击 。
2. 从打开的窗口中选择连接方式：**媒体设备 (MTP)** 或 **相机 (PTP)**，并查看存储在手机或 SD 卡上的文件。
3. 通过您的电脑将音频文件复制到手机或 SD 卡上。

### 13.2 打开音乐库

#### 13.2.1 打开音乐并查看音乐库

从待机界面，点击  > **音乐**，系统会自动扫描您手机上

的音频文件。扫描到的音频文件会在列表中显示。

音乐应用打开后，您会看到六个标签页：**专辑**、**艺术家**、**歌曲**、**播放列表**、**文件夹**和**流派列表**。

### 13.2.2 从 SD 卡上删除曲目

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 点击曲目名称右边的  图标。
3. 从弹出的窗口中选择**删除**。
4. 在打开的对话框中点击**确定**。

## 13.3 打开音乐文件

### 13.3.1 播放音乐

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 点击**专辑/艺术家/歌曲/播放列表/文件夹/流派列表**标签页，找到您需要播放的音乐文件。
3. 点击该音乐文件开始播放。

### 13.3.2 将曲目设为铃声

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 点击曲目名称右边的  图标。
3. 从弹出的窗口中选择**用作手机铃声**。

或在播放曲目时，点击屏幕右下角的**菜单键** > **用作铃声**。

## 13.4 使用播放列表

您可以创建播放列表，将音乐文件整理成曲目集，以便按自己设置的顺序或随机顺序播放曲目。

### 13.4.1 创建播放列表

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 点击曲目名称右边的  图标。
3. 从弹出的窗口中选择**添加到播放列表**。
4. 点击**新建播放列表**。
5. 输入新播放列表的名称。
6. 点击**保存**，此时播放列表创建成功，且您选择的音乐文件已

添加至该播放列表中。

### 13.4.2 添加曲目到播放列表

1. 打开音乐应用并查看音频文件列表。
2. 点击曲目名称右边的  图标。
3. 从弹出的窗口中选择**添加到播放列表/添加到当前的播放列表**。

### 13.4.3 从播放列表中移除曲目

1. 打开**音乐**，并选择**播放列表**标签页。
2. 点击一个播放列表查看其中的曲目。
3. 点击曲目名称右边的  图标。
4. 从弹出的窗口中选择**从播放列表中删除**。

### 13.4.4 重命名或删除播放列表

1. 打开**音乐**，并选择**播放列表**标签页。
2. 点击播放列表名称右边的  图标。
3. 从弹出的窗口中选择**重命名播放列表**或**删除播放列表**。

## 14. 视频

当手机上存有视频文件时，您可以打开这些文件，欣赏精彩视频。

### 14.1 打开视频列表

从待机界面，点击  > **视频**，系统会自动扫描您手机上的视频文件。扫描到的视频文件会在列表中显示。

### 14.2 播放视频

1. 打开视频列表。
2. 点击某个视频进行播放。
3. 播放视频时，通过音量键可以调节音量。旋转手机屏幕可切换到全屏模式。



## 15. FM 收音机

通过收音机，您可以搜寻收听 FM 频道。收听质量取决于信号覆盖程度。收音机功能需要用到有线耳机作为天线，所以打开收音机功能前，请插入耳机。收听广播时，如有来电，收音机将自动暂停。

### 15.1 打开调频收音机

打开收音机前，请确保插入耳机。

从待机界面，点击  > **收音机**即可打开收音机。

收音机打开后， 图标将会出现在状态栏中。

### 15.2 收听广播

1. 打开收音机。
2. 点击**菜单键** > **搜索并保存所有频道**自动搜索广播频道。搜索到的频道会在屏幕下方列出。

3. 点击某个广播频道开始收听。
4. 点击**菜单键**您可以把当前收听频道从收藏夹中删除、开启/关闭扬声器、设置睡眠时间。
5. 按**音量键**调节收音机音量。
6. 点击  图标可关闭收音机。

## 16. 录音机

通过录音机功能，您可以录制音频文件。

### 16.1 打开录音机

从待机界面，点击  > **录音机**即可打开录音机。

### 16.2 录制音频文件

1. 点击  开始录音。
2. 点击  暂停录音。
3. 点击  停止录音。
4. 点击  回放录音文件。
5. 点击  取消录音。

从待机界面，点击  > **录音机**，点击**我的录音**即可查看已保存的录音文件。

## 17. 其他应用

### 17.1 闹钟

1. 从待机界面，点击  > **闹钟时钟**。
2. 点击  添加新闹钟或点击列表中已有的闹钟进行编辑。
3. 点击预设时间前面的 ，点击时间区域进入设置页面，设置相应参数。
4. 点击**保存**保存闹钟。

### 18.2 日历

1. 从待机界面，点击  > **日历**。
2. 点击屏幕左上角的日期或者底部的**月、周、天和日程**可查看月视图、周视图、日视图及日程。
3. 点击  可跳转日期、新建活动、刷新、搜索、选择要显示

的日历，并对日历进行设置。

## 17.3 世界时

1. 从待机界面，点击  > **闹钟时钟**。
2. 选择**世界时间**标签页。
3. 点击屏幕底部的  图标可添加城市。
4. 点击  > **删除**，选择您需要删除的世界时间，点击  > **确认**。

## 17.4 计算器

1. 从待机界面，点击  > **计算器**。
2. 输入数字，选择运算符。
3. 点击等号显示计算结果。
4. 左右滑动屏幕切换面板。

## 17.5 文件管理器

1. 从待机界面，点击  > **文件管理器**。
2. 点击文件夹查看手机和 microSD 卡上的文件，并进行管理。

## 17.6 记事本

1. 从待机界面，点击  > **记事本**。
2. 点击屏幕下方的**新建**添加记事。
3. 输入内容并点击**保存**保存文本。
4. 点击已有的记事可进行更多操作：删除、分享、编辑标题。

## 17.7 秒表

1. 从待机界面，点击  > **闹钟时钟**。
2. 选择**秒表**标签页。
3. 点击**开始**开始计时。
4. 点击**暂停**暂停计时。

5. 点击**停止**结束计时。
6. 点击**计次**可多次计时。
7. 点击**重置**将计时器清零。

## 17.8 任务管理器

1. 从待机界面，点击  > **任务管理器**。
2. 在**任务管理**标签页，点击应用程序可关闭该应用。
3. 在**应用管理**标签页，点击部分不需要的应用可进行卸载。
4. 在**资源查看**标签页，可查看 CPU 及内存的使用情况。

## 17.9 备份和恢复

从待机界面，点击  > **备份和恢复**。

- 选择**备份数据**，并选择需要备份的数据，选择完成后，点击**下一步**，修改备份名称，添加注释，您还可以为您的备份添加密码，设置完成后，点击**备份完成**备份操作。
- 选择**备份应用**，选择需要备份的应用程序，点击**备份完成**应

用备份。

- 选择**数据恢复**，系统将在 SD 中搜索你的备份，点击你需要恢复的备份记录，如果设置了密码，您需要输入密码，点击**确定**，选择需要恢复的数据，点击**恢复**，如果没有密码，选择您需要恢复的数据，并点击**恢复**，系统将会将您备份的内容恢复到手机中。
- 选择**恢复应用**，系统将会在您安装的 SD 中搜索备份的应用文件记录，选择您需要恢复的应用程序，点击**恢复**，系统将备份的应用恢复到系统中。



注意：

在使用备份和恢复功能时，您需要插入 microSD 卡。



## 18. 设置

您可以使用 “ 设置 ” 应用程序配置手机的显示外观、铃声、通讯方式、隐私保护方式和多种情景模式。

### 18.1 无线和网络

#### 18.1.1 WLAN

从待机界面，点击  > **设置**，打开 WLAN 功能后点击 WLAN 可查看附近的 WLAN 热点，并通过 WLAN 连接网络。详细信息，请查看 [4.2 连接 WLAN 网络](#)。

#### 18.1.2 蓝牙

从待机界面，点击  > **设置**，打开蓝牙功能后点击蓝牙可查找附近的蓝牙设备并与之配对，进而进行文件传输等操作。详细信息，请查看 [4.3 连接蓝牙设备](#)。

### 18.1.3 流量使用情况

您的手机内置了流量控制功能。通过它，您可以方便地查看网络流量、设置移动数据限制、设置警告等，从而有效管理移动数据使用情况。

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **流量使用情况**。
2. 设置开启或关闭移动数据的使用。

### 18.1.4 飞行模式

1. 从待机界面，点击  > **设置** > **更多**。
2. 勾选或取消勾选**飞行模式**。

飞行模式开启后，您的手机将关闭移动网络。

### 18.1.5 VPN

从待机界面，点击  > **设置** > **更多** > **VPN** 可连接并管理虚拟专用网。详细信息，请查看 [4.6 连接虚拟专用网](#)。

### 18.1.6 便携式热点

从待机界面，点击  > **设置** > **更多** > **便携式热点**，您

可以将手机作为便携式 WLAN 热点，同时可与多台设备分享手机的数据连接。详细信息，请查看 [4.5 共享手机的移动数据连接](#)。

### 18.1.7 移动网络

从待机界面，点击  > **设置** > **更多** > **移动网络**，您可以启用/关闭数据流量及数据漫游、设置接入点名称并选择网络运营商。

- **已启用数据流量**：启用/关闭数据流量。
- **移动数据网络漫游**：启用/关闭漫游时的数据连接。
- **网络模式**：设置网络优先模式。
- **接入点名称 (APN)**：查看并添加接入点。
- **网络运营商**：选择网络运营商及联网方式。

## 18.2 设备

### 18.2.1 情景模式

从待机界面，点击  > **设置** > **情景模式** 可选择情景模式或对个别模式进行设置。

## 18.2.2 显示

从待机界面 , 点击  > **设置** > **显示** 可对设备的显示情况进行设置。

- **亮度**：调节屏幕亮度。
- **壁纸**：从**动态壁纸**、**图库**和**壁纸**中选择想要的壁纸设置锁屏和主屏壁纸。
- **自动旋转屏幕**：开启/关闭屏幕旋转时的显示。
- **休眠**：设置屏幕休眠时间间隔。
- **字体大小**：设置字体大小。
- **收到通知时指示灯闪烁**：选择有通知时指示灯是否闪烁。

## 18.2.3 存储

从待机界面 , 点击  > **设置** > **存储** 可查看并管理手机及SD卡的容量使用情况。

- **格式化手机存储**：对手机内部的存储进行格式化。
- **卸载SD卡**：安全移除SD卡。
- **格式化SD卡**：对SD卡进行格式化。

## 18.2.4 电池

从待机界面 , 点击  > **设置** > **电池** 可查看电量使用及消耗情况。

## 18.2.5 功耗模式

从待机界面 , 点击  > **设置** > **功耗模式** 您可以选择手机使用的功耗模式。

## 18.2.6 应用

从待机界面 , 点击  > **设置** > **应用** 可查看并管理您手机上的应用程序。点击部分不需要的应用程序可将其卸载。同时 , 关闭部分无关的进程可节省手机电量或减少网络流量消耗。

## 18.2.7 连接 PC

手机与 PC 机使用数据线连接后 , 手机会自动弹出连接 PC 界面 , 选择不用的连接模式 , 手机会实现不同的功能。

- **USB 大容量存储** : 在 PC 和手机的内部存储卡或者手机中 SD 卡之间可以传输文件。

- **媒体设备 ( MTP )** : 让您在 Windows 上传输媒体文件。
- **相机 ( PTP )** : 使您能够使用相机软件传输照片, 并在不支持 MTP 的计算机上传输任何文件。
- **共享移动网络** : 使用该选项, 用户可以将手机当作网卡使用, 在 PC 机上可以直接连接网络。使用该功能时, 手机需要启用数据流量。

### 18.2.8 定时开关机

从待机界面, 点击  > **设置** > **定时开关机** 可设置手机自动开启和关闭。

## 18.3 个人

### 18.3.1 位置服务

从待机界面, 点击  > **设置** > **位置服务** 可管理您的位置选项。

- **Google 的位置服务** : 允许应用程序使用来自 WLAN 或移动网络的数据确定您的大致位置。

- **GPS 卫星**：允许应用程序使用 GPS 对您进行定位。
- **时间同步**：使用卫星时间同步手机时间。
- **使用增强型 GPS**：使用服务器来辅助 GPS。
- **AGPS 服务器选择**：选择系统使用的 AGPS 服务器。

### 18.3.2 安全

从待机界面 , 点击  > **设置** > **安全** 可对相应的安全选项进行设置。

- **屏幕锁定**：选择无、长按、图案、PIN 及密码。
- **机主信息**：输入一些文字，显示在锁定屏幕上。
- **加密手机**：对手机进行加密。
- **设置 SIM 卡锁定**：开启或关闭 SIM 卡锁定，并更改 SIM 卡的 PIN 码。
- **显示密码**：选择是否让密码可见。
- **设备管理器**：查看或停用设备管理器。
- **未知来源**：勾选此项，允许安装非电子市场的应用程序。
- **受信任的凭据**：显示受信任的凭据。
- **从 SD 卡安装**：从 SD 卡安装证书。

- **清除凭据**：删除所有证书。

### 18.3.3 语言和输入法

从待机界面，点击  > **设置** > **语言和输入法** 可对系统语言和输入法选项进行设置。

- **语言**：选择系统语言。
- **个人词典**：添加或查看您定义的任何字词。
- **默认**：选择默认输入法。
- **文字转语音(TTS)输出**：设置文字转语音引擎，语速并播放收听示例。
- **指针速度**：调剂触控板的指针速度。

### 18.3.5 重置

从待机界面，点击  > **设置** > **重置** > **恢复出厂设置** 可重置手机，并恢复出厂设置。



## 18.4 帐户

### 添加帐户

从待机界面 , 点击  > **设置** > **添加帐户** 可以添加您的个人帐户及同步选项。

## 18.5 系统

### 18.5.1 日期和时间

从待机界面 , 点击  > **设置** > **日期和时间** 可对日期和时间进行设置。

- **自动确定日期和时间** : 勾选此项 , 使用网络上的时间。
- **自动确定时区** : 勾选此项 , 使用网络上的时区。
- **设置日期** : 取消勾选 **自动确定日期和时间** , 您可以手动设置日期。
- **设置时间** : 取消勾选 **自动确定日期和时间** , 您可以手动设置时间。

- **选择时区**：取消勾选**自动确定时区**，您可以手动设置时区。
- **使用 24 小时格式**：勾选此项，使用 24 小时制。
- **选择日期格式**：从列表中选择您要使用的日期格式。

## 18.5.2 辅助功能

从待机界面 , 点击  > **设置** > **辅助功能** 可对手机的辅助功能进行设置。

- **服务**：查看并管理已安装的服务。
- **按“电源”按钮结束通话**：勾选此项，按**电源键**结束通话。
- **触摸和按住延迟**：设置触摸和长按时的延迟时间。
- **增强网页辅助功能**：选择是否允许安装网页辅助功能脚本。

## 18.5.3 开发者选项

从待机界面 , 点击  > **设置** > **开发者选项** 可对手机的开发人员选项进行设置。

- **USB 调试**：勾选此项，连接 USB 后启用调试模式。
- **开发设备 ID**：查看开发设备 ID。
- **不锁定屏幕**：勾选此项，充电时屏幕不会休眠。

- **允许模拟位置**：勾选此项，允许模拟地点。
- **linux adb**：打开此功能可以在部分 linux 机器上进行 adb 操作。
- **桌面备份密码**：设置桌面备份密码。
- **启用严格模式**：选择是否启用严格模式。
- **指针位置**：选择屏幕叠加层是否显示当前触摸数据。
- **显示触摸操作**：选择是否为触摸操作提供视觉提示。
- **显示面(surface)更新**：选择屏幕上的区域更新时是否闪烁相应区域。
- **显示 CPU 使用情况**：选择屏幕叠加层是否显示当前 CPU 使用情况。
- **窗口动画缩放**：设置窗口动画缩放。
- **过渡动画缩放**：设置过渡动画缩放。

#### 18.5.4 关于手机

从待机界面，点击  > **设置** > **关于手机**可查看手机的相关信息。

- **系统升级**：将升级包拷贝至存储卡中进行系统软件更新。

- **状态消息**：查看手机当前的电池状态、电池电量、网络、信号强度、网络类型等信息。
- **法律信息**：查看相关的法律信息。
- **型号**：显示手机型号。
- **Android 版本**：显示手机所用的 Android 版本。
- **内核版本**：显示手机所用的内核版本。
- **硬件版本**：显示手机所用的硬件版本。
- **软件版本**：显示手机当前的软件版本。

## 19. 简单故障排除

如果您的手机在使用中出现如下现象请先查阅下边的相关信息，如果还不能解决请与经销商联系。

| 问题     | 可能原因                                              | 可能的解决方式                |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 信号接收不良 | 您目前所在位置的<br>网络信号比较弱<br>(例如地下室或靠近大厦),使得无线电波无法有效传达。 | 请移动到可以良好接收网络信号的位置。     |
|        | 目前网络忙 (例如, 高峰时段网络的流量可能过高, 造成无法通话)。                | 请避免在类似时段使用手机, 或稍待片刻再试。 |

| 问题        | 可能原因                          | 可能的解决方式                       |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------|
|           | 您与基站的距离过远。                    | 请向网络运营商索取服务地区地图。              |
| 回音或噪声     | 部分网络运营商的网络中继线质量不良。            | 请重新拨号。也许可以切换到质量比较好的网络中继线或电话线。 |
|           | 当地电话线路质量不良。                   |                               |
| 无法选取特定的功能 | 网络运营商不支持这些功能，或您尚未开通提供这些功能的服务。 | 请咨询网络运营商。                     |
| 电池无法      | 电池或电池充电器                      | 请联系经销商。                       |

| 问题         | 可能原因                                         | 可能的解决方式                |
|------------|----------------------------------------------|------------------------|
| 充电         | 已经损坏。                                        |                        |
|            | 手机温度低于 -10 °C 或高于 50°C。                      | 请注意电池充电时的环境，避免温度过高或过低。 |
|            | 电池与充电器之间接触不良。                                | 请检查所有接头，确定所有线路皆正确连接。   |
| 待机时间<br>缩短 | 待机时间与网络运营商的系统设定有关。相同的手机在不同网络运营商系统下的待机时间不尽相同。 | 如果您位于信号微弱的区域，请暂时将手机关机。 |

| 问题        | 可能原因                                            | 可能的解决方式                 |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------|
|           | 电池耗尽。在高温环境下，电池寿命将会缩短。                           | 请联系经销商。                 |
|           | 如果无法连接到网络，手机将会持续发射搜寻基站信号。手机便会持续消耗电池电量，造成待机时间缩短。 | 请移动到能够访问网络的地方，或暂时将手机关机。 |
| 无法开机      | 电池电量已经耗尽。                                       | 请尽快为手机的电池充电。            |
| 经常性死机，重启， | 第三方软件故障                                         | 尝试恢复出厂设置；进入安全模式，        |



| 问题      | 可能原因        | 可能的解决方式                          |
|---------|-------------|----------------------------------|
| 开机定屏    |             | 并在该模式下将怀疑引起故障的第三方软件卸载；对手机进行软件升级。 |
| SIM卡错误  | SIM 卡故障或损坏。 | 请将SIM卡交由网络运营商测试。                 |
|         | SIM 卡未正确插入。 | 请正确插入SIM卡。                       |
|         | SIM卡接点脏污。   | 请使用柔软的干布擦拭SIM卡接点。                |
| 无法连接到网络 | SIM卡无效。     | 请联系网络运营商。                        |

| 问题             | 可能原因            | 可能的解决方式                            |
|----------------|-----------------|------------------------------------|
|                | 您不在网络服务区域内。     | 请向网络运营商询问服务区域。                     |
|                | 信号不良。           | 请移动到空旷的地方；如果您正在建筑物内，请移动到靠近窗户的地方。   |
| <b>无法拨出电话</b>  | 您已启动固定拨号功能。     | 请进入固定拨号设置，并关闭此功能。                  |
| <b>PIN码被锁定</b> | 您连续三次输入错误的PIN码。 | 请联系网络运营商。如果运营商提供您SIM卡的PUK码，请使用PUK码 |

| 问题          | 可能原因     | 可能的解决方式         |
|-------------|----------|-----------------|
|             |          | 解除锁定SIM卡。       |
| 无法在电话簿中输入信息 | 电话簿内存已满。 | 请从联系人中删除不必要的数据。 |

## 20. 软件版本升级

我们为客户提供了以下多种软件版本升级方式，请参考，并选择适合您的方式。

1. 在线升级方式；
2. 一键式升级包(运行商定制)；
3. T 卡升级包；



注意：

关于在线升级，一键式升级包和 T 卡升级包，请访问中兴通讯手机服务支持官方网站，具体机型的是否支持升级及所支持的方式最新网站上的信息为准。

中文网站：

[http://www.zte.com.cn/cn/products/mobile/services\\_support/](http://www.zte.com.cn/cn/products/mobile/services_support/)

英文网站：

<http://www.zte.com.cn/endata/mobile/>

进入后选择对应的国家即可看到相关资料。

## 21. 用户满意度调查

感谢您使用中兴手机，请输入网址 <http://www.zte.com.cn/pub/trswcmpoll/200905/p20510.jsp>，打开“中兴手机用户满意度调查”链接，填写问卷。我们将根据您的意见，改进产品质量，更好地为您服务。

## 22. 手机三包注意事项

1. 主机和充电器（充电座）保修期为一年，电池保修期为六个月。
2. 手机主机在购买 7 日内出现问题，若非人为损坏，在手机主机及附件外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和三包凭证到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择退货、换货或维修。
3. 手机主机在购买 8-15 天内出现问题，若非人为损坏，在手机外观无磨损的情况下，用户可凭发票原件和三包凭证到中兴授权客户服务中心检测，确定故障存在后，选择更换主机或维修。
4. 保修期内，手机主机经保内维修两次后仍不能正常使用，用户可凭两次的维修单更换同型号同规格的手机主机。
5. 附件的保修必须提供完整保修凭证及所配主机的串号。
6. 保修范围内免收材料费和维修费。

## 23. 手机保养小常识

- 避免摔机、泡水和淋雨、太阳直晒或放置于过热的地方，避免出入温差大的场所；
- 若手机受潮，应马上关机，并擦拭干再用吹风机烘干，注意不可靠太近，以免外壳受损；
- 建议使用手机皮套；
- 不要在浴室内使用手机；
- 只用厂家标配的充电器、电池，充电时间不可超过必要的充电期。

## 24. 安卓手机省电秘籍

- 关掉不必要的软件进程。现在不少软件，虽然表面显示关闭，但是后台仍运行服务。您可以从任务管理器里彻底关掉这些进程和服务。
- 调低屏幕亮度。如果总是在使用手机的话，可以把亮度调暗一点，这样也可以延长电池的续航时间。
- WLAN、蓝牙、GPS、背景数据、自动同步，这些设置如果不需要的话可以关掉，这些功能开启的时候也相当耗电。



## 25. 产品有害物质含量状态说明表

| 产品名称            | 无铅手机                            |           |           |                   |                 |                 |
|-----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 部件名称<br>(Parts) | 有毒有害物质或元素 (Hazardous Substance) |           |           |                   |                 |                 |
|                 | 铅<br>(Pb)                       | 汞<br>(Hg) | 镉<br>(Cd) | 六价铬<br>( Cr(VI) ) | 多溴联苯<br>( PBB ) | 多溴二苯醚<br>(PBDE) |
| 液晶显示<br>组件      | ○                               | ○         | ○         | ○                 | ○               | ○               |
| 主板              | ×                               | ○         | ○         | ○                 | ○               | ○               |
| 外壳              | ○                               | ○         | ○         | ○                 | ○               | ○               |
| 附件              | ×                               | ○         | ○         | ○                 | ○               | ○               |

○ :表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

× :表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

### 注：

1. 本表显示中兴通讯股份有限公司供应的本型号产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新。

2. 注意：本品标有“×”的原因是：现阶段没有可供替代的技术和部件，且符合国家《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。

3. 本表中部件定义的解释权归属中兴通讯股份有限公司。

右下图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期(例如：电池单元模块)贴在其上。此环保使用期限只适用于产品是在产品手册中所规定的条件下工作。



## 26. 安全信息及注意事项

### 26.1 安全须知

- 如果您的手机丢失或被窃，请按运营商相关规定挂失 SIM 卡，这将使您免受他人冒打电话带来的经济损失。
- 为使您的手机免受误用，请采取防范措施，如：  
开启 SIM 卡的 PIN 码。  
尽量随身携带。

### 26.2 安全警告和注意事项

- 请正确使用手机。拨打或接听电话时，按照使用有线电话的方式手握手机，然后直接对着话筒讲话，并确保手机与身体保持适当距离。
- 通话期间请勿点击或覆盖天线区域（手机背部上方区域），以免影响通话效果、耗费更多电量，从而减少通话时间和待

机时间。

- 有些人在闪烁的灯光下（如看电视），可能易于发作癫痫或眩晕。如果您有过类似的发病史，在玩手机游戏或使用闪灯功能前请先向医生咨询。
- 请将手机放在儿童难以触及的地方，以免儿童将其当成玩具，造成人身伤害。

## 26.3 驾驶车辆时使用手机注意事项

驾车时请遵照相关交通法规，注意交通安全。

## 26.4 医用设备及公共医疗场所

- 在某些医用设备如心脏起搏器旁使用手机时需注意：保持开着的手机与这些医用设备之间至少 20 cm 的距离；不要把手机放在胸前口袋中；应使用与佩戴起搏器的不同侧的耳朵听电话，以减少潜在干扰；必要时请关闭手机。如有其它问题请在之前使用该医用设备生产厂家咨询了解。一些数字

手机可能会对某些助听器产生干扰，如果出现了这类干扰，请与助听器制造商联系寻求解决办法。

- 如果您还有其它个人医用设备（如植入耳蜗等），请向这些设备制造厂家咨询，以确定这些设备是否能够屏蔽周围的射频信号。
- 在医院或休养院等有特殊要求的场所，请注意手机的使用限制。若有要求，请关闭手机。

## 26.5 您的手机

- 您只能使用原配的或经厂商认可的配件。使用任何未经认可的配件，都有可能影响手机的使用性能，违反本手机的保修条款以及国家关于通信终端产品的相关规定，甚至导致人身危害。
- 清洁手机时请先关机，并使用微潮且干净的防静电布。清洁手机表面时注意不要使用清洗剂等化学制剂。
- 您的手机会产生电磁场，请不要放置在磁存储媒质附近，如计算机磁盘等。

- 在电视、电话、收音机和个人计算机等电器设备附近使用手机可能会引起干扰。
- 请不要将您的手机暴露在强烈日光之下，以免过度受热而损坏。
- 请避免各种液体进入手机内部，以免造成损坏。
- 请不要扔放、敲打手机，粗暴地对待手机会毁坏内部电路板。
- 请不要与其它不配套的设备连接。
- 请勿拆卸手机。
- 请不要将易燃、易爆物品与手机放在一起，以免发生危险。

## 26.6 可能引起爆炸的地点及爆破区

- 在进入因潜在因素可能引起爆炸的区域之前（如油料仓库，化学工厂等有爆炸性生产过程的），如果手机不是专门为这种区域使用而设计的，请您先关闭手机。
- 在这类区域，不要给手机充电，因为在这些环境中，火花可能引起爆炸或火灾，造成人身伤害。
- 为了避免干扰爆破作业，在爆炸区的电雷管附近，以及贴有

关闭手机等类似标语指示的地方，请遵守相关规定关闭手机。

## 26.7 电子设备

使用包括手机在内的射频设备可能会对一些屏蔽性能不好的电子设备造成干扰，如机动车辆中的某些电子系统，必要时使用手机前请咨询该设备制造商。

## 26.8 汽车安全

- 安全气囊、刹车、速度控制系统与油料喷射系统应不受无线传输的影响，如您遇到如上问题，请与汽车经销商联系。但请注意不要将手机放在安全气囊上方或安全气囊展开后能够触及到的区域，以免气囊膨胀时产生的外力推动手机对车主造成伤害。
- 在加油时请关闭您的手机，同样的情况也适用于禁止使用双向无线设备的地方。

## 26.9 飞机上的注意事项

在飞机起飞前请关闭手机。为防止对飞机通信系统的干扰，在飞行中禁止使用手机进行无线通信。在飞机未起飞时使用手机应按照安全规定征得机组人员许可。

## 26.10 电池使用

- 本手机的电池和手机是一体的，请勿自行拆卸。
- 如发现电池故障，请联系手机售后维修。
- 禁止将手机放在高温下或丢入火中，以免引起爆炸。
- 如果一段时间内不使用手机，请将其放电并存放在干燥、避光、凉爽的地方。

## 26.11 SAR

**本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 :0.496 W/Kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。**



## 26.12 使用充电器的注意事项

- 为提高充电效率和保证充电安全，请使用 220V 交流电。
- 禁止短路充电器，否则会引起触电、冒烟和充电器损坏。
- 请不要在电源线损坏的情况下使用充电器，否则可能会导致起火和触电。
- 请及时清洁积在电源插座上的灰尘。
- 请不要把盛水的容器等放在充电器旁，以免水溅出造成充电器过热、漏电和故障。
- 请不要拆卸或改装充电器，否则会导致人身伤害、触电、起火和充电器损坏。
- 请不要在浴室等高湿度的地方使用充电器，否则会导致触电、起火或充电器损坏。
- 请不要用湿手接触充电器、电线和电源插座，否则可能会导致触电。
- 不要将重物放在电源线上或试图改装电源线，否则可能会导致触电或起火。

- 在清洁和维护前请先将电源插头从插座里拔出。拔插头时要抓住充电器，硬拉电源线会损坏电源线，可能引起触电或起火。
- 请不要在下列地方充电：阳光过强温度过高的地方；潮湿、多灰的地方或振动大的地方（容易引起故障）。

## 26.13 清洁和维护

- 请保持本产品的干燥。雨水、湿气和各种液体都可能腐蚀电子线路，造成产品的损坏。
- 请用柔软的干布清洁本产品。
- 请勿用酒精、稀释剂或苯等溶液擦拭本产品。

## 26.14 免责声明

- 对于超越我们责任能力范围的自然灾害(如地震、水灾等)而导致的损失，本公司不承担任何责任。
- 在任何情况下，对于伴随本产品的使用而带来的任何损失

( 包括依照手册说明使用而导致的损失 ), 诸如: 公司利润的损失、信誉损失、营业中断、或存储数据的丢失/改变等, 以及因此导致的任何特别的、意外的、连带的或间接的损失, 本公司不承担任何责任。

- 对由于不当使用非本公司指定的通讯硬件或软件而导致的损失, 本公司不承担任何责任。
- 对于通过使用本产品获得的信息、资料、文件或其他产品与服务, 本公司不提供任何形式的保证与技术支持, 且对于用户对这些信息、资料、文件或其他产品与服务的使用, 不承担任何责任。
- 对于通过本产品使用的第三方软件, 本公司不承担任何形式的担保与技术支持责任。
- 本手册的内容按“现状”提供。除非适用法律另有规定, 否则本公司不对本文档的准确性、可靠性和内容做出任何类型的、明确的或默许的保证。