

Glass Sound Speaker

玻璃共振揚聲器

LSPX-S2

©2019 Sony Corporation

Printed in China

https://www.sony.net/

English

Before operating the unit, please read this guide thoroughly and retain it for future reference.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To reduce the risk of fire, do not cover the ventilation opening of the appliance with newspapers, tablecloths, curtains, etc. Do not expose the appliance to naked flame sources (for example, lighted candles).

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to dripping or splashing, and do not place objects filled with liquids, such as vases, on the apparatus. Do not install the appliance in a confined space, such as a bookcase or similar unit. Do not expose batteries or apparatus with battery installed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

Do not dismantle, open or shred secondary cells or batteries. In the event of a cell leaking, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice.

Do not use any charger other than that specifically provided for use with the equipment.

Do not use any cell or battery which is not designed for use with the equipment. Secondary cells and batteries need to be charged before use. Always use the correct charger and refer to the manufacturer's instructions or equipment manual for proper charging instructions. After extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance.

Dispose of properly.

As the main plug is used to disconnect the USB AC adaptor from the AC power source (mains), connect it to an easily accessible AC outlet. Should you notice an abnormality in it, disconnect it from the AC outlet immediately.

The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off. The operations near the rear system shall not be influenced. The directed antenna with high gain must apply to the fixed point-to-point system only. This equipment has been tested and found to comply with the limits set in the EMC regulation using a connection cable shorter than 3 meters.

CAUTION

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Complies with IMDA Standards DB00353
--

Do not subject the unit to strong impact.

Do not subject the unit to excessive force or strong impact. A portion of the unit is made of organic glass. Chipped or broken glass may result in injury. In the case of broken glass, stop use immediately and be careful not to touch the broken area.

Precautions

On safety

- The nameplates are located on the bottom exterior of the unit and the surface of the AC adaptor.
- The MAC address of the Wi-Fi network is located on the bottom exterior of this unit.
- Before using the USB AC adaptor, be sure that the operating voltage is identical with that of your local power supply.

Where purchased	Operating voltage
All countries/regions	100 V ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

On temperature rise

- If the unit is used for an extended period of time, the temperature of the unit and the USB AC adaptor will rise. This is not a malfunction.

On placement

- The speaker unit, built-in amp, and cabinet are precisely tuned. Do not dismantle, modify, etc.
- Do not insert foreign objects from the opening of the speaker unit.
- Do not splash water onto this product. The product is not waterproof.
- Do not leave the unit in a place subject to high temperatures, such as direct sunlight, near a heat source or under lighting equipment.
- Do not use or leave the unit in a car.
- Do not set the unit in an inclined position. Otherwise, the unit's vibrations may cause it to fall, leading to a malfunction, damage, or reduced performance.
- Use caution when placing the unit on a specially treated (waxed, oiled, polished, etc.) surface, as staining or discoloration may result.
- Depending on the placement situation, the unit may fall or drop. Do not leave any valuable objects near the unit.
- When carrying the unit, be careful of the following.
 - Do not leave any objects susceptible to magnetism (cash cards, etc.) near the unit.
 - Do not grip the organic glass cylinder.
 - Do not hit the unit against objects.
- If the unit becomes dirty, wipe the cabinet with a soft cloth dampened with mild detergent. Do not use benzine, alcohol, thinner, detergent, etc., because they will damage the surface finish. For information on cleaning the organic glass cylinder, see "On handling the organic glass cylinder."

On organic glass

Misusing the organic glass may cause the glass to break, cause injury, or sometimes lead to blindness. It may also have adverse effects on the sound quality, illumination, etc. To avoid an accident, be sure to adhere to the following.

- Do not grasp the organic glass directly with your hands or lift it.
- Grasping the organic glass to lift the unit may damage the glass, causing injuries if the unit falls.
- Do not subject the unit to strong impacts, such as dropping it from a high place, hitting it against something, or stepping on it. If you hit the unit against a hard object, even without strong force, the organic glass may break, crack, chip, or warp, causing failure or low performance.
- Do not scratch the organic glass.
- Small cracks and chips can cause the organic glass to break. If the glass cracks but does not immediately break, it may break suddenly at an unexpected time. Small chips, small cracks and large cracks can have a strong negative impact on sound quality, illumination, and other functions.
- Do not subject the unit to extreme temperature changes.
- The organic glass is heat resistant. Do not place the unit near or on top of hot objects. Extreme temperature changes may cause the glass to break or warp.

If you notice any cracks, chips, breaks, or other abnormalities in the organic glass cylinder, contact your nearest Sony dealer.

On handling the organic glass cylinder

- Without using strong force, brush away dust with a soft brush or feather duster, and use the supplied cleaning cloth to wipe the organic glass clean. Do not use a scrubbing brush, sponge, etc.).


- If the organic glass is oily or covered in fingerprints, treat it and use the supplied cleaning cloth to wipe it off.
- If the organic glass is exceptionally dirty, wipe it with the supplied cleaning cloth that has been dampened with cold or lukewarm soapy water.
- Do not use benzine, alcohol, thinner, detergent, etc., because they will damage the surface finish.
- Do not dismantle the unit, because it may cause performance and sound quality deterioration.

On the organic glass cylinder illumination

- Do not look directly into the illumination.

Notes on the USB AC adaptor

- When connecting or disconnecting the USB AC adaptor, turn off the unit beforehand. Otherwise, it may cause malfunction.
- Use only the supplied USB AC adaptor and micro-USB cable. To avoid damaging the unit, do not use any other USB AC adaptor.



- Plug the USB AC adaptor into a nearby AC outlet. In the case of a problem, unplug it from the AC outlet immediately.
- Do not install the USB AC adaptor in a confined space, such as a bookcase or built-in cabinet.

Others

- Do not use or leave the unit in an extremely cold or hot environment (temperature outside the range of 5 °C ~ 35 °C). If the unit is used or left in outside the above range, the unit may automatically stop to protect internal circuitry.
- At high temperature, the charging may stop or the volume may reduce to protect the battery. It is recommended that you charge the battery when you find the charge indicator flashing. By charging the battery after the indicator starts flashing, you can use the battery longer.
- Even if you do not intend to use the unit for a long time, charge the battery to its full capacity once every 6 months to maintain its performance.
- If the duration that the unit can be used shortens to about half the normal time, consider the life span of the rechargeable battery.
- If you have any questions or problems concerning this unit that are not covered in this manual, please consult your nearest Sony dealer.

On Copyrights

- Android, Google Play and other related marks and logos are trademarks of Google LLC.
- Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.
- Wi-Fi*, the Wi-Fi CERTIFIED logo, Wi-Fi Protected Access®, and Wi-Fi Alliance® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ and Wi-Fi Protected Setup™ are trademarks of Wi-Fi Alliance.
- The BLUETOOTH® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Corporation is under license.
- The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.
- LDAC™ and LDAC logo are trademarks of Sony Corporation.
- Apple, the Apple logo, iPhone and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.
- Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Spotify and Spotify logos are trademarks of the Spotify Group. The Spotify Software is subject to third party licenses found here: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
- MPEG Layer 3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.
- Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- ™ and ® marks are omitted in the documents.

Notes on the License

This product contains software that Sony uses under a licensing agreement with the owner of its copyright. We are obligated to announce the contents of the agreement to customers under requirement by the owner of copyright for the software.

Please access the following URL and read the contents of the license.

http://rd1.sony.net/help/Speaker/sl/19s2/



Notice on GNU GPL/LGPL applied software

This product contains software that is subject to the following GNU General Public License (hereinafter referred to as "GPL") or GNU Lesser General Public License (hereinafter referred to as "LGPL"). These establish that customers have the right to acquire, modify, and redistribute the source code of said software in accordance with the terms of the GPL or LGPL supplied.

The source code for the above-listed software is available on the Web.

To download, please access the following URL then select the model name "LSPX-S2".

URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/

Please note that Sony cannot answer or respond to any inquiries regarding the content of the source code.

Notes on the update

If you use this unit while connected to the Internet via a Wi-Fi network, the unit can update to the latest software automatically.

By updating the software, new features will be added enabling you to experience more convenient and stable use.

If you do not want to automatically update the software, you can disable this function by using Sony | Music Center installed on your smartphone/iPhone. However, the software may be updated automatically for stable use, etc., even if you disable this function. Also, if you disable this function, you can still update the software manually. For details about how to set and operate, refer to the Help Guide. The unit may not be operational while updating.

Disclaimer regarding services offered by third parties
Services offered by third parties may be changed, suspended, or terminated without prior notice. Sony does not bear any responsibility in these sorts of situations. Services may not be available in some countries/regions.

About Privacy Policy

To customers using Sony | Music Center who have agreed to the collection of information on how they use the unit:

You can check the privacy policy to which you have agreed at the following website.


http://policies.sony.net/vs/O1/index.html

Sony will discontinue collecting information, even after you have already agreed, if you refuse to allow information to be collected on the settings menu for Sony | Music Center, or if you initialize the unit. (For details about initializing the unit, refer to "Initializing the Unit" in the Operating Instructions.)

On supplied AC power cords

Your unit is supplied with AC power cords with 2 different types of plugs. For your safety, use only the cord that is intended for use in your country/region. Never use other types of cords.

AC power cord (A): for customers in Singapore, Malaysia, Vietnam, the Philippines

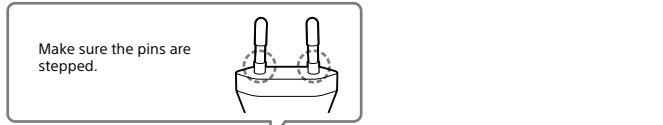

AC power cord (B): for customers in Thailand



Specifications

Section for Speaker	
Speakers	Tweeter: Organic glass cylinder type Woofer: Approx. 35 mm dia.
Enclosure type	Passive radiator model
Frequency band	60 Hz ~ 40,000 Hz
Section for Amplifier	
Reference output power	Approx. 11 W (woofer, at 10% harmonic distortion, 1 kHz, 4 Ω)
Number of outputs	4 CH (Tweeter: 3 CH, woofer: 1 CH)
Section for Network	
Compatible standards	IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bit, WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES), WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Radio frequency	2.4 GHz band, 5 GHz band
Section for BLUETOOTH	
Output	BLUETOOTH Specification Power Class 2
Maximum communication range	Line of sight Approx. 10 m*1
Radio frequency	2.4 GHz band (2.4000 GHz ~ 2.4835 GHz)
Communication System	BLUETOOTH Specification Version 4.2
Modulation method	FHSS
Compatible BLUETOOTH Profiles*2	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
Supported codecs*3	SBC*4 AAC*5 LDAC*6
Corresponding content protection	SCMS-T
Transmission bandwidth (A2DP)	20 Hz ~ 20,000 Hz (with 44.1 kHz sampling)

- *1 The actual range will vary depending on factors such as obstacles between devices, magnetic fields around a microwave oven, static electricity, reception sensitivity, aerial's performance, operating system, software application, etc.
- *2 BLUETOOTH standard profiles indicate the purpose of BLUETOOTH communication between devices.
- *3 Codec: Audio signal compression and conversion format
- *4 Subband Codec
- *5 Advanced Audio Coding
- *6 LDAC is an audio coding technology developed by Sony that enables the transmission of High-Resolution (Hi-Res) Audio content, even over a BLUETOOTH connection.

General

AUDIO IN	
Power	ANALOG φ3.5 mm stereo mini jack DC 5 V 1.5 A (using the supplied USB AC adaptor connected to AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz power supply) or using built-in lithium-ion battery
Power Consumption (when using the USB AC adaptor)	Approx. 11 W (when charging, max. brightness setting for illumination) Approx. 0.2 W (when during BLUETOOTH/network standby mode is on) Approx. 0.2 W (when during BLUETOOTH/network standby mode is off)
Usage life of lithium-ion battery	Approx. 8 hours*1 (when BLUETOOTH connection and Wi-Fi is not connected) Approx. 8 hours*1 (when Wi-Fi connection)
Charging time of lithium-ion battery	Approx. 5 hours*1
Operating temperature	5 ~ 35 °C
Dimensions (including projecting parts and controls)	Approx. 90 mm dia. x 277 mm
Mass	Approx. 1.1 kg
Supplied accessories:	USB AC adaptor (1) Micro-USB cable (1) AC power cord (2) Cleaning cloth (1)

- *1 Depending on the ambient temperature and circumstances of use, the actual duration may be different.

Compatible iPhone/iPod models (As of November 2018)

iPhone 4, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch (6th generation)

Note

Sony cannot accept responsibility in the event that data recorded to iPhone/iPod is lost or damaged when using your iPhone/iPod connected to this unit.

Design and specifications are subject to change without notice.

ภาษาไทย	Glass Sound Speaker (ลำโพงแก้ว)
---------	---------------------------------

ก่อนใช้งานเครื่อง โปรดอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในคราวถัดไป

คำเตือน

ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับพื้นหรือความชื้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ห้ามเปิดช่องระบายอากาศของอุปกรณ์ด้วยมือหรือเท้า, ผ้าเปียก, ผ้าขนาน ฯลฯ ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้กับแหล่งแสงสว่าง (เช่น เทียนที่จุดไฟไว้) เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

ห้ามให้อุปกรณ์นี้สัมผัสกับหยดน้ำหรือห้ามให้กระเซ็นใส่ และห้ามวางสิ่งของที่บรรจุของเหลวไว้ เช่น แก้วกันตกใกล้ไว้บนตัวอุปกรณ์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต

ห้ามติดตั้งอุปกรณ์นี้บริเวณที่คับแคบ เช่น ขั้ววอร์มแห้งือห้องที่มีลักษณะคล้ายกัน ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์หรืออุปกรณ์ที่ใส่แบตเตอรี่ไว้ได้รับความร้อนสูง เช่น แสงแดด, แสงไฟ หรือใกล้กับและ

คล้ายกับที่ห้ามของเหลวอื่นเช่น น้ำ, เป็ด หรือสัตว์ขนาดเล็กอื่นหรือแบตเตอรี่ ในกรณีที่เกิดการรั่วไหล ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์สัมผัสกับไฟหรือวัตถุความร้อน

ดัดวงจร ให้ใช้สายรัดข้อมือขนาบและรับไปแทนการขูดหรือขีด

ห้ามใช้อุปกรณ์นี้ใกล้ไฟ ที่เชื่อมหรือจากอุปกรณ์ที่หันเข้าหาพื้นที่ใช้งานกับอุปกรณ์ชนิดเฉพาะ

จำเป็นต้องชาร์จเซลล์ลิเทียมและแบตเตอรี่ก่อนการใช้งาน โปรดใช้เฉพาะอุปกรณ์ชาร์จที่ถูกต้องเสมอ และปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตหรือผู้ที่ให้กับการป้อนสำหรับคำแนะนำในการใช้อย่างเหมาะสม

หากมีการชาร์จกับไว้เป็นเวลานานโดยไม่ได้ใช้งาน จะต้องทำการชาร์จเซลล์หรือแบตเตอรี่และใช้งานจนหมดประจุหลายๆ ครั้งเพื่อรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์นี้

นำไปกำจัดอย่างถูกต้อง

เนื่องจากต้องใช้เวลาในการผลิตการเชื่อมต่อแบบปลั๊ก AC USB ออกจากแหล่งจ่ายไฟ AC (หลัก) ดังนั้นไฟเชื่อมต่อปลั๊กไฟเข้ากับตัวเสียบ AC ที่สามารถเข้าถึงได้ หากท่านสังเกตเห็นความผิดปกติในปลั๊กไฟ ให้ถอดออกจากตัวเสียบ AC ที่นี้

ลำโพงจะยังไม่ถูกตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟ AC (หลัก) หากยังเชื่อมต่ออยู่กับตัวเสียบที่ฝัง แม้ว่าจะระบุว่าเป็นการกำหนดไว้ก็ตาม

การใช้สายลำโพงให้ระมัดระวังการได้รับแรงสั่นสะเทือน

สายอากาศและเท้าที่ขาตั้งอุปกรณ์ต้องให้กับการจับจุดของเบรกที่หันเข้าอุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบเพื่อผนวกรวมว่าลดความเสี่ยงจากที่ระบุไว้ในข้อกำหนดของ EMC เกี่ยวกับการใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อกับเกินกว่า 3 เมตร

ข้อควรระวัง

การเปลี่ยนแปลงหรือตัดแปลงระบบซึ่งไม่ได้มีการรับรองระบุไว้อย่างชัดเจนในคู่มือนี้ อาจทำให้สิทธิในการใช้งานอุปกรณ์นี้ของท่านเป็นอิสระได้

Complies with IMDA Standards DB00353
--

ห้ามใช้เครื่องได้รับแรงกระแทกที่รุนแรง

ห้ามขบแรงเกินไปหรือปล่อยให้อุปกรณ์ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรง บางส่วนของลำโพงเครื่องนี้ผลิตขึ้นจากแก้วอะคริลิก แม้ว่าแตกหรือบิ่นอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ ในกรณีนี้ที่พบมาก โปรดหยุดการใช้งานที่และจะลดระดับอย่าสัมผัสกับบริเวณที่แตก

การป้องกันสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับความปลอดภัย

- ป้ายชื่อจะติดอยู่ที่ด้านล่างภายนอกของเครื่องและบนพื้นผิวของอะแดปเตอร์ AC
- ที่อยู่ MAC ของเครือข่าย Wi-Fi อยู่ด้านล่างภายนอกของเครื่อง
- ก่อนใช้งานอะแดปเตอร์ AC USB ควรตรวจสอบแรงเคลื่อนไฟฟ้าในการใช้งานของอุปกรณ์นี้ว่าตรงกับของแหล่งจ่ายไฟในพื้นที่ของท่านหรือไม่

สถานะที่จำหน่าย	แรงเคลื่อนไฟฟ้าในการใช้งาน
ทุกประเทศ/พื้นที่	100 โวลต์ ~ 240 โวลต์ AC, 50 เฮิร์ตซ์/60 เฮิร์ตซ์

เกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติม

- หากใช้งานเครื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน อุณหภูมิของเครื่องและอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB จะสูงขึ้น นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ

เกี่ยวกับตำแหน่งการติดตั้ง

- ชุดลำโพง, แอมป์แบบติดตั้งในตัว และตัวลำโพงได้รับการปรับแต่งอย่างแม่นยำแล้ว ห้ามทำการถอดแยกชิ้นส่วน, ดัดแปลง ฯลฯ
- ห้ามใส่วัตถุแปลกปลอมจากช่องเปิดของชุดลำโพง
- ห้ามใช้น้ำกระเซ็นโดนผลิตภัณฑ์นี้ เนื่องจากผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีคุณสมบัติในการกันน้ำ
- ห้ามวางเครื่องไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิสูง เช่น แสงแดดส่องโดยตรง ใกล้แหล่งความร้อน หรือใกล้อุปกรณ์ที่แผ่แสงสว่าง
- ห้ามใช้งานหรือวางเครื่องนี้ไว้ใกล้

- ห้ามวางเครื่องไว้บนพื้นทีลัดเสียง มิฉะนั้น การสั่นสะเทือนของเครื่องอาจทำให้เครื่อง่วงหล่น ส่งผลให้เกิดการทำงานอย่างผิดปกติ ความเสียหาย หรือทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง
- ใช้ความระมัดระวังเมื่อติดตั้งเครื่องบนพื้นผิวที่อุดมด้วยแร่ธาตุจากหินอัคนี (ลวดนิกซ์, ลงนํ้ามัน, ซิลิกา ฯลฯ) เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยเปื้อนหรือทำให้พื้นผิวเปลี่ยนสีได้
- เครื่องอาจหยุดทำงานลงเมื่อมาได้ ขึ้นขึ้นอยู่กับวิธีการวาง ห้ามวางสิ่งของมีค่าไว้ใกล้กับลำโพง
- ในการเชื่อมต่อ ให้แน่ใจว่าคุณเชื่อมต่อได้ดังนี้
 - ห้ามวางสิ่งของต่างๆ ที่ไวต่ออุณหภูมิของแม่เหล็ก (บัตรเครดิต ฯลฯ) ไว้ใกล้กับเครื่อง
 - ห้ามจับที่ตัวแปนม้วนอะคริลิก
 - ห้ามให้อุปกรณ์ของคุณเข้าใกล้ช่องของลำโพง
- หากเครื่องมีรอยเปื้อน ให้ใช้ผ้าขนานสีขาวทำความสะอาดที่ผิดปกติของแล้วตัวเครื่อง ห้ามใช้นํ้ามันเบนซิน, แอลกอฮอล์, กิ๊มนอร์, ผงซักฟอก ฯลฯ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเสียหายให้กับเคลือบผิวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการทำความสะอาดแก้วอะคริลิก โปรดดูที่ "เกี่ยวกับการดูแลรักษาแก้วอะคริลิก"

เกี่ยวกับปลั๊กอะคริลิก

เครื่องเป็นแก้วอะคริลิก
การใช้งานแก้วอะคริลิกไม่ถูกวิธีอาจทำให้มันแตก ทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งทำให้ตาบอดได้ นอกจากนี้ยังอาจมีผลกระทบต่อกฎหมายของเสียง, การรบกวน ฯลฯ ฯลฯ ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ โปรดปฏิบัติตามดังนี้

- ห้ามใช้มือจับหรือแป้นแก้วอะคริลิกโดยตรง
การจับแก้วอะคริลิกเพื่อยกตัวเครื่องอาจทำให้เครื่องเกิดความเสียหายหรือทำให้ได้รับบาดเจ็บหากเครื่องร่วงหล่น
- ห้ามปล่อยให้อุปกรณ์ได้รับแรงกระแทกที่รุนแรง เช่น การทำตกจากที่สูง การปล่อยให้กระแทกกับสิ่งของ หรือการเหยียบเครื่อง หากท่านทำให้อุปกรณ์แตกหักของแข็ง แม้จะไม่นานเช่นกัน แต่อาจทำให้แก้วอะคริลิกแตก ร้าว ระเบิด หรือฉีก ซึ่งเป็นการทำให้เครื่องทำงานผิดปกติหรือทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงได้
- ห้ามทำให้อุปกรณ์ของคุณสัมผัสกับสิ่งของที่อาจทำให้แก้วอะคริลิกแตกได้ หากแก้วหรือขั้ววอร์มแห้งไม่แตกในทันที อาจเกิดการแตกหักขึ้นเมื่อใดก็ได้ขึ้นกับท่านไม่คาดคิด จอของแท็บเล็ตฯ จอทีวีแอลอีดี และระยะยาวขนาดใหญ่อาจส่งผลกระทบต่อความทนทานของเสียง การรบกวน ฯลฯ และการทำงานอื่นๆ
- ห้ามให้อุปกรณ์อยู่ในสถานะที่อุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
เนื่องจากแก้วอะคริลิกไม่ได้มีความทนทานความร้อน ห้ามวางเครื่องไว้ใกล้ขั้ววอร์มไว้บนสิ่งของที่มีความร้อน การเปลี่ยนแปลงอย่างมาของอุณหภูมิอาจทำให้มันแตกหรือฉีกได้
- หากท่านสังเกตเห็นหรือขั้ววอร์ม, กระแทก, หรือความผิดปกติอื่นๆ ในแท่งแก้วอะคริลิก โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย Sony ที่อยู่ใกล้ท่านที่สุด

เกี่ยวกับการดูแลรักษาแท่งแก้วอะคริลิก

- ใช้ฟองชามูนหรือไม้ขนไก่ปัดฝุ่นอย่างละเอียดใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดที่หันเข้าตัวแก้วอะคริลิกให้สะอาดโดยระวังอย่าออกแรงมากเกินไป (ห้ามใช้แปรงขัด, ฟองน้ำ ฯลฯ)
- หากแท่งอะคริลิกมีคราบน้ำมันหรือรอยนิ้วมือ ให้เป่าลมหายใจจนหมดแล้วใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดที่หันเข้าตัวเครื่องนั้นหรือรอยนิ้วมือออก
- หากแท่งอะคริลิกสกปรกมาก ให้ใช้ผ้าสำหรับทำความสะอาดที่หันเข้าขาเข้าหรือลำโพงอื่นๆ บิดหมุนแล้วเช็ดคราบสกปรกออก
- ห้ามใช้นํ้ามันเบนซิน, แอลกอฮอล์, กิ๊มนอร์, ผงซักฟอก ฯลฯ เนื่องจากสิ่งเหล่านี้อาจสร้างความเสียหายให้กับเคลือบผิวได้
- ห้ามถอดชิ้นส่วนของเครื่องเพราะอาจทำให้ประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพเสียงแย่ลง

เกี่ยวกับหลอดไฟแอลอีดีแท่งอะคริลิก

ห้ามเชื่อมต่อเข้าไปในหลอดไฟโดยตรง

Complies with IMDA Standards DB00353	
--	--

- เสียบอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB เข้ากับตัวเสียบ AC ที่อยู่ในตู้ฯ ในกรณีที่เกิดปัญหา ให้ถอดปลั๊กออกจากตัวเสียบ AC ที่นี้
- ห้ามติดตั้งอะแดปเตอร์ AC พอร์ต USB ในบริเวณที่คับแคบ เช่น ขั้ววอร์มหรือห้องตู้บีบีโออื่น

อื่นๆ

- ห้ามใช้เครื่องหรือวางเครื่องไว้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นหรือร้อนจัด (อุณหภูมิอยู่รอบๆช่วง 5 °C ถึง 35 °C) หากใช้เครื่องหรือวางเครื่องในสภาพอุณหภูมิเช่นนั้น เครื่องอาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการไหม้
- ที่อุณหภูมิสูง การชาร์จอาจหยุดหรือระงับเสียงอาจลดลงเพื่อเป็นการปกป้องแบตเตอรี่
- ท่านควรชาร์จแบตเตอรี่ เมื่อพบว่าไฟแสดงสถานะการชาร์จกระพริบ เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เสร็จจากไฟแสดงสถานะเริ่มกะพริบ ท่านสามารถใช้แบตเตอรี่ได้นานขึ้น
- ท่านควรชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มที่ทุก 6 เดือนเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ แม้ว่าท่านจะไม่ได้ใช้งานเครื่องเป็นระยะเวลานานก็ตาม
- หากกระเป๋ากันน้ำที่ท่านนำเข้ามาเครื่องนี้ได้ลดลงประมาณครึ่งหนึ่งของเวลาปกติ ให้ตรวจสอบอายุการใช้งานของแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หากท่านมีข้อสงสัยหรือปัญหาใดๆ เกี่ยวกับเครื่องนี้ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในคู่มือนี้ โปรดเข้ารับคำปรึกษาจากตัวแทนจำหน่าย Sony ของท่านที่อยู่ใกล้ที่สุด

เกี่ยวกับลิขสิทธิ์

- Android, Google Play และเครื่องหมายรวมถึงโลโก้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฯ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC.
- โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED™ เป็นเครื่องหมายรับรองของ Wi-Fi Alliance®
- Wi-Fi*, โลโก้ Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access®, และ Wi-Fi Alliance® เป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ และ Wi-Fi Protected Setup™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าที่หรือโลโก้ "BLUETOOTH" เป็นเครื่องหมายการค้าที่ได้อะตะเป็นโดย "Bluetooth SIG, Inc." ซึ่ง "Sony Corporation" เป็นผู้ถืออยู่ภายใต้การกำกับดูแล และได้รับการอนุญาตให้ใช้การใช้อุปกรณ์เหล่านี้ได้ดังต่อไปนี้
- N-Mark เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนของ NFC Forum, Inc. ในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
- LDAC™ และโลโก้ LDAC เป็นเครื่องหมายการค้าของ Sony Corporation
- Apple โลโก้ Apple, iPhone และ iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. จะทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ
- App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทของ Apple Inc.
- ภายใต้สัญญาผลิตภัณฑ์ Apple หมายถึงโปรแกรมที่เชื่อมต่อแบบเพื่อเชื่อมต่อเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ของ Apple ที่ระบุไว้เท่านั้น และนี่เป็นการรับรองจากทีมพัฒนาว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถปฏิบัติตามการปฏิบัติการของ Apple ได้ Apple จะไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติการของอุปกรณ์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดของอุปกรณ์นี้ โปรดทราบว่าการใช้งานอุปกรณ์เสริมนี้กับผลิตภัณฑ์ของ Apple อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใช้งานปกติ
- Spotify และโลโก้ Spotify เป็นเครื่องหมายการค้าของ Spotify Group
- Spotify Software อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สาม สามารถใช้ได้ที่นี่: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses
- เทคโนโลยีการเข้ารหัสเสียง MPEG Layer-3 และลิขสิทธิ์ได้รับการจัดสิทธิจาก Fraunhofer IIS and Thomson
- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของผู้ครอบครองแต่ละราย
- เครื่องหมายฯ และฯ จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

- เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของผู้ครอบครองแต่ละราย
- เครื่องหมายฯ และฯ จะไม่ปรากฏในเอกสารนี้

หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อที่แพร่ที่ Sony ภายใต้อิข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิกับเจ้าของลิขสิทธิ์ เรามีหน้าที่ที่รับผิดชอบการเผยแพร่ของข้อตกลงนี้ให้กับลูกค้าตามความประสงค์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โปรดเข้าไปที่ URL นี้และอ่านเนื้อหาของลิขสิทธิ์ http://rd1.sony.net/help/Speaker/sl/19s2/  หมายเหตุเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ GNU GPL/LGPL ผลิตภัณฑ์นี้มีซอฟต์แวร์ที่อนุญาตให้ GNU General Public License (ต่อไปนี้เรียกว่า "GPL") หรือ GNU Lesser General Public License (ต่อไปนี้เรียกว่า "LGPL") สิ่งเหล่านี้กำหนดว่าลูกค้าผลิตภัณฑ์นี้จะได้รับแฟ้ม และแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นั้นเป็นซอฟต์แวร์ที่ดัดแปลงได้ตามข้อกำหนดของ GPL หรือ LGPL ที่นี้ที่รหัสต้นฉบับของซอฟต์แวร์ที่ระบุข้างต้นมีอยู่ในเว็บไซต์การกระจายรหัส โปรดเข้าไปที่ URL นี้ จากนั้นคลิกชื่อรุ่น "L
--

繁體中文	玻璃共振揚聲器
請在本裝置前，請先詳細閱讀本指南，並妥善保存以作未來參考。	

警告

為減低火災或電擊危險，請勿讓本裝置暴露於雨水或濕氣。

為減低火災危險，請勿讓報紙、桌布、窗簾等蓋住本設備的通風孔。請勿將本設備暴露於明火源中（例如點燃的蠟燭）。

為減低火災或電擊危險，請勿讓本設備受到液體潑濺，也不要將花瓶等裝有液體的物體放置於本設備上。

請勿讓本設備安裝在狹窄的空間內，如書櫃或類似裝置內。

請勿讓電池或裝有電池的設備暴露於陽光、火焰之類過熱的環境中。

不得拆解、拆開或撕裂二次單電池或電池組。

當單電池發生洩漏時，不得使液體電解質接觸皮膚或眼睛。若不慎接觸，以大量清水清洗患部並尋求醫療協助。

不得將任何非指定搭配設備使用之充電器。

不得使用任何非設計搭配設備使用之單電池或電池組。

二次單電池及電池組需於使用前充電。務必使用正確之充電器並依製造商所提供之說明書或設備之使用手冊，以正確之程序進行充電。

經長時間存放後，可能需對單電池或電池組進行數次充、放電，以達其最大效能。

棄置時應妥善處理。

USB交流電源供應器應安裝在發生問題時能立即從總電源插座拔出插頭的位置。

即使裝置本身已關閉電源，只要仍與總電源插座連接，便不會與交流電源中斷連接。

本設備經過測試，證實符合EMC規定中對使用公共以上連接電纜的限制。

注意

請注意，如果您對本設備進行本手冊未核准的變動或改装，您便可能喪失操作本設備的權利。

不要使系統受到強力碰撞。

不對勁系統過度用力或使其受到強力碰撞。系統的一部分是由有機玻璃製成的。有缺口或碎裂的玻璃可能會導致人身傷害。如果玻璃破裂，請立即停止使用，並注意不要觸碰碎裂區域。

應避免影響附近音響系統之操作

高輸出指向性天線不得應用於固定式點對點系統

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

- (a) 不得拆解、開啟或撕裂二次單電池或電池組。
- (b) 不得使單電池或電池組接觸於熱或火焰。避免存放在陽光直射處。
- (c) 不得使單電池或電池組接受機械性衝擊。
- (d) 當單電池發生洩漏時，不得使液體電解質接觸皮膚或眼睛。若不慎接觸時，以大量清水沖洗患部並尋求醫療協助。
- (e) 不得使用任何非指定搭配設備使用之充電器。
- (f) 不得使用任何非指定搭配設備使用之單電池或電池組。
- (g) 若不慎吞食單電池或電池組時，應立即尋求醫療協助。
- (h) 務必遵照由設備製造商建議使用之電池組。
- (i) 當單電池或電池組之端子不潔淨時，以清潔布乾布擦拭。
- (j) 二次單電池及電池組需於使用前充電。務必使用正確之充電器並依電池製造商所提供之說明書或設備之使用手冊，以正確之程序進行充電。
- (k) 當不使用時，勿使電池組長時間處於充電狀態。
- (l) 經長時間存放後，可能需對單電池或電池組進行數次充、放電，以達其最大效能。
- (m) 僅使用適用於預期用途之單電池或電池組。
- (n) 棄置時應妥善處理。

廢電池請回收 僅適用於台灣

商 品 名 稱：玻璃共振揚聲器
型 號：LSPX-S2
額 定 電 壓：DC5V/輸入電流：1.5A
機 器 號 碼：如機體上標示
商品原產地：中國大陸
委 製 廠 商：Sony Corporation
進 口 商：台灣索尼股份有限公司
地 址：台北市中山北路二段42號5樓
洽 詢 專 線：4499111（手機撥號請加02）

警語：請勿拆解

設 備 名 稱：玻璃共振揚聲器，型號（型式）：LSPX-S2						
單 元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鎢 (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
外殼	—	○	○	○	○	○
揚聲器	—	○	○	○	○	○
配件	—	○	○	○	○	○
備考1．“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2．“—”係指該項限用物質為排除項目。						

請勿使本裝置受到強力碰撞。

請勿使本裝置過度用力或使其受到強力碰撞。本裝置的一部分是由有機玻璃製成的。有缺口或碎裂的玻璃可能會導致人身傷害。如果玻璃破裂，請立即停止使用，並注意不要觸碰碎裂區域。

預防措施

關於安全

- 銘牌位於裝置外殼底部和交流電源供應器表面。
- Wi-Fi網路的MAC位址位於本裝置外殼底部。
- 使用USB交流電源供應器之前，請確認操作電壓和您當地的電源相同。

購買地	操作電壓
所有國家/地區	100 V ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

關於溫度上升

●如果長時間使用本裝置，本裝置及USB交流電源供應器的溫度會升高。這並非故障。

關於放置

- 除設備單元、內建揚音器和機殼經過精確調整。請勿拆解、改装等。
- 請勿將異物插入揚聲器單元的開口。
- 請勿將水澆到本產品上。本產品不防水。
- 請勿讓本裝置暴露於高溫的環境中，例如陽光直射處、熱源附近或照明設備下方。
- 請勿在車內使用或置放於車內。
- 請勿將本裝置放在傾斜或不平，否則，本裝置振動時可能會掉落，導致故障、損壞或性能降低。
- 將本裝置放在經過特別處理（打蠟、漆油、拋光等）的表面上時請小心，可能會造成染色或變色。
- 根據放置情況，本裝置可能會翻倒或掉落。請勿將任何貴重物品置於本裝置附近。
- 攜帶本裝置時，請注意以下事項。
 - 請勿在本裝置附近放置任何易受磁力影響的物品（金融卡等）。
 - 請勿放在有機玻璃牆。
 - 請勿使本裝置碰觸其他物體。
- 如果本裝置變熱，請用沾有中性清潔劑的軟布擦拭機殼。請勿使用汽油、酒精、稀釋劑、清潔劑等，否則會損壞表面塗層。有關清潔有機玻璃牆的資訊，請參閱「關於處理有機玻璃牆」。

關於有機玻璃牆

本裝置採用有機玻璃。

有機玻璃使用不當可能會使玻璃破裂，造成人身傷害，甚至失明。這也可能會對音質、照明等造成不良影響。為了避免發生意外，請務必遵守以下事項。

●請勿用手直接拉扯或抬起有機玻璃。

抓住有機玻璃以抬起本裝置可能損壞本裝置，或因本裝置掉落而造成受傷。

請勿讓本裝置受到強力碰撞，例如使本裝置從高處掉落、碰觸其他物體或過速踩踏。如果將本裝置碰觸硬物，即使受到強力碰撞，有機玻璃也可能破裂、碎裂、缺口或變形，導致故障或性能降低。

●請勿刮傷有機玻璃。

小裂痕和缺口可能會造成有機玻璃破裂。如果玻璃出現裂紋但未立即破裂，可能會在意外的時候突然破裂。小缺口、小裂痕和大裂痕可能對音質、照明和其他功能造成嚴重不良影響。

●請勿讓本裝置受到劇烈的溫度變化。

有機玻璃不耐熱，請勿將本裝置放置於熱物附近或上方。

劇烈溫度變化可能會造成玻璃破裂或變形。

如果發現有機玻璃牆中有任何裂痕、缺口、破裂或其他異常情況，請聯絡您附近的Sony經銷商。

關於處理有機玻璃牆

●請使用軟刷或纖維子輕輕清除灰塵，然後用隨附的清潔布擦拭有機玻璃。（請勿使用硬毛刷、海綿等。）

●如果有機玻璃牆沾到沾到指紋，請對其吹氣，並使用隨附的清潔布擦拭。

●如果有有機玻璃很髒，請用浸泡過冷肥皂水或溫肥皂水的隨附清潔布擦拭。

●請勿使用汽油、酒精、稀釋劑、清潔劑等，否則會損壞表面塗層。

●請勿拆解本裝置，否則可能導致性能及音質降低。

關於有機玻璃牆燈光

●請勿直接照射光。

關於USB交流電源供應器的注意事項

- 在連接或斷開USB交流電源供應器之前，請先關閉本裝置。否則可能會導致故障。
- 僅限使用隨附的USB交流電源供應器及微型USB纜線。為了避免損壞本裝置，請勿使用其他任何USB交流電源供應器。



- 將USB交流電源供應器插入附近的交流電源插座。發生問題時，請立即從交流電源插座拔出插頭。
- 請勿將USB交流電源供應器安裝在狹窄的空間內，如書櫃或嵌入式櫥櫃內。

其他

- 請勿在極低或極高溫度（超過5° C ~ 35° C的溫度範圍以外）環境下使用或置放本裝置。如果在超出此範圍的環境中使用或置放本裝置，本裝置可能自動停止運作以保護內部電路。
- 在高溫下，充電可能停止或音質可能降低以保護電池。
- 建議您在發現充電指示燈閃爍時為電池充電。在指示燈開始閃爍後為電池充電，可以延長電池使用壽命。
- 即使長時間不使用本裝置，也需每6個月將電池充滿一次，以保持其性能。
- 如果本裝置的使用時間縮短到正常時間的1/2左右，請考慮充電電池的使用壽命。
- 如果您有關於本裝置的任何疑問或問題，在參考本手冊後仍然無法解決，請諮詢您附近的Sony經銷商。

關於版權

- Android、Google Play與其他相關商標與標誌是Google LLC的商標。
- Wi-Fi CERTIFIED™標誌是Wi-Fi Alliance®的認證標誌。
- Wi-Fi®、Wi-Fi CERTIFIED 無線、Wi-Fi Protected Access™、Wi-Fi Alliance®是Wi-Fi Alliance的註冊商標。
- Wi-Fi CERTIFIED™、WPA™、WPA2™及Wi-Fi Protected Setup™是Wi-Fi Alliance的商標。
- BLUETOOTH™字樣與標誌是Bluetooth SIG, Inc.註冊及擁有的商標，Sony Corporation是在授權下使用任何此類標誌。
- N-Mark為NFC Forum, Inc.在美國和其他國家的商標或註冊商標。
- LDAC™與LDAC標誌是Sony Corporation的商標。
- Apple、Apple標誌、iPhone和Pod是Apple Inc.（蘋果電腦公司）在美國以及其它國家註冊的商標。App Store是Apple Inc.的服務標誌。
- “Made for Apple”徽章的使用，是指某配件可以與特定的標有該徽章的Apple產品連接，並經開啓蓋證實符合Apple性能標準。Apple並不對該裝置的操作或其安全和規章標準的進行提供保證。
- 三星商標，在Apple產品上使用該標誌，可能影響三星無線性能。
- Spotify及Spotify標誌為Spotify Group的商標。
- Spotify For Wear需遵照第三方使用許可之規定：https://www.spotify.com/connect/third-party-licences
- MPEG Layer-3音訊編碼技術及專利由Fraunhofer IIS and Thomson授權。
- 索尼國際服務網商標屬各自公司。
- 文件中的商標™和®標誌。

關於使用授權的注意事項
本產品符合包含下列GNU General Public License（以下稱“GPL”）或（GNU Lesser General Public License（以下稱“LGPL”）規定的軟體。此訊息旨在告知您有權利依據隨附GPL或/LGPL的條款下載、修改及轉載發售這些軟體的原始碼。 上述軟體的原始碼透過網站提供。 若要下載，請開啟以下URL，然後選擇標題名稱“LSPX-S2”。 URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/ 請注意，Sony不會對關於原始碼內容的疑問提供任何回答或回覆。 關於更新的注意事項 如果您在透過Wi-Fi網路連線至網際網路時使用本裝置，本裝置可自動更新至最新軟體。 透過更新軟體，全新的功能將可帶給您更便利且穩定的使用體驗。 如果您不希望自動更新軟體，您可將使用安裝在智慧型手機/iPhone上的Sony Music Center停用此功能。但即使您停用此功能，仍有可能為了確保使用穩定等因素而自動更新軟體。此外，如果您停用此功能，您仍可手動更新軟體。 如需設定及操作的詳細說明，請參閱說明指南。 本裝置可能無法操作。 關於第三方所提供服務的免費聲明 第三方提供的服務可能會在事前未通知的情況下變更、暫停或終止。在這些情況下，Sony不承擔任何責任。

關於GNU GPL/LGPL應用軟體的注意事項
本產品包含符合下列GNU General Public License（以下稱“GPL”）或（GNU Lesser General Public License（以下稱“LGPL”）規定的軟體。此訊息旨在告知您有權利依據隨附GPL或/LGPL的條款下載、修改及轉載發售這些軟體的原始碼。 上述軟體的原始碼透過網站提供。 若要下載，請開啟以下URL，然後選擇標題名稱“LSPX-S2”。 URL: http://oss.sony.net/Products/Linux/ 請注意，Sony不會對關於原始碼內容的疑問提供任何回答或回覆。 關於更新的注意事項 如果您在透過Wi-Fi網路連線至網際網路時使用本裝置，本裝置可自動更新至最新軟體。 透過更新軟體，全新的功能將可帶給您更便利且穩定的使用體驗。 如果您不希望自動更新軟體，您可將使用安裝在智慧型手機/iPhone上的Sony Music Center停用此功能。但即使您停用此功能，仍有可能為了確保使用穩定等因素而自動更新軟體。此外，如果您停用此功能，您仍可手動更新軟體。 如需設定及操作的詳細說明，請參閱說明指南。 本裝置可能無法操作。 關於第三方所提供服務的免費聲明 第三方提供的服務可能會在事前未通知的情況下變更、暫停或終止。在這些情況下，Sony不承擔任何責任。

關於隱私保護政策
致 同 意 我 們 收 集 使 用 資 料 的 Sony Music Center 使 用 者： 您可在此下列網站查看您所同意的隱私保護政策。 http://policies.sony.net/vs/01/index.html 如果您在Sony Music Center的設定選單上拒絕收集資訊，或是初始化本裝置，即使已經獲取您的同意，Sony將停止收集您的資訊。（如需初始化裝置的詳細資訊，請參閱使用說明書中的“初始化裝置”。）

規格

揚聲器部分	高音揚聲器：有機玻璃管型 低音揚聲器：直徑約35 mm 無線傳輸器機型 60 Hz ~ 40000 Hz
放大器部分	約11 W（低音揚聲器，諧波失真10%時，1 kHz，4 Ω）
輸出數量	4聲道（高音揚聲器：3聲道、低音揚聲器：1聲道）
網路部分	相容標準 IEEE 802.11 a/b/g/n（WEP 64位元、WEP 128位元、WPA/WPA2-PSK（AES）、WPA/WPA2-PSK（TKIP）） 無線電頻率 2.4 GHz波段，5 GHz波段
BLUETOOTH部分	BLUETOOTH規格符合等級2 最大通訊範圍 機殼範圍約10 m¹ 無線電頻率 2.4 GHz波段（2,400 MHz ~ 2,483.5 GHz） 通訊系統 BLUETOOTH規格版本4.2 調變方法 FHSS 相容的BLUETOOTH規格*2 A2DP（進階音訊流送模式） AVRCP（影音遙控模式）
支援的編碼器*3	SBC** AAC* LDAC* SCMS-T
對應內容保護	SCMS-T
傳輸頻寬（A2DP）	20 Hz ~ 20000 Hz（44.1 kHz採樣）

*1 實際範圍將會依裝置間的障礙物、微波爐周圍的磁場、靜電、接收敏感度、天線效能、作業系統、軟體應用程序等因素而有所不同。

*2 BLUETOOTH™標準模式代表裝置間的BLUETOOTH通訊目的。

*3 編解碼器：音訊訊號壓縮和轉換格式

*4 次波段編解碼器

*5 進階音訊編碼

*6 LDAC是Sony開發的音訊編碼技術，即使透過BLUETOOTH連線，也可以傳輸高解析度（Hi-Res）音訊內容。

一般

AUDIO IN	類比 Φ 3.5 mm立體聲迷你插孔
電源	DC 5 V 1.5 A（使用隨附的USB交流電源供應器連接至AC 100 V ~ 240 V，50 Hz/60 Hz電源） 或 使用內建充電器電子電池
耗電量（使用USB交流電源供應器時）	約11 W（充電時，針對照明的最大亮度設定）

約2.0 W（BLUETOOTH/網路待機模式開啟時）

約3.0 W（BLUETOOTH/網路待機模式關閉時）

锂离子电池的使用時間

約8小時*1（BLUETOOTH連線及Wi-Fi未連接時）

約8小時*1（Wi-Fi連線時）

锂离子电池的充電時間

約5小時*1

操作溫度

5° C ~ 35° C

尺寸（包含突出部分和附帶螺絲）

約寬度10 mm × 277 mm

質量

約11 kg

隨附配件：
USB交流電源供應器（1）

微型USB纜線（1）

清潔布（1）

*1 根據環境溫度和使用情況而定，實際時間可能不同。

相容的iPhone/iPod機型（截至2018年11月止）

iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPod touch（第6代）

註

使用連接到本裝置的iPhone/iPod時，如果iPhone/iPod中記錄的資料遺失或損壞，Sony概不負責。

 한국어	클래스 사람들 스피커
기기를 조작하기 전에 이 가이드를 자세히 읽은 다음 나중에 참고할 수 있도록 잘 보관하십시오.	

경고

화재나 감전의 위험을 줄이려면 기기를 번나 습기 또는 노출시키지 마십시오.

화재의 위험을 줄이려면 신문지, 테이프 롤, 컷트 등으로 기기나 통풍구를 막지 마십시오. 불꽃(예: 촛불)에 노출시키지 마십시오.

화재나 감전의 위험을 줄이려면 이 기기를 열매트리거나 물이 튀는 곳에 노출시키지 마시고 꽃병과 같이 액체가 들어 있는 물건을 기기 위에 올려 놓지 마십시오.

정확도는 이와 유사성과와 같은 옅고 사형이 약한 공간에 기기를 설치하지 마십시오.

배터리 또는 배터리가 설치되지 않은 장치나 배터리를 사용하지 마십시오.

2차 전지나 배터리를 분해, 개질 또는 분해하지 마십시오.

전지가 새는 경우 액체가 피부나 눈에 접촉하지 않도록 하십시오. 접촉된 경우 많은 양의 물로 해당 부위를 씻고 의학적 조언을 구하십시오.

이 기기를 함께 사용하도록 특별히 제공된 것 이외의 충전기를 사용하지 마십시오.

기기에 사용하도록 설계되지 않은 장치나 배터리를 사용하지 마십시오.

보조 전지 및 배터리나 사용자가 전에 충전하여 합니다. 항상 올바른 충전기를 사용하고 적절한 충전 지점은 제조업체의 지침 또는 장비 사용 설명서를 전지나 배터리를 위해 구하십시오.

장기간 보관한 후에 최대 성능을 얻으려면 전지나 배터리를 여러 번 충전하고 방전해야 할 수 있습니다.

적절하게 폐기하십시오.

USB AC 어댑터를 설치한 후 문제가 발생하면 경우 즉시 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.

기기 자체가 커져 있어도 백엔드 콘센트에 연결되어 있는 한 기기는 AC 인위(주전원)에서 분리된 것이 아닙니다.

이 기기는 30터 인위의 연결 제약을 사용하지 않음 EMC 규정에 명시된 제한 사항을 준수하지 마십시오 테스트를 거쳤으며, 준수하는 것으로 확인되었습니다.

주의

본 기기를 사용하면서 열기적으로 승인되지 않은 어떠한 변경이나 개조를 한 경우 이 기기를 조작할 수 있는 권한이 없을 수 있으므로 주의하십시오.

시스템에 강한 충격을 주지 마십시오.

시스템에 과도한 힘이 강한 충격을 주지 마십시오. 본 시스템의 일부는 유기 유리로 만들어졌습니다. 유리가 손상되거나 파손되면 부상을 입을 수 있습니다. 유리가 깨진 경우 즉시 사용을 중지하고 깨진 부분을 만지지 않도록 주의하십시오.

해당 무선설비는 전파혼신 기능없이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

- 다 쓴 배터리는 함부로 버리지 마십시오.
- 배터리를 폐기할 경우 소각 및 불속에 버리지 마십시오. 열로 인해 폭발 및 화재가 발생할 수 있습니다.
- 배터리는 강한 충격과 물에 같이 버리지 않아야 합니다. 재활용은 분리해줄 하십시오.
- 2차 단전자 및 전지를 폐기할 때는 서로 다른 전기 화학 시스템을 가진 단전자 전지를 서로 격리해 주십시오.
- 단락으로 인한 전지의 발열을 방지하기 위하여 방전상태로 폐기하여 주십시오.
- 단차 부분이 쇼트(단락)하지 않도록 테이프 등으로 싸서 버려 주십시오.
- 취급설명서로 지정한 충전 방법을 따라서 충전하십시오.
- 단전지를 해체하여 열거나 자르지 않습니다.
- 단전자 누출의 경우 액체에 피부나 눈을 접촉시키지 않습니다. 만약 접촉했다면 접촉 부위를 충분한 양의 물로 씻고 의사의 진찰을 받다.
10. 기기의 할당 개조된 것 외에는 다른 충전기를 사용하지 않습니다.
- 해당 기기에 사용되도록 고안되지 않은 단전자 전지를 사용하지 않습니다.
- 2차 단전자 및 전지는 사용 중 충전할 필요가 없습니다. 항상 단전자 또는 전지 제조자의 지시사항을 참조하고 올바른 충전 방법을 사용한다.
- 장기간 보관 후에는 최대의 성능을 얻기 위해 단전자 또는 전지를 몇 차례 방전 및 충전할 필요가 있다.
- 적절한 방법으로 폐기한다.

기기에 강한 충격을 주지 마십시오.

기기에 과도한 힘이 강한 충격을 주지 마십시오. 본 기기의 일부는 유기 유리로 만들어졌습니다. 유리가 손상되거나 파손되면 부상을 입을 수 있습니다. 유리가 깨진 경우 즉시 사용을 중지하고 깨진 부분을 만지지 않도록 주의하십시오.

주의사항

안전에 대하여

- 광원은 기기의 바깥쪽 하부와 AC 어댑터의 표면에 있습니다.
- Wi-Fi 네트워크의 바깥쪽 하부와 AC 어댑터의 하부에 있습니다.
- USB AC 어댑터를 사용하기 전에 해당 충전기/한지의 전원 플러그 연결과 동일인지 확인하십시오.

구배한 곳	작동 전압
모든 국가/지역	100 V ~ 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

온도 상상에 대하여

●장시간 기기를 사용하면 기기 및 USB AC 어댑터의 온도가 상승합니다. 이것은 오작동이 아닙니다.

설치에 대하여

- 스피커 장치, 내장형 엘프 및 케이블을 정렬하게 조정되어 있습니다. 분해, 개조 등을 하지 마십시오.
- 스피커 장치의 구멍에 이물질을 넣지 마십시오.
- 본 제품 위에 물을 뿌리지 마십시오. 본 제품은 물속이 되지 않습니다.
- 기기를 세워놓지 또는 물결 근처에 같은 고유의 장소 또는 조망기구 하에 두지 마십시오.
- 기기를 차량에서 사용하거나 두지 마십시오.
- 경사진 곳위에 기기를 설치하지 마십시오. 그렇지 않으면 기기의 진동으로 인해 장치가 떨어져 오작동, 손상 또는 성능 저하로 이어질 수 있습니다.
- 특수 처리된(웁스, 기름, 광택 등으로 처리) 표면에 기기를 설치하는 경우 얼룩이 지거나 반색될 수 있으므로 주의하십시오.
- 벽치 상태에 따라 기기가 떨어지거나 낙할 수 있습니다. 기기 근처에 귀를놓 두지 마십시오.
- 기기를 운반할 때는 다음 사항에 주의하십시오.
 - 차기장에 민감한 물건(카드 등)을 기기 근처에 두지 마십시오.
 - 유기 유리 살린대를 잡지 마십시오.
 - 기기를 차지 마십시오.
- 기기가 더러워지면 충성 세제를 적신 부드러운 천으로 케이블을 닦으십시오. 변형, 알코올, 시너, 세제 등은 표면 처리를 손상시킬 수 있으므로 사용하지 마십시오.
- 온도가 급격히 변하면 유리가 깨지거나 뒤집힐 수 있습니다.
- 유기 유리 살린대 천소에 대한 자세한 내용은 '유기 유리 살린대 취급에 대하여'를 참조하십시오.

유기 유리에 대하여

이 기기는 유기 유리를 사용합니다. 유기 유리를 깨뜨리면 유리가 깨지거나 부상을 당하거나 때때로 심상을 초래할 수 있습니다. 또한 음질, 조명 등에 악영향을 미칠 수 있습니다. 사고를 피하려면 다음 사항을 준수하십시오.

- 유기 유리를 손으로 직접 잡거나 들어 올리지 마십시오.
- 기기를 들어 올리기 위해 유기 유리를 잡으면