

SMARTCHEF

HACELO
Gourmet

MANUAL
DE INSTRUCCIONES



**LICUADORA
DE MESA
PE-PB2200**

PEABODY
www.peabody.com.ar

Importa, comercializa y distribuye: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal

Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabody.com.ar

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	PÁG. 4
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS	PÁG. 4
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES	PÁG. 5
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ	PÁG. 5
MEDIDAS A CONSIDERAR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS	PÁG. 6
DESCRIPCIÓN DE USO	PÁG. 6
PANEL DE CONTROL	PÁG. 7
CUIDADO Y LIMPIEZA	PÁG. 7

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

1. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

2. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial.

3. Antes del uso, verifique que el voltaje del tomacorriente coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Siempre verifique el producto antes de enchufarlo.

4. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.

5. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; todos ellos a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.

6. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.

7. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o estantes, y que toque superficies calientes.

8. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.

9. No utilice el aparato con las manos mojadas, tampoco sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado. En caso de que el artefacto se humedezca o moje desenchúfelo inmediatamente sin tirar del cable.

10. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.

11. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo,

a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.

12. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo.

Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:

- Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
- Antes de limpiarlo o repararlo;
- Luego de cada uso.

13. No lo desenchufe tirando del cable.

14. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones, así como incendios, descargas eléctricas o lesiones.

15. No utilice el artefacto al aire libre.

16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un shock eléctrico.

17. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aguarde a que el aparato se enfríe antes de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo.

18. Desconecte el aparato siempre antes de ser limpiado. Luego, siga las instrucciones de Cuidado y Limpieza del manual.

19. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.

20. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Nunca toque las cuchillas mientras el dispositivo se encuentre enchufado.

2. No inserte las manos, ni utensilios mientras el dispositivo se encuentra en funcionamiento.

3. Evite tocar las cuchillas con las manos al remover la preparación de la jarra, ni el desensamblar las cuchillas para limpieza.

4. No opere el dispositivo sin ningún alimento, tanto líquido como sólido, dentro de la jarra.

5. Siempre es recomendable iniciar las preparaciones a una velocidad baja e ir

aumentándola gradualmente, especialmente al realizar preparaciones calientes.


6. En caso de calentamiento, el motor se apagará automáticamente. Esto se debe a que el sistema de protección contra calentamiento se activó y no representa un mal funcionamiento. Desconecte el artefacto del suministro eléctri-

co y deje enfriar por al menos 45 minutos.

7. Es común que el artefacto genere ruido durante su funcionamiento y que el mismo no sea parejo durante el período en que funcione.

8. El tiempo máximo de funcionamiento del artefacto es de 3 minutos. Evite superarlo a fin de no dañar el motor.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

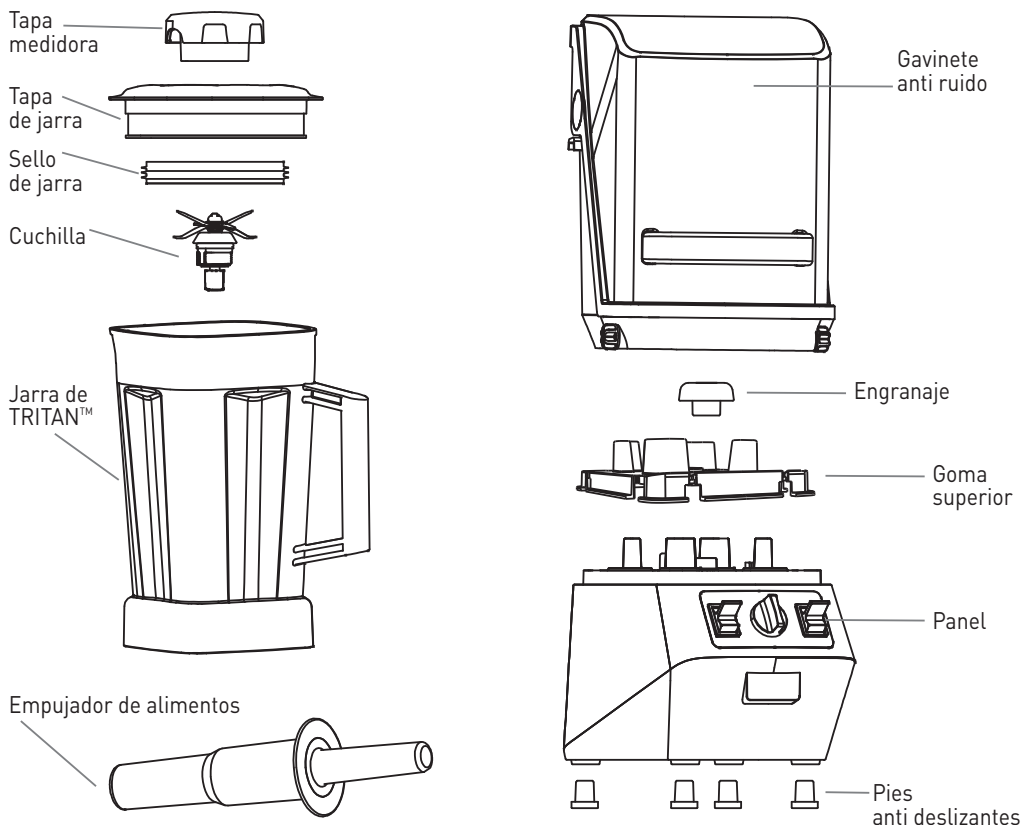

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

1. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.

3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.


4. Enjuague la jarra con agua, antes de realizar la primera preparación con el artefacto.

MEDIDAS A CONSIDERAR PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

1. Un breve uso de la licuadora puede salvar una mezcla con grumos, o alguna mezcla a base de huevos que se ha separado.
2. Los alimentos que serán mezclados deben ser cortados en cubos (aproximadamente de 2 a 3 cm), esto ayudará a lograr un resultado uniforme.
3. Para asegurar un proceso eficiente, cuando la mezcla es seca, puede ser necesario utilizar el bastón para remover la preparación de las paredes.
4. Al hacer puré de frutas o verduras (crudas o cocidas), es recomendable cortar en fragmentos pequeños para facilitar la mezcla. Al hacer puré con ingredientes calientes, siempre ventile la licuadora, retirando el vaso medidor de la jarra luego del funcionamiento.
5. Cuando mezcle varios ingredientes, primero mezclar los líquidos, y luego agregue los ingredientes secos.
6. Asegúrese de que los carozos de las frutas sean eliminados para evitar dañar las cuchillas.


DESCRIPCIÓN DE USO

1. Coloque el gabinete reductor de ruido sobre la base del motor.
2. Trabe el gabinete reductor de ruido ajustando los topes laterales como muestra la imagen.
3. Abra la tapa del gabinete anti ruido para poder introducir la jarra.
4. Armado de la tapa de la jarra: Coloque la tapa medidora en la tapa de la jarra y gire hasta que la misma trabé.
5. Coloque los ingredientes a procesar dentro de la jarra.
6. Coloque la tapa sobre la jarra
7. Coloque la jarra sobre la unidad motora, dentro del gabinete anti ruido. Note que solamente basta con apoyar la jarra sobre la unidad motora ya que la misma cuenta con sensores de posición.
8. Cierra la tapa del gabinete anti ruido
9. Enchufe la licuadora, según las especificaciones en la etiqueta del producto.
10. Seleccione la velocidad deseada.
11. Utilización del accesorio para empujar alimentos:
 - a. Se recomienda el uso del accesorio para empujar alimentos a fin de favorecer el flujo de alimentos hacia las cuchillas y permitir un mejor procesamiento de los mismos, en caso de que los mismos no lo hagan naturalmente.

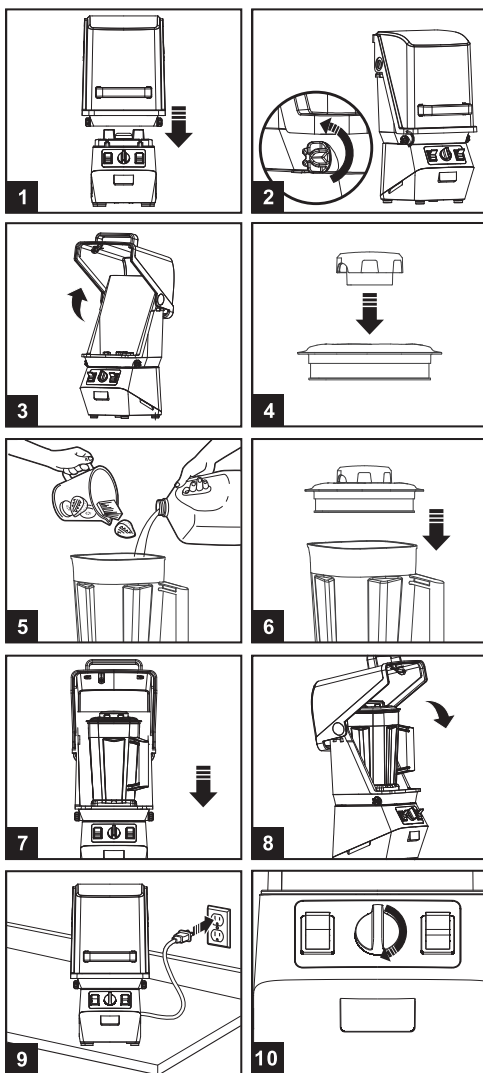

- b. Siempre utilice el accesorio para empujar alimentos colocando a través del orificio de la tapa de la jarra al remover la tapa medidora. No quite la tapa de la jarra para utilizarlo.
 - c. La arandela alrededor del accesorio evita que el mismo haga contacto con las cuchillas.
 - d. Al utilizarlo, la jarra debe estar llena a menos de 2/3 de su capacidad para evitar que rebalse.
 - e. Se recomienda utilizar el accesorio menos de 30 segundos continuos.
- Note que, para el funcionamiento de la licuadora, el mismo puede realizarse sin colocar el gabinete anti ruido, pero el sonido que produce el producto al funcionar será mayor.

PANEL DE CONTROL

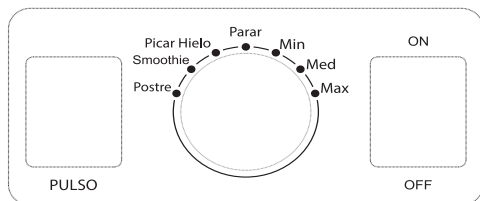

ON/OFF: Control de funcionamiento: Controla el inicio de funcionamiento de la licuadora. Antes de mover el control a la posición ON, asegúrese de que la perilla central este en la posición "Parar". Para apagar el equipo, moviendo el control a la posición OFF, puede realizarse dicha acción en cualquier momento del funcionamiento.

PERILLA: Dial variador de velocidad, dicha perilla regula la velocidad de las cuchillas o inicia alguno de los programas pre seteados. Asegúrese de que el control de funcionamiento este en la posición ON, luego mueva la perilla desde "Parar" a cualquier velocidad deseada. Para detener su funcionamiento vuelva a colocar la perilla en "Parar".

Programas pre seteados:

- Picar de hielo: programa apto para el picado de hielo.
- Smoothie: programa apto para la realización de preparación de batido a partir de alimentos congelados.
- Postre: Programa apto para la preparación de postres helados.

PULSO: Presionando este control, las cuchillas rotan a su velocidad máxima por el tiempo que mantenga presionado dicho control.


CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN:


Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo.

Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.


1. No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad. Límpiela la base de motor solamente con un paño húmedo. Note que, para limpiar la base del motor, se puede quitar la goma superior.

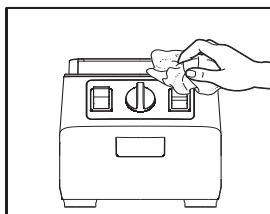

2. Una vez que terminó de utilizar el producto, retire la preparación del mismo.
3. Vierta agua con detergente en la jarra.
4. Haga funcionar la licuadora a máxima potencia durante 30 o 60 segundos.
5. Luego desacople la jarra de la base.
6. Lave tanto el interior como el exterior de la jarra con agua tibia y detergente. Tenga cuidado de no lastimarse con las cuchillas.
7. Enjuague con abundante agua.
8. Para limpiar el gabinete anti ruido, tapa de jarra, tapa dosificadora y accesorio empujador de alimentos, lave los mismos con agua tibia y detergente. Luego enjuáguelos y séquelos.

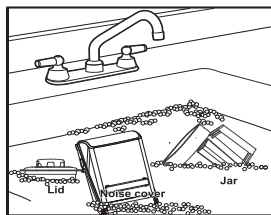

9. Finalmente, siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad. Cuide que el cable no se dañe.

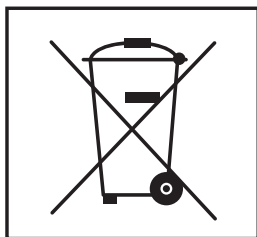

ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

3HP

DE POTENCIA
RENDIMIENTO
PROFESIONAL



**JARRA
DE TRITAN™**
ULTRA RESISTENTE
DE 2 L DE CAPACIDAD



**30.000
RPM**
DE VELOCIDAD



3

**FUNCIONES
PROGRAMADAS
+ 3 VELOCIDADES**



**6 CUCHILLAS
DENTADAS**
DE ACERO INOXIDABLE

IMPORTA, COMERCIALIZA
Y GARANTIZA:
GOLDMUND S.A.
HUMBOLDT 2355, PISO 1º,
C1425FUE - C.A.B.A.
BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar



**RENDIMIENTO
PROFESIONAL**



**DESCARGÁ EL RECETARIO
EN PEABODY.COM.AR**