



Teléfono Redmi Note 4

Manual de usuario

Bienvenido

El teléfono Redmi Note 4 es un poderoso teléfono inteligente presentado por Xiaomi Inc.

Esta guía del usuario puede diferir del teléfono real debido a la actualización de software. Por favor refiérase a su teléfono real.

Capítulo 1: Vista previa	1
Vista previa	1
Aplicaciones	3
Iconos de la barra de estado	7
Capítulo 2: Empezando	9
Información importante	9
Batería y cargador	9
Conectividad USB	9
Guía rápida de audífonos	10
Capítulo 3: Funciones básicas	11
Aplicaciones	11
Gestos	11
Panel de notificaciones	12
Entrada de texto	12
Capítulo 4: Introducción de funciones detalladas	14
Teléfono	14
Tomar fotos y videos	24
Entretenimiento	26
Navegar en internet	29
Multi-Tareas	29
Añadir Widgets, cambiar fondo de pantalla e imagen de pantalla de inicio	29
Cambiar tema	30
Herramientas del sistema	31
Otras herramientas	32

Capítulo 1: Vista previa

Vista Previa



* La imagen mostrada anteriormente puede diferir dependiendo de cada modelo. Por favor tómelo solo como referencia para su teléfono actual.

Botones

Nombre	Funciones
Botón de Encendido	Mantenga presionado para encender o apagar su dispositivo.
Botones de Volumen	Ajuste el volumen. Presione este botón cuando exista una llamada entrante para cambiar a modo silencio.
Botón Menú + Botón de Volumen Inferior	Captura de pantalla

Instalar Tarjeta SIM o USIM

Para teléfonos con baterías no removibles:

1. Toma la llave de extracción de la caja.
2. Inserta la llave de extracción en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM para abrirla, después tira de la bandeja suavemente.
3. Coloca correctamente la tarjeta SIM o USIM en la bandeja.
4. Inserta nuevamente la bandeja de la tarjeta SIM en la ranura.

Para teléfonos con baterías removibles:

1. Retire la cubierta trasera y la batería de su teléfono.
2. Coloque la tarjeta SIM o USIM en la ranura con los contactos metálicos hacia abajo.
3. Coloque nuevamente la batería y la cubierta trasera.

Aplicaciones



Teléfono

Hacer llamadas o buscar contactos con el teclado T9. También podrá revisar su historial de llamadas.



Mensajes

Mensajes le permite enviar y recibir mensajes de texto con otros dispositivos que soporten SMS y MMS.



Contactos

Le permite administrar sus contactos guardados en la SIM/UIM, memoria externa o en su cuenta Mi.



Correo

Configure su cuenta de correo electrónico y tenga acceso a su bandeja de entrada con su teléfono Redmi Note 4. Recibirá notificaciones cuando reciba un correo Nuevo.



Música

El sonido Dirac HD trae consigo una mejora en audio, envolviendo sus oídos en el mundo de la música.



Cámara

Tome fotos y videos usando varias características y herramientas.



Galería

El nuevo diseño y reorganizado de la galería le permite la navegación sin problemas de imágenes. Sus álbumes en la nube se sincronizarán automáticamente, por lo que es más fácil crear y administrar sus fotos.



Navegador

Le proporciona una experiencia de navegación y lectura de texto sin problemas, y, además le ofrece una mejora en protección de seguridad.



Temas

Personalice su Teléfono Redmi Note 4 eligiendo entre cientos de temas Mi únicos. Elija su propio estilo, cámbielo para adaptarse a su estado de ánimo de manera sencilla y rápida con solo unos toques en la pantalla.



Explorador de Archivos

El explorador de archivos le permite comprobar el uso de almacenamiento y explorar entre sus archivos. También puede utilizar WLAN para administrar el almacenamiento del teléfono de forma remota.



Seguridad

Las funciones de seguridad y privacidad le permiten configurar cómo desea bloquear y desbloquear su teléfono. El MIUI es compatible con cifrado de aplicación. El uso de escaneo de virus y bloqueo de aplicaciones de MIUI podría evitar que el teléfono sufra de ataques de virus, spam, llamadas y SMS basura.



Actualizar

Manténgase actualizado con versión MIUI más nueva.



Reloj

Personalice la configuración de su alarma y etiquételas con diferentes nombres.



Notas

Puede tomar sus notas y compartirlas vía SMS, Conexiones Inalámbricas, correo electrónico, etc.



Radio

La radio soporta escaneo automático y le permite escuchar emisoras de radio FM locales.



Grabadora
de Sonidos

La grabadora de sonidos le permite utilizar su teléfono Redmi Note 4 para grabar sonidos.



Calendario

Vea todas las fechas y días festivos. El calendario también es compatible con el calendario lunar.



Brújula

Encuentre una dirección, vea su latitud y longitud.



Descargas

Administre todos sus archivos descargados.



Calculadora

La calculadora le permite realizar operaciones sencillas y complejas.



Clima

Obtenga la última información del clima.



Escáner

Lector de código QR y código de barras.

** Las aplicaciones pueden variar dependiendo de la región.*

Iconos de la Barra de Estado.

En la barra de notificaciones podrán aparecer los iconos que se muestran a continuación para indicar diferentes funciones.

	Icono	Función
	Señal del Teléfono	Entre más número de barras, la recepción de señal de su teléfono será mejor.
	Sin Señal	No se puede conectar a la señal de su proveedor de red. Solo llamadas de emergencia se encuentran disponibles.
	Modo Avión	Cuando el modo avión se encuentre activado no podrá hacer llamadas y cualquier otra función inalámbrica se desactivara.
	Datos Móviles Activados	El teléfono está conectado a la red de datos móviles.
	Red 4G	Red 4G/ LTE conectada.
	Red HSPA+	Red HSPA+ conectada.
	Red EDGE	Red EDGE conectada.
	Red GPRS	Red GPRS conectada.
	Red de Conexión Inalámbrica	Su teléfono se ha conectado a una red inalámbrica cercana. Entre más número de barras se muestren, su señal será mejor.
	Modo Silencio	Se ha activado el modo silencio.
	Modo Vibrar	Se ha activado el modo vibrar.
	Servicio GPS	Se ha activado el servicio de localización y GPS.
	Alarma	Se ha configurado una alarma.

	Modo No Molestar	Se ha activado el modo “No Molestar”.
	Conexiones Inalámbricas	Se ha activado la función de conexiones inalámbricas.
	Conexión Inalámbricas Enlazada	La función de conexiones inalámbricas esta activada y enlazada con uno o múltiples dispositivos.

Iconos	Función
	Modo red Tethering Se ha activado el Modo Red Tethering y podrá compartir los datos móviles de su teléfono con otros dispositivos.
	Audífonos Los audífonos se han conectado a su teléfono.
	Modo altavoz Utilice el altavoz para una llamada.
	Dispositivo conectado vía OTG Se ha conectado un nuevo dispositivo vía OTG
	Sincronización de datos Se encuentra sincronizando tus datos.
	Fallo en la sincronización Su teléfono no puede sincronizar datos por alguna razón.
	Mas notificaciones Existen diferentes notificaciones en su barra de notificaciones.

Capítulo 2: Empezando.

Información importante.

Para evitar daños, por favor lea cuidadosamente la siguiente información antes de utilizar el Teléfono Redmi Note 4.

- Por favor no encienda su Teléfono Redmi Note 4 en ningún lugar donde se prohíba el uso de dispositivos inalámbricos, por ejemplo, aviones, hospitales o cerca de equipos médicos con el señalamiento "Prohibido teléfonos móviles"
- Por favor no encienda su teléfono Redmi Note 4 donde las radio frecuencias y señales de teléfonos móviles puedan causar un accidente o interferencia, por ejemplo, estaciones de carga de combustible, gas, soluciones químicas o artículos explosivos.
- Por favor utilice solo accesorios y baterías de la marca Xiaomi. No utilice accesorios no autorizados.
- Favor de mantener su teléfono en un ambiente seco.
- Cualquier reparación deberá ser realizada por profesionales autorizados.
- Para el uso de accesorios conectables, favor de leer las indicaciones del manual.

Batería y cargador.

El icono en forma de batería que aparece en la parte posterior derecha muestra el nivel de carga de la batería y su estado. Para mostrar el porcentaje de energía restante en la batería diríjase a Configuración> Configuración Avanzada> Batería> Indicador de la Batería. Cuando sincronice o se encuentre usando su Teléfono Redmi Note 4, podría tardar mayor tiempo en cargar la batería.

Conectividad USB.

Con el cable USB (incluido), usted podrá transferir información a otros dispositivos. Puede elegir el modo de conexión desde el panel de notificaciones.

Guía rápida de audífonos.

Pausar Reproducir	Presione el botón en el centro del controlador.
Siguiente Canción	Presione el botón siguiente.
Canción Anterior	Presione el botón anterior.
Contestar Llamada	Presione el botón del centro cuando exista una llamada entrante.
Terminar Llamada	Presione el botón del centro durante una llamada.
Rechazar Llamada	Presione y mantenga presionado el botón del centro por 2 segundos.

** Puede personalizar la función de cada botón en la última versión de MUI.*

Capítulo 3: Funciones básicas. Aplicaciones.




- Si necesita ejecutar una aplicación, solamente presione el icono en la pantalla de inicio.
- Para volver a la pantalla de inicio presione el botón inicio.
- Para moverse entre las diferentes pantallas de inicio simplemente, deslice su dedo sobre la pantalla a la izquierda/derecha, o seleccione el punto blanco.
- Para cambiar entre aplicaciones usadas recientemente: Presione el botón menú.

Gestos

Puede operar un icono, botón, menú o entrada de teclado usando la función de gestos.

- Pulsar: para abrir una aplicación, seleccionar un menú, presionar un botón en pantalla o para ingresar texto usando el teclado de pantalla, pulse con su dedo.
- Pulsar y mantener presionado: pulse y mantenga presionado un objeto o una pantalla por más de dos segundos para ver las opciones disponibles.
- Deslizar: Deslice hacia la izquierda o derecha en la pantalla de inicio o aplicaciones para ver otras pantallas. Deslice hacia la arriba o abajo para desplazarse a través de una página web o lista de elementos, como los contactos.
- Ampliar: Posicione dos dedos en una pantalla y sepárelos lentamente para ampliar una página web, mapa o imagen. Posicione dos dedos en la pantalla y júntelos lentamente para alejar una pantalla.
- Arrastrar: Para mover un elemento, selecciónelo y manténgalo presionado para arrastrarlo hasta la posición deseada.

- **Doble Selección:** Seleccione dos veces rápidamente en una página web o imagen para ampliarla. Seleccione dos veces nuevamente para regresarla a su tamaño original.

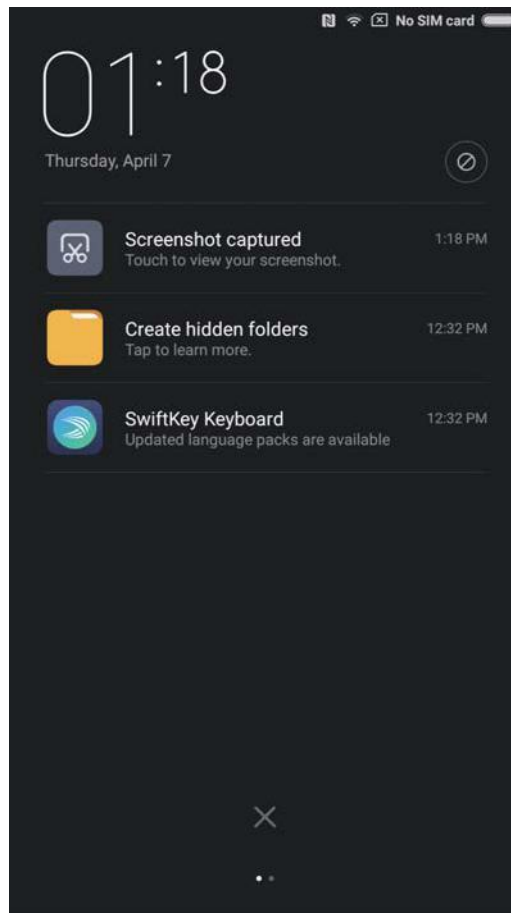

Panel de notificaciones.

Cuando existan iconos en la barra de notificaciones, arrastre desde arriba de la pantalla para abrir el panel de notificaciones y ver los detalles.

Entrada de texto.


El teclado virtual está disponible para la entrada de texto.

En la parte de abajo se muestra un ejemplo de cómo usar el teclado. Detalles acerca de la interfaz y el diseño depende del teclado configurado como predeterminado.

Utilizando el teclado

1. Seleccione un campo de entrada (por ejemplo, escribir un mensaje) para abrir el teclado. Aparecerá un cursor parpadeante en el campo de entrada.
2. Presione la letra en el teclado.


SwiftKey

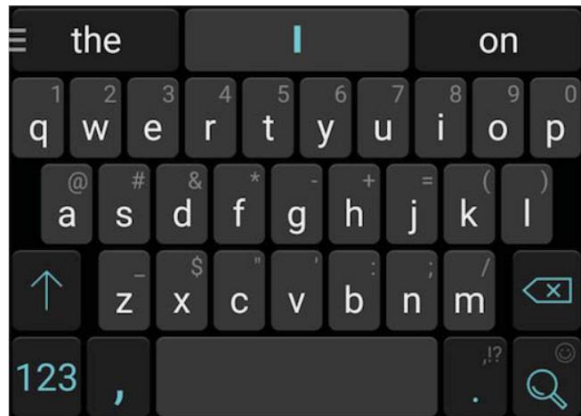

Teclado de Google



Fleksy

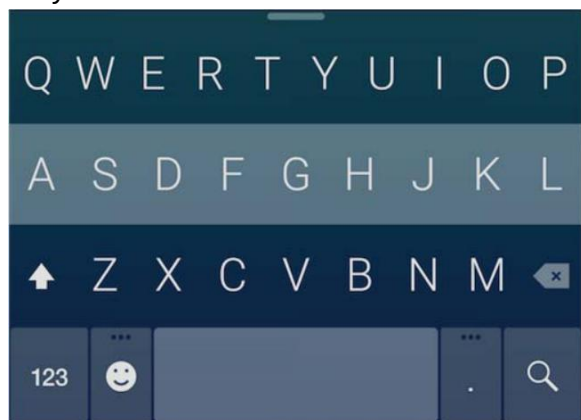

Entrada de Google Pinyin




* Se puede cambiar el teclado en el panel de notificaciones. Cuando desee cambiar el teclado por favor, tire hacia abajo el panel de notificaciones para seleccionar qué teclado que desea utilizar.

Capítulo 4: Introducción de Funciones Detalladas

Teléfono

Hacer y Contestar una Llamada.

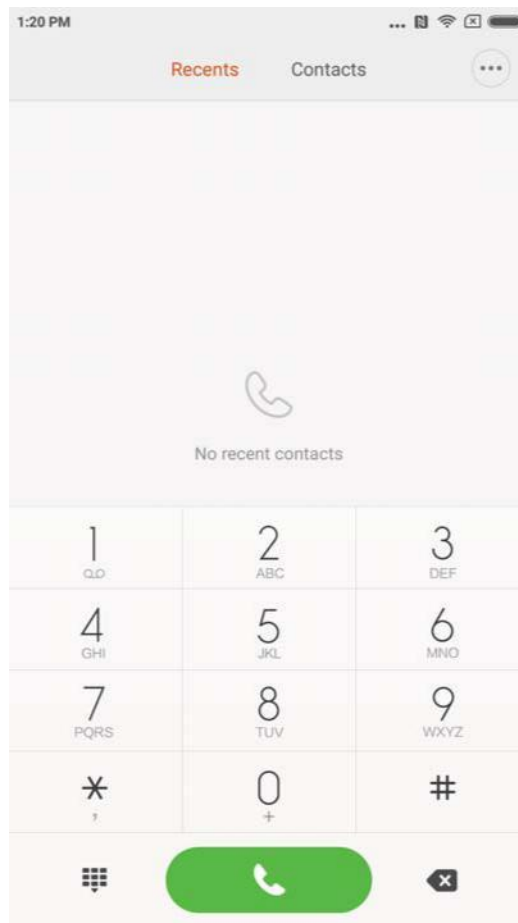

Hacer una Llamada

Usando el teclado numérico

Marque el número de teléfono: introduzca los números directamente, pulse el botón de llamada para comenzar a llamar. Para escribir el símbolo "+": Toque y mantenga pulsada la tecla número "0" por unos segundos.

Para escribir el símbolo de pausa ",,": Presionar y mantener pulsada la tecla * durante segundos.

Entrar al buzón de voz: Presione y mantenga pulsada la tecla número "1" por unos segundos.

Hacer una Llamada Rápida Usando la Tecla Marcar T9

Buscar vía Tecla Marcar T9:

Busque un contacto escribiendo cualquier letra de su nombre;

busque un contacto escribiendo un número de su número telefónico;

Le mostrará una lista de resultados que coincidan con su búsqueda. Podrá hacer una llamada seleccionando la parte resaltada.

Llamar vía “Recientes”

Las últimas llamadas realizadas se pueden encontrar en "Recientes". Usted puede hacer la misma llamada escribiendo sus / su nombre o número de teléfono en el registro de llamadas.

El icono en forma de flecha de la derecha se utiliza para acceder a la interfaz de información detallada. Las llamadas perdidas se destacarán en rojo mostrando la hora de la llamada.

Se mostrarán también números desconocidos.

Llamar vía “Contactos”


Si desea llamar a alguien a través de "Contactos" por favor deslice hacia la izquierda para acceder a la interfaz de "Contactos". Podrá elegir el nombre de la persona y marcar su número presionando sobre su nombre.

Llamadas de Emergencia

Puede realizar llamadas de emergencia sin la tarjeta SIM o sin el registro de su operador local, la llamada se llevará a cabo con el apoyo del operador de red.

** Se puede acceder a través a la interfaz para llamar presionando el icono de llamada de emergencia cuando la pantalla está bloqueada por contraseña o número PIN.*

Operaciones durante una llamada

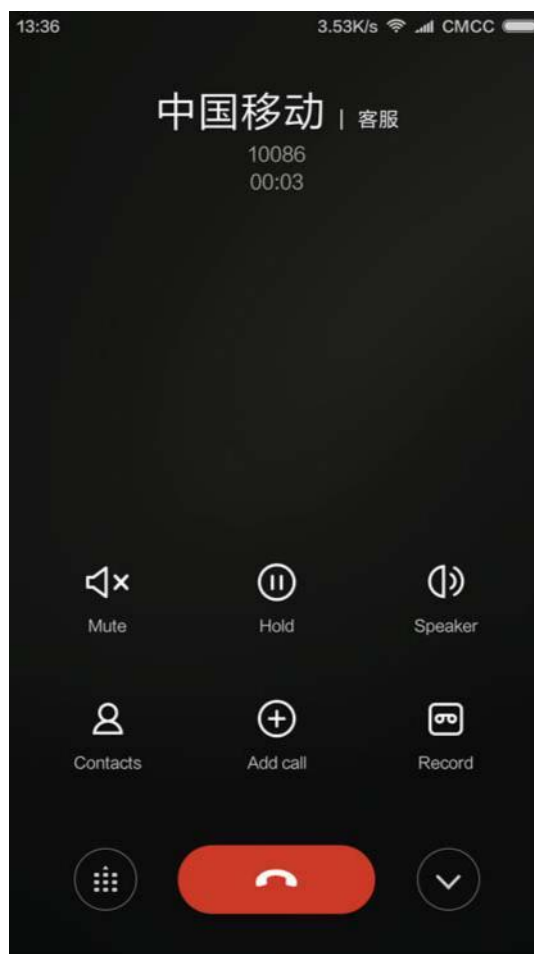

Modo altavoz.

Use la función de manos libres para hacer una llamada. Cuando las conexiones inalámbricas estén conectadas, la función “Manos Libres” se cambiará a “Conectar con dispositivo” la cual se usa para cambiar de dispositivo durante la llamada.

Teclado

Abre el teclado numérico para hacer una llamada.

Silencio

Silencia el micrófono.

Grabar

Puede grabar una llamada presionando el botón “Grabar”.

Notas

Seleccione el botón “Notas” para abrir una nota y escribir el texto manualmente. La nota se guardará automáticamente.

Contactos

Seleccione “Contactos” para abrir la aplicación de contactos y ver la información de sus contactos.

Llamada de una Tercera Persona

Cuando reciba una llamada de una tercera persona durante una conversación telefónica, su teléfono le avisará y mostrará la información del contacto que le llama, puede decidir entre “Contestar” o “Ignorar”.

** Llamar o recibir una llamada de una tercera persona es un servicio opcional. Por favor contacte a su proveedor de red local para más información.*

Modo en Espera

Cuando desea contestar una llamada de un tercero mientras se encuentra en una conversación telefónica puede presionar “Esperar” para poner la llamada actual en modo de espera. Cuando termine la llamada con la tercera persona puede seleccionar “Reanudar” para retomar la llamada en espera.

Añadir una Llamada

Puede dirigirse a la aplicación de “contactos” para añadir a otra persona durante una llamada. Cuando la llamada sea contestada su llamada actual se pondrá en modo de espera. En esta situación usted puede escoger entre “Cambiar” para cambiar de llamada o “Entrelazar” para entrelazar ambas llamadas. Cuando seleccione “Entrelazar” su teléfono cambiará a modo “Llamada Conferencia”.

Hacer una Llamada Durante una Llamada en Curso

Seleccione “Añadir Llamada” y llame a su otro contacto. Su primera llamada se mantendrá en modo de espera.

Seleccione “Entrelazar Llamada”. Todas las llamadas se unirán a la misma línea y todas las personas se podrán escuchar entre ellas.

Repita el primer y segundo paso para añadir a más personas.

Contestar una Llamada

Contestar

Deslice hacia arriba el botón “Contestar” para contestar una llamada.

Rechazar




Deslice hacia arriba el botón “Rechazar” para rechazar una llamada telefónica. Puede deslizar hacia arriba el botón “Mensaje” para rechazar la llamada y mandar un mensaje.

Cambiar el Gesto de Contestar una Llamada

Para silenciar el tono de marcado: Presione el botón de encendido y el tono de marcado dejará de sonar, pero usted aun podrá decidir si contestar la llamada o no.

Enviar un Mensaje SMS

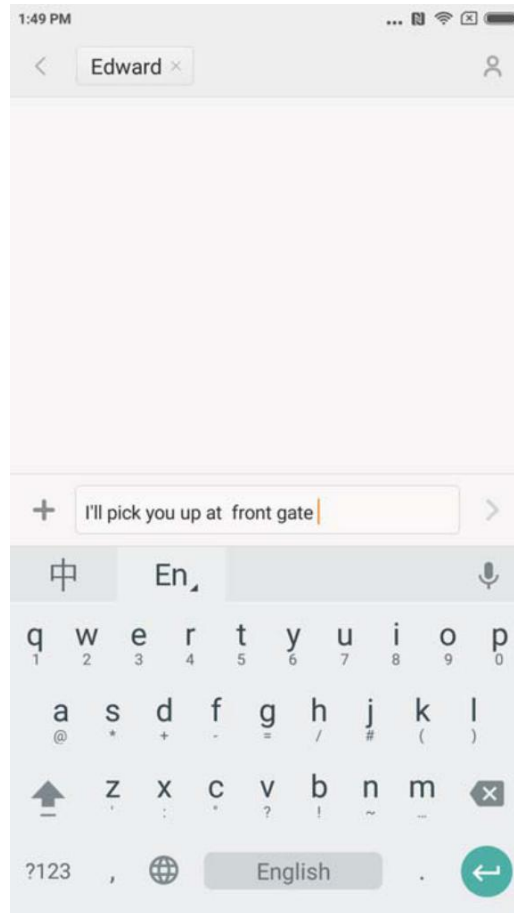

Editar un Mensaje SMS

1. Seleccione el botón “Nuevo”.

2. Añadir destinatario

Directamente desde sus contactos; escriba cualquier letra o número de un contacto, seleccione uno de los resultados de la búsqueda y presione añadir contacto. Si añadió algún contacto por error lo podrá eliminar presionando la vista previa de contactos.

3. Seleccione “Mensaje de Texto” para escribir el mensaje.

Arriba del botón “Enviar” se muestra un recordatorio del número de caracteres permitidos para el texto (Aparecerá si no hay espacio suficiente). Cuando exista más de un mensaje en la bandeja de entrada se mostrará la cantidad actual de mensajes. Si se adjunta una foto, video o PPT, el mensaje se convertirá automáticamente en MMS. Además de eso se pueden adjuntar emoticons, información de contactos, nombres y expresiones diarias.

4. Seleccione el botón “Enviar”

Leer un Mensaje SMS

Cuando reciba un mensaje se mostrará un aviso con el nombre del remitente, vista previa y hora de recibido en la lista de mensajes. Puede leer el mensaje completo seleccionándolo en la lista. Después de leer el mensaje también podrá responder al remitente inmediatamente.

Leer un Mensaje MMS

Cuando reciba un mensaje MMS se mostrará un aviso para descargar el mensaje MMS seleccionando el botón "Descargar". Si el MMS tiene una foto o video adjunto: Vea la imagen o video adjunto en la "Galería". Si el MMS tiene un archivo de audio adjunto: Reproduzca el mensaje en el reproductor de sonidos.

Mandar un Mensaje SMS a un Grupo

Se mostrará el progreso de envío como "enviando el mensaje a tal número de contactos". Si no pudo enviar un mensaje a un contacto se mostrará un aviso para pedir al usuario reintentar o descartar.

Cuando se envíen todos los mensajes se puede comprobar cada mensaje enviado pulsando la lista de mensajes del grupo.

Eliminando un Dialogo o Mensaje SMS

Puede ingresar al "Modo Editar" manteniendo presionado un mensaje en la lista de mensajes o una conversación por unos cuantos segundos. Ahora podrá seleccionar el mensaje que desea eliminar.

Administrar Vista Previa y Notificaciones

Puede seleccionar las funciones: vista previa y encender pantalla en los ajustes de mensajes. Si activa la función de vista previa, podrá visualizar parte del mensaje en la pantalla bloqueada, barra de notificaciones y ventanas emergentes cuando reciba un mensaje. Si activa la función encender pantalla, la pantalla se encenderá automáticamente cuando reciba un mensaje para que usted lo pueda leer, responder o borrar rápidamente.

Buscar un Mensaje SMS

Puede seleccionar la barra de búsqueda para ingresar al modo de búsqueda. Puede buscar cualquier mensaje de texto desde ahí.


Añadir un Mensaje a "Favoritos"

Seleccione cualquier mensaje en la lista de mensajes para encontrar la opción "Más" al fondo del menú. Si selecciona la "estrella", el mensaje se agregará a la lista de favoritos. Los mensajes en la lista de favoritos se marcarán con un corazón. Si selecciona la "estrella" otra vez el mensaje se eliminará de la lista de favoritos. Todos los mensajes marcados como favoritos se mostrarán en la lista de favoritos. El usuario podrá re-enviar el mensaje o cancelar el icono de estrella del mensaje.

Mantener una Conversación en la Parte Superior de la Ventana de Mensajes

Mantenga presionado cualquier conversación en su lista de mensajes SMS y seleccione el botón "Sujetar" al final de la lista. Esta conversación SMS se mantendrá en la parte superior de su lista de mensajes SMS.

Administrar Contactos

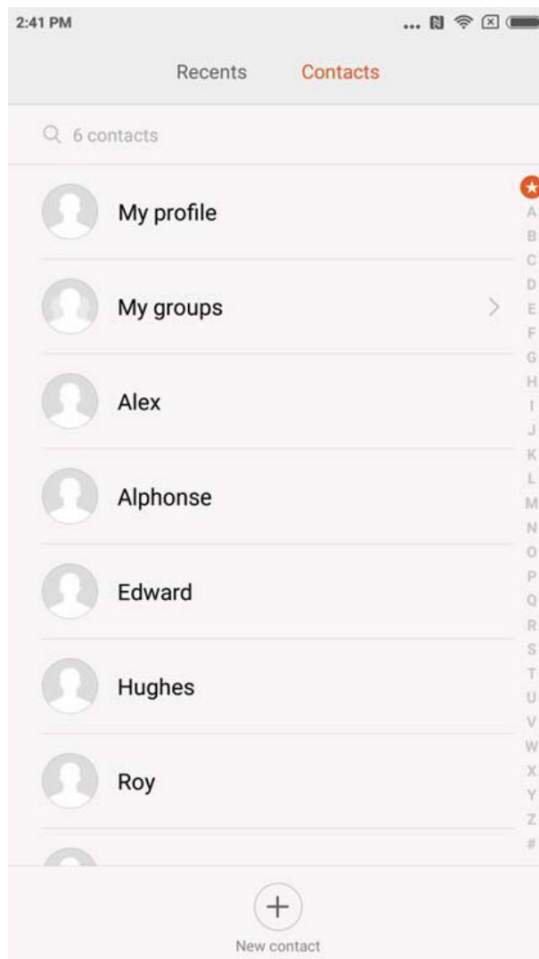

Importar Contactos

El sistema MIUI ofrece 4 maneras para importar grupos de contactos o para añadir contactos individualmente.

Sincronizar con mi cuenta MI

Seleccionando esta opción el usuario podrá configurar una cuenta en la nube para sincronizar la información de sus contactos.

Importar usando MI Mover

Usando "Mi Mover" el usuario recibirá una guía con instrucciones acerca de cómo importar datos desde otro teléfono.

Crear un Nuevo Contacto

Seleccionando esta opción usted podrá crear un nuevo contacto manualmente.

Ver Contactos

Lista de Contactos

La lista de contactos está configurada de inicio. Le mostrará los nombres de sus contactos. Si lo desea puede configurarla para mostrar más información como “Mostrar Imagen e Información”

Pulse una letra y le mostrara nombres de los contactos con coincidan con esta.

Tarjeta de Contactos

Enviar un mensaje SMS

Programar un recordatorio de cumpleaños

Mandar un correo electrónico si ya cuenta con la dirección de correo electrónico guardada.

Inicie el buscador si desea visitar su sitio web.

Encuentre la ubicación de un contacto y diríjase ahí con una trayectoria guiada.

Escriba una nota

Organice sus contactos por grupos

Personalice un tono específico para el contacto

Adjunte una foto a cada contacto

Revise el historial de llamadas con un contacto

Personalice su Pantalla de Inicio (Menú)

Envíe la información de un contacto (Menú)

Favoritos (Menú)

Cuando un contacto tenga más de un número telefónico, seleccione y mantenga presionado un número para configurarlo como predeterminado.

Buscar Contactos

Puede buscar sus contactos escribiendo su nombre, cualquier letra de su nombre, apodo o nombre de su compañía.

Crear un Nuevo Contacto

Utilice el teclado numérico para añadir un contacto Nuevo

Ingrese el número en el teclado numérico. Si es un número desconocido seleccione añadir un nuevo contacto o añadir a contactos.

Añadir un nuevo contacto desde el historial de llamadas:

Seleccione el icono en forma de flecha justo a un lado de un número desconocido para ingresar a una nueva pantalla, al final de la pantalla seleccione “Nuevo Contacto” o “Añadir a Contactos”.

Añadir un nuevo contacto desde un mensaje:

Seleccione “Nuevo Contacto” en la lista de contactos.

Editar Contactos

Seleccione cualquier contacto y pulse “Editar”

Edite la información del contacto y guarde la información.

Modificar la información de un contacto

Selecione y mantenga presionado un contacto por unos segundos y elija la opción editar para modificar su información. Cuando haya terminado la edición presione guardar.

Añadir más información

Selecione y mantenga presionado el contacto por unos segundos y seleccione la opción editar para ingresar a la tarjeta del contacto.

Selecione “Añadir otro campo” para añadir más información.

Eliminar información de un contacto

Al lado derecho seleccione el botón eliminar para borrar la información.

Crear un grupo

Selecione “Mis grupos” para crear un grupo Nuevo.

Añadir un nuevo contacto al grupo

Selecione el grupo y pulse en la opción “Añadir” para seleccionar un contacto de su lista.

Eliminar contactos de un grupo

Selecione el contacto que desea eliminar por unos segundos. Después seleccione la opción eliminar para eliminar el contacto del grupo. La opción de “Eliminar” no borrará el contacto de su lista de contactos.

Añadir un contacto a favoritos

Selecione el contacto y pulse el botón “Favorito”.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

Selecione el contacto y pulse el botón “Favoritos” para mover el contacto de “Favoritos” a “No Favoritos”.

Tomar Fotos y Videos



Inicie la cámara para tomar fotos de alta calidad, las funciones de enfoque, temporizador, efectos especiales, panorama y otras funciones de fotografía profesional están incluidas. En la barra de acciones en la parte inferior de la aplicación cambie a modo video para grabar videos. Puede grabar videos de alta calidad con resolución 1080.

Tomar Fotos

Enfocar

En su pantalla seleccione cualquier punto para enfocar la cámara, el enfoque de la cámara cambiará dependiendo de la selección del usuario.

El marco de enfoque tiene tres estados: preparación/enfoque fallido/enfoque exitoso. El enfoque fallido y enfoque exitoso son consecuencia del ajuste automático de la aplicación cuando el usuario toma la fotografía.

La exposición puede ser ajustada rápidamente girando el marco de enfoque horizontalmente después de un enfoque exitoso.

Flash

Pulse el botón de flash para cambiar entre sus diferentes modos: Automático/Encender/Apagar.

Modo Ráfaga

Mantenga presionado el botón para tomar fotos de forma continua, el número de fotos tomadas se mostrará en el centro de la pantalla.

Panel de Operaciones

Deslice a la izquierda para ver los “filtros” existen varios tipos de filtros seleccionables, Deslice a la derecha para ver las “opciones”, existen una variedad de opciones para ajustar la configuración de su cámara. En el modo de Grabar video, seleccione el botón grabar para empezar la grabación, presiónelo otra vez para detener la grabación.


Pulse el botón de la cámara en el panel de operaciones en el lado inferior de la pantalla para regresar al modo cámara. La cámara de video tiene las opciones de cámara lenta, cámara rápida y HDR.

La configuración para video

Se puede cambiar la configuración a 1080p/720p/480p.

Entretenimiento

Escuchar Música

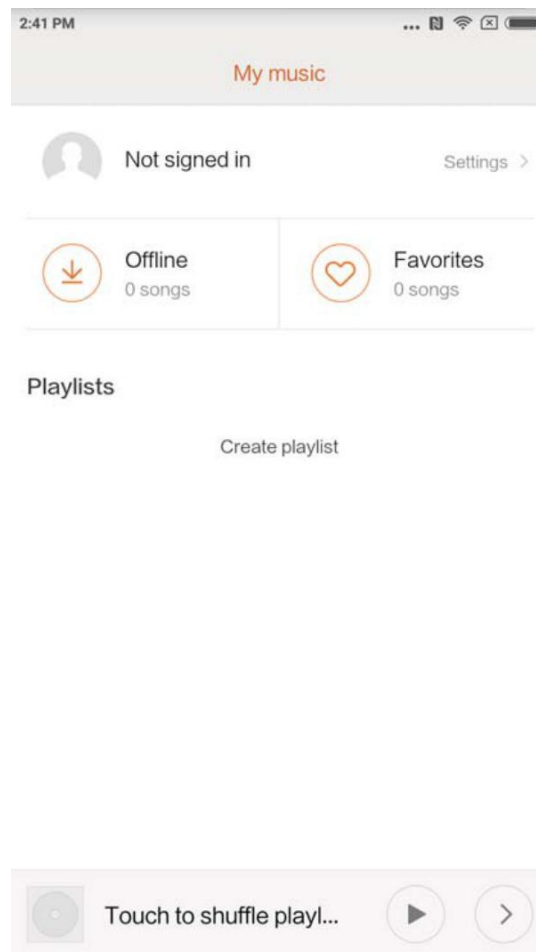

La aplicación de música le permite escuchar la música de su teléfono. Contiene diferentes opciones como título de canción, cantante, álbum y lista de reproducción. También puede activar la opción de apagado automático.

Mi Música

Visualice y administre sus canciones. Elabore una lista de favoritas; Sincronice su lista de música en la nube con su cuenta Xiaomi.

Reproducir Música

Aplicación para escuchar música.

Muestra la imagen del álbum/letra de la canción reproduciéndose, deslice a la izquierda para ver la letra de la canción, deslice a la derecha para ver la lista de reproducción. Seleccione la imagen del álbum para ingresar a las funciones avanzadas: controlar el orden de reproducción, etc.

Visualizar Imágenes



Modo Visualizar

Puede visualizar las fotos tomadas con su cámara almacenadas en la memoria interna en la aplicación “galería”. Las fotos de la cámara incluyen las fotos tomadas con su dispositivo. La galería incluye una serie de fotos organizadas de cierta manera.

Visualizar una Sola Fotografía

1. Seleccione la carpeta que desea visualizar.
2. Seleccione la foto para mostrar las opciones Ver Imagen o Video en Pantalla Completa.

Mostrar u ocultar la barra de control

Pulse en el centro de una foto o video para mostrar la barra de control, pulse otra vez para ocultar.

La barra de control inferior incluye:

Enviar: El usuario podrá escoger cualquier dispositivo capaz de recibir imágenes a través del sistema pop-out.

Editar: La función recortar o rotar están disponibles.

Eliminar: Elimine la foto seleccionada.

Más: Posición del mapa, añadir a álbum, añadir a álbum oculto, establecer como fondo de pantalla, establecer con foto de contacto, iniciar presentación.

Barra de control superior

Detalles de Fotografía: Muestra los detalles de la fotografía.

La barra de control se ocultará automáticamente después de 3 segundos sin operación.

Acercar y Alejar

Separe dos dedos o junte dos dedos para acercar o alejar, también puede pulsar dos veces la pantalla para acercar y pulsar dos veces más para alejar.


Ver la fotografía siguiente o anterior

Deslice su dedo a la izquierda o derecha.

Carpeta de Fotografías Ocultas

Si existe una carpeta de imágenes que no desea mostrar, durante la búsqueda en la galería mantenga presionada la carpeta y seleccione la opción “ocultar”. Para mostrar las carpetas ocultas diríjase a ajustes de galería y seleccione la opción mostrar carpetas ocultas.

Navegar en Internet

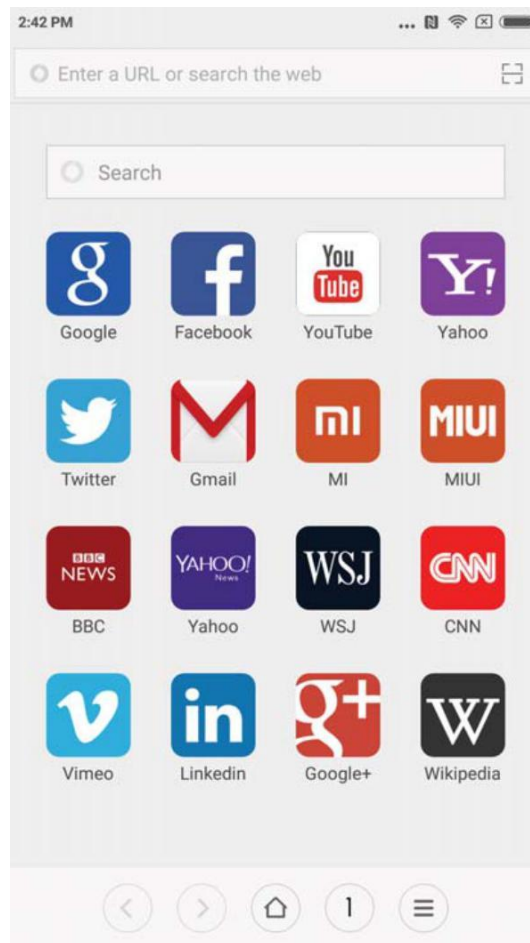

El buscador soporta las funciones acercar/alejar usando dos dedos sobre la pantalla. Navegue rápidamente a través del internet.

El buscador incluye la opción de ventanas múltiples, deslice desde la parte inferior de la pantalla para cambiar entre sus ventanas.

El modo lectura elimina todos los elementos que puedan afectar su lectura.

Multi-Tareas

Su Teléfono Redmi Note 4 puede desempeñar múltiples funciones al mismo tiempo, todo lo que tiene que hacer es presionar el botón menú y seleccionar la aplicación a la que desea cambiar. La opción "Eliminar con un toque" le ayuda a cerrar todas las aplicaciones que se encuentre ejecutando instantáneamente, esta acción le ayudará a liberar espacio en la memoria.

Añadir Widgets, Cambiar el Fondo de Pantalla y la Imagen de Pantalla de Inicio


Seleccione el botón menú para ingresar al modo editar y añadir widgets, seleccione la opción "widgets";

Seleccione "mover aplicaciones" en el menú para mover y eliminar aplicaciones del escritorio, puede también crear carpetas nuevas rápidamente;

Seleccione "Fondo de Pantalla" en el menú para cambiar el fondo de pantalla.


Coloque tres dedos en la pantalla para ingresar al “modo imagen miniatura”, podrá añadir, eliminar y configurar la secuencia de pantalla. Podrá configurar la pantalla de inicio y desplazarse entre pantallas inmediatamente.

Cambiar Tema

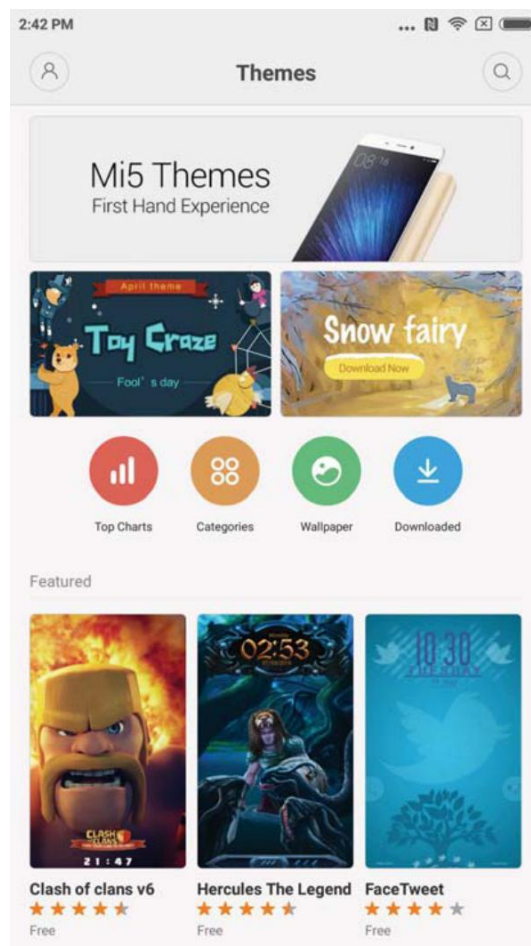

Use la aplicación de temas para cambiar el tema de todo el sistema operativo, podrá también configurarlo parcialmente, incluyendo fondo de pantalla, pantalla de inicio, iconos, bloquear pantalla, tonos, etc. Sin embargo, frecuentemente existirán actualizaciones en línea que harán más fácil cambiar el tema de su sistema.

Herramientas del Sistema

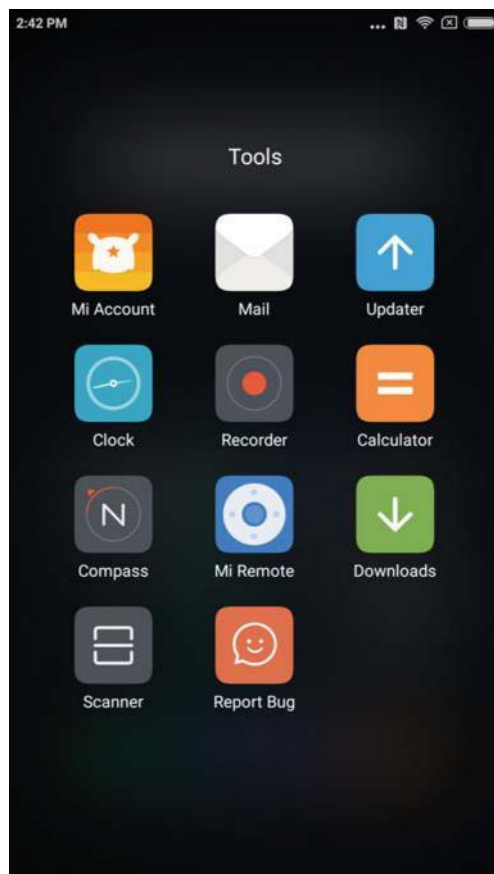

Explorador de Archivos

Conozca la capacidad actual de almacenamiento de su teléfono a través del explorador de archivos, le permitirá organizar documentos por categoría. Además incluye la función FTP que le permite manejar los documentos de su teléfono desde una computadora vía WLAN.

Seguridad

No hay nada de qué preocuparse cuando use MIUI. La seguridad es parte del sistema, un sistema operativo más seguro y estable. Incluye el limpiador de archivos basura, lista de bloqueo, antivirus, administrador de uso de datos, uso de la batería, protección de su teléfono y privacidad.

Restaurar

Puede restaurar sus contactos, historial de llamada, mensajes, ajustes del sistema, etc., La restauración se puede iniciar después de haber respaldado su información.

Actualizar

Manténgase actualizado con la última versión de MIUI, restaure a la última versión disponible.

Otras Herramientas

Reloj

El reloj es de gran utilidad para recordar la hora. Podrá activar recordatorios repetitivos y personalizar las alarmas.

Clima

Pronostico del tiempo hasta por los siguientes tres días, entérese de las condiciones del clima en tiempo real. El clima en familia, rápidamente comparta el pronóstico del clima con su familia.

Notas

Las notas le permiten escribir mensajes rápidamente y compartirlos vía correo electrónico o de muchas otras formas. Podrá también sincronizar sus notas con Google Task.

Calendario

Le permite ver la fecha, festivales y días feriados.

Linterna

Puede activar la aplicación de linterna rápidamente dejando presionado el “botón menú” después de encender la pantalla, también podrá activarla en el panel de notificaciones después de desbloquear la pantalla.

Radio

La aplicación de radio le permite buscar estaciones de radio, añadir estaciones de radio favoritas y usar el altavoz.

Grabadora de Sonidos

La grabadora de sonidos le permite guardar notas de voz rápidamente. Podrá grabar hasta por 7 días sin interrupción.

Brújula

La brújula le permitirá encontrar la dirección correcta rápidamente.