


Kvik Guide til TYT TH-F6 Hunting

Tillykke med din JAGT radio fra Midtkom

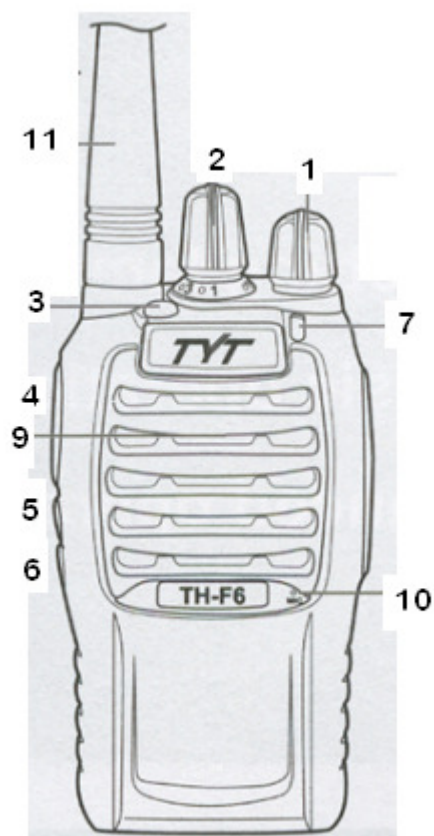

Radio og tilbehør som medfølger, som standard



Radioapparat TH-F6



Antenne



Lithium-ion batteri



Bordholder/lader



Net-del



Håndleds-rem



Bælteclips



Ægtheds-skilt




Brugervejledning

Det første du skal når du har pakket din radio ud er at monterer batteri og så lade den op.

Montering af batteri: Pres batteriet ind, til du hører et klik fra låsepal (14) .

Afmontering af batteri: Tryk på låse knappen (14) og træk batteriet tilbage.

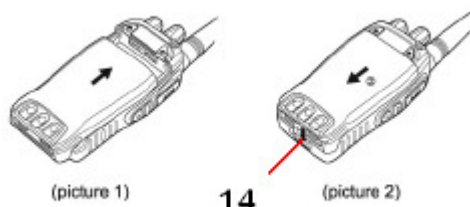

1: Tænd og sluk og volume knap

Drej den med uret, en "klik" lyd høres, og radioen "taler" til dig. Lydstyrken kan justeres. Sluk radioen: drej knappen mod uret, indtil en "klik" lyd høres.

Når du har tændt din radio, begynder den at tale til dig, den fortæller hvad den gør, prøv at skifte kanal, så hører du den taler til dig

2: Kanal-vælge knap

Vælg kanal ved dreje på knappen og du hører hvilken kanal du har valgt

3: Alarmsignal / Høj og lav effekt.

Tryk på den røde top knap i 2 sekunder - når du slipper knappen udsendes et alarmsignal. ikke bare et du selv kan høre, men også alle andre på samme kanal vil høre det.

Alarmsignal annulleres ved tryk på 4. (PTT tasten) Men alle andre der har fået en alarm, skal selv på deres egen radio stoppe det ved et tryk på (PTT tasten)

3: Valg mellem lav og høj effekt.

Et kort tryk på den røde knap og du skifter på sende effekten på din radio.

Ved høj effekt opnår du en længere rækkevidde, men du bruger samtidig mere på dit batteri og skal oplade den hurtigere.

4.: PTT tasten

Tryk her for at sende. Slip den for at modtage

5: Compander / whisper funktion.

Hold knap 5 inde og radioen fortæller compander on/off. (compander er en funktion der fjerner Støj)

Et kort tryk på knappen skifter til whisper funktion (det gør radioen mere følsom så man kun Behøver at viske til den)

6: Valg mellem monitor og battericheck

Hold knappen inde, og squelsen åbner.

Et kort tryk og radioen fortæller om der er høj eller lav spænding på batteriet.

7: LED indikator lys

Indikatoren lyser rødt, når den overfører data, bliver grøn, når du modtager. Den blinker rødt, når batteriet kapaciteten er lav, og blinker grønt ved scanning.

9: Højttaler**10: Mikrofon**

(tal i en afstand af ca. 5 - 10 cm fra mikrofonen)

Mikrofon, højttaler stik og programmerings stik bruges til at forbinde headset eller programmerings kabel.

Programmerbar via PC eller via kloning fra en anden radio.

11: Antenne

med gevind så der kan monteres en ekstra udvendig antenne. SMA hun på antenne. Han i radioen.

12: Li-ion-batteri**13: Bælteclips**

Du kan klipse radioen i dit bælte

14: Batteri lås**15: Mikrofon og højttaler stik****15: Programmering og kloning stik****16: Handstrap**


Strop hul til at bære remmen

TH-F6 HUNTING er programmeret med :


1-7 Svenske jagt kanaler

8-13 Norske jagt kanaler

14-16 Danske jagt kanaler

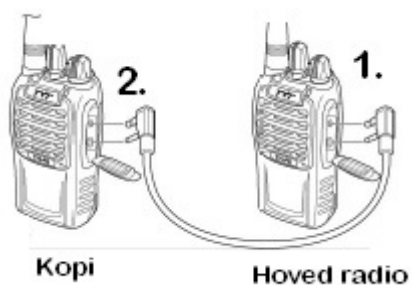

Du skal bruge en allerede programmeret radio - hoved radio nr. 1
Tilslut radio nr. 1 med klonings kabel.

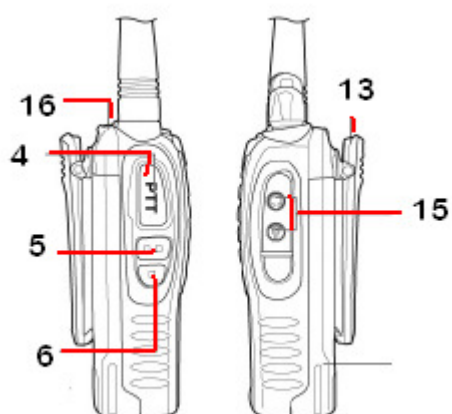

Tilslut radio Nr. 2 med klonings kabel.

Tænd for radio Nr. 2

Tryk og hold knap Nr. 5 inde på radio nr. 1 (Hoved radioen)

Tænd Hoved radioen og når indikatoren lyser rødt,
skal du slippe knap nr. 5

Tryk på knap nr. 5 på hoved radioen til indikatoren på radioen blinker rødt, og radio nr. 2
blinker grønt.

Når den røde indikator på hoved radioen og den grønne
indikator på nr. 2 lyser fast, er kloningen færdig.