


华为设备连接调试手册

调试粮面摄像头 (HUAWEI) 设备, 此设备说明书中有相关 IP 地址, 一般默认为 192.168.0.120
调试此设备, 需要将此设备改为 IP 改为 192.168.1.120, 以下步骤就是如何将华为设备 IP 修改为 1 网段的方法


1. 在电脑网络改为 192.168.0.123
2. 按键盘 win+r 键, 快捷键 win+r 是键盘上的 windows 图标的按键加上 R 字母的按键, 也就是要使用这个快捷键的时候, 需要同时按下 windows 图标的按键和 R 字母的按键。



- 2、快捷键 win+r 是调出运行的快捷键, 按 win+r 快捷键之后, 就可以调出运行窗口。

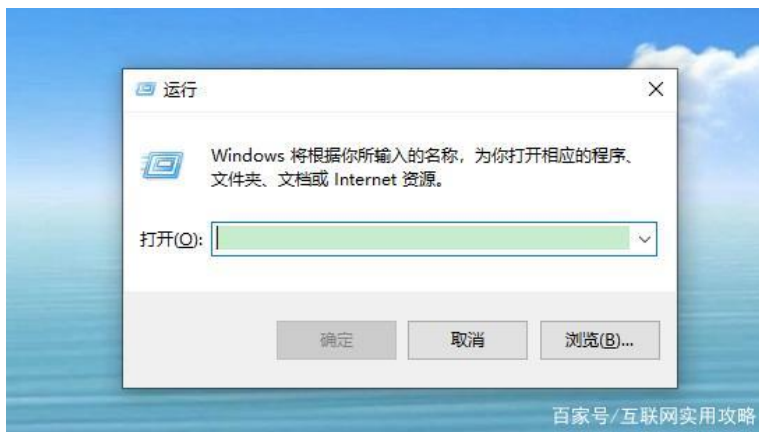

- 3、在运行窗口中输入需要的命令名称, 键盘按下 cmd, 点击确定

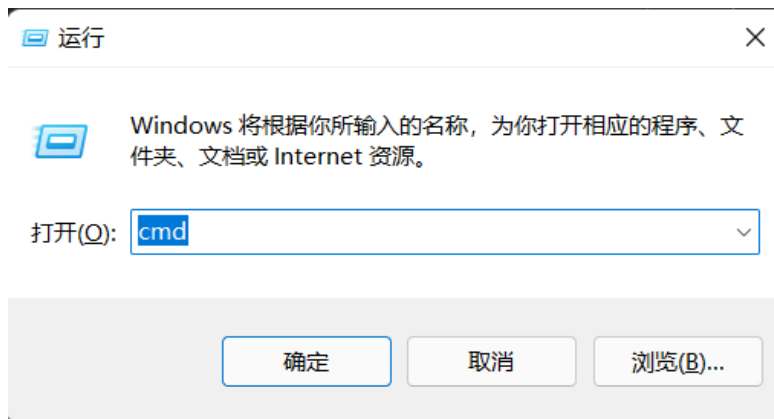


如果是 0 网段就不需要改了

改 ip 需要在控制面板中修改





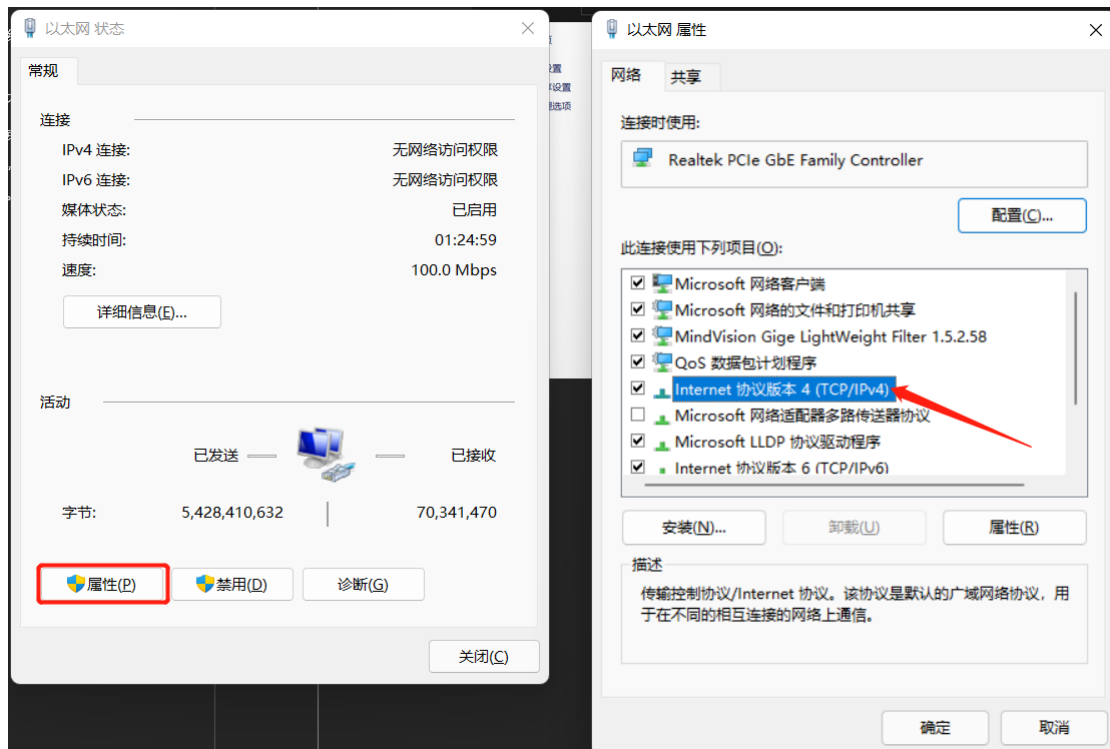



上图 修改好了 点击确定，然后再下图的位置继续点击 确定



然后在 cmd 里输入 ipconfig,或者继续点击 上图蓝色 区域 ， 查看是否更改为 0 网段

☒ 使用下面的 IP 地址(S):

IP 地址(I):	192 . 168 . 0 . 111
子网掩码(U):	255 . 255 . 255 . 0
默认网关(D):	192 . 168 . 0 . 1

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
C:\Users\hua21>ipconfig

Windows IP 配置

无线局域网适配器 本地连接* 1:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

无线局域网适配器 本地连接* 2:

    媒体状态 . . . . . : 媒体已断开连接
    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :

以太网适配器 以太网:

    连接特定的 DNS 后缀 . . . . . :
    本地链接 IPv6 地址. . . . . : fe80::a0ab:c163:301d:53e5%14
    IPv4 地址 . . . . . : 192.168.0.111
    子网掩码 . . . . . : 255.255.255.0
    默认网关. . . . . : 192.168.0.1
```

将华为设备通电，连接交换机到局域网
打开 360 浏览器，在地址栏中输入 192.168.0.120，如果打不开请检查上面步骤是否正确。
在确认网线是否 连接好，或者是否可以用，换一个网线。

点击 信任

然后

用户名 输入 admin

密码输入 admin@123

修改华为 网络和时间 ，将网页中的 ip 改为 1 的网段 ，时间改为 本地时间，然后点

击确定，此时刷新浏览器应该已经连接不上这个地址了，需要将 IP 改回 1 网段。

在浏览器中继续输入 192.168.1.120 配置 SDK 地址，用户名和密码