

SRT025 温控器使用说明书

产品简介

新菱牌 **SRT** 系列温控器精工制造，广泛适用于商业、工业及民用建筑物采暖、冷气或全年性中央空调系统的室内温度控制调节，特别适用于风机盘管、电热器等控制系统，该温控器灵敏度高，安装方便，可靠实用。




规格型号及技术数据

|              |                                                      |          |         |
|--------------|------------------------------------------------------|----------|---------|
| 型 号          | SRT 025A 带系统 HEAT—OFF—COOL 开关及风机 HIGH—MED—LOW 开关     |          |         |
|              | SRT 025B 带系统 ON—OFF 开关及风机 HIGH—MED—LOW 开关            |          |         |
|              | SRT025C 带系统 HEAT—OFF—COOL；四管制 ；开关及风机 HIGH—MED—LOW 开关 |          |         |
| 工作范围         | 10～30℃                                               |          |         |
| 温 差          | 0.5～0.8℃                                             |          |         |
| 感温元件         | 单极充气膜盒                                               |          |         |
| 开关额定<br>电流电压 | 恒温器：                                                 | 1A       | 250V AC |
|              | 风机开关：                                                | 6(2)A    | 250V AC |
| 引线连接         | 组合接线柱                                                |          |         |
| 外 壳          | 材料：                                                  | 坚韧阻燃工程塑料 |         |
|              | 颜色：                                                  | 白色       |         |


安装须知

1. 温控器须垂直安装于空调室内的墙上，距离地面约 1.5m，以确保温控器接收到足够的气流而准确地测控室温。
2. 温控器必须置于远离光线直射的门窗及烹调设备或有其他热源之处。
3. 拧松盒盖上边螺丝（无须将其全部拧出，以免丢失），按安装示意图内的箭头方向拆下盒盖（注意：在作业中勿拆卸调温旋钮）。
4. 将连线从底板下端方孔处穿出，并按盒盖内接线图接入组合接线柱内固紧。
5. 将底板用配套的螺丝固定于线盒上。
6. 将两个拨动开关拨板置于最下位置（即标有 **COOL** 和 **LOW** 的位置），按安装示意图内的箭头方向装上盒盖，最后旋紧盒盖螺丝。
7. 配套线盒为入墙式，尺寸为 **86×86×32**，并带螺丝的标准接线盒，详见安装示意图。

## 电气原理图

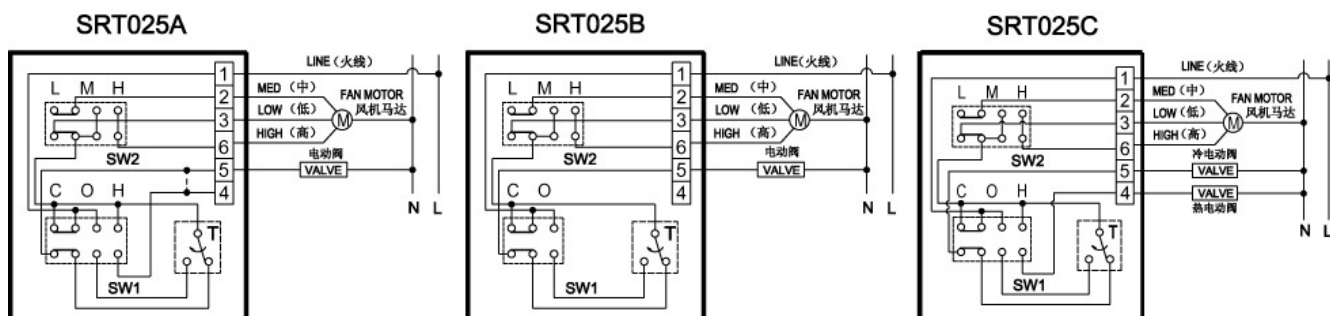

## 安装示意图

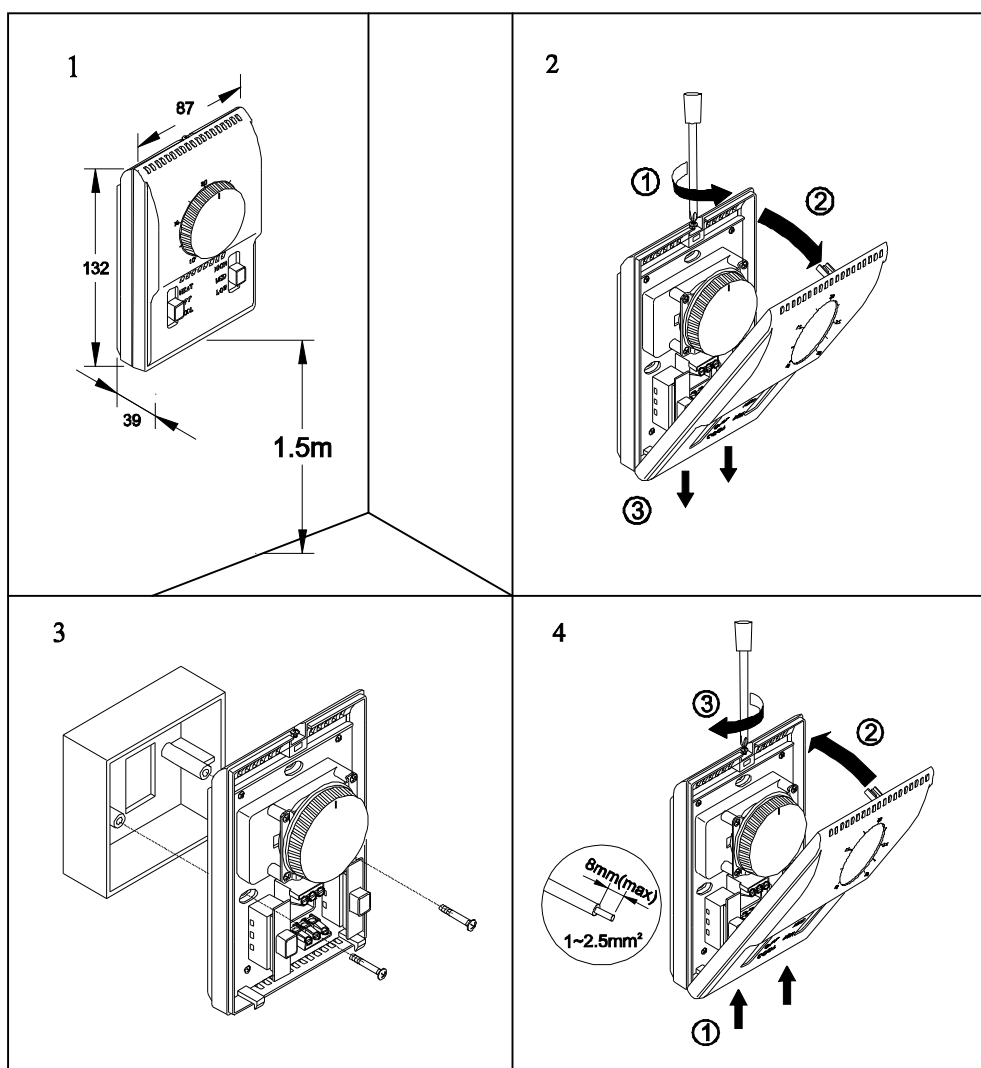

### 产品质量保证:

- ◇ 产品自售出之日起, 免费保用一年。
- ◇ 在正确存放和安装使用的情况下, 公司保证产品在保用期内正常工作。如在此期间, 因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时, 则由公司负责更换或维修。

售后服务电话: 020 - 83936008