

SONY®

液晶数字电视接收机

使用说明书

△ 使用本电视机之前，请先仔细阅读此使用说明书并将之妥善保存以备日后参考。

KDL-52W5500

KDL-46W5500

KDL-40W5500

BRavia

简介

感谢您购买 Sony 产品。

商标信息

HDMI、HDMI 标志和高精度多媒体接口是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。

由 Dolby Laboratories 授权制造。杜比、Dolby 和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。

“BRAVIA”和BRAVIA 是 Sony Corporation 的商标。

“XMB”和“xross media bar”是 Sony Corporation 和 Sony Computer Entertainment Inc. 的商标。



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
实装基板	×	○	○	○	○	○
液晶屏	○	×	○	○	○	○
壳体	×	○	○	○	○	○
扬声器	×	○	○	○	○	○
附属品	×	○	○	○	○	○

○ 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×

目录

启用指南	4
安全信息	8
预先注意事项	9
遥控器和电视按钮 / 指示灯	10
观看电视	
观看电视	14
使用数字电子节目指南 (EPG) (仅限数字频道)	16
使用收藏频道列表	17
使用选购装置	
连接选购装置	18
观赏来自外接装置的图像	20
经由 USB 播放照片 / 音乐 / 视频	20
使用带有 HDMI 控制的 BRAVIA Sync	22
使用家庭网络功能	
连接到网络	23
经由网络欣赏照片 / 音乐 / 视频文件	23
查看网络连接	24
调节服务器显示设定	25
使用菜单功能	
浏览 XMB™ 上的电视主菜单	26
电视设定菜单	27
其他信息	
产品简介	38
规格	39
故障排除	42
索引	45

启用指南

使用之前

检查附件

交流电源线 (1)


底座 (1) 和螺丝 (4) (仅用于
KDL-46W5500/40W5500)

RM-SD003 遥控器 (1)

AA 电池 (2)

将电池装入遥控器


推动并掀开盖。

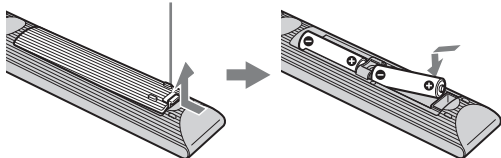


- 按照正确的极性装入电池。
- 请勿同时使用不同类型的电池，或新旧电池混合使用。
- 请以不污染环境的方法处理电池。某些地区可能规定了电池的处理方法。请咨询当地政府。
- 小心使用遥控器。请勿掉落或踩踏遥控器，或将任何液体溅到遥控器上。
- 请勿将遥控器放在靠近热源、受阳光直射的地方，或者放在潮湿的房间里。

1: 安装底座 (仅用于 KDL-46W5500/40W5500)

- 1 打开纸箱，取出底座和螺丝。
- 2 将电视机放在底座上。在您安装底座的过程中，请确保交流电源线远离底座安装位置。

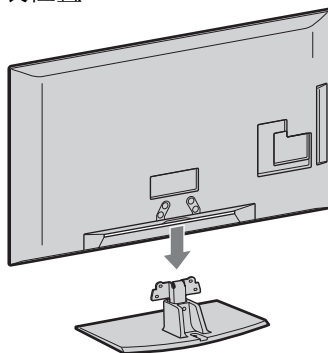

- 3 根据指示螺丝孔的箭头标记▲，用提供的螺丝将电视机固定在底座上。

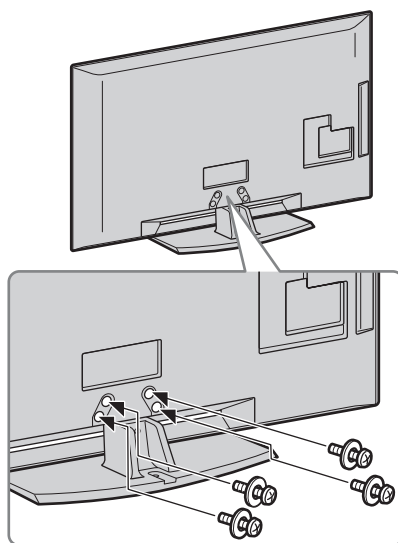


- 如果使用电动螺丝刀，则将拧紧扭矩设置在 $1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ ($15 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$) 左右。

2: 连接天线 / 有线电视 / 录像机




- 当您连接或断开以下连接电缆时，请先将电视机关闭。


连接天线 / 有线电视

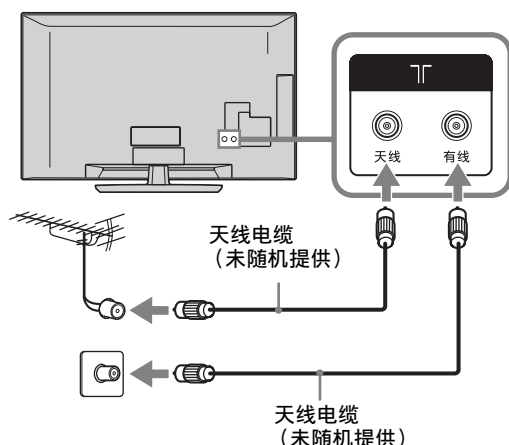

连接天线 / 有线电视和录像机

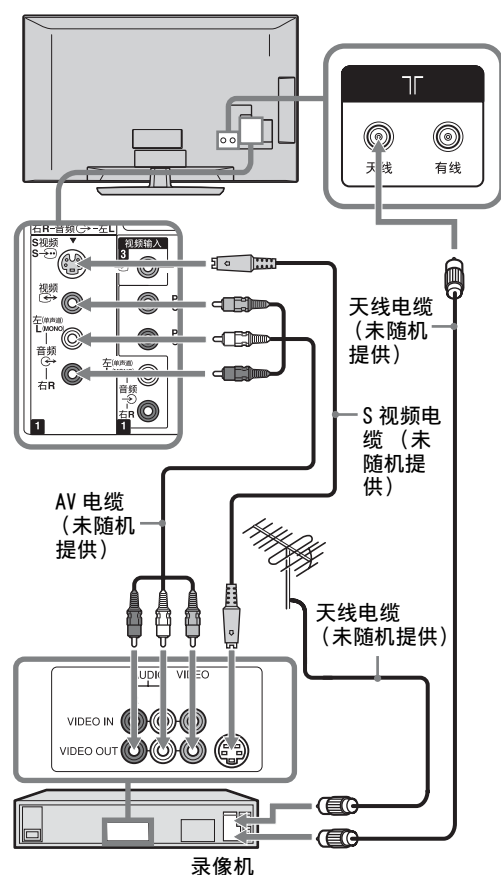

3: 避免电视机倾倒

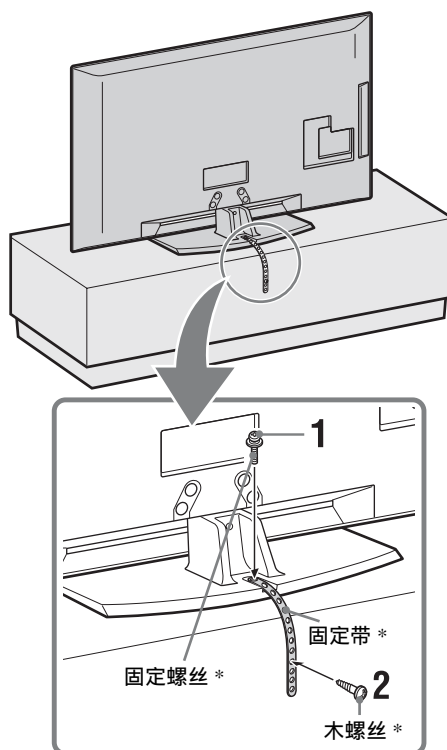


* LCD-TV 固定用套件 (另售)




- 请将电视机牢固地放置在平稳的水平面上，如放置在不平稳处，可能会因电视机倾倒、掉落而造成人身伤害。
- 为了安全起见，推荐如图所示的固定方法。关于固定用的部品，建议购买市场所售或 SONY 另售的 LCD-TV 固定用套件 (有偿)。如有需要请联系索尼客户服务中心获取帮助。具体请参照《售后服务网络地址》(随附附页)。

4: 捆绑电缆

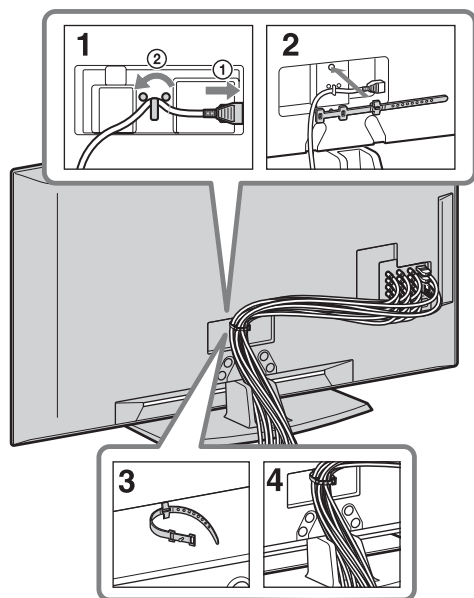

- 请勿将交流电源线与其它电缆线绑扎在一起。

5: 进行初始设定

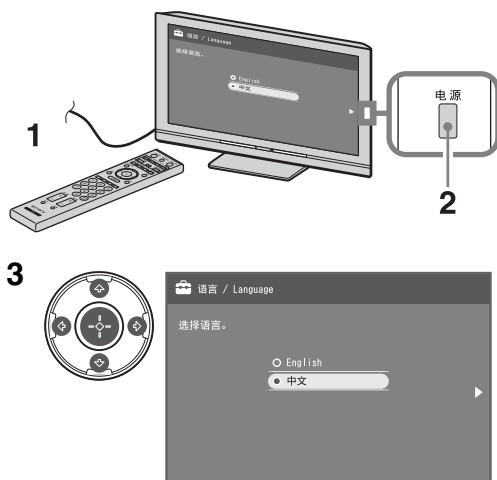

请按照屏幕上的指示操作。

频道排序：如果要更改模拟频道顺序，请按照“频道排序”中的步骤进行操作（第 34 页）。

环保预设：选择“是”时，“环保”设定将变为建议的设定值，以减少耗电量。




- 也可以手动调谐频道（第 35 页）。

调整电视机的观看角度

可在如下所示的角度范围内调整电视机。


左右调整角度（旋转）

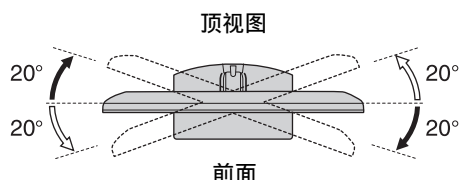

从电视机上拆下台式底座



- 从电视机上拆下箭头标记 ▲ 所示的螺丝。
- 除下列原因，切勿因任何其他原因拆下台式底座。
 - 将电视机安装在墙壁上。
 - 购买时要将电视机放入纸箱（仅用于 KDL-46W5500/40W5500）。

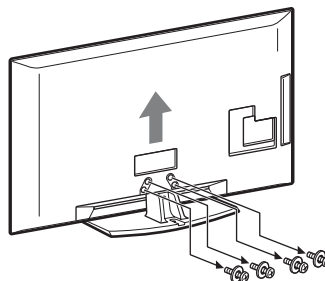

- 关于支架安装，请参阅随挂壁式支架附带的使用手册。安装此电视机需具备专门技能，特别是在鉴定墙壁支撑电视机重量的坚硬度。为保护产品和安全理由，Sony 坚持建议您采用特别设计用于您电视机的挂壁式支架型号。而且应该由 Sony 经销商或授权承包商进行墙上安装电视机。

安全信息


安装 / 设定

根据下列指示安装及使用电视机，以避免发生火灾、触电或损坏和 / 或人身伤害。

安装



- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 将电视机放置平稳水平的表面上，以避免电视机掉落而造成人身伤害或电视机损坏。
- 仅可由有资格的服务人员执行挂壁安装。
- 为了安全起见，强烈建议您选购 Sony 推荐的挂壁式支架，具体信息请向索尼中国顾客咨询热线咨询。
- 在安装挂壁式支架时，请使用支架随附的专用固定螺丝。从挂壁式支架和电视机后盖之间的接触面到专用固定螺丝末端的长度为 8 mm ~ 12 mm。由于挂壁式支架的不同，专用固定螺丝的直径与长度会有所不同。如不使用专用固定螺丝，可能会造成电视机掉落及内部损坏。

8 mm ~ 12 mm

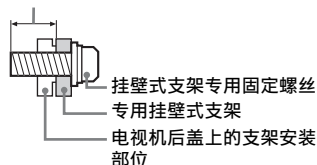

搬运


- 搬运电视机之前，请断开所有电缆的连接。
- 搬运大型电视机需要两个或三个人。
- 用手搬动电视机时，请如右图所示握持电视机。请勿对液晶面板和屏幕边框施加压力。
- 抬起或移动电视机时，请牢牢扶住其底部。
- 搬运电视机时，请勿使其受到摇晃或过度振动。
- 搬运电视机以进行维修或移动时，请使用原有的纸箱和包装材料进行包装。

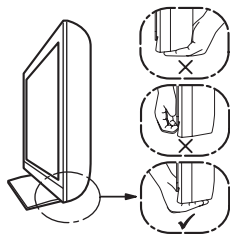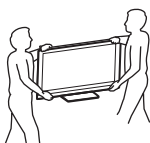

通风


- 切勿覆盖通风孔或将任何物体插入机壳内。
- 如下图所示，在电视机周围留出通风空间。
- 强烈建议您使用 Sony 挂壁式支架以确保足够的空气流通。

安装在墙上

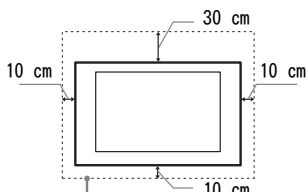

请至少在电视机周围留出此空间。


安装在支架上

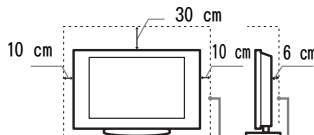

请至少在电视机周围留出此空间。

- 为了确保正确通风及防止脏物或灰尘堆积：
 - 请勿将电视机平放、上面朝下安装、向后安装或侧面安装。
 - 请勿将电视机放置于架子、地毯、床或壁橱中。
 - 请勿用布（如窗帘）或物件（如报纸等）覆盖电视机。
 - 请勿如下图所示安装电视机。

阻碍空气流动。

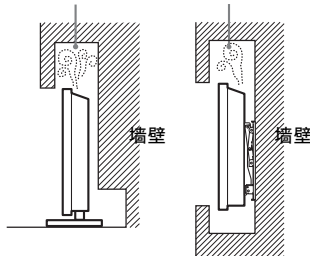

交流电源线

按照下列指示使用交流电源线和插座以避免发生火灾、触电或损坏和 / 或人身伤害：

- 请仅使用 Sony 所提供的交流电源线，不要使用其它品牌的电源线。
- 将插头完全插入交流电源插座。
- 仅可在 220 V 交流电源上使用电视机。
- 连接电缆时，为了安全起见请务必拔下交流电源线，以免被电缆绊到脚。
- 在进行作业或移动电视机之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 保持交流电源线远离热源。
- 拔出交流电源插头并定期进行清洁。如果插头上覆盖一层灰尘并且有水气，则其绝缘品质可能已经劣化，并可能会造成火灾。

注意

- 请勿在任何其它装置上使用所提供的交流电源线。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线。否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿改装交流电源线。
- 请勿将任何重物压在交流电源线上。
- 断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线本身。
- 请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- 请勿使用不适当的交流电源插座。

使用限制

请勿在下列地点、环境或情况条件下安装 / 使用电视机，否则电视机可能会发生故障并造成火灾、触电、损坏和 / 或人身伤害。

地点：

户外（直射阳光下）、海边、轮船或其他船只上、车内、医疗机构内、不稳定的地方、靠近水、雨、湿气或烟雾的地方。

环境：

炎热、潮湿、或多尘的地方；昆虫可能进入的地方；可能会受到机械振动的地方；易燃物品（蜡烛等）旁边。电视机不能暴露在液体滴落或飞溅的环境下，诸如花瓶之类装有液体的物品不能放在电视机上。

情况条件：

请勿在湿着手时、机壳打开时或使用非制造商推荐附件时使用电视机。在有闪电暴风雨时，请断开电视机与交流电源插座和天线的连接。

碎片：

- 请勿将任何物品丢向电视机。否则屏幕可能会因为受到撞击而破裂并造成严重伤害。
- 若电视机表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触电视机。否则便可能会导致触电。

当未使用时

- 如果您不使用电视机数天，为了环保和安全原因，应将电视机电源线从交流电源插座上拔下。
- 关闭电视机电源时，电视机并未与交流电源断开连接，请将插头从交流电源插座上拔下以完全断开电视机的电源连接。
- 但是，某些电视机可能具有需要将电视机保持在待机模式下才能正常工作的特点。

对于儿童

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。

如果出现下列问题...

如果出现下列任何问题，请关闭电视机并立即拔下交流电源线。

请询问您的经销商或 Sony 维修中心以让有资格的服务人员进行检查。

当：

- 交流电源线损坏。
- 交流电源插座不适当。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或固体物件通过开口处掉入机壳内。

预先注意事项

观赏电视

- 请在适当光线条件下观赏电视，因为在光线不足的房间观赏液晶电视会损害您的视力，而且长时间持续观赏电视也可能会损害您的视力。
- 使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

LCD 屏幕

- 虽然 LCD 屏幕采用最精密技术制造且 99.99% 以上的像素有效，然而在 LCD 屏幕上还是经常会出现暗点或亮点（红色、蓝色或绿色）。这是 LCD 屏幕的结构特性，并不是故障。
- 请勿按压或刮前面滤光镜或在电视机顶部放置物件。这可能会导致图像变形或 LCD 屏幕损坏。
- 若在寒冷的地方使用电视机，图像会有一些模糊或变暗。这是正常现象。电视机的温度升高之后这个现象便会消失。
- 当一直显示静像时可能会产生重影。这个现象应该在一会儿之后便会消失。
- 使用电视机时屏幕与机箱会变热。这是正常现象。
- LCD 屏幕含有少量液晶晶体。根据荧光管的种类，某些时候含有水银。进行废弃处理时，请遵照当地的法令和法规。

使用和清洁电视机的屏幕表面 / 机壳

请务必在清洁液晶电视之前，先将连接至液晶电视的交流电源线从交流电源插座上拔下。

为了避免机体材料变质或屏幕涂层腐蚀，请遵照下列预先注意事项。

- 若要清除屏幕表面 / 机壳上的灰尘，请用柔软布料擦拭。如果还是有灰尘，请使用已稀释的温和清洁剂沾湿的软布来擦拭。
- 切勿使用任何类型的磨砂垫、碱性 / 酸性清洁剂、擦洗粉或易挥发溶剂，如酒精、苯、稀释剂或杀虫剂。使用上述材料与橡胶或乙烯基物品长时间接触可能会造成屏幕表面和机壳材料的损坏。
- 建议您定期对通风口进行吸尘，以确保通风正常。
- 当调整电视机角度时，请慢慢地移动电视机以防止电视机从桌面型底座移动或滑落。

选购装置



请将会产生电磁辐射的选购附件或任何装置远离电视机。否则可能会造成图像扭曲和 / 或噪声。

电池

- 按照正确的极性装入电池。
- 请勿同时使用不同类型的电池，或新旧电池混合使用。
- 请以不污染环境的方法处理电池。某些地区可能规定了电池的处理方法。请咨询当地政府。
- 小心使用遥控器。请勿掉落或踩踏遥控器，或将任何液体溅到遥控器上。
- 请勿将遥控器放在靠近热源、受阳光直射的地方，或者放在潮湿的房间里。

遥控器和电视按钮 / 指示灯

遥控器和电视按钮

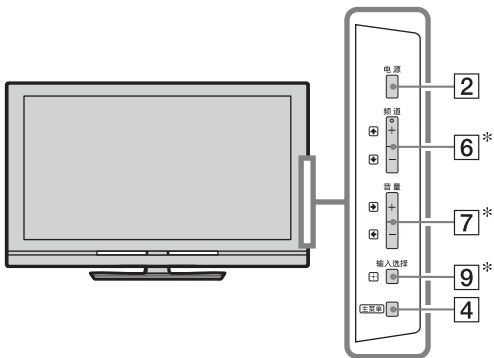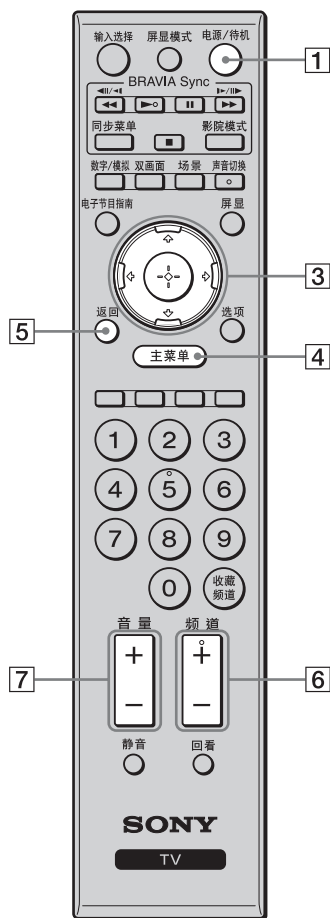


电视机上的按钮与遥控器上的那些按钮作用相同。

* 在电视菜单中，这些按钮与 $\triangle/\square/\circ/\triangleright/\oplus$ 作用相同。



- 遥控器的数字 5、 $\blacktriangleright$ 、频道 + 和声音切换按钮上各有一个触点。操作电视机时请使用这些触点作为参照。

按钮	说明
1 电源 / 待机	按下以打开（从待机模式）或关闭电视机。
2 电源	按下以打开或关闭电视机。  若要断开电视机连接，先关闭电视机，然后从电源插座中拔掉交流电源线。
3 $\triangle/\square/\circ/\triangleright/\oplus$	按 $\triangle/\square/\circ/\triangleright$ 移动屏幕上显示的光标。按 $\oplus$ 选择 / 确认高亮显示的项目。 当播放照片文件时：按 $\triangle/\square$ 选择前一个文件。按 $\square/\triangle$ 选择下一个文件。 当播放音乐 / 视频文件时：按 $\oplus$ 暂停 / 开始播放。按住 $\triangle/\square$ 以快进 / 快倒，然后在您想要恢复播放的位置释放按钮。按 $\triangle$ 从当前文件的起点开始播放。按 $\square$ 进入下一个文件。
4 主菜单	按下以显示电视机主菜单（第 26 页）。
5 返回	按下以返回显示菜单的前一个画面。 当播放照片 / 音乐 / 视频文件时：按下以停止播放。（显示返回文件或文件夹列表。）
6 频道 +/-	按下以选择下一个（+）或前一个（-）频道。
7 音量 +/-	按下以调节音量。

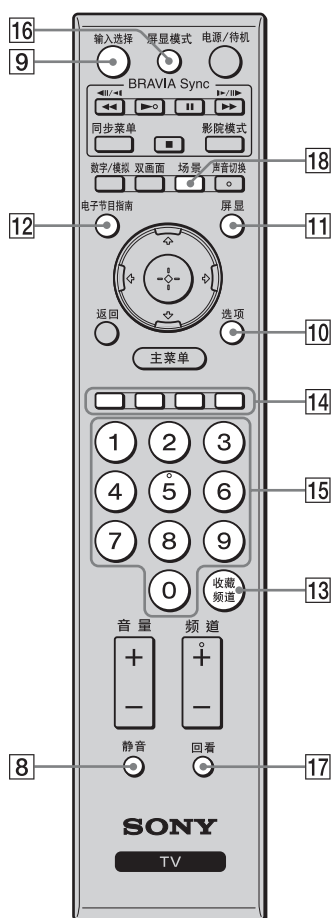

8 静音	按下以关闭声音。再按一次恢复声音。  • 在待机模式下，如果想要以无声音状态打开电视机，按该按钮。
9 输入选择	按下以显示输入列表。
10 选项	按下以显示某些设定菜单的快捷图标。使用“设备控制”菜单操作与 HDMI 控制兼容的装置。 根据输入源的不同，列出的选项各异。
11 屏显	每按一次此按钮，显示如下改变： 在数字模式下： 当前节目的详细信息 → 下个节目的详细信息 在模拟模式下： 当前频道号码和屏显模式 → 时钟信息
12 电子节目指南	按下以显示数字电子节目指南（EPG）（第 16 页）。
13 收藏频道	按下以显示您所指定的收藏频道列表（第 17 页）。
14 彩色按钮	当彩色按钮有效时，会在屏幕上显示操作指南。
15 数字按钮	按下以选择频道。对于 10 及以上的频道号码，请迅速地按下一位数字。
16 屏显模式	按下以改变屏显模式（第 15 页）。
17 回看	按下以返回最后观看（时间超过五秒钟）的频道。
18 场景	按下以显示“场景选择”菜单。 当选择想要的场景选项时，将自动设定适合于所选场景的最佳音质和画质。 按  /  /  选择场景选项，然后按  。 电影： 呈现如同在剧场中具有动感音质的图像场景。 运动： 呈现出能让您感受到如同在体育场现场内的图像和声音的图像场景。 照片： 呈现的图像场景真实再现了印刷照片的纹理和色彩。 音乐： 呈现出能让您感受到动感而又清晰的音乐会音效。 游戏： 呈现出的图像场景让您充分享受到电动游戏的快乐，具有华丽的图像和音质。 图表： 呈现的图像场景通过显示更清晰的图像细节，减轻您长时间观看显示屏所带来的疲劳。 通用： 当不对任何场景使用最优化音质和画质时，使用此设定。 自动： 根据输入源，自动设定最佳音质和画质，然而视所连接的设备而定，可能没有任何效果。  • 将影院模式（第 12 页）设定为开启时，“场景选择”设定将自动切换到“电影”。



19 声音切换 在模拟模式下：按下以改变声音模式（第 30 页）。
在数字模式下：按下以改变当前观看的节目用语言（第 36 页）。


20 BRAVIA Sync ◀◀/▶▶/||/▶▶/■：您可以操作与电视机连接的 BRAVIA Sync 兼容装置。
同步菜单：显示所连接 HDMI 装置的菜单。在观看其它输入画面或电视节目期间，如果按下该按钮，会显示“HDMI 设备选择”。
影院模式：您可以将影院模式设定为开或关。当影院模式设为开时，会自动设定最佳音质（如果使用 HDMI 电缆连接电视机和音频系统）和基于电影内容的图像品质。

• 如果关闭电视机，影院模式也会被关闭。
• 更改“场景选择”设定时，影院模式将自动关闭。
• “HDMI 控制”（BRAVIA Sync）只对所连接的带有 BRAVIA Sync 或 BRAVIA Theatre Sync 标志或兼容 HDMI 控制的 Sony 装置有效。

21 数字 / 模拟 在数字和模拟模式之间切换。

22 双画面 同时显示两个图像（第 20 页）。

指示灯

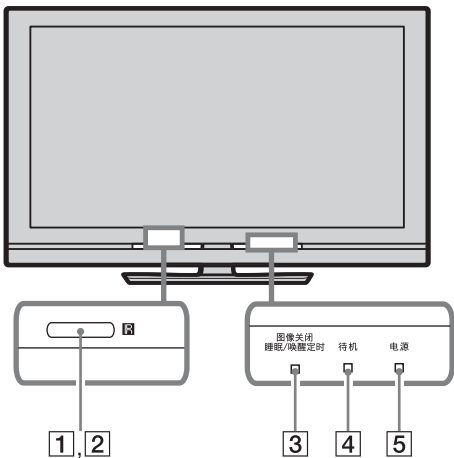

指示灯	说明
1 光感应器 (第 27 页)	请勿用任何物体遮挡感应器，这样做可能会影响其功能。
2 遥控感应器	从遥控器接收信号。 请勿用任何物品遮挡感应器。感应器可能不会正常工作。
3 图像关闭 / 睡眠 / 唤醒定时	当您选择“关闭图像”时以绿色点亮（第 27 页）。 当您设定定时器时以橙色点亮（第 16、27 页）。
4 待机	当电视机处于待机模式时点亮为红色。
5 电源	当电视机打开时以绿色点亮。

关于电视屏幕上的操作指南




操作指南
示例：按⊕或返回（参见第 10 页上的 3 或 5）。

操作指南提供有关使用遥控器操作电视机的帮助，该指南显示在屏幕下方。使用操作指南上显示的遥控按钮。

观看电视

观看电视

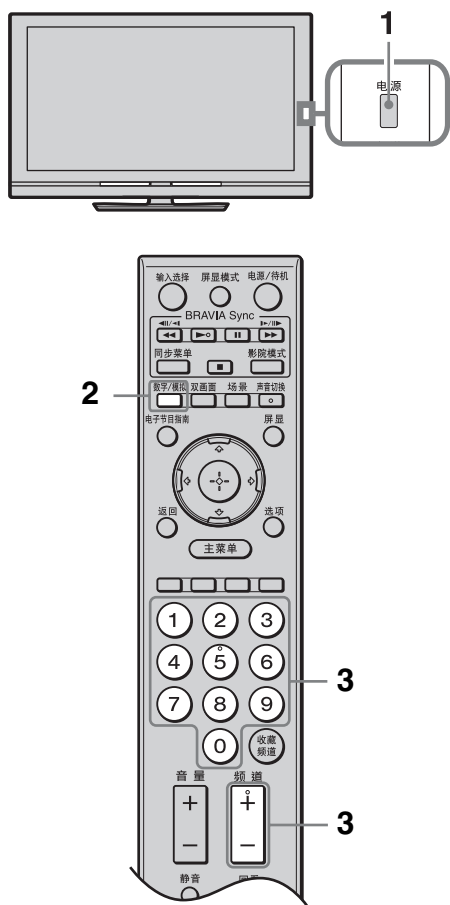

当前的节目信息 → 下一个节目信息
→ 无信息显示
信息显示上可能会显示下列图标。


- 📺: 广播服务
- 🔒: 已加密 / 订购服务
- 🗣️: 可利用字幕
- 👤: 可利用供有听力障碍的人使用的字幕
- 🔊: 可利用多音频语言
- 🕒: 提醒
- 👤: 当前节目的推荐最小年龄 (从 4 岁到 18 岁)
- 🔒: 亲子锁

- 1 按电视机上的**电源**打开电视机。
当电视机处于待机模式时（电视机前面板上的**待机**指示灯为红色），按遥控器上的**电源 / 待机**打开电视机。
- 2 按**数字 / 模拟**切换数字和模拟模式。
根据模式的不同，有效频道各异。
- 3 按数字按钮或**频道 + / -** 选择一个电视频道。
要用数字电子节目指南（EPG）选择数字节目时，请参见第 16 页。
在数字模式下，会短暂地出现信息显示。每次按**屏显**时，信息显示循环变化如下：

若要手动改变屏显模式


反复按**屏显模式**选择所需的屏显模式。

智能屏显模式 *

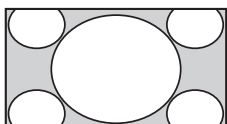


放大图像的中央部分。延展图像的左边和右边以填满 16:9 屏幕。

4:3 屏显模式

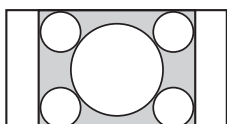


以原始尺寸显示 4:3 图像。显示两边条带以填满 16:9 屏幕。

16:9 屏显模式

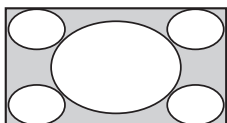

水平延展 4:3 图像以填满 16:9 屏幕。

等比放大屏显模式 *

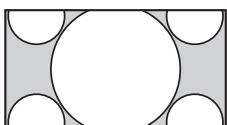

以正确的比例显示宽银幕电影（信箱格式）图像。

* 图像的顶部和底部可能会被部分切除。您可以调节图像的垂直位置。按 $\uparrow/\downarrow$ 向上或向下移动图像（例如：阅读字幕时）。




- 当您选择“智能屏显模式”时，可能看不到图像顶部和底部的某些字符和 / 或字母。在这种情况下，请调节“屏幕设定”菜单中的“垂直高度调节”（第 31 页）。



- 当“自动屏显模式”（第 31 页）设定为“开”时，电视机自动选择适合来自外部设备输入的最佳模式。
- 如果显示的 720p、1080i 或 1080p 信号源图像在屏幕边缘有黑边，请选择“智能屏显模式”或“等比放大屏显模式”调节图像。

使用数字电子节目指南（EPG）（仅限数字频道）

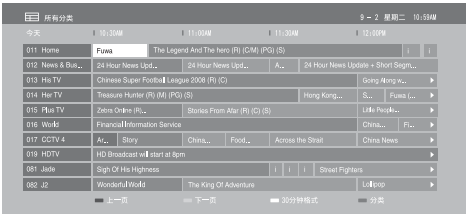

- 1 在数字模式下，按**电子节目指南**。
- 2 按照下表中的内容或屏幕上的显示进行所需操作。

数字电子节目指南（EPG）

要	操作
观看节目	按 上/下/左/右 选择节目，然后按 + 。
关闭 EPG	按 电子节目指南 。
按类别排序节目信息 — 类别列表	1 按蓝色按钮。 2 按 上/下 选择类别，然后按+。
设定节目开始时自动在屏幕上显示该节目 — 提醒	1 按 上/下/左/右 选择您今后想要显示的节目，然后按屏显。 2 按 上/下 选择“提醒”，然后按+。 节目信息旁边出现 ⌚ 符号。电视机前面板上的图像关闭 / 睡眠 / 唤醒定时指示灯以橙色点亮。  • 如果将电视机切换为待机模式，电视机将在节目开始时自动打开。
取消提醒 — 预约列表	1 按屏显。 2 按 上/下 选择“预约列表”，然后按+。 3 按 上/下 选择您想要取消的节目，然后按屏显。 4 按+选择“取消预约”。 - 出现确认您想要取消节目的显示。 5 按 左/右 选择“是”，然后按+。

使用收藏频道列表

模拟收藏频道



模拟收藏频道列表

收藏频道功能可以让您从包含多达 16 个指定收藏频道的列表中选择节目。

- 1 在模拟模式下，按**收藏频道**。
- 2 按照下表中的内容或屏幕上的显示进行所需操作。

要	操作
观看频道	按 ⏮/⏭ 选择节目，然后按 ⏵ 。
关闭收藏频道列表	按 收藏频道 。
将当前频道添加到收藏频道列表	按 ⏮/⏭ 选择“添加到收藏频道”，然后按 ⏵ 。
从收藏频道列表中清除频道	1 按 ⏮/⏭ 选择“编辑收藏频道”，然后按⏵。 出现“收藏频道设定”画面。 2 按 ⏮/⏭ 选择频道号码，然后按⏵。 3 按 ⏮/⏭ 选择“---”，然后按⏵。

数字收藏频道



数字收藏频道列表

您最多可以指定四个收藏频道列表。

- 1 在数字模式下，按**收藏频道**。
- 2 按照下表中的内容或屏幕上的显示进行所需操作。

要	操作
关闭收藏频道列表	按 返回 。
将频道添加到收藏频道列表或从收藏频道列表删除	1 按蓝色按钮。 当您第一次添加频道或收藏频道列表中没有频道时，进入步骤 2。 2 按黄色按钮选择要编辑的收藏频道列表。 3 按 ⏮/⏭/⏴/⏵ 选择要添加或删除的频道，然后按⏵。
观看频道	1 按黄色按钮选择收藏频道列表。 2 按 ⏮/⏭ 选择频道，然后按⏵。
从收藏频道列表中删除所有频道	1 按蓝色按钮。 2 按黄色按钮选择要编辑的收藏频道列表。 3 按蓝色按钮。 4 按 ⏮/⏭ 选择“是”，然后按⏵。


使用选购装置

连接选购装置



- 当您连接或断开以下连接电缆时，请先将电视机关闭。

您可以将众多选购装置连接至您的电视机。

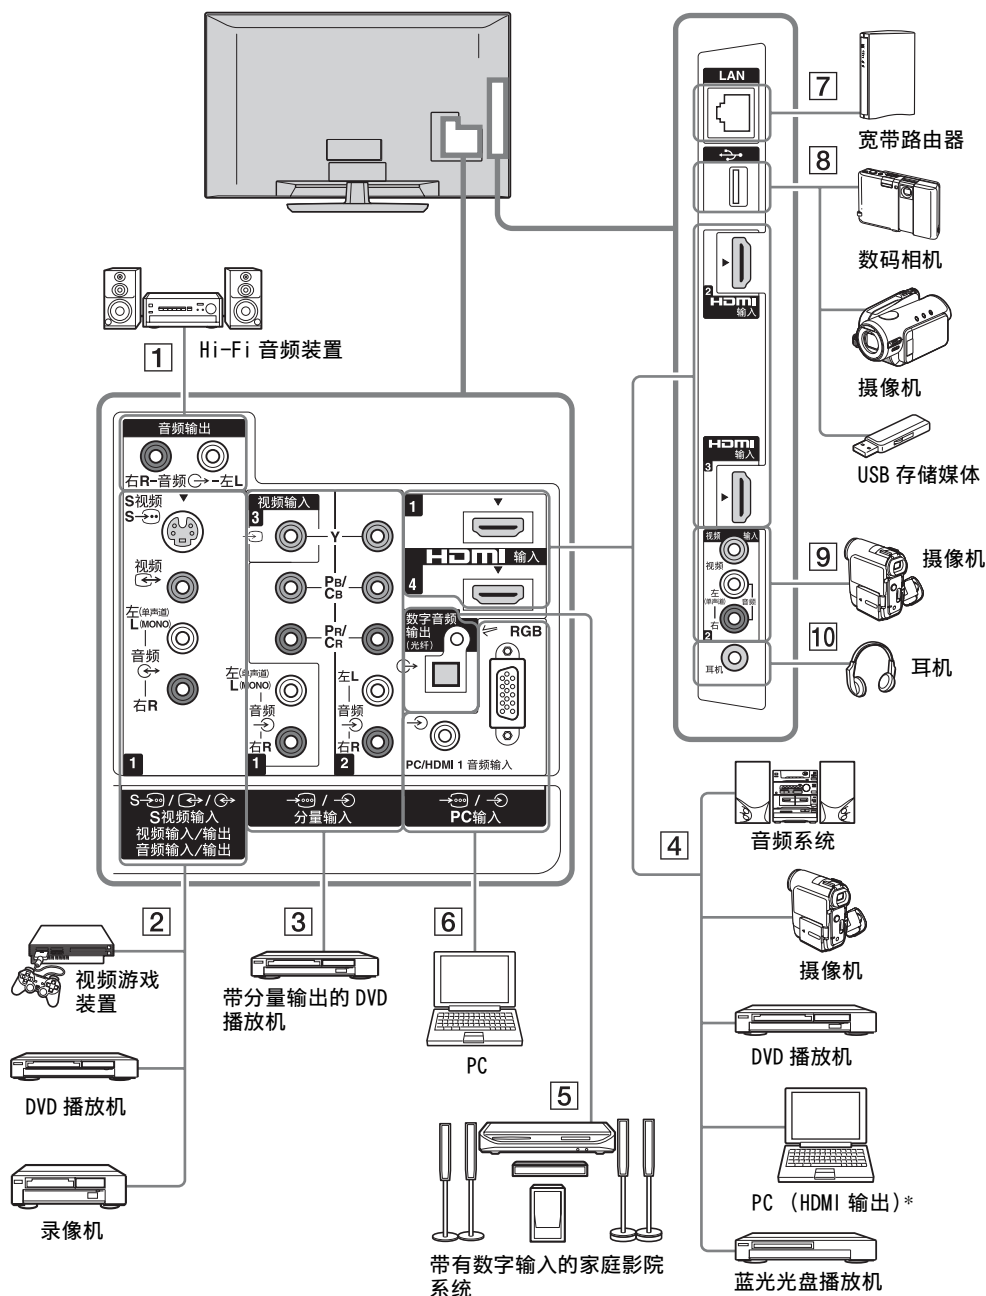

* LCD TV 对 PC 的 HDMI 输出插孔所输出的所有信号不能完全对应。

连接音频 - 视频装置（质量顺序，从高到低）

连接至	连接线	说明
[4] HDMI 输入 1、2、3 或 4	HDMI 电缆	数字视频和音频信号由所连接的装置输入。此外，当连接 HDMI 控制兼容装置时，将会支持与连接装置间的通信。请参阅第 33 页设定此通信。 如果该装置有一个 DVI 插孔，则经由 DVI-HDMI 适配器接口（未随机提供）将 DVI 插孔连接到 HDMI 输入 1 插孔，并将该装置的音频输出插孔连接到 PC 输入插孔中的 PC/HDMI 1 音频输入插孔。（PC/HDMI 1 音频输入插孔用作 PC 输入和 HDMI 输入 1 插孔的音频输入插孔。）  - 请务必仅使用经认可的带有 HDMI 标志的 HDMI 电缆。我们推荐您使用 Sony HDMI 电缆（高速类型）。 - 当连接兼容 HDMI 控制的音频系统时，还请务必将其连接至数字音频输出（光纤）插孔。 - 在与 PC 的连接时推荐使用 PC 输入插孔，LCD TV 对 PC 的 HDMI 输出插孔所输出的所有信号不能完全对应。
[3] 分量输入  / 音频  1 或 2	分量视频电缆，音频电缆	如果使用分量视频插孔  1 作为视频插孔  3，请在“视频信号 3/ 分量信号 1 输入”菜单中选择“视频信号 3”（第 33 页）。  不能同时使用分量视频插孔  1 和视频插孔  3。
[2] [9] S 视频  1、视频  1 或 2、以及音频  1 或 2	S 视频电缆或复合视频电缆，音频电缆	为避免图像干扰，请勿将摄像机同时连接至视频插孔  1 和 S 视频插孔  1。如果连接单声道装置，请连接至左（单声道）插孔  1 或  2。 如果使用视频插孔  1 和音频插孔  1 作为输出插孔，请在“视频信号 1 输入 / 输出”菜单中选择“输出”（第 33 页）。

连接音频 / 便携式装置

连接至	连接线	说明
[5] 数字音频输出（光纤）	光学音频电缆	在所连接的具有数字输入的家庭影院系统上能听电视机的声音。
[1] 音频输出 	音频电缆	可以在连接的 Hi-Fi 音频装置上听电视机的声音。
[8]  USB	USB 电缆	您可以欣赏 Sony 数码相机或摄像机中储存的照片 / 音乐 / 视频文件（第 20 页）。

连接其它装置

连接至	连接线	说明
[6] PC 输入  (RGB) / 音频 	带铁氧磁环的 PC 电缆，音频电缆	请务必使用带有铁氧磁环的 PC 电缆。
[7] LAN	LAN 电缆	您可以体验到电视机的网络功能（第 23 页）。
[10] 耳机		您可以通过耳机收听电视机的声音。

观赏来自外接装置的图像

打开所连接的装置，然后进行以下操作。

- 1 按**输入选择**。
- 2 按 $\triangle/\square$ 选择所需的输入源，然后按 $\odot$ 。

若要同时观看两个图像

– 双画面 / 画中画

您可以同时在屏幕上观看两个图像（外部或 PC 输入和电视节目）。

每次按**双画面**时，观看模式会依次循环变化为“双画面”、“画中画”、单画面模式。



- 在画中画模式下无法使用“PC 电源管理”（第 27 页）。



- 您可以用数字按钮或**频道 +/-** 选择电视频道。

对于双画面模式

- 1 按**双画面**。（HDMI（PC）或 PC 输入除外）

所连接装置的图像显示在左侧，电视节目显示在右侧。

带有灰色边框的图像有声音。

- 2 按 $\odot$ 或反复按**双画面**返回单画面模式。

对于画中画模式

- 1 再按一下**双画面**。

模式从“双画面”变为“画中画”。以全屏尺寸显示来自所连接的 PC 或装置的图像，电视节目显示在右下角。当主画面有声音时，副画面图像带有灰色边框。

您可以用 $\triangle/\square$ 移动副画面的位置。

- 2 按 $\odot$ 或反复按**双画面**返回单画面模式。

经由 USB 播放照片 / 音乐 / 视频

您可以在电视机上欣赏存储在 Sony 数码照相机或摄像机（通过 USB 电缆）或 USB 存储设备中的照片 / 音乐 / 视频文件。

- 1 连接支持的 USB 设备到电视机。
- 2 按**主菜单**。
- 3 按 $\triangle/\square$ 选择“照片”、“音乐”或“视频”。
- 4 按 $\triangle/\square$ 选择 USB 设备，然后按 $\odot$ 。
显示文件或文件夹列表。
要显示缩略图列表时，在显示列表期间按黄色按钮。
- 5 按 $\triangle/\square$ 选择文件或文件夹，然后按 $\odot$ 。
当您选择文件夹时，选择文件，然后按 $\odot$ 。
播放开始。

照片播放自动开始

当打开电视机，然后将数码照相机或其它存储有照片文件的设备连接到 USB 端口并打开电源时，电视机会自动开始照片播放（第 32 页）。



- 在电视机存取 USB 设备上的数据期间，请遵守下列各项：
 - 请勿关闭电视机或连接的 USB 设备。
 - 请勿断开 USB 电缆。
 - 请勿拆下 USB 设备。USB 设备上的数据可能会被损坏。
- Sony 对由于所连接设备或电视机的故障而导致的任何记录媒体上的数据损坏、损失不承担任何责任。
- 如果在 USB 端口上连接数码照相机或其它设备之后打开电视机，播放不会自动开始。
- 支持下列照片文件格式的 USB 播放：
 - JPEG（带有扩展名“.jpg”并符合 DCF 2.0 或 Exif 2.21 的 JPEG 格式文件）
 - RAW（带有扩展名“.arw”的 ARW/ARW 2.0 格式文件。仅用于预览。）
- 照片播放自动开始仅对于最新数码照相机文件夹（DCF 兼容，最大编号的“DCIM”文件夹）中的照片文件有效。
- 当连接某些数码照相机（如带有内存的相机）时，播放可能不会自动开始。
- 支持下列音乐文件格式的 USB 播放：
 - MP3（带有扩展名“.mp3”且未受到版权保护的文件）
- 支持下列视频文件格式的 USB 播放：
 - MPEG1（扩展名为“.mpg”的文件）

- 文件名和文件夹名仅支持英文。
- 当您连接 Sony 数码照相机时，将照相机的 USB 连接模式设定为自动或“Mass Storage”（海量存储）。有关 USB 连接模式的更多信息，请参阅随数码照相机附带的说明书。
- 有关兼容 USB 设备，请查看以下网站中的更新信息。
<http://www.sony.com.cn/products/bravia/productinfo/tech/>
- 使用符合 USB 海量存储类标准的 USB 存储设备。



- 您可以注册要在使用 （照片）进行幻灯片放映期间播放的背景音乐。播放音乐时，按**选项**，然后选择“添加曲目”，或者显示照片时，按**选项**，然后选择“背景音乐选择”。

若要显示照片

— 数码相框

您可以在屏幕上以所选时间长度显示照片。经过该时间后，电视机自动切换为待机模式。

- 1 选择照片（第 20 页）。
- 2 在显示所选照片期间按**选项**，然后按 / 选择“文件选项”并按 。
- 3 按 / 选择“数码相框的图片”并按 。
- 4 反复按**返回**返回主菜单。
- 5 按 / 选择“照片”，然后选择“数码相框”并按 。

电视机被切换为数码相框模式，所选照片显示在屏幕上。

要设定显示照片的持续时间时

按**选项**，然后选择“持续时间”并按 。然后，选择持续时间并按 。
屏幕上出现计数器。

若要返回 XMB™

按**返回**。



- 如果从 USB 设备中选择照片，请务必保持与电视机的连接。
- 如果“睡眠定时器”被激活，电视机将自动切换为待机模式。

若要在地图上显示带有位置的照片

使用具有 GPS 功能的数码相机时，可以显示带有地图位置的照片，此位置是使用 GPS 功能拍摄具有经度和纬度照片的地点。由于地图信息是从网络在线地图服务下载的，因此必须要进行网络连接，电视机也必须连接到网络（第 23 页）。

- 1 选择照片（第 20 页）。
- 2 按绿色/红色按钮可以放大/缩小地图。
若要在电视屏幕上改变地图的显示位置，则反复按蓝色按钮。



- 由于网络在线地图服务是由第三方提供的，因此有可能未事先通知用户，服务就会改变或中断。
- 地图上指示的位置视数码相机情况，可能会有差异。
- 如果电视机未连接到网络，或者网络在线地图服务中断，则仅显示无法放大或缩小的大比例地图。



- 当照片的 Exif 数据中已经有使用 Sony GPS 装置记录的日期信息、相关经度和纬度信息（“Log 文件”）的情况下，可以显示地图。请按照以下所述步骤操作。

- 1 将 GPS 装置连接到 USB 端口。
- 2 按**主菜单**。
- 3 按 / 选择“照片”。
- 4 按 / 选择 GPS 装置，然后按 。
- 5 使用 / 选择以下项目，然后使用 / 进行设定。
 - 时区
 - 夏令时
- 6 选择“是”，然后按 。
加载 GPS log 文件。
- 7 断开 GPS 装置的连接，连接存有照片的设备。
- 8 选择照片（第 20 页）。
- 9 按绿色/红色按钮可以放大/缩小地图。

使用带有 HDMI 控制的 BRAVIA Sync

HDMI 控制功能使电视机能够用 HDMI CEC（消费者电子控制）与兼容本功能的连接装置通信。

例如：通过用 HDMI 电缆连接 HDMI 控制兼容的 Sony 装置，您可以同时控制电视机和该装置。

请务必正确连接装置，并进行必要设定。

HDMI 控制

- 当您用遥控器将电视机切换为待机模式时，会自动关闭所连接的装置。
- 装置开始播放时，会自动打开电视机并将输入切换为所连接的装置。
- 如果在电视机打开期间接通一个连接的音频系统的电源，声音输出会从电视机扬声器切换到该音频系统。
- 调节音量（音量 +/-）和关闭所连接音频系统的声音（静音）。
- 可以用电视机遥控器，通过按如下按钮操作所连接的带有 BRAVIA Sync 标志的 Sony 装置：
 - 按 **▶/■/□/◀/▶** 直接操作所连接的装置。
 - 按 **同步菜单** 在画面上显示所连接 HDMI 装置的菜单。
显示菜单后，您可以用 **△/▽/◀/▶**、彩色按钮和 **返回** 操作菜单画面。
 - 按 **选项** 显示“设备控制”，然后选择菜单“选项”和“内容列表”中的选项操作装置。
 - 有关可以使用的控制，请参阅装置的使用说明书。
- 如果电视机的“HDMI 控制”设定为“开”，则所连接装置的“HDMI 控制”也将自动切换到“开”。

若要连接 HDMI 控制兼容装置

用 HDMI 电缆连接兼容设备和电视机。当连接音频系统时，还请务必用光学音频电缆连接电视机的数字音频输出（光纤）插孔和音频系统。有关详细说明，请参见第 18 页。

若要进行 HDMI 控制设定

必须在电视机和所连接的装置两方进行 HDMI 控制设定。有关电视机设定，请参阅“HDMI 设定”（第 33 页）。有关所连接装置的设定，请参阅该装置的使用说明书。

使用家庭网络功能

通过使用本电视机，您可以欣赏存储在家庭网络上 DLNA 兼容设备中的内容。存储和提供内容（如照片 / 音乐 / 视频文件）的设备称为“服务器”。本电视机经由网络从服务器接收照片 / 音乐 / 视频文件，这样您即使在其它房间中，也可以在电视机上进行欣赏。

要享用家庭网络，需要有一台 DLNA 兼容设备作为服务器。


请确认第 24 页上可用的网络服务器。

另外，将电视机连接到网络后，您可以欣赏到能在地图上显示其位置的照片（第 21 页）。



- 您需要与网络服务提供商联络才能连接到网络。

连接到网络

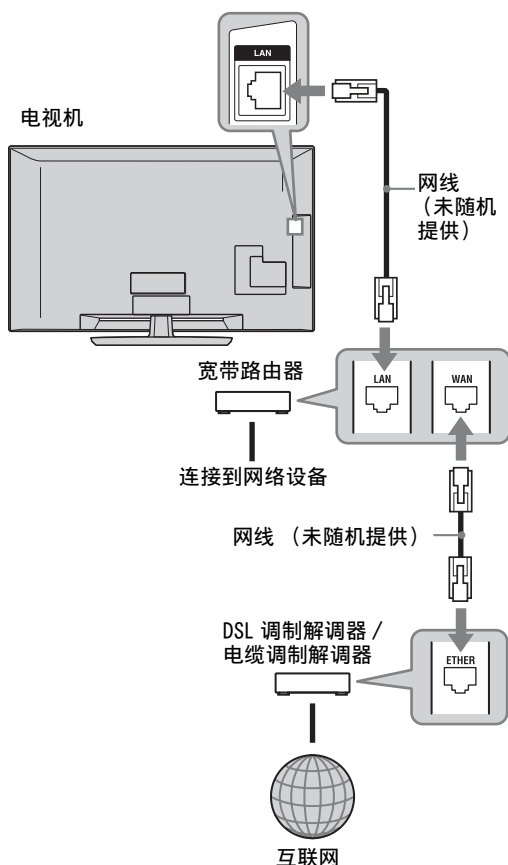

经由网络欣赏照片 / 音乐 / 视频文件

通过选择电视机主菜单上的图标，您可以轻松地欣赏服务器上的照片 / 音乐 / 视频文件。

1 按主菜单。

2 按 $\triangleleft/\triangleright$ 选择“照片”、“音乐”或“视频”。

3 按 $\triangleleft/\triangleright$ 选择服务器，然后按 $\oplus$ 。

显示文件或文件夹列表。

要显示缩略图列表时，在显示列表期间按黄色按钮。

当无法找到服务器时

参见“查看网络连接”（第 24 页）和“调节服务器显示设定”（第 25 页）。

4 按 $\triangleleft/\triangleright$ 选择文件或文件夹，然后按 $\oplus$ 。

当您选择文件夹时，选择文件，然后按 $\oplus$ 。

播放开始。



- 在照片 Exif 数据中记录了经度和纬度信息的情况下，便可显示含有照片的地图（第 21 页）。



- 根据网络设备的不同，可能需要将电视机注册到网络设备。
- 使用 (照片) 时，由于图像可能根据文件被放大，因此图像质量可能显得粗糙。另外，根据影像尺寸和纵横比的不同，影像可能不会充满整个屏幕。
- 使用 (照片) 时，某些照片文件可能花费一段时间显示。
- 要播放从网络设备接收的文件时，它们需要符合以下文件格式之一：
 - 静止影像：JPEG 格式
 - 音乐：MP3 格式或线性 PCM 格式
 - 视频：服务器上储存了以下文件格式：AVCHD、HDV、MPEG2-PS。在某些情况下，即使是这些格式的文件也无法播放。

根据网络设备的不同，可能会在传输前转换文件格式。这种情况下，将使用转换后的文件格式进行播放。有关详细内容，请参见您所使用的网络设备的使用说明书。

即使文件符合以上列出的文件格式之一，某些情况下也无法播放。

- 以下是推荐的 DLNA 兼容设备。
 - 预装了“VAIO Media Integrated Server ver. 5.0”或更新版本的 VAIO
 - 预装了“VAIO Media plus ver. 1.0/1.1”的 VAIO
- 其他 DLNA 设备可能无效。
- 文件名和文件夹名仅支持英文。

若要通过操作设备在电视屏幕上欣赏照片、音乐和视频

– Renderer

Renderer 是一种通过操作控制器设备在电视机上播放存储在网络设备（数码相机、手机等）中的照片、音乐和视频文件的功能。为了使用该功能，需要使用一个 Renderer 兼容设备（如数码相机或手机）作为控制器。也请参阅随控制器附带的使用说明书。

- 1 如果需要，请设定“网络设定”中的“Renderer 功能”、“Renderer 访问控制”和“Renderer 设定”（第 37 页）。
- 2 在电视机上播放用控制器选择的文件。经由连接的网络在电视机上播放文件。播放期间使用控制器或电视机的遥控器进行操作。



- 您可以注册要在使用 （照片）进行幻灯片放映期间播放的背景音乐。播放音乐时，按**选项**，然后选择“添加曲目”，或者显示照片时，按**选项**，然后选择“背景音乐选择”。

查看网络连接

根据您的路由器输入各自的设定值（字母和数字）。根据网络服务提供商或路由器的不同，需要设定的项目可能有所不同。详细说明，请参阅网络服务提供商或随路由器提供的使用说明书。

- 1 按主菜单。
- 2 按  选择“设定”。
- 3 按 / 选择“网络设定”，然后按 。
- 4 选择“网络”，然后按 。
- 5 选择“IP 地址设定”，然后按 。
- 6 选择项目，然后按 。

当您选择“DHCP（DNS 自动）”时
前往步骤 7。

当您选择“DHCP（DNS 手动）”时
用 // 和数字按钮设定“主 DNS”/“副 DNS”。

当您选择“手动”时

用 / 和数字按钮设定以下项目。

- IP 地址
- 子网掩码
- 默认网关
- 主 DNS/ 副 DNS

如果 ISP 有特定代理服务器设定

按**选项**，然后按 / 选择“代理设定”，再按 。然后输入设定值。

- 7 按 。
- 8 按  选择“测试”，然后按 。
- 9 按 / 选择“是”，然后按 。

网络诊断开始。

当出现“连接成功。”信息时，反复按**返回退出**。



- 如果未出现“连接成功。”，请参阅“故障排除”（第 43 页）。

调节服务器显示设定

您可以选择要在主菜单上显示的家庭网络服务器。

可以在主菜单上自动显示最多 10 个服务器。

- 1 设定服务器以允许从电视机的连接。
有关服务器上设定的详细说明，请参阅随服务器附带的使用说明书。
- 2 按主菜单。
- 3 按 $\triangleleft/\triangleright$ 选择“设定”。
- 4 按 $\triangleleft/\triangleright$ 选择“网络设定”，然后按 $\oplus$ 。
- 5 选择“服务器显示设定”，然后按 $\oplus$ 。
- 6 选择您想要在主菜单上显示的服务器，然后按 $\oplus$ 。
- 7 选择“是”，然后按 $\oplus$ 。

如果无法连接到您的家庭网络

电视机可以查看是否正确识别了服务器。

- 1 按主菜单。
- 2 按 $\triangleleft/\triangleright$ 选择“设定”。
- 3 按 $\triangleleft/\triangleright$ 选择“网络设定”，然后按 $\oplus$ 。
- 4 选择“服务器诊断”，然后按 $\oplus$ 。
- 5 选择“是”，然后按 $\oplus$ 。
服务器诊断开始。
当服务器诊断完成时，出现诊断结果列表。
- 6 选择您想要确认的服务器，然后按 $\oplus$ 。
出现所选服务器的诊断结果。



- 如果诊断结果显示失败，查找可能原因和应采取的对策，并查看连接和设定。
详细说明，请参见“故障排除”（第 43 页）。

使用菜单功能

浏览 XMB™ 上的电视主菜单

XMB™（XrossMediaBar）是显示在电视机屏幕上的 BRAVIA 功能和输入源菜单。可以通过 XMB™ 在 BRAVIA 电视机上轻松地选择节目和调节设定。

1 按主菜单显示 XMB™。



2 按 ◀/▶ 选择类别。

媒体类别图标	说明
 设定	您可以进行高级设定和调节。有关设定的详细说明，请参见第 27 页。
 照片	您可以经由 USB 设备或网络欣赏照片文件（第 20、23 页）。
 音乐	您可以经由 USB 设备或网络欣赏音乐文件（第 20、23 页）。
 视频	您可以经由 USB 设备或网络欣赏视频文件（第 20、23 页）。
 数字	您可以选择数字频道、数字收藏频道列表（第 17 页）、或数字电子节目指南（EPG）（第 16 页）。
 模拟	您可以选择模拟频道或模拟收藏频道列表（第 17 页）。若要隐藏模拟频道列表，请将“频道列表显示”设定为“关”（第 34 页）。
 外接输入	您可以选择与电视机连接的设备。要为外接输入分配标注时，参见“视频标注”（第 33 页）。

3 按 ◀/▶ 选择项目，然后按 ⊕。

4 按照屏幕上的指示操作。

5 按主菜单退出。



- 您可以调节的选项根据使用情况而异。
- 无效选项以灰色显示或不被显示。

电视设定菜单



系统更新

用于将来更新电视系统软件。



BRAVIA 独特技术

介绍如何享受电视机的乐趣。



时钟 / 定时器

睡眠定时器	将电视机设定为在一段时间后自动切换到待机模式。 当“睡眠定时器”激活时，电视机前面板上的睡眠 / 唤醒定时指示灯点亮为橙色。  • 关闭电视机又重新打开时，“睡眠定时器”重设为“关”。
开机定时器	将电视机设定为自动从待机模式打开。
自动时钟更新	切换到数字模式并获取时间。
时钟设定	可以手动调节时钟。  • 当电视机正在接收数字频道时，您无法手动调节时钟，因为时钟会自动接收来自广播信号的时间码。



环保

初始化	将所有“环保”设定复原至出厂设定。
节电	通过调节背景照明减少电视机的耗电量。 当选择“关闭图像”时，图像被关闭，电视机前面板上的图像关闭指示灯以绿色点亮。声音保持不变。
电视机空闲待机	电视机保持空闲状态长达预设时间后，电视机将关闭。
PC 电源管理	当电视机持续 30 秒钟不从 PC 输入源接收信号时，将电视机切换为待机模式。
光感应器	根据房间内的环境光线自动调节为最佳的图像设定。  • 请勿用任何物体遮挡感应器，这样做可能会影响其功能。参见第 13 页查看感应器的位置。



图像设定

输入对象	可以对您当前观看的输入选择使用通用设定或进行自定义设定。	
	全部	对“输入对象”设定为“全部”的所有输入应用全部设定。
	当前输入的名称 (如视频信号 1)	您可以对该输入进行自定义设定。
图像模式	设定图像模式。根据“场景选择”设定的不同，能够选择的选项各异。	
	鲜艳	增强图像对比度和锐度。
	标准	用于标准图像。建议用于家庭娱乐。
	用户设定	可以存储您喜好的设定。
	电影	用于观看基于电影的内容。最适于在类似影院的环境下观看电视时使用。
	照片－鲜艳	用于观看照片。增强图像对比度和锐度。
	照片－标准	用于观看照片。提供用于在家庭观看的最佳图像质量。
	照片－原始	用于观看照片。表现照片影像处理时使用的图像质量。
	照片－用户设定	用于观看照片。可以存储您喜好的设定。
	运动	提供观看体育节目的最佳画质。
	游戏	最适合在电视机上玩游戏。
	图表	提供观看图表的最佳画质。
初始化	将所有“图像设定”设定复原至出厂设定，“输入对象”、“图像模式”和“高级设定”除外。	
背景照明	调节背景照明的亮度。	
对比度	增加或降低图像对比度。	
亮度	使图像变亮或变暗。	
颜色	增大或减小色彩浓度。	
色调	增加或降低绿色调和红色调。	
	 • “色调”只能对 NTSC 彩色制式（如美国录像带）调节。	
色温	调节图像的白色度。	
	冷色调	使白色呈现蓝色调。
	中间色调	使白色呈现中间色调。
	暖色调 1/ 暖色调 2	使白色呈现红色调。“暖色调 2”比“暖色调 1”更偏红色调。
	 • 当“图像模式”设定为“鲜艳”（或“照片－鲜艳”）时，“暖色调 1”和“暖色调 2”无效。	
锐度	对图像进行锐化或柔化处理。	
降噪	降低图像的干扰（雪花图像）。只能在“智能图像降噪”模式为“关”时调节。	
MPEG 降噪	降低 MPEG 压缩视频中的图像干扰。当观看 DVD 或数字广播时，该功能有效。	

Motionflow	让活动图像显得更加平滑并减少图像模糊。	
	高	让活动图像（例如：基于电影的内容）显得更加平滑。
	标准	让活动图像显得平滑。通常观看时使用此设定。
	关	当“高”或“标准”设定产生噪音时，使用此设定。
电影	 根据视频的不同，即使改变设定，也可能看不到视觉效果变化。	
	当播放 DVD 或录像机录制的电影胶片图像时，可以减少图像模糊和颗粒性，由此改善活动图像的效果。	
	自动 1	让活动图像比原始基于电影的内容显得更加平滑。通常观看时使用此设定。
	自动 2	让原始基于电影的内容保持不变。
高级设定	 如果图像包含不规则信号或太多噪音，则即使选择了“自动 1”或“自动 2”，“电影”也会自动关闭。	
	可以进行更加详细的“图像设定”设定。当“图像模式”设定为“鲜艳”（或“照片－鲜艳”）时，这些设定无效。	
	初始化	将所有高级设定复原至出厂设定。
	黑色校正	增强图像的黑色区域以获得更强的对比度。
	高级对比度增强	根据画面的亮度将“背景照明”和“对比度”自动调节至最佳设定。该设定尤其对黑暗影像场景有效，会增加偏暗图像场景的对比度差异。
	伽马校正	调节明亮和黑暗区域之间的平衡。
	自动亮度限制器	减少如整个画面为白色的场景中的眩光。
	白色增强	强调白色。
	彩色增强	令色彩更鲜艳。
	白平衡	调整各颜色的色温。

输入对象	可以对您当前观看的输入选择使用通用设定或进行自定义设定。	
	全部	对“输入对象”设定为“全部”的所有输入应用全部设定。
	当前输入的名称 (如视频信号 1)	您可以对该输入进行自定义设定。
声音模式	设定声音模式。“声音模式”中包含分别适于视频和照片的最佳选项。根据“场景选择”设定的不同，能够选择的选项各异。	
	动态	增强高音和低音声音。
	标准	用于标准声音。建议用于家庭娱乐。
	清晰语音	使说话声更清晰。
初始化	将所有“声音设定”设定复原至出厂设定，“输入对象”、“声音模式”和“声音切换”除外。	
高音	调节高音调声音。	
低音	调节低音调声音。	
平衡	强调左或右扬声器。	
智能音量控制	最小化所有节目和广告音量电平的差异（例如：广告有比节目音量大的倾向）。	
音量补偿	当“输入对象”设定为当前输入名称（例如视频信号 1）时，调节当前输入相对于其它输入的音量等级。	
环绕	能让您根据电视节目的类型（电影、体育、音乐等）或视频游戏来选择适合的环绕效果。 根据“场景选择”设定的不同，能够选择的选项各异。	
	S-FORCE Front Surround	呈现出环绕效果，有助于您仅使用两个电视机内部扬声器就可以欣赏到虚拟多声道环绕音效。
	模拟立体声	在单声道节目中添加类似环绕声的效果。
	电影	再现类似电影院中使用的高档音频系统的环绕声效果。
	音乐	再现音乐厅的环绕声效果，让您感觉像是沉浸在音乐厅的声音中。
	运动	再现体育实况的环绕声效果，让您感觉像是在观看现场体育比赛。
	游戏	增强了游戏声音的环绕效果。
	关	将多声道音频转换并再现为 2 声道。如果是其它音频格式，则再现原始音频。
语音清晰度	调节人说话声的声音电平。例如，如果新闻播音员的声音不清楚，可以增强该设定使声音变大。相反，在观看体育节目时，可以减弱该设定，使解说员的声音变得柔和。	
声音增强	通过补偿高频波段再现清晰声音。	
音效增强	通过增强高音和低音声音，产生更丰富强劲的音响效果。	
声音切换	对立体声或双语广播设定从扬声器发出的声音。	
	立体声 / 单声道	用于立体声广播。
	主声道 / 副声道 / 单声道	对于双语广播，选择“主声道”收听声道 1，选择“副声道”收听声道 2，或选择“单声道”收听单声道（可用时）。
	 对于连接到电视机的其它装置，将“声音切换”设定为“立体声”、“主声道”或“副声道”。	



屏幕设定（用于 PC 以外的输入）

输入对象	可以对您当前观看的输入选择使用通用设定或进行自定义设定。	
	全部	对“输入对象”设定为“全部”的所有输入应用全部设定。
	当前输入的名称 (如视频信号 1)	您可以对该输入进行自定义设定。
屏显模式	参见“若要手动改变屏显模式”（第 15 页）。	
自动屏显模式	自动改变“屏显模式”以匹配输入信号。如果您想要使用在“屏显模式”中指定的设定，则选择“关”。	
4:3 预设定屏显模式	设定 4:3 广播节目用的默认屏显模式。	
	智能屏显模式	将 4:3 图像放大至充满 16:9 屏幕，并尽可能保持原图像。
	4:3 屏显模式	以正确比例显示传统 4:3 广播图像。
	关	使用您在“屏显模式”中指定的设定。
显示区域	调节图像显示区域。	
	自动	自动切换到最适当的显示区域。
	全像素	当部分图像被切除时，以图像原始尺寸显示图像。
	+1	以图像原始尺寸显示图像。
	普通	以推荐尺寸显示图像。
	-1/-2	放大图像，使边缘位于可见显示区域外。
水平位置调节	调节图像的水平位置。	
垂直位置调节	当“屏显模式”设定为“智能屏显模式”或“等比放大屏显模式”时，调节图像的垂直位置。	
垂直高度调节	当“屏显模式”设定为“智能屏显模式”时，调节图像的垂直高度。	



屏幕设定（用于 PC 输入）

自动调节	当电视机从连接的 PC 接收到输入信号时，会自动调节图像的显示位置、相位和像素频率调节。	
	“自动调节”对于某些输入信号可能无法正常工作。此时，请手动调节“相位”、“像素频率调节”、“水平位置调节”和“垂直位置调节”。	
初始化	将所有 PC 屏幕设定重设为出厂设定。	
相位	当画面闪烁时，调节相位。	
像素频率调节	当图像上有不想要的竖条纹时，进行像素频率调节。	
水平位置调节	调节图像的水平位置。	
垂直位置调节	调节图像的垂直位置。	
屏显模式	设定“屏显模式”显示来自 PC 的图像。	
	正常模式	以原始尺寸显示图像。
	全屏模式 1	在保持图像原始比例的条件下，放大图像以充满垂直显示区域。
	全屏模式 2	放大图像以充满显示区域。



视频信号设定

彩色制式	根据来自输入源的输入信号设定彩色制式（“自动”、“PAL”、“SECAM”、“NTSC3.58”或“NTSC4.43”）。
------	---



音频信号设定

扬声器	电视机扬声器	打开电视机扬声器，从电视机的扬声器输出电视机的声音。
	音响系统	关闭电视机扬声器，从连接在电视机音频输出插孔上的外接音频装置输出电视机的声音。
音频输出	可变动	当使用外接音频系统时，可以使用电视机遥控器控制音频输出的输出音量。
	固定	电视机的音频输出被固定。请使用音频接收机的音量控制经由音频系统调节音量（和其它音频设定）。
耳机设定	🔊 耳机扬声器链接	当您在电视机上连接耳机时，切换电视机内部扬声器的开/关。
	🔊 耳机音量	当“🔊 耳机扬声器链接”设定为“关”时，调节耳机音量。
	🔊 耳机声音切换	设定从耳机发出的双语广播声音。
光纤输出	设定从电视机数字音频输出（光纤）插孔输出的音频信号。当连接兼容 Dolby Digital 的设备时，设定为“自动”。当连接不兼容 Dolby Digital 的设备时，设定为“PCM”。	



设定

USB 自动启动	当打开电视机，然后将数码照相机或其它存储有照片文件的设备连接到 USB 端口并打开电源时，自动开始照片播放。  如果在 USB 端口上连接数码照相机或其它设备之后打开电视机，播放不会自动开始。	
快速开机	用遥控器打开电源时，电视机比通常更快打开。然而，待机模式下的耗电量会比通常高大约 16 瓦。可以设定 5 个时区中的 3 个。  “快速开机”在设定了时钟时有效。	

视频标注	给连接在侧面和背面插孔上的设备分配图标或名称。当您选择该设备时，屏幕上会短暂出现该图标和名称。 1 按  选择所需的输入源，然后按 。 输入跳越 对于每个输入，设定是否在主菜单上或在按输入选择时出现的输入列表中显示。 自动 仅当连接有设备时显示图标和名称。 持续显示 不管是否连接有设备，始终显示图标和名称。 跳过 即使连接有设备，也不显示图标和名称。 2 按  分配图标和名称。 输入标注 使用预设标签给连接设备分配名称。当您选择“编辑”时，可以创建您自己的标签。 编辑 能够在编辑画面上编辑名称，然后选择适当的图标。
视频信号 1 输入 / 输出	在输入和输出模式之间切换视频插孔  1 和音频插孔  1。 如果设定为“输出”，则无论在屏幕上看起来什么都输出（从  /  1 或 2、HDMI 输入 1、2、3 或 4，以及  (RGB) /  PC 输入插孔输出的信号除外）。
自动 S 视频信号	当您设备连接到  S 视频 1 和  视频 1 插孔时，自动切换到 S 视频输入。
视频信号 3/ 分量信号 1 输入	切换分量视频插孔  1 和视频插孔  3。  不能同时使用分量视频插孔  1 和视频插孔  3。
HDMI 设定	使电视机能够与连接在电视机的 HDMI 插孔上的 HDMI 控制功能兼容装置通信。请注意，还有必要在所连接的装置上进行通信设定。 HDMI 控制 设定是否连接电视机和所连接的 HDMI 控制兼容装置的操作。当设定为“开”时，可以使用以下功能。如果连接了特定的 HDMI 控制兼容的 Sony 装置，在电视机上将“HDMI 控制”设定为“开”时，会自动对所连接的装置应用此设定。 设备自动关机 当此项设定为“开”时，关闭电视机的同时，会关闭所连接的与 HDMI 控制兼容装置的电源。 电视机自动开机 当此项设定为“开”时，打开所连接的与 HDMI 控制兼容装置的同时，电视机打开。 HDMI 设备列表 显示所连接的 HDMI 控制兼容装置的列表。  如果电视机的操作与兼容 HDMI 控制的音频系统的操作相连接，则不能使用“HDMI 控制”。
自动启动	您可以运行初次连接电视机时出现的初始设定，选择语言，或再次调入全部有效频道。 即使您已经在初次连接电视机时进行了设定，当搬家后或要寻找新开设的频道时，可能需要改变设定。
语言 / Language	设定菜单画面上显示的语言。
产品信息	显示电视机的产品信息。
出厂设定	将除“童锁”设定、“收藏频道”设定和节目预设数据以外的所有设定重设为出厂设定。完成本处理后，会显示初始设定画面。在初始设定中完成自动调台将会重设未被“出厂设定”重设的设定。要保留设定时，请跳过“自动调台”。



模拟设定

频道列表显示	选择“关”以从 XMB™ (XrossMediaBar) 中隐藏模拟频道列表。
1 位数字直接选台	当“1 位数字直接选台”设定为“开”时，您可以用遥控器上的预设数字按钮（0-9）之一选择模拟频道。  • 当“1 位数字直接选台”设定为“开”时，您无法通过在遥控器上输入两位数字选择 10 和以上的频道号码。
收藏频道设定	允许您通过分配所需频道编号来设定收藏频道。 若要重设收藏频道，选择“---”。
自动调台	调入全部有效模拟频道。 当搬家后或要搜索新开设的频道时，您可以重调电视机。
频道排序	改变电视机中存储的模拟频道顺序。 1 按 / 选择您想要移动到新位置的频道，然后按 . 2 按 / 选择该频道用的新位置，然后按 .
频道标注	使用最多五个字母或数字指定您希望的频道名称。当您选择该频道时，屏幕上会短暂出现该名称。（频道名称通常自动采用文字（如果有效）。） 1 按 / 选择您想要命名的频道，然后按 . 2 按 / 选择所需的字母或数字（“_”用于空格），然后按 . 如果输入了错误的字符 按 / 选择错误的字符。然后按 / 选择正确的字符。 3 重复步骤 2 直到完成名称输入。 4 按  退出标签标注操作。
童锁	阻止观看某个特定频道。 1 按 / 选择您想要阻止的频道，然后按 . 2 按 / 选择“锁定”，然后按 . 若要观看此频道，选择“允许”。
智能图像降噪	打开并显示指示器 自动降低图像干扰。当改变频道或显示从输入画面变成电视节目时，会显示信号强度条。
	开 自动降低图像干扰。
	关 关闭“智能图像降噪”功能。

手动频道预设	若要预设频道，在选择“标注”、“AFT”、“音频滤波器”、“跳越频道”、“LNA”或“彩色制式”之前，先按 频道 +/- 选择节目号码。您无法选择设定为“跳越频道”（第 35 页）的节目号码。
频道 / 电视系统 / 频率	手动预设节目频道。 - 按 $\triangle/\nabla$ 选择“频道”，然后按$\oplus$。 - 按 $\triangle/\nabla$ 选择您想要手动调谐的节目号码（调谐录像机时选择节目 0），然后按$\oplus$。 - 按 $\triangle/\nabla$ 选择“电视系统”，然后按$\oplus$。 - 按 $\triangle/\nabla$ 选择接收最佳的电视广播系统，然后按$\oplus$。 - 按 $\triangle/\nabla$ 选择“频率”，然后按$\oplus$。 - 按 $\triangle/\nabla$ 搜索下一个有效的频道。频率段（“VHF 低”、“VHF 高”或“UHF”）相应改变。
标注	将您选择的名称分配给所选择的频道。当您选择该频道时，屏幕上会短暂出现该名称。要输入字符时，按照“频道标注”中步骤 2 至 4 操作（第 34 页）。
AFT	如果您觉得细微调谐能够改善图像质量，可以手动微调所选的频道。 当选择了“开”时，会自动进行微调。
音频滤波器	在 B/G, I 和 D/K 的电视系统下，当单声道广播的声音发生失真时，可改善各自频道的声音（通常设定为“关”）。  当选择“低”或“高”时，您无法接收立体声或双声道声音。
跳越频道	当您按 频道 +/- 选择频道时，跳过未使用的模拟频道。要选择您已经设定为跳过的频道时，使用相应的数字按钮。
LNA	当广播信号非常弱时，改善频道（干扰图像）的图像质量（通常设定为“关”）。
彩色制式	根据频道选择彩色制式（“自动”、“PAL”、“SECAM”、“NTSC3.58”或“NTSC4.43”）。
信号强度	显示正在观看的节目的信号强度。



数字设定

字幕设定	字幕设定	当设定为“用于听障者”时，与字幕一同显示供有听力障碍的人使用的视觉辅助（当此类视觉辅助可用时）。
	语言偏好	您可以选择字幕的语言。
声音设定	声音类型	选择“用于听障者”时，切换为听障者专用广播。
	语言偏好	设定节目使用的语言。
	声音描述	提供视觉信息的音频说明（解说）（当可利用此类信息时）。
	混合声音水平	调节电视机主音频和声音描述输出电平。
	动态范围	补偿不同频道之间的音频电平差异（仅用于 Dolby 数字音频）。  不论“动态范围”设定为何，此功能可能没有效果，或者效果可能视节目而定有所变化。
	MPEG 音频音量	调节 MPEG 音频声音电平。
数字调台	数字自动调台	调入有效的数字频道。 当搬家后或要搜索新开设的频道时，您可以重调电视机。
	频道排序	您可以删除电视机中存储的数字频道或改变频道顺序。 - 按 $\triangle/\nabla$ 选择您想要删除或移动到新位置的频道。 - 按以下步骤删除数字频道或改变频道顺序： 要删除数字频道时 按 $\oplus$。当出现确认信息后，按 $\triangle$ 选择“是”，然后按 $\oplus$。 要改变数字频道顺序时 按 $\triangle$，然后按 $\triangle/\nabla$ 选择该频道用的新位置并按 $\triangle$。 - 按返回。
	数字手动调台	手动调谐数字频道。 - 按 $\triangle/\nabla$ 选择“DS”（标准频道）或“Z”（增补频道），然后按 $\oplus$。 - 按数字按钮输入您想要调谐的频道号码，或按 $\triangle/\nabla$。 - 当找到有效频道时，按 $\triangle/\nabla$ 选择您想要存储的频道，然后按 $\oplus$。 - 按 $\triangle/\nabla$ 选择您想要存储新频道的频道号码，然后按 $\oplus$。 重复以上步骤调谐其它频道。
	LNA	当广播信号非常弱时，改善频道（干扰图像）的图像质量（通常设定为“关”）。
广播显示		当收听收音机广播时，显示屏幕墙纸。您可以选择屏幕墙纸色彩，显示随机色彩或观看幻灯片放映（第 20、24 页）。要暂时取消屏幕墙纸显示时，按任意按钮。
亲子锁		设定观看年龄限制。要观看高于您所指定的年龄限制的节目时，输入正确的 PIN 代码。
PIN 代码		输入 PIN 代码启用“亲子锁”。您也可以更改 PIN 代码。  始终接受 PIN 代码 9999。

高级设定	自动服务更新	让电视机在可以使用新的数字服务时检测和存储这些服务。
	系统更新	让电视机经由您现有的天线 / 有线电视自动接收免费软件更新（发布时）。建议您始终保持该设定为“开”。
	系统信息	显示当前的软件版本和信号强度。



网络设定

网络	IP 地址设定	手动 您可以根据网络环境设定网络设定。 DHCP（DNS 手动） 自动获取除 DNS 服务器设定以外的网络设定。您可以手动设定 DNS 设定。 DHCP（DNS 自动） 经由路由器或互联网服务供应商的动态主机配置协议（DHCP）服务器功能自动获取网络设定。
	测试	诊断是否已正确连接了网络。
	IP 地址 / 子网掩码 / 默认网关 / 主 DNS/ 副 DNS	在“IP 地址设定”中选择“手动”时，您需要配置每个项目。 当选择“DHCP（DNS 手动）”时，必须手动输入“主 DNS”和“副 DNS”服务器地址。
	MAC 地址	显示 MAC 地址，该地址为固定的、全球唯一的网络设备标识符。
	服务器显示设定	显示连接的服务器列表，您可以选择想要在主菜单中显示的服务器。
	服务器诊断	诊断电视机是否能够连接到家庭网络中的每一台服务器。
Renderer 功能		可以经由网络上的其它控制设备（如数码照相机或手机）在电视机上播放照片 / 音乐 / 视频文件。
Renderer 访问控制		您可以指定可以向电视机访问的控制器。当本设定设为“开”时，您可以使用控制器在电视机上播放照片 / 音乐 / 视频文件。
Renderer 设定	自动访问许可	当网络设备初次访问电视机时，您可以选择是否自动允许其访问电视机。
	Renderer 名	您可以设定要在控制器上显示的电视机名称。

产品简介

- 液晶显示屏
- 3D 数码梳状滤波器（NTSC）
- 3D 数码梳状滤波器（PAL）
- 3D 数码降噪
- Y, P_B/C_B, P_R/C_R 分量视频输入插孔
（可接收高清晰度信号）
- 中国丽音立体声接收系统
- 可接收中国地面数字电视信号

附件

名称	数量
AA 电池	2
售后服务网络地址	1
使用说明书	1
保修卡	1
遥控器（RM-SD003）	1
交流电源线	1
底座螺丝 （仅用于 KDL-46W5500 和 KDL-40W5500）	4

规格

型号	KDL-52W5500	KDL-46W5500	KDL-40W5500
系统			
面板系统	LCD（液晶屏幕）面板		
电视系统	模拟：D/K, I, B/G, M 数字：GB20600-2006		
彩色制式	模拟：PAL, PAL60, SECAM, NTSC4.43, NTSC3.58 数字：MPEG-2 MP@ML MP@HL		
频道覆盖范围	模拟：D/K: VHF: C1 至 C12, R1 至 R12 / UHF: C13 至 C57, R21 至 R60 / CATV: S01 至 S03, S1 至 S41, Z1 至 Z39 I: UHF: B21 至 B69 / CATV: S01 至 S03, S1 至 S41 B/G: VHF: E2 至 E12 / UHF: E21 至 E69 / CATV: S01 至 S03, S1 至 S41 M: VHF: A2 至 A13 / UHF: A14 至 A79 / CATV: A-8 至 A-2, A 至 W+4, W+6 至 W+84 数字：GB20600-2006		
声音输出	8.5 W + 8.5 W（失真度为 7% 时）		
输入 / 输出插孔			
天线 / 有线	VHF/UHF 用 75 欧姆外接插孔		
S 视频  1	S 视频输入（4-pin 微型 DIN）		
视频输入 / 输出  1	视频输入 / 视频输出		
音频输入 / 输出  1	音频输入 / 音频输出		
视频输入  2	视频输入		
音频输入  2	音频输入：500 mVrms，47 千欧姆		
分量输入 视频  1/ 视频输入  3	分量输入  1： 支持格式：1080p（50/60 Hz），1080i（50/60 Hz），720p（50/60 Hz），576p，576i，480p，480i Y: 1 Vp-p，75 欧姆，0.3V 负同步 / Pb/Cb: 0.7 Vp-p，75 欧姆 / Pr/Cr: 0.7 Vp-p，75 欧姆 视频  3： 视频输入		
分量输入 音频  1/ 音频输入  3	音频输入：500 mVrms，47 千欧姆		
分量输入 视频  2	支持格式：1080p（50/60 Hz），1080i（50/60 Hz），720p（50/60 Hz），576p，576i，480p，480i Y: 1 Vp-p，75 欧姆，0.3V 负同步 / Pb/Cb: 0.7 Vp-p，75 欧姆 / Pr/Cr: 0.7 Vp-p，75 欧姆		
分量输入 音频  2	音频输入：500 mVrms，47 千欧姆		
HDMI 输入 1, 2, 3, 4	视频：1080/24p, 1080p（50/60 Hz），1080i（50/60 Hz），720p（50/60 Hz），576p, 576i, 480p, 480i 音频：双声道线性 PCM 32, 44.1 和 48 kHz，16, 20 和 24 位  模拟音频输入（微型插孔）：500 mVrms，47 千欧姆（仅限于 HDMI 输入 1） PC 输入（请参见第 41 页）		
数字音频输出（光纤） 	数字光纤插孔（双声道线性 PCM）		
音频输出 	音频输出		
PC 输入 	PC 输入（D-sub 15 Pin）（请参见第 41 页） G: 0.7 Vp-p，75 欧姆，无绿色同步 / B: 0.7 Vp-p，75 欧姆 / R: 0.7 Vp-p，75 欧姆 / HD: 1-5 Vp-p / VD: 1-5 Vp-p  PC 音频输入（微型插孔）		
USB 	USB 端口		
耳机	耳机插孔		
LAN	10BASE-T/100BASE-TX 连接器（根据网络操作环境的不同，连接速度可能有所不同。本电视机不保证 10BASE-T/100BASE-TX 的通信速率和通信质量。）		
电源和其他			
电源要求	220 V 交流，50 Hz		
可视图像对角线尺寸 *	132 厘米（52 英寸）	117 厘米（46 英寸）	102 厘米（40 英寸）
显示器固有分辨率	1920 像素（水平）× 1080 像素（垂直）		
消耗功率	295 W	250 W	190 W
待机消耗功率 **	0.2 W 以下（当“快速开机”设定为“开”时为 16 W）		

型号		KDL-52W5500	KDL-46W5500	KDL-40W5500
尺寸 * (宽×高×深)	含底座 (mm)	1262 × 871 × 358	1123 × 772 × 330	987 × 686 × 303
	不含底座 (mm)	1262 × 823 × 115	1123 × 725 × 96	987 × 638 × 93
质量 *	含底座 (kg)	34.3	26.2	19.7
	不含底座 (kg)	30.2	22.9	17.0
产品的使用条件				
环境温度		5° C - 35° C		
相对湿度		20% - 80%		
大气压力		86 kPa - 106 kPa		

* 尺寸和质量为近似值。
 ** 电视机完成所需的内部处理后，达到规定的待机功率。

型号		KDL-52W5500	KDL-46W5500	KDL-40W5500
显示规格				
亮度 *		350 cd/m ² 以上 **		
对比度 *		150:1 以上 **		
可视角 (L ₀ /3) *		水平 85° 垂直 65° 以上		
清晰度 (电视线) *	RF 模拟信号	水平 350, 垂直 400 线以上 **		
	SDTV	水平 450, 垂直 450 线以上 **		
	HDTV	水平 720, 垂直 720 线以上 **		
色域覆盖率 *		32% 以上 **		
运动图像拖尾时间 *		20 ms 以下 **		
声音特性 *		额定输入时声压总谐波失真 10% 以下 **		

* 根据 SJ/T11348-2006 《数字电视平板显示器测量方法》。
 ** 该指标为 SJ/T11343-2006 《数字电视液晶显示器通用规范》之常温性能要求值。

设计与规格如有变更，恕不另行通知。

→ (RGB) PC 和 HDMI 输入 1, 2, 3, 4 的 PC 输入信号参照表

分辨率				水平频率 (kHz)	垂直频率 (Hz)	标准
信号	水平 (像素)	×	垂直 (像素)			
VGA	640	×	480	31.5	60	VESA
	640	×	480	37.5	75	VESA
	720	×	400	31.5	70	VESA
SVGA	800	×	600	37.9	60	VESA
	800	×	600	46.9	75	VESA
XGA	1024	×	768	48.4	60	VESA
	1024	×	768	56.5	70	VESA
	1024	×	768	60.0	75	VESA
WXGA	1280	×	720	45.0	60	EIA
	1280	×	768	47.4	60	VESA
	1280	×	768	47.8	60	VESA
	1280	×	960	60.0	60	VESA
	1360	×	768	47.7	60	VESA
SXGA	1280	×	1024	64.0	60	VESA
HDTV	1920	×	1080	66.6	60	VESA*
	1920	×	1080	67.5	60	EIA*

* 1080p 定时应用到 HDMI 输入时将被认为是视频定时，而不是 PC 定时。这样会影响“视频信号设定”菜单和“屏幕设定”菜单设定。

若要观看 PC 内容，则将“屏显模式”设定为“16:9 屏显模式”，将“显示区域”设定为“全像素”。



- 本电视机的 PC 输入不支持绿色同步或复合同步。
- 本电视机的 PC 输入不支持隔行信号。
- 如果输入上表中没有的信号，则该信号可能无法正常显示或无法按照您的设定显示。
- 为了获得最佳画质，建议使用上表中垂直频率为 60 Hz（粗体字）的信号。

故障排除

检查**待机**指示灯是否以红色闪烁。

待机指示灯闪烁时

启用了自检功能。

1 记录每两秒钟间隙**待机**指示灯闪烁多少次。

例如，指示灯可能闪烁三次，熄灭两秒钟，然后再闪烁三次。

2 按电视机上的**电源**关闭电视机，断开电源线连接，通知经销商或 Sony 维修中心指示灯闪烁情况（闪烁次数）。

待机指示灯不闪烁时

1 检查下表中的项目。

2 如果问题仍然存在，则请专业维修人员维修您的电视机。

状态	说明 / 解决方法
图像	
没有图像（黑屏）和声音。	• 检查天线 / 有线电视连接。 • 将电视机连接到交流电源，然后按电视机上的电源。 • 如果待机指示灯红色点亮，则按电源 / 待机。
屏幕上没有来自与视频输入插孔连接装置的图像或菜单信息。	• 按输入选择显示输入列表，然后选择想要的输入。 • 检查选购装置与电视机之间的连接。
发生幻影，或出现重影。	• 检查天线 / 有线电视连接。 • 检查天线位置和方向。
屏幕上只有雪花和噪音。	• 检查天线是否折断或弯曲。 • 检查天线是否达到了使用寿命（正常使用寿命为三至五年，在海边使用为一至两年）。
图像失真（出现虚线或条纹）。	• 将电视机远离电气干扰源，如汽车、摩托车、吹风机或选购装置。 • 安装选购装置时，选购装置与电视机之间留出一些空间。 • 检查天线 / 有线电视连接。 • 保持天线 / 有线电视电缆远离其它连接电缆。
观看电视频道时有图像或声音干扰。	• 调节“AFT”（自动微调）以获得更好的图像接收（第 35 页）。
屏幕上出现很少的黑点和 / 或亮点。	• 屏幕是由像素组成的。屏幕上出现很少的黑点和 / 或亮点（像素）并不意味着是故障。
图像轮廓失真。	• 在“Motionflow”中选择“标准”或“关”（第 29 页）。如果症状仍然存在，则将“电影”的当前设定改为其它设定（第 29 页）。
图像不是彩色显示。	• 选择“初始化”（第 28 页）。
来自  1 或 2 插孔所连接装置的图像不是彩色显示，或显示很不规则的颜色。	• 检查  1 或 2 插孔的连接，并检查插孔是否分别连接牢固。
屏幕上未出现来自所连接装置的图像。	• 打开所连接装置电源。 • 检查电缆连接。 • 按输入选择显示输入列表，然后选择想要的输入。 • 将存储卡或其它存储设备正确插入数码相机。 • 请使用已经根据数码相机使用说明书格式化的数码相机存储卡或其它存储设备。 • 不能保证所有 USB 设备的操作。另外，视 USB 设备的功能和播放的视频情况，操作会有不同。

状态	说明 / 解决方法
在主菜单上无法选择所连接的装置，或无法切换输入。	• 检查电缆连接。 • 在主菜单上设定要显示的服务器（第 25 页）。
声音	
当观看模拟电视信号时，没有声音或有噪声。	• 检查“电视系统”，并选择接收最佳的电视广播系统（第 35 页）。
图像良好，但没有声音。	• 按音量 +/- 或 静音。 • 检查“扬声器”是否设定为“电视机扬声器”（第 32 页）。 • 当超级音频 CD 或 DVD 音频采用 HDMI 输入时，数字音频输出（光纤）可能不输出音频信号。
频道	
无法选择想要的频道。	• 切换数字和模拟模式，选择想要的数字 / 模拟频道。
有些频道空白。	• 此频道是已加密 / 订购服务专用频道。请订购付费电视服务。 • 此频道仅供数据使用（无图像或声音）。 • 转播详细信息，请联络广播公司。
无法观看数字频道。	• 联络当地安装人员，查明本地区是否提供数字转播。 • 升级到更高的增益天线。
网络	
连接诊断结果指示失败。	检查连接 • 使用标准网线作为 LAN 电缆。 • 检查电缆是否连接牢固。 • 检查电视机与路由器之间的连接。 检查设定 • 参考以下内容更改 DNS 服务器的 IP 地址（参见第 24 页上的“查看网络连接”）。 – 联络网络服务提供商。 – 如果您不知道网络服务提供商的 DNS，则指定路由器的 IP 地址。 • 确认代理服务器设定（第 24 页）。
无法找到服务器，无法获得列表，播放失败。	• 一旦更改服务器设定，请按电视机上的电源关闭电视机，再重新打开。 • 执行“服务器诊断”（第 25 页）。 使用 PC 作为服务器时 • 检查 PC 是否打开。存取时切勿关闭 PC。 • 如果 PC 上安装了安全软件，则必须允许来自外部设备的连接。详细说明，请参阅安全软件的使用说明书。 • PC 上的负载可能太高，或服务器应用程序可能不稳定。尝试以下事项： – 停止服务器应用程序，然后重新启动。 – 重新启动 PC。 – 减少 PC 上运行的应用程序数量。 – 减少内容总量。
没有应用服务器上的修改，或显示的内容与服务器上的内容不同。	• 有时，尽管在服务器上已经添加和 / 或删除了内容，但有些修改并不应用到电视机上的显示。如果发生此情况，请返回上一级，并尝试重新打开文件夹或服务器。

状态	说明 / 解决方法
未出现照片、音乐和 / 或视频文件，或不显示图标。	初步检查 • 检查所连接的设备是否支持 DLNA。 • 不能保证所有服务器的操作。另外，视服务器的功能和问题的内容情况，操作会有不同。 • 打开所连接装置的电源。 检查连接 • 检查服务器的 LAN 电缆和 / 或交流电源线连接是否断开了。 检查设定 • 检查所连接设备是否注册在“服务器显示设定”的下面（第 25 页）。 • 检查服务器是否配置正确。 • 检查所选择的设备是否连接到网络，并能访问。 • 如果“网络设定”下“网络”中的“IP 地址设定”设定为“DHCP（DNS 自动）”或“DHCP（DNS 手动）”，则若没有 DHCP 服务器，可能需要一些时间才能识别设备。执行“服务器诊断”（第 25 页）。
Renderer 兼容设备（控制器）无法找到电视机。	检查连接 • 检查服务器的 LAN 电缆和 / 或交流电源线连接是否断开了。 检查设定 • 检查“Renderer 功能”是否启用（第 37 页）。 • 检查所连接设备是否注册在“Renderer 访问控制”的下面（第 37 页）。
综合	
电视机自动关闭（电视机进入待机模式）。	• 检查是否启用了“睡眠定时器”，或确认“开机定时器”的“持续时间”设定（第 27 页）。 • 检查“电视机空闲待机”是否启用（第 27 页）。
电视机自动打开。	• 检查“开机定时器”是否启用（第 27 页）。
无法选择某些输入源。	• 选择“视频标注”，并取消输入源的“跳过”设定（第 33 页）。
遥控器无效。	• 更换电池。
“HDMI 设备列表”上未出现 HDMI 装置。	• 检查此装置是否与 HDMI 控制兼容。
无法选择“HDMI 控制”中的“关”。	• 如果您已经连接了与 HDMI 控制兼容的任何音频系统，则您无法在此菜单中选择“关”。如果您想要将音频输出更改为电视机扬声器，则在“扬声器”菜单中选择“电视机扬声器”（第 32 页）。
没有调到所有有线电视频道。	• 查看支持网站上有线电视提供信息。 http://www.sony.com.cn/products/bravia/productinfo/tech/

索引

数字

16:9 屏显模式 15
1 位数字直接选台 34
4:3 屏显模式 15
4:3 预设屏显模式 31

A-G

AFT 35
白色增强 29
背景照明 28
标注 35
BRAVIA Sync 22
BRAVIA 独特技术 27
彩色增强 29
彩色制式 32
产品信息 33
场景按钮 11
持续时间 21
出厂设定 33
初始化
 环保 27
 PC 设定 31
 声音设定 30
 图像设定 28
初始设定 6
垂直高度调节 31
垂直位置调节 31
待机指示灯 13
等比放大屏显模式 15
低音 30
电池, 在遥控器中 4
电视按钮 / 指示灯 10
电视机空闲待机 27
电影 29
电源按钮 10
电源指示灯 13
对比度 28
EPG (数字电子节目指南) 16
耳机
 耳机设定 32
 连接 19
服务器显示设定 25, 37
服务器诊断 37
高级对比度增强 29
高级设定 29, 37
高音 30
故障排除 42
广播显示 36
光感应器 13, 27
光纤输出 32
规格 39
H-Q
HDMI 控制 22, 33
HDMI 设定 33
黑色校正 29
画中画 20
环保 27
环绕 30
伽马校正 29
降噪 28

节电 27
开机定时器 27
快速开机 32
类别列表 16
连接
 录像机 5
 天线 / 有线电视 5
 网络 23
 选购装置 18
亮度 28
LNA 35, 36
模拟设定 34
Motionflow 29
MPEG 降噪 28
PC 电源管理 27
PIN 代码 36
频道
 跳越 35
 选择 14
频道标注 34
频道列表显示 34
频道排序 34
平衡 30
屏幕设定
 用于 PC 输入 31
 用于 PC 以外的输入 31
屏显模式 15, 31
亲子锁 36
R-Z
Renderer 24
Renderer 访问控制 37
Renderer 功能 37
Renderer 设定 37
锐度 28
色调 28
色温 28
设定 32
声音模式 30
声音切换 30
声音设定 30, 36
声音增强 30
视频 20, 23
视频标注 33
视频信号 1 输入 / 输出 33
视频信号 3/ 分量信号 1 输入 33
视频信号设定 32
时钟 / 定时器 27
时钟设定 27
收藏频道列表 17
收藏频道设定 34
手动频道预设 35
数码相框 21
输入对象
 屏幕设定 31
 声音设定 30
 图像设定 28
数字设定 36
数字调台 36
双画面 20
睡眠定时器 27
睡眠 / 唤醒定时指示灯 13
水平位置调节 31
提醒 16

添加曲目 21, 24
跳越频道 35
童锁 34
图像关闭指示灯 13
图像模式 28
图像设定 28
USB 自动启动 32
网络 37
 连接 23
网络连接 24
网络设定 37
系统更新 27
显示地图 21
显示区域 31
像素频率调节 31
相位 31
XMB™ (XrossMediaBar) 26
颜色 28
扬声器 32
遥控器 10
 感应器 13
 装入电池 4
音量补偿 30
音频滤波器 35
音频输出 32
音频信号设定 32
音效增强 30
音乐 20, 23
语言 / Language 33
语音清晰度 30
预约列表 16
在地图上显示带有位置的照片 21
照片 20, 23
 GPS 21
智能屏显模式 15
智能图像降噪 34
智能音量控制 30
自动亮度限制器 29
自动屏显模式 31
自动启动 33
自动 S 视频信号 33
自动时钟更新 27
自动调节 31
自动调台
 仅模拟频道 34
 仅数字频道 36
字幕设定 36

制造厂商：
上海索广映像有限公司
上海市浦东新区川沙路3777号
邮编：201201
产品标准号：Q/YXSJ481-2009

<http://www.sony.com.cn/>

出版日期：2009 年 9 月

Printed in China