

KC868-H32 系列主机 快速操作指南

版权所有©杭州晶控电子有限公司 2017。保留一切权利。

本手册的任何部分，包括文字、图片、图形等均归属于杭州晶控电子有限公司（以下简称“本公司”或“晶控电子”）。未经书面许可，任何单位和个人不得以任何方式摘录、复制、翻译、修改本手册的全部或部分。除非另有约定，本公司不对本手册提供任何明示或默示的声明或保证。

商标声明

KINCONY为杭州晶控电子有限公司的注册商标。本手册涉及的其它商标由其所有人各自拥有。

责任声明

- 在法律允许的最大范围内，本手册所描述的产品（含其硬件、软件、固件等）均“按照现状”提供，可能存在瑕疵、错误或故障，晶控电子不提供任何形式的明示或默示保证，包括但不限于适销性、质量满意度、适合特定目的、不侵犯第三方权利等保证；亦不对使用本手册或使用本公司产品导致的任何特殊、附带、偶然或间接的损害进行赔偿，包括但不限于商业利润损失、数据或文档丢失产生的损失。
- 使用本产品时，请您严格遵循适用的法律。若本产品被用于侵犯第三方权利或其他不当用途，晶控电子概不承担任何责任。
- 如本手册内容与适用的法律相冲突，则以法律规定为准。

关于本手册

- 本手册描述的产品仅供中国大陆地区销售和使用。
- 本手册作为指导使用。手册中所提供照片、图形、图表和插图等，仅用于解释和说明目的，与具体产品可能存在差异，请以实物为准。因产品版本升级或其他需要，晶控电子可能对本手册进行更新，如您需要最新版手册，请您登录公司官网查阅（<http://www.hificat.com>）。
- 晶控电子建议您在专业人员的指导下使用本手册。
- 本产品适用的产品型号是 KC868-H32。

前言

安全注意事项

- 主机上不要放置盛有液体的容器。
- 检查电源电压，防止出现电压不匹配导致器件损坏。
- 主机应工作在温度 -10℃~70℃ 及湿度 20%-80%RH 范围内的环境下。
- 主机要避免安装在剧烈振动的环境下。
- 收到产品后，请打开包装盒，将设备取出并放置在适当的位置，依据盒内的装箱清单确认装箱产品及附件。如果发现包装盒内物品有所损坏或任何配件短缺的情况，请及时联系商家。

第 1 章 安装主机

KC868 系列主机的安装方式：

1. 打开包装。
2. 接通电源，连接网线即可。

第 2 章 主机接口说明

设备接口说明参见表格。

标识	说明
	DC 12V 电源输入

第 3 章 产品参数说明

参数	
产品尺寸	27.2cm*11.7cm
工作电压	DC 12V
材 质	阻燃 ABS
通信方式	有线
工作温度	-20℃~70℃
工作湿度	20%-80%RH

第 4 章 产品操作

4.1 快捷上网配置

主机上电后，接通网线，等待约 30 秒即可连接服务器成功。

4.2 易家智联手机端软件下载地址



安卓软件



苹果软件

步骤 1、安装“易家智联”客户端软件

● 安卓系统扫描上面的二维码下载安卓客户端软件也可登录晶控电子官方网站“www.hificat.com-----资料下载”中扫描二维码下载。

● 苹果手机可以在苹果商店搜索“易家智联”下载(iPad 用户下载时选择仅 iPhone)



步骤 2、注册易家智联登录账户

● 开启易家智联手机客户端，选择注册页面，按提示输入手机号码和邮箱以及登录密码。

4.3 主机管理

首次注册用户，登陆后会向导推荐添加楼层、房间以及添加主机，用户可以选择跳过，后续再添加。

手机端添加主机，点击“我的---主机管理”，点击“添加”，点击“扫描二维码”图标，扫描设备底部的二维码，给设备设置一个昵称，点击“添加”即完成主机添加。

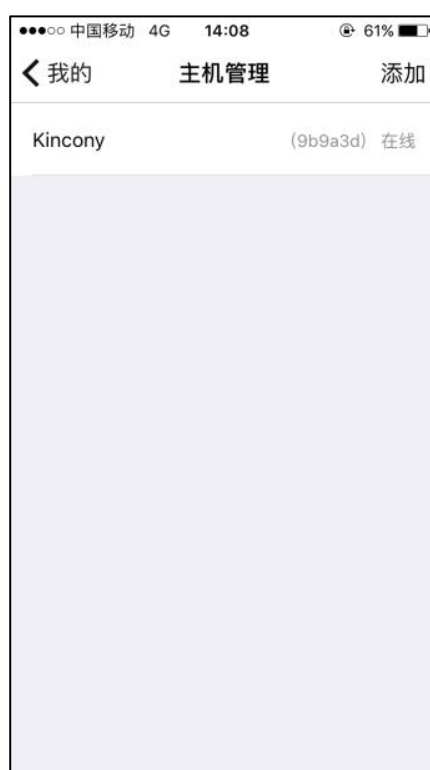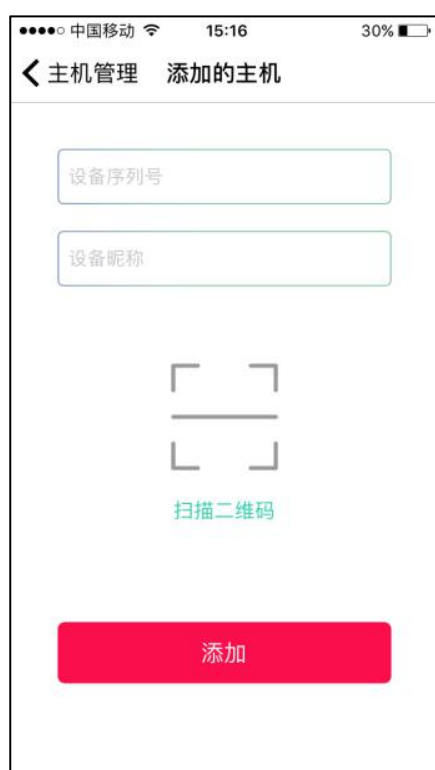

4.4 添加楼层、房间

点击“我的”-----“我的房间”选项设置自己的家庭环境。



4.5 添加主机

打开 APP，在我的设备-未分类里面会显示出来控制盒的图标志下方是控制盒对应的序列号，然后长按此图标选择房间，进入【我的设备】-设备名称根据自己的实际来命名，设备图标右箭头点击里面会有默认的图标供选择，所属房间点击会有已设置的选项选择即可（选择主机需要选择控制盒对应的），然后点击保存，见下图。



图 1 未分类中扫描控制盒



图 2 添加到房间后，点击进入控制