

Blue 3610

User Manual

取扱説明書

사용설명서

使用手冊

Please read this user manual carefully and keep it for future reference.
The latest version of this user manual can be found on www.blueair.com

Note: There may be local variations of these models.

Product name:	Model number:
Blue 3610	3631101000

Contents

Blue 3610	4
Safety instructions	6
Get started	8
Filters	11
Care and maintenance	15
Disposal and recycling	17
Help and support	17
Warranty information	17
Specifications	18


Blue 3610

The air purifier has a pre-filter and a HEPASilent™ main filter to purify air. It has control functions and a built-in sensor.

The air purifier is mainly composed of a motor, a fan and filters. The air purifier removes contaminants from the air in a room to improve indoor air quality. You can change the air purifier settings at any time, using the control panel on the air purifier.

Recommendations for best performance

- Use the air purifier in a room that does not exceed the room size recommendation.
- Place the air purifier in a location where air can circulate freely in, out and around the air purifier.
- Do not place the air purifier closer than 10cm to another object.
- During operation, keep doors and windows in the room with the air purifier closed.
- Only use genuine Blueair filters.
- Change the main filter when the filter replacement indicator appears on the control panel.
- Follow the maintenance instructions in this user manual.

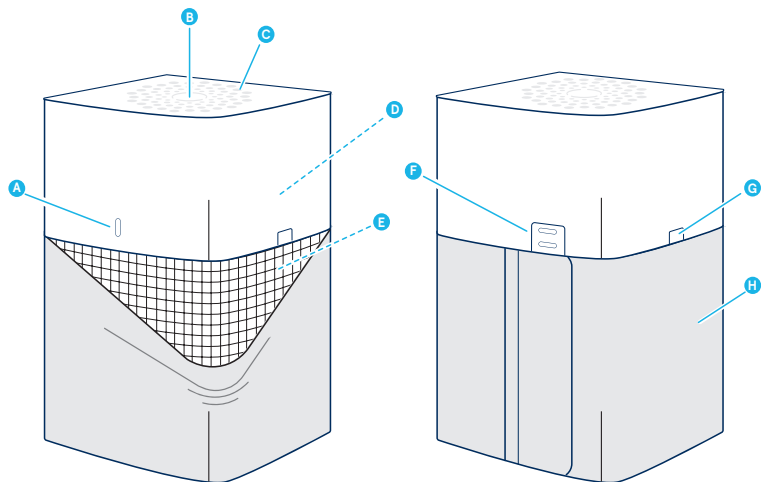

A Air quality indicator

B Touch button

C Air outlet

D Fan and motor

E Main filter

F Air quality sensor

G Release button

H Pre-filter

I Power cable (not in picture)

J User Manual (not in picture)

Safety instructions

Blue 3610 air purifier is an electrical appliance for indoor use only, take the necessary precautions to reduce the risk of fire, electric shock or injury.

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Supervise children to ensure that they do not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Always disconnect the appliance from the power supply before maintenance.
- Do not attempt to open or service the appliance yourself. Service must be done by the manufacturer, service agent or similarly qualified personnel using only original Blueair spare parts.
- Ensure that the power cable and the power plug are not at risk of getting damaged. To avoid hazard, a damaged power cable must always be replaced by the manufacturer, service agent or similarly qualified person.
- If the appliance is damaged or malfunctions, turn it off, disconnect it from the power supply and contact Blueair.
- The power plug must be firmly inserted in the power socket.
- When disconnecting the unit from the power supply, do not pull on the power cord, pull on the power plug.
- Use the power cable provided with your Blueair air purifier to plug


directly and firmly into an appropriate, electrical outlet.

- Do not use an extension cord or a power strip. Refer to the rating label on your appliance.
- Do not alter the power plug in any way. If the plug does not fit into the outlet, contact qualified personnel to install the proper outlet.
- Do not use the included power cord for anything else but the appliance.
- Do not allow objects to enter or block the air inlets and air outlets as this can cause electric shock or damage the appliance.
- Do not place any objects on top of or directly against the appliance.
- Do not sit on, stand, climb onto or hang from the appliance.
- Keep the appliance, including the power cable, at a safe distance from heated surfaces and open fire.
- Keep the appliance and power plug away from water and other liquids.
- Keep the appliance and power plug away from chemicals such as pesticides and deodorants.
- Place the appliance on the floor. The appliance must be placed on a stable surface.
- Do not use the appliance outdoors or in wet environments such as bathrooms, laundry rooms or pool areas.

Get started


Step 1

Plug the power cable into a wall outlet.

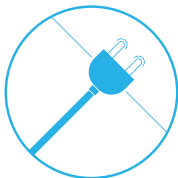

Step 2

Press the button to turn the air purifier on and adjust the fan speed mode.

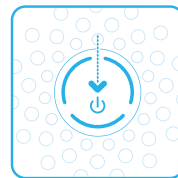

On/Off and fan speed controls

Available settings: Auto, Night, Everyday, Boost and Off.

The indicator lights on the touch button indicate the selected fan speed. The lights automatically dim down completely 5 seconds after pressing the touch button, indicating a deactivated fan speed control mode. Press the touch button once to reactivate on/off and fan speed control. The indicator lights light up and you can adjust the fan speed mode again.

Autostart

The autostart feature automatically restarts the air purifier at the last set speed if it has been unplugged, used with a power switch timer, or if a power failure occurs.

Auto mode

In auto mode the air purifier automatically controls the airflow based on air quality information from the sensor.

On/Auto mode



Press once to turn the unit On and to set it to Auto mode.

Night mode



Press twice to set to Night mode (low fan speed).
All lights on the unit dim down after 5 seconds.

Everyday mode



Press three times to set to Everyday mode (medium fan speed).

Boost mode



Press four times to set to Boost mode (high fan speed).

Off



Press five times to turn the unit Off.

Air quality information

The air quality levels for particulate matter (PM) are indicated using a color scale on the air quality indicator. The air quality indicator is completely dimmed in Night mode.

PM2.5, Particulate matter, particles with diameter of size 2.5 micrometers or less.

Air quality level (PM 2.5)



Filters

The air purifier is delivered with a fabric pre-filter and a main filter. The filters purify the air from both particles and gases. For best performance, clean the pre-filter regularly and change the main filter when the air purifier indicates filter change. To find the right main filter for your air purifier, use the Blueair app or visit www.blueair.com. The model number of your air purifier can be found on the rating label on the air purifier.

Note: Using a fabric pre-filter is optional.

Important! Always turn off and disconnect the appliance from the power supply before changing filters, cleaning or carrying out maintenance procedures.

Blueair filter subscription program

Use the Blueair app or visit www.blueair.com to sign up for the Blueair filter subscription program. (Not available in all markets)

Button control functions


Change filter

When the indicator light turns red (after 6 months of operation) you should change the main filter.



Filter replacement indicator

Press the button down for 7 seconds to reset the filter replacement indicator.

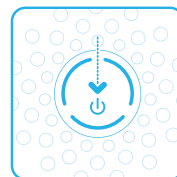


Clean and change the pre-filter

For best performance, clean the pre-filter regularly. Vacuum the exterior of the fabric pre-filter with a soft brush attachment to remove dust. If the pre-filter requires a deeper clean, wash it in the washing machine, according to instructions on the pre-filter's label.

Important! Press the Velcro strips together on the pre-filter before machine wash.


Step 1

Turn the unit off and unplug it.

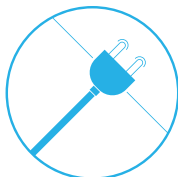


Step 2

Gently press the buttons on both sides of the unit simultaneously.

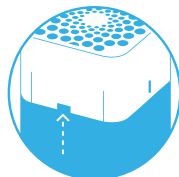


Step 3

Remove the top part from the unit.

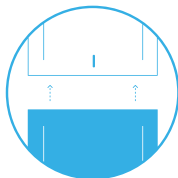


Step 4

Open the pre-filter panel and remove the pre-filter.

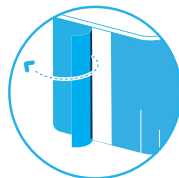


Step 5

Wash the pre-filter in the washing machine, according to instructions on the pre-filter's label.

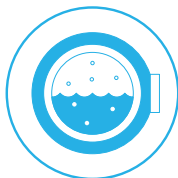


Step 6

Place the pre-filter back onto the unit. Adjust the pre-filter and the panel to hide the power cord in the back.

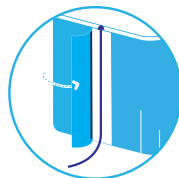


Step 7

Place the top back onto the unit and press until you hear a click.

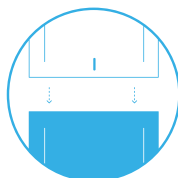

Step 8

Plug in the unit.

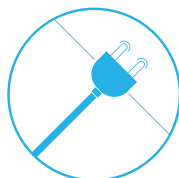

Change the main filter

When changing the filter, vacuum any dust that may have accumulated inside the unit.

Important! Use only genuine Blueair filters suitable for the model to ensure proper function and performance of the air purifier, and to qualify for full warranty coverage.


Step 1

When the indicator light glows red, it's time to change the main filter.




Step 2

Turn the unit off and unplug it.

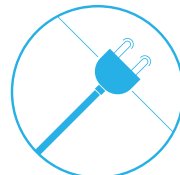


Step 3

Gently press the buttons on both sides of the unit simultaneously.

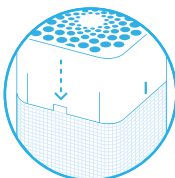


Step 4

Remove the top part from the unit.

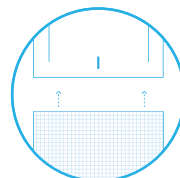


Step 5

Remove the old main filter from the unit. Unfold the new main filter and insert into the unit.

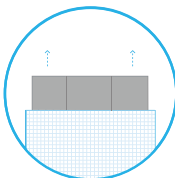


Step 6

Place the top part onto the bottom part of the unit. Firmly press the top part onto the metal filter frame until you hear a click.

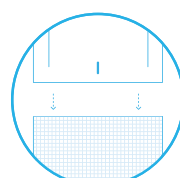

Step 7

Plug in the unit.

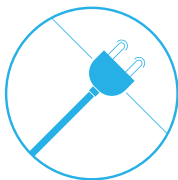

Step 8

Press the touch button for a duration of 7 seconds to reset the filter replacement timer. This lets the air purifier know that you have changed the filter. The indicator light flashes for 4 seconds, and then changes from red to white.



Care and maintenance

General

- Disconnect the air purifier from the power supply before maintenance.
- Do not allow foreign objects to enter the air inlets or air outlets. This may cause electric shock or damage the air purifier.
- Never clean with gasoline, chemical solvents or corrosive materials as these agents may damage the air purifier.
- Make sure the air purifier is completely dry before connecting it to power.
- Do not wash the main filter. The main filter is not washable or reusable.

Cleaning

- Wash the pre-filter according to the instructions on the pre-filter's label or vacuum the pre-filter with a soft brush attachment.
- Wipe the exterior of the air purifier with a soft, clean, damp cloth.
- Clean and check the power cable and power plug for wear or damages.
- Clean the sensor when changing the main filter.


Clean the air quality sensor

The inlet for the air quality sensor is located at the back of the air purifier.

Important! Do not use fingers or any unrecommended objects to clean inside the sensor inlet.


Step 1

Turn the unit off and unplug it.

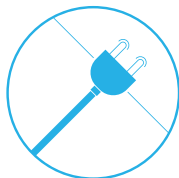


Step 2

Gently press the buttons on both sides of the unit simultaneously.

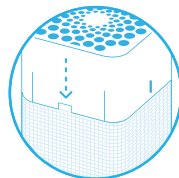


Step 3

Remove the top part from the unit.

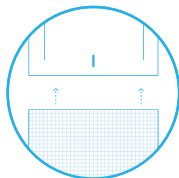

Step 4

Press the button on the inside of the unit to open the lid covering the sensor and remove the lid.

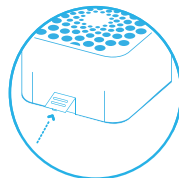


Step 5

Using circular motions, gently clean the sensor with a cotton swab, and attach the sensor lid.




Step 6

Place the top part onto the bottom part of the unit. Firmly press the top part onto the metal filter frame until you hear a click.

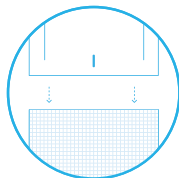

Step 7

Plug in the unit.

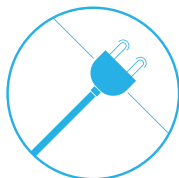

Disposal and recycling

This air purifier should be disposed or recycled as electrical waste and the filter may be recycled as plastic. If you have questions regarding the disposal and recycling of this air purifier, please contact your local recycling facility for availability or Blueair dealer and ask for the correct method of recycling.

Help and support

If you have questions about your product, please visit www.blueair.com or contact your local Blueair retailer.

To contact Blueair for personalized support, please visit www.blueair.com/customer-support

Warranty information

The Blueair Limited Warranty applies only if the air purifier is installed, used and maintained according to the instructions in this manual.

For warranty conditions, please visit www.blueair.com/warranty

Warranty and returns

If you purchased the air purifier at one of our authorized retailers, please contact the same store to request assistance.

Specifications

Blue 3610	
Input Power, Frequency	100-240VAC 50/60Hz
Power consumption/ Rated input power	4-38W
Sound level (min/max) ¹	23-56 dB(A)
Recommended room size ²	550 ft ² (51 m ²)
CADR Smoke ²	353 cfm (600 m ³ /h)
CADR Dust ²	347 cfm (590 m ³ /h)
CADR Pollen ²	380 cfm (650 m ³ /h)

¹ Sound pressure according to GB/T18801 and GB4214.1

² According to ANSI/AHAM AC-1-2019. Tested without pre-filter.

ご使用の前に、本書を必ずよくお読みください。
本書は紛失しないよう、大切に保管してください。
本書の最新版データは、www.blueair.jp に掲載されています。

注意：国により取扱モデルが異なります。

商品名：	品番：
3610	3631101000

目次

Blue 3610 とは	20
各部名称	21
安全上のご注意	22
初めて使うとき	27
フィルターについて	30
お手入れをする	36
本体を廃棄するときは	38
アフターサービスについて	38
保証について	38
主な仕様	39


Blue 3610 とは

空気清浄機を正しく使用すると、室内空気から有害物質を除去して、きれいな空気の中で生活することができます。

空気清浄性能を最大限に発揮するためには

- 推奨フロア面積を目安とした広さの空間でご使用ください。
- 本体周辺に空気が循環できるスペースを空けてご使用ください。
- 本体の周辺 10 cm 以内には物を置かないでください。
- 部屋の窓やドアを閉めた状態でご使用ください。
- Blueair の純正フィルターをご使用ください。
- 操作パネルにフィルター交換お知らせランプが点灯したら、メインフィルターを交換してください。
- 本書の内容に従って、定期的にお手入れをしてください。

各部名称

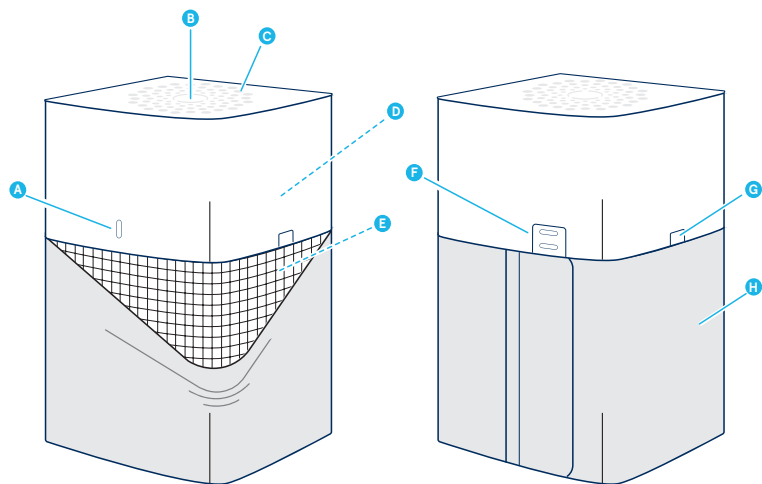

A 操作ボタン

B 吹出口

C 空気環境ステータスランプ

D ファン、モーター

E メインフィルター

F センサー

G 取り外しボタン

H プレフィルター

I 電源コード（上図には記載されていません）

J 取扱説明書（上図には記載されていません）

安全上のご注意

本商品は屋内使用専用です。安全を十分に考慮して設計されておりますが、一般に電気製品は取り扱いを誤ると大きな事故につながる可能性があります。次の注意事項をお守りになり、安全にご使用ください。

図記号について



指示

この行為を必ず実行してください。



禁止

この行為は禁止されています。



警告

次の警告事項を必ずお守りください。警告を守らずに使用した場合、火災や感電などにより使用者の死亡や大けがを伴う事故につながる可能性があります。



指示

煙が出る、変な臭いがするなどの異常、および故障時には、ただちに使用を中止する

そのまま使い続けると、発火や感電の原因になります。異常を感じた場合は、すぐに差込プラグを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。



指示

差込プラグと電源コンセントの接続部分は、ホコリなど定期的に除去する
差込プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災の原因になります。



指示

差込プラグを電源コンセントに差し込むときは、まっすぐに突き当たるまで差し込む

差込プラグが外れかけたまま使用すると、感電や火災の原因になります。



指示

電源コンセントから差込プラグを抜くときはコードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜く

コードを引っ張ると、コードの中の電線が切れ、ショートによる感電や火災の原因になります。



指示

定格電圧で使用する
本商品は日本国内専用です。定格電圧以外の交流電圧で使用すると、火災の原因になります。



指示

子どもが本商品で遊ばないように注意する

けがや故障の原因になります。事故の原因になります。



指示

子どもや身体、感覚または思考能力が低下していたり、経験や知識が不足している方は、保護責任者から指示、監督されない環境において使用しない

けがや事故の原因になります。



指示

水分がかからない場所に設置する
火災や感電の原因になる場合があります。また、ペットの尿や加湿器からの水蒸気などがかからないようご注意ください。



分解禁止

自分で本商品を分解や改造、修理しない

商品内部には電圧の高い部分があります。感電や火災の原因になりますので、分解や改造、修理をしないでください。



濡れ手禁止

濡れた手で差込プラグをさわらない

濡れた手で差込プラグを抜き差しすると、感電の原因になります。



禁止

付属の電源コードを本商品以外に使用しない

火災や感電、故障の原因になります。



禁止

付属の電源コード以外を使用しない

火災や感電、故障の原因になります。



禁止

運転中に電源コンセントから差込プラグを抜かない

火災や感電の原因になります。



禁止

電源コードや差込プラグに負荷をかけない(加工する、傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重い物を載せる、束ねる、挟む、ペットがかかるなど)

電源コードや差込プラグに負荷がかかることによる感電や火災、ショートの原因になります。



禁止

電源コードや差込プラグを熱器具に近づけない

感電や火災の原因になります。



禁止

電源タップや延長コードを使った「たこ足配線」で、定格を超えた接続をしない

電源コードや差込プラグの負荷が大きくなり、感電や火災の原因になります。



水濡れ
禁止

本体に水をかけない

火災や感電の原因になる場合があります。



禁止

吸込口・吹出口や本体のすき間に指や金属物などの異物を入れない
感電やけが、故障の原因になります。



可燃物
禁止

油や可燃性ガスなどを使用する場所、漏れるおそれのある場所に設置しない

引火や、ガス吸引による発火や発煙の原因になります。



禁止

次のような可燃性の高いものを本体に近づけない

- ・ヘアスプレーや殺虫剤など
- ・火のついたタバコや線香など
- ・ベンジンやシンナーなど

引火や感電の原因になります。



禁止

有機溶剤（ベンジン・シンナー・アルコール・ガソリンなど）を使ってお手入れをしない

故障の原因になります。



禁止

電源コードが破損した場合は、そのまま放置したり自分で修理したりしない

破損した状態のまま使用し続けると、感電や火災、ショートの原因になります。すぐに差込プラグを電源コンセントから抜き、「ブルーエアサービスセンター」へご連絡ください。



プラグを
コンセントから
抜く

長い間使用しない場合は、差込プラグを電源コンセントから抜いておく

差込プラグにホコリがたまると、湿気などによる絶縁不良が起こり、感電や火災の原因になります。



プラグを
コンセントから
抜く

フィルター交換やお手入れ、点検、本体の移動の場合は、運転を停止し電源を抜く

電源が入ったまま行くと、感電やけがの原因になる場合があります。



注意

次の注意事項を必ずお守りください。注意を守らずに使用した場合、使用者のけがや周辺の物品損害を伴う事故につながる場合があります。



指示

壁などから10cm以上離して設置する
空気の流れが悪くなり、発熱や発火の原因になります。



指示

安定した水平な床面に設置する
本商品は床置き専用です。壁にかけたり、棚に置いたりはできません。万一、本製品が転倒すると、けがや家財破損の原因になります。



禁止

浴室など高温多湿、水のかかる場所に設置しない
火災や感電の原因になる場合があります。



禁止

動植物に直接風が当たる場所に設置しない
動植物に長時間風があたり、乾燥する原因になります。



禁止

カーテンや洗濯物で吸込口や吹出口を塞がない
発熱や発火の原因になります。



禁止

発煙または霧タイプの殺虫剤使用時には運転しない
本体内部に蓄積した薬剤成分が、再運転後に吹出口から放出され、健康を害する場合があります。殺虫剤の使用後は十分に換気をおこなってからご使用ください。



禁止

上に乗ったり、寄りかかったり、横倒にしたり、上に物をのせたりしない
転倒によるけがや故障の原因になります。



禁止

移動するときは、本体から外れる部分を持たない
落下によるけがや故障の原因になります。



指示

燃焼器具と一緒に使う場合は必ず換気する
本製品は換気が出来ません。そのため、燃焼器具から発生する一酸化炭素による中毒の原因になる場合があります。



指示

必ずブルーエア純正の付属品のみを使用する
火災や設置不良による事故、故障の原因になります。



禁止

フィルターを取り外した状態で稼働させない
集じん効果が得られない他、故障の原因になります。

使用上のご注意

フィルター交換お知らせランプが点灯したら、フィルターを交換する

交換をしないと、集じん効果が得られないばかりか、故障の原因になります。フィルターは使用頻度により交換の目安が異なります。詳しくは「フィルターについて」の項目をご確認ください。

ブルーエア空気清浄機純正の付属品やフィルターを使用する

純正の付属品やフィルターを使用しないと故障の原因になります。純正品以外の付属品やフィルターを使用して生じた故障は保証の対象外です。

フィルターは水洗いしない

集じん効果が低下します。

直射日光が当たる場所で使用しない

変色の原因になります。

フィルターを外したり、保護フィルムがついた状態のまま運転しない

集じん効果が得られないばかりか、故障の原因になります。

熱器具（暖房器具など）、熱い物の近くで使用しない


変色の原因になります。

使用中は、窓や扉を閉めて使用する

初めて使うとき

手順 1

電源コードのプラグをコンセントに差し込みます。

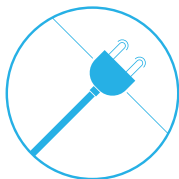

手順 2

天面の操作ボタンを押して、本体の電源を入れます。操作ボタンを押すたびに、運転スピードが切り替わります。



電源のオン / オフと風量調整

運転スピードは、オート、低速、中速、高速の 4 段階です。

操作ボタンの LED は、選択したモードの状態で 5 秒間点灯します。5 秒後に LED が自動的に暗くなります。操作ボタンを再度押すと LED が点灯し、電源のオン / オフや運転スピード設定を切り替えられるようになります。

オートスタート機能

本商品にはオートスタート機能が搭載されているため、稼動中に電源コードが抜けたり、停電が発生した場合、再度電源が供給されると最後に設定されていた運転スピードで再稼動します。

オートモード

搭載されたセンサーで感知した室内空気環境に基づき、自動で本体の運転スピードを調整します。

オン / オートモード



操作ボタンを1回押すと、本体の電源がオンになり、オートモードで稼動します。

低速 (ナイトモード)



操作ボタンを2回押すと、低速 (ナイトモード) で稼動します (LED が消灯します)。

中速 (ノーマルモード)



操作ボタンを3回押すと、中速 (ノーマルモード) で稼動します。

高速 (ブーストモード)



操作ボタンを4回押すと、高速 (ブーストモード) で稼動します。

オフ



操作ボタンを5回押すと、本体の電源がオフになります。

空気環境ステータスランプ

粒子 (PM) の空気環境レベルを、以下のカラーで示します。

PM2.5 とは、直径 $2.5\mu\text{m}$ 以下の微粒子を示します。

空気質レベル (PM 2.5)

 汚れている

 ふつう

 きれい

フィルターについて

本商品には、布製のプレフィルターと、メインフィルターが装着されています。これらのフィルターにより、微粒子やtVOCなどを除去します。空気清浄性能を最大限に発揮するため、プレフィルターは定期的にお手入れをして、フィルター交換お知らせランプが点灯したらメインフィルターを交換してください。

交換用のフィルターについては、www.blueair.jp よりご確認ください。また、お手持ちの商品の品番は、本体に貼付されたラベルでご確認ください。

注意

布製のプレフィルター無しでもご使用いただけます。


注意

空気清浄性能を最大限に発揮するため、Blueair 純正のフィルターをご使用ください。純正以外のフィルターを使用して故障した場合、保証の対象外となります。

メインフィルター交換お知らせランプ


フィルター交換のお知らせ

LED が赤色に点灯したら、メインフィルターを交換してください（使用開始から約6カ月後）。

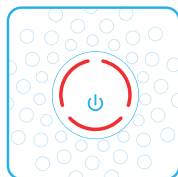

フィルターリセット

電源がオンの状態で操作ボタンを7秒間長押しすると、フィルター交換タイマーがリセットされます。

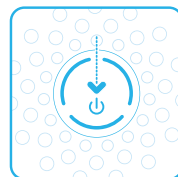

プレフィルターのお手入れと交換


空気清浄性能を最大限に発揮するため、プレフィルターは定期的にお手入れをしてください。掃除機にブラシなどのパーツを付けたもので、布製のプレフィルターの外側のほこりを取り除きます。汚れが気になる場合は、ベルクロを貼り合わせた状態で、ラベルに記載されている洗濯表示に従って洗濯してください。

注意

ベルクロをプレフィルターに貼り合わせてから洗濯してください。


手順 1

電源を切り、プラグをコンセントから抜きます。

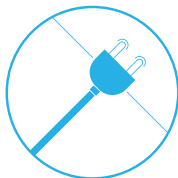


手順 3

本体上部を取り外します。

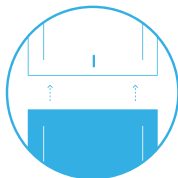


手順 5

プレフィルターのラベルに記載されている指示に従って洗濯し、しっかりと乾燥させます。

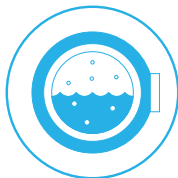


手順 7

本体上部を元に戻し、カチッと音が鳴るまで押し込みます。

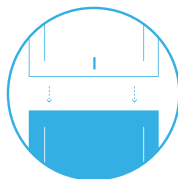


手順 2

本体両側面にある取り外しボタンを、同時に押します。

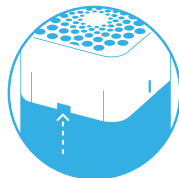


手順 4

ベルクロを剥がして、プレフィルターを取り外します。

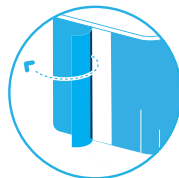


手順 6

本体背面の電源コードを巻き込むように、プレフィルターを本体に取り付けます。

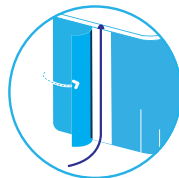

手順 8

プラグをコンセントに差し込みます。

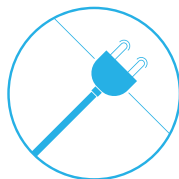

メインフィルターの交換


メインフィルターを交換する際は、掃除機などで本体内部にたまったホコリを取り除いてください。

注意

空気清浄性能を最大限に発揮するため、Blueair 純正のフィルターをご使用ください。純正以外のフィルターを使用して故障した場合、保証の対象外となります。


手順1

LED が赤く点灯したら、メインフィルターを交換します。

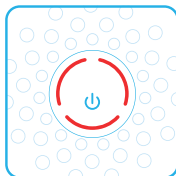


手順2

電源を切り、プラグをコンセントから抜きます。

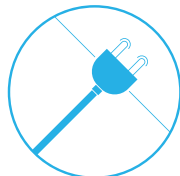


手順3

本体両側面にある取り外しボタンを、同時に押します。

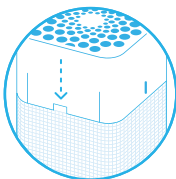


手順4

本体上部を取り外します。

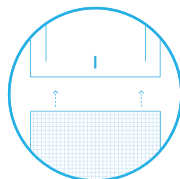


手順5

本体からフィルターを取り外します。新しいフィルターを入れます。

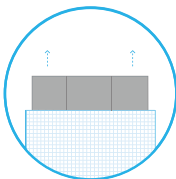


手順6

本体上部を元に戻し、カチッと音が鳴るまで押し込みます。

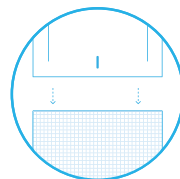

手順 7

プラグをコンセントに差し込みます。

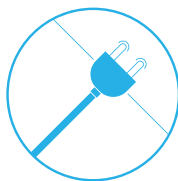

手順 8

電源がオンの状態で操作ボタンを7秒間長押しして、フィルター交換タイマーをリセットします。LEDが4秒間点滅し、赤色から白色に変わるとリセット完了です。



お手入れをする

お手入れする際の注意

- お手入れをする前には、必ず電源コードをコンセントから抜いてください。
- 感電やけが、故障の原因になりますので、吸込口や吹出口、本体のすき間に異物を入れないでください。
- 故障の原因になりますので、有機溶剤（ベンジン・シンナー・アルコール・ガソリンなど）を使ってお手入れをしないでください。
- 濡れた布でお手入れをした場合は、電源コードをコンセントに接続する前に本体がきちんと乾いていることをご確認ください。
- メインフィルターは洗うことができません。

お手入れ方法

- プレフィルターは、掃除機にブラシなどのパーツを付けたものでホコリを取り除いてください。
- プレフィルターを洗濯する場合は、ラベルの洗濯表示に従ってください。
- 本体の外側は、水分を含ませて固く絞った清潔な布で拭いてください。
- 電源コードやプラグは、定期的に掃除して、破損していないことを確認してください。
- センサーは、本書に従って定期的に掃除してください。

センサーをお手入れする


センサーは本体背面にあります。

注意

指や鋭利な金属などでセンサー内部を掃除しないでください。


手順 1

電源を切り、プラグをコンセントから抜きます。

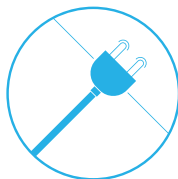

手順 3

本体上部を取り外します。

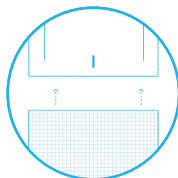


手順 5

綿棒でセンサーを軽く拭き取り、センサーカバーを取り付けます。




手順 7

プラグをコンセントに差し込みます。

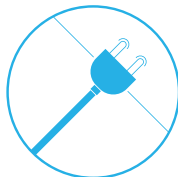


手順 2

本体両側面にある取り外しボタンを、同時に押します。

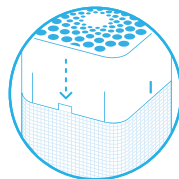


手順 4

本体内部にあるボタンを押して、センサーカバーを取り外します。

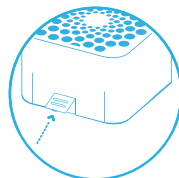

手順 6

本体上部をもとに戻し、カチッと音が鳴るまで押し込みます。

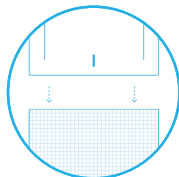

本体を廃棄するときは

本商品を廃棄する場合は分解せず、お住まいの自治体の指導に従ってください。

アフターサービスについて

困ったときや、消耗品をお求めの際は、www.blueair.jp をご確認くださいか、ブルーエアサービスセンターへお問い合わせください。

保証について

本書に記載された内容に従わず使用して故障した場合は、保証の対象外となりますのでご注意ください。

返品のご相談

商品の返品につきましては、お買い上げいただいた店舗へご相談ください。

主な仕様

Blue 3610

電源	100-240VAC 50/60Hz
消費電力	4-38W
運転音 ¹	23-56 dB(A)
CADR 値に基づく推奨フロア面積 ²	51 m ²
CADR タバコ煙 ²	353 cfm (600 m ³ /h)
CADR - ホコリ ²	347 cfm (590 m ³ /h)
CADR - 花粉 ²	380 cfm (650 m ³ /h)

¹ GB/T18801 と GB4214.1 に基づく運転音。

² ANSI/AHAM AC-1-2019 に基づき算出。プレフィルタを取り付けていない時の数値。

이 사용설명서를 주의 깊이 읽고 나중에 참고할 수 있도록 보관하십시오.
이 사용설명서의 최신판은 www.blueair.com에서 확인할 수 있습니다.

참고:이 모델은 지역에 따라 버전이 다를 수 있습니다.

제품명:	모델 번호:
3610	3631101000

목차

Blue 3610	40
안전 수칙	42
시작하기	44
필터	47
유지 관리	51
폐기 및 재사용	53
도움말 및 지원	53
제품 보증서	53
제품 사양	54

Blue 3610


공기청정기에는 공기 정화를 위한 프리필터와 HEPASilent™ 필터가 포함이며 제어기능과 내장 센서가 탑재되었습니다.

공기청정기는 모터, 팬, 필터로 구성됩니다. 공기청정기는 실내 공기에서 오염 물질을 제거하여 실내 공기 청정도를 개선합니다.

공기청정기의 제어판 디스플레이로 언제든지 공기청정기 설정을 변경할 수 있습니다.

최고의 성능을 위한 권장 사항

- 권장 전용 면적을 넘지 않는 실내에서 공기청정기를 사용하십시오.
- 공기가 공기청정기 내/외부 및 주변을 여유롭게 순환할 수 있는 위치에 공기청정기를 배치하십시오.
- 공기청정기를 다른 물체와 10cm(4인치) 이내 배치하지 마십시오.
- 작동 중에는 공기청정기가 위치한 실내 문과 창문을 닫아 두십시오.
- 정품 Blueair 필터만 사용하십시오.
- 제어판 디스플레이에 필터 교체 표시등이 켜지면 메인 필터를 변경하십시오.
- 본 사용설명서에 나오는 유지 관리 지침을 따르십시오.

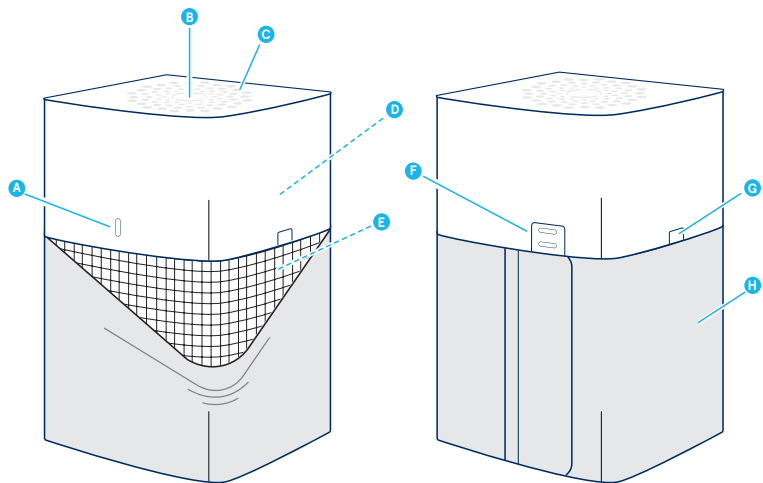

A 터치 버튼

B 공기 배출구

C 팬 및 모터

D 팬과 모터

E 메인 필터

F 공기 청정도 센서

G 분리 버튼

H 프리필터

I 전원 케이블 (사진에 포함되지 않음)

J 사용설명서 (사진에 포함되지 않음)

안전 수칙

Blue 3610 공기청정기는 실내 전용 전자 제품입니다. 화재, 감전 또는 부상의 위험을 줄이기 위해 필요한 예방 조치를 취하십시오.


- 이 제품은 신체, 감각, 정신 능력이 결여되어 있거나 어린이와 같이 경험과 지식이 부족한 사람이 적절한 감독이나 지시 없이 사용할 수 없습니다.
- 어린이가 본 제품을 사용하지 않도록 하십시오.
- 청소와 제품 유지는 감독이나 지시 없이 어린이가 할 수 없습니다.
- 제품 유지 관리 시 전원 플러그를 빼십시오.
- 제품을 직접 열거나 수리하려 하지 마십시오. 반드시 제조사, 서비스 에이전트 또는 이와 유사 자격을 갖춘 센터를 통해 정품 Blueair 부품으로 수리되어야 합니다.
- 전원 케이블과 플러그에 손상 위험이 없는지 확인하십시오. 위험 요소를 예방하기 위해 손상된 전원 케이블 교체는 반드시 제조사, 서비스 에이전트 또는 이와 유사 자격을 갖춘 센터를 통해 문의해야 합니다.
- 제품이 손상되거나 오작동하는 경우, 제품을 끄고 전원 플러그를 뽑은 뒤 Blueair 서비스 센터로 문의하십시오.
- 전원 플러그가 콘센트에 정확하게 연결되어야 합니다.
- 제품을 전원에서 분리할 때 전원 코드를 당기지 마시고, 플러그 잡고 빼내십시오.
- Blueair 공기청정기와 함께 제공된 전원 케이블을 사용하여 전기 콘센트에 정확하게 연결하십시오.

- 연장 코드나 멀티탭을 사용하지 마십시오. 제품의 정격 라벨을 참조하십시오
- 어떤 식으로든 전원 플러그를 개조하지 마십시오. 플러그가 콘센트에 맞지 않을 경우 공인된 기술자에게 문의하십시오.
- 동봉된 전원 코드를 제품이 아닌 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 감전이나 제품 손상이 발생할 수 있으므로 이물질이 공기 배출구에 들어가거나 막히지 않도록 주의하십시오.
- 제품 위 또는 바로 맞은편에 물체를 놓지 마십시오
- 제품에 위에 앉거나, 서거나, 올라타거나 매달리지 마십시오.
- 안전을 위해 전원 케이블을 포함하여 제품이 뜨거운 곳 또는 난로 사이와 충분한 거리를 두십시오.
- 제품과 전원 플러그를 물과 기타 액체로부터 멀리 두십시오.
- 제품과 전원 플러그를 살충제, 탈취제와 같은 화학 물질로부터 떨어진 곳에 두십시오.
- 제품을 안정적인 표면 및 바닥에 배치하십시오.
- 제품을 야외나 욕실, 세탁실, 수영장 부근 등 물기가 있는 환경에서 사용하지 마십시오.
- 본 제품은 이온화장치에 의해 오존이 발생할 수 있으니 장시간 사용 시 환기를 권장합니다.

시작하기

1단계

전원 케이블을
벽면 콘센트에
연결하십시오.

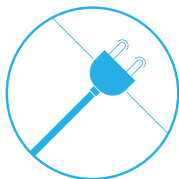

2단계

버튼을 눌러 공기청정기
전원을 켜고 팬 속도
모드를 조절하십시오.



온/오프 및 팬 속도 제어

다음과 같은 공기 흐름 설정을 선택할 수 있습니다. Auto, Night, Everyday, Boost, Off

선택한 팬 속도가 터치 버튼 표시등에서 5초간 표시됩니다. 7초 후 표시등이 자동으로 어두워지면서 팬 속도 제어 모드가 비활성화됨을 표시해 줍니다. 터치 버튼을 한 번 누르면 온/오프 및 팬 속도 제어가 다시 활성화됩니다. 표시등이 켜지면 팬 속도 모드를 다시 조정할 수 있습니다.

자동 시작

자동 시작 기능은 공기청정기의 전원이 뺏혀 있거나, 전원 스위치 타이머로 사용되었거나, 전원 고장이 발생한 경우 이를 마지막으로 설정한 속도로 자동으로 시작합니다.

오토 모드

오토모드에서 공기청정기는 센서의 공기 청정도 정보에 따라 자동으로 공기 흐름을 제어합니다.

On/자동 모드



한 번 누르고 장치를 키면 자동 모드로 설정할 수 있습니다.

Night 모드



두 번 누르면 Night 모드 (팬 속도가 느려지고 LED 조명이 어둡게 변경)로 설정할 수 있습니다.

Everyday 모드



세 번 누르면 Everyday 모드 (중간 팬 속도)로 설정 할 수 있습니다.

Boost 모드



네 번 누르면 Boost 모드 (가장 빠른 팬 속도)로 설정 할 수 있습니다.

Off



다섯 번 누르시면 기기의 전원이 꺼집니다.

공기 청정도 정보

미세먼지(PM)에 대한 공기 품질 수준은 공기 청정도 표시등에 색상 척도로 표시되어 있습니다. Night Mode 에서는 공기 품질 표시기의 밝기는 어둡게 보입니다.

PM2.5, 미세먼지, 직경이 10마이크로미터 이하인 입자.

공기 청정도 수준(PM 2.5)

	오염됨
	보통
	우수

필터

공기청정기는 패브릭 프리 필터와 메인 필터가 함께 제공됩니다. 필터는 공기에서 미세먼지와 가스를 정화합니다. 최상의 성능을 위해 프리 필터를 정기적으로 세척하고 공기청정기가 필터 교체를 표시하면 메인 필터를 교체하십시오.

사용자의 공기청정기에 알맞은 메인 필터를 확인하려면 Blueair 앱을 사용하거나 www.blueair.com에 방문하십시오. 공기청정기의 모델 번호는 공기청정기 밑면의 정격 라벨에서 확인할 수 있습니다.

중요! 본 공기청정기의 최상의 성능을 위해서는 반드시 정품 Blueair 필터만 사용하십시오. 정품 필터가 아닌 유사품 사용으로 인한 기능 저하 및 고장에 대한 보장은 하지 않습니다.

팁! 패브릭 프리 필터의 사용은 선택적 사항입니다.

중요! 본 공기청정기의 최상의 성능을 위해서는 반드시 정품 Blueair 필터만 사용하십시오. 정품 필터가 아닌 유사품 사용으로 인한 기능 저하 및 고장에 대한 보장은 하지 않습니다.


Blueair 필터 정기 구매 프로그램

Blueair 앱을 사용하거나 www.blueair.com에 방문하여 Blueair 필터 정기 구매 프로그램에 가입하십시오.(제한된 국가에서 가능)

버튼 제어 기능


필터 교체

필터 교체 표시등이 빨간색이 되면 (작동 후 6개월) 메인 필터를 교체해야 합니다.

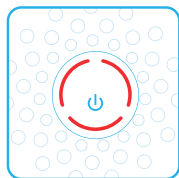

필터 교체 표시등

버튼을 7초 동안 누르시어 필터 교체 표시등을 재설정 하십시오.

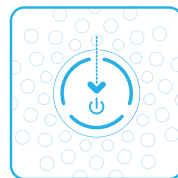


프리 필터를 세척 및 교체하십시오

최상의 성능을 위해 프리 필터를 정기적으로 세척하십시오. 패브릭 프리 필터의 외관을 부드러운 솔 부착물이 있는 진공 청소기로 세척하여 먼지를 제거하십시오. 프리 필터의 보다 깊은 곳까지 세척해야 하는 경우, 세탁기에서 낮은 온도 주기로 부드럽게 세척하십시오.

중요! 세탁기로 세탁시 반드시 패브릭 필터 뒷면의 찌꺼기를 결합한 상태로 세탁해 주십시오


1단계

장치를 끄고 플러그를 뽑으십시오.

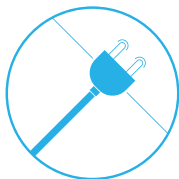


2단계

제품 양면에 있는 분리버튼을 천천히 누릅니다.

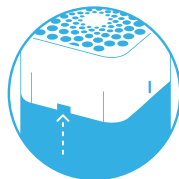

3단계

제품 상단부를 들어올려 분리합니다.

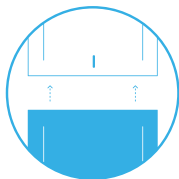


4단계

프리 필터 패널을 열고, 프리 필터를 제거하십시오.




5단계

프리 필터 라벨에 있는 지시사항에 따라 프리 필터를 세탁기에서 세척하십시오.

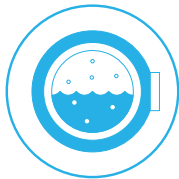


6단계

프리 필터를 다시 장치에 배치하십시오.
전원선이 프리 필터와 패널 뒤에와 보이지 않도록 조절하십시오.

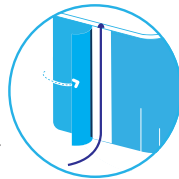


7단계

찰칵 소리가 날 때까지 상단부를 하단부 쪽으로 단단히 누릅니다.

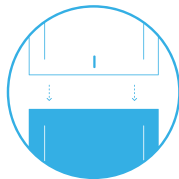

8단계

장치 플러그를 연결하십시오.

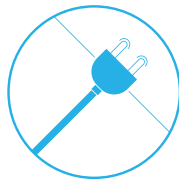

메인 필터 교체

필터를 교체할 때 기기 내부에 누적된 먼지가 있다면 진공 청소기로 빨아들이십시오.

중요! 본 공기청정기의 최상의 기능을 사용하기 위해 반드시 정품 Blueair 필터만 사용하십시오.
정품 필터가 아닌 유사품 사용으로 인한 기능 저하 및 고장에 대한 AS는 보장하지 않습니다.


1단계

빨간색 표시등이 켜지면 메인
필터 교체 시기가 된 것입니다.




2단계

장치를 끄고 플러그를
뽑으십시오.

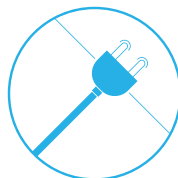


3단계

제품 양면에 있는 분리
버튼을 천천히 누릅니다.

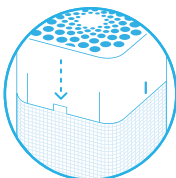


4단계

제품 상단부를 들어올려
분리합니다.

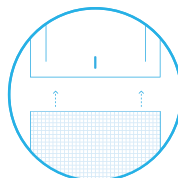


5단계

제품 하단부에서 기본
필터를 분리합니다.
교체용 필터를 제품
하단부에 장착합니다.

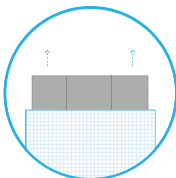


6단계

제품 상단부를 하단부
위에 올린 후 찰칵
소리가 날 때까지
단단히 눌러줍니다.

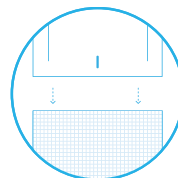

7단계

장치를 전원 플러그에
연결하십시오.

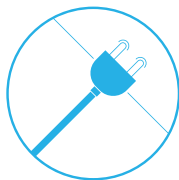

8단계

터치 버튼을 7초의 기간 동안
눌러 필터 교체 타이머를
재설정하십시오.
이렇게 하면 필터를 교체한
시간이 공기청정기에
저장됩니다.
표시등은 4초 동안 깜빡이며
그리고 나서는 빨간색에서
하얀색으로 바뀝니다.



유지 관리

일반

- 유지 관리를 하기 전에는 항상 공기청정기를 전력원에서 분리하십시오.
- 공기 흡입구 또는 배출구에 이물질이 절대 들어가지 않게 하십시오. 이는 감전의 원인이 되거나 공기청정기를 손상시킬 수 있습니다.
- 가솔린, 화학 용매 또는 부식성 물질과 같은 작용제는 공기청정기에 손상을 입힐 수 있으므로 이러한 물질로는 절대로 청소하지 마십시오.
- 전원케이블에 연결하기 전에는 공기청정기가 완전히 마른 상태인지 확인하십시오.
- 메인 필터를 세척하지 마십시오. 메인 필터는 세척하거나 재사용할 수 없습니다.

세척

- 프리 필터를 세탁기에서 낮은 온도로 부드럽게 세척하거나 진공 청소기로 부드러운 솔 부착물이 있는 프리 필터를 세척하십시오.
- 프리 필터의 라벨에 나오는 지시사항에 따라 프리 필터를 세척하십시오.
- 부드럽고 깨끗한 젖은 천으로 공기청정기 외장을 닦으십시오.
- 전원 케이블과 전원 플러그를 세척하고 닦거나 손상되지는 않았는지 점검하십시오.
- 메인 필터를 교체할 때 센서를 세척하십시오.


공기 청정도 센서 세척

공기 청정도 센서의 흡입구는 공기청정기 뒷면에 있습니다.

중요! 센서 흡입구 내부를 세척하기 위해 손가락이나 권장되지 않는 물체를 사용하지 마십시오.


1단계

장치를 끄고 플러그를 뽑으십시오.

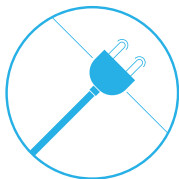


2단계

제품 양면에 있는 분리 버튼을 천천히 누릅니다.

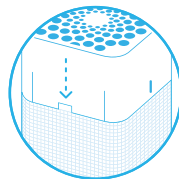


3단계

제품 상단부를 들어올려 분리합니다.

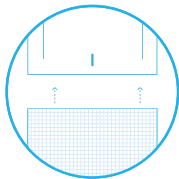

4단계

장치 내부의 버튼을 눌러 센서를 덮고 있는 뚜껑을 열고 뚜껑을 제거하십시오.

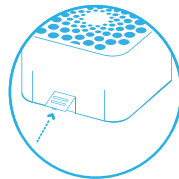


5단계

센서를 면봉으로 부드럽게 세척하고 센서 뚜껑을 부착하십시오.




6단계

상단 실린더를 시계 방향으로 회전하여 단단히 고정하며 아래로 조심스럽게 미십시오.

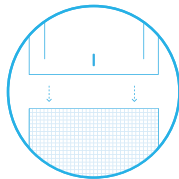

7단계

장치 플러그를 연결하십시오.

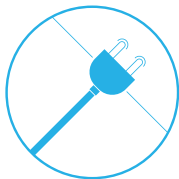

폐기 및 재사용

해당 공기청정기와 같은 가전 제품을 대형 생활 폐기물을 버릴 경우, 관할 주민센터 또는 폐기 전문 업체로 연락하여 폐기해야 합니다. 필터는 플라스틱으로 구분되어 재활용 가능하며, 관련 문의 사항이 있는 경우 Blueair 대리점을 통해 올바른 폐기 문의를 하십시오.

도움말 및 지원

자사 제품에 문의 사항이 있는 경우 www.blueair.com 또는 구매 지역에 있는 Blueair 구매처를 통해 문의 하십시오.

또는 개별 맞춤형 지원이 필요한 경우 www.blueair.com/customer-support에 방문하십시오.

보증 정보

해당 공기청정기가 본 사용 설명서의 지시사항에 따라 설치, 사용, 유지관리 된 경우에만 Blueair 보증이 적용됩니다.

보증 조건에 대한 정보를 확인하시려면 www.blueair.com/warranty에 방문하십시오.

보증 및 환불

인증된 판매처로부터 제품을 구매한 경우, 구입한 판매처를 통해 문의 하십시오.

사양

Blue 3610

입력, 주파수	100-240VAC 50/60Hz
전력 소비/정격 입력 전력	4-38W
소리 수준 ¹	23-56 dB(A)
권장 면적 ²	550 ft ² (51 m ²)
CADR 연기 ²	353 cfm (600 m ³ /h)
CADR 먼지 ²	347 cfm (590 m ³ /h)
CADR 꽃가루 ²	380 cfm (650 m ³ /h)

¹ GB/T18801 및 GB4214.1에 따른 음압

² ANSI/AHAM AC-1-2019에 따른 프리 필터 제거 상태 시험측정치

請仔細閱讀本使用手冊並保存以供日後參考。
請造訪 www.blueair.com 以取得本使用手冊的最新版本

備註：這些機種可能有各國家/地區專用版本

產品名稱：	法規型號：
3610	3631101000

內容目錄


Blue 3610	56
安全說明	58
開始使用	60
濾網	63
清潔和保養	67
廢棄物處置和回收	69
協助和支援	69
保固資訊	69
產品規格	70

Blue 3610

空氣清淨機主要是由馬達、風扇和濾網所組成。空氣清淨機可去除空氣中的污染物質，改善室內空氣品質。

關於最佳性能的建議

- 空氣清淨機應在不超過建議適用坪數的房間中使用。
- 空氣清淨機應放在其周圍空氣進出循環通暢的位置。
- 空氣清淨機周圍 10 公分 / 4 英寸 之內不應放置任何物品。
- 空氣清淨機運作時，所在空間的門窗均應緊閉。
- 僅能搭配使用原廠 Blueair 濾網。
- 主濾網應在控制面板上的濾網汰換指示燈亮起時進行汰換。
- 請依照使用手冊內的保養指示進行汰換。

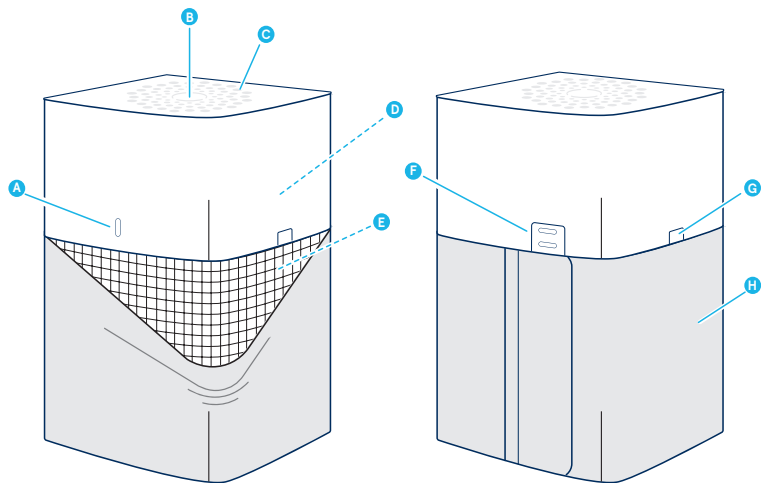

A 空氣品質指示燈

B 觸控按鈕

C 出風口

D 風扇和馬達

E 主濾網

F 空氣品質偵測器

G 濾網拆卸按鈕

H 前置濾網

I 電源線 (未示於圖片)

J 使用手冊 (未示於圖片)

安全說明

Blue 3610 空氣清淨機是專供室內使用的電子裝置，使用時應遵守必要預防措施，以免發生火災、觸電或受傷。


- 本電器的設計用途不包括供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者 (包含孩童) 使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 請注意不要讓孩童將本電器產品當成玩具。
- 空氣清淨機進行保養之前，裝置與電源間必須先中斷連線。
- 絕對不可自行嘗試拆解或進行維修。維修進行必須由製造商、服務代理商或具同等資格人員，使用原廠 Blueair 零件進行。
- 確認電源線和電源插頭沒有破損的情況。為避免危險，損壞之電源線務必由製造商、服務代理商或類似之專業人員汰換。
- 如果裝置出現損壞或無法正常運作，請將其關閉，並接著中斷其電源供應，並與 Blueair 聯絡。
- 電源插頭必須牢固插入電源插座中。
- 在中斷主機與電源間連線時，應拔除電源插座，而不要直接拉扯電源線。
- 請使用 Blueair 空氣清淨機隨機附贈的電源線，牢牢地直接插入至正確的電源插座。
- 請勿使用延長線或外接電源插座。請參閱本電器上的額定電源標籤貼紙。

- 請勿改造電源插頭。如果插頭無法插入插座，請與專業人員聯絡以便安裝適合的插座。
- 本電器隨機附贈的電源線僅限用於本電器，絕對不能用於其他裝置。
- 空氣清淨機中不應有異物進入，或有異物擋住進風口或出風口，否則將有可能導致觸電或使本裝置損壞。
- 本電器上方不可放置或直接緊靠任何物品。
- 不可坐在、站在本電器上，亦不可攀爬或拉扯。
- 本電器 (包括電源線) 應與高溫表面和明火保持安全距離。
- 本電器和電源插頭不可靠近水和其他液體。
- 本電器和電源插頭不可靠近化學物質，例如殺蟲劑和水和除臭劑。
- 本電器應放置在地面。本電器必須放置在平穩表面上。
- 空氣清淨機不可用於室外，亦不可放置在浴室、洗衣間或泳池等潮濕環境中。

開始使用

步驟 1

將電源供應器插入牆壁插座。

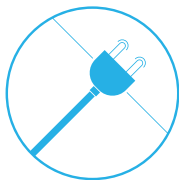

步驟 2

壓下按鈕，讓空氣清淨機開始運作，並調整風扇速度模式。



開機/關機和風扇速度控制

可用的風量設定如下：自動、夜間、日間、加強與關閉。

觸控按鈕上的指示燈顯示所選擇的風扇速度，亮起時間為 5 秒鐘，5 秒鐘後燈號會自動熄滅，此時處於非調整風扇速度控制模式。按一下觸控按鈕即可重新啟動「開機/關機和風扇速度控制」。當指示燈亮起時，您就可以重新調整風扇速度模式。

自動啟動

如果電源插頭被拔掉、因使用電源開關定時器而斷電或發生停電後，自動啟動功能會讓空氣清淨機自動回復之前調整的風速重新開機。

自動模式

當自動模式啟動時，空氣清淨機會自動根據偵測器的空氣品質狀態，自動調整風量。

開啟/自動模式



按一下觸控按鈕可開啟本空氣清淨機，並設定為自動模式。

夜間模式



按兩下按鈕可設定至夜間模式 (風扇速度低，同時 LED 燈號會完全熄滅)。

日間模式



按三下觸控按鈕可調整為日間模式 (風扇速度為中等)。

加強模式



按四下觸控按鈕可調整為加強模式 (風扇速度為高速)。

關機



按5下即可關機。

空氣品質狀態

懸浮微粒 (PM) 的空氣品質等級會透過空氣品質指示燈上的顏色等級進行指示。

PM2.5、懸浮微粒、直徑大小 2.5 微毫米或更小的微粒。

空氣品質等級 (PM 2.5)

	污染
	適中
	優良

濾網

空氣清淨機出貨時就附有一組前置濾網和一組主濾網。這些濾網可同時清淨空氣中的微粒和氣體。為達到最佳性能，請定期清潔前置濾網，並在空氣清淨機指示汰換濾網時汰換主濾網。

若要找到您空氣清淨機適用的主濾網，請至官網 www.blueair.com 挑選。您所使用空氣清淨機的型號可從空氣清淨機底部的額定標籤貼紙上取得。

注意：前置濾網可選擇性搭配使用。

重要訊息！ 請使用型號適用的原廠 Blueair 濾網，確保本空氣清淨機運作和性能正常，並享有完整保固服務。

Blueair 濾網訂購專案

使用 Blueair App 或造訪 www.blueair.com，可註冊 Blueair 濾網訂購專案。(並非所有市場均可使用)

按鈕控制功能


汰換濾網

當指示燈亮紅色時
(運轉 6 個月後)，應該汰換主濾網。



濾網汰換指示燈

持續按住按鈕 7 秒即可重新設定濾網汰換計時器。

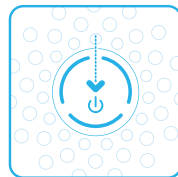


清潔並更換前置濾網

為了發揮最佳性能，請定期清潔前置濾網。請用吸塵器、軟刷吸塵頭等工具清除前置濾網上的粉塵。如果前置濾網需要徹底清潔，請利用洗衣機採柔軟、低溫循環模式輕輕地將其清洗乾淨。

重要！ 在使用洗衣機清洗前，請將前置濾網上的魔鬼氈條按壓在一起。


步驟 1

將本空氣清淨機關機後並拔掉電源插頭。

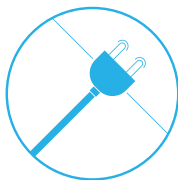


步驟 2

同時輕壓空氣清淨機兩側的按鈕。

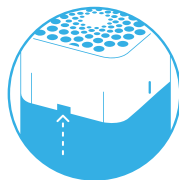


步驟 3

拆下空氣清淨機頂部。

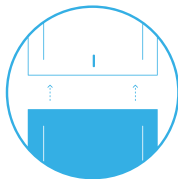


步驟 4

解開前置濾網並拆下前置濾網。

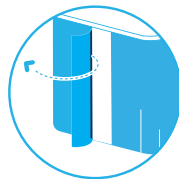


步驟 5

依照前置濾網標籤上的說明使用洗衣機清洗前置濾網。

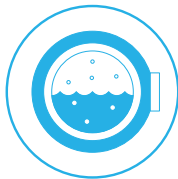


步驟 6

將前置濾網套回空氣清淨機。妥善調整前置濾網位置，確保貼合機身，讓電源線可收回後方。

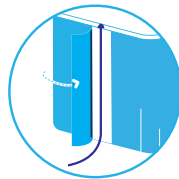


步驟 7

將空氣清淨機頂部放回機器底部，然後確實卡緊於卡桿內。

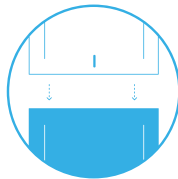

步驟 8

將空氣清淨機接上電源。

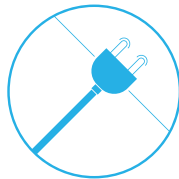

汰換主濾網

更換濾網時，請使用吸塵器清除內部累積的粉塵。

重要訊息！ 請使用型號適用的原廠 Blueair 濾網，確保本空氣清淨機運作和性能正常，並享有完整保固服務。


步驟 1

當亮起紅色指示燈時，即表示該更換主濾網了。




步驟 2

將本空氣清淨機關機後並拔掉電源插頭。

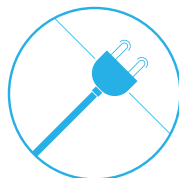


步驟 3

同時輕壓空氣清淨機兩側的按鈕。

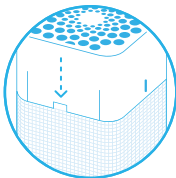


步驟 4

拆下空氣清淨機頂部。

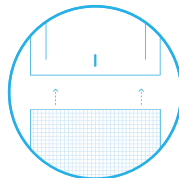


步驟 5

將舊的主濾網從空氣清淨機拆下。將新的主濾網展開後置入空氣清淨機內側。

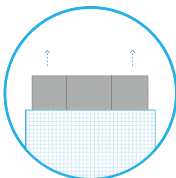


步驟 6

將空氣清淨機的頂部確實地向下按壓在新的主濾網上，直到聽見喀聲為止。

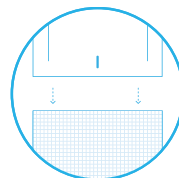

步驟 7

將空氣清淨機接上電源。

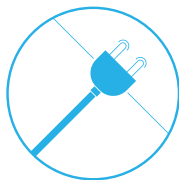

步驟 8

持續按住觸控按鈕 7 秒即可重新設定濾網汰換計時器。這樣會讓空氣清淨機偵測到您已經更換了主濾網。指示燈會閃爍 4 秒，然後從紅色轉為白色。



清潔和保養

簡介

- 進行空氣清淨機保養之前，空氣清淨機與電源間必須先中斷連線。
- 絕對不可讓異物進入進風口或出風口。否則會造成觸電或空氣清淨機損壞。
- 請勿使用汽油、化學溶劑或腐蝕性物質清潔，因為此類物質會造成空氣清淨機損害。
- 確定空氣清淨機完全乾燥後，再將其接上電源。
- 請勿清洗主濾網。主濾網為不得清洗或重複使用之耗材。

清潔

- 利用洗衣機採柔軟、低溫循環模式輕輕地清洗前置濾網，也可使用吸塵器、軟刷吸塵頭工具來清潔前置濾網。
- 依照前置濾網標籤上的說明清洗前置濾網。
- 使用柔軟、乾淨的濕布擦拭空氣清淨機外部。
- 清潔電源線和電源插頭，並檢查是否有磨損或損壞。
- 更換主濾網的同時清潔偵測器。


清潔空氣品質偵測器

空氣品質偵測器的進風口位在空氣清淨機的背面。

重要訊息！ 請勿用手指或不在我們建議範圍內的物體清潔偵測器進風口內部。


步驟 1

將本空氣清淨機關機後並拔掉電源插頭。

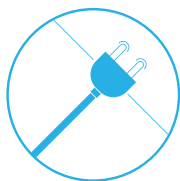


步驟 2

同時輕壓空氣清淨機兩側的按鈕。

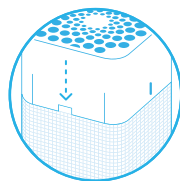


步驟 3

拆下空氣清淨機頂部。

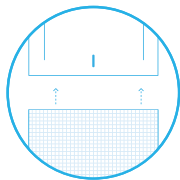

步驟 4

按下空氣清淨機內的按鈕打開偵測器的蓋子，並且拆下蓋子。

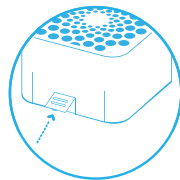


步驟 5

使用棉花棒輕輕清潔偵測器，然後裝上偵測器蓋。




步驟 6

將空氣清淨機的頂部確實地向下按壓在新的主濾網上，直到聽見喀聲為止。

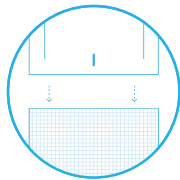

步驟 7

將空氣清淨機接上電源。

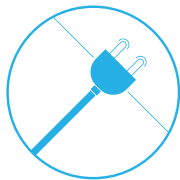

廢棄物處置和回收

根據當地法規，本空氣清淨機應依電子廢棄物方式回收處理，而濾網則應依塑膠類物品方式回收處理。如果您對空氣清淨機的廢棄處理有任何問題，請聯絡您當地主管機關或 Blueair 代理商，並洽詢正確的回收處理方式。

協助和支援

如果您有產品的相關問題，請造訪 www.blueair.com 或與您當地的 Blueair 代理商聯絡。

若要聯絡 Blueair 以獲得個人專用支援，請造訪 www.blueair.com/customer-support

保固資訊

空氣清淨機的安裝、使用和保養必須遵守本手冊指示，Blueair 有限保固才具效力。

如想了解保固條件，請造訪 www.blueair.com/warranty

保固及退貨

如果您的空氣清淨機是向我們的授權代理商購買，請向同一家商店洽詢協助。

規格

Blue 3610	
輸入・頻率	100-240VAC 50/60Hz
耗電功率/額定輸入功率:	4W (min)-38W (max)
音量 ¹	23-56 dB(A)
建議的適用坪數 ²	550 ft² (51 m²)
CADR 煙霧 ²	353 cfm (600 m³/h)
CADR 粉塵 ²	347 cfm (590 m³/h)
CADR 花粉 ²	380 cfm (650 m³/h)

¹聲壓的依據為 GB/T18801 與 GB4214.1

²依據 ANSI/AHAM AC-1-2019 測試時無使用前置濾網



www.blueair.com

Blueair AB

Karlavägen 108
115 26 Stockholm
Sweden
Tel: +46 8 679 45 00
info@blueair.se

Blueair Inc.

125 S Clark
Suite 2000
Chicago, IL. 60603
USA
Tel: +1 888 258 3247
info@blueair.com

Blueair AB Middle East

Jafza One, Office No. AB1503
Jebel Ali Free Zone
P.O. Box No. 263947
Dubai, United Arab Emirates
Tel: +971 (4) 8821244
salesme@blueair.se

Blueair (Shanghai) Trading Co. Ltd.

Room 1001, City Gateway
No. 398 North Caoxi Road
Xuhui Distr, Shanghai,
China
Tel: 400 006 9693
info@unilever-le.com

Blueair Asia Ltd.

Unit 8C, 8/F, MG Tower,
133 Hoi Bun Road,
Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong
Tel: +852 2345 8988
blueairasia@blueair.se

