

mediacom



Manuale d'uso
User manual

Avvertenze

1. Tenere lontano da ogni eventuale sorgente che possa provocare interferenze magnetiche come dispositivi elettrici, onde radio, ecc per evitare malfunzionamenti interni alla camera ed imperfezioni audio-video.
2. Evitare il contatto diretto con la luce del sole e le alte temperature.
3. Si raccomanda l'uso di microSD di alta qualità.
4. Evitare di posizionare la propria scheda microSD vicino ad oggetti a forti onde magnetiche, per evitare danneggiamenti ai dati contenuti in essa.
5. In caso di surriscaldamento, fumo o strano odore proveniente dal dispositivo, scollegare immediatamente dalla sorgente di carica.
6. Tenere lontano dalla portata dei bambini quando il dispositivo è in carica.
7. Si consiglia di conservare il dispositivo in un luogo secco, pulito e ventilato.
8. Per qualsiasi aggiornamento software far riferimento al sito www.mediacomeurope.it

Introduzione

XPRO 415 Action Camera, rappresenta una delle migliori soluzioni in ambito sportivo.

Foto/Videocamera ad alta definizione, dotata di molteplici funzioni per adattarsi ad ogni situazione ed ambiente, come registrazione video, registrazione audio e foto. La XPRO 415 è stata costruita con materiali ad alta durata ed affidabilità, un comodo e versatile display LCD, una batteria ricaricabile al litio rimovibile, ed un set di accessori per ogni evenienza.

XPRO 415 Action Camera vi permetterà di godere appieno di ogni vostro istante catturandolo con la massima qualità e definizione.

Caratteristiche

- Custodia protettiva impermeabile fino a 45 metri.
- Comodo Display HD per anteprima immagini e video.
- Batteria al litio rimovibile per maggiore durata.
- Registrazione video durante la ricarica.
- HD 16 Megapixel grandangolo Uscita HDMI
- Camera Web
- Supporto schede microSD fino ad un massimo di 64GB.
- Supporto registrazione in diverse risoluzioni video: 4K, 2.7K, 1080P, 720P, WVGA
- Supporto registrazione in format .MP4
- Supporto a molteplici funzioni di fotografia: Scatto singolo & Automatica. Codifica video.
- Dimensioni e peso ridotte.

Pls change all camera images with the real pic of x415

Illustrazione camera

Pulsante otturatore

Indicatore

Pulsante ON/OFF



Microfono

Ingresso micro SD

Ingresso micro USB

Uscita mini HDMI

Lente

**Indicatore
di operatività**

**Indicatore
di ricarica**



MEDIACOM

Display

**Cursore su
Attivazione
Wi-Fi**

Speaker


Cursore giù



Alloggio batteria

Chiusura/Apertura
alloggio batteria

Illustrazione custodia impermeabile

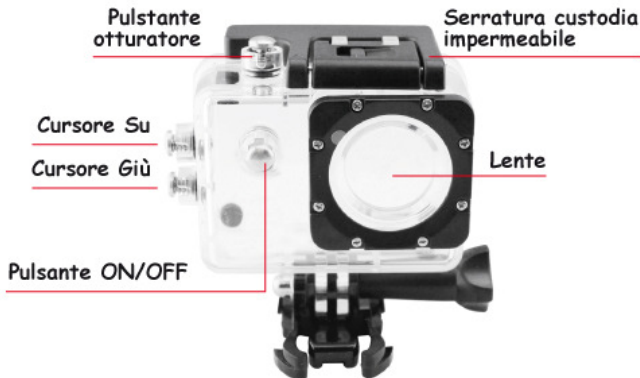

Esempi di utilizzo



Le Immagini sono puramente indicative

Esempi di utilizzo



Le Immagini sono puramente indicative

1. Inserire la scheda microSD

Note: selezionare una scheda microSD di qualità per garantire una maggiore resa, integrità e sicurezza delle registrazioni..

2. Inserimento e rimozione batteria

- Premere e scorrere delicatamente il coperchio del vano batteria.
- Inserire correttamente la batteria nel vano apposito, facendo attenzione alle polarità +/-, la batteria sarà correttamente inserita solo se le polarità corrispondono con quelle presenti nella fotocamera. In caso di errato inserimento XPRO 415 Action Camera non si avvierà.
- Rilevatore batteria: fare riferimento al diagramma.
- Rimozione della batteria: Premere e scorrere delicatamente il coperchio del vano batteria, rimuovere la batteria.

3. Ricarica

- XPRO 415 può essere ricaricata tramite la porta USB del vostro computer oppure da carica batterie esterno.
- Compatibile con ogni carica batterie USB da auto..
- XPRO 415 Action Camera supporta la registrazione video durante la ricarica della batteria.
- Ricarica possibile anche con dispositivo spento.

4. Accensione e spegnimento XPRO 415 Action Camera

- Premere e tenere premuto il pulsante di accensione per circa 3/5 secondi in ordine di avviare o spegnere il dispositivo.
- Accensione o spegnimento sono possibili anche tramite comando via display LCD.

5. Modalità disponibili

Premendo il pulsante funzione è possibile cambiare la modalità di ripresa e foto: Registrazione video, Foto, Playback.

Se icona mostrata  si è entrati in modalità registrazione video, invece con l'icona  si fa riferimento al normale scatto fotografico. I simboli sono evidenziati sulla parte superiore dello schermo.

Infine, l'icona  fa riferimento alla funzione video playback, invece l'ultima si riferisce alle impostazioni di sistema.

6. Registrazione e impostazione video

1. Registrazione video, selezionare la modalità di registrazione video, apparirà quindi la seguente icona  sulla parte superiore sinistra del display. Premere quindi “OK” per avviare la registrazione, l'icona  comincerà a lampeggiare. Se si intende interrompere la registrazione premere nuovamente il pulsante “OK”, l'icona  sparirà.
2. Scatto foto ed impostazioni, selezionare la modalità “foto” e quindi la modalità preferita di scatto, apparirà la seguente icona  sulla parte sinistra del display. Premere “OK” per iniziare a fotografare. Modalità disponibili: Scatto singolo / Autoscatto (3s/5s/10s/20s) e Continuo

3. Salvataggio dati e Playback

Tramite collegamento USB è possibile trasferire i file direttamente sul computer, oppure rimuovere la scheda microSD ed utilizzare un lettore di schede da collegare al pc.

7. Connessione Wifi

1. XPRO 415 può collegarsi con lo smartphone android o iOS, oppure tablet tramite il collegamento WIFI.:
 - A. Installare “XDV” nel vostro smartphone oppure tablet (potete cercare tale programma nel Google Play (Smartphone/Tablet Android), Apple Store (iPhone/iPad)).
 - B. Dopo aver acceso, premere il pulsante WIFI, l'icona relativa apparirà sul display.
 - C. Attivare la connessione WIFI dello smartphone oppure tablet, cercare la connessione XPRO 415, quindi connettersi, inserire la Password “123456789”. Quando la connessione è attiva, l'icona WIFI apparirà su display,
 - D. Avviate “XDV”, la registrazione di foto e video sarà in tempo reale mostrata nel display dello smartphone/tablet pc.

modalità immagine

1- per scattare le foto, verificare che la fotocamera sia in modalità foto.

2- Se l'icona immagine “” sullo schermo viene visualizzata, premere il tasto OK per scattare foto.

Slow Motion

1- per registrare video al in modalità slow motion, Verificare la fotocamera sia in modalità corretta.

2- se l'icona Video slow motion “” sullo schermo viene visualizzata, premere il tasto OK per avviare il video, allo stesso tempo anche l'icona rossa inizierà a lampeggiante

Time-lapse

1- accedere al menu di impostazione, aprire questa funzione, tornare alla modalità video.

2- se l'icona Video slow motion “” sullo schermo è visualizzata, premere il tasto OK per avviare il video allo stesso tempo anche l'icona rossa inizierà a lampeggiante

riproduzione

Riproduzione di video e foto

1- verificare che la fotocamera sia in modalità di riproduzione

2- premere il pulsante su o giù per selezionare il file, premere il tasto OK per riprodurre

Le caratteristiche originali potrebbero variare con il tempo a causa di aggiornamenti al prodotto.

Accessori opzionali

Per visualizzare gli accessori universali andare sul sito:

<http://www.mediacomeurope.it/Prodotti/Elenco.aspx?XRI1=142&XRI=167>

Parametro

LCD	2.0LTPS
lente	170 gradi A + alta risoluzione grandangolare
Lingua	English/ Italiano
video	4K* 30FPS 2.7K 30FPS 1080P (1920*1080) 60FPS 720P (1280*720) 120FPS
video formato	MP4 * interpolata
Compressione formato	H.264
foto	16M/14M/12M/8M/5M
Memoria	Micro SD fino a 64GB
modalità immagine	Singola/timer (2S/5S/10S) / Continua tiro
Frequenza di sorgente luminosa	50Hz/60Hz
USB	USB2.0

Energia	5V 1A
Batteria	900MAH
tempo di video	1080P/ 90min
Tempo di ricarica	Circa 3 ore
sistema	Windows XP/Vista or Above/Win7/Mac os

Guida per l'utente

Note:

- 1, Telecomando con struttura IPX3 non può essere utilizzato per le immersioni subacquee
- 2, 10 ~ 20m distanza effettiva.
- 3, La distanza si riduce quanto la batteria è scarica
- 4, 2032 / 3.3V pulsante a forma di batteria



Immagine:

Operazione:

Dipende diversi modelli, ci sono due funzioni dicono sottostante:

- 1, Short-Press Photo per scattare foto, Short-press Video per registrare, Redo di spegnimento video.
- 2, Short-Press Photo per scattare foto, Long-press Video per registrare, Redo di spegnimento video.

INFORMATIVA SMALTIMENTO



Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151" Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, relativa alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno ad uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. Eventuali pile o batterie ricaricabili contenute nel dispositivo devono essere smaltite separatamente negli appositi raccoglitori preposti alla raccolta delle pile esauste

NOTA BENE:

- La certificazione CE relativa alla normativa 1999/5/CE è disponibile per il download sul sito www.mediacomeurope.it all'interno della scheda prodotto.
- Imported by Datamatic S.p.A. - Via Agordat, 34 - 20127 - Milano - Italy - www.mediacomeurope.it

Norme di sicurezza ed avvertenze

- Per evitare il surriscaldamento lasciare sempre ben ventilato il prodotto mentre è in funzione
- Non esporre alla luce diretta o indiretta (vetro) del sole e non usare in condizioni climatiche estreme o in luoghi polverosi.
- Non provare a riparare il prodotto da soli onde evitare il rischio di shock elettrici, danneggiamenti e di invalidare la garanzia.
- Evitare che il dispositivo cada e/o prenda forti colpi.
- Non usare il dispositivo nelle vicinanze di forti campi magnetici.
- Il normale funzionamento del prodotto potrebbe essere alterato da scariche elettrostatiche o interferenze ambientali. In questo caso è sufficiente provare a spostarsi o utilizzare altrove.
- Non pulire con sostanze chimiche per evitare la possibilità di corrosione. Utilizzare un panno asciutto.

- Il produttore non è responsabile per eventuali danni o perdite dati a seguito di un malfunzionamento, uso inappropriato, apporto di modifiche o sostituzione della batteria ove presente.
- Utilizzare gli accessori in dotazione e seguire attentamente le istruzioni contenute in questo manuale per il corretto uso del prodotto.
- Il design o l'attuale forma e posizione dei dettagli di questo dispositivo potrebbero essere diversi da quelli mostrati sul manuale
- Questo prodotto non è stato ideato per l'utilizzo dei bambini. L'utilizzo da parte di questi ultimi dovrebbe avvenire sotto la supervisione di un adulto
- Ove dotato di batterie, qualora queste non venissero sostituite o ricaricate correttamente potrebbe verificarsi il rischio di esplosione. Sostituire la batteria solo con una uguale o di tipo equivalente.
- Manomissioni e riparazioni effettuate da società non autorizzate da Mediacom, comporteranno la decadenza automatica della garanzia legale offerta dal produttore o dal venditore. Puoi utilizzare l'assistenza attraverso un Mediacom Service se desideri che il tuo prodotto venga controllato / riparato da un centro di assistenza Mediacom.

– ATTENZIONE –

Temperature operative e di conservazione (per device e charger): temperatura ambiente di utilizzo : 0° a 35°C - temperatura ambiente di conservazione : 10° a 35°C. Non lasciare o conservare il dispositivo in auto. Le temperature delle auto parcheggiate eccedono facilmente questo range causando danneggiamenti gravi o malfunzionamenti. I danni derivanti da utilizzo al di fuori delle soglie di temperatura indicate non saranno considerati coperti dalla garanzia del prodotto.