

敬告用户

亲爱的用户：

感谢您购买联想笔记本电脑！

在您使用本产品前，请务必仔细阅读本使用说明书。

您能成为我们的用户，是我们莫大的荣幸。为了使您尽快掌握联想笔记本的使用方法，我们特别为您编写了此说明书。我们对产品说明书的编排力求全面而又简捷。从中您可以获得有关本笔记本产品的系统配置、安装步骤及操作系统的基本使用方法等方面的一些知识。我们强烈建议您在**使用本产品之前**，务必先仔细阅读，这会有助于您更好地使用电脑。如果您未按本说明书的要求操作电脑而由此引起的任何损失，联想（北京）有限公司将不承担责任。

我们已经尽我们最大的努力尽量避免人为的失误，以确保本说明书中所提供的信息是正确可靠的，但我们不能完全保证：不会有在印刷之前未曾发现或检查出的差错，以及那些我们无法控制的印刷、装订、分发等环节的疏漏，请您多加包涵！

有时，我们为了提高部件及整机的性能和可靠性，可能会对产品的硬件或软件配置作了一些小的调整，这样有可能会

器的实际情况与说明书有某些不一致的地方，但这不会实质性地影响您对机器的使用，请您能够谅解。

为了保障您能够及时享受到联想公司为您提供的全方位售后服务（网站自助服务，E-mail 专家诊台，电话咨询服务），请您及时注册您的个人信息和产品信息。

注册方式：

登陆联想网站： <http://www.lenovo.com>，点击“用户登陆注册”即可完成注册，或者拨打 **800-810-8888** 进行人工注册。

如果您在使用笔记本电脑过程中出现疑问或者问题，请拨打联想阳光服务热线：800-810-8888。

感谢您的合作！

联想（北京）有限公司

郑重声明

lenovo联想 已在中国专利局和商标局注册。

本说明书使用的商标、商号及图标均属于联想（北京）有限公司或其授权人，并受中华人民共和国法律及国际条约保护。

本说明书提及的其他产品的注册商标归其相应公司所有。

本说明书仅适用于书中所介绍的联想笔记本电脑同型号产品的使用和使用条件及环境要求的说明，本说明书并不一定能够适用于其他型号和配置的联想笔记本电脑产品，联想也不保证本说明书能够适用于其他品牌的产品。

本说明书中资料的正确性已经认真审核，但联想（北京）有限公司对其内容不作保证。

本说明书的所有版权属于联想（北京）有限公司。

本说明书未经联想（北京）有限公司明确的书面许可，任何人不得为任何其他目的、以任何形式或手段使用、复制或传播本说明书的任何部分。

本说明书中的内容，如有变动，恕不另行通知。如果您对本说明书未提出书面异议，则表明您接受了上述条件。

特别申明：

对于不是由联想（北京）有限公司或其附属公司所提供的设备或软件，联想（北京）有限公司不承担任何使用性或可靠性的责任。

Core Duo, Celeron 是 Intel 公司的注册商标。

MS-DOS 和 Windows、Windows XP、Windows 2000 是 Microsoft 公司的注册商标。

PC-DOS 是国际商用机器公司（IBM）的注册商标。

安全警告



使用电脑时：

- 请勿将电脑置于过热的环境（储存温度不高于 60℃），以避免损坏电脑。
- 请勿将物品放置在电脑上。
- 请勿撞击、跌落电脑，以避免损坏。
- 如果长时间不打算使用电脑，请将插头拔下，以避免电网中短暂的电压波动造成电脑损坏。
- 请勿将任何液体泼洒到电脑上，避免损坏电脑或引起燃烧。
- 请勿自行拆卸电脑；为了安全起见，请交给合格的专业人员来服务。
- 在温度和/或湿度范围差距很大的环境之间移动计算机时，在计算机表面或内部可能会结露。为避免损坏计算机，在使用之前应等待足够的时间以便湿气蒸发。在打开电源之前，让计算机适应室温条件。
- 请勿将任何物品塞入计算机的通风口或其它敞开的开槽内。否则，可能会因为内部组件短路而导致火灾或电击。
- 确保交流适配器电源线上没有放置任何物品，而且电缆没有放在容易绊倒人或被人踩踏的位置。
- 请避免在以下环境使用笔记本电脑：
 - 低于-10℃或高于 35℃的环境（环境温度过高，加速电子元器件老化，损耗电脑使用寿命）。
 - 湿度大于 80%（静电放电易烧毁电脑）。
 - 扬尘环境，粉尘环境（易产生静电，烧毁电脑）。
 - 震动环境（硬盘易损坏）。

海拔 4000 米以上的高原（空气稀薄，硬盘无法正常工作）。

使用电源适配器时：

- 请勿随意拆卸。
- 请勿在室外使用，以避免受热、燃烧或电冲击。
- 请勿用潮湿的手触摸电源适配器，或将其浸于水或其它液体中。
- 请勿将本机的电源适配器用于其它计算机，以避免电冲击、燃烧或器件的损坏。
- 在国内时请使用随机配备的交流电源线，在其它国家时，请使用符合当地标准的电源线。

使用电池时：

- 请勿将电池放在衣袋、钱包或其他容器中，以免由于存在金属物品（如钥匙，硬币）而导致电池短路。由此产生的强大电流会导致很高的温度，并有可能因灼热而导致损坏。
- 请勿将电池置于高于 60℃ 的环境中。
- 请勿将电池置于火中，否则有爆炸危险。
- 请勿将电池跌落或振动。
- 请勿用湿布擦拭电池上的金属部分。
- 请勿用潮湿的手触摸电池或将其浸于水中或其它液体中。
- 请勿随意拆卸电池。
- 请勿在阳光下、高温物体旁或靠近火源的地方放置、使

用电池或给其充电。



警告: 当您使用电话设备连接电脑时,应遵守基本的安全措施,以避免起火、电击或伤害到其它人。这些安全措施包括下列:

- 请勿在暴风雨时使用电话线连接电脑上网(包括无线型),您可能会因闪电而遭受电击或烧毁设备。
- 请勿在有瓦斯泄露危险的地方使用电话线路连接电脑上网。

系统软硬件兼容性说明

本笔记本电脑推荐使用 Windows XP 操作系统。

并不排除您可以在本笔记本电脑上安装其他操作系统，但因为未经过严格测试，联想不能保证其它非预装的或本说明书未表明支持的操作系统在本机上使用的稳定性、可靠性和安全性，以及其他操作系统不会对本机器原有性能、稳定性、可靠性和安全性产生影响，联想也不能保证提供其它操作系统下的驱动程序。

操作系统（如 Windows 2000，Windows XP 等）和应用软件（如文字处理、数据库软件等）应有自己的使用说明书。如果您在使用这些程序时遇到问题，您应该查阅它们各自的使用说明书。本机器上预装的操作系统或任何应用软件的功能与本机器本身的功能是可分的，不能将任何预装软件的功能解释为机器本身的功能。



友情提醒：为了保障您能够及时享受到联想公司为您提供的全方位的售后服务（网站自助服务，E-mail 专家诊台，电话咨询服务），请您及时注册您的个人信息和产品信息。

**注册方式：登陆联想网站：<http://www.lenovo.com>，点击“用户
登陆注册”即可完成注册。**

或者拨打 800-810-8888 电话可进行人工注册。

第一章 轻松入门

本使用说明书提供了您所使用的笔记本电脑的硬件和软件信息。

您应该阅读全文，特别是，如果您最近才对笔记本电脑产生兴趣或仅仅是一位初学者的话。如果在您第一次阅读后有不懂的地方，请不必担心，将这本说明书放在计算机旁，边用边学。

无论您的电脑操作水平如何，请注意被标记的警告和安全信息，同时请注意前言中的安全信息。



注意：


- 1、在使用本机的时候，严禁在开机时对本机的各种部件进行插拔（支持热插拔的 USB 设备、PCMCIA 设备和光驱设备除外）**
- 2、由于该机型采用较多新器件，请用户严格按照本说明书的指导安装驱动程序，以获得最佳效果。**

1.1 了解您的笔记本电脑

感谢您购买并使用联想天逸 F21 笔记本电脑。该笔记本电脑集精巧的设计和强大的性能于一身，并能够连接多种不同外设进

行扩展，是您办公、休闲、娱乐的好伙伴。

1.1.1 俯视图、左视图、右视图、前部视图

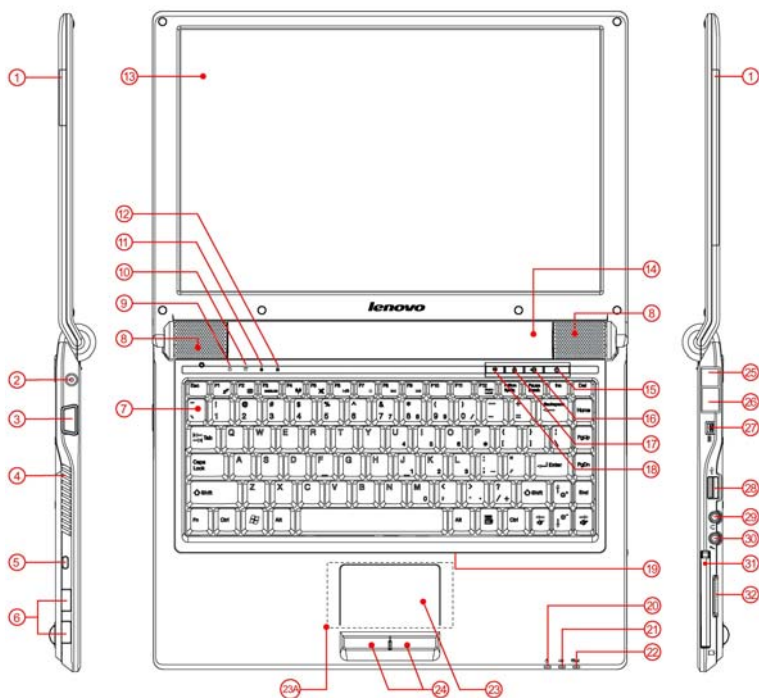

1	无线天线窗口	17	触控板开关键
2	电源适配器接口	18	无线网卡开关键
3	VGA OUT 接口	19	内置麦克风
4	散热风扇排风口	20	电源指示灯
5	防盗锁孔	21	电池指示灯
6	USB2.0 接口	22	无线网卡/蓝牙指示灯
7	键盘	23	触控板（TouchPad）
8	内置立体声扬声器	24	触控板按键
9	硬盘指示灯	25	调制解调器接口
10	多媒体读卡器指示灯	26	网络（LAN）接口
11	数字键状态指示灯	27	IEEE 1394 接口
12	大写状态指示灯	28	USB2.0 接口
13	TFT 彩色液晶屏	29	耳机/音响接口
14	电池模组	30	外置麦克接口
15	电源按钮	31	PCMCIA 卡插槽
16	Novo 功能键	32	多媒体读卡器插槽

1. 无线天线窗口

此窗口是为使无线信号更好而设立的，请勿用金属材料遮挡。

2. 电源适配器接口

可以连接专用的电源适配器，使用外接交流电为笔记本电脑供电或对电池进行充电。



小心：交流适配器可以适用于 100V-240V,50/60Hz 的交流电源，但电源连接插头和电源板插孔会因国家不同而异，确保使用兼容的电缆并将电缆正确连接到电源板或电源插座。否则，可能导致火灾或设备损坏。

3. VGA OUT 接口

可用于外接 CRT 显示器或投影仪设备进行显示输出。有关的详细信息，请参阅“外接显示设备”一节。

4. 散热风扇排风口

笔记本电脑内置的风扇系统通过排风口和外部通风，及时排出电脑内部产生的热量，保证您的笔记本电脑在工作中不会过热。



注意：温度过高时，计算机将自动开启风扇，因此会产生一些噪音。这是正常现象，并不是故障。

5. 防盗锁孔

为防止此计算机被盗，您可以购买一个防盗设备，插入防盗孔，将笔记本电脑固定在某处。此类防盗设备会提供详细的使用

说明。



提示：在购买任何防盗设备之前，应检查其是否适合于此计算机的防盗锁孔。

6. USB2.0 接口

可以使用此端口连接 USB 2.0 或 USB1.1 设备，如鼠标、全尺寸外接键盘、U 盘存储器或打印机等。



提示：USB 是一种外设扩展标准，USB 外设对电缆和连接器有一个单独的标准。计算机通电时，也可以安装和卸下 USB 设备。这就是所谓的“热插拔”。

7. 键盘

82 键 Windows 键盘（内嵌数字键盘、12 个功能键、反“T”型箭头方向键）。

8. 内置立体声扬声器

完整的迷你型立体声扬声器，方便清晰的多媒体音频输出。

9. 硬盘指示灯

用于硬盘工作状态指示，当硬盘进行读写操作时，指示灯会闪烁。

10. 多媒体读卡器指示灯

多媒体多卡器指示，当多媒体读卡器进行读写操作时，指示灯会闪烁。

11. 数字键状态指示灯

数字键状态指示，显示键盘是否处于数字键锁定状态。

12. 大写状态指示灯

大写状态指示，显示键盘是否处于大写锁定状态。

13. TFT 彩色液晶屏

12.1' TFT 彩色液晶宽幅显示屏，最高支持分辨率为 1280×800，32bit 彩色。

14. 电池模组

当您的笔记本电脑安装了充电电池时，无需连接外部电源就可以使用。有关电池充放电和使用的详细信息，请参见“使用电池”一节。


若要安装和卸下电池，请执行下列步骤：

➤ 安装电池

请先将电池模组上的电池常开锁扣收入电池内，再手动滑动电池释放锁扣，将电池上的导轨与主机上的卡槽对齐，再将电池推入主机，直到电池完全嵌入主机，此时松开电池释放锁扣，并将电池常开锁扣推动，直到锁定。

➤ 卸下电池

首先关闭计算机电源，然后合上机器，将机器翻转，底部向上，将电池常开锁扣扳到打开位置，推动电池释放开关，然后轻轻将电池抽离机器底部，取出即可。

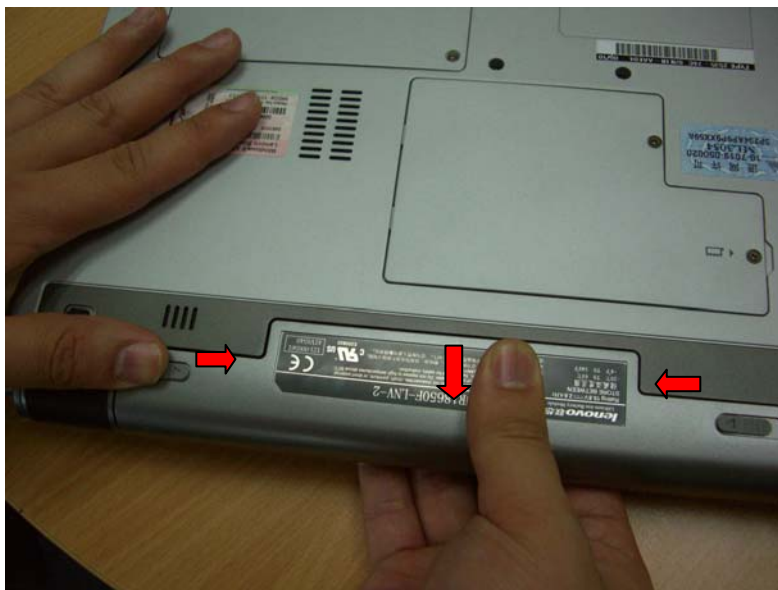

15. 电源按钮

用于打开和关闭笔记本电脑的电源。通过在系统的电源管理设置，在开机状态下按此键也可进入休眠/待机状态或从休眠/待机状态中唤醒。



提示：当系统不能正常关机时，可按住电源按钮保持 4 秒，实

现强制关机。

16. Novo 功能键

在开机自检阶段，按下此键可以转到一键恢复应用进行系统的备份和恢复；进入操作系统后，按一下此键可以在不同的电源管理模式间切换。

17. 触控板开关键

您可按此按钮打开或者关闭触控板。关闭触控板后，您将不能使用触控板来控制鼠标。

18. 无线网卡开关键

您可按此开关开启或关闭无线网卡。

19. 内置麦克风

内置的麦克风，可以进行语音输入工作。

20. 电源指示灯

电源指示灯。灯亮时指示电脑处于加电工作状态，闪烁时指示电脑处于待机状态。

21. 电池指示灯

电池指示灯。显示当前电池使用状态，细节请参阅“使用电池”一节。

22. 无线网卡/蓝牙指示灯

无线网卡/蓝牙指示灯。指示当前无线网卡或蓝牙设备工作状态。蓝色表示仅有无线网卡处于工作状态；橙色表示仅有蓝牙处于工作状态；粉色表示无线网卡与蓝牙共同处于工作状态。

23. 触控板 (TouchPad)

相当于鼠标，用于控制光标的移动，详细介绍请参见“使用触控板 (Touch Pad)”。

24. 触控板按键

相当于鼠标的左右键，在安装其驱动程序后还有一些增强功能。

25. 调制解调器接口

调制解调器接口使您可以通过带有 RJ-11 标准接头的电话线，将笔记本电脑连接到电话网络上拨号上网。

 **警告：切勿将数字电路信号线连接到调制解调器插口。数字电路的高电流可能会损坏调制解调器。**

26. 网络 (LAN) 接口

支持 RJ-45 标准接口的网络 (LAN) 接口使您可以将此计算机通过网线连接到本地局域网 (LAN)。

 **注意：请不要将电话线插入网络 (LAN) 接口中。由于电话**

线路电压比网络线路的电压高,将会导致主机内部电路短路,引起主机故障。

27. IEEE 1394 接口

可以使用此端口连接具有 IEEE 1394 接口的设备,如数码相机、数码摄像机、移动硬盘等。

28. USB2.0 接口

功能同 6 中所述。

29. 耳机/音响接口

可以连接耳机或外置扬声器等音频输出设备。当有设备接入该接口时,笔记本电脑的内置扬声器将停止工作。

30. 外置麦克风接口

可以连接外置的麦克风,进行语音输入工作。


31. PCMCIA 卡插槽

可以外接使用一个 TypeII 型 PCMCIA 卡。详细信息请参阅“使用 PC 卡”一节。

32. 多合一多媒体读卡器

支持 Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, SD 等四种多媒体卡。

1.1.2 底部视图、后部视图

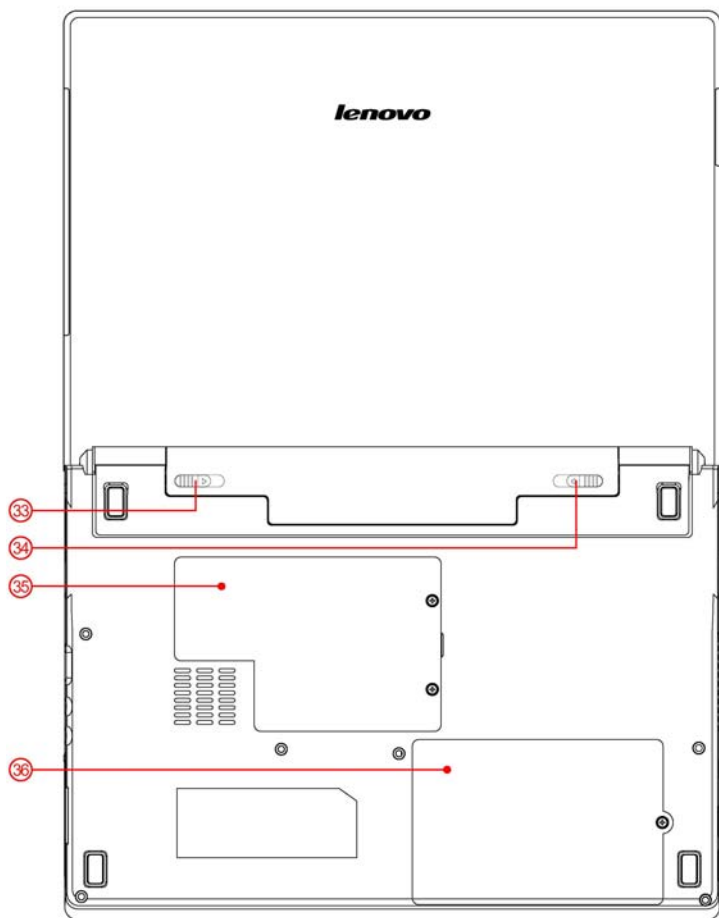

33	电池常开锁扣	34	电池释放锁扣
35	内存盖板	36	硬盘盖板

33. 电池常开锁扣

电池常开锁扣在正常情况下是锁定状态。用户可以扳动此锁扣为电池模组提供双重保护。

34. 电池释放锁扣

电池释放开关提供安全措施防止电池意外脱落。要卸下电池时，需将开关向电池一侧拨动。

35. 内存盖板



注意：如您需要增加内存，请将计算机送给联想认证的合格的维修人员进行处理。



注意：由于不同品牌，型号的内存存在兼容性问题，我们 not 保证和所有的内存兼容。

36. 硬盘插槽

要卸下硬盘，请遵循以下步骤：

- 1、卸除用于将硬盘模块固定在笔记本电脑底部的螺丝。
- 2、从底面凹槽处轻轻撬起硬盘模块。



- 3、拉住硬盘模块后方的黑色塑料拉带，向斜上方拉动，即可取出硬盘模块。



注意：请勿自己更换硬盘！如果您的确需要更换硬盘，请将计算机交于经过联想认证的合格专业人员来服务。

1.2 开机与关机

1.2.1 开机

笔记本电脑第一次开机时，电池通常没有电，所以请您连接上电源适配器。

**注意：**

- 1、请使用随机附带的电源和电源适配器。若电源线或电源适配器损坏，请及时与维修部门联系。**
- 2、请勿使用与原始型号不同的电源线或电源适配器，否则可能会对计算机造成损坏。**

下面将指导您如何正确连接电源适配器及开机操作：

1. 在平整干净的桌面上放置好笔记本电脑；
2. 去掉所有的包装和 PC 卡；
3. 将电源线连接到电源适配器上；
4. 将电源适配器输出接头连接到计算机的电源接口；
5. 将电源线连接到输出电压在 100-240V 范围内的交流电源上（三线插座请保证可靠接地）；
6. 主机电源指示灯亮后，表示电源已经接通。打开液晶显示屏至 90 度左右，按电源按钮“”后松开按钮即可开机。




提示：如果您的笔记本电脑预装了 Windows XP 操作系统，请您仔细阅读下面的内容：

- **第一次开机设置预装的 Windows XP 操作系统**

Windows XP 操作系统，会在您第一次开启笔记本电脑的时候进行收集用户信息的工作以及最后的设置。


请您参照下面的说明步骤设置您的笔记本电脑：

A. 开机，会出现 Windows XP 操作系统的欢迎界面。

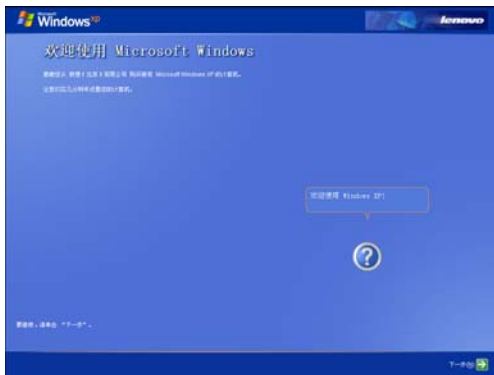


B. 单击下一步，进入操作系统的设置。

C. 进入 Windows XP 操作系统的“最终用户许可协议”，请您仔细阅读该协议，选择“接受”后才能完成 Windows XP 的最终安装。

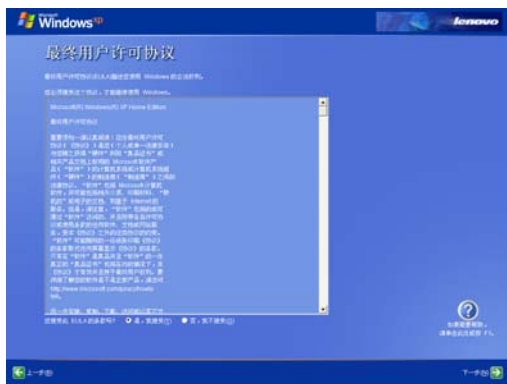

- D. 单击下一步，进入设置界面。
- E. 请您根据提示，给您的笔记本电脑起名字和对笔记本电脑进行描述；如：笔记本电脑名字为“Tianyi F21”。

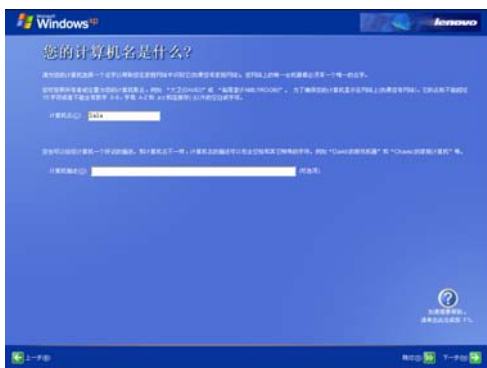

- F. 设置完毕后，单击“下一步”。
- G. Windows XP 会自动检测您的笔记本电脑是否与因特网（Internet）连接了。您可以选择跳过，也可以等待测试完

毕。



提示: 在一般情况下,第一次开机是没有连接因特网(Internet)的。

- H. 检测完毕后,会出现“无法选择 Internet 连接”的界面,不用理会它,您可以选择“下一步”继续设置您的笔记本电脑。



- I. 操作系统会提示您是否与 Microsoft (美国微软公司) 进

行注册。由您决定是否注册。不注册不会影响您的使用。



- J. 当您选择“否, 我现在不注册”, 进入下一步, 系统提示“谁会使用这台计算机?”, 在输入“您的姓名”后, 即可完成 Windows XP 操作系统的设置, 并开始使用笔记本电脑了。



提示: 如果您希望注册, 请参看后面的注册说明。

- K. 单击“完成”, Windows XP 会启动, 进入到桌面。

至此您就完成了 Windows XP 操作系统的设置工作。可以正常使用笔记本电脑了。

● 第一次开机注册说明：（Windows XP 操作系统）

- i. 在上一节中的“是否与 Microsoft 注册”界面中，请选择“是，我想现在与 Microsoft 注册”并单击下一步。



- ii. 根据 Windows XP 操作系统的提示，填写您的信息，如姓名，地址，联系方式，邮箱地址等。




提示：请以英文的方式输入，如果您对英文不是很精通，您也可以跳过注册。这并不会影响您的使用。

- iii. 随后，请您将直拨的电话线连接到笔记本电脑的 Modem 接口上。连接好后，单击“下一步”。




提示：不能是分机电话，必须是直拨线。

- iv. Windows XP 操作系统会提示您是否准备好。请您确认准备好后单击“下一步”，进行联机注册。

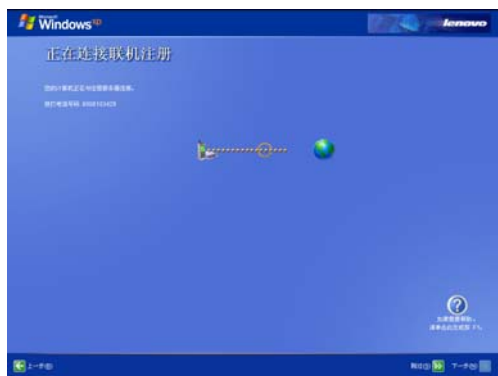

- v. Windows XP 操作系统会自动拨打微软公司的 800 免费电话，与 Microsoft 公司进行联机注册。
- vi. 联机注册完毕后，会出现提示画面，单击“完成”即可。

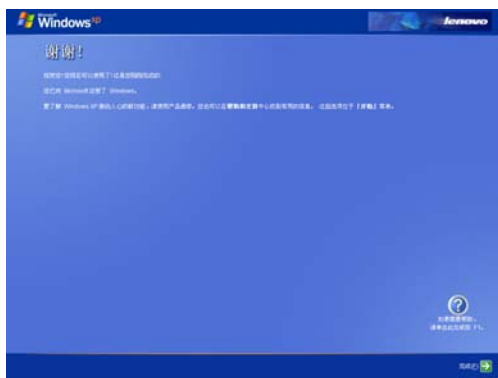

至此，您就完成了注册工作。可以开始正常使用了。



注意：根据与 Microsoft 公司的操作系统授权合同，本产品所预装的 Microsoft 操作系统已经得到版权所有者的使用许可。



提示：您也可以设置您的笔记本电脑从特定的驱动器启动，比如光驱或软驱等。详细的设置方式请参看第三章的“BIOS 设置”一节。

1.2.2 关机

保存和关闭任何打开的文件，并退出任何打开的程序。

单击“开始”－“关闭计算机”－“关闭”。

计算机将在关机进程结束后自动关闭电源。



提示：如果主机系统运行中出现错误，无法按上述办法正常关机，您也可以按动电源开关按钮“”键 4~5 秒钟，直接关机。



注意：如果您使用的是 Windows 操作系统，最好通过软件选择关机，系统会自动做好关机前的准备工作后关机，可避免丢失信息。

1.3 使用电池

1.3.1 激活电池

您随机所配的笔记本电池为高能锂离子电池，在第一次使用锂离子电池时，电池内可能只有很少的残余电量，请将电池电量耗光。然后请按如下方法操作，以激活电池。

首先，将笔记本电池进行长时间不间断充电。



提示：在关机状态下充电，充电时间要大于 3 小时；在开机状态充电，充电时间要大于 4 小时。

**注意：**

1、在充电过程中请不要拔下外接电源。

2、请勿随意使用非本机器专用的电池。

电池充满电后，就可以使用了。前三次使用时要将电池的电量全部使用完再进行充电。而且，充电时间不能低于首次充电的时间。以保证电池最大限度的被激活，保证电池的有效使用时间。

上述过程称为激活电池。经过三次的完全充放电后，电池就可以正常使用了。

1.3.2 使用电池

当您不使用外接电源时，电脑将自动切换到电池为整个系统供电。电池充满电后的使用时间：3 芯电池约为 2.5 小时，6 芯电池约为 5 小时（使用时间是基于 Battery Mark 测试程序下的最大测试结果）。

具体使用时间会因不同的因素而改变，包括 LCD 亮度、系统电源管理特性、应用程序、外设使用状况、电池累计使用时间等因素。

当电池电量使用一部分或用完之后，您可以将电源适配器接入笔记本电脑为电池充电。电池的充电状态通过笔记本电脑前部

的电池指示灯显示。

电池状态	电池指示灯显示状态
充电状态	蓝色闪烁
电池已充满	蓝色常亮
正在使用 电池供电	指示灯熄灭
电池电量 过低警告	黄色常亮



提示：无论电池是否装在电脑内，都会有自放电的现象（一天约 1.5%）。

如果您的电脑长时间未使用，电池会由于长期自放电而产生电量损失甚至耗光，这是锂离子电池的固有特性所致，属正常现象。此时应使用外接电源供电。

若使用外接电源仍无法开机（充电指示灯也不亮），表明电池已经进入自保护状态，这时请在关机状态下外接电源充电一段时间（2~4 个小时）激活电池，使电池可以正常充电后，再开机使用。



提示：如果您的电脑长时间不使用，建议您拔下电池，将电池单独存放。



注意：若长期不使用电池，请至少一个月对电池进行一次充放电动作，否则电池可能因为过放电发生故障。

1.3.3 电池初始化

笔记本电池经过长时间使用后，您逐渐会发现使用电池的实际放电时间会比原先的放电时间减少许多，这是锂离子电池的记忆效应造成的。

您可以对电池进行初始化来去除记忆效应。初始化是指将电池充满电后，把电放尽，并再次充满的过程。请按照以下步骤来完成一次初始化：

- 请确定电脑处于关机状态，然后接上外接电源充电。
- 充满电之后再开机。当屏幕出现联想开机画面时，按下[F2]键直到进入 BIOS 设置程序，并让电脑停在该处。
- 拨开电源适配器，让电脑持续开着，直到电池没电而关机为止。
- 接上电源适配器将电池充满。
- 使用充满电的电池，将电量耗光。
- 以上步骤反复 2—3 次，即可消除部分记忆效应，延长电池的使用时间。



提示：由于锂离子电池有一定的使用寿命，当您可以使用外接电源时，尽量使用外接电源供电，减少电池的使用次数，可以有效的延长电池的使用寿命。

1.3.4 检查电池状态

当您使用电池供电时，采用以下方法可以获知电池的状态和剩余的电量：

1. 双击 Windows 任务栏右下角的电源计量器图标 （只有没有外接电源的时候才会出现电池图标）弹出电源计量器窗口，可以查看电池的状态及剩余电量。
2. 将鼠标悬停在 Windows 任务栏右下角的电池图标 （只有没有外接电源的时候才会出现电池图标）上，Windows 会自动

显示电池剩余的电量，如图：



；

当电池电量不足时，系统会发出声音提醒（如果在 Windows XP 系统中作了相关设置），右下角任务栏中的电池图标上会出现一个红色的“×”号，并且会出现提示窗口，建议您立刻接到交流电源上以防止数据丢失。



提示：如果任务栏右下角无电池或电源状态图标，您可以通过调整 Windows XP 的设置来显示电源状态图标。操作如下：

点击开始 > 控制面板 > 性能和维护 > 电源选项 > 高级，选中“总是在任务栏上显示图标”项目。按“确定”键即可。



注意：由于锂离子电池破损后会污染环境，同时也有一定的危险性。请不要随意丢弃。当您准备处理废弃电池时请与当地管理机构联系以了解废弃说明。

1.4 了解 LCD 显示屏

本笔记本电脑显示屏采用的是 12.1' 彩色液晶宽幅显示屏 (LCD)。支持的最高分辨率为 1280×800 ，32bit 真彩色。

LCD 屏的亮度可通过同时按 $\text{Fn} + \uparrow$ 和 $\text{Fn} + \downarrow$ 调节。



注意：

- 1、由于 LCD 屏易碎，因此打开和关闭 LCD 显示器的正确方法应是：用双手扶住 LCD 显示屏的两侧边框或单手扶住 LCD 显示屏上边框的中部慢慢打开或合上。
- 2、请勿用单手扶住单侧边框将 LCD 显示器打开或合上。
- 3、请勿采用过于剧烈的动作开启或关闭 LCD 显示器，以免对 LCD 显示器造成伤害。
- 4、请勿在 LCD 背盖上施加重量或碰撞、挤压 LCD 背盖。

1.5 使用键盘

本笔记本电脑配有 82 键的标准 Windows 键盘。

1.5.1 使用数字键盘

数字键盘指的是键盘中部偏右的一组印有蓝色数字符号的键，数字键盘上数字或计算符号印在键的右下部，它们可以方便您输入数字或进行计算。

要启用数字键盘功能键功能，可以按 **[Fn]+[F10/NumLock]**。当启用了该功能时，数字键盘锁定指示灯将点亮，此时您就可以直接通过数字键盘输入密集的数字或进行计算；要取消数字键盘锁定功能，请再按一次 **[Fn]+ [F10/NumLock]**。



提示：当处于数字键盘功能锁定启动状态时，要输入数字键盘上各个按键的原始字符，可以通过按**[Fn]+[需要的键]**实现。



注意：某些软件可能无法使用键盘内建的数字键。此时请使用外接的数字键盘。

1.5.2 键盘快捷方式

使用下列键盘快捷方式可以方便地访问这些功能：

快捷方式键	说明
Fn+F1	进入待机/休眠模式
Fn+F2	关闭/打开 LCD 的背灯。

Fn+F3	切换显示模式。切换顺序为： CRT—>CRT/LCD 同时显示—>LCD
Fn+F4	静音/取消静音
Fn+F5	打开/关闭蓝牙
Fn+F6	使用 Windows 媒体播放器时，播放/ 暂停当前的文件
Fn+F7	使用 Windows 媒体播放器时，停止 当前的文件
Fn+F8	使用 Windows 媒体播放器时，回放 上一首曲目
Fn+F9	使用 Windows 媒体播放器时，播放 下一首曲目
Fn+F10	激活/取消数字键盘锁定功能
Fn+F11	屏幕打印功能
Fn+F12	暂停
Fn+Up	提高 LCD 的亮度
Fn+Down	降低 LCD 的亮度
Fn+Left	减小系统音量
Fn+Right	增加系统音量

可以使用 Windows 徽标键标“”来快速打开特定的程序

或功能，如下所述。

快捷方式	说明
 + E	打开 Windows 资源管理器
 + R	打开“运行”对话框
 + D	显示桌面
 + F	打开“搜索结果”对话框
 + Ctrl + F	打开“搜索结果 – 计算机”对话框（当计算机连接到网络时）
 + Fn+F12	打开“系统属性”对话框

若要自定义键盘设置（如字符重复率），可以单击**开始 > 控制面板 > 打印机和其它硬件 > 键盘**，然后更改设置。

1.6 使用触控板

触控板(Touch Pad)是一种触摸敏感的指示设备，它可以实现一般鼠标的所有功能。通过手指在触控板上的移动，您能够容易地完成光标的移动。通过按动触控板下方的按键，您可完成相应的点击动作（按动左、右键即相当点击鼠标的左、右键）。

Touch Pad 的实用特性：

1. 轻敲即可代替单击：

在触控板上轻敲如同单击鼠标左键。轻敲通常比单击左键更方便。轻敲两次如同双击左键。

2. 不用按键而进行拖放：

您经常需要按住鼠标按键来移动光标（例如在屏幕中移动图标或视窗）。这个动作被称为拖放。当您使用触控板时，您可不使用按键而进行拖放。

若要进行拖放，轻敲两次，但注意第二次轻敲后将您的手指停留在触控板上。（即：下-上-下，有人称这个动作为轻敲一次半）。这样，您就会一直处于拖放状态中（如同按住鼠标左按键）；直到您的手指离开 Touch Pad，拖放才会停止。



注意：请始终保持触控板表面和手指的干燥,避免任何液体泄漏到触控板表面,避免触控板在有磁性及辐射的物体附近暴露时间过长

若要调整触控板设置，可以单击“控制面板”→“打印机和其它硬件”→“鼠标”，打开“鼠标属性”窗口，然后更改设置并单击“应用”。单击“确定”保存设置并关闭窗口。

1.7 使用光盘驱动器

本机型可以使用 USB 接口的外置光驱作为辅助数据读写设备。使用光盘驱动器的步骤请参考下述步骤：

- ① 按一下驱动器前部的弹出按钮（该按钮位于光驱门上），稍等片刻，光盘托架即可弹出，用手拉托架，拉出托盘。
- ② 将光盘放在托盘中央，贴标签的面朝上。
- ③ 把光盘中心对准光驱托架中心圆形凸起，轻轻压下光盘中部圆心周边，听到“卡嗒”一声响，光盘能灵活转动即为放置好。
- ④ 轻轻地将托盘推回驱动器内。

根据您的便携计算机的配置，可以插入音频 CD、视频 CD 或 DVD。有关如何播放 CD 或欣赏电影的详细信息，请参见“影音娱乐”一节。



注意：打开或关闭驱动器时，不要向下压驱动器托盘。不使用驱动器时，应关上托盘。




注意：在播放 CD 或 DVD 时，不要移动计算机。在计算机键盘上方有光驱指示灯，指示光驱的工作状态。

1.8 Windows 使用常识

Windows 是目前最常用的计算机操作系统（Operating System，简称 OS），操作系统为软件的运行提供了平台，也为软件和硬件提供了接口。所以如要灵活运用笔记本电脑，必须熟悉 Windows 的基本应用。

1.8.1 Windows 使用常识

依次点击：“开始” > “所有程序” > “附件” > “漫游 Windows XP”，可了解 Windows XP 特性。

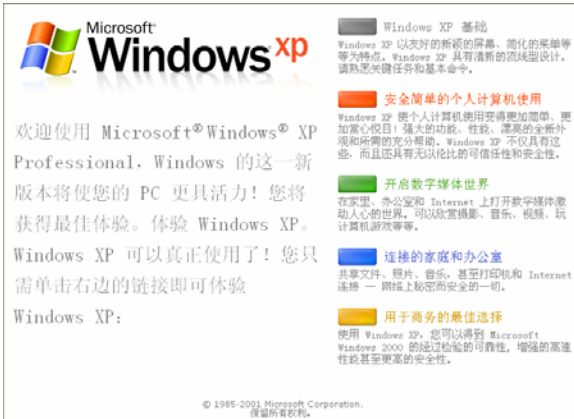

1.8.2 Windows XP 帮助

当您遇到任何与操作系统有关的问题，可依次点击“开始” > “帮助和支持”，获得相关主题的帮助。



1.8.3 桌面

桌面是 Windows 的操作空间，桌面分为上面大的操作空间和下面的（从左到右）：“开始按钮” 、“任务栏”、“通知区域” 。

- **开始按钮：**单击可以弹出开始菜单。
- **任务栏：**显示正在执行中的程序（任务），也可以将最常用的程序图标注册在任务栏的快速启动区域



- **通知区域：**显示时间、电池电量和音频控制等。

1.8.4 开始按钮

“开始”按钮位于桌面的左下角。可以通过它方便地访问此计算机中的程序。右键单击“开始”菜单的下部区域，选择“属性”可以将视图更改成“经典视图”或“普通视图”。其他各节中描述的特定步骤会因此而发生相应的变化。

“开始”菜单可以自动调整以显示最常用的程序。若要使一个程序始终显示在“开始”菜单中而不管其使用频率如何，可以右键单击该项目，然后单击“附到开始菜单”。

您安装的程序可以通过点击：“所有程序”调出其菜单运行。

“注销”可以使当前用户注销，以新的用户名登录到此计算机。

“关闭计算机”提供三个选项：待机、关闭和重新启动。如果您启动了“休眠”功能，将鼠标置于“待机”选项上同时按“Shift”键将会出现“休眠”选项。



提示：若要启动休眠功能，可以单击**控制面板 > 性能和维护 > 电源选项 > 休眠 > 启动休眠。**

1.8.5 任务栏

“任务栏”是桌面下部位于“开始”按钮旁边的区域。每次

打开一个程序时，其按钮会显示在任务栏上。若要切换程序，只需单击相应的按钮即可。需要更多空间时，Windows XP 会将同一程序的多个实例编成一个组，共用一个任务栏按钮。

您也可以添加或删除“任务栏”中的“工具栏”的项目。右键单击任务栏上的空白区域，选择“工具栏”，然后选择要添加删除的工具栏项目。

1.8.6 通知区域

通知区域位于桌面的右下角，包含有多个图标，使您可以快速访问程序和计算机功能，如时间和打印机状态等。

Windows XP 会隐藏不常用的图标。单击可以看到隐藏的图标。如果不希望 Windows XP 隐藏图标，可以右键单击“任务栏”上的空白区域。单击“属性”，然后取消选择“隐藏不活动的图标”选项。

1.8.7 回收站

删除一个文件后，该文件被移到“回收站 ”中。可以从“回收站”恢复文件。清空“回收站”将永久删除文件。

1.8.8 控制面板

可以使用“**控制面板**”来更改 Windows 的外观和工作方式。
单击“**开始**”按钮，选择“**控制面板**”。

您可以通过切换左上角窗口的界面，选择以“**经典视图**”或“**分类视图**”方式浏览“**控制面板**”。在“**选择一个类别**”中，选择要执行的任务类别，然后在下一个窗口中选择任务。

1.8.9 我的电脑

“**我的电脑**”图标可以打开一个文件浏览器，以便您查看此便携计算机驱动器上的内容。要查看驱动器或文件夹的内容，可以单击“**我的电脑**”，然后双击要查看的驱动器或文件夹的图标（例如：本地磁盘（C:））。




提示：也可以使用 **Windows 资源管理器**来查看此便携计算机的内容或者查找文件。要打开 **Windows 资源管理器**，可以右键单击“**开始**”按钮，然后单击**资源管理器**。找到您要查看的驱动器或文件夹。

1.9 上网冲浪

介绍因特网的主要服务和获得这些服务的方法。

1.9.1 主页浏览

因特网上有许多公司和个人设立了他们的主页 (Homepage)。要浏览这些主页，首先要确认计算机有因特网连接。然后打开浏览器软件 Internet Explorer (IE) ，并在 IE 的地址栏中输入主页地址后按回车，如联想集团有限公司的主页：

，浏览器就会通过网络向联想集团公司的网页服务器请求指定的页面，并显示在它的窗口中。通过鼠标点击您所感兴趣的专题的超级链接进一步浏览。点击超级链接的动作等同于在 IE 的地址栏中输入主页地址。

要浏览主页必须记忆地址或者点击超级链接，如果不记得地址也找不到超级链接，则可通过网络搜索引擎的工具进行关键词查找，最常用的网络搜索引擎有 Yahoo、百度等，其主页地址分别是：

<http://cn.yahoo.com>

<http://www.baidu.com>

1.9.2 电子邮件

电子邮件是一种通过因特网传输的邮件系统，与传统的邮件系统非常类似。邮件服务器类似于本地的邮局，它负责一个单位

或者一个区域的邮件转发。

SMTP 服务器类似于信筒，发往这个服务器的邮件被转发出去；而 POP3 或 IMAP 服务器类似于用户在邮局申请的信箱。

信箱的号码就是用户帐号，而信箱的钥匙就是密码。电子邮件地址的命名规则是“用户帐号@邮件服务器地址”，@的读法是英文的“at”，意思是“在”。如电子邮件地址 tianyi@lenovo.com 表示 lenovo.com 邮件服务器上用户帐号为 tianyi 的邮件帐号。

电子邮件与传统邮件的不同在于便利、快捷。只要在您的计算机上运行一个客户端程序，进行必要的设置，它就可以自动的和邮件服务器通信，把属于您的邮件从邮件服务器上取回来，并把您待发的电子邮件通过邮件服务器发送出去。常见的客户端程序包括 Outlook 和 Foxmail 等。

基于主页界面的邮件系统为不熟悉电子邮件系统的用户提供了方便的选择，而且一般这种电子邮件都是可以免费申请的。比如 <http://mail.163.com>, <http://cn.mail.yahoo.com> 等都提供免费邮箱申请。

1.9.3 文件共享和传输

文件共享可以分为两个层次：局部共享和广域共享。局部共享可利用 Windows 的网上邻居进行共享，而广域的共享则一般使

用 FTP 服务器。FTP 服务器是一种文件共享服务器，多个用户将待共享的文件上传到 FTP 服务器上，然后这些文件能被大家看到并能被下载。

FTP 服务器的访问分匿名和使用帐号密码两种方式。匿名的帐号为 `anonymous`，密码为任何一个电子邮件地址。浏览器软件 IE 集成了 FTP 服务器的访问功能，而且能够类似于本地磁盘文件访问一样进行操作。

例如，FTP 服务器地址为 `ftp.lenovo.com`，帐号为 `user`，密码为 `123`，则：匿名访问的方式为在 IE 的地址栏中输入 `ftp://ftp.lenovo.com` 并回车，使用帐号 `user` 的访问方式为在 IE 的地址栏中输入 `ftp://user:123@ftp.lenovo.com` 并回车。

1.9.4 多媒体点播

多媒体点播包括音频点播和视频点播。由于音频和视频文件的格式不同，因此需要安装多种播放器软件，常见的有 Windows 自带的媒体播放器（Windows Media Player）、Real Player（或 Real One）、Winamp（MP3 音乐播放器）等。有的视频需要安装一些解码器插件才可以使音频和视频都正常。

1.10 影音娱乐

您的笔记本电脑不仅是工作的好帮手，也是娱乐的好工具。
这里简要介绍怎么利用笔记本电脑进行以下操作：

1.10.1 观赏影碟

常见的影碟有两种：VCD 和 DVD 影碟。本笔记本可以使用外置的 USB 光盘驱动器播放影碟，根据外置驱动器的规格不同，可以播放 VCD 或 DVD 影碟。

在软件方面，流行的媒体播放软件有 WinDVD 5 或 PowerDVD 等播放器软件。您可以安装您喜欢的软件进行影碟播放和欣赏。



提示：关于 WinDVD、PowerDVD 等媒体播放软件的有关功能，请参考软件本身的帮助文件。

1.10.2 聆听音乐

常见的音乐文件格式有两种：CD 和 MP3 音乐。

可以播放音乐文件的软件有很多，这里简单介绍使用 Windows 自带的 Windows Media Player 软件进行播放的方法：

- 播放音乐 CD

1、用鼠标左键依次点击：“开始” > “所有程序” > Windows Media Player，打开 Windows Media Player 播放器软件；



2、在光盘驱动器中插入音乐 CD；

3、音乐 CD 一般会自动播放。

● 播放 MP3 音乐文件

MP3 音乐往往是以文件的格式存储在光盘或者硬盘上，因此：

1、找到该 MP3 文件的目录；

2、鼠标双击 MP3 文件的图标；

3、播放软件被自动打开，并开始播放 MP3 音乐。



提示：如果听不到音乐，请检查音箱是否被静音，音量是否太

小，另外，当耳机插入的时候，音箱也将无声。


1.11 图片及照片

Windows XP 操作系统提供了简单方便的图片浏览及图片管理功能。可以浏览多种格式的图片文件。

使用操作系统内置的 Windows 图片和传真查看器软件就可以方便的浏览图片，照片。

如下图：您可以在“我的文档”——“图片收藏”文件夹下建立一些文件夹存放自己的照片或者您需要保存的图片。

您还可以安装一些更方便的图片浏览工具软件，这些工具软

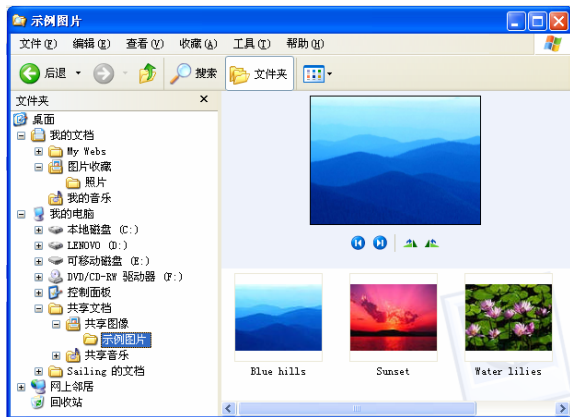

件功能丰富，使用简单，可以浏览多种格式的图片：JPG，BMP，PCX，GIF 等。如：ACDSEE 等。

您也可以将您的数码相机与计算机相连，直接将数码相机上

的照片复制到您的计算机的硬盘上。



提示：大部分的数码相机可以通过 USB 端口或串口与计算机连接。



提示：数码相机通常会配置专门的与计算机相连的数据线，具体连接的方法及使用说明，您需要参考数码相机的说明书。



提示：如果您还希望对您的照片，图片等文件进行编辑处理，对图片进行更改，修饰，必需购买和安装专门的图片处理软件，才可以对图片进行各种复杂的修改和编辑。专用软件如：PHOTOSHOP 等。



提示：以上的图片处理软件是比较专业的软件，功能强大；需要您参照软件的使用手册进行操作。

Windows XP 操作系统附带的“画图”软件，只能对图片和照片做一些简单的调整和修改。

1.12 电脑游戏

电脑游戏，可以让您在紧张工作之余放松心情，是一种很好的娱乐休闲的方式。

您的笔记本电脑如果预装了 Windows XP 操作系统，就已经内置了一些小游戏，您可以直接通过菜单栏：

“开始” — “所有程序” — “游戏” 选取您感兴趣的游戏软件，开始游戏。见下图：



具体的游戏方法及游戏说明，请您在运行游戏软件后，参看游戏本身提供的说明文件。

除了 Windows XP 操作系统自带的游戏，您还可以在市场上购买您感兴趣的正版的电脑游戏软件。购买后安装到笔记本电脑上，即可使用。



提示: 由于盗版游戏软件会对您的电脑的系统安全造成不良影响，联想建议您安装使用正版的游戏软件。

本笔记本电脑可以支持目前市场上的绝大多数正版的电脑游戏软件。在您购买游戏软件时请参看游戏软件的说明，确认您的笔记本电脑的硬件及软件系统是否支持该游戏软件。如果您不是很清楚，可以向经销商咨询。



提示: 游戏软件对于电脑来说，同其它程序一样，也是一种应用程序，可能会存在一定的兼容性问题。如果出现问题，您可以向游戏软件的厂家咨询。



提示: 游戏软件的安装，使用方法，请参见游戏软件自带的说明。

1.13 文字处理

1.13.1 文字处理

无论是学习，还是办公，都需要用到文字编辑处理功能。因此文字处理是您在使用笔记本中最常用到的功能。

预装了 Windows XP 操作系统的计算机能够通过“记事本”“写字板”等操作系统自带的软件进行简单的文字编辑录入功能。如果您要进行复杂的文字输入，编辑，排版等工作，必须要安装专门的文字处理软件。如：国产金山公司出品的 WPS Office 系列软件，美国微软公司出品的 Microsoft Office 系列软件等。

下面简单的介绍 Microsoft Office 办公软件：

1.13.2 Microsoft Office 软件

Microsoft Office 软件是一款由美国微软公司出品的优秀办公软件产品。


Microsoft Office 软件集成了文字处理，电子表格，电子幻灯片制作，网页编辑，电子邮箱，数据库等多种办公应用软件。提供了比较全面的应用功能。

下面是安装 **Microsoft Office** 软件后开始菜单中的选型：




a)“**Microsoft word**”目前是一款标准的文档编辑软件，使用该软件可以创建和编辑信件、报告或电子邮件中的文本和图形。

当然，使用该软件您也可以对您的文档内容进行编辑，版面的编排等工作。也可以插入图片，表格，进行图文混编。该软件生产的文档后缀一般为：DOC。下图为 **word** 的工作界面：

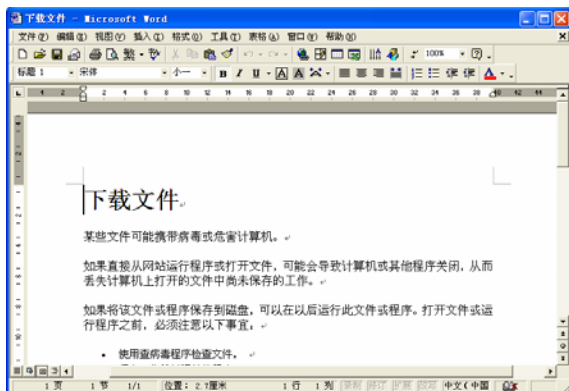

b)“Microsoft Excel”：您可以使用它制作电子表格，执行数据计算，分析信息并管理电子表格或 Web 页中的列表。


下面是“Microsoft Excel”软件的工作界面：

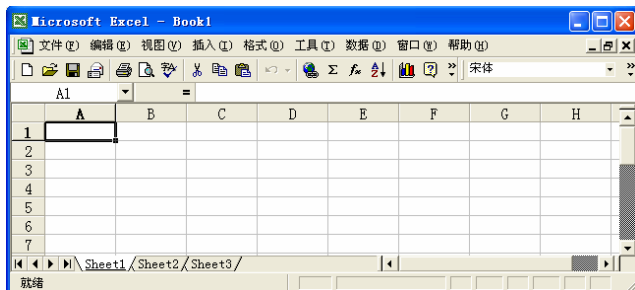

c)“Microsoft PowerPoint”：用于创建和编辑电子幻灯片。可以将 Web 页，文稿，图片等内容进行编辑，做成可播映的幻灯片，在

会议上进行演示。

下面是“Microsoft PowerPoint”软件的工作界面：

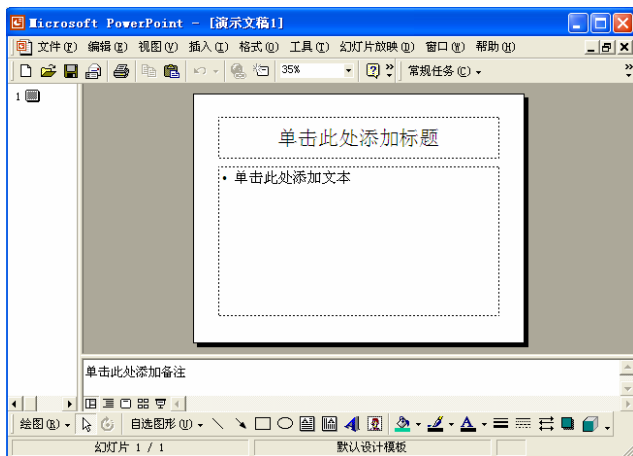

d)“Microsoft Access”软件，是微软制作的一款数据库软件，用来创建数据库和程序，进行信息的跟踪管理。

e)“Microsoft FrontPage”是网络页面（Web 页）编辑软件，您可以使用该软件建立并管理您自己的 Web 站点。

f)“Outlook Express”是电子邮箱，当您的电脑连接到因特网（Internet）上后，经过必要的设置，可以通过 Outlook 收发电子邮件，和管理您的电子邮件。



提示：以上只对 Microsoft Office 软件进行一个简单概括性的介绍，具体的安装，设置，使用方法及还请参照该软件

的使用说明。



提示：Microsoft Office 软件为美国微软公司的产品，您需要到市场上单独购买。联想随机不提供该软件产品及版权。

第二章 了解更多

在熟悉了基本的硬件使用和软件操作之后，以下的内容可以让您对您的笔记本电脑有进一步的了解。

2.1 设置及维护您的笔记本电脑

2.1.1 电源管理系统简介

电源管理系统是联想专为笔记本电脑设计的一套用于管理笔记本电源的系统。它通过软件、硬件的配合，提供了对笔记本电脑各部件的性能及功耗控制，从而延长了笔记本电脑的电池使用时间，增强了其续航能力。


为方便用户的使用，系统提供了六种预设的使用模式，分别适用于对电脑性能及续航能力有不同要求的场合。用户可以自由地在这六种模式中切换，也可以修改部分模式选项。

此外，提供若干全局选项供用户配置，这部分选项对所有电源使用模式都有效。

本系统在 Windows 操作系统提供的电源选项基础上，进一步增强了对笔记本电脑精细而智能化的电源管理。对其设置界面也作了调整，部分的选项放置到了本系统所提供的设置界面中。

2.1.2 启动系统

电源管理系统运行时，其程序图标会显示在任务栏上。图标显示的是当前使用的电源模式。



用户可以用鼠标右键点击该程序图标，选择某一种电源模式。或者用鼠标左键点击该程序图标，即会弹出系统设置界面。


2.1.3 选择电源模式

电源管理系统提供了总共六种电源使用模式，分别为：

- 节能模式
- 性能均衡
- 性能最优
- 演示模式

- 音频播放
- 视频播放

用户可以用鼠标右键点击任务栏上的程序图标，选择某一种电源模式。

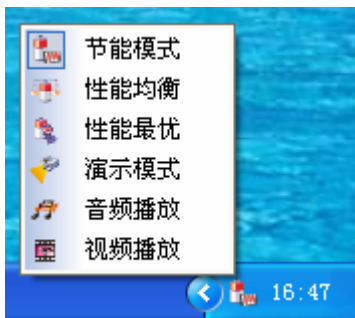

用户也可以按键盘上的 Novo 快捷键，在设定好的若干常用电源模式中快速切换。关于常用电源模式，用户可以在全局选项中进行设置。

2.1.4 配置模式选项

用鼠标左键点击任务栏上的程序图标，即会弹出系统设置界面。用户可以选择用电模式栏，对电源模式进行设置。



首先点击选择某一电源模式，此时会显示该模式的简单说明。然后点击“详细设置”按钮即弹出该模式的选项对话框。选项划分为显示器和系统选项两部分。所有选项都有两组值，分别适用于外接电源模式和电池模式。

◆ 显示器选项

屏幕亮度：用于设置 LCD 显示器的亮度等级，等级越高，亮度越高。

关闭屏幕背光：用于设置在关闭屏幕背光前应经过的非活动时间段，范围从 1 分钟到 45 分钟。选项值设置成 0，表示停用此功能。当用户使用 Fn 亮度快捷键直接设置 LCD 显示器亮度后，本功能即停用。

关闭显示器：用于设置 LCD 显示器在关闭前应经过的非活动时间段，范围从 1 分钟到 5 小时。选项值设置成 0，表示停用此功能。

◆ 系统选项

待机、休眠 用于设置系统在进入待机、休眠前等待的非活动时间段，范围从 1 分钟到 5 小时。选项值设置成 0，表示停用此功能。

待机模式 (Standby)

待机模式即系统挂起到内存 (Suspend to RAM)。在此模式下，如果计算机的空闲时间超过预定的时间 (超时)，将关闭硬盘驱动器和显示屏以节省能耗。按一下电源键，将计算机唤醒就可以继续正常操作，计算机将返回在进入待机模式之前的运行状态。



注意：如果在待机模式期间此计算机的交流电源和电池都断开，数据可能会丢失。

在 Windows XP 下若要进入待机模式，可以执行下面操作中

的一个：

1. 单击**开始>关闭计算机 >待机**。
2. 单击**开始>控制面板>性能和维护>电源选项>高级**。选择所需的选项以设置计算机如何进入待机模式：**在合上便携式计算机时；在按下计算机电源按钮时；或在按下计算机睡眠按钮时。**

休眠模式

休眠模式即挂起到硬盘（Suspend to Disk）。休眠是一个相当便利的功能。进入休眠状态时，系统将把内存及显存中的所有数据存储于一个硬盘存储区中，而后自动关机。当下一次开机时，系统将自动回到当初的工作状态。如果您的电脑安装的是 Microsoft Windows XP 或 Microsoft Windows2000 操作系统，休眠模式使用的硬盘存储区由操作系统自动设定，而不需要单独建立磁盘挂起分区。您只需在[休眠]栏中启用休眠支持即可。

在休眠模式下，会将系统数据复制到硬盘驱动器上并完全关闭便携计算机，从而节省能耗。按一下电源按钮后，就可以从此模式恢复正常操作。可以在“电源选项属性”窗口中启用休眠模式。如果启用此模式，当电池电量严重不足时，计算机将进入休眠模式。要启用休眠模式，选择所需的选项，设置计算机进入休

眠模式为：“在关上此计算机的机盖时”、“在按电源按钮时”或“在按下计算机睡眠按钮”。

如果休眠选项不可用，则说明没有启用休眠模式。在“**电源选项属性**”窗口的“**休眠**”选项卡中，选中“**启用休眠**”框，然后单击“**应用**”以启用休眠。



提示：如果退出休眠模式后 PC 卡工作不正常，应取出并重新安装卡，然后重新启动计算机。

要退出休眠模式，可以按电源按钮。按一下任意键或触控板不能退出休眠模式。

关闭硬盘：用于设置硬盘在关闭前应经过的非活动时间段，设置范围同上。

CPU 模式：用于设置 CPU 的工作模式，共分四级，依次从到最高性能到最大电池，CPU 功耗逐级降低。

2.1.5 配置全局选项

用鼠标左键点击任务栏上的程序图标，即会弹出系统设置界面。全局选项包括如下几部分：

- 常用模式

- 高级设置
- 电池警报
- 电池信息

大部分选项都与 Windows 提供的电源选项相同。

◆ 常用模式

用于设置常用电源模式及其顺序，用户可通过键盘上的 Novo 快捷键在其中进行快速切换。右侧是常用模式，左侧是其他模式，用鼠标双击或点击箭头按钮即可交换模式。常用模式必须至少包含三种电源模式，其顺序可通过“上移”、“下移”按钮设定。



2.2 使用多媒体声音系统

本机带有多媒体声音系统。内置一对立体声扬声器，在机器右侧，有音频输出及外接麦克风的端口。

音量可由软件控制，单击**开始**→**所有程序**→**附件**→**娱乐**→**音量控制**。在音量控制窗口中，单击音量控制栏中的滑块，然后上下移动以增大或减小音量。也可用“**使用键盘**”一节中介绍的音量调节键盘快捷方式控制。

2.3 调整 LCD 屏显示属性

如果您想以一个特定的分辨率查看程序或文档，可以按照如下步骤调整显示属性。

1. 单击**开始**→**控制面板**→**外观和主题**→**更改屏幕分辨率**。
2. 在**显示属性**窗口中，单击并拖动**屏幕分辨率**中的滑块将设置更改成您需要的值，如 **1280 x 800** 像素。单击**颜色质量**的下拉菜单进行颜色的设置。
3. 单击**确定**。

如果您想调整 LCD 液晶显示屏的亮度，可以采用在“**使用键**

盘”一节中介绍的键盘快捷方式进行操作。

2.4 使用 USB 设备

天逸 F21 提供了 3 个 USB2.0 接口，分别位于机身的左面和右面。可以使用此端口连接 USB 设备，如鼠标、全尺寸外接键盘或打印机等。



提示：USB 端口可提供的电流为 500mA/端口，如果发现有些外接设备无法正常工作，请检查是否需要另接电源。

2.5 外接显示设备

当需要将电脑屏幕上的内容显示在其他设备时，请按照如下步骤：

- 1、先连接好显示设备(CRT 显示器或投影仪)的电源线；
- 2、将显示设备的信号线连接到天逸 F21 左侧的显示设备接口上（请参考左视图），并打开显示设备电源开关；
- 3、电脑通常会自动检测是否外接了监视器，并显示当前屏幕。

4、若外置设备没有显示，也可使用功能键 Fn+F3 对 LCD 和外接显示设备的显示方式进行切换，共有三种模式可供选择：LCD 显示，外接显示设备显示以及 LCD 与外接显示设备同时显示。



提示：由于某些外接显示设备（如 CRT 显示器、投影仪）自动识别的分辨率可能与实际输出不同，若出现外接设备显示出现分辨率异常或显示缺失的情况时，您可以按一下宽屏/标准屏切换键更正外设的分辨率，或直接在系统的显示属性中调节分辨率使显示正常。

2.6 使用外接打印机

Windows XP 操作系统的打印机安装向导，可以让您很方便的安装打印机。

打印机分为：并口打印机，USB 端口打印机，红外打印机等；也有部分打印机有多种连接端口，您可以根据实际情况连接您的打印机，下面简单介绍 USB 端口打印机与笔记本电脑的软硬件连接方法。其他接口打印机的安装请参考您的打印机说明。

● USB 端口打印机与笔记本电脑连接的安装：

在打印机和电脑都开机的状态下，将打印机 USB 端口数据线


插入到计算机上的 USB 端口，一般情况下，只要打印机正常，已经正确安装连接到笔记本上，Windows XP 操作系统是可以检测到打印机设备：



操作系统会提示您找到新硬件，并准备安装打印机驱动程序。



请您按照操作系统的提示，放入打印机驱动程序光盘，选择“自动安装软件”，选“下一步”。操作系统会自动搜索驱动程序，找到后会自动安装。安装完毕后系统会提示您打印机可以使用。

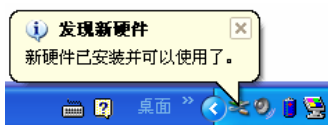




提示：如果操作系统无法自动检测到打印机，您可以采用如下


方法检测打印机：

单击“开始”菜单栏—进入“控制面板”—“打印机和其它硬件”—“打印机和传真”


在打印机任务栏中单击“添加打印机”，进入添加打印机向导菜单。

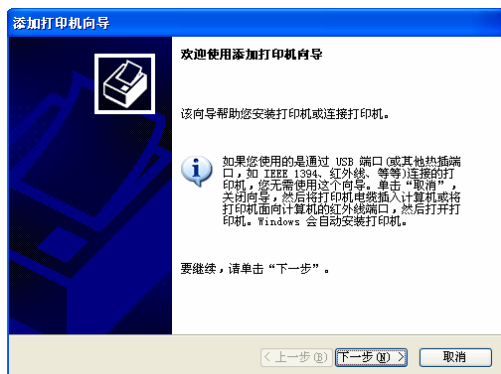

单击“下一步”，进入检测状态栏：

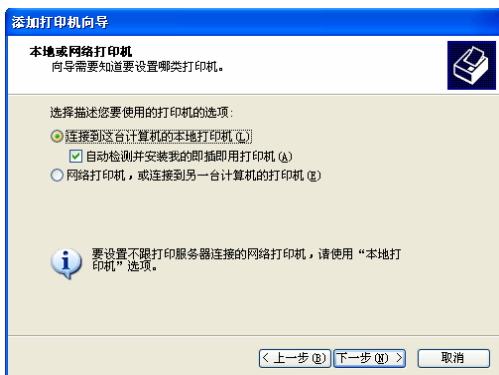


选中“自动检测并安装我的即插即用打印机”项目，单击“下一步”。操作系统会自动检测搜索是否连接了打印机。

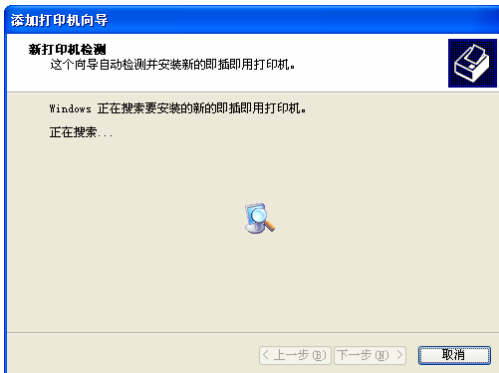


检测到连接的打印机后按照系统提示安装打印机驱动程序。

安装完打印机驱动后，系统会提示您是否要打印测试页，建议您选择打印测试页。

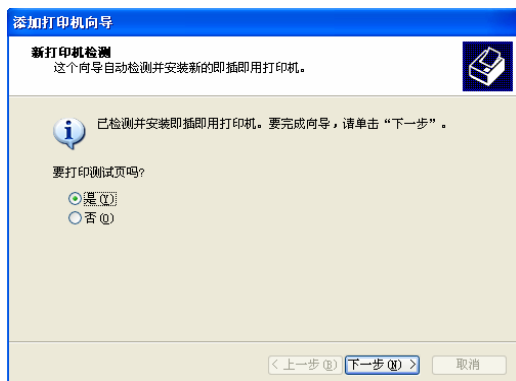

请您将打印纸放入打印机，选择“是”，单击“下一步”如图：

操作系统会提示：正在将测试页发送到打印机。并准备打印测试页。

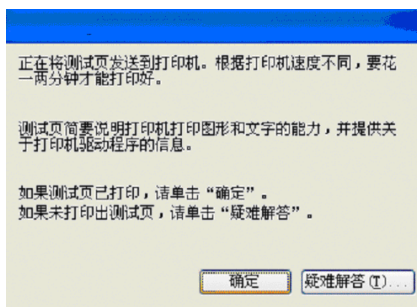

测试打印正常后，单击“确定”即可。完成“添加打印机”向导程序。至此，您已经完成了打印机的安装。



提示：在安装打印机遇到问题时，请您参照打印机说明书上的

问题说明或者参考 Microsoft Windows XP 操作系统的

打印机安装说明。您也可以参考本说明书后面的“常见故障及排除”章节中有关打印机问题的说明。

2.7 使用 PC 卡

PC 卡是一种被广泛使用的笔记本电脑扩展设备，它提供了扩展笔记本性能而不牺牲其便携性的有效途径。常用的 PC 卡包括存储卡、调制解调器、硬盘、网络适配器等等。PCMCIA 定义了 PC 卡的工业标准。

2.7.1 支持的 PC 卡类型

此笔记本电脑内置 PC 卡插槽分别支持 Type II 采用 PCMCIA 技术的卡及扩展的 PC 卡。“Type”是指卡的厚度，没有其他含义。扩展 PC 卡比标准的 PC 卡长。



注意：PC 卡不是引导设备。使用扩展的 PC 卡时，应遵循

下列预防措施：

- **保护好已安装的卡的暴露端。如果卡的一端卡住，可能会损坏系统主板。**
- **将计算机放入电脑包之前，务必取出扩展的 PC 卡。**

2.7.2 安装 PC 卡

PC 卡有可能可以热插拔，也就是说可以在计算机运行时安装和取出卡。卡将被自动检测出来。通常，PC 卡上会有一个标记或符号，指明将哪一端插入卡槽中。PC 卡经过专门设计以防止插入错误。如果不知道插入方向，请参阅卡附带的文档。要插入 PC 卡，请执行下列步骤。


- 拿住卡，使其方向符号指向卡槽，并且卡的顶面朝上。插入卡之前，按钮插销应推到里面。
- 将卡推入卡槽中，直到其完全插入连接器。
- 如果遇到很大阻力，切勿用力推卡。检查卡的方向，然后重试一次。

此计算机可以识别大多数 PC 卡，并自动加载合适的设备驱动程序。如果配置程序提示您加载厂商的驱动程序，可以使用 PC 卡附带的软盘或 CD。

2.7.3 取出 PC 卡

取出 PC 卡的步骤如下：

- 1、 双击 Windows XP 任务栏的安全地移除硬件[]图标，屏幕上将出现[安全地移除硬件]的窗口。

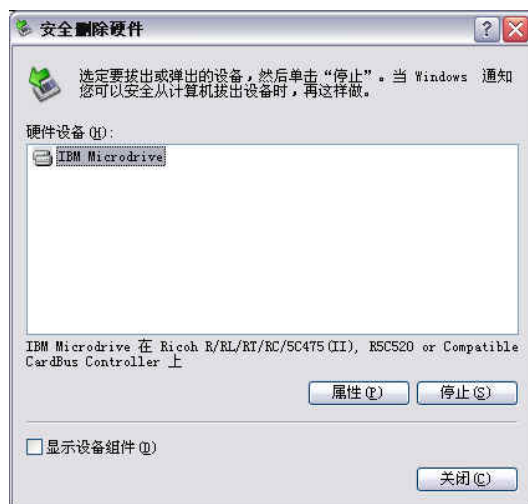

- 2、 从清单中选择（反白）您要关闭的 PC 卡，并按[停止]钮关闭该 PC 卡。
- 3、 按释放按钮，使其弹出，再次按按钮弹出卡。
- 4、 将 PC 卡从插槽中取出。



注意：取出 PC 卡之前，应从任务栏上的配置实用程序停止运行卡。否则，可能会丢失数据。如果卡上接有电缆，取出 PC 卡时切勿拉电缆。



注意：有些 PC 卡不支持热插拔。因此，在使用 PC 卡前，请您参考 PC 卡附带的使用说明。

2.8 使用多合一多媒体读卡器

随着科技的发展，出现了许多类型的多媒体卡，通常可以用于与数码相机或数码摄像机进行图片和视频文件的交换。为适应用户的需求，此计算机提供了一个内置式多媒体读卡器，其支持多媒体卡的类型有：Memory Stick, Memory Stick Pro, MMC, SD.

2.9 使用联想电脑拯救系统

概述：

针对用户快速安装驱动、查杀病毒和快速恢复系统的需求，联想基于自己特有的 LEOS（联想嵌入式操作系统）开发了联想电脑拯救系统。您可以在关机状态下通过按“NOVO”键进入该系统。并通过键盘“↑”“↓”键选择对应功能，按“Enter”键确认。



注意：在使用联想电脑拯救系统之前，请将所有外接设备拔除，否则可能导致启动失效。



联想一键杀毒

联想一键杀毒是基于联想 LEOS(Lenovo Embedded Operating System) 系统与金山杀毒功能相结合设计开发的。它独立于操作系统,可以实现查杀引导分区和硬盘其他分区中存在的病毒,不但能够进行通常的病毒扫描与查杀,也可以在操作系统无法正常启动、防病毒软件无法正常工作等情况下进行病毒查杀,解决了因病毒破坏操作系统导致的计算机无法正常使用的问题。

联想一键杀毒与金山(联想 OEM 版)杀毒软件配合,可自动判断硬盘分区中是否存在最新杀毒引擎和病毒库,实现病毒库、杀毒引擎与金山(联想 OEM 版)的自动同步,方便地解决了病毒库升级的问题。

一、功能介绍

联想一键杀毒包括查杀病毒、病毒库升级等功能：

● 查杀病毒

提供查杀硬盘引导区和硬盘分区病毒的功能，可以迅速查杀多种 DOS 和 Windows 环境下的病毒。

● 病毒库升级

通过用户使用金山（联想 OEM 版）制作的升级 U 盘，实现 LEOS 杀毒软件病毒引擎和病毒库的更新。

● 高级功能

进入金山（LEOS）版本，用户可以自定义扫描的范围，可以加快病毒查杀的进度。

二、使用说明

1. 您可以在联想电脑拯救系统主界面中选择 **【一键杀毒(K)】**；
2. 按“Enter”键，进入联想一键杀毒启动界面；



该界面会显示数秒钟，具体时间与您计算机的硬件配置相关。


3. 稍候将进入如图所示的“一键杀毒”主界面：



您可以在该界面下使用键盘上的“↑”、“↓”键或鼠标选择【查杀病毒】、【病毒库升级】或其他选项，此时选择【查杀病毒】功能，一键杀毒软件将自动搜索引导区和硬盘分区中的所有文件，具体的扫描时间与您硬盘分区中的文件数量相关。

1. 查杀病毒

在“一键杀毒”主界面中，您可以通过选择【查杀病毒】选项将进入如图所示的界面：

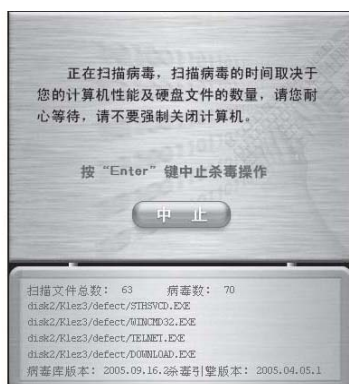

杀毒过程中，您可以按“Enter”键或通过鼠标点击【中止】按钮中止杀毒进程，此时系统将会提示您选择返回到主界面或继续杀毒，如图所示：



单击【返回】，将返回至“一键杀毒”主界面，如果您想继续查毒，单击【继续】，直至查毒结束此时会显示查毒的结果，您可以将发现的病毒清除，如图所示：



选择【清除】，将调用清除病毒功能将感染病毒的文件还原或清除病毒文件，如图所示：



注意：该过程需要一定时间，请您在此过程中不要强行关闭计算机电源，否则可能会破坏硬盘分区中的文件。

清除病毒后，您可以按任意键返回主界面，如图所示：




2. 病毒库升级

在“一键杀毒”主界面中，您可以通过键盘上的“↓”键选择【病毒库升级】并按“Enter”键确认，病毒库升级可以使用在线升级，也可以使用升级盘升级。


1) 在线升级

在如图所示的对话框中选择【在线升级】，然后点击【下一步】：

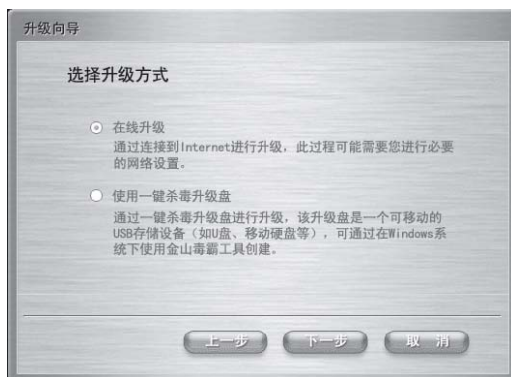

根据您的电脑所在的网络环境选择升级方法。如果是 ADSL 宽带连接，您可以在如图所示的对话框中选择【ADSL 连接】，然后

点击【下一步】:

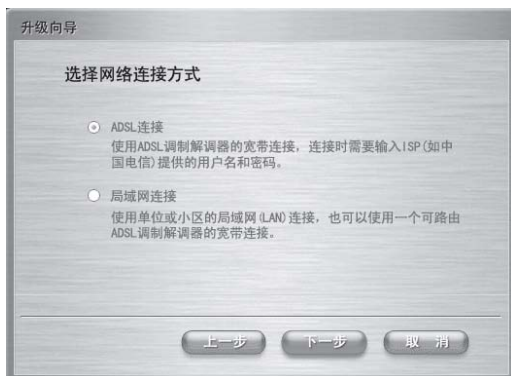

在如图所示的对话框中输入用户名和密码, 点击【下一步】:



如果选择局域网连接, 您需要在如图所示的对话框中进行网络设置, 填写完成后, 点击【下一步】:



在局域网设置中您还可以设置代理服务器，如图所示：




连接网络成功后，点击【完成】，如图所示：




2) 升级盘升级

在如图所示的对话框中选择【使用一键杀毒升级盘】，然后点击【下一步】：

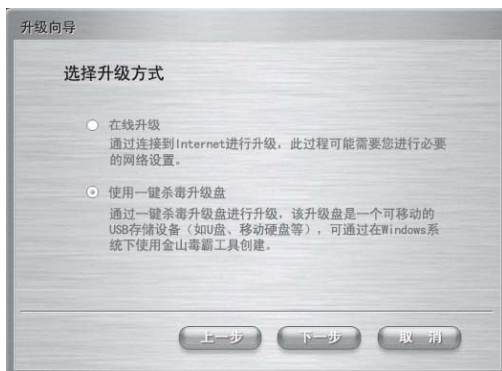

将 U 盘插在 USB 接口上，点击【下一步】，进行升级，如图所示：

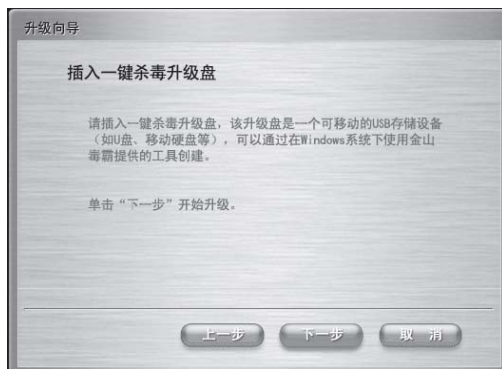

升级成功后，点击【完成】，如图所示：



注意：

- 因为 U 盘与主机有兼容性问题，请尽量使用有联想标志的 U 盘，如果某 U 盘在这里无法被使用时，请更换其他 U 盘。
- 升级后如果看到病毒库版本没有更新，请再做一次升级即可。

3. 高级功能

您可以在“一键杀毒”主界面中选择【高级】按钮可以选择

不同的磁盘分区进行病毒查杀，选择病毒查杀目录范围后，单击【杀毒】，如图所示：



您可以在该界面下使用鼠标选择查杀病毒的目录范围，这样可以加快您的杀毒速度。查杀病毒完成后，点击【确定】即可。



注意：在进行高级查杀时，为保证杀毒效率，病毒列表框只列出最近操作的 50 个病毒。

4. 退出

您可以选择【退出】按钮，系统将自动退出“联想一键杀毒”并重新启动计算机。


5. 升级 U 盘的制作方法

您可以使用 U 盘进行病毒库文件的升级，但在进行病毒库升

级前，您需要先进入 Windows XP 操作系统，启动金山毒霸软件，进行升级 U 盘的制作。

制作方法如下：

通过单击【开始】→【所有程序】→【金山毒霸 2005 OEM】→【金山毒霸工具】→【“一键杀毒”升级盘】，进入如图所示的对话框：

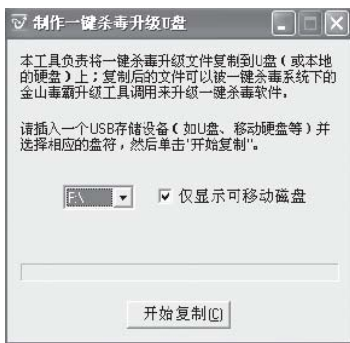

点击【开始复制】按钮进行升级文件复制，复制成功后，点击【确定】即可。



注意：

1. 联想一键杀毒不承诺能够解决您计算机因病毒感染所造成的所有问题，当您发现通过一键杀毒后仍不能解决问题时，建议您使用联想一键恢复功能恢复系统。
2. 只查杀硬盘引导区和分区中的病毒，不对软盘、U 盘、光盘中的病毒进行操作，如您需要对此类介质操作，您可以安装

- 并使用 Windows 下的杀毒软件进行。
3. 不对加密的压缩文件（如 Zip,RAR）和大于 100M 的文件进行处理，如您需要对此类文件操作，您可以在系统正常启动后使用 Windows 下的杀毒软件进行。
 4. 在清除病毒过程中，请您不要强行关闭计算机电源，否则可能会破坏硬盘文件。



第三方软件厂商联系信息

如果您在使用软件过程中遇到任何问题，可以与软件开发商直接联系。北京金山软件有限公司产品：《金山毒霸 OEM 联想版》
客 户 服 务 热 线 ： 010-82331816 技 术 支 持 网 址 ：
<http://support.kingsoft.com>

联想一键恢复

欢迎您使用联想《一键恢复》应用软件！随着电脑应用范围的日益广泛，用户在实际操作中可能遇到的问题也随之增多，为了帮助用户更为方便的解决电脑使用中的常见问题，联想为您推出了这一款方便、易于操作的《一键恢复》软件，使您可以对计算机的操作系统进行快捷、方便的备份和恢复工作。



警告：

您可以使用一键恢复恢复整个硬盘（或 C:盘）上的数据到出厂状态，包括出厂时的操作系统及为用户预装的各种软件。

此项操作一旦执行，将无法重新回到执行本操作前的状态。执行完此项操作后，硬盘（或 C:盘）上原先所有数据将全部丢失。因此在此项操作执行前，请务必将有用的文件备份，比如备份到其他的硬盘或软盘、移动硬盘等。如果是恢复 C:盘，也可以将 C:盘上的有用数据备份到其他分区。



注意：

为了可靠有效地实现一键恢复的功能，硬盘在出厂前已经划分出一块约为 3G 的分区，用以存放硬盘镜像文件以及一键恢复程序文件。出于安全考虑，这块分区是隐含的，在 BIOS 及操作系统中均不可见。

所以无论在 BIOS 中还是在操作系统中，您所看到的硬盘空间会比标准值小 3G 左右，具体数值取决于您的计算机出厂时的硬盘镜像文件的大小（视机型和操作系统而定）。

1. 系统备份恢复主界面

在系统恢复主界面中显示了三个功能选项，选择各个选项可以进入到不同使用界面。



下面对系统备份恢复进行简单介绍：

- **系统备份：**

如果您选择了该选项，您可以对您当前的系统盘 C 盘的内容作备份，这包括：您当前的操作系统及其配置、您当前 C 盘上的已安装软件以及其他当前 C 盘的全部数据。成功备份后，您可以使用“系统恢复”功能恢复 C 盘到您做备份时的状态。

- **系统恢复：**

如果您选择了该选项，您可以对已经备份好的内容进行恢复操作，该操作将覆盖您原来的系统盘上的所有内容，并恢复系统盘到上一次备份时的状态。

- **备份卸载：**

如果您选择了该选项，您可以卸载您所备份的 C 盘数据。卸载后的自由空间将作为未指派空间独立存在，您可以通过计算机管理->磁盘管理 看到该空间并对该空间进行操作。卸载后您需要再做一次系统备份才能执行“恢复用户备份的系统盘（C 盘）”操作。




注意：

- 您最多只能保留一个您所做的用户系统盘（C 盘）备份，新一次的系统备份将会覆盖您前一次的备份数据，这将导致您以前的备份数据全部丢失。
- 系统备份操作将根据您备份数据的大小自动从您硬盘的可用空间获得备份空间，请确保您硬盘的自由空间足够大或者您的最后一个分区中有足够的剩余空间，否则将提示“备份操作无法获得足够的备份空间！”错误。
- 如果在备份或恢复过程中，操作失败，或操作被提前终止，或意外停电，须重新进行相应的备份或恢复动作。
- 备份或恢复执行过程中，请不要强行进行关机、重启或拔下电源等操作，以免对硬盘造成损害导致备份数据丢失或软件无法使用。
- 备份卸载或调整分区过程中请不要进行关机、重启或拔下电源等操作，以免发生错误造成您硬盘上的数据被破坏。

2. 系统备份

利用键盘上的“↑”或“↓”键选择“系统备份”，按“Enter”键确认后进入，弹出确认备份提示界面，按“E”键继续操作，

如图所示：

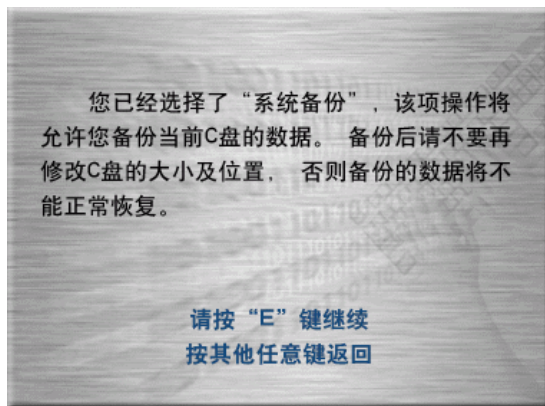


注意：您最多只能保留一个您所做的用户系统盘（C 盘）备份，新一次的系统备份将会覆盖您前一次的备份数据，这将导致您以前的备份数据全部丢失！

当备份空间足够时，将进入备份进度界面。备份执行过程中，按“C”键可以中断并退出此次备份操作。


当备份操作完成后，提示备份成功完成信息，按任意键计算机将重新启动，如下图所示：



如果您现有备份空间不足，程序将根据您备份数据的大小自动从您硬盘的自由空间或者您最后一个分区的剩余空间中获得备份空间，此操作不会破坏您已有数据。如下图所示：

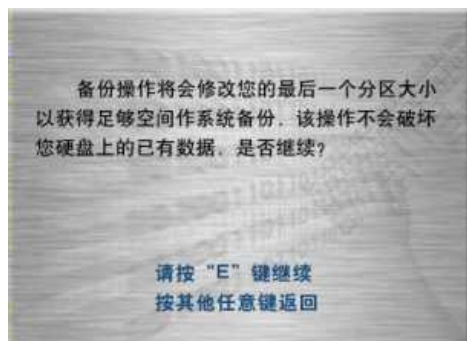

请确保您硬盘的自由空间足够大或者您的最后一个分区中有足够的剩余空间并且分区为 FAT 16 或 FAT 32 格式，否则将提示“备份操作无法获得足够的备份空间！”错误。如下图所示：

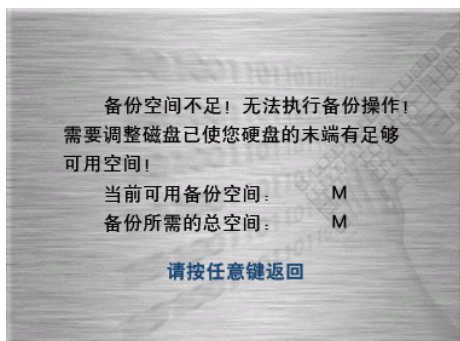

3. 恢复备份

利用键盘上的“↑”或“↓”键选择“系统恢复”按钮，按“Enter”键确认，弹出如下图所示界面：



按“E”键开始恢复，进入恢复进度界面。恢复执行过程中，按“C”键可以中断并退出恢复操作（恢复过程中退出将无法正启动到您原来的系统）。


当恢复操作完成时，提示用户恢复成功完成，按任意键计算机将重新启动，如下图所示：



注意：请不要按电源按钮“”进行关机操作，否则将导致硬盘数据错误。




注意：如果您的硬盘分区情况同备份时不同，程序将要执行强制恢复流程，您硬盘上现有的数据将全部丢失，因此在进行恢复前请确保重要数据已经备份。如下图所示：

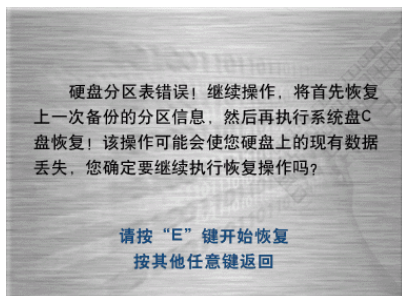


4. 备份卸载

在系统备份恢复主界面中，利用键盘上的“↑”或“↓”键选择“备份卸载”，按“Enter”键确认，弹出如下图所示界面：

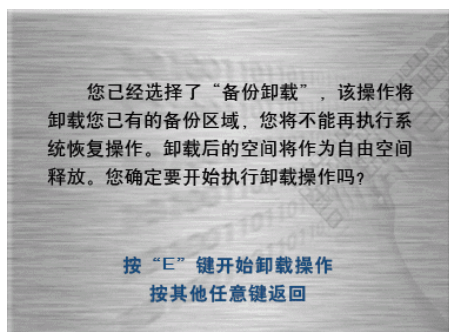

卸载完成后，显示用户备份卸载成功提示界面，按任意键重新启动计算机，如下图所示：

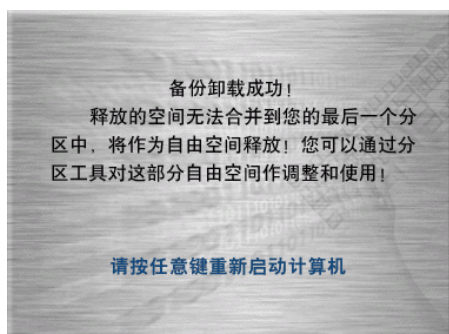

此时释放的空间将作为自由空间保留在系统最后，您可以通过分区工具对这部分自由空间进行调整和使用。



注意：请不要按电源按钮“”进行关机操作，否则将导致硬盘数据错误。

2.10 硬盘保护技术 (Active Protection System)

天逸 F21 上采用了 ThinkVantage 技术之一的，安全气囊式的 **APS 硬盘保护技术**。为您的笔记本电脑提供独特的数据保护。它使用一个集成的、用户可配置的运动感应器连续地监控您的笔记本电脑，并在检测到故障或类似事件时临时关闭硬盘驱动器，以避免出现硬盘驱动器崩溃的现象，这有助于保护您有价值的数据——和没有这一特性的系统相比，可提供最多超过四倍的抗冲击能力。

2.11 使用 CDMA 1X 内置无线上网卡

为了满足用户越来越多的移动上网的需求，此计算机提供了一个内置式 CDMA 1X 无线上网卡，您可以到中国联通的业务办理处办理联通无线上网业务，中国联通会提供您一张 UIM（用户识别模块）卡，您需要将此 UIM 卡装入笔记本中，具体步骤如下。

1: 打开机器底部的内存盖板

请将图中的内存盖板的两颗螺丝拧下，即可取下内存盖板。



- 按 UIM 卡插槽上箭头指示方向松开 UIM 卡插槽，
向箭头指示方向推动 UIM 卡插槽即可松开插槽。



- 装入 UIM 卡

将 UIM 卡的芯片向外，UIM 卡缺角向上，插入 UIM 卡插槽内。



4: 将 UIM 卡插槽安装好

将 UIM 卡插槽轻轻压下，并按图示箭头方向推动，直至 UIM 卡插槽被固定。



5: 安装好内存盖板

将内存盖板放回原位，并拧上螺丝。

在您完成将 UIM 卡装入机器内后，您即可以开始使用内置 CDMA 无线上网卡了。

使用 CDMA 无线上网卡



1: 双击桌面的“CDMA 无线上网卡管理器”图标

2: 第一次启动应用软件


当您第一次启动 CDMA 无线网卡管理器，管理器会有一个初

始化应用向导：

如图所示：



请您点击选择“开始”，之后管理器向导会自动完成搜索硬件设备、建立 Internet 网络连接以及应用软件各项基本参数的设置，如图：

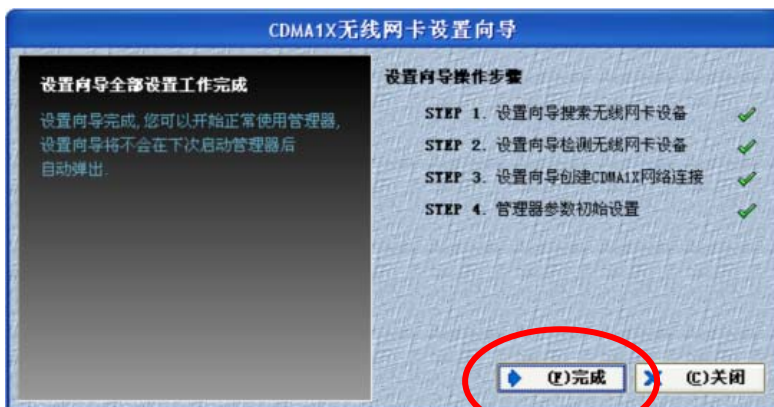

这时，请您点击完成按钮，之后，您就可以享受无线上网带给您的乐趣了。

3： 第二次使用 CDMA 1X 无线上网卡

✓ 双击桌面“CDMA 无线网卡管理器”图标，打开 WM2080 MINIPCIE 上网卡管理器，屏幕中将显示管理器主窗口，如图。




同时操作系统任务栏右方将显示管理器图标，如图



✓ 然后单击 ， “连接 CDMA1X 网络” 自动进行验证用户名和密码，连接成功后，WM2080 MINIPCIE 无


线上网卡，会自动弹出右角。点击右下角  WM2080 MINIPCIE, 会弹出管理器窗口，表示以连接成功。如图：

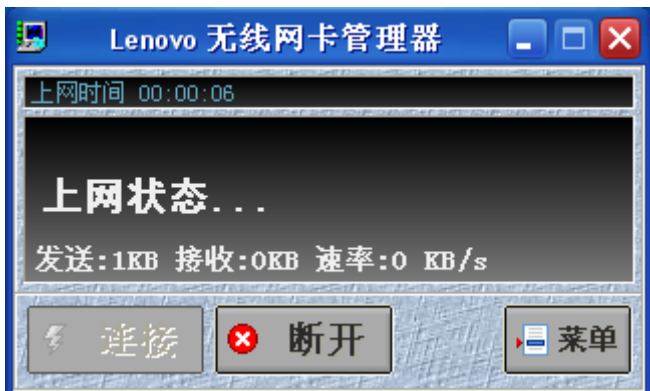

这表明您已经连接上中国 CDMA 1X 网络，现在您可以开始进行网站浏览、收发电子邮件、聊天、游戏等所有基于 INTERNET 应用的操作。

4：关闭 CDMA 1X 网络

当您需要断开 INTERNET 时，请使用鼠标左键单击主窗口下方

“断开”按钮 ，管理器主窗口中央将弹出“正在断开” WM2080 MINIPCIE 上网卡网络，请耐心等待”提示窗口。断开 WM2080 MINIPCIE 上网卡 INTERNET 网络可能需要 30~120 秒，此时您将无需进行任何操作，请您耐心等待，断开工作完成后，此窗口将自动关闭。



注意：在某些场合，如飞机的机舱内或医院内，禁止使用无


线设备，请务必打开“CDMA 无线网卡管理器”



选择断开



，如图所示，选择“退出”

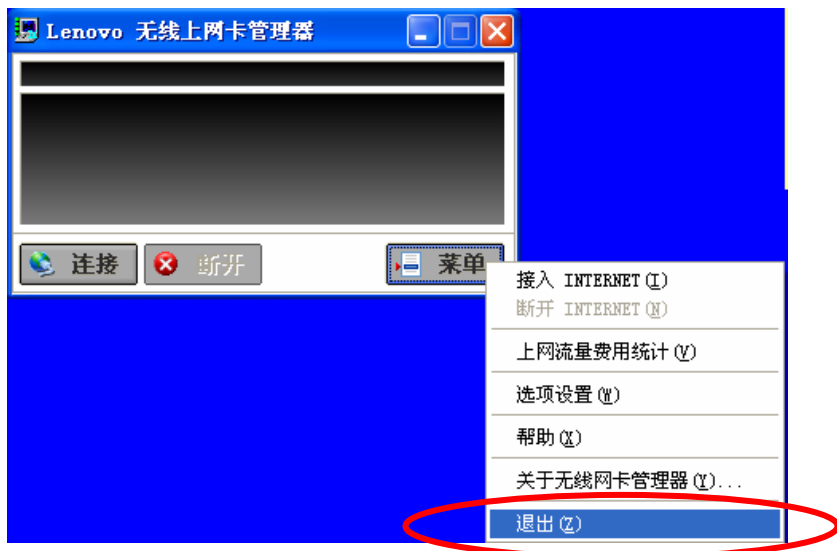


内置 CDMA 1X 无线上网卡应用软件安装

向导

双击“我的电脑”图标，打开随机附送的驱动程序光盘；

双击位于“CDMA 无线上网卡”目录下的安装程序“SETUP.exe”，

开始安装。如图：

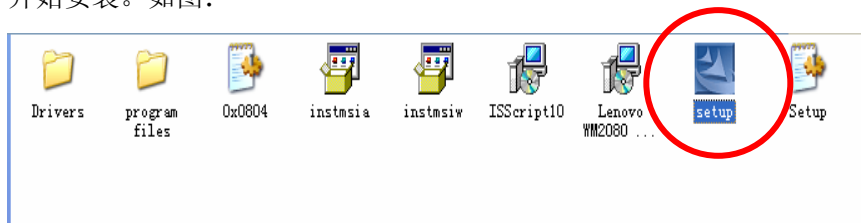

系统收集部分系统信息后，弹出以下安装向导，如图：



点击下一步，弹出如下图窗口；



点击“安装”按钮，开始安装；请耐心等待，直到应用软件安装完成。



完成后，在桌面您能看到“CDMA 无线网卡管理器”管理器快捷



方式图标，这时，您即可按之前的使用介绍开始使用 CDMA 无线上网卡了。

➡ 使用答疑

1 如何才能享受中国联通“掌中宽带”服务？

要使用中国联通“掌中宽带”上网服务，您的UIM卡必须已开通数据业务，普通的UIM卡一般只具有语音和短信等功能，到各地联通营业厅可办理数据业务。

2 关于 WM2080 MINIPCIE CDMA1X 上网卡的使用与保养，有什么建议吗？

✓ ✓ 护理及保护

- 1) 请勿在电脑开机状态时插上或拔下UIM卡，这将导致UIM卡损坏。
- 2) 请勿私自拆卸或修理上网卡，未经训练的人员将导致设备的损坏。
- 3) 如果对WM2080 MINIPCIE CDMA1X 上网卡的使用有任何问题，请联系您的供应商。

✓ ✓ 使用环境

- 1) 请勿在医疗器械范围应用CDMA1X 上网卡。不是所有的电子元器件都设有射频的防护装置。
- 2) 请勿在飞机上使用CDMA1X 上网卡，以免射频干涉航空电子控制系统。
- 3) 请勿在易燃的环境中使用CDMA1X 上网卡。射频可引起失火或爆炸的现象。

3 我的 WM2080 MINIPCIE CDMA1X 上网

卡拨号不成功是什么原因造成的？

您不必担心，这可能是由以下因造成的：

- 1、1、 产品的 UIM 卡没有插
 - 2、2、 无线信号不好，可稍等片刻再尝试拨号。
 - 3、3、 产品驱动程序异常，可将产品驱动卸载，重新安装。
- 请确认上述操作是否正确。



注意：内置 CDMA 1X 无线上网卡为选配件，请购买电脑时参

考产品配置，以确定您的电脑是否预装有此设备。

第三章 系统配置

3.1 驱动程序安装

驱动程序的正确安装对计算机系统的稳定运行至关重要。即使有些操作系统在安装完成后会自动加装识别到的驱动程序（如 Windows XP），但我们强烈建议您重新安装我们提供给你的新版本的驱动程序。

- 重新安装这些驱动会给您的计算机系统带来更高的运行效率和更佳的应用体验。通过对售后技术支持案例的分析，我们发现系统不稳定、运行速度慢等现象有一定比例是因为用户在重新安装 Windows 操作系统后，未安装或未正确安装整机驱动程序所导致的。同时需要提醒您的是整机运行速率的快慢除与驱动安装有关外，还受主机内存容量大小、CPU 主频高低的影响。
- 本安装说明仅起到安装指引作用，其中涉及到的驱动路径及安装说明不保证与您拿到的光驱路径及操作完全相同，此时请以实际的情况为准。
- 该笔记本电脑的各种驱动程序放置在随机带的一张光盘

（驱动程序光盘）上，操作系统安装完毕之后请安装光盘上的驱动程序，或将驱动程序拷贝入硬盘，以便于安装。下面指引中对光盘盘符统一以“E”为代表。

- 驱动安装前请保证操作系统正确安装完毕，根据机器上操作系统的不同，请按照以下次序安装驱动程序并且一定要先安装芯片组驱动程序，否则可能造成系统不稳定、无声或显示错误，以至于重新安装操作系统。
- 本指引中提到的 Microsoft、MS-DOS、Windows、Windows NT、Windows 98、Windows 2000、Windows XP 是 Microsoft 公司的注册商标。Intel、Intel Mobile Pentium M、Intel Celeron-M、Intel Centrino 是 Intel 公司的注册商标。

Windows XP 操作系统下驱动程序安装



注意：请按照以下驱动程序的安装顺序进行安装，否则可能造成系统不稳定、无声或显示错误，以至于重新安装操作系统。

3.1.1 芯片组驱动程序安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 双击“E:\WinXP\Chipset\Setup.exe”运行安装程序；

- 根据安装程序提示出现安装界面后，单击“下一步”，出现“许可协议”后，单击“是”，出现“Readme 文件信息”后，单击“下一步”，系统自动安装驱动程序；
- 出现“是，我要现在重新启动计算机。”，单击“完成”，系统重新启动，完成安装。

3.1.2 显卡驱动程序安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 双击“E:\WinXP\VGA\Setup.exe”，运行安装程序；
- 出现安装程序欢迎界面，单击“下一步”，出现“许可协议”后，单击“是”，系统自动安装驱动程序；
- 出现“是，我要现在重新启动计算机”，单击“完成”系统重新启动，完成安装。

3.1.3 声卡驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 双击“E:\WinXP\Audio\Setup.exe”，运行安装程序；
- 根据提示，单击“下一步”进行程序的安装；
- 安装完成后，重启计算机。

3.1.4 Modem 驱动程序安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 运行“E:\WinXP\Modem\setup.exe”，单击“确定”；
- 安装完成后，重启计算机。

3.1.5 LAN（网卡）驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 双击“E:\WinXP\Lan\Setup.exe”，运行驱动程序安装软件；
- 出现“维护完成”提示窗口，单击“完成”，完成安装。
- 安装完成后，重启计算机。

3.1.6 Wireless LAN（无线网卡）驱动程序安装



提示：您的笔记本电脑是否含有无线网卡以机型的实际配置为准，具体请参见您的机型配置单。

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 双击“E:\WinXP\Wireless LAN\SetupWLD.exe”，运行安装程序；
- 安装程序复制文件，完成安装，并重启计算机。



注意：需要按动笔记本电脑正面右上角的无线网络/蓝牙开关，

将无线网卡设置成开启状态，才能正常使用，此时电脑正面的无线网络状态指示灯将点亮。

3.1.7 Touch Pad 驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 双击“E:\WinXP\Touch Pad\Setup.exe”，运行驱动安装程序；
- 在欢迎界面根据安装提示单击“下一步”，开始安装；
- 出现“是，立即重新启动计算机。”界面，单击“完成”系统重新启动，安装完成。

3.1.8 多媒体读卡器设备驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 双击“E:\WinXP\CardReader\Setup.exe，运行驱动安装程序；
- 弹出欢迎界面单击“下一步”；
- 出现“立即重新启动 Windows”，单击“完成”，系统重启。

3.1.9 电源管理软件（PowerUtility）的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 双击“E:\WinXP\PowerManage\Setup.exe，运行驱动安装程序；
- 弹出安装路径，选择后单击“下一步”

- 安装完成后，重启计算机。

3.1.10 Bluetooth 设备驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 双击 “E:\WinXP\Bluetooth\Setup.exe”，运行驱动安装程序；
- 弹出欢迎界面单击 “下一步”；
- 弹出选择设备界面，选择您要安装驱动程序的设备，单击下一步；
- 出现 “立即重新启动 Windows”，单击 “完成”，系统重启。



提示：蓝牙设备为选配组件，您的笔记本电脑是否含有蓝牙设备以机型的实际配置为准，具体请参见您的机型配置单。

3.1.11 APS 设备驱动程序的安装

- 将驱动程序光盘放入光盘驱动器；
- 双击 “E:\WinXP\APS\Setup.exe”，运行驱动安装程序；
- 弹出欢迎界面单击 “下一步”；
- 出现 “立即重新启动 Windows”，单击 “完成”，并重启计算机。

3.1.12 内置 CDMA 无线上网卡的驱动程序的安装

- CDMA 无线上网卡的驱动程序安装要稍复杂一些，请参见本说明书“2.11 使用 CDMA 1X 内置无线上网卡”一节，进行安装和设置。

3.2 BIOS 设置

BIOS (Basic Input/Output System) 即基本输入/输出系统，是介于电脑硬件与软件之间的一个沟通层面，被称为固件 (Firmware)。它的功能是将其它层面的软件指令转译成电脑硬件所能了解的指令。

打开电源后，在启动计算机时，在引导操作系统之前，按下 F2 键，则进入 BIOS 设置程序。

BIOS 设置程序是一个全英文界面、菜单驱动的应用程序，用来更改系统配置以满足用户不同的使用需要。



注意：BIOS 设置对系统的稳定性、可靠性和安全性有决定性的作用。在您对 BIOS 的设置内容和方法有全面的了解之前，请不要随意更改！

3.2.1 使用 BIOS 设置程序

BIOS 设置程序是一个菜单驱动的实用程序，可以通过它来更改系统的 BIOS 配置，调整系统以适合您的个人工作需要。它是一个基于 ROM 的配置实用程序，可以显示系统的配置状态，并提供一个用于设置系统参数的工具。这些参数存储在由备份电池供电的非易失性 CMOS RAM 中，即使电源关闭也会保留信息。当系统恢复通电时，会按照 CMOS 中的设置值来配置系统。

3.2.2 进入设置程序

系统加电时，BIOS 将进入开机自检 (POST) 过程。POST 过程中屏幕会显示计算机的开机 Logo 图片，此时按 <F2> 键进入 INSYDE BIOS 主界面，主界面显示内容如下图所示。屏幕会显示计算机的型号和制造商、系统的日期时间、IDE 设备、内存容量、CPU 类型和主频等信息。



提示：本章所显示 BIOS 设置图片内容可能会与您的笔记本电脑有些许出入，具体 BIOS 内容请以您的笔记本电脑所显示的内容为准。

在设置屏幕顶端的横条是菜单栏，它包含以下几个菜单项：

- **Main:** 显示系统软件信息和设置系统时间
- **Advance:** 用户高级设置
- **Security:** 设置开机密码及硬盘密码
- **Boot:** 设置引导操作系统的设备启动顺序
- **Exit:** 保存设置以及退出 BIOS 设置


您可以使用左右箭头键（←→）和“Tab”键在各菜单项间移动光标，使用上下键或空格键进行子项目的选择，然后按“Enter”键进行选择。



提示：在设置屏幕的底部，您可以看到一个项目使用帮助条。

每次您将光标移动到某个菜单项或设置项上时，这个帮助条就会提示您该菜单项或设置项相关的功能和使用。

3.2.3 Main 菜单

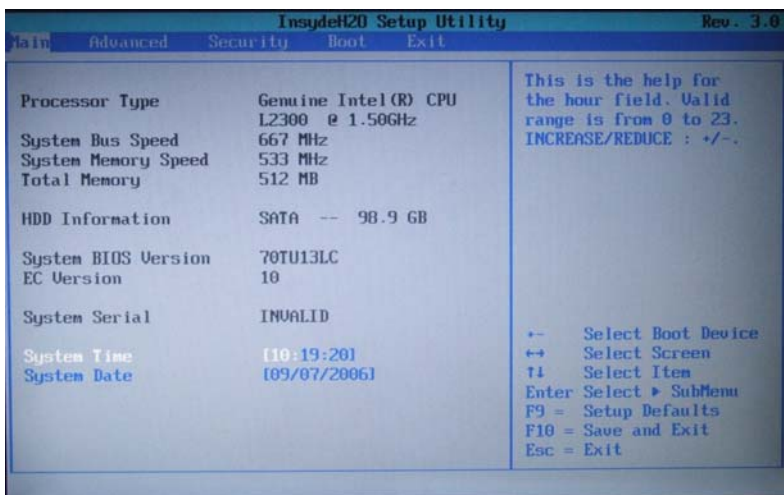

在程序主屏幕上选择 **Main**，将显示 Main 菜单。其中包含以下信息菜单项，可以进行设置或查看：

系统信息

显示系统的基本硬件信息，包括 CPU 信息，前端总线频率，内存容量，硬盘容量等。


System Time

选中这个选项，可以进行系统时间的设定。

System Date

选中这个选项，可以进行系统日期的设定。

3.2.4 Advanced 菜单

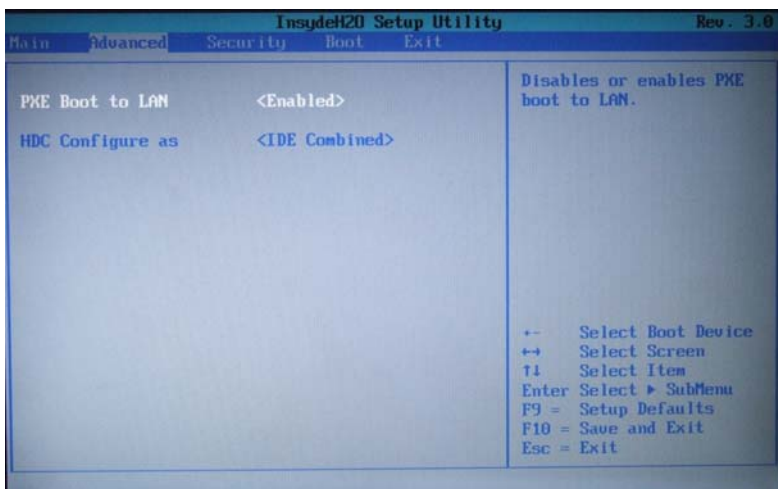

在程序主屏幕上选择 Advance，将弹出 Advance 菜单。其中包含以下信息菜单项，可以查看：


PXE Boot to LAN

通过 PXE 协议，网络启动系统。。

HDC configure as

硬盘的配置控制类型。

3.2.5 Security 菜单

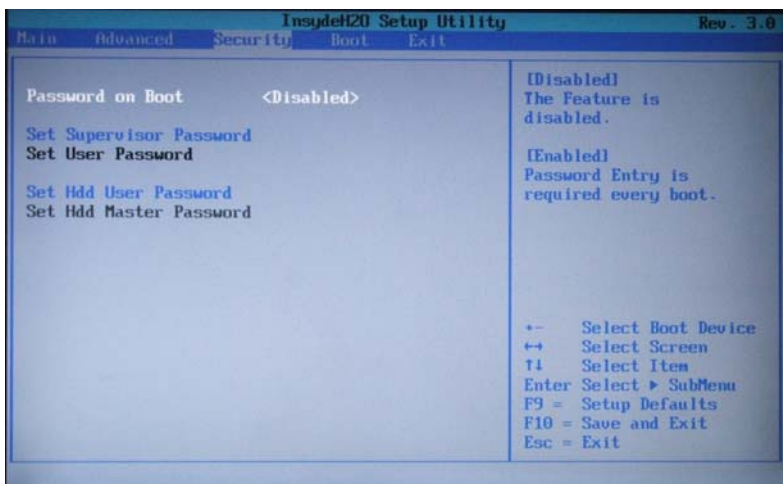

在程序主屏幕上选择 **Security**，将显示 **Security** 菜单。其中包含以下子菜单项，可以进行密码设置：

Password on Boot

设置是否需要激活启动密码。


Set Supervisor Password

设置管理员密码。

Set Hdd User Password

如果硬盘支持 ATA 规范的安全功能，利用这个选项可以设定硬盘密码。请记住您所设置的硬盘安全密码，密码遗失将导致硬盘上的所有数据丢失！

3.2.6 Boot 菜单

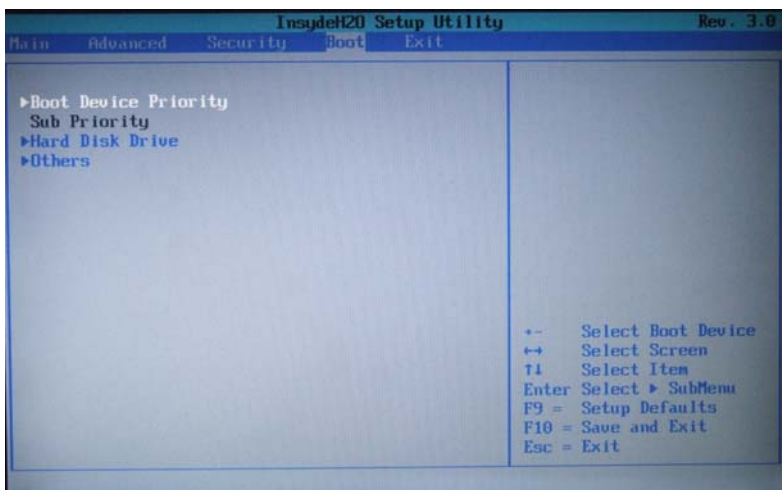

在程序主屏幕上选择 **Boot** 菜单项，将弹出 **Boot** 菜单。


Boot Device Priority

回车选择该子菜单项后将弹出设备启动顺序选择窗口，通过 +、- 键选择按照怎样的顺序搜索引导系统启动的设备。



提示：您如果在启动过程中想指定启动的媒体，请在出现开机画面的时候按 F12 键可以进入 Boot Menu，您可以选择需要的启动的设置。这个设置不影响 BIOS 中的设置，并且只是一次有效。

3.2.7 Exit 菜单

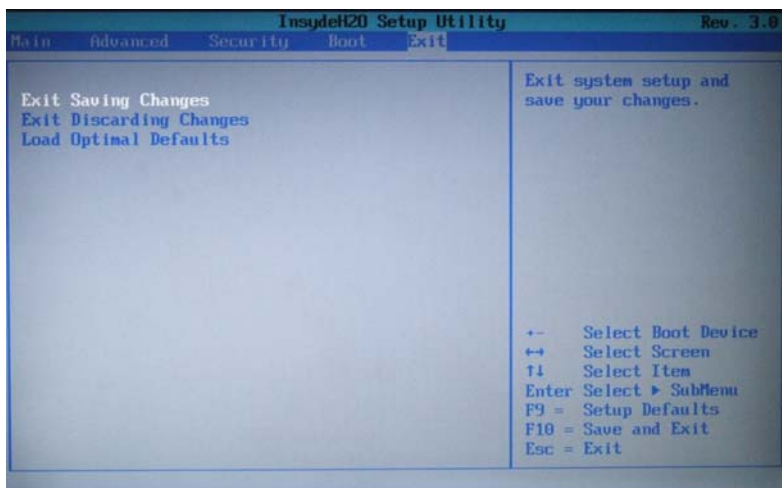

在程序主屏幕上选择 **Exit** 菜单项，将弹出 **Exit** 菜单。

Exit Saving Changes

该子菜单项保存对 BIOS 参数作的更改后退出设置程序，重新启动计算机。

Exit Discarding Changes

放弃对 BIOS 参数的修改并退出 BIOS 设置界面，然后重新启动电脑。

Load Optimal Defaults

将 BIOS 的设置设定成出厂缺省设置值。

3.3 硬件配置及部件规格

CPU

Intel® Core™ Duo CPU

Intel® Celeron® M CPU

μFCBGA 封装

Chipset

- 北桥 (North Bridge): Intel 945GM
- 南桥 (South Bridge): Intel ICH7-M

系统内存

支持 DDR II 667 内存条 , 最大支持 4GB 内存 (2GB×2)

硬盘驱动器 (HDD)

2.5 英寸 (9.5 mm) 笔记本电脑专用硬盘

外置光盘驱动器 (ODD)

12.7mm DVD 设备

12.7mm DVD- Combo 设备 (DVD/CDRW).

12.7mm DVD-RW 设备 (DVD/DVDRW)

声音系统

Realtek Azalia CODEC ALC260 支持 HD Audio 规范

内置一对立体声扬声器，一个麦克风

显示系统

彩色 TFT 12.1' LCD 面板，最高分辨率 1280x800，32bit
色深

Intel 北桥内置显示芯片

动态显示内存，操作系统自动调整 （最大 128MB）

键盘

82 键标准 Windows 键盘

1 个 TouchPad

2 个 TouchPad 按键

1 个电源开关键

1 个 Novo 功能键

1 个宽屏（1280X800）/标准屏（1024X768）切换键

1 个无线网络开启/关闭功能键

外部接口

- 1 个 Type II 型 PCMCIA 插槽
- 1 个 内置式多媒体读卡器
- 1 个 Modem 接口 (RJ-11)
- 1 个 LAN 接口 (RJ-45)
- 1 个直流电源接口
- 1 个 VGA OUT 接口
- 1 个 Headphone-out (耳机)
- 1 个 Microphone-in (麦克风) 接口
- 3 个 USB (2.0) 接口
- 1 个 1394 接口

通讯系统

内置 10M/100M 自适应网卡

内置 56Kbps MODEM

Intel® Pro/Wireless LAN 无线网卡 (IEEE802.11a/b/g) (选配)

内置 BlueTooth 设备 (选配)

笔记本电脑重量及尺寸

主机重量 (包括 3 芯电池): 1.43Kg (不同的配置将有细微差别)

尺寸: 296mm x 216mm x 22-26 mm

电源

电池 Li-ion 2600 mAh -3 芯

Li-ion 5200 mAh---6 芯 (选配).

电源适配器 (19V 3.42A).



注意: 机器重量根据不同的配置可能有所差别。机器的具体配置详见机器装箱单, 不同机器的配置可能有所差别, 恕不另行通知。

第四章 获取帮助与支持

4.1 PC-DOS 必读

★ PC-DOS 操作系统

如果您的电脑预装的不是 PC-DOS 系统，请跳过此页。

如果您的机器预装的是 PC-DOS7 操作系统请按照以下说明首先备份您的操作系统。

(1) PC-DOS 系统备份

在您初次使用时，请先将硬盘上的 BACKDOS 目录中的 6 个 DSK 文件备份至软盘上，以备操作系统损坏时重新安装。

备份的方法：使用 loadskf 命令，按如下命令操作：

Loadskf Pcdos-1.dsk A:

Loadskf Pcdos-2.dsk A:

Loadskf Pcdos-3.dsk A:

Loadskf Pcdos-4.dsk A:

Loadskf Pcdos-5.dsk A:

Loadskf Pcdos-6.dsk A:

其中第一张软盘是系统引导盘。

敲入命令行并按回车键后，系统提示覆盖软盘中的内容，按“Y”确定；按其它任意键取消。系统提示“Disk created successfully”，表示文件保存完毕。

(2)PC-DOS 系统安装

当系统重新安装时，请将制作好的 6 张软盘中的第一张软盘放入软盘驱动器中(将 BIOS 设置为 A 驱动器先启动)，启动后，操作系统提示是否安装 PC-DOS7，选择“Y”进行安装；选择“N”，进入 A 提示符状态。

- ① 出现第一屏安装界面，直接按回车键继续。
- ② 进入下一屏后，可以对日期/时间（DATE/TIME）、国家（COUNTRY）、键盘（KEYBOARD）和字体（FONT）进行修改，将光标移动至选项上回车，可以改变。选择正确后，按回车继续。
- ③ 进入下一屏可以根据用户的需要进行选择安装。机器出厂时预安装了除 PC-DOS 以外的所有项目，选择正确后按回车键。
- ④ 进入此屏可以选择是否备份前一版本 DOS 的文件，确定

后回车，开始安装 PC-DOS7。



注意：建议您若安装其他操作系统如 Microsoft Windows XP，请在安装前格式化硬盘，不要在 PC-DOS 的基础上安装。

根据与 IBM 公司的操作系统授权合同，本产品所预装的 PC-DOS 操作系统已经得到版权所有者的使用权许可。

4.2 正确使用您的笔记本电脑



注意：

- 我们强烈建议您按符合本说明书的方法，并在本说明书指定的条件和环境下使用联想笔记本电脑。
- 并不排除您可以为了某些特殊的目的，以不符合本说明书的方法，以及在非本说明书建议的条件和环境下使用联想笔记本电脑，但由于这已经超出了联想笔记本电脑通常的使用目的和限制，因此联想不能担保在此情况下机器的性能、稳定性、可靠性和安全性，由此导致的风险应由您自行承担。



注意：在您的笔记本电脑使用过程中，请经常性的对您笔记本电脑上的重要数据进行备份，以确保您重要数据的完整性和安全性，若出现数据丢失现象，联想（北京）有限公司将不承担任何法律责任。

4.2.1 通常情况下

- 请不要随意拆卸电脑。如果出现故障，请立即与合格的维修人员联系。
- 当电脑上盖关闭时，请勿在其上放置重物，以免损伤 LCD。
- 液晶屏很容易被刮伤。请勿使用纸巾来擦拭屏幕，也不要用手指头或笔碰触屏幕。
- 为了延长 LCD 的寿命，我们建议您设置电源管理的自动关闭显示器功能。
- 请您定期地备份电脑中的数据，以免因为故障造成资料丢失。

4.2.2 环境因素

- 使用电脑时，请注意周围温度应在 10 度至 35 度之间。
- 使用电脑时应尽量避免潮湿、极端温度、震动、阳光直射及落尘量多的环境。

- 电脑外壳上的凹槽和开口是用来通风的。为了确保电脑能可靠的工作并防止过热，请勿阻塞或遮盖这些开口。请勿将电脑摆在床上、沙发或者其它类似的地方使用，以免通风口受阻。
- 电脑应与会产生强烈磁场的电器（例如电视、冰箱、马达、或大型音箱）保持至少 13 厘米的距离。
- 请避免突然将电脑由寒冷处移至温暖处。两处温差若高 10 度，将导致机体内部结露，进而损坏存储介质。
- 不要将电脑放在不平稳的表面。

4.2.3 清洁您的电脑

- 请勿在电脑开机时清洁电脑。
- 清洁机身外部时，请以微湿的软质布料擦拭。
- 清洁屏幕时，请以不掉碎屑的软质布料轻轻擦拭。切勿使用肥皂或清洁剂。
- 触控板表面若沾有灰尘或油渍会影响其灵敏度。请以粘性胶带清理触控板表面。

4.2.4 关于电池

- 使用电池时，请尽量将电量全部用完后再次充电，并且一次就将电量充满，不要中途就充电或放电。这样可保持您的电池处于最佳状态。
- 如果您长时间不使用电脑（超过两个星期），请将电池取出。
- 若需取出电池贮存，请您远离容易导电的物质（如水或金属制品），以免导致电池短路而无法使用。
- 请勿不充电而单独贮存电池超过六个月。

4.2.5 携带外出时

- 携带笔记本电脑外出使用时，最好先将硬盘内的重要资料备份至磁盘上。
- 确定电池已充满电。
- 电源应关闭妥当，上盖要盖好。
- 请勿让物品夹在关闭的上盖与键盘之间。
- 如果您要将电脑留在汽车内，请将它置于后车箱，以免曝晒过热。
- 随身携带电源适配器及电源线。

- 搭乘飞机时笔记本电脑应随身携带，切勿放在行李箱中托运。
- 通过机场的安全检验时，建议您将电脑及磁盘送往 X 光机（即检查您随身行李的机器），而避免磁场探测器（包括您走过去的拱门形机器以及安检人员握着的手持式探测器）。
- 前往海外时，请先查明当地国家电源线路规格。

4.2.6 改变出厂配置的硬件

- 您不应在未经联想授权机构同意的情况下改变出厂配置的硬件，包括卸除原有配置的硬件或安装新的硬件。
- 对于不是由联想（北京）有限公司或其附属公司所提供的设备或软件，联想（北京）有限公司不承担任何使用性或可靠性的责任。

4.3 常见故障及排除

4.3.1 笔记本电脑无法开机、启动——请按如下步骤进行操作

- 检查笔记本的电源和适配器上的电线的所有插头是否牢固插入各自的插座。
- 检查笔记本电池的电量（某些电池上有电量自检按钮），检查电池的接口是否有污物，检查电源线插头是否有污物。
- 分别用笔记本的电池和外接电源线进行供电。开机，检验电源指示灯是否点亮。
- 如果仍无法开机，请与联想认证服务机构联系。

4.3.2 笔记本可以开机，但无法正常启动

- 如果笔记本发出一系列“哔”声，则表示系统有错误。请与联想认证服务机构联系。
- 如果笔记本可以显示“lenovo 联想”的画面，但无法进入系统或在操作系统启动过程中报错。请检查软驱中是否放置了软盘。
- 如果笔记本可以显示“lenovo 联想”的画面，但无法进入系统或在操作系统启动过程中报错。请重新恢复操作系统。
- 进入 BIOS 程序，调用 BIOS 的默认设置，保存。重新开机。

4.3.3 从光盘或其它存储设备安装一些软件或应用程序时突然死机，或报错。

- 检查您的光盘表面或存储介质是否正常，其它笔记本电脑是否可正常读取。
- 阅读您要安装的软件的说明书，确认该软件是否与本笔记本电脑的操作系统兼容。
- 确认您的笔记本电脑的硬件配置是否满足该软件对笔记本电脑硬件的要求。
- 确认在安装软件时关闭了其它正在运行的程序，如：某些驻留内存的杀毒软件，网络实时监控程序。
- 请确认您的笔记本电脑没有连接在 Internet 网络上。
- 请确认要安装的软件为正版软件。

4.3.4 打印机无法正常安装和打印

- 检查打印机和笔记本电脑间的连线是否完全连接好。
- 检查打印机的电源是否已经正常开启，打印机处于正常工作状态。
- 阅读打印机的说明书，按说明书的要求设置您的打印机和笔

记本电脑。

- 检查笔记本电脑与打印机连接的端口，是否在笔记本电脑系统中被关闭。
- 检查笔记本电脑的端口配置是否与打印机的要求一致，可分别在 BIOS 中和操作系统中检查。例如：某些红外端口打印机的红外传输速率是否与笔记本电脑的一致。
- 确认您的打印机是否可以与其它的笔记本电脑正常连接和打印。
- 确认您的笔记本电脑是否可以与其它型号的打印机正常连接和打印。如果仍然无法正常使用，请与联想认证服务机构联系。

4.3.5 笔记本电脑连接某些计算机外围设备和可连接笔记本电脑的电子设备，无法正常使用。

- 检查该设备和笔记本电脑间的连线是否完全连接好。
- 检查该设备的电源是否已经正常开启，并处于正常工作状态。
- 阅读该设备的说明书，按说明书的要求设置您的电子设备和笔记本电脑。
- 检查您笔记本电脑与该电子设备连接的端口，是否在笔记本

电脑系统中被关闭。

- 检查笔记本电脑的端口配置和端口的电气标准是否与该电子设备的要求一致，或者是兼容的。
- 确认您的电子设备是否可以与其它的笔记本电脑正常连接和使用。
- 确认您的笔记本电脑是否可以与其它型号的电子设备安装和使用。如果仍然无法正常使用，请与联想认证服务机构联系。

4.3.6 无法拨号上网

- 检查笔记本电脑与电话线路的连接是否正常。
- 检查您的电话和电话分机是否正常挂好，并确保没有处于通话状态。
- 如果您的电话线路为 ISDN，请确认 ISDN 的设备连接是否正常，并可正常使用。
- 请确认您的电话线路是否正常，并可正常拨打外线。
- 如果您是在酒店、宾馆或其它地方的分机上网，请确认该场所的设备支持此项功能。并为您开通了这项服务。



注意：某些专用电话线路设备标准会与普通线路有差别，它的兼容性可能会造成您笔记本电脑的上网困难。但您的笔记本电脑只要可以在普通直拨线路上网，则不应视为故障。

4.3.7 笔记本电脑在运行某些程序过程中报错，死机。

- 请确认该程序已经正常安装，没有误操作删除该程序的某些文件。
- 请确认笔记本电脑的硬件配置是否满足该程序对笔记本电脑硬件配置的要求。
- 请阅读软件的使用说明，并确认该程序运行的软件环境。
- 请阅读软件的使用说明，确认该程序在运行过程中调用的其它笔记本电脑外围设备可正常使用。
- 关闭正在运行的其它软件，以排除软件之间的冲突。
- 如果仍无法运行该软件，建议将软件卸载。重新启动笔记本电脑后，再正常安装一遍。

4.3.8 电池使用时间过短

- 检查电池的电量是否充满。
- 确认电池是否在充满电后长期放置未使用，请重新充电后再使用。
- 电池的接口是否有污物。
- 请参照 **1.3** 章节的内容维护您的电池。
- 由于电池的化学特性，经过多次充放电后，电池的使用时间可能会缩短，属于正常现象。
- 若仍有问题，请与联想认证服务机构联系。

4.3.9 LCD 黑屏

- 请确认您的笔记本电脑是否处于休眠状态。
- 请确认您是否在操作系统中电源管理设置：一定时间后关闭 LCD 屏。
- 请确认您的笔记本电脑是否外接了其它显示设备，并切换到该设备上显示。

4.4 售后服务支持系统

除了我们建议的维护和故障排除操作外，我们强烈建议您不要擅自拆装机器，不要自行或委托非联想认证的维修服务机构维护、修理、改装机器。

您如需获得维护或维修服务，您应与联想认证的维修服务机构联系，您可以根据联想的服务政策获得相应的免费或付费的服务。

您除了可以向联想认证服务机构寻求维修服务外，还可以与联想下列联想服务支持系统联系，获得联想为您提供的服务信息：
联想阳光服务热线：800-810-8888(笔记本用户注册、报修、售后咨询)

(手机用户可以拨打此号码。仅支付本地通话费用，无需支付长途通话费用。未开通 800 业务地区，请拨打 010-82879500)

联想阳光服务热线：800-810-8888 (笔记本用户售前咨询、意见建议)

(未开通 800 电话地区，或使用手机，请拨打 010-82879425)

联想阳光网站：www.lenovo.com

通信地址：北京 8688 信箱 联想（北京）有限公司 客户服务支持

部

邮政编码：100085



注意：上述联络方式，可能会因为电信网络或其他客观因素

的变化有所变更或出现障碍，如某一联络方式出现此类情况，请您尝试通过其他方式与我们联系。

如联络方式有变化，恕不另行通知，请以联想集团最新公布的电话号码、网址和通讯地址为准。

请您妥善保管此说明书。