

BECKEN

[you can trust]

Table Blender

*Batidora de Vaso
Liquidificadora*

INSTRUCTIONS MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BTB5027

Dear client,

Thank you for purchasing this product.
The quality of this appliance has been certified by several laboratory tests. This instructions manual is provided to simplify the use of the appliance as well as to guarantee a safe use.

Please read carefully the instructions and safety measures described in this manual.

We sincerely hope you will be satisfied when using your new appliance.

INDEX

1. SAFETY INSTRUCTIONS	4
1.1. Power Supply	5
1.2. Power Cord and Other Cables	5
1.3. Humidity and Water	6
1.4. Cleaning	6
1.5. General Precautions	6
2. OPERATING INSTRUCTIONS	8
2.1. Product Description	8
2.2. Product usage	8
2.3. Maintenance	9
3. POST-SALE SERVICE	10
4. ENVIRONMENTAL PROTECTION	11

BECKEN

1. SAFETY INSTRUCTIONS

	WARNING	
	RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Warning: to avoid the risk of electric shock, do not remove the cover. The interior does not contain any parts that can be repaired by the user. Ask for assistance from the Customer Support Service.		

Important Warnings

Before using your appliance read these instructions manual carefully and keep it in a safe place as you may need to consult it in the future.

Before turning on your appliance, and to ensure a safe and correct operation, do not use if:

- It has fallen to the ground;
- You notice any evidence of damage;
- Any anomaly occurs during its operation.

To avoid hazards or deterioration of your appliance through incorrect use it is advisable to read these instructions thoroughly.

Your appliance should not be used for other purposes than the ones intended and solely for household use. Any damage resulting from using the appliance outside this scope, any incorrect use, as well as any manual modifications to the product will not be covered and automatically voids the warranty.

Assistance

In case of malfunction, take your appliance to the Customer Support Service for assistance.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and supervised. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years.

Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

These instructions are also available at www.suporteworten.pt

1.1. Power Supply

Make sure the main voltage is compatible with the appliance's. If this is not the case, please consult the Customer Support Service.

1.2. Power Cord and Other Cables

Do not tangle the cord or pull it to disconnect the appliance. Also, keep the cord away from warm surfaces.

Never use the appliance if it has a damaged cable or socket. Take it to the Customer Support Service for replacement.

BECKEN

1.3. Humidity and Water

Do not use your appliance in humid places. Do not allow the appliance to become wet under any circumstances as this may be dangerous. To avoid fire hazard or electric shock do not expose your appliance to humidity or water. Furthermore, do not place your appliance under water (e.g. for cleaning).

1.4. Cleaning

Before cleaning, be sure to switch off the appliance and remove the plug from the main power supply. Always allow the unit to cool down before cleaning.
To clean the exterior of the product, use a dry soft cloth only.

1.5. General Precautions

- Please follow the instructions in the user manual which will help you to properly install and operate this product and enjoy its advanced features. Please keep the instructions for future reference.
- Read all instructions before using the product.
- Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized professionals.
- Any damage caused by manual modifications to the product is not covered by the warranty.
- If this product is used for other purposes than the ones originally intended, or if it is not correctly connected, the product may become damaged and the warranty will be voided.

- Special cares need to be paid when preparing food for a baby, an elderly or a patient. Before using the machine, you should be sure that the accessories have been completely sterilized.
- Do not touch the blending blade when connecting to power.
- Keep your fingers, hair, clothes and other objects a distance from the machine when its blades are rotating.
- Pull the plug off when changing fittings or after use.
- Do not mix hot oil or oily ingredients.
- Children or other people who do not know how to operate this machine should avoid using it, unless they are under proper instruction.
- Do not dip the blender's body into water or damp the cable, as you will get an electronic shock. Children should be supervised to ensure they do not play with the blender.
- Do not put the cable on a hot surface or hang it from the kitchen table. Your children can be hurt when they are trying to drag the cable and turn down the blender.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacture of its service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.


BECKEN

- Switch off the blender and disconnect it from the power supply before changing accessories or moving parts.
- Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
- When using the blender, do not operate it without food. Do not operate the blender over 20 seconds when it is unloaded.
- Always disconnect the blender from the power supply if left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

2. OPERATING INSTRUCTIONS

2.1. Product Description

1. Lid
2. Measured cup
3. Jar
4. Motor unit
5. Speed button (Pulse, 0, 1, 2, 3, 4)

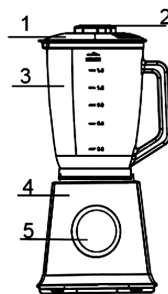


2.2. Product usage

BEFORE CONNECTING TO POWER

- Before connecting to power, check whether the type of supply and the mains voltage match with the details given on the rating label on the appliance.
- When using it for the first time, remove all wrapping paper and plastic bags. Clean the fittings. (refer to cleaning method)

INSTRUCTIONS FOR USE

- Insert the jar onto the motor unit and make sure the jar is well placed down.
- Wash fruit/vegetables first and slice them into small pieces – about 2 cm.
- Place the sliced fruit/vegetables into the jar.
- Before blending, add the desired amount of water or liquid mixture into the jar. Make sure the preparation does not fill the jar over the highest standard line. You can see the highest standard line marked on the jar.
- Fit the lid into the jar firmly.
- Plug the appliance in and then turn the speed button to position 1, 2, 3 or 4. For ice, we suggest using the Pulse speed.
- Do not keep the blender in operation for more than 2 min. If the case motor overheats, cool down the blender for 20 min. before the next operation.
- After blending, turn the speed button to 0 position. Wait for the motor unit to stop and then remove the jar.

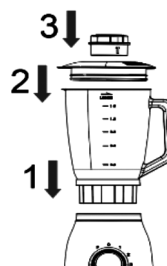

2.3. Maintenance

- Before cleaning it, remove the power cord from the socket.
- Never immerse the housing with motor in water!
- Do not use any sharp or abrasive detergents.
- Only a damp rinsing cloth should be used to clean the outside of the housing.
- Components that have come into contact with food can be cleaned in soapy water.

BECKEN

- Allow the parts to dry thoroughly before reassembling the device.

3. POST-SALE SERVICE

Becken has designed this appliance in order to guarantee maximum reliability. However, if a problem occurs do not attempt to open the appliance - there is a risk of electrical shock. If you are not able to solve the problem, please contact the Customer Support Service of any Worten, Modelo or Continente store in order to be assisted. Worten Equipamentos para o Lar provides a 2-year warranty for manufacturing defects from the date of purchase of the appliance.

WARNING: any attempt to repair the appliance without contacting the manufacturer or seller will void the warranty.

All users must be familiar with these instructions. Knowing what could go wrong can help prevent problems from occurring.

4. ENVIRONMENTAL PROTECTION

In order to protect the environment, we strive to reduce the volume of packaging used, limiting it to three easily sorted materials: cardboard, paper and plastic. The appliance is manufactured using recyclable materials after disassembled by a specialized company. Please comply with local regulations concerning the recycling of all materials.



Estimado cliente,

Gracias por adquirir este producto.

Este aparato ha sido sometido a diversas pruebas que avalan su calidad. Este manual de instrucciones está destinado a facilitar el uso del aparato y garantizar un uso seguro.

Lea atentamente las instrucciones, así como las medidas de seguridad descritas en este manual.

Esperamos sinceramente que esté satisfecho con su nuevo aparato.

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	14
1.1. Alimentación	15
1.2. Cable de alimentación y otros cables	15
1.3. Humedad y agua	16
1.4. Limpieza	16
1.5. Precauciones generales	16
2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	19
2.1. Descripción del producto	19
2.2. Utilización del producto	19
2.3. Mantenimiento	20
3. SERVICIO POSVENTA	21
4. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	21

BECKEN

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	ATENCIÓN	
	PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN NO ABRIR	
Atención: para evitar el riesgo de electrocución, no abra esta unidad. Su interior no contiene elementos que puedan ser reparados por el usuario. Acuda al Servicio de Atención al Cliente.		

Avisos importantes

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, pues puede tener que consultarlo en el futuro.

Antes de encender el aparato, y a fin de garantizar su utilización de forma correcta y segura, no lo utilice si:

- Se ha caído al suelo;
- Nota alguna señal de daño;
- Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.

Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.

Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual y únicamente para uso doméstico. Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.

[you can trust]

Asistencia

En caso de avería, acuda al Servicio de Atención al Cliente.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años de edad, si han sido supervisados o instruidos sobre cómo usar el electrodoméstico de manera segura y si comprenden los riesgos involucrados. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños menores de 8 años.

Los aparatos pueden ser utilizados por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento, si han recibido supervisión o instrucciones sobre cómo usar el aparato de manera segura y comprender los peligros involucrados. Los niños no deben jugar con el aparato.

Estas instrucciones también están disponibles en **www.suporteworten.pt**

1.1. Alimentación

Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato. En caso de que no sea compatible, consulte al Servicio de Atención al Cliente.

1.2. Cable de alimentación y otros cables

No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.

BECKEN

Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.

En su lugar, llévelo a un Servicio de Atención al Cliente para que proceda a su sustitución.

1.3. Humedad y agua

No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).

1.4. Limpieza

Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.

Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.

1.5. Precauciones generales

- Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner correctamente en funcionamiento este producto y disfrutar de sus características avanzadas.
- Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.

- Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
- Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.
- Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.
- Tenga especial cuidado al preparar alimentos para un bebé, un anciano o un paciente. Antes de utilizar la máquina, debe asegurarse de que los accesorios han sido completamente esterilizados.
- No toque la cuchilla de mezcla cuando conecte la máquina a la alimentación.
- Mantenga los dedos, el cabello, la ropa y otros objetos alejados de la máquina cuando sus cuchillas estén girando.
- Desconecte el enchufe cuando cambie los accesorios o después de usarlo.
- No mezcle aceite caliente o ingredientes aceitosos.
- Los niños u otras personas que no saben cómo manejar esta máquina deben evitar usarla, a menos que estén bajo la instrucción adecuada.


BECKEN

- No sumerja el cuerpo de la batidora en agua ni humedezca el cable, ya que podrá sufrir una descarga eléctrica. Los niños deben estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con la batidora.
- No coloque el cable sobre una superficie caliente ni lo deje colgando de la mesa de la cocina, ya que los niños pueden resultar heridos al intentar arrastrar el cable y bajar la batidora.
- Si el cable de alimentación está dañado, el fabricante, su agente de servicio o una persona igualmente cualificada deberá sustituirlo para evitar riesgos.
- Apague la batidora y desconecte de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o las piezas móviles.
- Debe tener cuidado cuando manipule las cuchillas afiladas, cuando vacíe el recipiente y durante la limpieza
- Cuando utilice la batidora, no la ponga en marcha sin alimentos. No utilice la batidora durante 20 segundos cuando no esté cargada.
- Desconecte siempre el batidora de la fuente de alimentación si la deja sin supervisión y antes de montarla, desmontarla o limpiarla.

2. MANUAL DE INSTRUCCIONES

2.1. Descripción del producto

1. Tapa
2. Vaso medidor
3. Jarra
4. Unidad motora
5. Botón de velocidad (Pulse, 0, 1, 2, 3, 4)

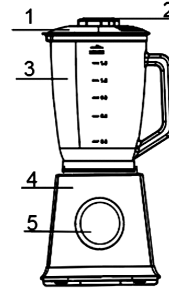


2.2. Utilización del producto

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACIÓN

- Antes de conectar la alimentación, compruebe si el tipo de suministro y el voltaje de la red coinciden con los detalles indicados en la etiqueta de clasificación del aparato.
- Cuando lo use por primera vez, retire todo el papel de embalaje y las bolsas de plástico. Limpie los accesorios (consulte el método de limpieza).

INSTRUCCIONES DE USO

- Inserte la jarra en la unidad motora y asegúrese de que esté bien colocada.
- Lave primero las frutas o verduras y córtelas en trozos pequeños, de unos 2 cm.
- Coloque las frutas o verduras cortadas en la jarra.
- Antes de mezclar, añada la cantidad deseada de agua o de mezcla líquida en la jarra. Asegúrese de que la preparación no llena la jarra por encima la línea estándar más alta. Puede ver la línea estándar más alta marcada en la jarra.

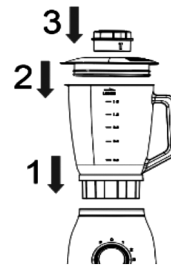

BECKEN

- Coloque la tapa en la jarra firmemente.
- Enchufe el aparato y luego gire el botón de velocidad a la posición 1, 2, 3 o 4. Para el hielo, sugerimos usar la función de Pulse.
- No mantenga la batidora en funcionamiento durante más de 2 minutos. Si el motor de la carcasa se sobrecalienta, deje enfriar la batidora durante 20 minutos antes de volver a utilizarla.
- Después de mezclar, gire el botón de velocidad a la posición 0. Espere a que la unidad motora se detenga y luego retire la jarra.

2.3. Mantenimiento

- Antes de limpiarla, retire el cable de alimentación de la toma de corriente.
- ¡Nunca sumerja la carcasa del motor en agua!
- No utilice detergentes fuertes o abrasivos.
- Solo se debe utilizar un paño húmedo para limpiar el exterior de la carcasa.
- Los componentes que han estado en contacto con los alimentos se pueden limpiar con agua jabonosa.
- Deje que las piezas se sequen completamente antes de volver a montar el dispositivo.

3. SERVICIO POSVENTA

Becken ha diseñado este aparato con el fin de garantizar la máxima fiabilidad. Sin embargo, si se produce algún problema, no intente abrir el aparato, pues corre peligro de electrocución. En caso de que no sea capaz de solucionar el problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de cualquier tienda Worten, Modelo o Continente, para solucionar el problema. Worten Equipamentos para o Lar ofrece una garantía por un periodo de dos años, desde el momento de compra de este artículo, contra cualquier defecto de fabricación.

ATENCIÓN: cualquier intento de reparar el aparato sin haber contactado con el fabricante o el vendedor anulará la garantía.

Todos los usuarios deben estar familiarizados con estas instrucciones. El hecho de conocer los posibles problemas puede servirle de ayuda para evitar que se produzcan.

4. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

A fin de proteger el medio ambiente, intentamos reducir al máximo el volumen de nuestros embalajes, limitándolos a tres materiales fáciles de clasificar: cartón, papel y plástico. El aparato está fabricado con material reciclable, tras ser desmontado por una empresa especializada. Cumpla la normativa local correspondiente en materia de reciclaje de los materiales.



Caro(a) cliente,

Agradecemos a compra deste artigo.
Este aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais que atestam a sua qualidade. Para que a utilização do aparelho seja mais fácil e segura, junto enviamos o respetivo manual de instruções.

Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas no presente manual.

Esperamos sinceramente que fique satisfeito com a utilização do seu novo aparelho.

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	24
1.1. Fonte de alimentação	25
1.2. Cabo de alimentação e outros cabos	25
1.3. Humidade e água	26
1.4. Limpeza	26
1.5. Precauções gerais	26
2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	28
2.1. Descrição do Produto	28
2.2. Utilização do produto	29
2.3. Manutenção	30
3. SERVIÇO PÓS-VENDA	30
4. PROTEÇÃO AMBIENTAL	31

BECKEN

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	ATENÇÃO	
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR	
Atenção: para evitar o risco de choque elétrico não abra a unidade. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente.		

Avisos importantes

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num local seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.

Antes de colocar o aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma operação correta, não o utilize se:

- Caiu ao chão;
- Notar algum vestígio de danos;
- Surgir alguma anomalia durante o funcionamento.

Para evitar perigo ou deterioração do aparelho devido a utilização incorreta, aconselha-se uma leitura atenta das instruções.

O aparelho não deve ser utilizado para outros fins além dos previstos e destina-se apenas a utilização doméstica. Quaisquer danos resultantes da utilização do aparelho fora deste âmbito, qualquer utilização incorreta, bem como quaisquer modificações manuais efetuadas ao produto não estão cobertas e cancelam automaticamente o direito à garantia.

Assistência

Em caso de avaria, entregue o aparelho ao Serviço de Apoio ao Cliente.

Este aparelho pode ser usado por crianças a partir dos 8 anos de idade, se tiverem sido supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho de maneira segura e se compreenderem os riscos envolvidos. A limpeza e a manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças, a menos que sejam maiores de 8 anos e supervisionadas. Mantenha o aparelho e o fio fora do alcance de crianças com menos de 8 anos.

Os aparelhos podem ser usados por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instrução sobre o uso do aparelho de maneira segura e entender os perigos envolvidos.

As crianças não devem brincar com o aparelho.

Estas instruções também estão disponíveis em
www.suporteworten.pt

1.1. Fonte de alimentação

Verifique se a tensão da fonte de alimentação é compatível com a indicada no aparelho. Caso não corresponda, entre em contacto com o Serviço de Apoio ao Cliente.

1.2. Cabo de alimentação e outros cabos

Não enrole o cabo nem o puxe para desligar o aparelho. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.

BECKEN

Nunca utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados.

Leve-o ao Serviço de Apoio ao Cliente para que o substituam.

1.3. Humidade e água

Não utilize o aparelho em locais húmidos. Não deixe que o aparelho se molhe sob circunstância alguma, já que tal poderá ser perigoso. Para evitar perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a água ou humidade. Além disso, não coloque o aparelho debaixo de água (por exemplo, para fins de limpeza).

1.4. Limpeza

Antes de proceder à limpeza, desligue sempre o aparelho e retire o cabo da fonte de alimentação. Deixe sempre que a máquina arrefeça antes de efetuar qualquer operação de limpeza.

Para limpar a parte exterior do aparelho, utilize apenas um pano seco e macio.

1.5. Precauções gerais

- Siga as indicações do manual de instruções pois são uma importante ajuda na instalação e operação corretas deste produto e a tirar partido das suas funções avançadas. Guarde as instruções para consulta futura.
- Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- As operações de reparação ou manutenção devem ser realizadas apenas por profissionais autorizados.

- Quaisquer danos provocados por modificações manuais do produto não serão abrangidos pela garantia.
- Se este produto for utilizado para outros fins que não aqueles para os quais foi originalmente desenvolvido, ou se não for corretamente ligado, poderá ficar danificado e a garantia será anulada.
- Tenha especial atenção ao preparar alimentos para bebês, idosos ou doentes. Antes de utilizar a liquidificadora, certifique-se de que os acessórios foram totalmente esterilizados.
- Não toque na lâmina ao ligar a liquidificadora à eletricidade.
- Mantenha os seus dedos, cabelos, roupas e outros objetos afastados da liquidificadora quando as lâminas estiverem a funcionar.
- Retire a ficha da tomada quando mudar os encaixes ou após utilização.
- Não misture óleo quente ou ingredientes oleosos.
- Crianças ou outras pessoas que não sabem como operar esta liquidificadora devem evitar utilizá-lo, salvo se tiverem sido ensinadas a trabalhar com o mesmo.
- Não mergulhe o corpo da liquidificadora em água nem humedeca o cabo, pois irá receber um choque elétrico. As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brincam com a liquidificadora.


BECKEN

- Não coloque o cabo numa superfície quente nem deixe pendurado da mesa de cozinha. Os seus filhos podem magoar-se se tentarem arrastar o cabo e deixarem cair a liquidificadora.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, este deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou qualquer entidade devidamente qualificada, de modo a evitar riscos.
- Desligue a liquidificadora e desligue o cabo de alimentação da tomada antes de mudar os acessórios ou peças amovíveis.
- Tenha cuidado ao manusear as lâminas afiadas, ao esvaziar o jarro e durante a limpeza.
- Não use a liquidificadora sem alimentos. Não use a liquidificadora durante mais de 20 segundos quando esta não tiver alimentos.
- Desligue sempre a liquidificadora da fonte de alimentação se estiver sem vigilância e antes de montar, desmontar ou limpar.

2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

2.1. Descrição do produto

1. Tapa
2. Copo medidor
3. Jarro
4. Motor
5. Botão de velocidade (Pulse, 0, 1, 2, 3, 4)

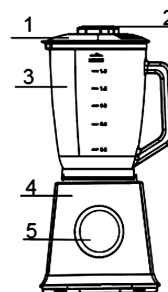

2.2. Utilização do produto

ANTES DE LIGAR À FONTE DE ALIMENTAÇÃO

- Antes de ligar à fonte de alimentação, verifique se o tipo de alimentação e a tensão da rede correspondem às fornecidas na placa de características do aparelho.
- Ao usá-lo pela primeira vez, remova todos os papéis de embalagem e sacos de plástico. Limpe os acessórios (consulte a secção de manutenção).

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Coloque o jarro no motor e certifique-se de que este ficou corretamente fixo.
- Comece por lavar as frutas/legumes e cortá-los em pedaços pequenos, com cerca de 2 cm.
- Coloque as frutas/legumes cortados no jarro.
- Antes de misturar, adicione a quantidade desejada de água ou mistura líquida no jarro. Certifique-se de que o preparado não ultrapassa a linha mais alta indicada no jarro. Pode ver esta linha de limite superior marcada no jarro.
- Tape com a tampa.
- Ligue a liquidificadora e rode o botão de velocidade para a posição 1, 2, 3 ou 4. Para gelo, sugerimos que utilize a função Pulse.
- Não mantenha a liquidificadora em funcionamento durante mais de 2 minutos. Se o motor sobreaquecer, deixe a liquidificadora arrefecer durante 20 minutos antes da próxima utilização.
- Após misturar, rode o botão de velocidade para a posição 0. Espere que o motor pare antes de remover o jarro.



BECKEN

2.3. Manutenção

- Antes de o limpar, remova o cabo de alimentação da tomada.
- Nunca mergulhe o corpo da unidade com o motor em água!
- Não utilize detergentes fortes ou abrasivos.
- Um pano húmido deve ser o suficiente para limpar o exterior do corpo da unidade.
- Os componentes que entrem em contacto com alimentos podem ser limpos em água com sabão.
- Deixe as peças secarem completamente antes de voltar a montar o aparelho.

3. SERVIÇO PÓS-VENDA

A Becken concebeu este aparelho de forma a garantir a máxima fiabilidade. No entanto, se ocorrer um problema, não tente abrir o aparelho – risco de choque elétrico. Se não conseguir solucionar o problema, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente de qualquer loja Worten, Modelo ou Continente, para obter assistência. A Worten Equipamentos para o Lar fornece uma garantia contra defeitos de fabrico, por um período de 2 anos a partir da data de compra do aparelho.

AVISO: qualquer tentativa de arranjar o aparelho sem contactar o fabricante ou revendedor irá invalidar a garantia.

Todos os utilizadores devem familiarizar-se com estas instruções. O facto de saber o que pode correr mal poderá ajudá-lo a evitar a ocorrência de problemas.

4. PROTEÇÃO AMBIENTAL

Com o objetivo de proteger o ambiente, tentamos reduzir ao máximo o volume das embalagens, que se limitam a três materiais de fácil separação: cartão, papel e plástico. O aparelho é constituído por material reciclável, depois de desmontado por uma empresa especializada. Cumpra a legislação local relativamente à reciclagem de todos os materiais.



BECKEN

Importado, produzido e distribuído por:
Importado, producido y distribuido por:
Imported, produced and distributed by:

Worten Equipamentos p/ o Lar S.A.
Rua João Mendonça, nº 505
4464-503 Senhora da Hora - Portugal