

 Nader 良信电器	文件名称	产品说明书	文件编号	NDT2920182
	产品型号 及名称	NDB1LE-63GQ 漏电带过欠压断路器	版 次	1
			实施日期	20200313

修订记录

版次	修订内容	修订日期	修订人员
0	首次发行	20170719	凌怡
1	格式调整	20200313	徐敏

编制/日期	徐敏/20200313	审核/日期	霍志强/20200313	批准/日期	张阳/20200313
-------	-------------	-------	--------------	-------	-------------


文件编号	NDT2920182	版次	第 1 版	实施日期	20200313
------	------------	----	-------	------	----------

1、适用范围与用途

- 短路保护
- 过载保护
- 漏电保护
- 过欠压保护
- 隔离保护

NDB1LE-63GQ 系列漏电带过欠压断路器对地漏电，人体直接或间接触电，过欠压等故障进行保护，适用于工业、民用建筑、能源、通信及基础建设等领域低压终端配电。

2、型号说明

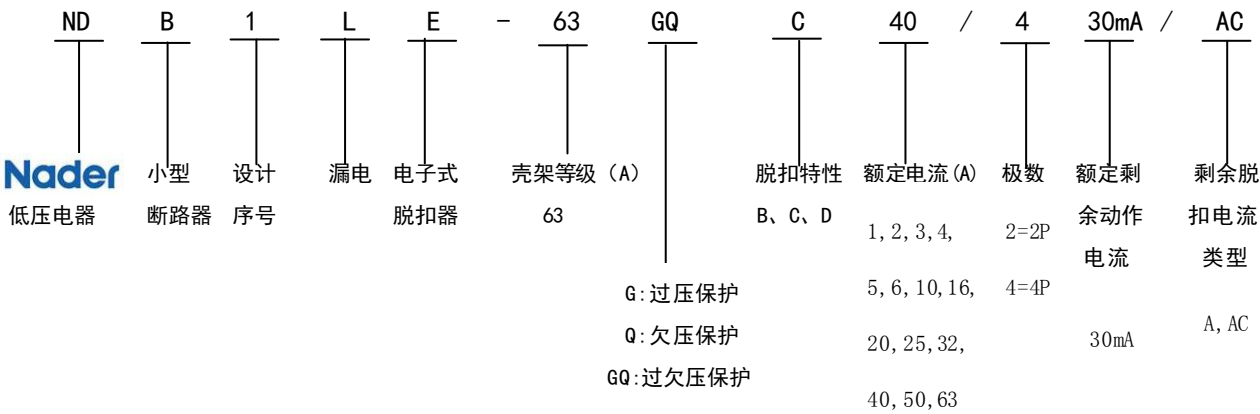

3、技术参数

- 频率：50/60Hz
- 额定工作电压：AC230V/240V (2P)、AC400V/415V (4P)
- 额定冲击耐受电压：4kV
- 额定绝缘电压：500V
- 剩余脱扣电流类型：A、AC
- 瞬时脱扣特性：B、C、D 型
- 额定工作电流：1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
- 额定短路分断能力：6kA
- 额定运行分断能力：6kA
- 额定剩余动作电流：30mA
- 机械寿命：20000 次
- 电气寿命：10000 次



文件编号	NDT2920182	版次	第 1 版	实施日期	20200313
------	------------	----	-------	------	----------

- 过压动作值: $280V \pm 12V$
- 欠压动作值: $170V \pm 7V$
- 隔离功能
- 漏电可视化
- 接线
 - 隧道式接线端子
 - 端子接线面积: $1 \sim 25\text{mm}^2$ 导线
 - 标准扭力矩: 2.0N.m
- 防护等级
 - 断路器本体防护等级: IP20
 - 安装在配电箱内: IP40

4、工作环境


- 海拔: $\leq 2000\text{m}$, 如需在更高海拔使用, 可参照公司小型断路器要求进行降容。可参考 GB/T20645 特殊环境条件高原用低压电器技术要求。
- 污染等级: 3
- 环境温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
- 抗湿热性: 能耐受潮湿空气的影响, 55°C 时, $\text{RH} \leq 95\%$
- 储存环境温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$
- 能耐受盐雾、油雾的影响
- 在无爆炸危险的介质中, 且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与导电尘埃的地方
- 在没有雨雪侵袭的地方

5、接线方式 (接线图)

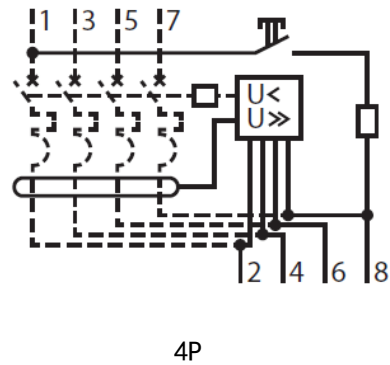
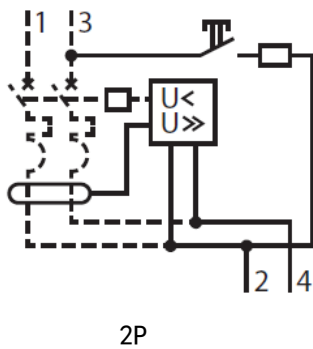


文件编号	NDT2920182	版次	第 1 版	实施日期	20200313
------	------------	----	-------	------	----------


6、外形尺寸和安装尺寸

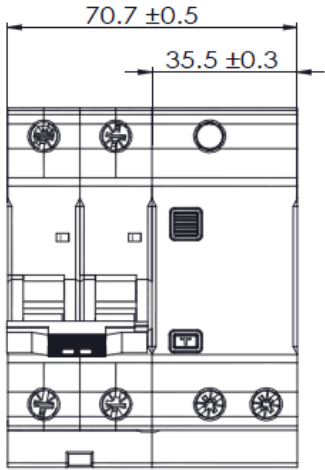

2P

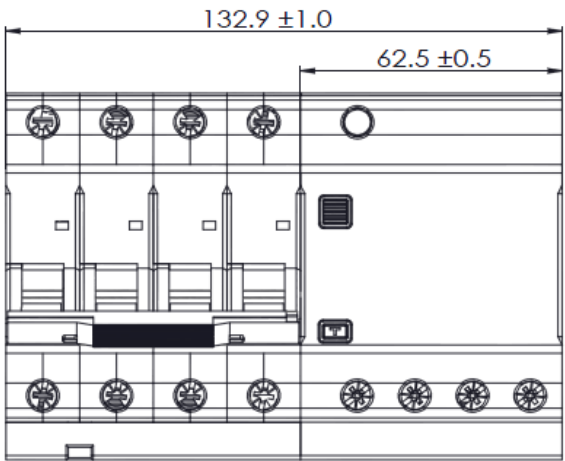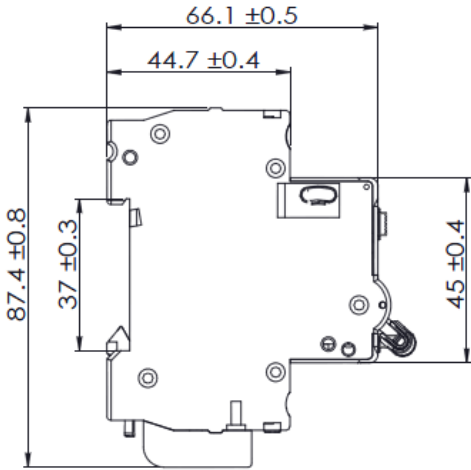

4P

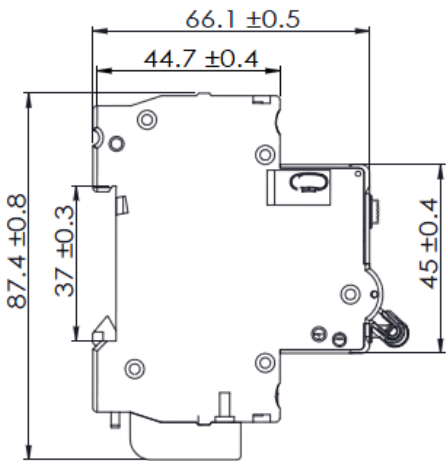

7、安装方式

模块化结构，可方便地安装在 TH35mm×7.5 标准导轨上。

8、附件说明

- OF1 辅助触头 加载于小型断路器左侧，指示断路器通断状态；
- SD1 报警触头 加载于小型断路器左侧，指示断路器故障脱扣状态；
- MX+OF1 分励脱扣器 加载于小型断路器左侧，对断路器脱扣进行远程控制；

文件编号	NDT2920182	版次	第 1 版	实施日期	20200313
------	------------	----	-------	------	----------

- GQ1A 过欠压脱扣器 加载于小型断路器左侧，适用于额定电压 AC230V 的线路中，具有过压（G1A）、欠压（Q1A）、过压欠压（GQ1A）保护功能，且掉电不脱扣；
- FF1 双辅助触头 加载于小型断路器左侧，指示断路器通断状态；
- FS1 辅助报警触头 加载于小型断路器左侧，指示断路器故障脱扣状态。

9、操作

- 安装漏电带过欠压断路器的操作如下，断路器垂直安装，断路器的上端为进线端，下端为出线端。推动手柄至“I”位置，断路器闭合；至“0”位置，断路器断开。
- 若因漏电或过欠压自动断开时，NDB1LE-63GQ系列复位指示按钮凸起（再闭合时须先按下复位指示按钮）。
- 按试验按钮T模拟漏电动作，漏电带过欠压断路器应自动断开，漏电指示正常。

10、 注意事项

- 因私自拆开产品而引起的质量问题，责任自负；
- 对同时接触的被保护线路的两相而引起的触电，不能进行保护；
- 请勿直接或间接在产品上用兆欧表或类似设备测试产品的绝缘电阻或进行工频耐压试验，以免对产品造成损坏。如用户需要，本公司可提供此项合格试验的有效证明；
- 工程线路进行线路的绝缘电阻测试时，不能连接产品，以免对产品质量造成误解或对产品线路板造成损坏；
- 漏电带过欠压断路器接线为上进下出，请勿接反，否则再按检测按钮或线路中出现漏电流的情况下会损坏产品；
- 接线可靠，防止因接线端出现异常发热引起漏电断路器误动或造成接线端烧损；
- 每月进行一次漏电模拟测试，即按试验按钮使断路器动作，以检测断路器是否正常工作，对工作异常的产品及时更换；
- 若漏电带过欠压断路器自动断开，应及时分析线路或设备故障原因。

11、 订货须知

请写明断路器的名称、型号、规格及订货数量，如：

漏电带过欠压断路器 NDB1LE-63GQ C40/2 30mA/A，60台。