

电动侧踏安装说明书
Accessory Articulating Running Boards Installation Sheet

零件信息: Parts Information

零件号 Part NO.: 26270987

车 型 Model: XT5 / XT6

工 时 Labor Time: 240 Min

非常感谢您选购上汽通用汽车纯正附件

安装前请仔细阅读本安装说明书，以确保正确安装




为确保可靠性，请在上汽通用 4S 店进行安装




零件构成 Component

请务必在作业前对构成零件进行确认(Please do confirm the components before operation)


图片	序号	产品名称	单车用量	备注
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥	1	左电动踏板	1	
	2	右电动踏板	1	
	3	线束	1 套	
	4	ECU 模块	1	
	5	装车附件	1 套	
	6	定位开孔工装	2	

安装步骤:

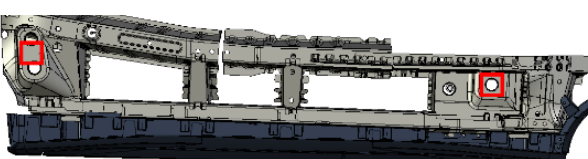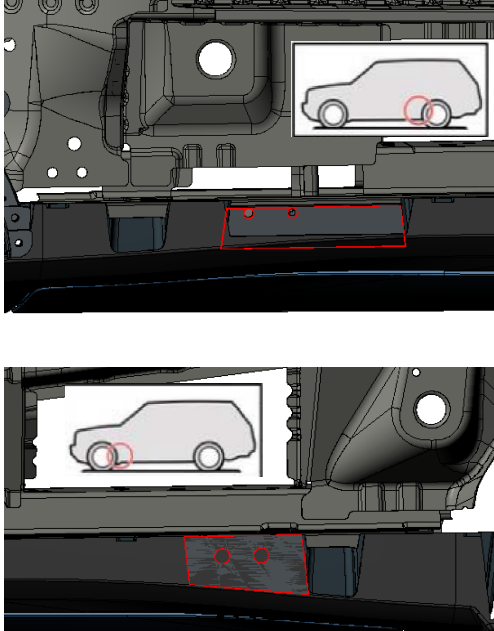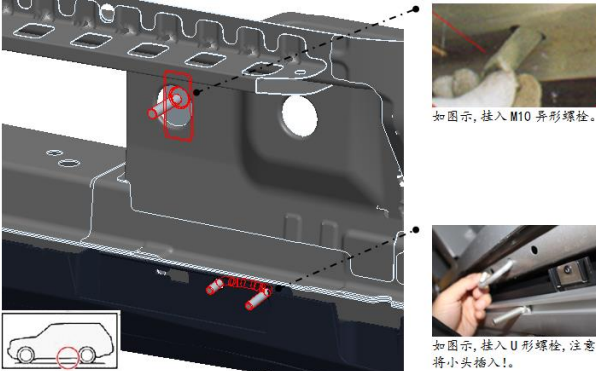1	安装准备: - 取出零件确保零件本身完整且整洁。 - 请自行准备右侧所示工具。 1、手枪钻 2、直径 20mm 开孔器 3、扳手 - 用工具将支架图示 3 螺栓拆下, 将踏板与支架分离。	
	使用举升器, 举升点按下图指示位置, 或使用平板举升机, 将车身抬至合适位置。 注: 举升时需留出后述安装步骤可操作的空间。	
2	踏板部分安装 (左右同) a. 如图, 后轮千斤顶位置旁图示处, 用钻头对齐内侧钣金孔中心, 将塑料件上钻二个孔, 露出钣金上的二个孔。 在前门位置, 将前开孔模板对齐图示特征线, 用钻头定位开孔模板上的定位点开二个圆孔。	
	b. 如图, 将 M10 异型螺栓挂入车身图示孔, 将 U 型螺栓套入前步开孔需出的车身孔位置, 注意先将小头套入。	

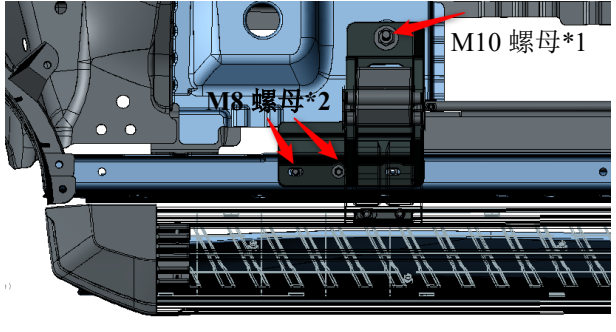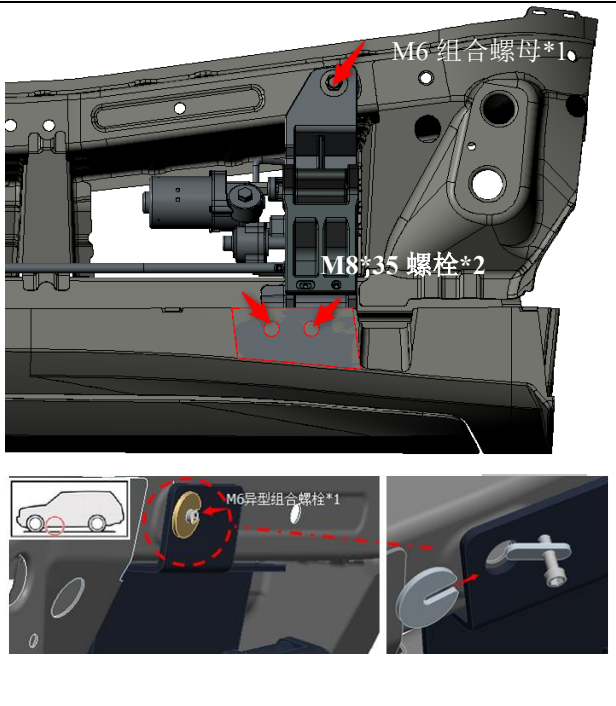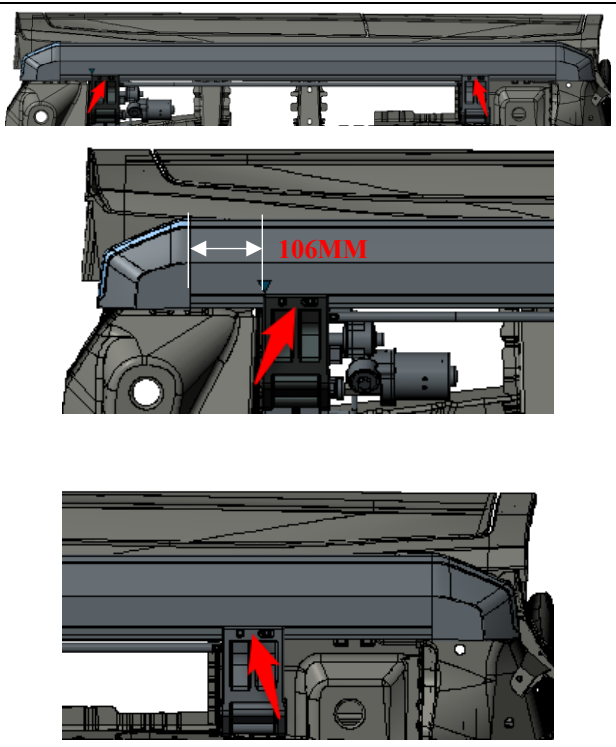
c. 用 1 颗 M10 螺母及 2 颗 M8 螺母将 后支架固定于图示位置。 (力矩: 22Nm)	
d. 如图, 将 M6 异型组合螺栓插入孔 内, 调整好位置; e. 将带 U 型缺口的垫片插入螺栓帽 下。 f. 然后和二颗 M8*35 螺栓通过前面钻 出的孔, 将前支架固定于车身。 (力矩: 22Nm)	
g. 电动支架边缘距踏板上图示标示位 置约 106MM 处, 使用内六角扳手将 踏板面板用四颗 M8 螺栓固定。 力矩: 13.5N m 注: 左右踏板安装同!	

电路部分安装

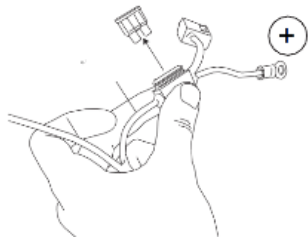


- h. 打开发动机仓门，拔出电动踏板主线束上的保险丝，将控制模块上的粗红线（标识为：V-BAT）和粗黑线（标识为：GND）分别接入电瓶正负极上。如图所示：



注意有二种车型，按右图所示对应接线！


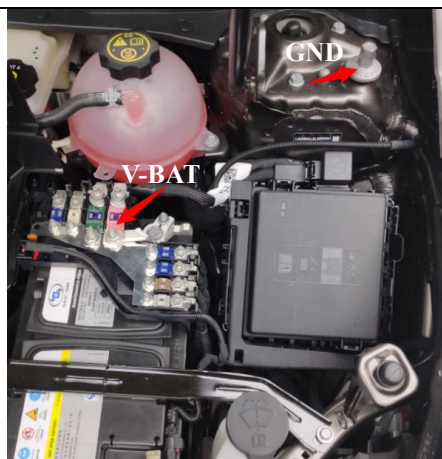




- i. 将左右前车轮胎挡泥板拆开，将左右电机线从发动机仓通过挡泥板内穿至车底，

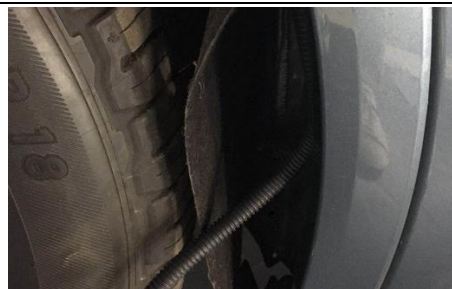

- j. 拆开主驾图示护板，将 OBD 线从主驾驶室通过图示钣金孔，并通过左侧翼子板缝隙穿至发动机仓。将原胶塞塞上，然后用胶带将出线口封住(圆圈处)。

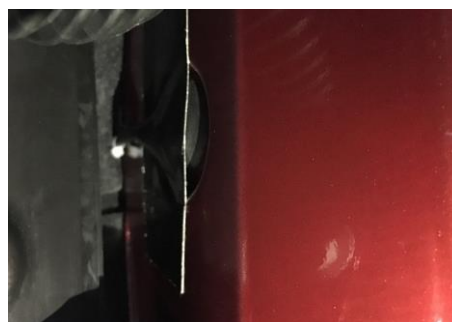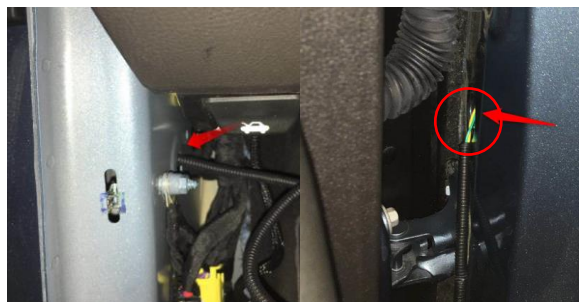

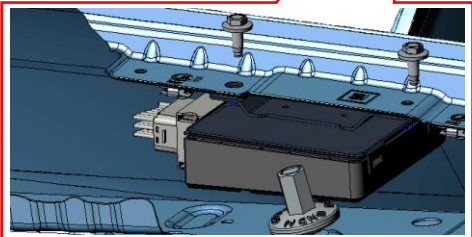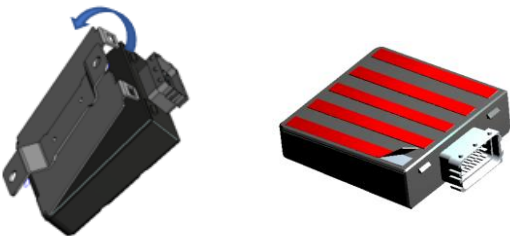
控制盒安装，适用于 XT5 k. 将控制器接上线束，用二颗 M6 螺栓固定于图示位置；	 
控制盒安装，适用于 XT6 l. 如右图，清洁保险丝盒图示位置， m. 将控制器支架拆下，将控制器接上线束，清洁控制盒外壳平面，然后在控制壳上贴上 5 条 3M 胶带（胶带规格 10mm 宽，1mm 厚），揭开外壳上的胶带离型纸。 胶带请自备！ n. 如图示位置贴于保险丝盒外壳上，用力压紧约 30 秒，(注意出线方向朝向车头方向)。	  

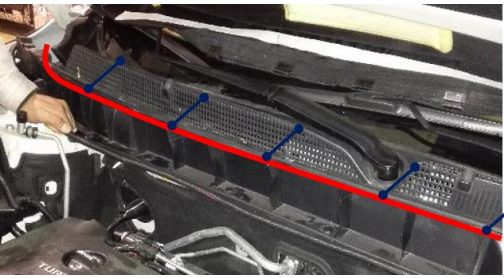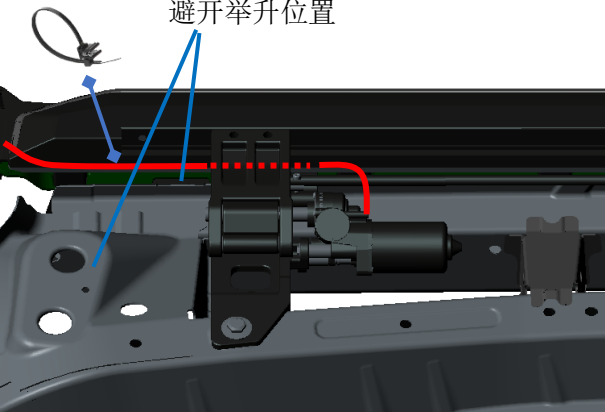o. 将控制器与线束理好,然后控制器接上电机线束,将右侧电机线用夹片尼龙扎带固定于于图示位置; p. 将电机及 OBD 接插件对接上,然后将车身下的电机线理好,用夹片尼龙扎带捆扎于护板内侧且捆扎牢固,注意避开高温部件及车辆举升位置,如右图所示。	 
q. 将 OBD 插至主驾驶室车内仪表台下的 OBD 插头上。如图所示位置,将线理好。	
功能调试: r. 再仔细检查接线是否正确,无误后将线束保险丝接上通电进行测试:打开一侧的前后任一个车门,对应一侧的踏板打开,一侧的二个车门增多关闭后,对应一侧的踏板收回。功能正常后,将拆解的零件恢复原样。至此,安装完成! 注意事项: 安装过程中一定要注意电源正负极标识。 注意接线时按线束标识对插。 安排完毕后,须检查无误后方可通电测试。	


使用注意事项：




禁止踏板伸出或收回过程中踩踏踏板

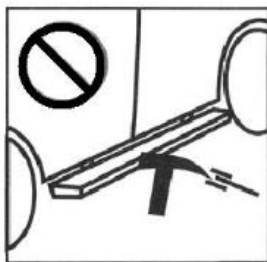

禁止用硬物敲打或撞击踏板

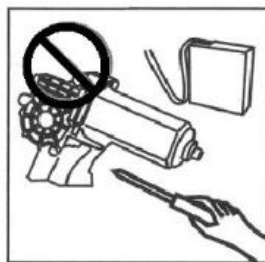


禁止私自拆卸踏板电机或控制盒

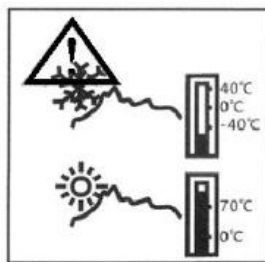

产品工作温度为-40 度至 80 度，在环境温度超出本产品工作温度范围，请关闭使用电动踏板



在冰冻、地震、洪水等超恶劣天气环境下，建议关闭电动踏板

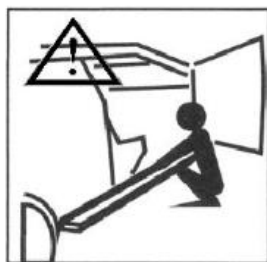


在踏板收回时请勿把手伸进踏板与车辆之间



儿童请在成人监护下使用电动踏板


千斤顶使用说明

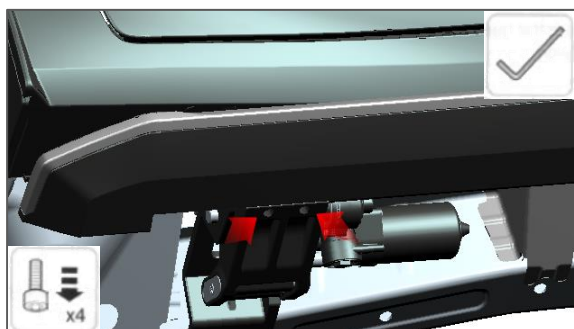

1.用 M6 内六角扳手将图示螺栓拆下 (共 4 颗)



2.展开踏板，将踏板向上取下

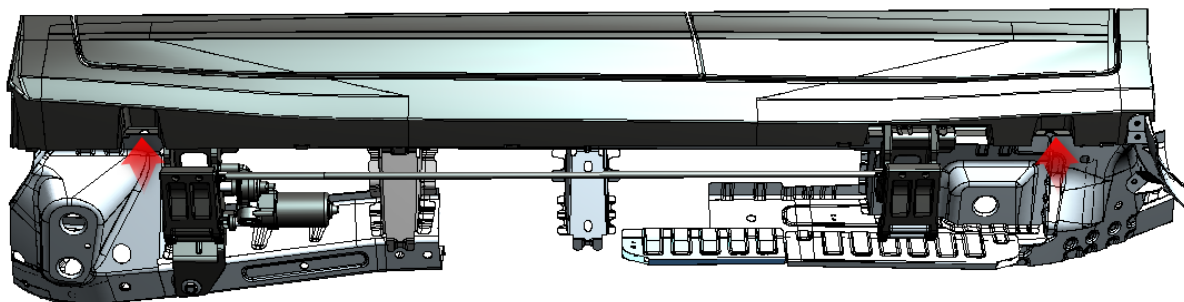

3.举升位置如上图所示，用完后按上述踏板安装步骤恢复踏板。