



快速参考指南

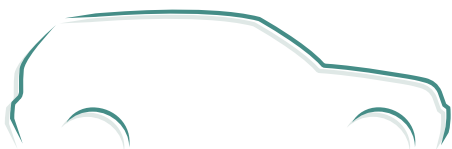

森林人
FORESTER

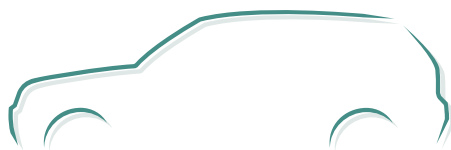


SUBARU

关于详细操作和安全信息，请阅读您的《用户手册》。

基本操作

锁止/解锁车门

遥控无钥匙进入系统

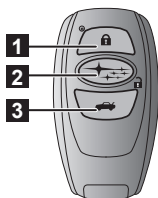

进入钥匙

- 1 所有车门、后举升门和加油口外盖都将锁止。
- 2 所有车门、后举升门和加油口外盖都将解锁。
- 3 按下按钮可解锁后举升门。

 有关详细信息，请参见《用户手册》第 2 章。


无钥匙进入功能

随身携带进入钥匙时通过以下步骤可锁止/解锁所有车门、后举升门和加油口外盖。（驾驶员应一直携带进入钥匙。）

侧门（仅限前车门把手）：




后举升门：

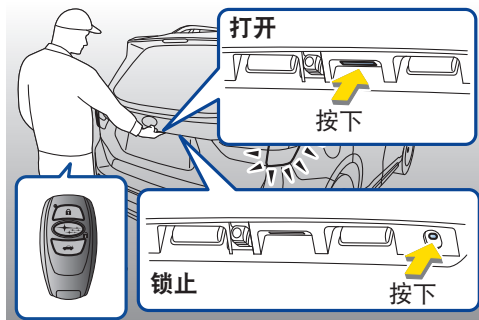


调整各部件

驾驶员座椅

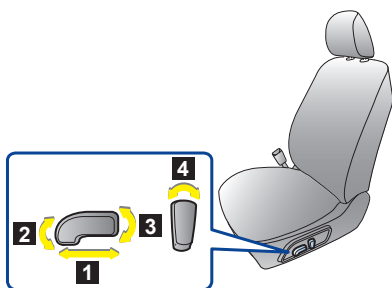

- 1 向前和向后调整
- 2 座垫角度调整
- 3 座椅高度调整
- 4 座椅靠背角度（倾斜）调整


倾斜/伸缩方向盘

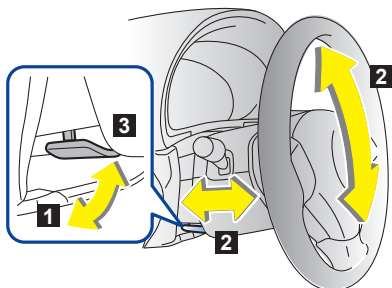

- 1 调整座椅位置并向下拉倾斜/伸缩锁止杆。
- 2 移动方向盘至所需位置。
- 3 向上拉锁止杆以将方向盘锁定到位。

通过上下前后移动方向盘以确保方向盘完全锁定。

遥控后视镜开关/电动折叠后视镜开关

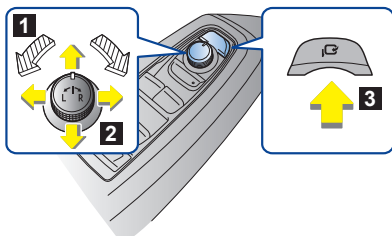


点火开关必须处于“ACC”或“ON”位置。

- 1 选择需调整的一侧。
- 2 如需调整后视镜，朝您所需调整的位置方向移动开关。
- 3 如需折叠车外后视镜，按下 。如需展开后视镜，再次将其按下。

起动/停止发动机

按钮式点火开关

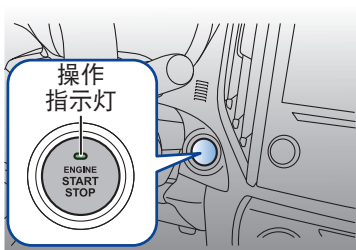

起动发动机：


- 第1步：携带进入钥匙，并坐入驾驶员座椅。
- 第2步：施加驻车制动。
- 第3步：将选档杆换至“P”档。
- 第4步：踩下制动踏板直至按钮式点火开关上的指示灯变绿。
- 第5步：踩下制动踏板时，按下按钮式点火开关。

停止发动机：

- 第1步：完全停下车辆。
- 第2步：将选档杆移至“P”档。
- 第3步：施加驻车制动。
- 第4步：按下按钮式点火开关。

切换电源（不起动发动机）

每次在不踩下制动踏板的情况下按下该按钮，电源按“OFF”→“ACC”→“ON”→“OFF”的顺序切换。

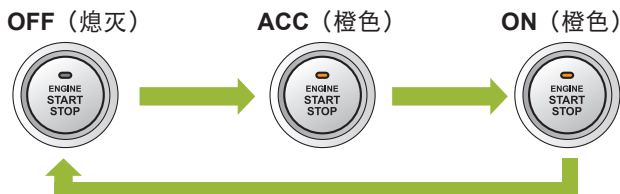



有关详细信息，请参见《用户手册》第 3 和 7 章。

电子驻车制动开关



操作选档杆

无级变速箱

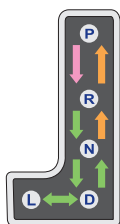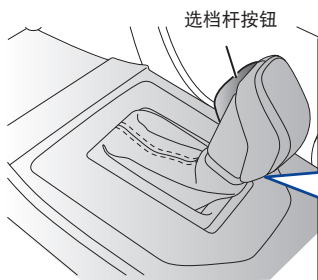

→ 踩下制动踏板，按下选档杆按钮后可进行换档。

→ 按下选档杆按钮后可进行换档。

→ 未按下选档杆按钮也可进行换档。

L = “L” 排挡：


下坡时，“L”排挡用于发动机制动等。将选档杆从“D”排挡移至“L”排挡以选择此模式。



有关详细信息，请参见《用户手册》第7章。

燃油

加油口外盖

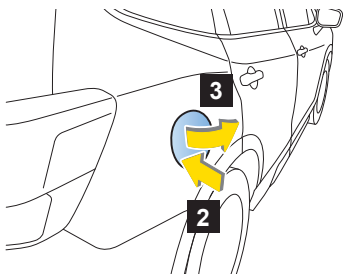

1 停止车辆，将点火开关转至“OFF”以关闭所有其他电气部件。将点火开关转至“OFF”位置时，加油口外盖解锁。


2 按下加油口外盖的后侧。

3 加油口外盖自动打开。用手将其进一步打开。




有关详细信息，请参见《用户手册》第7章。

主要零件和操作

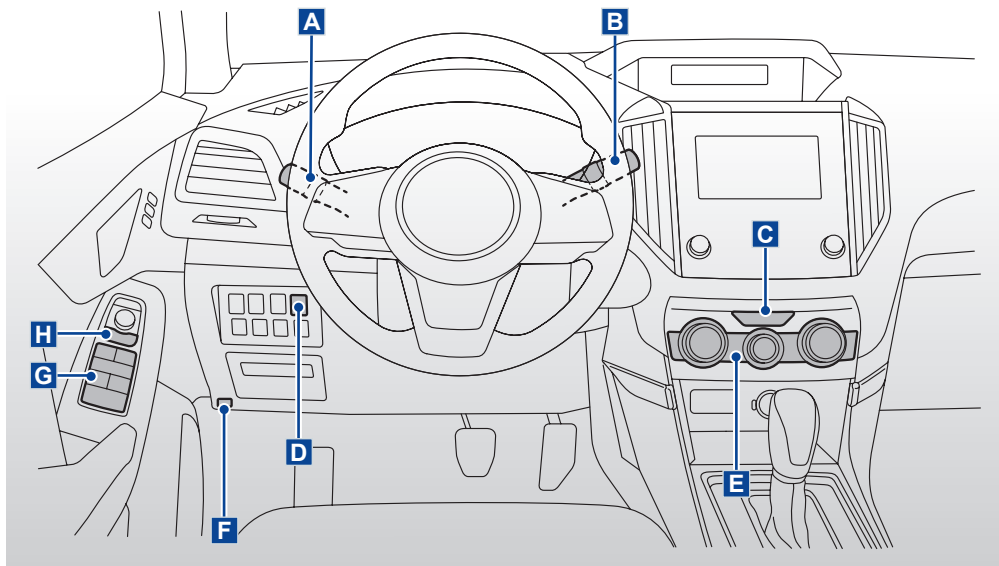


A 前大灯开关/转向信号灯操纵杆/雾灯开关

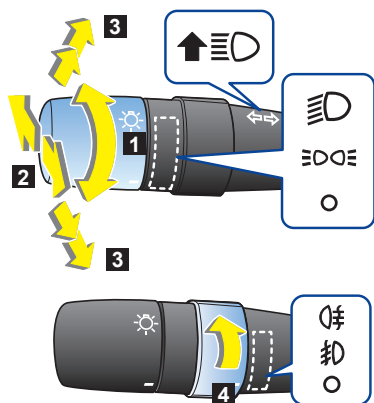

- 1 前大灯
- 2 前大灯闪烁器，远光/近光切换（调光器）
- 3 转向信号灯
- 4 前雾灯/后雾灯

B 雨刮器和清洗器开关

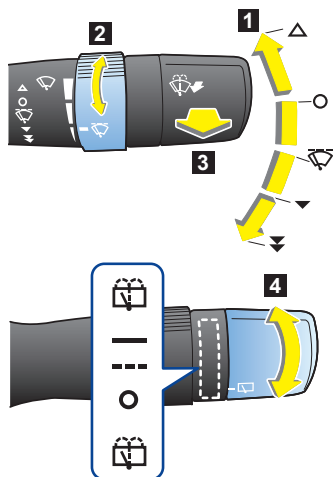

1 挡风玻璃雨刮器：

要操作雨刮器，转动旋钮至：

△：除雾（单次刮水操作）

○：关闭

⏸：间歇

▼：低速

⬇：高速

2 雨刮器间歇时间控制

3 挡风玻璃清洗器：

要清洗挡风玻璃，向驾驶员方向拉雨刮器控制杆。

前大灯清洗器：

要清洗前大灯，向驾驶员方向拉雨刮器控制杆并固定在该位置 1 秒钟以上。

4 后车窗雨刮器和清洗器：

要操作雨刮器，转动旋钮至：


—：连续

---：间歇

○：关闭


⏸：清洗器（随同雨刮器一起操作）

C 危险警告闪光灯开关

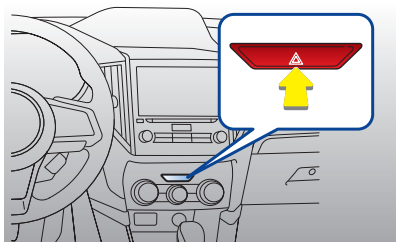

如需打开危险警告闪光灯，按下开关。
紧急停车时，请使用危险警告闪光灯。


D 照明亮度控制旋钮

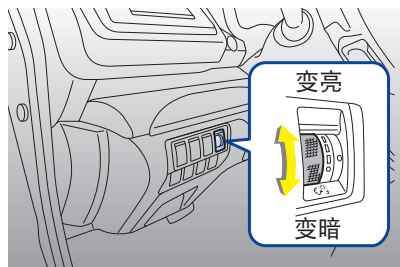

转动旋钮可调节仪表板的照明亮度。

当控制旋钮向上转到底时，照明亮度变为最大且自动变暗功能完全不工作。

E 除霜器按钮或除霜模式（气流模式选择旋钮）/后车窗除雾器按钮

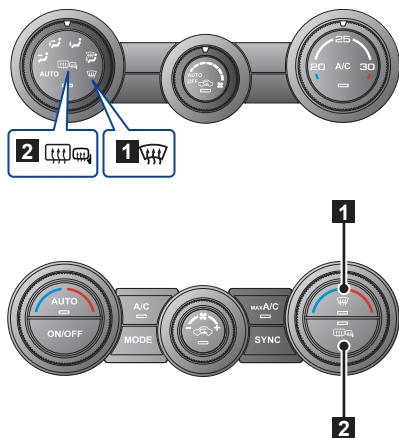

1 除霜：
按下按钮或转动旋钮对挡风玻璃和前车门车窗进行除霜或除湿。


2 除雾器和除冰器：
按下按钮打开后车窗除雾器、车外后视镜除雾器和挡风玻璃雨刮器除冰器。

约 15 分钟后，该功能将自动关闭。


有关详细信息，请参见《用户手册》第 3 和 4 章。

*因车型不同，设计可能与插图略有差异。

F 发动机罩释放杆

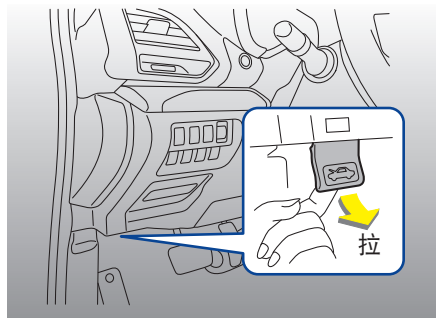


G 电动车窗开关

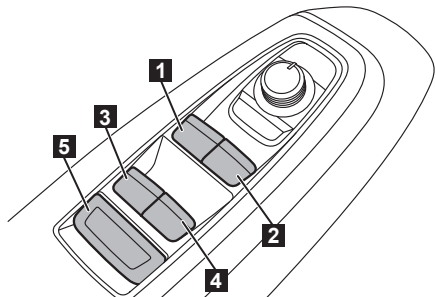


- 1** 用于左前车窗
- 2** 用于右前车窗
- 3** 用于左后车窗
- 4** 用于右后车窗
- 5** 锁止开关

H 电动车门锁开关

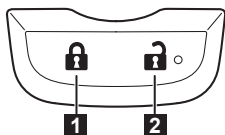


- 1 锁止所有车门，后举升门和加油口外盖
- 2 解锁所有车门，后举升门和加油口外盖

儿童安全锁

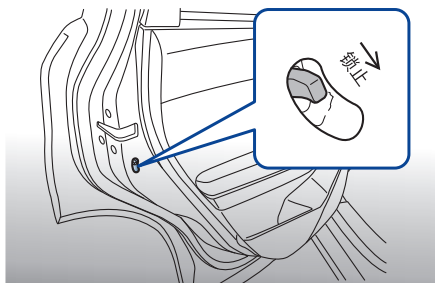


位于两侧后门的边缘。
当控制杆位于“锁止”位置时，不能从车内打开后车门。

前排座椅肩部安全带锚定器高度

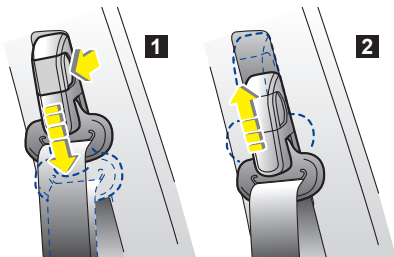

- 1 降低：
拉动释放杆并向下滑动锚定器。
- 2 升高：
向上滑动锚定器。


更舒适驾驶的功能

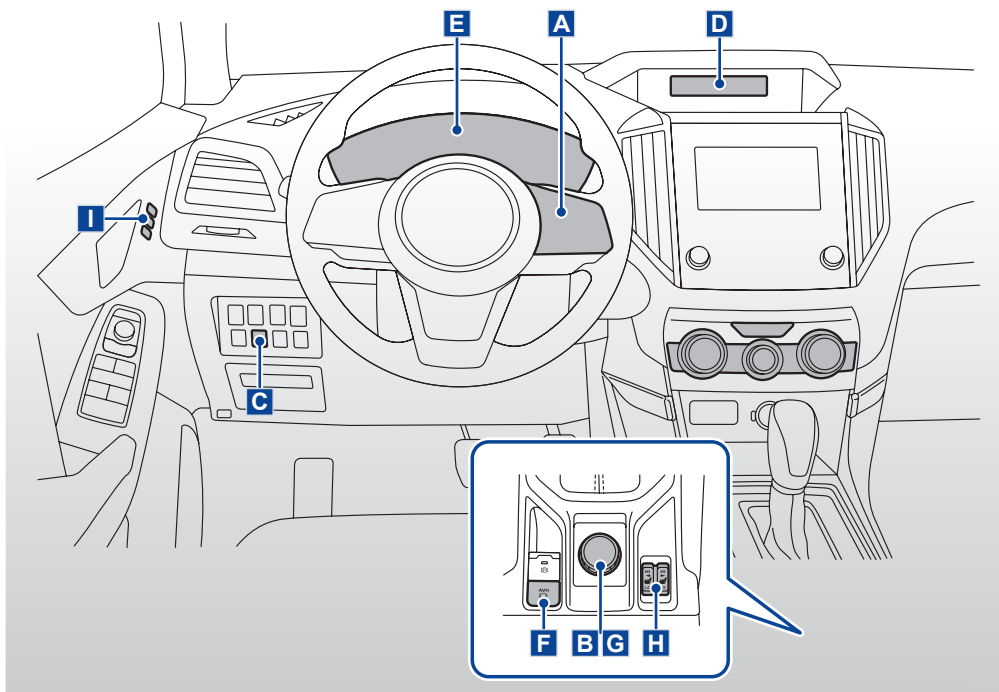

A 巡航控制开关

■ 未装配 EyeSight 系统的车型

巡航控制可使您在不踩下加速踏板的情况下保持恒定车速，当车速为 30 km/h 或以上时，可使用巡航控制。

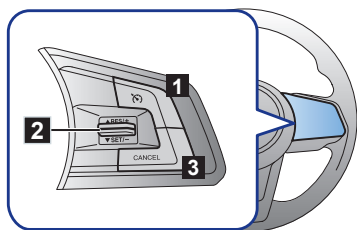


- 1** 巡航控制主按钮：启用和停用
- 2** “RES/SET” 开关
▲ RES/+ 侧：恢复/加速
▼ SET/- 侧：设定速度/减速
- 3** “CANCEL” 按钮：临时取消

 有关详细信息，请参见《用户手册》第 7 章。

■ 装配 EyeSight 系统的车型

EyeSight 是一个驾驶辅助系统,通过一系列功能辅助驾驶员作出更好的判断,以提供更安全和舒适的驾驶环境并减轻驾驶员疲劳。

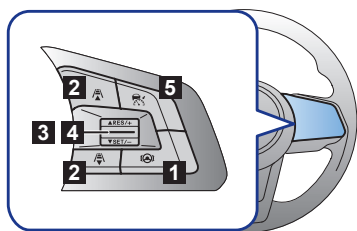


- 1 (车道保持辅助) 开关
- 2 (跟车距离设置) 开关
- 3 RES/+ 开关
- 4 SET/- 开关
- 5 (巡航) 开关



有关详细信息,请参见《EyeSight 驾驶辅助系统用户手册增补篇》。

B 车辆动态控制 OFF 开关

转动此开关,组合仪表上会显示车辆动态控制 OFF 指示灯,并且车辆动态控制系统停用。

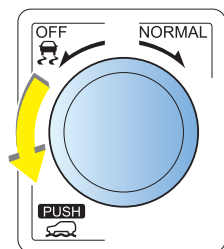

车辆动态
控制 OFF 指示灯


如非必要,切勿关闭车辆动态控制系统。在特殊情况下使用该开关。通过暂时停用车辆动态控制系统使驱动轮打滑,可能有助于以下操作。

- 在积雪、铺满砾石的陡坡路面或其他光滑路面上静止起步时
- 驶出泥坑或厚积雪时



有关详细信息,请参见《用户手册》第 7 章。

C 自动启停 OFF 开关

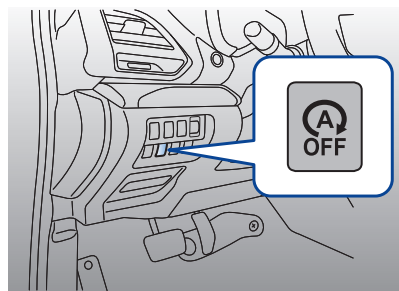


按下此开关,自动启停系统操作将停止。随后组合仪表上的自动启停 OFF 指示灯(黄色)将点亮。如果再次按下此开关,自动启停系统将再次打开。



有关详细信息,请参见《用户手册》第 7 章。

D 信息显示器（未装配 EyeSight 系统的车型）

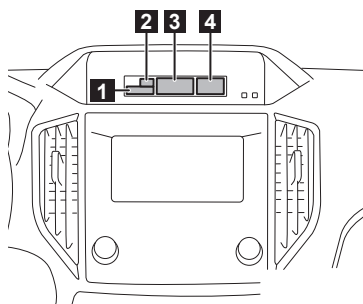


- 1 车外温度指示器
- 2 X 模式指示灯
- 3 驾驶信息显示器
- 4 时钟


“INFO”按钮：如需更改信息屏幕，按下“INFO”按钮。



有关详细信息，请参见《用户手册》第 3 章。

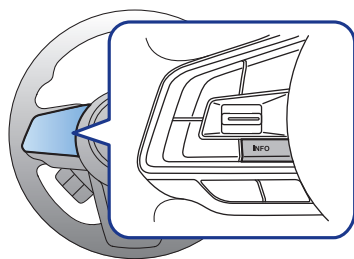

D 多功能显示器（装配 EyeSight 系统的车型）

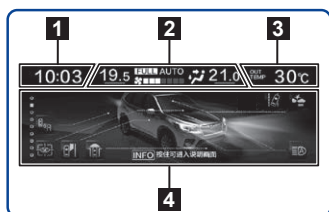


- 1 时钟
- 2 气候控制
- 3 车外温度
- 4 信息屏幕

控制开关：

操作控制开关的“▲”或“▼”，可切换选择项目。当朝您所在方向拉动“**i**/SET”开关时，可选择项目并进行设置。

“INFO”按钮：如需更改信息屏幕 (4)，按下“INFO”按钮。

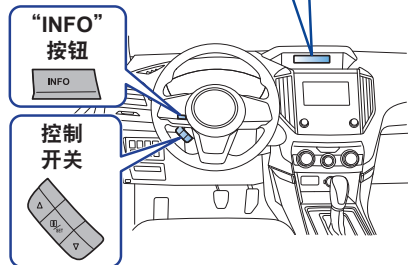


有关详细信息，请参见《用户手册》第 3 章。

E 组合仪表显示器

停用 EyeSight 系统
或未装配 EyeSight
系统的车型

启用
EyeSight 系统

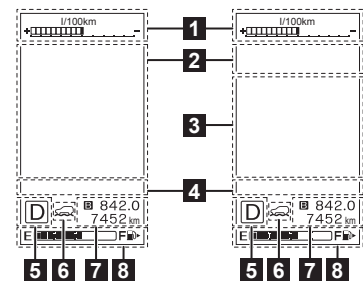

控制
开关



- 1 ECO 表
- 2 警告屏幕/基本屏幕
- 3 EyeSight 屏幕
- 4 指示器屏幕
- 5 选档杆指示灯
- 6 X 模式指示灯
- 7 总里程表/双短距离里程表
- 8 燃油表

控制开关：

操作控制开关的“▲”或“▼”，可切换画面和选择项目。当朝您所在方向拉动“i /SET”开关时，可选择项目并进行设置。

有关详细信息，请参见《用户手册》第 3 章。

F 自动车辆保持开关

自动车辆保持 ON 指示灯熄灭时，按下此开关。
随后，自动车辆保持 ON 指示灯将点亮。


AVH 自动车辆保持 ON 指示灯

自动车辆保持功能

车辆完全停止的情况下，例如等交通信号灯时，即使松开制动踏板后，自动车辆保持功能可自动保持车辆静止。

有关详细信息，请参见《用户手册》第 7 章。

G X 模式开关

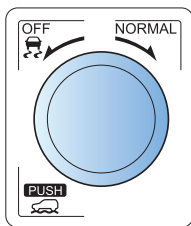

X 模式是发动机、AWD 和车辆动态控制系统等的综合控制系统，用于差路况行驶。

即使在包括上下坡的光滑路面上，X 模式也能提供更舒适的驾驶。

X 模式具有以下功能。

- 陡坡缓降控制功能

利用陡坡缓降控制功能使车辆保持恒速下坡。如果车速有可能要升高，制动控制系统启用以调整车速。

- 驾驶能力控制

此模式提高了车辆的爬坡性能和驾驶性能，在此模式下启用扭矩的平稳加速可更轻松的控制方向盘。

启用：

按下 X 模式开关。

启用 X 模式后，X 模式指示灯点亮。

停用：


按下 X 模式开关。

停用 X 模式后，X 模式指示灯将熄灭。



有关详细信息，请参见《用户手册》第 7 章。


H 座椅加热器开关

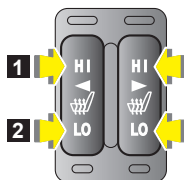

1 HI : 快速加热

2 LO : 正常加热

I 记忆功能（驾驶员侧座椅）

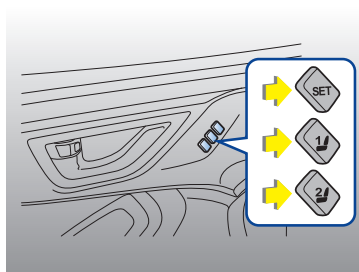


可记录一些您所需的座椅和车外后视镜位置。使用按钮“1”或“2”或各进入钥匙记录和恢复座椅和车外后视镜的位置。



有关详细信息，请参见《用户手册》第 1 章。

TPMS 设定开关

可使用 TPMS 设定开关根据车辆负载情况选择最合适的轮胎气压模式。
按住 TPMS 设定开关（约 3 秒钟）。

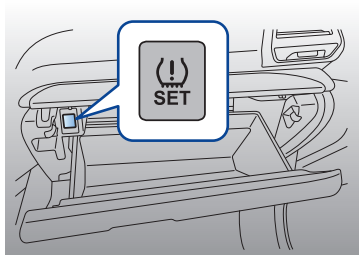


仪表显示	模式	负载情况
TPMS1	正常模式	👤👤👤+🚗
TPMS2	负载模式	👤👤👤👤+🚗
TPMS3	牵引模式	🚚

*不要使用 TPMS3 设定。
本车不能用于牵引挂车。

 有关详细信息，请参见《用户手册》第 7 章。


天窗开关

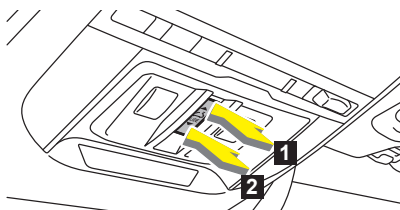

1 打开

2 关闭

车道偏离提示 OFF 开关（装配 EyeSight 系统的车型）

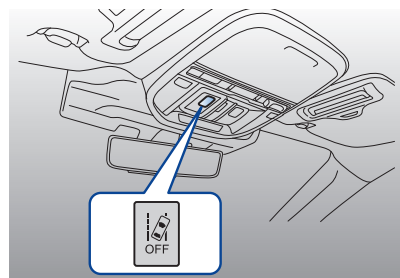


按住此开关约 2 秒钟或更长时间可关闭车道偏离提示。

 有关详细信息，请参见《EyeSight 驾驶辅助系统用户手册增补篇》。

车道偏离提示

车速达到约 50 公里/小时或更高时，如果系统检测到车辆有偏离行车道的倾向，该功能会向驾驶员发出警告。

防碰撞制动系统 OFF 开关（装配 EyeSight 系统的车型）

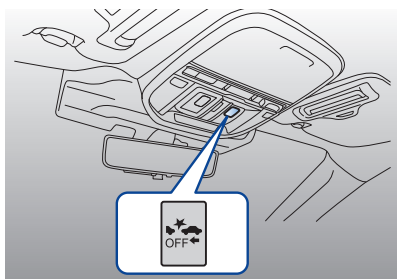

按住此开关约 2 秒钟或更长时间可关闭防碰撞制动系统（包括防碰撞制动辅助）。防碰撞制动系统关闭时，起步油门误操作预防功能也会关闭。



有关详细信息，请参见《EyeSight 驾驶辅助系统用户手册增补篇》。

防碰撞制动系统

当系统确定与前方障碍物存在发生碰撞的高风险时，防碰撞制动系统启用。

如果防碰撞制动系统启用时驾驶员踩下制动踏板，系统判定其为紧急制动并自动启用制动辅助。

主要警告灯和指示灯

当点火开关按至 ON 位置时，某些警告灯/指示灯点亮几秒钟以进行自检。

警告灯

请参考《用户手册》了解各警告灯点亮时的应对措施。

如有必要，请咨询授权的斯巴鲁经销商。

安全带警告灯/前排乘客的安全带警告灯



提醒驾驶员和/或前排乘客系好安全带。

车门打开警告灯



任一车门或后举升门未完全关闭。

故障指示灯（检查发动机）



排放控制系统故障。

充电警告灯



充电系统故障。

机油压力警告灯



发动机机油压力过低。

发动机机油油位低警告灯



发动机机油油位降至下限。

全时四驱警告灯



安装了不同直径的轮胎/气压过低。

SRS 安全气囊系统警告灯



SRS 安全气囊系统和/或安全带预紧器故障。

动力转向警告灯



电动助力转向系统故障。

自动变速箱油液温度警告灯



变速箱油液温度过高。/
变速箱控制系统故障。

前大灯自动光束调平器警告灯



前大灯自动光束调平器故障。

制动系统警告灯



液位低/EBD 系统故障
(ABS 警告灯同时点亮)。

LED 前大灯警告灯



LED 前大灯故障。

燃油油位低警告灯



燃油箱即将见底。
请立即加注燃油。

轮胎压力低警告灯



轮胎压力监测系统 (TPMS) 故障。/轮胎压力过低。

进入钥匙警告灯



进入钥匙不在车内。有关其他情况，请参见《用户手册》。

电子制动系统警告灯



电子驻车制动系统故障。

ABS 警告灯



防抱死制动系统故障

EyeSight 警告灯



EyeSight 系统故障。

车辆动态控制警告灯/车辆动态控制工作指示灯




警告灯：车辆动态控制系统故障（仅点亮）。
指示灯：限滑功能和牵引控制功能启用期间会闪烁。

自动启停警告灯/自动启停 OFF 指示灯



闪烁：自动启停系统故障。
点亮：由于车况，自动启停系统不工作。

发动机冷却液温度低指示灯/发动机冷却液温度高警告灯



蓝灯亮 : 发动机暖机不足。
红灯亮/红灯闪烁 : 发动机过热/接近过热。
红蓝交替闪烁 : 电气系统故障。

发动机罩开启警告灯



如果发动机罩未完全关闭，该警告灯点亮。

路面结冰警告灯



当车外温度在 3°C 或以下时, 路面结冰警告灯将点亮, 以通知驾驶员路面可能结冰。

汽油微粒滤清器警告灯



当积聚的微粒物超过规定限值时点亮。

挡风玻璃清洗液警告灯



挡风玻璃清洗液储液罐中的液位降至下限。

指示灯

以下指示灯显示您车辆的当前状态。请参见《用户手册》了解更多信息。

 转向信号指示灯	 前大灯指示灯	 远光灯指示灯
 前雾灯指示灯	 后雾灯指示灯	 车道保持辅助指示灯
 防盗控制系统指示灯	 传统巡航控制指示灯	 巡航控制设定指示灯
 X 模式指示灯	 车辆动态控制 OFF 指示灯	 陡坡缓降控制指示灯
 自动启停指示灯	 自适应巡航控制指示灯	 自动车辆保持 ON 指示灯
 自动车辆保持工作指示灯	 EyeSight 暂时停用指示灯	
 自动启停未检测到操作指示灯	 电子驻车制动指示灯	
 车道偏离提示 OFF 指示灯	 防碰撞制动系统 OFF 指示灯	

Memo

subaru-china.cn

联系方式

本手册中的信息、规格、说明和照片在出版时均有效。我们保留在不事先通知的情况下随时更改规格和设计的权利，且不承担对已出售的汽车进行相同或类似更改的责任。

斯巴鲁经销商是获取最新信息的最佳来源。

注：斯巴鲁经销商是经授权的斯巴鲁经销商和 / 或维修商。

关于详细的操作和安全信息，请阅读您的《用户手册》。

斯巴鲁汽车（中国）有限公司

出版日期：2023 年 4 月

出版编号：NO.SOCQRG