

机柜式家庭影音系统

使用说明书

本机柜系统附带如下说明书：

- 使用说明书（本书）
说明连接、设定和操作方法。
- HDMI 控制指南
说明 HDMI 控制的操作方法。



RHT-G800

警告

为了降低火灾或触电等危险，请勿将本设备置于雨中或潮湿环境。

AC 电源线（主电源线）的更换只能在有资格的维修店进行。

只要机柜连接在墙壁电源插座中，即使关闭机柜本身的电源开关，也没有从 AC 电源（主电源）断开。

请勿将本设备安装在密闭的场所如书橱或内嵌式橱柜中。

为了防止火灾，请勿用报纸、桌布、窗帘等盖住本设备的排风口。请勿将点着的蜡烛放在本设备之上。

为了防止火灾或触电危险，请勿将盛有液体的容器如花瓶等放在本设备之上。

安装本机柜时，应该确保出现问题时能够立即从墙壁电源插座拔出电源线插头。

触电危险，切勿打开

内部没有使用者可以维修的零件。请专业人员维修。

切勿打开外壳，以免触电。

只能请专业人员维修。

仅供室内使用。

请勿让电池暴露在高温环境下如直射阳光、火等。

本机柜系统包含 Dolby® Digital、Pro Logic Surround 和 DTS® Digital Surround System。

* 由 Dolby Laboratories 授权制造。

“杜比”、“Dolby”、“Pro Logic”和双 D 标志是 Dolby Laboratories 的商标。

** “DTS”和“DTS Digital Surround”是 DTS, Inc. 的注册商标。

本机柜系统包含 High-Definition Multimedia Interface (HDMI™)（高清晰多媒体接口）技术。

HDMI、HDMI 图标以及 High-Definition Multimedia Interface 是 HDMI Licensing LLC 的商标或注册商标。



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

(○：不含有，×：含有)

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
内置线路板	×	○	○	○	○	○
外壳	×	○	○	○	○	○
扬声器	×	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。

目录

警告	4
注意	4
注意事项	5
主要特点	7

准备工作

附件	8
安装机柜	9
使用 HDMI 电缆连接 DVD/ Blu-ray Disc 播放器 (刻录机)	11
通过机柜欣赏电视的声音	13
连接 DVD/Blu-ray Disc 播放器 (刻录机)	14
连接卫星调谐器	15
连接 “PlayStation 2”	16
连接 VCR 或音频设备	17

播放

各部分名称及控制部件索引	18
欣赏电视节目	21
欣赏其它设备的输出	22
欣赏环绕效果	23

高级设置

通过编程让遥控器控制电视操作 (Input SYNC: 仅适用 Sony 电视)	25
通过编程遥控器来控制 其它外接设备	26
控制所连接的外接设备	30
使用放大器菜单进行的 设置和调节	33
使用睡眠定时器	39


补充信息

故障排除	41
技术规格	42
术语	44
索引	45

警告

当电视放置在机柜上时，请勿在电视上倚靠或悬吊。

否则可能会使电视从机柜上掉落，导致严重受伤或死亡。

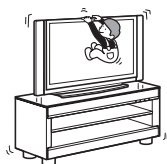


当机柜上装有电视或其他设备时请不要移动机柜。

当要移动机柜时，请务必先卸下安装在机柜上的电视或其他设备。否则，机柜可能会失去平衡并翻倒，导致严重受伤。



请勿让 AC 电源线（主电源线）或连接电缆夹在电视和机柜之间。

- 否则 AC 电源线（主电源线）或连接电缆可能会损坏，进而导致火灾或触电。
- 当移动机柜时，当心不要让 AC 电源线（主电源线）或连接电缆缠在机柜下面。

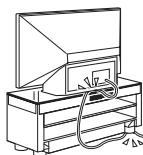

请勿攀爬机柜。


否则顶部玻璃面板可能会破裂并导致严重受伤。



注意

请勿将加热过的物体如热的平底锅或开水壶放在机柜上。

否则顶部玻璃面板可能会破裂并导致受伤。另外也可能会损坏机柜。

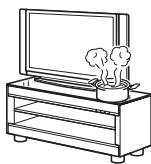

请勿站在机柜上。


否则可能会从机柜上摔落并导致受伤。



请勿让顶部玻璃面板受到过分的冲击。

本机柜采用带防碎膜“钢化”玻璃，但仍需十分小心。如果玻璃破裂，玻璃碎片会四处飞散并引起受伤，因此请务必遵守如下注意事项。

- 请勿让顶部玻璃面板受到强力冲击或外力。
- 请勿用有锋利边角的仪器设备刻划或敲打玻璃。
- 当安装外接设备时，请勿碰到位于顶部玻璃面板上边的外接设备。

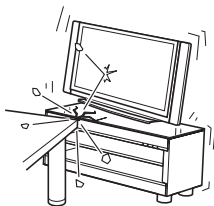

请勿对顶部玻璃面板施加外力。

请勿在顶部玻璃面板上放置重物或让坚硬的物体如螺丝刀跌落到顶部玻璃面板上。如果玻璃破裂，玻璃碎片会四处飞散并引起受伤。

若顶部玻璃面板出现裂缝，请勿使用。


当顶部玻璃面板已经出现裂缝时请勿使用。否则顶部玻璃面板可能会破裂并导致严重受伤。

本机柜仅适用于指定电视。

- 请勿将非指定物体如花瓶、盆栽等放在机柜上。
- 请勿改造机柜。

请注意负荷限制

请勿在机柜上放置任何超过下图所示最大重量的设备。否则可能会跌落或损坏。

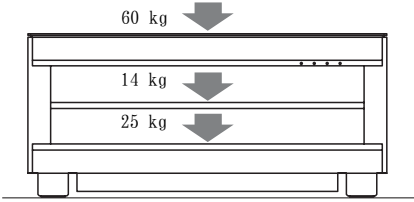

关于安装的注意事项

- 当心不要让手或手指夹在电视和机柜之间。
- 为了防止机柜发生扭曲变形，请遵守如下事项：
 - 请将机柜安装在坚固、平整的表面。
 - 若将机柜安装在柔软的表面如地毯等，请在机柜下面垫一块板。
 - 请勿将机柜安装在直射阳光下或加热器附近。
 - 请勿将机柜安装在高温、潮湿的场所或室外。
- 移动机柜的操作需要两人或两人以上进行。移动机柜前必须首先卸下电视。否则，电视可能会从机柜上跌落，导致严重受伤。移动时请勿抓住护栏用力，否则可能会脱落并导致严重受伤。移动机柜时当心不要夹住手指。

注意事项

关于安全

如果任何固体或液体落入机柜内，请立即拔出机柜的电源插头，并在继续操作之前请有资格的技术人员进行检查。

关于电源

- 操作机柜之前，请检查确认其工作电压是否与当地的电源相同。其工作电压标示在机柜背面的铭牌上。
- 只要机柜连接在墙壁电源插座（主电源）中，即使关闭机柜本身的电源开关，也没有从 AC 电源（主电源）断开。
- 如果准备长时间不使用机柜，请务必从墙壁电源插座（主电源）中拔出机柜电源插头。若要断开 AC 电源线（主电源线），请抓住电源插头本身拔出插头，切勿直接拉电源线。
- 插头的一个插脚较其他的宽，一方面是为了安全，同时也可保证只能沿一个方向插入墙壁电源插座（主电源）。如果无法将电源插头完全插入插座，请与经销商联系。
- AC 电源线（主电源线）的更换只能在有资格的维修店进行。
- 安装本机柜时，应该确保出现问题时能够立即从墙壁电源插座拔出电源线插头。

关于热量积聚

虽然机柜在工作时会发热，但这不是故障。如果连续以很大的音量使用本机柜，机柜顶部、侧面和底面温度会显著升高。为避免烫伤您自己，请勿触摸机柜。

关于安置

- 请将机柜安置在具有足够通风设施的场所以避免热量积聚，延长机柜的使用寿命。
- 当将机柜安置在经过特殊处理（打蜡、上油、抛光等）的表面时应特别注意，否则可能会导致机柜表面出现污点、变色等。
- 若沙子或垃圾粘附在机柜站脚底面，可能会损坏地板。

关于操作

连接其它外接设备时，请务必关闭机柜的电源开关，并拔出其电源插头。

关于清洁

请用中性洗涤剂稍微润湿软布后擦洗机柜、面板和控制部件。请勿使用任何砂皮擦、洗涤剂或溶剂如酒精或苯。


对机柜若有任何问题或疑问，请向就近的 Sony 经销商咨询。

主要特点

► 与 HDMI 简单方便的连接



所有电线都纠缠在一起。

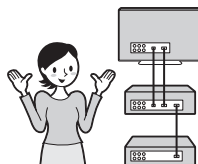

整洁的连接（第 11 页）。

► 简单方便的操作




到底是哪个遥控器呢？




仅一个遥控器！（第 26 页）

► 简单方便的环绕设置

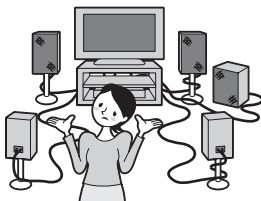

需要许多电线和扬声器。

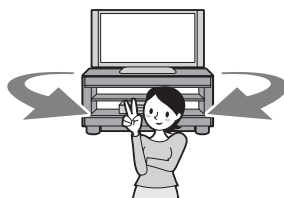

S-Force PRO Front Surround 不仅安装简单方便，而且可获得高质量的音响效果。


关于 S-Force PRO Front Surround

经过 Sony 长期的环绕技术研究（并因此积累了大量声学数据），已成功开发出全新处理方法和高级 DSP 来解决这一难题，我们称之为 S-Force PRO Front Surround。

与过去的前置环绕技术相比，S-Force PRO Front Surround 可再现更加真实的距离感和空间感，无需后置扬声器就可提供逼真的环绕体验。

推荐的环绕音区域

环绕音将在如图所示区域延伸，在该区域可欣赏到理想的环绕音。

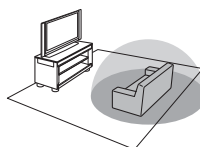

准备工作



附件

请检查包装内是否包含如下附件。

- 光缆（1 m）（1）
- 遥控器（遥控）（1）
- AA 尺寸（R6）的电池（2）
- 顶部玻璃面板（1）
- 搁板（1）
- 销子（4）
- 边角保护装置（4）
- 支撑带和两个螺钉（小螺钉 / 大螺钉）（1）
- 使用说明书（1）
- HDMI 控制指南（1）

将电池插入遥控器

可用附带的遥控器控制机柜。插入两节 AA 尺寸（R6）的电池，让电池的正（+）负（-）极与电池槽内的正负极标识一致。

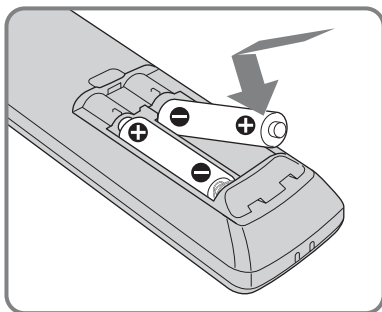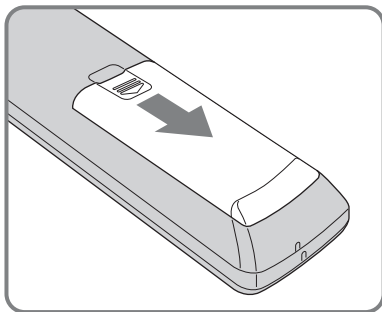

注意事项

- 请勿将遥控器放在极端高温或潮湿的地方。
- 请勿混用新旧电池。
- 请勿让异物落入遥控器壳体，特别是在更换电池时。
- 请勿将遥控器的传感器直接对着阳光或其它发光设备。否则可能会导致故障。
- 如果准备长时间不使用遥控器，请从遥控器中取出电池，以免电池液泄漏或腐蚀引起损坏。


安装机柜

安装顶部玻璃面板

请参考附带在机柜中的“如何安装顶部玻璃面板”。

防止电视发生翻倒

作为保护措施，请固定电视。
如果使用 Sony 液晶彩电，请按照如下步骤采取保护措施。

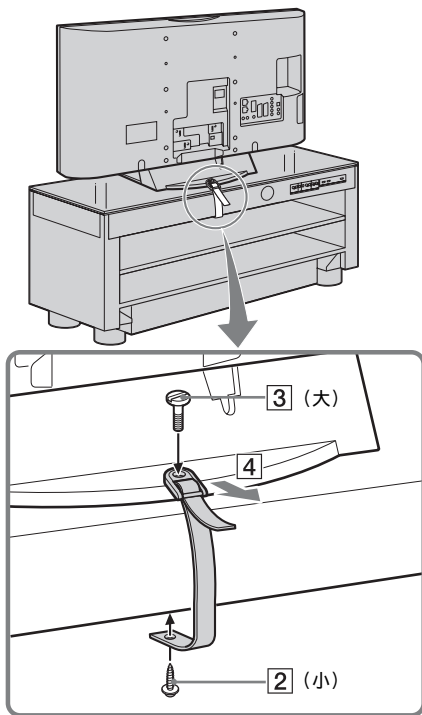


- 1 将电视放在机柜的中心位置。
安装电视时要确保电视不会遮挡机柜的正面显示。
- 2 将支撑带（提供）用小螺钉（提供）固定在机柜上。
- 3 将支撑带嵌入机柜，然后用螺丝刀或硬币等将大螺钉（提供）紧固。
- 4 一边支撑着电视，一边拧紧支撑带将电视固定到位。

安装搁板

- 1 将固定销（提供）插入机柜内的孔中。
- 2 将搁板水平摆放在销子上。该操作至少需要两人进行。

束缚固定电缆

- 1 将外接设备连接到机柜。
详细情况请参考第 11 至 17 页。
- 2 用电线夹束缚固定所有电缆，以免它们纠缠在一起。
如图所示将电缆全部穿入电线夹。

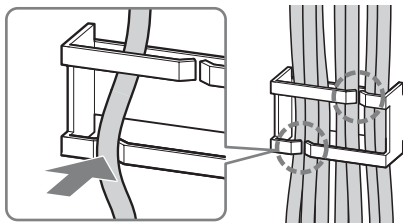


注意事项

- 安装机柜时当心不要夹住手指。

安装机柜

将所有外接设备连接到机柜后再安装机柜。
安装机柜时，要在机柜与墙壁之间至少保留 5 cm 的空间，在左右侧至少保留 30 cm 的空间。这样可确保热量散发和充分的环境效果。

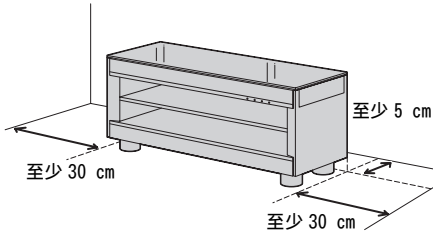

注意事项

- 当将机柜安装在角落时，在箱体的左右侧至少应该保留 30 cm 的空间。
- 安装机柜时当心不要夹住手指。

使用 HDMI 电缆连接 DVD/Blu-ray Disc 播放器（刻录机）

建议采用 HDMI 电缆将各种外接设备连接到机柜。


利用 HDMI，可很容易欣赏到高质量的环境音和高质量影像。

仅使用 HDMI 插口将无法听到电视的声音。

详细情况请参考第 13 页。

关于 HDMI 控制功能的详细情况，请参考附带在机柜中的 HDMI 控制指南。

将所有部件都连接到机柜后，再连接 AC 电源线（主电源线）。

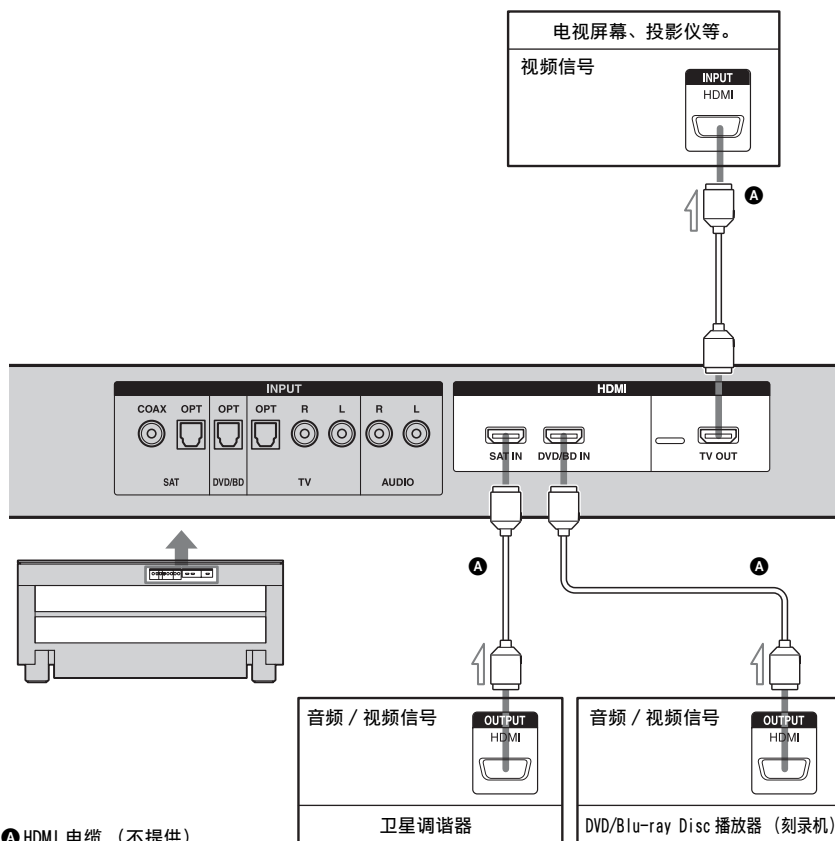

A HDMI 电缆（不提供）

注意事项

- 关于不用 HDMI 插口直接使用某外接设备的详细情况，请参考第 13 至 17 页。
- 当同时用 INPUT OPT、INPUT COAX 和 HDMI 将外接设备连接到机柜时，HDMI 插口优先。

续

关于 HDMI 连接的注意事项


- 使用带 HDMI 图标的 HDMI 电缆可很容易获得高质量影像。建议使用 Sony HDMI 电缆。
- 当通过 HDMI 电缆连接到机柜的外接设备影像质量不佳或没有声音时，请检查外接设备的安装。
- 从 HDMI 插口传输的音频信号（采样频率、比特长度等）可能会被所连接的外接设备压制。
- 当切换采样频率或播放设备音频输出信号的声道号时，声音可能被打断。
- 当所连接的外接设备不支持版权保护技术（HDCP）时，HDMI OUT 插口的影像和 / 或声音可能会失真或无法输出。
此时，请检查确认所连接的外接设备的技术规格。
- 不建议使用 HDMI-DVI 转换电缆。
- 无论本机柜选择了何种输入，最后一次选择的来自 HDMI 输入插口（DVD/BD 或 SAT）的视频信号作为 HDMI TV 输出插口的输出。

通过机柜欣赏电视的声音

利用如下连接配置，可通过机柜欣赏电视的声音。

无需连接所有电缆。根据所使用的外接设备连接音频电缆。

利用数字光缆可欣赏到高质量的声音。
最后连接 AC 电源线（主电源线）。

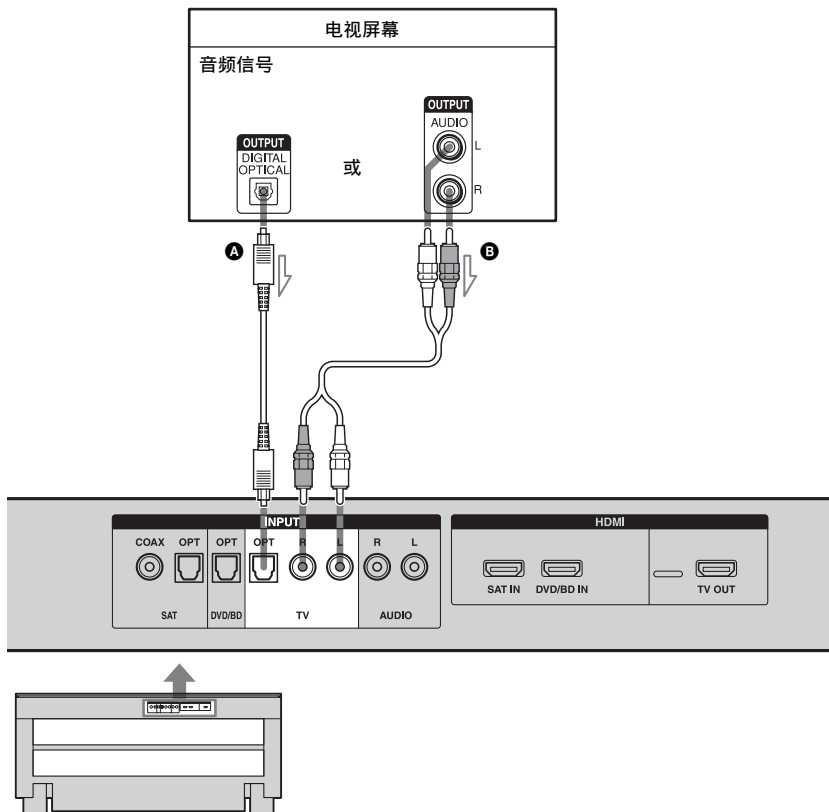

- A** 光缆（提供）
- B** 音频电缆（不提供）

建议

- 当连接了 Sony 电视时，设置后只要按输入按钮即可自动选择 Sony 电视输入（Input SYNC）。请参考“通过编程让遥控器控制电视操作（Input SYNC：仅适用 Sony 电视）”（第 25 页）。


注意事项

- 当连接 INPUT OPT 或 AUDIO 插口时，来自 INPUT OPT 插口的音频信号优先。

连接 DVD/Blu-ray Disc 播放器（刻录机）

通过 INPUT OPT 插口将本机柜连接到 DVD、Blu-ray Disc 播放器（刻录机）。

最后连接 AC 电源线（主电源线）。

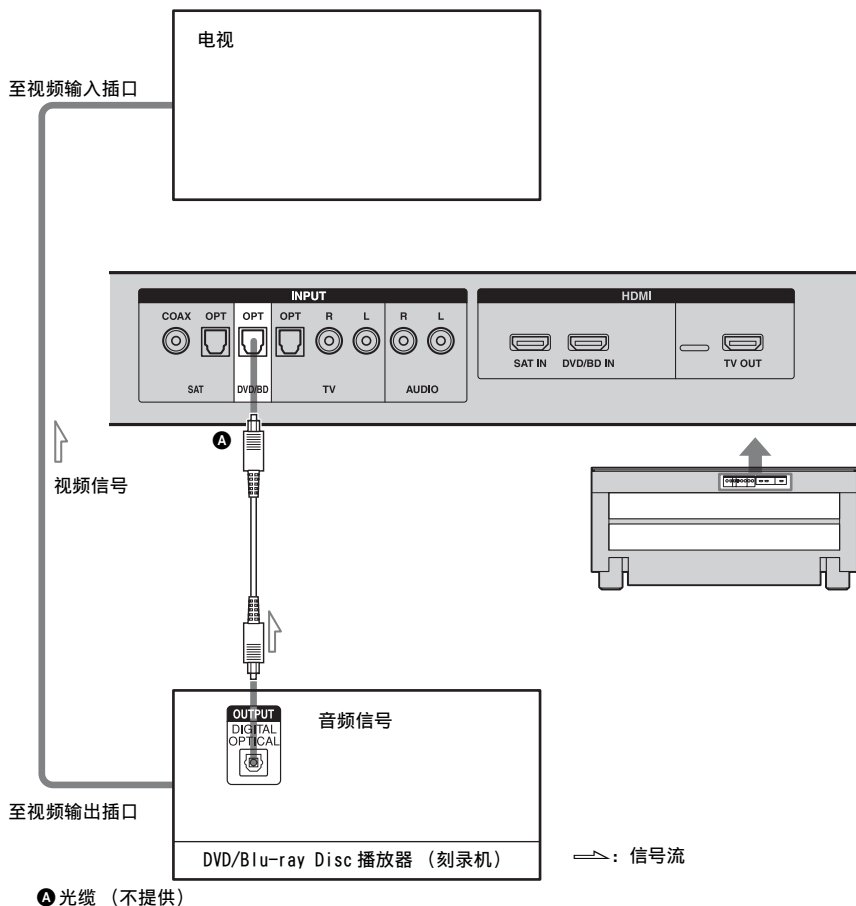

设置 Sony DVD 播放器（刻录机）

请参考附带在每种外接设备的使用说明书。

- 1 在设置画面选择“Audio”。
- 2 将“Audio DRC”设定为“Wide Range”。
- 3 将“Digital Out”设定为“On”。
- 4 将“Dolby Digital”设定为“Dolby Digital”。

- 5 将“DTS”设定为“On”或“DTS”（根据具体型号）。

注意事项

- 设定要播放碟片的音频格式，以欣赏多声道声音。


连接卫星调谐器

通过 INPUT OPT 插口将本机柜连接到卫星调谐器。

若卫星调谐器没有 OPTICAL OUT 插口，请使用 AUDIO 插口连接机柜。

无需连接所有电缆。根据所使用外接设备的插口连接音频和视频电缆。

将所有部件都连接到机柜后，再连接 AC 电源线（主电源线）。

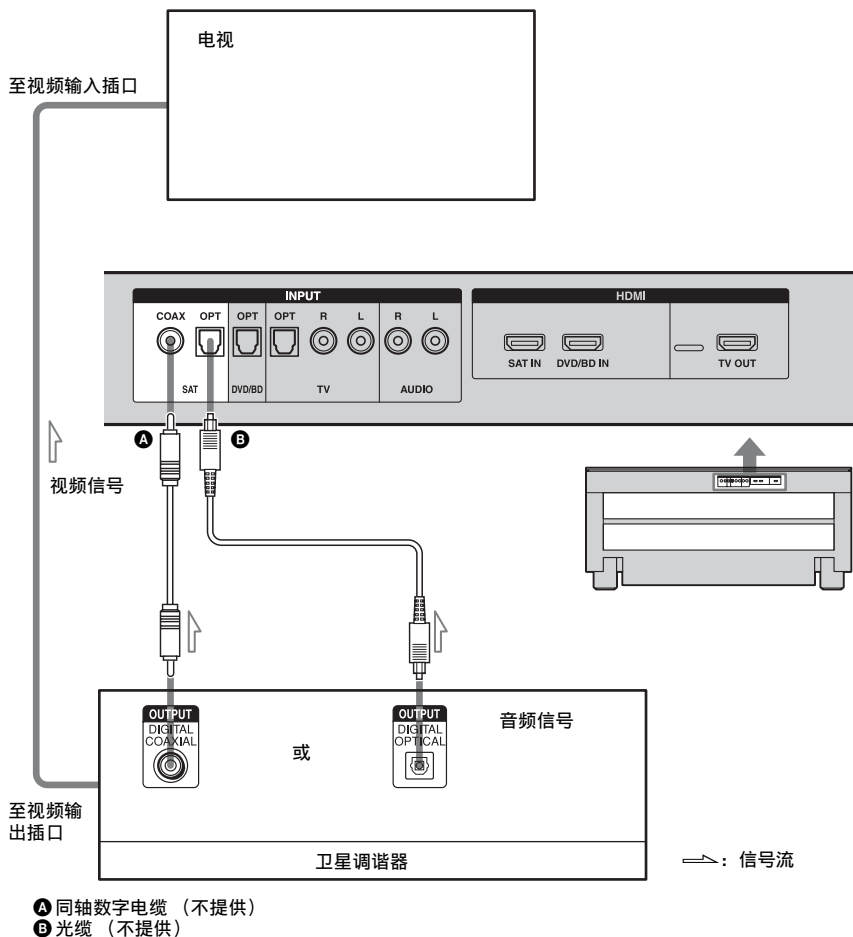


连接 “PlayStation 2”

通过 INPUT OPT 插口将本机柜连接到
“PlayStation 2”。

最后连接 AC 电源线（主电源线）。

* “PlayStation 2” 是 Sony Computer
Entertainment Inc. 的商标。

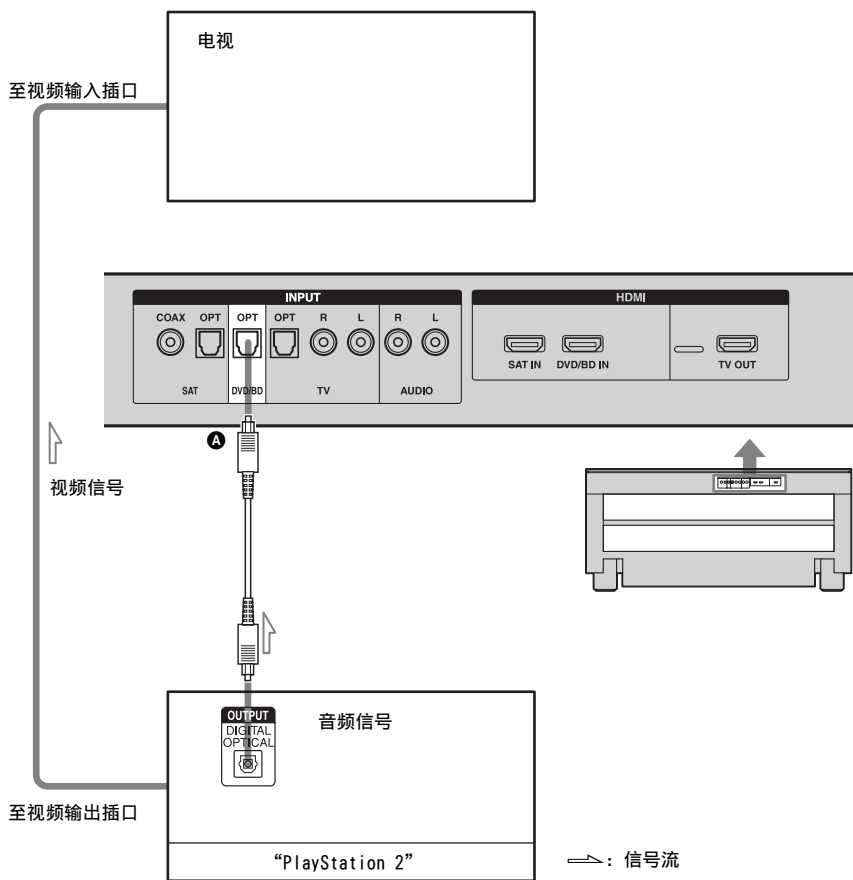

● A 光缆（不提供）

设置 “PlayStation 2”

请参考附带在 “PlayStation 2” 中的使用说明书。

- 1 在 “Setup” 中选择 “Audio Setup”。
- 2 选择 “Audio Digital Out”。
- 3 将 “Digital Out (Optical)” 设定为 “On”。


4 将 “Dolby Digital” 设定为 “On”。

5 将 “DTS” 设定为 “On”。

连接 VCR 或音频设备

通过 INPUT AUDIO 插口将本机柜连接到 VCR 或音频设备。

最后连接 AC 电源线（主电源线）。

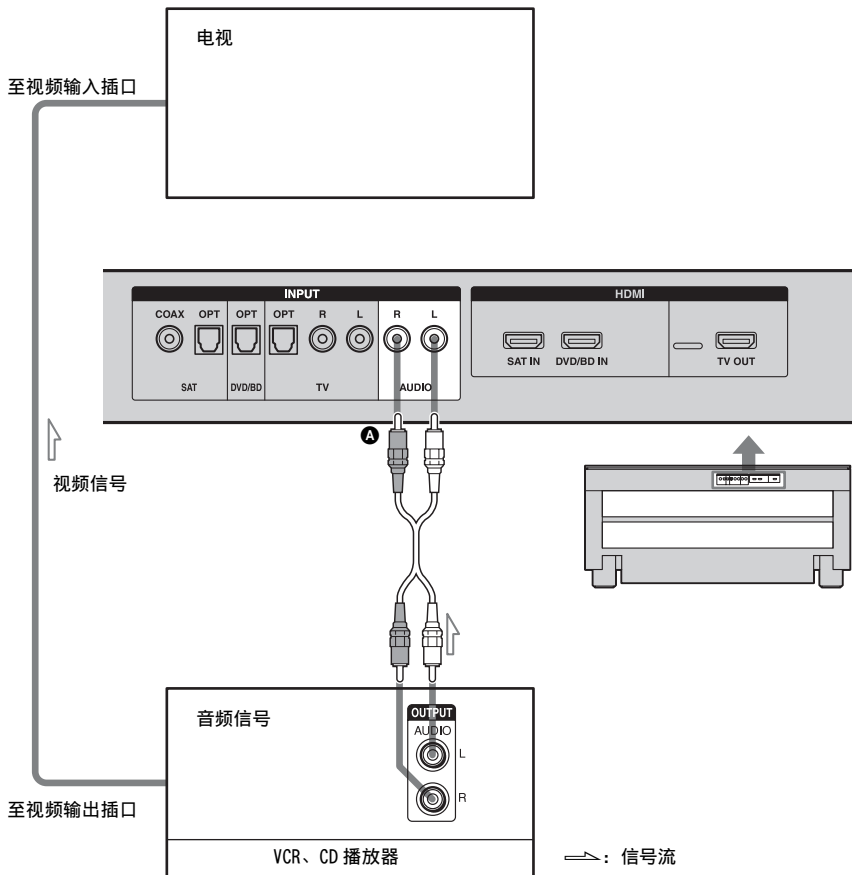


A 音频电缆（不提供）

各部分名称及控制部件索引

更详细信息请参考括号内的页。


正面面板

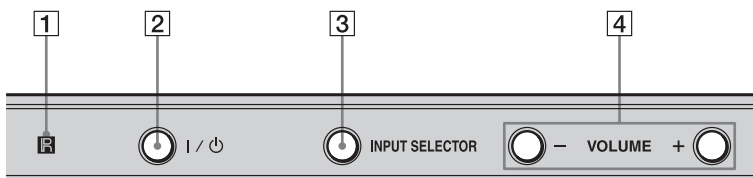

- 1 R (遥控传感器) (41)**
接收遥控器发出的信号。
- 2 I / 电源 (开启 / 待机) (42)**
按该按钮打开 / 关闭机柜电源。
- 3 INPUT SELECTOR (42)**
按该按钮选择要播放的输入源。
- 4 VOLUME +/- (42)**
按该按钮调节音量。

正面板显示屏


关于正面板显示屏中的指示

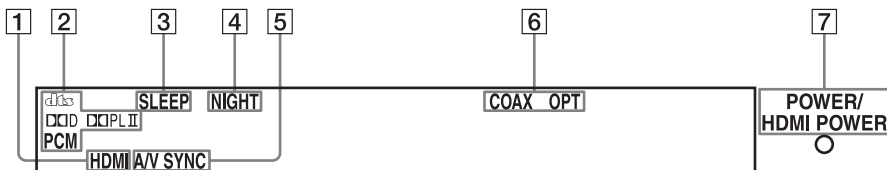

- 1** HDMI (11、41)
当正在使用 HDMI 电缆时亮灯。
- 2** 根据音频输入信号亮灯。
- 3** SLEEP (39)
睡眠定时器功能启用时闪烁。
- 4** NIGHT (24)
在 NIGHT 模式中亮灯。
- 5** A/V SYNC (35)
当 A/V SYNC 功能处于开启状态时亮灯。
- 6** COAX/OPT
根据正在使用的电缆亮灯。
- 7** POWER/HDMI POWER 指示灯
当打开机柜电源时亮绿灯。
当机柜电源关闭时该指示灯熄灭。
即使关闭机柜电源，当 HDMI 控制功能处于开启状态时亮黄灯。

遥控器

下面仅介绍与放大器操作有关的按钮。关于与所连接外接设备的操作有关的按钮请参考第 30 页。

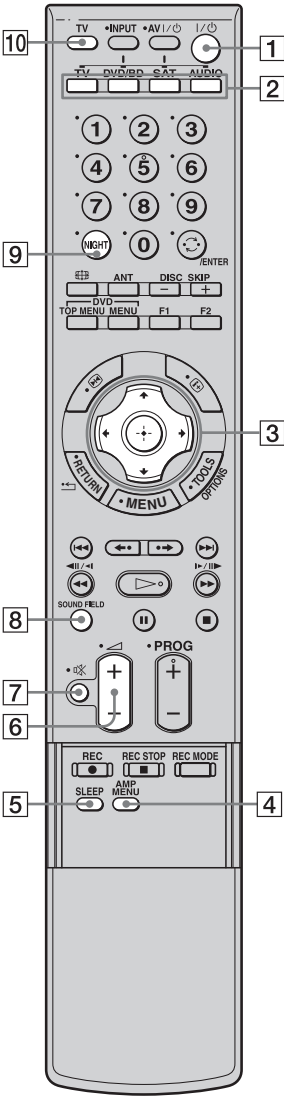

- 1

I/II (开启 / 待机)

按该按钮打开 / 关闭机柜电源。

若要在待机模式节约能耗

当机柜电源打开时，按 I/II。若要取消待机模式，请再按一次 I/II。
- 2

输入按钮

按这些按钮中的某个按钮选择要使用的外接设备。出厂时已将这些按钮设定为控制 Sony 设备。按照下述“通过编程遥控器来控制其它外接设备”（第 26 页）中的步骤通过编程可让遥控器控制非 Sony 设备。
- 3

←、↑、↓、→ 或

按 ←、↑、↓ 或 → 选择设置。然后按 输入该选择。
- 4

AMP MENU

按该按钮显示机柜的菜单（第 33 页）。
- 5

SLEEP

按该按钮激活睡眠定时器功能，此时机柜将自动关闭（第 39 页）。
- 6

+/- 音量

按该按钮调节音量。
- 7

静音

进入静音状态。
- 8

SOUND FIELD

按该按钮选择声场（第 23 页）。
- 9


NIGHT

按该按钮激活夜间模式功能（第 24 页）。
- 10

TV（橙色）

按该按钮则用带橙色点的按钮操作电视。

在进行登录期间若在 60 秒钟内未按如下按钮，则操作无效。

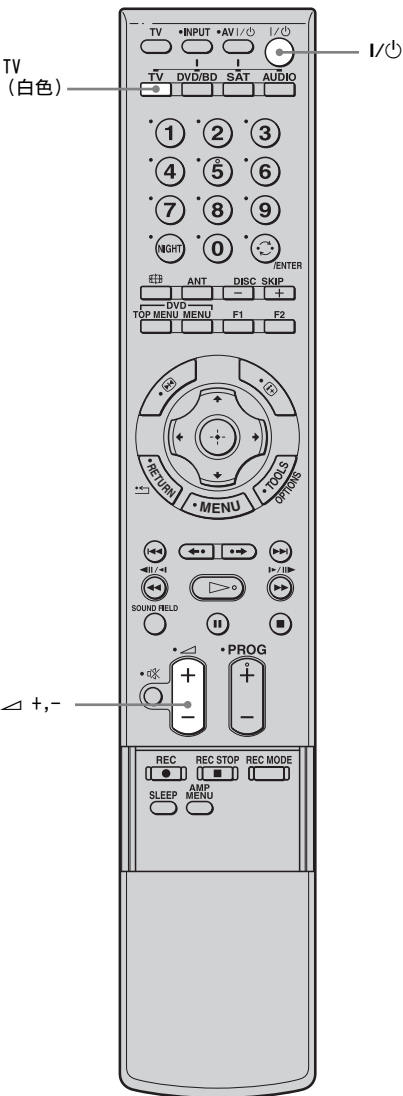


- 1 打开电视并选择节目。
详细情况请参考电视的使用说明书。
- 2 打开机柜的电源。
- 3 按遥控器上的 TV（白色）按钮。
- 4 调节机柜的音量。

建议

- 这些按钮（5、▶、PROG+）上有触摸点。操作过程中可利用这些触摸点。
- 当连接了 Sony 电视时，设置后只要按输入按钮即可自动选择 Sony 电视输入。关于设置的详细情况请参考“通过编程让遥控器控制电视操作（Input SYNC: 仅适用 Sony 电视）”（第 25 页）。
- 按 TV（橙色）按钮后，即可将该遥控器用作电视遥控器 60 秒钟。
若要取消该功能，请再次按 TV（橙色）按钮。
- 声音可能从电视的扬声器输出。此时，请将电视的扬声器音量调到最小。

欣赏其它设备的输出

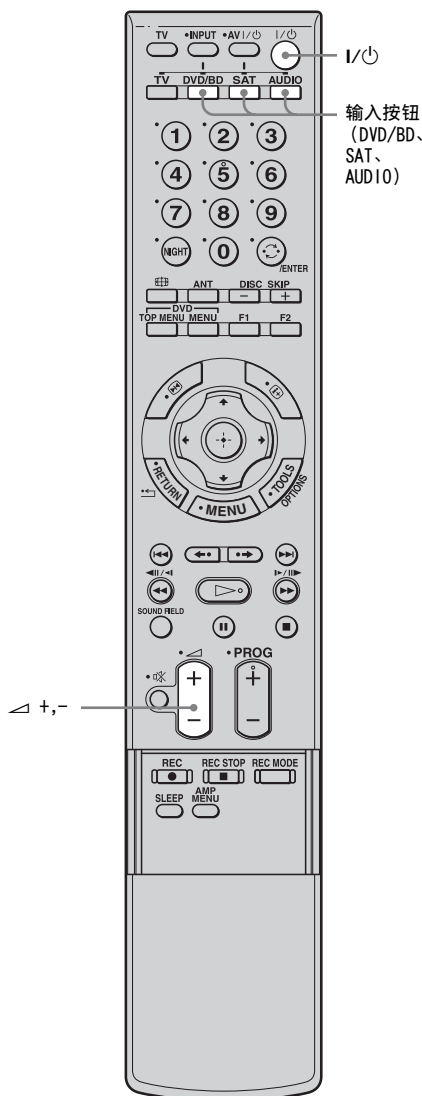

欣赏卫星调谐器节目

- 1 打开电视。
详细情况请参考电视的使用说明书。
- 2 打开卫星调谐器和机柜的电源。
- 3 按遥控器上的 SAT 按钮。
当连接了 Sony 电视时，设置后只要按输入按钮即可自动选择 Sony 电视输入 (Input SYNC) - 跳到步骤 5。
- 4 改变电视输入。
详细情况请参考电视的使用说明书。
- 5 调节机柜的音量。

建议

- 声音可能从电视的扬声器输出。此时，请将电视的扬声器音量调到最小。

欣赏 DVD、Blu-ray Disc 和 “PlayStation 2”

- 1 打开电视。
- 2 打开 DVD/Blu-ray Disc 播放器（刻录机）或 “PlayStation 2” 以及机柜的电源。
- 3 按遥控器上的 DVD/BD 按钮。
当连接了 Sony 电视时，设置后只要按输入按钮即可自动选择 Sony 电视输入 (Input SYNC) - 跳到步骤 5。
- 4 改变电视输入。
详细情况请参考电视的使用说明书。
- 5 播放碟片。

欣赏某个模拟设备的输出

可欣赏来自 VCR 和便携式音频播放器的声音。


- 1 按遥控器上的 AUDIO 按钮。
- 2 打开模拟播放器，播放 CD 碟片。

建议


- 这些按钮（5、▷、PROG+）上有触摸点。操作过程中可利用这些触摸点。

欣赏环绕效果

选择声场



该机柜可产生 5.1 声道环绕音。可通过选择机柜中某个已编程的声场产生所需要的声场。

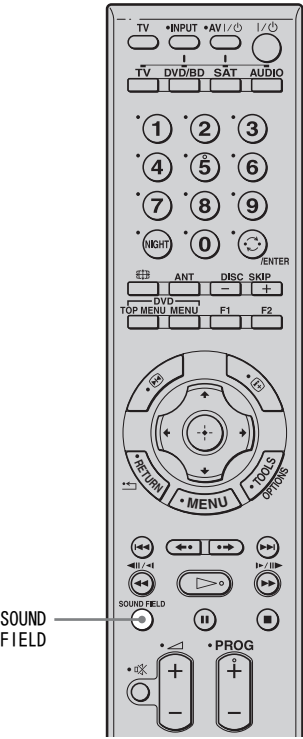

播放

续

利用声场欣赏环绕音

按 SOUND FIELD 按钮。

将显示当前的声场。

每按一次 SOUND FIELD 按钮，将按照如下顺序循环显示：

STANDARD → CINEMA → MUSIC → SPORTS → NEWS

反复按 SOUND FIELD 按钮直到显示所需要的声场。

可选用的声场


声场	效果
STANDARD	可欣赏标准音响效果。
CINEMA	可欣赏到铿锵有力的声音，并通过增强处理强调低音部。
MUSIC	该声场最适合用于听音乐，可体验到充满全场的环绕音。
SPORTS	可欣赏到运动场气氛，听到每个激动人心现场讲解。
NEWS	即使在音量较低时也可听到清晰的播音员声音。

建议

- 即使断开 AC 电源线（主电源线），也将保留每次输入所记忆的声场。
- 在任何声场中，多声道声音是由环绕特性处理的。另外，对于在“CINEMA”或“SPORTS”中的声音，多声道声音也是由环绕特性处理的。

以较低的音量欣赏声音（NIGHT 模式）

利用该功能即使以很低的音量也可欣赏到极佳的音响效果、听到清晰的对话。在欣赏音响时该功能非常有用。

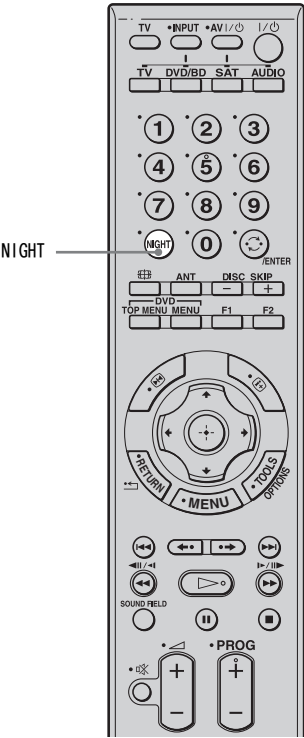

按 NIGHT 按钮。

若要取消夜间模式，请再次按 NIGHT 按钮。

建议

- 在欣赏 Dolby Digital 声音时若想调低音量，可使用 AUDIO DRC 功能（第 36 页）。

高级设置

通过编程让遥控器控制电视操作（Input SYNC：仅适用 Sony 电视）

如果连接了 Sony 电视，按照如下步骤编程遥控器。将自动选择电视输入（Input SYNC）。


注意事项

- 当 Input SYNC 功能处于激活状态时请勿使用 HDMI 控制功能。
详细情况，请参考附带在机柜中的 HDMI 控制指南。

TV

（橙色）

输入按钮
（TV、DVD/
BD、SAT、
AUDIO）

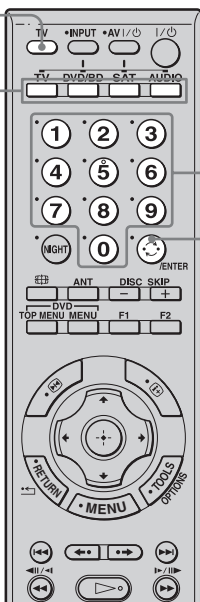

数字
按钮

ENTER

- 1 按住想操作的外接设备对应的输入按钮（TV、DVD/BD、SAT、AUDIO）的同时按 TV（橙色）按钮。

例如，若将要操作 DVD 播放器，则按 DVD/BD。
所按的输入按钮将闪烁。

- 2 确认下表查找与所连接的电视输入插口对应的遥控器按钮数字，并按该数字。

当按数字按钮时，输入按钮（TV、DVD/BD、SAT、AUDIO）上的指示灯将亮起。

电视输入插口 *	遥控器按钮（代码）
VIDEO 1	21
VIDEO 2	22
VIDEO 3	23
VIDEO 4	24
VIDEO 5	25
VIDEO 6	26
VIDEO 7	27
VIDEO 8	28
COMPONENT 1	29
COMPONENT 2	30
COMPONENT 3	31
COMPONENT 4	32
HDMI 1	33
HDMI 2	34
HDMI 3	35
HDMI 4	36
HDMI 5	37
电视节目 **	38
未连接	20

* 根据具体的电视机型号，电视输入插口名称可能不同。

** 此设定将当前输入切换至电视节目。

建议

- 若不想将信号发送到电视，请按 20。

- 3 按 ENTER。

当在步骤 1 按的输入按钮闪烁 2 次后即完成设置。

- 4 重复步骤 1 至 3 给遥控器编程。

注意事项

- 当在步骤 1 中按的输入按钮闪烁 5 次时表示出现某种错误。请从步骤 1 开始重新执行该操作。
- 最后输入的 2 位数有效。

若要取消编程

按在步骤 1 中按过的输入按钮（TV、DVD/BD、SAT、AUDIO）。

续

若编程不成功，请确认如下事项：


- 若在步骤 1 中按的输入按钮未亮灯，表示电池电量太低。请更换两节电池。
- 在进行登录期间若在 60 秒钟内未按如下按钮，则操作无效。请从步骤 1 开始重新执行该操作。
- 在步骤 3 中按 ENTER 后，当步骤 1 中按的输入按钮闪烁 5 次时表示出现某种错误。请从步骤 1 开始重新执行该操作。

通过编程遥控器来控制其它外接设备

通过变更代码来编程遥控器可用它控制非 Sony 设备。一旦记忆控制信号，即可将这些外接设备作为机柜的一部分使用。

另外，通过编程遥控器，还可控制本来遥控器无法控制的 Sony 设备。请注意，遥控器只能控制可接收红外线无线控制信号的外接设备。

不能将非电视设备登录在遥控器的 TV 按钮中。

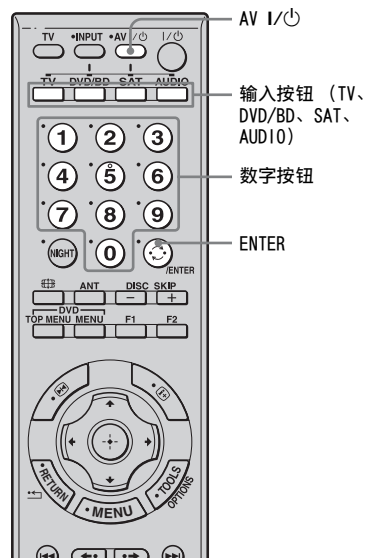

- 1** 按住想操作的外接设备对应的输入按钮 (TV、DVD/BD、SAT、AUDIO) 的同时按 AV I/⏻。
- 例如，若将要操作 DVD 播放器，则按 DVD/BD。
- 所按的输入按钮将闪烁。

2 确认想要操作的外接设备的厂商代码，然后按对应的数字按钮。

关于与想要操作的外接设备以及设备厂商相对应的数字代码（数字代码的第 1 位和最后 2 位分别对应于分类和生产商代码）请参考第 27 至 29 页。

当有 2 个或更多代码数字时可选择其中一个。

当按数字按钮时，输入按钮（TV、DVD/BD、SAT、AUDIO）上的指示灯将亮起。

3 按 ENTER。

当在步骤 1 按的输入按钮闪烁 2 次后即完成设置。

4 重复步骤 1 至 3 为控制其它设备编程。

若要取消编程

按在步骤 1 中按过的输入按钮（TV、DVD/BD、SAT、AUDIO）。

编程后若要激活输入

按已编程的按钮激活所需要的输入。

若编程不成功，请确认如下事项：

- 若在步骤 1 中按的输入按钮未亮灯，表示电池电量太低。请更换两节电池。
- 在进行登录期间若在 60 秒钟内未按如下按钮，则操作无效。请从步骤 1 开始重新执行该操作。
- 在步骤 3 中按 ENTER 后，当步骤 1 中按的输入按钮闪烁 5 次时表示出现某种错误。请从步骤 1 开始重新执行该操作。

注意事项

- 在 TV（白色）按钮上只能编程 500 至 599 中的一个生产商代码。
- 在步骤 1 中，若按了几个输入按钮（TV、DVD/BD、SAT、AUDIO），只有最后一次按的按钮有效。
- 关于数字代码，仅最后输入的 3 位数字有效。

若要清除遥控器的内存

首先按住 ，然后按住 。接着，在按住之前两个按钮的同时，按 AV 。

所有输入按钮（TV、DVD/BD、SAT、AUDIO）同时闪烁，然后熄灭。

与外接设备以及外接设备厂商对应的数字代码

用第 27 至 29 页所列表格中的数字代码控制本遥控器一般情况下无法控制的非 Sony 设备和 Sony 设备。由于某设备可接收的遥控信号随具体型号以及生产年份不同而不同，因此某设备可能有一个以上数字代码。如果无法用其中一个代码编程遥控器，请试试其它代码。

初始设置带下划线。

注意事项

- 数字代码是根据所获得的每个品牌最新信息编制的。但是，有可能您使用的设备与其中某些或全部代码都不对应。
- 当使用特定外接设备时，有时并非遥控器上所有按钮都可使用。

默认设置

每种输入的默认设置如下。

输入	代码
DVD/BD	DVD 401
TV	TV 501
SAT	无
AUDIO	无

若要控制某个 CD 播放器

厂商	代码
SONY	101, 102, 103
DENON	104, 123
JVC	105, 106, 107
KENWOOD	108, 109, 110
MARANTZ	116
ONKYO	112, 113, 114
PIONEER	117
YAMAHA	120, 121, 122

若要控制某个 DAT 机

厂商	代码
SONY	203
PIONEER	219

若要控制某个 MD 机

厂商	代码
SONY	301

若要控制某个磁带机

厂商	代码
SONY	201, 202
DENON	204, 205
PIONEER	213, 214
YAMAHA	217, 218

若要控制某个 VCR

厂商	代码
SONY	701, 702, 703, 704, 705, 706
HITACHI	722, 725, 729, 741
JVC	726, 727, 728, 736
mitsubishi/MGA	732, 733, 734, 735
PANASONIC	729, 730, 737, 738, 739, 740
PHILIPS	729, 730, 731
PIONEER	729
SAMSUNG	742, 743, 744, 745
SANYO	717, 720, 746
SHARP	748, 749
TOSHIBA	747, 756

若要控制某个 DVD 播放器

厂商	代码
SONY	401, 402, 403
PANASONIC	406, 408, 425
PHILIPS	407
PIONEER	409, 410
TOSHIBA	404, 421
DENON	405
HITACHI	416
SAMSUNG	416, 422

若要控制某个 DVD 刻录机

厂商	代码
SONY	401, 402, 403

若要控制某个电视

厂商	代码
SONY	501, 502
DAEWOO	504, 505, 506, 515, 544
LG/GOLDSTAR	503, 511, 512, 515, 517, 544, 578
HITACHI	513, 514, 515, 544, 557, 503, 519, 517, 571
JVC	516, 552
MITSUBISHI/MGA	503, 519, 544, 527, 566, 568
NEC	503, 520, 544, 554, 517, 540, 566
PANASONIC	509, 524, 553, 559, 572
PHILIPS	515, 518, 557, 570, 571
PIONEER	509, 525, 526, 540, 551, 555
SAMSUNG	503, 515, 531, 533, 544, 557, 517, 562, 563, 566, 569
SANYO	508, 545, 546, 560, 567
SHARP	535, 550, 517, 561, 565, 577
TOSHIBA	535, 540, 541, 551

若要控制某个卫星调谐器

厂商	代码
SONY	801, 802, 803, 804, 824, 825
PANASONIC	818
PHILIPS	874

若要控制某个配线盒

厂商	代码
SONY	821
PANASONIC	816, 832, 833, 834
PIONEER	828, 829

若要控制某个硬盘刻录机

厂商	代码
SONY	307, 308, 309

若要控制 Blu-ray Disc 播放器 / 刻录机

厂商	代码
SONY	310, 311, 312
PANASONIC	331, 332, 333

若要控制某个 HDD/DVD COMBO


厂商	代码
SONY	401, 402, 403
SHARP	459, 460, 461
HITACHI	441, 442, 443
JVC	444, 445, 446, 447, 459, 460, 461
mitsubishi	448, 449
PANASONIC	450, 451, 452
PIONEER	453, 454, 455, 456, 457, 458
TOSHIBA	462, 463, 464

若要控制某个 DVD/VIDEO COMBO

厂商	代码
SONY	411

控制所连接的外接设备

可用本机柜的遥控器控制所连接的外接设备。
根据具体的设备，某些功能可能无法选择。此时，请用附带在这些外接设备的遥控器来选择这些功能。

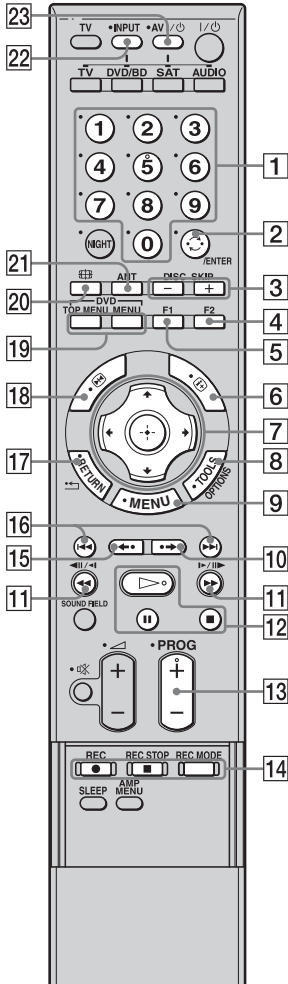

* 在 5、▷ 和 PROG+ 按钮上有触摸点。当操作机柜和其它音频 / 视频设备时可将这些触摸点作为一种参考。

一般操作

遥控按钮	功能
1 数字按钮	直接选择频道和曲目。
2 ENTER	输入所作的选择。
23 AV I/O	打开 / 关闭音频和视频设备。

控制电视

遥控按钮	功能
1 数字按钮	在 TV 模式中：选择频道。当频道号为 10 及以上时，请快速输入第 2、第 3 位数。
2 ↶ (上一个频道)	返回到刚看过（连续看了 5 秒以上）的上一个频道。
6 (+)	此按钮在本系统中没有激活。
7 ←, ↑, ↓, →, (+/-)	选择某个菜单项目并输入选择。
8 TOOLS	可用来打开各种查看选项，并根据输入源和画面格式进行变更 / 调节。
9 MENU	可用来选择频道或输入源，变更电视的设置。
13 PROG +/-	在 TV 模式中：选择下一个 (+) 或上一个 (-) 频道。
17 RETURN/↶	返回到任何显示菜单的上一个画面。
18 (画面定格)	定格电视画面。
20 (画面模式)	根据具体的广播手动改变画面格式。
21 ANT	按该按钮可以切换 VHF / UHF 输入和 CABLE 输入。
22 INPUT	选择输入。

控制 DVD 刻录机 / Blu-ray Disc 刻录机 / 硬盘刻录机

遥控按钮	功能
7	选择某个菜单项目并输入选择。
9 MENU	显示 MENU。
10	一边查看录制的节目，一边向前跳动。
11	播放过程中按该按钮可快退或快进。
12 (播放) / (暂停，再次按时恢复正常播放) / (停止)	播放模式按钮。
13 PROG +/-	改变频道。
14 REC / REC STOP / REC MODE	录制模式按钮。
15	一边查看实时或录制的节目，一边向后跳动。
16	向前跳到下一个可选章节。
	跳过章节。
19 DVD TOP MENU DVD MENU	显示主菜单 / 碟片菜单。
22 INPUT	选择输入。

控制 DVD 播放器 / Blu-ray Disc 播放器

遥控按钮	功能
7	选择某个菜单项目并输入选择。
9 MENU	显示 MENU。
10	向前跳动。
11	播放过程中按该按钮可快退或快进。
12 (播放) / (暂停，再次按时恢复正常播放) / (停止)	播放模式按钮。
15	向后跳动。
16	跳过章节。
19 DVD TOP MENU DVD MENU	显示 DVD TOP MENU 或 DVD MENU。
22 INPUT	选择输入。

控制 VCR

遥控按钮	功能
7	选择某个菜单项目并输入选择。
9 MENU	显示 MENU。
11	播放过程中按该按钮可快退或快进。
12 (播放) / (暂停，再次按时恢复正常播放) / (停止)	播放模式按钮。
13 PROG +/-	选择预设的频道。
14 REC / REC STOP / REC MODE	录制模式按钮。
22 INPUT	选择输入。

控制 HDD/DVD COMBO

遥控按钮	功能
4 F2	选择 DVD。
5 F1	选择 HDD。
7	移动突出显示 (光标) 并选择项目。
9 MENU	显示 MENU。
10	前进。
11	播放过程中按该按钮可快退或快进。
12 (播放) / (暂停，再次按时恢复正常播放) / (停止)	播放模式按钮。
14 REC / REC STOP / REC MODE	录制模式按钮。
15	变更到重放模式。
16	指定上一个 / 下一个章节 / 曲目。
19 DVD TOP MENU DVD MENU	显示主菜单 / 碟片菜单。
22 INPUT	选择输入。

控制 DVD/VIDEO COMBO

遥控按钮	功能
4 F2	选择 VCR。
5 F1	选择 DVD。
7  ,  ,  ,  , 	移动突出显示（光标）并选择与 DVD 有关的项目。 当用与 VCR 对应的数字按钮选择某个频道时输入频道。
9 MENU	显示 MENU。
11  	播放过程中按该按钮可快退或快进。
12  （播放） /  （暂停，再次按时恢复正常播放） /  （停止）	播放模式按钮。
13 PROG +/-	改变 VCR 的频道。 调节 VCR 的循迹。
14 REC  /REC STOP  /REC MODE	用 VCR 录制。
16    	索引搜索。
22 INPUT	选择输入。

控制 SAT

遥控按钮	功能
2 	回到上一个频道。
7  ,  ,  ,  , 	选择某个菜单项目并输入选择。
9 MENU	显示 MENU。
13 PROG +/-	改变频道。

控制配线盒

遥控按钮	功能
2 	回到上一个频道。
13 PROG +/-	改变频道。

控制 CD 播放器、DAT 播放器、MD 播放器和磁带机

遥控按钮	功能
11  	播放过程中按该按钮可快退或快进。
12  （播放） /  （暂停，再次按时恢复正常播放） /  （停止）	播放模式按钮。
16    	跳过曲目。


注意事项

- 以上说明只是作为一个例子。根据具体的设备，可能无法执行上述操作，或者操作有所不同。

使用放大器菜单进行的 设置和调节

使用 AMP 菜单

利用遥控器上的 AMP MENU，可设定如下项目。
默认设置带下划线。

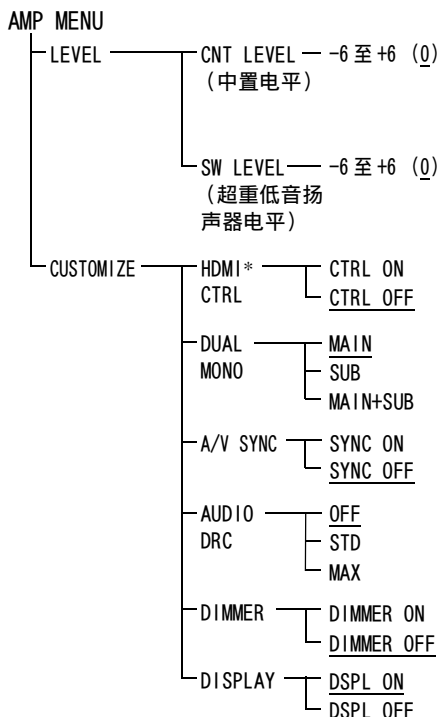


* 请参考附带在本使用说明书中的 HDMI 控制指南。

- 1 按 AMP MENU 打开 AMP 菜单。
- 2 反复按 ←/↑/↓/→ 选择项目和设置。
- 3 按 AMP MENU 关闭 AMP 菜单。

以下各页将介绍各个设置的详细情况。

设定扬声器电平

可调节中置扬声器和超重低音扬声器的电平。该设置将适用于所有声场。

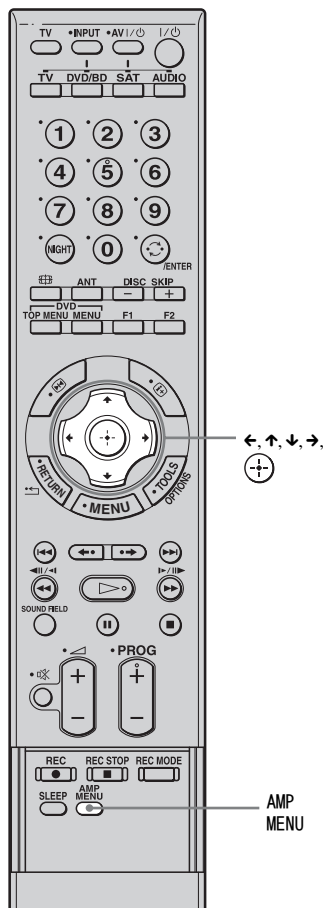

- 1 开始播放带多声道环绕效果 (DVD 等) 的音源。
- 2 按 AMP MENU。
- 3 反复按 ↓/↑ 直到出现 “LEVEL”，然后按 ←/→ 或 →。
- 4 反复按 ↓/↑ 选择 “CNT LEVEL (中置扬声器电平)” 或 “SW LEVEL (超重低音扬声器电平)”。

续

- 5 按 $\odot$ 或 $\rightarrow$ 。
- 6 一边监听声音，一边反复按 $\downarrow/\uparrow$ 选择所需要的设置。
默认设置：0（dB）
可在 -6（dB）至 +6（dB）的范围内以 1 dB 为步长进行调节。


- 7 按 AMP MENU。
- AMP 菜单将关闭。

欣赏多重广播声音（DUAL MONO）

当机柜接收 AC-3 多重广播信号时可欣赏到多重广播声音。

注意事项

- 为了接收 AC-3 信号，必须用光缆或同轴电缆将数字卫星调谐器连接到机柜，并将数字卫星调谐器的数字输出模式设定为 AC-3。

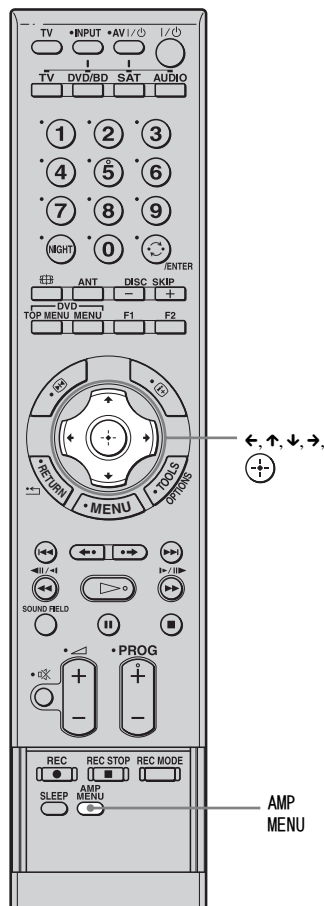


- 1 按 AMP MENU。
- 2 反复按 $\downarrow/\uparrow$ 直到出现“CUSTOMIZE”，然后按 $\odot$ 或 $\rightarrow$ 。
- 3 反复按 $\downarrow/\uparrow$ 直到出现“DUAL MONO”，然后按 $\odot$ 或 $\rightarrow$ 。

- 4** 按 $\downarrow/\uparrow$ 选择所需要的声音。
- MAIN: 仅播放主声道。
 - SUB: 仅播放辅助声道。
 - MAIN+SUB: 主音从左扬声器输出, 辅助音从右扬声器输出。

- 5** 按 AMP MENU。
- AMP 菜单将关闭。

让声音和影像的 (A/V SYNC) 延迟同步

当影像比声音慢时, 使用该功能可将声音放慢。

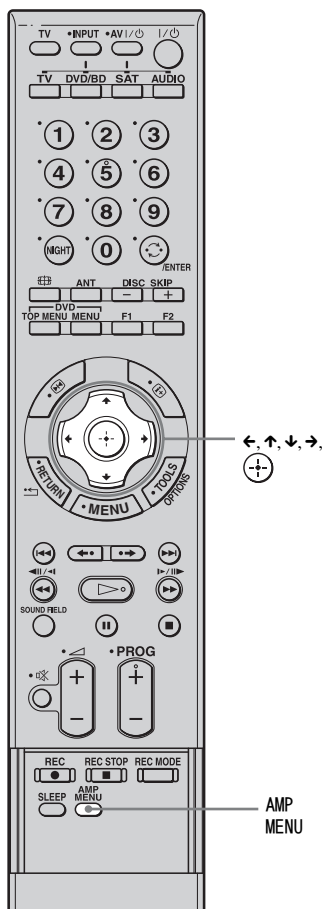

- 1** 按 AMP MENU。
- 2** 反复按 $\downarrow/\uparrow$ 直到出现 “CUSTOMIZE”, 然后按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 。
- 3** 反复按 $\uparrow/\downarrow$ 直到出现 “A/V SYNC”, 然后按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 。

续

4 按 ↑/↓ 选择设置。

- SYNC OFF：不进行调节。
- SYNC ON：调节画面与声音之间的差异。

5 按 AMP MENU。


AMP 菜单将关闭。

注意事项

- 使用该功能可能无法精确调节画面与声音之间的差异。
- 该功能仅对于同轴（音频）、光学（音频）或 HDMI 输入的 Dolby Digital、DTS 和 Linear PCM (2ch) 有效。

以较低的音量欣赏 Dolby Digital 声音（AUDIO DRC）

让录音的动态范围变窄。当以较低的音量欣赏电影时非常有用。AUDIO DRC 只能用于 Dolby Digital 音源。

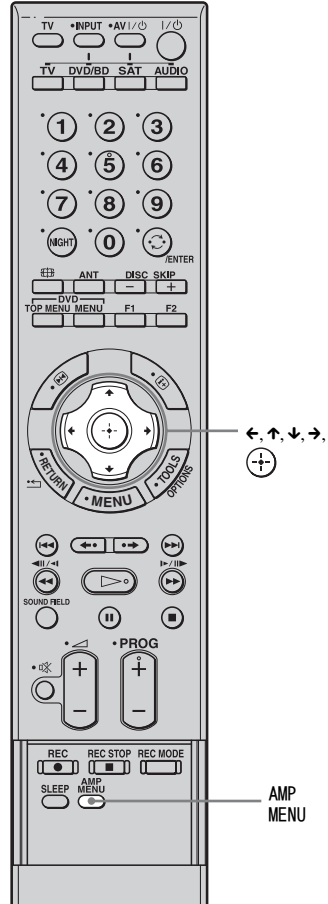

1 按 AMP MENU。

2 反复按 ↓/↑ 直到出现 “CUSTOMIZE”，然后按 ⊕ 或 →。


3 反复按 ↓/↑ 直到出现 “AUDIO DRC”，然后按 ⊕ 或 →。

- 4** 按 $\downarrow/\uparrow$ 选择设置。
- OFF: 不压缩动态范围。
 - STD: 以录音技师期望的动态范围再现录音。
 - MAX: 完全压缩动态范围。

- 5** 按 AMP MENU。
- AMP 菜单将关闭。

改变正面面板显示屏的亮度 (DIMMER)

可分 2 档设定正面面板显示屏的亮度。

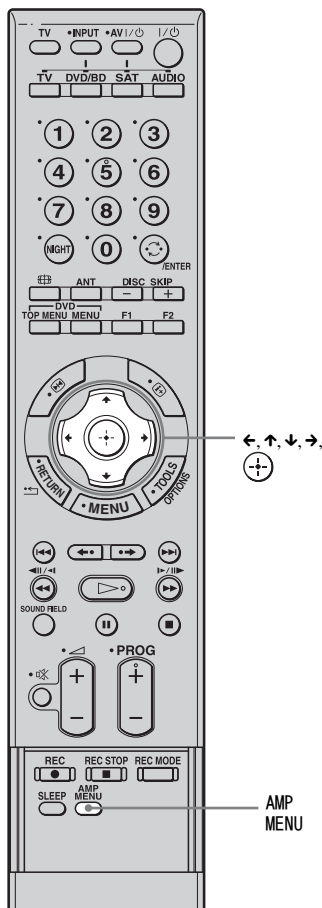

- 1** 按 AMP MENU。
- 2** 反复按 $\downarrow/\uparrow$ 直到出现 “CUSTOMIZE”，然后按 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 。
- 3** 反复按 $\uparrow/\downarrow$ 直到出现 “DIMMER”，然后按 $\leftarrow$ 或 $\rightarrow$ 。


续

- 4** 按 $\uparrow/\downarrow$ 选择正面面板显示屏的亮度。
- DIMMER OFF：高亮显示。
 - DIMMER ON：低亮显示。当关闭电源时关闭灯光。

- 5** 按 AMP MENU。
- AMP 菜单将关闭。

改变显示设置 (DISPLAY)

可改变显示设置。

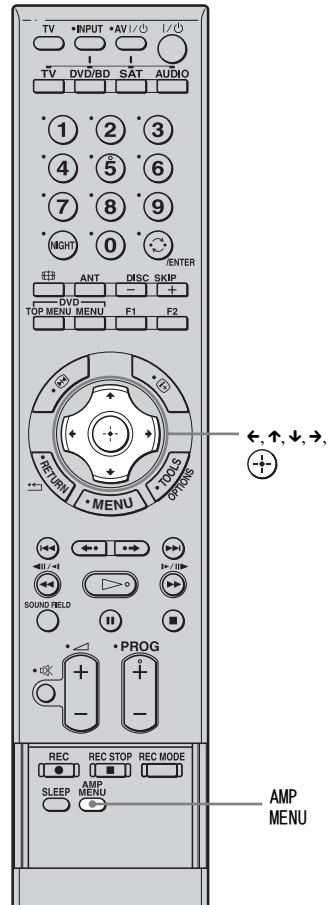


- 1** 按 AMP MENU。
- 2** 反复按 $\downarrow/\uparrow$ 直到出现 “CUSTOMIZE”，然后按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 。
- 3** 反复按 $\downarrow/\uparrow$ 直到出现 “DISPLAY”，然后按 $\oplus$ 或 $\rightarrow$ 。
- 4** 按 $\downarrow/\uparrow$ 选择正面面板显示屏的设置。
 - DSPL ON：显示器一直开启。
 - DSPL OFF：显示器短暂开启。

- 当静音或保护功能开启时，即使将“DISPLAY”设定为“OFF”也将一直出现显示画面。

AMP 菜单将关闭。

可通过设定让机柜经过预设时间后自动关闭，这样就可听着音乐进入梦乡。以10分钟为单位依次缩短预设时间。

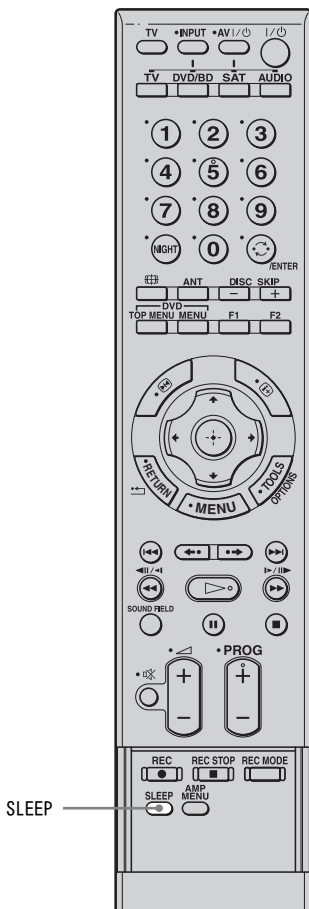

按 SLEEP。

每按一次该按钮，分钟显示（剩余时间）将变化如下：

$$\begin{array}{ccccc} \text{SLEEP 90M} & \rightarrow & \text{SLEEP 80M} & \rightarrow & \text{SLEEP 70M} \\ \uparrow & & & & \downarrow \\ \text{SLEEP OFF} & \leftarrow & \text{SLEEP 10M} & \dots\dots & \text{SLEEP 60M} \end{array}$$

确认剩余时间

再次按 SLEEP。

若要改变剩余时间

反复按 SLEEP，选择所需要的时间。

若要取消睡眠定时器功能

反复按 SLEEP 直到出现 “SLEEP OFF” 为止。

注意事项

- 本功能仅对机柜有效，对连接的电视机或其他设备无效。

补充信息

故障排除

使用机柜时若遇到任何下列困难，在请求维修之前，请用该故障排除指南帮助解决问题。若某些问题仍无法解决，请向就近的 Sony 经销商咨询。

一般情况

电源无法打开。

- 请检查确认 AC 电源线（主电源线）连接是否牢固。

若在正面板显示屏上交替出现“PROTECTOR”和“PUSH POWER”。

请按  关闭系统，然后在“STANDBY”消失后检查确认如下项目。

- 是否有任何物体挡住机柜的通风孔？
检查确认上述项目并排除问题后打开机柜电源。如果在检查确认上述项目后仍无法找到问题的原因，请向就近的 Sony 经销商咨询。

无法再现 Dolby Digital 或 DTS 多声道声音。

- 检查确认正在播放的 DVD 等是否是以 Dolby Digital 或 DTS 格式录制的。
- 当将 DVD 播放器等连接到本机柜的数字输入插口时，请检查确认所连接设备的音频设置（音频输出设置）。
- 检查确认 DVD 播放器是否选择了正确的设置。（检查确认来自 DVD 菜单的声音）。

无法获得环绕效果。

- 安装机柜时，在箱体的左右侧至少应该保留 30 cm 的空间（第 10 页）。
- 根据具体的数字信号，环绕处理可能不起作用（第 24 页）。

从扬声器中听不到或只能听到很低的声音。

- 按 SOUND FIELD，检查确认所选择的声场。
- 根据具体的输入源，扬声器的音响效果可能不明显。

相对电视的声音，影像画面出现滞后。

- 当将“A/V SYNC”设定为“ON”时请将“A/V SYNC”设定为“OFF”。

所连接的设备

无论选择哪个设备，都听不到或只能听到很低的声音。

- 检查确认本机柜及外接设备连接是否正确和牢固。
- 检查确认本机柜及所选择的设备是否都已打开。
- 检查确认是否将音量设定为最低。
- 按 MUTE 取消静音功能。

所选择的设备没有任何声音输出。

- 检查确认外接设备是否正确连接到与该设备相对应的音频输入插口。
- 检查确认连接线是否完全插入外接设备和本机柜的插口。
- 检查确认外接设备选择是否正确。
- 当音量处于最大时若恢复播放碟片，可能没有声音。此时，请先调低音量，关闭机柜电源后再重新打开。

声音突然中断或有噪音。

- 对照第 43 页的内容检查确认本机柜可支持的输出音频格式。

在电视屏幕上没有影像或影像不清晰。

- 检查确认电视选择是否正确。
- 请将电视设定为适当的输入模式。
- 检查确认外接设备是否正确连接到与该设备相对应的视频输入插口。
- 检查确认连接线是否完全插入外接设备和本机柜的插口。

HDMI 控制

请参考附带在本使用说明书中的 HDMI 控制指南。

其它

遥控器不起作用。

- 请将遥控器对准机柜上的遥控传感器 .
- 请移开遥控器与机柜之间的任何障碍物。
- 若遥控器中的电池电量太低，请用两节新电池更换旧电池。
- 请务必在遥控器上选择正确的输入。

采取上述措施后若机柜仍无法正常工作，
请按照如下步骤将机柜复位：


请用机柜上的按钮进行操作。

1 按 I/⏻ 打开电源。

2 同时按 INPUT SELECTOR、VOLUME -，I/⏻ 按钮。

将出现 “COLD RESET”，同时机柜被复位。AMP 菜单、声场等返回到默认设置。

技术规格

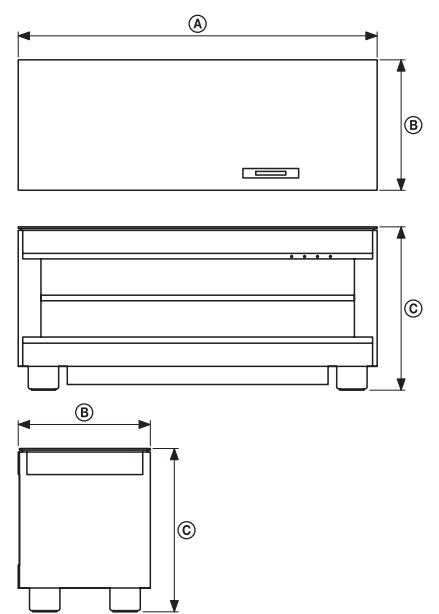

尺寸（近似值）：mm	Ⓐ	1115
	Ⓑ	400
	Ⓒ	500
重量（近似值）：kg		59

本机柜可支持的格式	
本机柜可支持的数字输入格式如下。	
格式	支持 / 不支持
Dolby Digital	○
DTS	○
Linear PCM (2ch) *	○
Linear PCM (5.1ch, 7.1ch) * (仅 HDMI)	○
Dolby Digital Plus	×
Dolby True HD	×
DTS-HD	×
* Linear PCM 只接收 48 kHz 的采样频率。	
放大器部分	
RMS 输出	前置 *: 每声道 50 W, 1 kHz, 6 欧姆 中置 *: 每声道 50 W, 1 kHz, 3 欧姆 环绕 *: 每声道 50 W, 1 kHz, 6 欧姆 超重低音扬声器 *: 每声道 80 W, 100 Hz, 3 欧姆
* 根据具体的声场设置和输入源, 可能没有声音输出。	
输入 (模拟) TV, AUDIO	灵敏度: 600 mV 阻抗: 33 千欧
输入 (数字) TV, DVD/BD SAT	光学 同轴, 光学
HDMI 部分	
接头 视频输入 / 输出	HDMI 19 针标准接头 SAT、DVD/BD: 480i/480p/576i/576p/720i/720p/1080i/1080p SAT、DVD/BD INPUT: Linear PCM 7.1ch/Dolby digital/DTS
音频输入	

扬声器 前置	双向、低音反射、磁场屏蔽型 低音扬声器: 4 × 7 cm 锥形 高音扬声器: 直径 2.5 cm 平衡式穹型
扬声器系统	
扬声器单元	

中置	低音反射、磁场屏蔽型 4 × 7 cm 锥形 × 2
扬声器系统	
扬声器单元	
环绕	低音反射、磁场屏蔽型 4 × 7 cm 锥形
扬声器系统	
扬声器单元	

超重低音扬声器	低音反射 10 cm 锥形 × 2
扬声器系统	
扬声器单元	
一般情况	
电源要求	220 V, 50/60 Hz
功率消耗	开启: 110 W HDMI 控制开启: 1.5 W 或以上 待机 (HDMI 控制关闭): 0.3 W

尺寸 (近似值)	1115 × 500 × 400 mm (宽 / 高 / 厚)
重量 (近似值)	59 kg
附件	光缆 (1 m) (1) 遥控器 (遥控) (1) AA 尺寸 (R6) 的电池 (2) 顶部玻璃面板 (1) 搁板 (1) 销子 (4) 边角保护装置 (4) 支撑带和两个螺钉 (小螺钉 / 大螺钉) (1) 使用说明书 (1) HDMI 控制指南 (1)

外形设计和规格若有变更恕不另行通知。

术语

Dolby Digital

该影院音频格式比 Dolby Surround Pro Logic 更高级。在该格式中，环绕扬声器以更宽广的频率范围输出立体声，超重低音扬声器则提供独立的超低音。该格式又被称为“5.1”，其中将超重低音扬声器设计成 0.1 声道（因为仅当需要超低音效果时才发挥作用）。该格式的所有 6 个声道都分别录音以获得最佳的声道独立性。另外，因为所有信号都采用数字处理，信号失真较小。

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II 可从 2 个声道的信号源产生 5 个全带宽输出声道。在处理时采用高级纯矩阵环绕解码器提取原始录音的空间属性，不添加任何新的声音或音调色彩。

DTS

由 Digital Theater Systems, Inc. 开发的数字音频压缩技术。该技术与 5.1 声道环绕音兼容。该格式包含立体声后置声道，而且在该格式中还有独立的超重低音扬声器声道。DTS 可提供同样 5.1 独立声道的高质量数字音频。因为各个声道的数据是分别录制并以数字方式进行处理，因此可实现较好的声道区分性。

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 是一种通过单条数字连接就可同时支持视频和音频的接口，可用来欣赏高质量的数字画面和音响。HDMI 的技术标准可支持 HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)，HDCP 是一种融合数字视频信号编码技术的版权保护技术。

PCM (Pulse Code Modulation)

一种将模拟音频转换为数字音频以便能很容易欣赏到数字化音响的方法。

S-Force PRO Front Surround

经过 Sony 长期的环绕技术研究（并因此积累了大量声学数据），已成功开发出全新处理方法和高级 DSP 来解决这一难题，我们称之为 S-Force PRO Front Surround。与过去的前置环绕技术相比，S-Force PRO Front Surround 可再现更加真实的距离感和空间感，无需后置扬声器就可提供逼真的环绕体验。

S-Master

S-Master 是由 Sony 开发的全数字化放大器技术，可将声音的不连续或跳动降到最低程度，提供极高的对话清晰度，忠实再现原始声音。紧凑小巧的放大器部分可获得更高的能量效率，改进发热性能。

索引

A

A/V SYNC 35
AMP 菜单 33
AUDIO DRC 36
安装 9

B

Blu-ray Disc 播放器（刻录机）
连接 14

C

CD 播放器
连接 17

D

DIMMER 37
DISPLAY 38
DUAL MONO 34
DVD 播放器（刻录机）
连接 14

H

HDMI
连接 11

I

Input SYNC 25

N

NIGHT 模式 24

P

“PlayStation 2”
连接 16

S

S-Force PRO Front Surround 7
声场 23
睡眠定时器 39

V

VCR
连接 17

W

卫星调谐器
连接 15

Y

扬声器电平 33
遥控器
编程 26
操作 20
使用之前 8



* 3 0 9 3 2 2 7 5 3 * (1)