






TomTom ONE/XL/XXL

1. Instalación

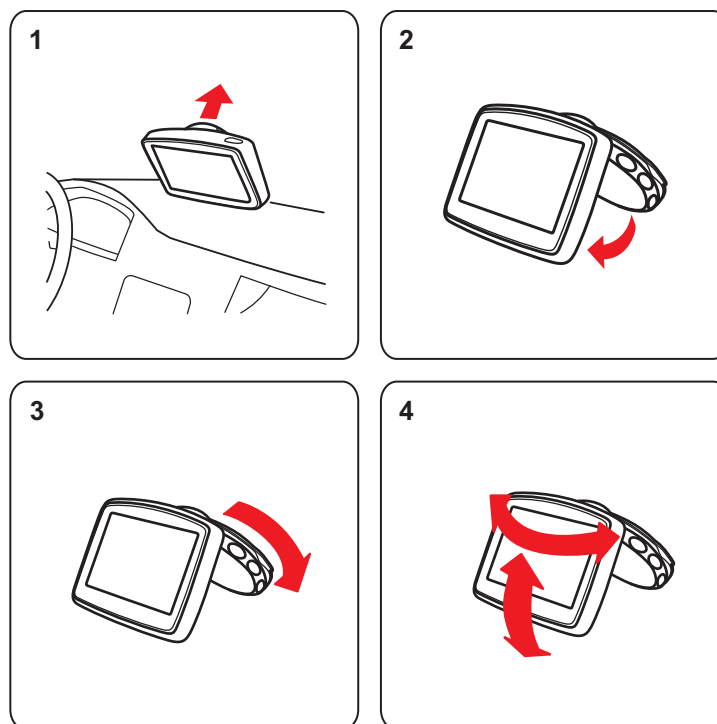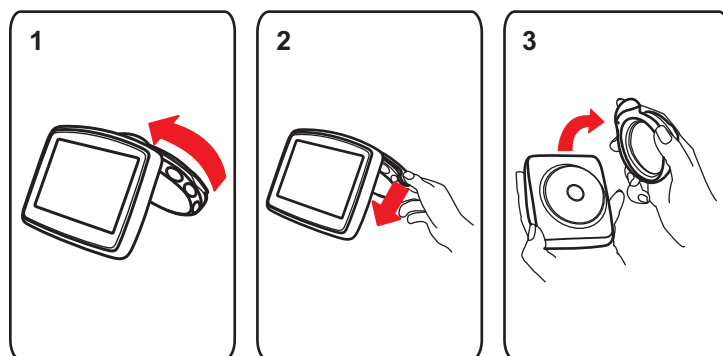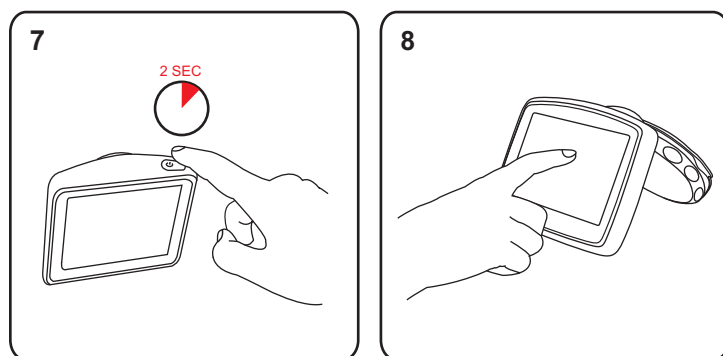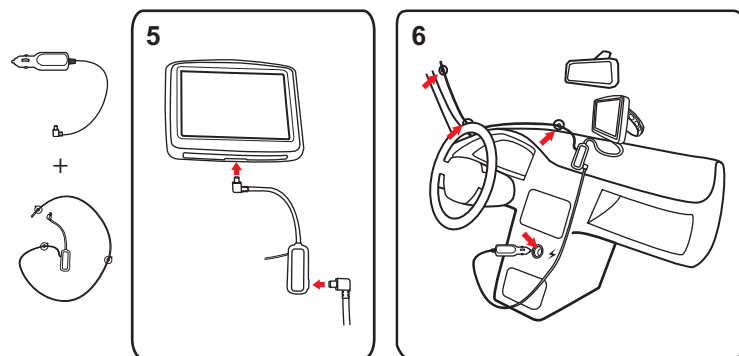


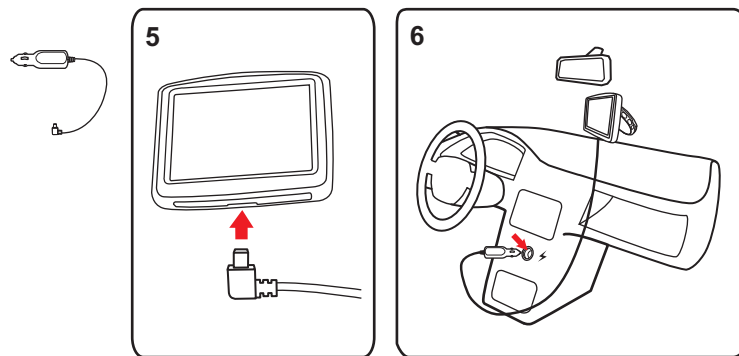

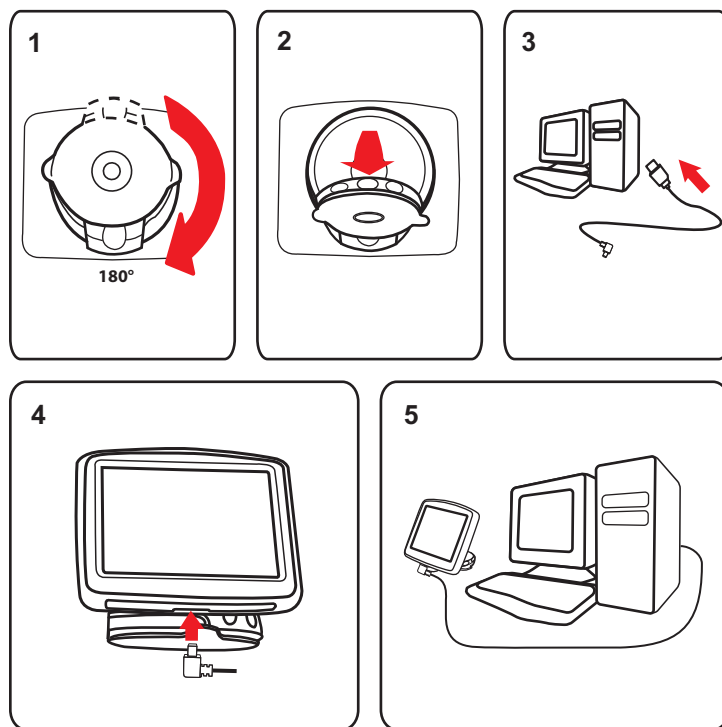

2. Contenido de la caja


a El TomTom ONE/
XL/XXL

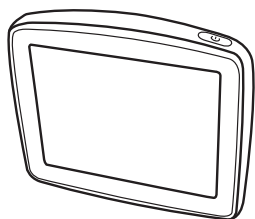

b Soporte EasyPort™



c Cargador para auto-
móvil



d Receptor de tráfico
RDS-TMC*



e Paquete de docu-
mentación



f Cable USB



*No se incluye con todos los productos.

3. Antes de comenzar

Encendido y apagado

Para instalar el dispositivo de navegación TomTom ONE/XL/XXL en su coche, siga las instrucciones de la sección de instalación que encontrará al inicio de este manual.

Para encender el dispositivo de navegación, pulse y mantenga pulsado el botón de on/off hasta que vea la pantalla de inicio. La primera vez que conecte el dispositivo, es posible que tarde en iniciarse.

Para configurar el dispositivo, debe responder a unas cuantas preguntas tocando la pantalla.

El dispositivo no se inicia

En algunos casos, es posible que el dispositivo de navegación TomTom ONE/XL/XXL no se inicie correctamente o que no responda a sus toques en la pantalla.

En primer lugar, compruebe que la batería esté cargada correctamente. Para cargar la batería, conecte el dispositivo al cargador de coche. La batería puede tardar en cargarse por completo hasta 2 horas.

Si esto no resuelve el problema, puede volver a reiniciar el dispositivo. Para ello, mantenga pulsado el botón de on/off durante 15 segundos y súeltelo cuando el dispositivo comience el reinicio.

Carga de su TomTom ONE/XL/XXL

Antes de utilizar el ONE/XL/XXL por primera vez, le aconsejamos que lo cargue por completo.

La batería del dispositivo de navegación TomTom ONE/XL/XXL se carga cuando lo conecta al cargador para automóvil o al ordenador.

No hay luz de carga en su ONE/XL/XXL. Para comprobar el estado de la batería cuando su ONE/XL/XXL se está cargando, encienda su dispositivo y toque la esquina inferior derecha de la pantalla en la Vista de conducción. El estado de la batería se muestra en la siguiente página.

Cuando conecte el dispositivo a un ordenador, se le preguntará si desea conectarse al ordenador. Si selecciona **No** y no toca la pantalla durante los tres minutos siguientes, el dispositivo se apagará automáticamente. Esto ocurre para que la batería se cargue con mayor rapidez.

Nota: Conecte el conector USB directamente al puerto USB del ordenador y no a un concentrador USB o a un puerto USB del teclado o del monitor.

Notas sobre la batería

La batería del dispositivo de navegación TomTom ONE/XL/XXL se carga cuando lo conecta al cargador para automóvil o al ordenador.

Cuando conecte el dispositivo a un ordenador, se le preguntará si desea conectarse al ordenador. Si selecciona **No** y no toca la pantalla durante los tres minutos siguientes, el dispositivo se apagará automáticamente. Esto ocurre para que la batería se cargue con mayor rapidez.

Nota: Conecte el conector USB directamente al puerto USB del ordenador y no a un concentrador USB o a un puerto USB del teclado o del monitor.

Recepción GPS

Cuando inicia por primera vez el dispositivo de navegación TomTom ONE/XL/XXL, el dispositivo puede necesitar unos minutos para determinar su posición GPS y mostrar su ubicación actual en el mapa. En el futuro su posición podrá localizarse con mayor rapidez, normalmente en unos segundos.

Para asegurar una buena recepción GPS, debe usar el dispositivo en el exterior. A veces, los objetos grandes, como edificios altos, pueden interferir en la recepción.

Cuide de su dispositivo

Al abandonar el vehículo, nunca deje el dispositivo de navegación TomTom ONE/XL/XXL o los accesorios a la vista, ya que pueden ser objeto de hurto con facilidad.

Puede configurar una contraseña que deberá introducir cada vez que inicie el dispositivo.

Es importante que cuide el dispositivo.

- El dispositivo no ha sido diseñado para su uso con temperaturas extremas y, si lo hiciese, podrían ocasionarse daños permanentes.
- No abra la carcasa del dispositivo bajo ninguna circunstancia. Puede ser peligroso y anulará la garantía.
- Limpie o seque la pantalla del dispositivo con un paño suave. No utilice ningún líquido limpiador.


4. Seguridad

Colocación del Active Dock

Piense bien dónde va a colocar la base en el coche. La base no debería bloquear ni interferir con:

- Su visión de la carretera
- Los mandos del coche
- Los espejos retrovisores
- El airbag

Con el dispositivo de navegación en la base, debería poder cogerlo fácilmente sin necesidad de inclinarse ni estirarse. Los diagramas siguientes muestran dónde puede colocar la base de forma segura.

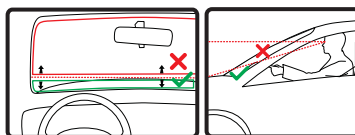

La base puede fijarse al parabrisas, a la ventanilla lateral o al salpicadero; en este último caso, deberá utilizar un disco de montura en salpicadero. TomTom ofrece también soluciones de montaje alternativas para el dispositivo de navegación TomTom. Para obtener más información sobre los discos de montaje en el salpicadero y soluciones de montaje alternativas, visite **tomtom.com/accessories**.

Instalación de la base

Asegúrese de que tanto el soporte como la ventanilla estén limpios y secos.

1. Presione la ventosa firmemente contra el parabrisas en una zona en la que el cristal esté plano.
2. Gire la base del soporte EasyPort hacia la derecha para fijar el soporte en su sitio.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte la sección de instalación al inicio de este manual.

Bloqueo de seguridad



Se recomienda utilizar el Bloqueo de seguridad para garantizar el máximo grado de seguridad posible mientras conduce. El Bloqueo de seguridad incluye, por ejemplo, las siguientes opciones:

- Ocultar la mayoría de las opciones de menú al conducir
- Mostrar alertas de seguridad
- Avisar cuando se conduce más rápido de lo permitido

5. El primer viaje

Planificar una ruta con su dispositivo de navegación TomTom ONE/XL/XXL es muy fácil. Para planificar una ruta, siga estos pasos.

Importante: por motivos de seguridad, siempre deberá planificar una ruta antes de comenzar el viaje.

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.

Nota: los botones del dispositivo de navegación aparecerán en color a menos que algún botón no esté disponible en ese momento. Por ejemplo, el botón denominado **Buscar alternativa** del menú principal no está disponible hasta que haya planificado una ruta.

2. Toque **Ir a...**



3. Toque **Dirección**.



Cuando introduzca una dirección, puede elegir entre las opciones siguientes:

- **Centro ciudad** - toque este botón para establecer su destino como centro de una ciudad.
- **Calle y número de casa** - toque este botón para establecer una dirección exacta como destino.

- **Código postal** - toque este botón para introducir un código postal como destino.

Nota: puede introducir un código postal de cualquier país. En algunos países, los códigos postales son tan detallados que permiten identificar una casa por sí solos. En otros países, puede introducir un código postal para identificar una ciudad o un área. Entonces tendrá que introducir una calle y un número de casa.

- **Cruce o intersección** - toque este botón para establecer su destino como el punto de cruce entre dos calles.

En este ejemplo, introduciremos una dirección.

4. Toque **Calle y número de casa**.



Nota: cuando planifique un viaje por primera vez, el dispositivo de navegación le pedirá que seleccione un estado o país. Su elección se guardará y utilizará para todas las rutas que planifique.

Si lo desea, puede cambiar este ajuste en cualquier momento con solo tocar la bandera.

5. Comience introduciendo el nombre de la población a la que desea ir.



A medida que escribe, se mostrarán los nombres de las ciudades que coinciden con lo que ha escrito. Si su destino aparece en la lista, toque el nombre de la ciudad para establecer el destino.

6. Comience a escribir el nombre de la calle. Toque el nombre cuando aparezca en la lista.

De la misma manera que con el nombre de la ciudad, se mostrarán los nombres de las calles que coincidan con lo que ha escrito. Si su destino aparece en la lista, toque el nombre de la calle para establecer el destino.

7. Introduzca el número de la casa y luego toque **Hecho**.



8. El dispositivo de navegación le preguntará si necesita llegar a una hora determinada. En este ejercicio concreto, toque **No**.

El dispositivo calcula la ruta utilizando IQ Routes™.

IQ Routes se usa para planificar la mejor ruta posible utilizando datos sobre las velocidades medias registradas en las carreteras.

Una vez se haya calculado la ruta, toque **Hecho**.

El dispositivo de navegación TomTom ONE/XL/XXL empezará a guiarle hasta su destino.



Horas de llegada

Cuando planifique una ruta, el TomTom ONE/XL/XXL le preguntará si necesita llegar a una hora determinada.

Toque **Sí** para introducir una hora preferida de llegada.

El ONE/XL/XXL calculará su hora de llegada y le mostrará si llega puntual.

También puede utilizar esta información para calcular cuando necesita partir. Si el ONE/XL/XXL le muestra que llegará 30 minutos antes, puede esperar y salir 30 minutos después, para no llegar temprano.

La hora de llegada se recalcula de manera constante durante el viaje. La barra de estado muestra si llegará puntual o llegará tarde, como se indica abajo:



Llegará 55 minutos antes de la hora de llegada introducida.

Si la hora de llegada calculada señala que llegará más de cinco minutos antes de la hora introducida por usted, aquella se mostrará en verde.



Llegará tres minutos antes de la hora de llegada introducida por usted.

Si la hora de llegada calculada señala que llegará menos de cinco minutos antes de la hora introducida por usted, aquélla se mostrará en amarillo.



Llegará 19 minutos tarde.

Si la hora de llegada calculada señala que llegará más tarde de la hora introducida por usted, aquélla se mostrará en rojo.



Preferencias de barra de estado

Toque **Preferencias de barra de estado** en el menú Preferencias para activar o desactivar las notificaciones de hora de llegada.

Seleccione las opciones requeridas en la primera pantalla del menú y, a continuación, toque **Hecho**.

Para activar las notificaciones de la hora de llegada, seleccione **Mostrar carta blanca para la hora de llegada**.

Otras opciones de navegación

Si toca **Ir a...**, podrá establecer su destino de muchas maneras, además de mediante la introducción de la dirección. Las otras opciones se listan a continuación:



Casa

Toque este botón para navegar hasta su posición de Casa.

Probablemente esta sea la opción que más utilice.



Favorito

Toque este botón para seleccionar un Favorito como su destino.



Dirección

Toque este botón para introducir una dirección como su destino.



Destino reciente

Toque este botón para seleccionar su destino en una lista de lugares que ha utilizado recientemente como destino.



Punto de interés

Toque este botón para navegar hasta un Punto de interés (PDI).



Punto del mapa

Toque este botón para seleccionar un punto en el mapa como su destino utilizando el explorador de mapa.



Toque este botón para introducir un destino usando los valores de latitud y longitud.

**Latitud
Longitud**



**Posición de la
última parada**

Toque este botón para seleccionar su última posición registrada como su destino.

Planificar una ruta de antemano

Puede utilizar su ONE/XL/XXL para planear una ruta con antelación, seleccionando su punto de partida y su destino.

Aquí tiene algunas razones para planear una ruta con antelación:

- Saber cuánto va a durar un viaje antes de partir.

También puede comparar tiempos de viaje para la misma ruta a distintas horas del día o en diferentes días de la semana. Su TomTom ONE/XL/XXL utiliza IQ Routes al planear una ruta. IQ Routes calcula las rutas basándose en las velocidades reales medias medidas en las carreteras.

- Estudie la ruta de un viaje que esté planeando.
- Compruebe una ruta para alguien que venga a visitarle y explíquele la ruta con detalle.

Para planear una ruta por adelantado, siga estos pasos:

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque el botón de la flecha para ir a la siguiente pantalla del menú y toque **Preparar ruta**.



Preparar ruta

3. Seleccione el punto de partida de su viaje de la misma manera que seleccionaría su destino.
4. Establezca el destino de su viaje.
5. Elija el tipo de ruta que se debería planear.
 - **Ruta más rápida** - la ruta mediante la que se tarda menos.
 - **Ruta ecológica**: la ruta con menos gasto de combustible para su viaje.
 - **Ruta más corta** - la distancia más corta entre los lugares que ha establecido. Esta puede que no sea la ruta más rápida, especialmente si la ruta más corta pasa a través de un pueblo o ciudad.
 - **Evitar autopistas** - una ruta que evita las autopistas.
 - **Ruta peatonal** - una ruta diseñada para realizar el viaje a pie.
 - **Ruta en bicicleta** - una ruta diseñada para realizar el viaje en bicicleta.
 - **Velocidad limitada** - una ruta para un vehículo que sólo se puede conducir a una velocidad limitada. Se debe especificar la velocidad máxima.
6. Elija cuando realizará el viaje que está planeando. Dispone de tres opciones:

- **Ahora**
- **Fecha y hora específica** - se le pedirá que introduzca el día y la hora.
- **Ninguna fecha y hora específicas**

Si selecciona **Ahora** o **Fecha y hora específica**, su ONE/XL/XXL utiliza IQ Routes para calcular la mejor ruta posible a esa hora, utilizando las velocidades reales medias medidas en las carreteras. De esta forma puede comparar cuanto tiempo le llevará a distintas horas del día o en distintos días de la semana.

7. Su TomTom ONE/XL/XXL planea la ruta entre los dos lugares seleccionados.

Más información sobre una ruta

Puede acceder a estas opciones para la última ruta que planificó tocando el botón **Detalles** en la pantalla de resumen de ruta.

Podrá seleccionar las siguientes opciones:



**Examinar
como texto**

Toque este botón para obtener una lista de todas las instrucciones de la ruta.

Es una función muy útil si necesita explicarle una ruta a alguien.



**Examinar
como
imágenes**

Toque este botón para ver cada giro en el viaje. Toque las flechas izquierda y derecha para desplazarse hacia delante y hacia detrás a lo largo del viaje.

Toque la pantalla para apagar la pantalla 3D y ver el mapa desde arriba.



**Examinar
mapa de ruta**

Toque este botón para obtener una visión general de la ruta con ayuda del explorador de mapa.



**Mostrar
demo de ruta**

Toque este botón para ver una demo del viaje. Se puede interrumpir la demo en cualquier momento tocando la pantalla.



**Mostrar
resumen de
ruta**

Toque este botón para abrir la pantalla de resumen de ruta.



Ver ruta


Toque este botón para ver su ruta.

6. Vista de conducción

Cuando se inicia el TomTom ONE/XL/XXL, se muestra la vista de conducción junto con información detallada sobre su ubicación actual.

Toque el centro de la pantalla en cualquier momento para abrir el menú principal.

Nota: la vista de conducción aparecerá en blanco y negro hasta que el ONE/XL/XXL localice su posición actual.

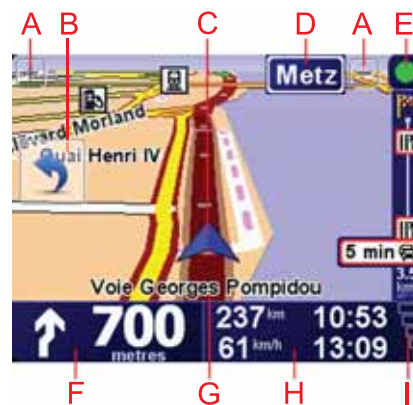

A Toque + y - para ampliar y reducir la imagen.

B Menú rápido - Actívelo en el menú Preferencias.

C Su posición actual.

D El nombre de la siguiente carretera principal importante o información sobre señalización de la carretera, si fuera aplicable.

E La barra de Tráfico requiere un Receptor de tráfico RDS-TMC (disponible como accesorio).

F Instrucciones de navegación para la carretera.

Toque esta zona para repetir la última instrucción hablada y para cambiar el volumen.

G El nombre de la calle en la que se encuentra.

H Información sobre el viaje como la duración del mismo, la distancia restante y la hora de llegada.

Para cambiar la información mostrada, toque **Preferencias de la barra de estado** en el menú **Preferencias**.

I Intensidad de la señal GPS.

7. Guía de carril avanzada

Guía de carril avanzada

Su TomTom ONE/XL/XXL le ayuda a prepararse para tomar las salidas y las entradas de la autovía mostrándole por qué carril debería circular.

Nota: Esta información no está disponible para todos los cruces ni en todos los países.

En algunas salidas y cruces, una imagen le muestra por qué carril debería circular. Para desactivar las imágenes, toque **Ocultar imágenes de carril** en el menú Preferencias.



En otras salidas y cruces, el ONE/XL/XXL muestra en la barra de estado qué carril debe tomar. Para desactivar esta opción de guía, toque **Cambiar preferencias** en el menú principal y, a continuación, toque **Preferencias de barra de estado**. Elimine la selección de la casilla de selección de **Mostrar guía de carril**.



8. Cómo buscar rutas alternativas

Después de planificar una ruta, es posible que desee cambiar algo de dicha ruta, sin cambiar el destino.

¿Por qué puedo necesitar cambiar de ruta?

Quizás por una de estas razones:

- Es posible que vea que la calle está bloqueada o que hay un atasco.
- Desea viajar pasando por un lugar determinado, recoger a alguien, parar para comer o llenar el depósito de gasolina.
- Desea evitar un cruce complicado o una carretera que no le gusta.



**Buscar alter-
nativa...**

Toque **Buscar alternativa...** en el menú principal para cambiar la ruta actualmente planificada.

El botón **Buscar alternativa...** se muestra también en la pantalla resumen de ruta tras planificar una ruta.



**Calcular
alternativa**

Toque este botón para calcular una alternativa a la ruta que ya se había planeado.

El ONE/XL/XXL buscará otra ruta desde su posición actual hasta su destino.

Si decide que a pesar de todo prefiere utilizar la ruta original, toque **Recalcular original**.

¿Por qué necesitaría hacerlo?

Además de las carreteras cercanas a su posición y a su destino, la nueva ruta utilizará carreteras completamente diferentes para llegar a su destino. Se trata de una sencilla manera de calcular una ruta completamente diferente.



**Evitar calle
bloqueada**

Toque este botón si ve que la calle está bloqueada o que hay un atasco. Entonces deberá elegir qué distancia de la ruta desea evitar.

Elija entre las siguientes opciones: 100 m, 500 m, 2000 m, 5000 m. El ONE/XL/XXL calculará de nuevo su ruta evitando la sección de la misma según la distancia que usted haya seleccionado.

No olvide que una vez que se ha calculado una nueva ruta, es posible que deba desviarse muy pronto de la carretera en la que está.

Si el bloqueo de la carretera desaparece, toque **Recalcular original** para volver a la ruta original.



Viajar por...

Toque este botón para modificar su ruta para que pase por un lugar determinado, por ejemplo para recoger a alguien por el camino. Al hacerlo, se muestra un marcador en el mapa para la posición a través de la que ha elegido viajar.

Usted elige el lugar por el que desea pasar de la misma forma que elige un destino. De esta forma puede seleccionar entre todas las opciones: por ejemplo, **Dirección**, **Favorito**, **Punto de interés** y **Punto del mapa**.

El ONE/XL/XXL calculará una ruta nueva hasta su destino que pase por el lugar escogido. A diferencia de su destino final, su ONE/XL/XXL no le informa al pasar por esta ubicación.

Utilizando este botón, sólo podrá viajar pasando por un lugar determinado. Si desea pasar por más de uno, utilice un Itinerario.



Recalcular original

Toque este botón para volver a la ruta original sin desviaciones para evitar calles bloqueadas o viajar por determinados lugares.



Evitar parte de la ruta

Toque este botón para evitar una parte de la ruta. Utilice este botón si ve que su ruta incluye una carretera o una salida que no le gusta o si se trata de un lugar conocido debido a problemas de tráfico.

Elija entonces la carretera que desea evitar de una lista de carreteras disponibles en su ruta.

9. Examinar mapa

Para consultar el mapa del mismo modo que lo podría hacer en un mapa de papel tradicional, toque **Examinar mapa** en el menú principal.

Puede mover el mapa tocando la pantalla y moviendo el dedo por la misma.



A Barra de escala

B Tráfico - incidentes de tráfico actuales Utilice el botón Opciones para seleccionar si se muestra la información de tráfico en el mapa. Cuando se muestra la información de tráfico en el mapa, los PDI y los Favoritos no se muestran.

C Marcador

Los marcadores indican su posición actual, la posición de casa y su destino. El marcador muestra la distancia hasta la posición.

Toque un marcador para centrar el mapa en la posición indicada por el marcador.

También puede establecer su propio marcador. Toque el botón del cursor y, a continuación, toque **Establecer posición de marcador** para colocar un marcador en la posición del cursor.

D Botón GPS

Toque este botón para centrar el mapa en su posición actual.

E Opciones

F Cursor

G Botón Buscar

Toque este botón para buscar direcciones específicas.

H Botón Cursor

Toque este botón para navegar hasta la posición del cursor, seleccionar la posición del cursor como Favorito o encontrar un Punto de interés cercano a la posición del cursor.

I Barra de ampliación

Amplíe y reduzca moviendo la barra de control.

Opciones

Toque el botón **Opciones** para configurar la información mostrada en el mapa. Puede elegir mostrar la siguiente información:

- **Puntos de interés.** Toque **PDI** en la lista de opciones que se muestra en la parte inferior para seleccionar qué PDI se van a mostrar.
- **Favoritos**
- **Tráfico** - Cuando se muestra la información de tráfico en el mapa, no se muestran los PDI ni los Favoritos.

Toque **Avanzado** para mostrar o esconder la siguiente información:

- **Nombres**
- **Marcadores** - Los marcadores indican su posición actual, la posición de casa y su destino. El marcador muestra la distancia hasta la posición. Los marcadores se muestran cuando la posición que indican no aparece en la pantalla.

Toque un marcador para centrar el mapa en la posición indicada por el marcador.

También puede establecer su propio marcador. Toque el botón del cursor y, a continuación, toque **Establecer posición de marcador** para colocar un marcador en la posición del cursor.

- **Coordenadas**

10. Map Share™ de TomTom

Gracias a Map Share de TomTom, podrá corregir errores en los mapas y compartir las correcciones con otros miembros de la comunidad Map Share. Además, recibirá correcciones hechas por otras personas.

Nota: Map Share no está disponible en todas las regiones. Para obtener más información, diríjase a **tomtom.com/mapshare**.

Correcciones de mapa

Existen dos tipos de correcciones de mapas:

- Correcciones que se muestran inmediatamente en el mapa. Entre ellas se incluyen: cambiar el sentido del tráfico de una calle, bloquear o cambiar el nombre de una calle y añadir o editar PDI.

Este tipo de cambio se muestra de inmediato en su propio mapa. Puede ocultar estas correcciones en cualquier momento en el menú preferencias Map Share.

- Las correcciones se envían a TomTom pero no se muestran de inmediato en su mapa. Estas incluyen calles que faltan, errores en los accesos y salidas de autopistas y rotondas no mencionadas.

TomTom investiga este tipo de corrección y una vez que se verifican, se incluyen en la siguiente versión del mapa. Por lo tanto estas correcciones no se comparten con la comunidad Map Share.

Realizar una corrección en el mapa.

Importante: Por razones de seguridad solo debería marcar la posición cuando está conduciendo. No introduzca todos los detalles de un error mientras esté conduciendo.



Corregir error de mapa

1. Toque **Correcciones de mapa** en el menú principal.

2. Toque **Corregir error de mapa**.

Se mostrará una lista de las posibles correcciones de mapa.

3. Seleccione el tipo de corrección que desea enviar.

Nota: si toca **Añadir PDI que falta** o **Enviar otro error** se le pedirá algunos detalles adicionales antes de pasar al siguiente paso.

4. Seleccione el método que desea utilizar para seleccionar la posición de la corrección.

5. Cuando haya encontrado la posición, toque **Hecho**.

6. Introduzca una corrección o una confirmación de corrección ahora.

Recepción de las últimas actualizaciones de mapa disponibles

Cuando conecte su TomTom ONE/XL/XXL al ordenador, TomTom HOME descarga de forma automática cualquier corrección de mapa y envía los cambios que usted haya realizado a la comunidad Map Share.

Existen varios tipos de correcciones que se pueden establecer en el menú Preferencias de corrección.

Señalización de un error en el mapa mientras está en marcha

Importante: Por razones de seguridad sólo debería marcar la posición mientras está conduciendo. No introduzca todos los detalles de un error mientras esté conduciendo.

Si se da cuenta de que un elemento de su mapa debe modificarse, puede señalar la posición utilizando el botón **Informe** y podrá introducir los detalles cuando ya no esté conduciendo.

Para mostrar el botón **Informe** en la Vista de conducción o en el Menú rápido, haga lo siguiente:

1. Toque **Correcciones de mapa** en el menú principal.

2. Toque **Preferencias de corrección**.

3. Toque **Hecho** y, a continuación, vuelva a tocar **Hecho**.

4. Seleccione **Mostrar botón Informe** y, a continuación, toque **Hecho**.

El botón **Informe** se muestra en la parte izquierda de la vista de conducción. Una vez que haya marcado una posición, puede añadir más información sobre el cambio cuando abra el menú **Correcciones de mapa**.

Por ejemplo, si está conduciendo hacia la casa de un amigo y se da cuenta de que el nombre de la calle en la que está es diferente de la que se muestra en su mapa. Para informar de este cambio, toque el botón **Informe** y su ONE/XL/XXL guardará su posición actual. Podrá enviar la corrección a TomTom Map Share cuando haya finalizado su viaje.

Comunidad Map Share™ de TomTom

Para unirse a la comunidad de Map Share, haga lo siguiente:

1. Toque **Correcciones de mapa** en el menú principal.
2. Toque **Descargar correcciones realizadas por otros**.
3. Toque **Unirse**.

Al conectar el ONE/XL/XXL al ordenador, TomTom HOME descarga nuevas correcciones y las envía a la comunidad de Map Share.

Importante: Conecte el dispositivo al ordenador con regularidad y use TomTom HOME para comprobar nuevas actualizaciones.

Preferencias de corrección

Las Preferencias de corrección establecen la forma en que TomTom Map Share funciona en su dispositivo.

Puede establecer las siguientes preferencias:

- Utilice la barra deslizante del nivel de confianza para elegir los tipos de correcciones de la comunidad Map Share que desea utilizar en sus mapas.
- Decida si desea compartir sus correcciones con otros.
- Mostrar y ocultar el botón Informe en la vista de conducción.

Para establecer sus preferencias, toque **Correcciones de mapa** en el Menú principal.

Sugerencia: Si más adelante desea eliminar correcciones del mapa, desactive la selección de la casilla junto a los tipos de actualización que desea eliminar. Si desactiva la selección de todas las casillas, su mapa volverá al estado que presentaba antes de la primera corrección.

Aceptar correcciones de mapas

Es posible configurar el tipo de correcciones que desea aplicar a su mapa. Para ello, toque **Preferencias de corrección** en el menú Correcciones de mapas.



Puede elegir entre cuatro niveles de correcciones. El nivel cambia cuando mueve el indicador:

- **TomTom:** sólo acepta cambios realizados por TomTom.
- **Fuentes de confianza:** acepta cambios realizados por TomTom y por usuarios de confianza seleccionados por TomTom.

- **Muchos usuarios:** acepta cambios realizados por TomTom, por usuarios de confianza seleccionados por TomTom, así como los cambios realizados por un gran número de miembros de la comunidad de Map Share.
- **Algunos usuarios:** acepta cambios realizados por TomTom, por usuarios de confianza seleccionados por TomTom, y todos los cambios que han sido realizados por miembros de la comunidad de Map Share.

Tipos de correcciones de mapa

Existen varios tipos de correcciones que puede realizar en un mapa.

Para realizar una corrección en un mapa, toque **Correcciones de mapa** en el Menú principal y, a continuación, toque **Corregir error de mapa**. Se mostrarán los siguientes tipos de correcciones.



Toque este botón para bloquear o desbloquear una calle. Puede bloquear o desbloquear la calle en un sentido o en ambos.

Por ejemplo, para corregir una calle cercana a su posición actual, siga los siguientes pasos:

1. Toque **(Des)bloquear calle**.
2. Toque **Próxima** para seleccionar una calle cercana a su posición actual. Puede seleccionar una calle por el nombre, una calle cercana a la posición de su Casa o una calle en el mapa.
3. Seleccione la calle o sección de una calle que desea corregir tocándola en el mapa.

La calle que ha seleccionado se resaltará y el cursor mostrará el nombre de la calle.

4. Toque **Hecho**.

Su dispositivo mostrará la calle y si el tráfico está bloqueado o permitido en cada sentido.



5. Toque uno de los botones de dirección para bloquear o desbloquear el tráfico en esa dirección.
6. Toque **Hecho**.

La próxima vez que conecte su dispositivo a TomTom HOME, sus correcciones se compartirán con la comunidad TomTom Map Share.



**Invertir
dirección de
tráfico**

Toque este botón para corregir la dirección del tráfico en una calle de sentido único en la que la dirección del tráfico es distinta a la mostrada en su mapa.

Nota: la inversión de la dirección del tráfico sólo funciona en calles de sentido único. Si selecciona una calle con dos sentidos, se le ofrecerá la posibilidad de bloquear o desbloquear la calle en lugar de cambiar la dirección del tráfico.



**Editar nombre
de calle**

Toque este botón para cambiar el nombre de una calle de su mapa.

Por ejemplo, para cambiar el nombre de una calle cercana a su posición actual:

1. Toque **Editar nombre de calle**.
2. Toque **Cercano**.
3. Seleccione la calle o sección de una calle que desea corregir tocándola en el mapa.

La calle que ha seleccionado se resaltará y el cursor mostrará el nombre de la calle.

4. Toque **Hecho**.
5. Introduzca el nombre correcto de la calle.
6. Toque **Hecho**.



**Cambiar res-
tricciones de
giro**

Toque este botón para cambiar e informar de instrucciones de giro incorrectas.



**Cambiar
velocidad de
carretera**

Toque este botón para cambiar e informar de límites de velocidad en carretera.



**Agregar o
borrar
rotonda**

Toque este botón para agregar o eliminar una rotonda.



Toque este botón para añadir un nuevo Punto de interés (PDI).

Por ejemplo, para añadir un nuevo restaurante cercano a su ubicación actual:

1. Toque **Agregar PDI que falta**.
2. Toque **Restaurante** en la lista de categorías de PDI.
3. Toque **Cercano**.
4. Seleccione la posición del restaurante no mencionado.

Puede seleccionar la posición introduciendo la dirección o seleccionando la posición en el mapa. Seleccione **Cercano** o **Cercano a Casa** para abrir el mapa en su posición actual o en la posición de Casa.
5. Toque **Hecho**.
6. Introduzca el nombre del restaurante y, a continuación, toque **Aceptar**.
7. Si conoce el número de teléfono del restaurante puede introducirlo y, a continuación, toque **Aceptar**.

Si no conoce el número, tan sólo toque **Aceptar** sin introducir el número.



Toque este botón para editar un PDI ya existente.

Puede utilizar este botón para realizar los siguientes cambios en un PDI:

- Borrar PDI.
- Renombrar PDI.
- Cambiar el número de teléfono del PDI.
- Cambiar la categoría a la que pertenece el PDI.
- Trasladar PDI en el mapa.



Toque este botón para editar una calle ya existente. Una vez que haya seleccionado la calle, podrá seleccionar el error del que desea informar. Para una misma calle puede seleccionar más de un tipo de error.



Toque este botón para informar de una calle que falte. Debe seleccionar el comienzo y el final de la calle que falta.



Toque este botón para informar de un error en una ciudad. Puede informar de los siguientes tipos de errores:

- Falta la ciudad
- Nombre de ciudad incorrecto
- Nombre de ciudad alternativo
- Otro



Toque este botón para enviar un comentario sobre un PDI. Debe seleccionar el PDI y después podrá introducir el comentario.



**Acceso/Salida
autopista**

Toque este botón si desea notificar un error sobre la entrada o salida de una autopista.



Código postal

Toque este botón para informar de un error en un código postal.



Otro

Toque este botón para enviar otros tipos de correcciones.

Estas correcciones no se aplican de forma inmediata en su mapa. Su TomTom ONE/XL/XXL envía un informe especial a TomTom Map Share.

Puede informar sobre calles que faltan, errores en los accesos y salidas de autovías y rotondas no mencionadas. Si la corrección sobre la que desea informar no se incluye en ninguno de estos tipos de informe, introduzca una descripción general y, a continuación, toque Otro.

11. Sonidos y voces

Su TomTom ONE/XL/XXL reproduce los siguientes tipos de sonidos:

- Instrucciones habladas
- Avisos

Cambiar el nivel de volumen

Puede cambiar el volumen de tres maneras:

- Toque la zona inferior derecha de la vista de conducción. Se repite la última instrucción hablada y se muestra el nivel de volumen.

Mueva la barra de control del volumen para ajustarlo.

- En el menú principal, toque **Cambiar preferencias** y, a continuación, toque **Prefer. Volumen**.

Toque **Prueba** para controlar sus cambios.

Elección de una voz



**Preferencias
de voz**

Para cambiar la voz que está utilizando en el TomTom ONE/XL/XXL, toque **Voces** en el menú Preferencias y, a continuación, toque **Cambiar voz**. Seleccione una voz de la lista.

12. Preferencias

Si lo desea, puede cambiar el aspecto y el comportamiento del TomTom ONE/XL/XXL.

Toque **Cambiar preferencias** en el menú principal.

Botones ocultos y funciones

Cuando use por primera vez el TomTom ONE/XL/XXL, el menú mostrará todos los botones.

Los botones de las funciones más avanzadas se pueden ocultar. Se trata de una opción útil, porque no es probable que use muy a menudo determinadas funciones.



**Mostrar
menos
opciones de
menú**

Toque este botón en el menú Preferencias para reducir el número de botones mostrados.

Posiblemente desee usar esta opción para que sólo se muestren los botones de uso más frecuente.

Si necesita utilizar los botones ocultos, puede pulsar **Mostrar TODAS opciones menú** en el menú Preferencias para mostrar todos los botones.



**Mostrar
TODAS
opciones
menú**

Toque este botón en el menú Preferencias para mostrar todos los botones disponibles en el TomTom ONE/XL/XXL.

Mostrar vista nocturna / Mostrar vista diurna



**Mostrar vista
nocturna**

Toque este botón para reducir el brillo de la pantalla y mostrar colores más oscuros en el mapa.

¿Cuándo debería usarlo?

En la oscuridad es más fácil ver la pantalla si el visualizador del ONE/XL/XXL no está muy iluminado.



**Mostrar vista
diurna**

Para volver a una pantalla más brillante con colores más brillantes en el mapa, toque **Mostrar vista diurna**.

Mostrar PDI en mapa



Mostrar PDI en mapa

Toque este botón para elegir qué categorías de Puntos de Interés (PDI) deberían mostrarse en el mapa:

1. Toque **Mostrar PDI en el mapa** en el menú Preferencias.
2. Seleccione las categorías de PDI que se mostrarán en el mapa.

Toque **Encontrar** para buscar una categoría de PDI.

3. Seleccione si desea mostrar los PDI utilizando la vista de mapa en 2D o 3D.
4. Toque **Hecho**.

Los PDI que ha seleccionado se mostrarán como símbolos en el mapa.

Bloqueo de seguridad



Bloqueo de seguridad

Toque este botón para establecer las siguientes preferencias de seguridad:

- **Mostrar solo las opciones de menú básicas mientras conduce**
- **Proponer descansos de conducción**
- **Mostrar alertas de seguridad**
- **Avisar cuando se esté cerca de lugares de culto o escuelas**
- **Avisar cuando se conduce más rápido de lo permitido**
- **Avisar cuando se sobrepasa la velocidad establecida**
- **Avisarme para que no me deje el dispositivo en el coche**

Seleccione si desea que el TomTom ONE/XL/XXL le avise o no por qué lado del carril debe circular.

Decida si quiere que la visualización del mapa se desactive en circunstancias especiales y pulse **Hecho**.

¿Qué sucede si uso la opción Desactivar visualiz. mapa?

Cuando apague la pantalla del mapa, en lugar de ver su posición en un mapa de la vista de conducción, sólo verá información sobre la siguiente instrucción.

Toque el botón y seleccione una opción que defina cuándo desea que se desactive el mapa. Estas son las opciones:

- **Siempre** - El mapa no se mostrará y sólo verá información sobre la siguiente instrucción y flechas mostrando la dirección.
- **A más de cierta velocidad** - usted especifica la velocidad a la que desea que se desactive el mapa. Esta opción es útil en situaciones en las que el mapa le pueda distraer, como cuando conduce a mucha velocidad.
- **Nunca** - el mapa nunca se desactiva.

Visitas guiadas



**Visitas
guiadas**

Toque este botón para mostrar una de las Visitas guiadas sobre cómo usar su TomTom ONE/XL/XXL.

Desactivar sonido/Activar sonido



**Desactivar
sonido**

Toque este botón para desactivar el sonido. Si desactiva el sonido, la guía de voz también se desactivará y no podrá oír las instrucciones de ruta habladas.



Activar sonido

Toque este botón para activar el sonido. Cuando activa el sonido, la guía de voz permanece desactivada. Para activar la guía de voz, toque **Activar guía de voz** en el menú Preferencias.

Sugerencias

Para modificar el volumen, toque **Prefer. Volumen** en el menú Preferencias.

Para cambiar rápidamente el volumen mientras conduce, toque la sección inferior izquierda de la vista de conducción y mueva la barra de control del volumen.

Para cambiar la voz que utiliza su ONE/XL/XXL, toque **Cambiar voz** en el menú Preferencias de voz.

Prefer. Volumen



**Prefer.
Volumen**

Toque este botón y después mueva la barra deslizante para modificar el volumen.

Administrar favoritos



**Administrar
favoritos**

Toque este botón para renombrar o borrar Favoritos.

Para encontrar un favorito, toque **Buscar** y, a continuación, comience a introducir el nombre del favorito. Podrá seleccionar el favorito cuando se muestre en la lista.

Cambiar ubicación casa



**Cambiar
ubicación casa**

Toque este botón para establecer o cambiar su posición de casa.

¿Debo usar mi domicilio actual para la posición de casa?

No. Su posición de casa puede ser un lugar al que vaya con frecuencia, por ejemplo, su oficina. Puede ser su domicilio actual, pero también puede ser cualquier otra dirección.

¿Por qué debería establecer una posición de casa?

Tener una posición de Casa significa que podrá navegar rápida y fácilmente hasta esta posición tocando el botón Casa en el menú **Ir a**

Cambiar voz



Cambiar voz

Toque este botón para cambiar la voz que le da las instrucciones.

Administrar PDI



Administrar
PDI

Toque este botón para hacer lo siguiente:

- Establecer avisos cuando esté cerca de los PDI.

Por ejemplo, su ONE/XL/XXL puede indicarle si hay una gasolinera cerca.

- Crear sus propias categorías de PDI y agregar PDI a las mismas.

Por ejemplo, podría crear una categoría de PDI con el nombre "Amigos" y agregar todas las direcciones de sus amigos como PDI en esa categoría. Incluso podría agregar los números de teléfono de sus amigos con sus direcciones para poder llamarlos desde el ONE/XL/XXL.

Las botones disponibles son los siguientes:

- **Agregar PDI** - toque este botón para agregar una posición a una categoría de PDI que haya creado.
- **Avisar si hay PDI cerca** - toque este botón para recibir avisos cuando se acerque a un PDI. Puede seleccionar los tipos de PDI para los que desea recibir avisos.
- **Eliminar PDI** - toque este botón para eliminar un PDI que haya creado.
- **Editar PDI** - toque este botón para editar los detalles de un PDI que haya creado.
- **Agregar categoría** - toque este botón para crear una nueva categoría de PDI.
- **Eliminar PDI** - toque este botón para eliminar una categoría de PDI que haya creado.

Cambiar símbolo del coche



Cambiar
símbolo del
coche

Toque este botón para seleccionar un símbolo de coche, que se usará para mostrar su posición actual en la vista de conducción.

Es posible descargar símbolos de coche adicionales utilizando TomTom HOME.

Cambiar visualización 2D/3D / Activar visualiz. 2D



**Activar
visualiz. 2D**

Toque **Activar visualiz. 2D** para cambiar la perspectiva de visión del mapa.

Por ejemplo, la visualización 2D muestra una visión bidimensional del mapa, como si lo viera desde arriba.



**Cambiar
visualización
2D/3D**

Para cambiar la visualización a una perspectiva tridimensional, toque **Cambiar visualización 2D/3D** y seleccione una vista en la lista.

¿Cuándo debería usarlo?

En algunas situaciones, es más fácil ver el mapa desde arriba. Por ejemplo, si la red de carreteras es complicada o, a veces, si va caminando y usando el ONE/XL/XXL para navegar.

Mostrar/ocultar imágenes de carril



**Mostrar
imágenes de
carril**

Toque este botón para mostrar u ocultar las flechas que le avisan de por qué carril debe circular para navegar en una salida o incorporación a una carretera cercanas.

Administrar mapas



**Administrar
mapas**

Toque este botón para hacer lo siguiente:

- **Descargar un mapa** - toque este botón para descargar un mapa que haya comprado utilizando TomTom HOME. Puede que no sea posible descargar mapas en todos los dispositivos.
- **Cambiar de mapa** - toque este botón para cambiar el mapa que está usando.
- **Descargar correcciones de mapas gratuitas** - toque este botón para descargar correcciones de mapas proporcionadas como parte del servicio Map Share.

Utilice TomTom HOME para realizar copias de seguridad, descargar, añadir y eliminar mapas de su dispositivo de navegación.

Cambiar colores mapa



**Cambiar
colores mapa**

Toque este botón para seleccionar las combinaciones de colores para los colores diurnos y nocturnos del mapa.

Toque **Avanzadas** para desplazarse por las combinaciones de colores una a una.

También puede descargar más combinaciones de colores con TomTom HOME.

Cambiar idioma



Cambiar idioma

Toque este botón para cambiar el idioma utilizado para todos los botones y mensajes que ve en su ONE/XL/XXL.

Se puede elegir entre una amplia variedad de idiomas. Cuando cambie el idioma, también puede cambiar la voz.

Preferencias de barra de estado



Preferencias de barra de estado

Toque este botón para seleccionar la información mostrada en la barra de estado:

- **¿Cómo debería mostrarse la barra de estado?**

Horizontal: Si elige esta opción, la barra de estado se mostrará en la parte inferior de la vista de conducción.

Vertical: Si elige esta opción, la barra de estado se mostrará a la derecha en la vista de conducción.

- **Hora actual**

- **Velocidad**

- **Mostrar velocidad máx. junto a velocidad actual** - sólo disponible si también selecciona la velocidad (arriba).

Nota: si está disponible el límite de velocidad para la carretera por la que circula, ésta se mostrará junto a su velocidad.

Si conduce más rápido del límite de velocidad, su velocidad se muestra en rojo.

- **Mostrar margen de hora de llegada:** El ONE/XL/XXL mostrará con cuánto adelanto o retraso llegará con respecto a la hora preferida de llegada establecida en la planificación de la ruta.

- **Dirección**

- **Hora de llegada** - la hora de llegada estimada.

- **Tiempo restante** - el tiempo restante que queda hasta llegar a su destino.

- **Distancia restante** - la distancia restante que queda hasta llegar a su destino.

- **Mostrar guía de carril:** Si elige esta opción, el ONE/XL/XXL mostrará en la barra de estado el carril que debe tomar en algunas salidas y entradas.

Preferencias de menú rápido



Preferencias de menú rápido

Toque este botón para elegir hasta seis botones que desea utilizar en el menú rápido.

El botón del menú rápido permite acceder fácilmente a los botones de uso más frecuente.

Los botones que usted asigna para su uso en el menú rápido se muestran en la vista de conducción.

Preferencias de nombre de calle



Toque este botón para establecer la información que se muestra en el mapa en la vista de conducción. Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Mostrar número antes del nombre de la calle**
- **Mostrar nombres de calles** - si usa una voz de ordenador para las instrucciones habladas y ha seleccionado los nombres de calles que se deben leer en voz alta, no es necesario que seleccione esta opción, puesto que los nombres de las calles serán leídos en voz alta, incluso si no selecciona esta opción.
- **Mostrar nombre de siguiente calle**
- **Mostrar nombre de calle actual en el mapa**
- **Mostrar sig. autovía / señal** - si estuviese disponible, en la parte superior de la pantalla en la Vista de conducción se muestra la señal de carretera o el nombre de la siguiente carretera principal en su ruta.

Preferencias de planificación



Toque este botón para establecer el tipo de ruta planificada cuando seleccione un destino.

Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Preguntarme siempre que planifique**
- **Planificar siempre la ruta más rápida**
- **Planificar siempre rutas ecológicas**
- **Planificar siempre la ruta más corta**
- **Evitar siempre autopistas**
- **Planificar siempre rutas a pie**
- **Planificar siempre rutas en bicicleta**
- **Planificar siempre con velocidad limitada**

A continuación establezca cómo su ONE/XL/XXL debería actuar al planear una ruta ante:

- Autopistas de peaje en la ruta
- Cruces de ferry en la ruta
- Carriles de alta ocupación en la ruta
- Carriles para vehículos con más de un pasajero
- Carreteras no asfaltadas

Puede determinar si la pantalla de resumen de ruta se cierra automáticamente después de haber planificado una ruta. Si selecciona **No**, deberá tocar **Hecho** para cerrar la pantalla de resumen de ruta.

Nueva planificación de preferencias

Seleccione si desea que su TomTom ONE/XL/XXL vuelva a planear su ruta cuando se encuentra una ruta más rápida mientras conduce. Esto puede suceder debido a cambios en la situación del tráfico.

Preferencias de brillo



Preferencias de brillo

Toque este botón para ajustar el brillo de la pantalla.

Mueva las guías deslizantes para fijar el brillo de forma separada para colores de mapa diurnos y para colores de mapa nocturnos.

Establecer propietario



Establecer propietario

Toque este botón para introducir su nombre y dirección como propietario de su ONE/XL/XXL y para cambiar o borrar la contraseña de cuatro dígitos de su ONE/XL/XXL.

Nota: Solo puede crear una contraseña de cuatro dígitos con ayuda de TomTom HOME. Solo puede cambiar o borrar una contraseña de cuatro dígitos en su TomTom ONE/XL/XXL.

No obstante, si lo desea, también puede crear una contraseña de cuatro dígitos para su ONE/XL/XXL utilizando TomTom HOME:

1. Conecte el ONE/XL/XXL al ordenador.
2. Encienda el GO y después encienda el ordenador.

TomTom HOME se inicia automáticamente.

3. Haga clic en **Utilizar mi dispositivo** en TomTom HOME.

Se mostrará el ONE/XL/XXL y entonces podrá controlarlo utilizando TomTom HOME.

4. En el Menú principal del ONE/XL/XXL, haga clic en **Cambiar preferencias**.
5. Haga clic en **Establecer propietario**.

Introduzca la nueva contraseña de 4 dígitos que se utilizará para proteger el ONE/XL/XXL.

Definir unidades



Definir unidades

Toque este botón para establecer el tipo de unidades que se mostrarán para las siguientes características:

- Distancia
- Tiempo
- Latitud y longitud

Operar como zurdo / Operar como diestro



Operar como zurdo

Toque este botón para mover botones importantes, por ejemplo, los botones **Hecho** y **Cancelar** además de la barra de "zoom" hacia la derecha y la izquierda de la pantalla. Esto facilita la pulsación de los botones con la mano izquierda sin necesidad de obstaculizar la pantalla.

Para mover los botones de nuevo a la parte derecha de la pantalla, toque **Operar como diestro**.

Preferencias de teclado



Preferencias de teclado

El teclado se usa para introducir el destino o para realizar una búsqueda en una lista, como, por ejemplo, un PDI.

Toque este botón para seleccionar el tamaño de las teclas del teclado y su visualización. Puede elegir entre dos tamaños:

- **Teclado grande**
- **Teclado pequeño**

Existen varios tipos de teclado:

- **Teclado ABCD**
- **Teclado QWERTY**
- **Teclado AZERTY**
- **Teclado QWERTZ**

Def. reloj



Def. reloj

Toque este botón para seleccionar el formato y para ajustar la hora.

La manera más sencilla para ajustar la hora es tocando el botón **Sinc.**. El ONE/XL/XXL tomará la hora de la información GPS.

Nota: Sólo puede utilizar **Sinc.** si tiene recepción GPS; no puede ajustar el reloj de esta manera si se encuentra en un espacio cerrado.

Tras usar **Sinc.** para ajustar la hora, es posible que deba realizar el ajuste según su zona horaria. El ONE/XL/XXL identifica su zona horaria y siempre actualiza la hora de manera correcta con ayuda de la información del GPS.

Preferencias de ahorro de batería



Preferencias de ahorro de batería

Toque este botón para configurar su ONE/XL/XXL para que ahorre energía cuando sea posible. Las opciones disponibles son las siguientes:

- **Nunca oscurecer pantalla**
- **Oscurecer pantalla entre instrucciones**

A continuación seleccione si el dispositivo **permanece encendido si se interrumpe el suministro eléctrico externo.**

Restablecer config. fábrica



Restablecer config. fábrica

Toque este botón para restaurar la configuración de fábrica del TomTom ONE/XL/XXL.

Se borran todos sus ajustes, incluyendo Favoritos, la ubicación de su domicilio, las advertencias para PDIs y cualquier itinerario que haya creado.

13. Puntos de interés

Los Puntos de interés o PDI son lugares útiles en el mapa. Estos son algunos ejemplos:

- Restaurantes
- Hoteles
- Museos
- Aparcamientos
- Gasolineras

Nota: Puede informar de PDI que faltan o editar PDI ya existentes utilizando Map Share y compartir sus correcciones con la comunidad Map Share.

Crear PDI

Nota: también puede descargar conjuntos de PDI y compartir los conjuntos de PDI que cree a través de TomTom HOME.

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Cambiar preferencias**.
3. Toque **Administrar PDI**.
4. Antes de poder agregar un PDI, debe crear al menos una categoría de PDI. Cada PDI se asigna a una categoría de PDI. Sólo puede agregar PDI a las categorías de PDI que usted mismo ha creado.



Toque **Agregar categoría de PDI**.

5. Introduzca un nombre para su categoría de PDI; por ejemplo, 'Amigos' o 'Restaurantes favoritos'. A continuación, seleccione un marcador para su categoría de PDI.
6. Toque **Agregar PDI**.



Agregar PDI

Toque este botón para añadir un PDI.

7. Se le solicita el nombre del PDI
8. Seleccione la categoría de PDI a la que desea añadir el PDI.
9. Seleccione la posición de su PDI en la siguiente lista.



Casa

Puede establecer su posición de casa como un PDI.

Si desea cambiar su posición de casa, puede convertirla en un PDI antes de cambiarla.



Favorito

Puede crear un PDI a partir de un Favorito.

Sólo puede crear un número limitado de Favoritos. Si desea crear más Favoritos, tendrá que borrar antes algunos de los ya existentes. Antes de borrar un Favorito, conviértalo en un PDI y así no perderá la dirección.



Dirección

Se puede especificar que una dirección sea un PDI. Al introducir una dirección, puede elegir entre cuatro opciones.

- **Centro ciudad**
- **Calle y número de casa**
- **Código postal**
- **Cruce o intersección**



Destino reciente

Seleccione una posición de PDI de las mostradas en una lista de lugares que ha utilizado recientemente como destino.



Punto de interés

Puede agregar un Punto de interés (PDI) como un PDI. Por ejemplo, si crea una categoría de PDI para sus restaurantes favoritos, utilice esta opción en lugar de introducir las direcciones de los restaurantes.



Mi posición

Toque este botón para añadir su posición actual como un PDI.

Por ejemplo, si se detiene en cualquier lugar que le guste, mientras esté allí puede tocar este botón para crear el PDI.



Punto del mapa

Toque este botón para crear un PDI utilizando el explorador de mapa.

Seleccione el lugar del PDI mediante el cursor y luego toque **Hecho**.



Latitud Longitud

Toque este botón para crear un PDI introduciendo los valores de latitud y longitud.



Posición de la última parada

Toque este botón para seleccionar su última posición registrada como su destino.

Esto puede ser útil si su ONE/XL/XXL es incapaz de mantener una señal GPS fuerte, por ejemplo, cuando conduce por un túnel largo.

Nota: puede informar de PDI que falten o editar PDI ya existentes utilizando Map Share y compartir sus correcciones con la comunidad Map Share.

Navegación a un PDI

Puede utilizar un PDI como su destino. Por ejemplo, si viaja a una ciudad desconocida, puede elegir un PDI para buscar un garaje de aparcamiento.

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Ir a...** en el menú principal.
3. Toque **Punto de interés**.
4. Delimite los PDI que puede elegir seleccionando el área en la que está el PDI.

Puede seleccionar una de estas opciones:

- **PDI próximo** - para buscar en una lista de PDI próximos a su posición actual.
- **PDI en ciudad** - para buscar un PDI en un pueblo o ciudad determinados.
- **PDI cerca de casa** - para buscar en una lista de PDI próximos a su posición de casa.

Puede elegir de una lista de PDI situados a lo largo de su ruta o cerca de su destino. Elija una de estas opciones:

- **PDI en la ruta**
- **PDI cerca del destino**

Nota: El último PDI que vio también se muestra de modo que pueda planificar una ruta hacia allí más rápidamente.

5. Introduzca el nombre de la ciudad que desea visitar y seleccione la ciudad cuando aparezca en la lista.
6. Seleccione la categoría de PDI:

Toque **Cualquier categoría de PDI** para buscar por un PDI por nombre de categoría.

Toque la categoría de PDI, si se muestra.

Toque la flecha para realizar la elección en la lista completa de categorías. Seleccione la categoría de la lista o comience a escribir el nombre de la categoría y selecciónelo cuando aparezca en la lista.

7. Toque **Garaje de aparcamiento**.
8. De la lista de PDI mostrados, seleccione el PDI hasta el que desea navegar.

La siguiente tabla muestra las distancias que aparecen junto a cada PDI.

PDI próximo	Distancia desde su posición actual
-------------	------------------------------------

PDI en ciudad	Distancia desde el centro de la ciudad
PDI cerca de casa	Distancia desde su posición de casa
PDI en la ruta	Distancia desde su posición actual
PDI cerca del destino	Distancia desde su destino

Si conoce el nombre del PDI, toque **Buscar** e introduzca el nombre. Selecciónelo de la lista cuando aparezca.

La siguiente pantalla muestra información más detallada, incluida la ubicación del PDI en el mapa y el número de teléfono del PDI, si está disponible.

Toque **Seleccionar** para confirmar que desea planificar una ruta a este PDI.

Una vez que haya seleccionado un PDI, el TomTom ONE/XL/XXL calculará la ruta hasta dicho PDI.

Mostrar PDI en el mapa

1. Toque **Mostrar PDI en el mapa** en el menú Preferencias.



Mostrar PDI en mapa

2. Seleccione las categorías de PDI que se mostrarán en el mapa.

Toque **Buscar** para buscar un PDI por el nombre.

3. Toque **Hecho**.

Los PDI que ha seleccionado se mostrarán como símbolos en el mapa.

¿Cómo puedo establecer avisos para los PDI?

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Cambiar preferencias**.
3. Toque **Avisar si hay PDI cerca**.



Avisar si hay PDI cerca

Toque este botón para recibir un aviso cuando viaje cerca de un PDI.

4. Seleccione la categoría de PDI para la que desea que le avisen.

Seleccione una categoría de la lista o comience a escribir el nombre de la categoría y selecciónelo cuando aparezca en la lista.

5. Establezca la distancia a la que se debería encontrar el PDI cuando usted reciba el aviso.
6. Elija el sonido del aviso para la categoría de PDI que ha seleccionado.

Administrar PDI



Toque **Administrar PDI** en el menú Preferencias.

Puede, por ejemplo, hacer lo siguiente:

- Crear sus propias categorías de PDI y agregar PDI a las mismas.
- Establecer avisos cuando se acerque a los PDI.

¿Por qué querría crear mis propios PDI?

Un PDI funciona como un atajo; cuando haya guardado un lugar como un PDI, no tendrá que volver a escribir la dirección de ese PDI. Sin embargo, cuando cree un PDI, además de la posición, podrá guardar muchos más detalles.

- Número de teléfono - cuando crea un PDI, puede guardar con él un número de teléfono.
- Categorías - cuando crea un PDI tiene que clasificarlo en una categoría.

Por ejemplo, podría crear una categoría de PDI llamada 'Restaurantes favoritos'. Guarde los números de teléfono de cada PDI, para que pueda llamar y reservar mesa.

Nota: puede informar de PDI que falten o editar PDI ya existentes utilizando Map Share y compartir sus correcciones con la comunidad Map Share.

14. Planificación de itinerario

¿Qué es un Itinerario?

Un Itinerario es un plan de viaje que incluye otros lugares, además de su destino final.

Un itinerario puede incluir los siguientes elementos:

- Destino - un lugar en su viaje donde desea parar.
- Punto intermedio - un lugar en su viaje por el que desea pasar sin parar.



Los destinos se representan mediante este símbolo.



Los puntos intermedios se representan mediante este símbolo.

¿En qué ocasiones utilizaría un Itinerario?

Puede usar un Itinerario para viajes como los siguientes:

- En unas vacaciones en coche atravesando un país y con muchas paradas.
- Un viaje de dos días en coche con una parada para pasar la noche en algún sitio.
- Un paseo corto que pasa por Puntos de Interés.

En todos estos ejemplos, puede tocar **Ir a...** para cada lugar. No obstante, si usa un itinerario, puede ahorrar tiempo planificándolo todo de antemano.

Crear un Itinerario

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.

2. Toque **Planificación de itinerario**.



Planificación de itinerario

Se abrirá la pantalla de Planificación de itinerario. En un principio no hay ningún elemento en el Itinerario.

3. Toque **Agregar** y seleccione un lugar.

Consejo: Puede añadir elementos a su itinerario en cualquier orden y cambiar el orden posteriormente.

Seguir un itinerario

Cuando utilice un itinerario, la ruta se calculará hasta el primer destino del itinerario. Su TomTom ONE/XL/XXL calcula la distancia restante y el tiempo hasta el primer destino y no de todo el itinerario.

Tan pronto como empiece a utilizar un itinerario, la ruta se calculará desde su posición actual. No necesita establecer un punto de salida.

Cuando haya pasado un punto intermedio o haya llegado a su destino, éste se marcará como visitado.

Los puntos intermedios se muestran en el mapa. Su ONE/XL/XXL no le avisará cuando se acerque a un punto intermedio o cuando llegue a un punto intermedio.

Organización de un itinerario

Toque un elemento en su itinerario para abrir una página de botones de edición del elemento. Están disponibles los siguientes botones.



Marcar como punto inter.

Puede transformar su destino en un punto intermedio usando este botón.

Recuerde que puntos de referencia son puntos en su viaje a su destino por los que puede pasar, y que destinos son lugares en los que desea parar.

Este botón sólo se muestra si el elemento que ha tocado es un destino.



Marcar como destino

Con este botón se puede convertir un punto intermedio en un destino.

Recuerde que destinos son lugares en los que desea parar, y que puntos de referencia son puntos en su viaje a su destino por los que puede pasar.

Este botón sólo se muestra si el elemento que ha tocado es un punto intermedio.



Marcar 'visitado'

Toque este botón para omitir parte de su Itinerario. Su ONE/XL/XXL ignorará este elemento y todos los elementos anteriores a él en el itinerario.

Le llevará hasta el siguiente elemento del Itinerario.

Este botón sólo se muestra si aún debe visitar este elemento.

 Marcar 'por visitar'	Toque este botón para repetir parte de su Itinerario. El ONE/XL/XXL le llevará hasta este elemento y, a continuación, al resto de los elementos del itinerario. Este botón sólo se muestra si ya ha visitado este elemento.
 Subir elemento	Toque este botón para mover el elemento hacia arriba en el Itinerario. Este botón no está disponible si el elemento está en la parte superior del Itinerario.
 Bajar elemento	Toque este botón para mover el elemento hacia abajo en el Itinerario. Este botón no está disponible si el elemento está en la parte inferior del Itinerario.
 Mostrar en mapa	Toque este botón para ver en el mapa la situación del elemento.
 Eliminar elemento	Toque este botón para borrar el elemento del Itinerario.

Comenzar a utilizar un Itinerario

Toque **Opciones** y, a continuación, toque **Iniciar navegación**.

Para guardar un itinerario, toque **Guardar itinerario**.

Para cargar un itinerario que ya esté guardado, toque **Cargar itinerario**.

Para crear un nuevo itinerario, toque **Nuevo itinerario** y para borrar uno, toque **Borrar itinerario**.

15. Ayuda

Ayuda proporciona una forma sencilla de navegar a centros de servicios de emergencia y otros servicios especiales y sus contactos telefónicos.

Por ejemplo, si se ve involucrado en un accidente de coche, podría utilizar **Ayuda** para llamar al hospital más cercano y comunicarles su posición exacta.

Opciones

Nota: en algunos países, puede no existir información disponible para todos los servicios.



**Llame por
teléfono para
recibir ayuda**

Toque este botón para buscar los datos de los contactos y la posición de un centro de servicio.



**Conduzca
hasta el
servicio de
asistencia**

Toque este botón para navegar con el coche hasta un centro de servicio.



**Caminar hasta
la ayuda**

Toque este botón para navegar a pie hasta un centro de servicio.



**¿Dónde
estoy?**

Toque este botón para ver su posición actual en el mapa. Entonces podrá tocar **Teléfono de ayuda**, seleccionar el tipo de servicio con el que desea contactar y decirles su posición exacta.



**Guía de
primeros
auxilios**

Toque este botón para leer la guía de Primeros Auxilios de la Cruz Roja inglesa.



Toque este botón para leer una selección de guías útiles.

Otras guías

16. Favoritos

¿Qué es Favoritos?

Los Favoritos son los lugares que visita a menudo. Puede crear Favoritos para no tener que introducir la dirección cada vez que quiera ir hasta allí.

No son necesariamente lugares que le gusten en especial, sino direcciones útiles.

¿Cómo puedo crear un Favorito?

En el menú principal, toque **Añadir favorito**.

Puede seleccionar la situación del Favorito en la siguiente lista.

Dé un nombre al Favorito que sea fácil de recordar. El ONE/XL/XXL siempre le sugerirá un nombre, normalmente la dirección del Favorito. Para introducir el nombre, tan sólo comience a escribir. No es necesario borrar el nombre sugerido.



Casa

Se puede establecer la Posición de casa como Favorito.



Favorito

No puede crear un Favorito a partir de otro Favorito. Esta opción nunca estará disponible en este menú.

Para renombrar un favorito, toque **Administrar favoritos** en el menú Preferencias.



Dirección

Se puede especificar que una dirección sea un Favorito. Al introducir una dirección, puede elegir entre cuatro opciones.

- **Centro ciudad**
- **Calle y número de casa**
- **Código postal**
- **Cruce o intersección**



Destino reciente

Seleccione una posición favorita de las mostradas en una lista de lugares que haya utilizado recientemente como destino.



Punto de interés

Puede agregar un Punto de interés (PDI) como un Favorito.

¿Tiene sentido hacer esto?

Si visita un PDI que le gusta en especial, por ejemplo, un restaurante, puede agregarlo como Favorito.

Para agregar un PDI como Favorito, toque este botón y luego haga lo siguiente:

1. Delimite los PDI que puede elegir seleccionando el área en la que está el PDI.

Puede seleccionar una de estas opciones:

- **PDI próximo** - para buscar en una lista de PDI próximos a su posición actual.
- **PDI en ciudad** - para elegir un PDI de una ciudad determinada. Deberá especificar una ciudad.
- **PDI cerca de casa** - para buscar en una lista de PDI cerca de la posición de su casa.

Si está navegando hasta un destino, también puede seleccionar de una lista de PDI cercanos a su ruta o a su destino. Elija una de estas opciones:

- **PDI en la ruta**
- **PDI cerca del destino**

2. Seleccione la categoría de PDI.

Toque la categoría de PDI si esta se muestra o toque la flecha para elegir uno de una lista completa.

Toque **Cualquier categoría PDI** para buscar un PDI por el nombre.



Mi posición

Toque este botón para agregar su posición actual como Favorito.

Por ejemplo, si se detiene en un lugar interesante, mientras esté allí puede tocar este botón para crear el Favorito.



Punto del mapa

Toque este botón para crear un Favorito utilizando el explorador de mapa.

Seleccione el lugar del Favorito mediante el cursor y luego toque **Hecho**.



Latitud Longitud

Toque este botón para crear un Favorito introduciendo los valores de latitud y longitud.



Posición de la última parada

Toque este botón para seleccionar su última posición registrada como su destino.

¿Cómo puedo utilizar un Favorito?

Normalmente, un Favorito se utiliza como una forma de navegar hasta un lugar sin tener que introducir la dirección. Para navegar hasta un Favorito, haga lo siguiente:

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Ir a...**
3. Toque **Favorito**.
4. Seleccione un Favorito de la lista.

Su ONE/XL/XXL calcula la ruta por usted.

5. Una vez que se haya calculado la ruta, toque **Hecho**.

Su ONE/XL/XXL comenzará inmediatamente a guiarle hasta su destino con instrucciones habladas e instrucciones visuales en la pantalla.

¿Cómo puedo cambiar el nombre de un Favorito?

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Cambiar preferencias** para abrir el menú Preferencias.
3. Toque **Administrar favoritos**.
4. Toque el Favorito que desea renombrar.
5. Toque **Renombrar**.

¿Cómo puedo borrar un Favorito?

1. Toque la pantalla para abrir el menú principal.
2. Toque **Cambiar preferencias** para abrir el menú Preferencias.
3. Toque **Administrar favoritos**.
4. Toque el Favorito que desea borrar.
5. Toque **Borrar**.

17. Información de tráfico utilizando RDS-TMC

El canal de mensajes de tráfico (TMC)

Puede recibir información de tráfico en su TomTom ONE/XL/XXL utilizando TomTom RDS-TMC Traffic Receiver. El TMC transmite información de tráfico como señal de radio.

Sugerencia: el TomTom RDS-TMC Traffic Receiver se incluye con algunos productos y está disponible como accesorio para otros. Visite **tomtom.com** para obtener más información.

El canal de mensajes de tráfico (TMC) no es un servicio TomTom. Las emisoras de radio FM de diversos países difunden información TMC como parte de su programación. También se hace referencia a TMC como información de tráfico RDS-TMC.

Su dispositivo de navegación TomTom utiliza esta información para advertirle sobre los retrasos de tráfico en su ruta y cómo puede evitarlos.

Nota: TomTom no se hace responsable de la disponibilidad ni de la calidad de la información de tráfico suministrada por TMC.

El TMC no está disponible en todos los países o zonas geográficas. Visite **tomtom.com** para comprobar si está disponible en su país o región.

Utilización de la información de tráfico

Para comenzar a utilizar TMC, conecte el TomTom Receptor de tráfico RDS-TMC al conector USB de su dispositivo.

Nota: El receptor RDS-TMC no funciona si el cargador para automóvil no está conectado.



En cuanto empiece a recibir información de tráfico, la barra lateral Tráfico se mostrará en el lado derecho de la Vista de conducción. La barra lateral le avisará de cualquier incidente de tráfico que se produzca en su ruta.

En este ejemplo se muestra un atasco en su ruta 9 kilómetros por delante de usted que causará un retraso de 38 minutos.

Estos símbolos se muestran en la parte superior de la barra de Tráfico:



Su ONE/XL/XXL dispone de la información de tráfico RDS-TMC más actualizada.



Su ONE/XL/XXL está esperando para descargar la información de tráfico RDS-TMC más actualizada en cuanto esté disponible.



Su ONE/XL/XXL está buscando una emisora de radio que transmita información de tráfico RDS-TMC.

Para encontrar la ruta más rápida hasta su destino, haga lo siguiente:

1. Toque la barra de Tráfico.
2. Toque **Evitar retrasos de tráfico**.

Su dispositivo buscará la ruta más rápida hasta su destino.

Es posible que la nueva ruta también incluya retrasos de tráfico, o incluso es posible que se trate de la misma ruta que tenía antes.

3. Toque **Hecho**.

Cómo cambiar las preferencias de tráfico



Cambiar preferencias de Tráfico

Utilice el botón **Cambiar preferencias de Tráfico** para elegir cómo se utilizará la función de Tráfico en su dispositivo.

1. Toque el botón **TomTom Tráfico** en el menú principal de su dispositivo.
2. Toque **Cambiar preferencias de Tráfico**.

Puede cambiar las siguientes preferencias:

- **Emitir pitido cuando cambie la situación del tráfico en la ruta** - Si selecciona esta opción, su dispositivo emitirá un pitido cuando se produzca un incidente de tráfico en su actual ruta.
 - **Sintonice la emisora de forma manual introduciendo una frecuencia**, si selecciona esta opción, el botón **Sintonización manual** se muestra en el menú Tráfico. Toque **Sintonizar manualmente** para introducir la frecuencia de una emisora de radio concreta que desee utilizar para la información de tráfico RDS-TMC.
3. Seleccione o desactive la selección de la casilla junto a cada preferencia que desee cambiar.
 4. Toque **Hecho**.
 5. Seleccione qué debería suceder si la situación de tráfico cambia cuando esté conduciendo y se encuentre una ruta más rápida. Puede elegir entre estas opciones:
 - **Cambiar siempre a esa ruta** - su ruta se actualizará de forma automática a la ruta más rápida.
 - **Preguntarme si deseo cambiar a esa ruta** - se le pregunta si desea permanecer en su ruta actual o cambiar a la ruta más rápida.
 - **Nunca cambiar mi ruta** - su ruta no se modifica y no se le pregunta si desea cambiarla.
 6. Toque **Hecho**.

Incidentes de tráfico

Los incidentes de tráfico se muestran tanto en la vista de conducción como en la barra de Tráfico con pequeños símbolos. Existen dos tipos de símbolos:

- Los símbolos que se muestran en un cuadrado rojo son incidentes de tráfico. Su dispositivo de navegación puede volver a planear la ruta para evitarlos.

- Los símbolos que se muestran en un rectángulo rojo están relacionados con el tiempo. Su dispositivo no vuelve a planear la ruta para evitar estas advertencias.

A continuación se muestran los símbolos de los incidentes de Tráfico y sus significados:



Accidente



Obras



Uno o varios carriles cerrados



Carretera cortada



Incidente de tráfico



Atasco

A continuación se muestran los símbolos relacionados con el tiempo y sus significados:



Niebla



Lluvia



Viento



Hielo



Nieve



Nota: El símbolo de incidente evitado se muestra para cualquier incidente de tráfico que haya evitado mediante **TomTom Tráfico**.

Cómo establecer la frecuencia de radio para la información RDS-TMC



Si conoce la frecuencia de una emisora de radio en particular y desea utilizarla para recibir información de tráfico RDS-TMC, siga estos pasos para establecer la frecuencia de forma manual:

Para activar esta función, antes debe activar la sintonización manual. Para ello, toque la barra de Tráfico en la vista de conducción y a luego toque **Cambiar preferencias de tráfico**. Seleccione **Sintonizar manualmente introduciendo una frecuencia** y a continuación toque **Hecho**.

1. Toque la barra de Tráfico de la vista de conducción.
2. Toque **Sintonizar manualmente**.
3. Introduzca la frecuencia de la emisora de radio.
4. Toque **Hecho**.

Su dispositivo TomTom buscará la emisora de radio. Si no encuentra una emisora de radio en la frecuencia que estableció, continuará buscando automáticamente la siguiente emisora disponible.

Cada vez es más fácil llegar al trabajo

Los botones **Casa a trabajo** o **Trabajo a casa** del menú Tráfico le permiten comprobar su ruta hacia y desde el trabajo con tan sólo tocar un botón. Cuando utilice cualquiera de estos botones, su dispositivo comprueba la ruta por si existieran retrasos y si encuentra alguno, le ofrece la posibilidad de evitarlos.

La primera vez que utilice **Casa a trabajo**, debe establecer las posiciones de Casa y Trabajo para esta función. Para ello, siga los siguientes pasos:



1. Toque el botón **TomTomTráfico** en el menú principal de su dispositivo.
2. Toque **Mostrar tráfico casa-trabajo**.
3. Toque **Cambiar de casa - trabajo**
4. Establezca la posición de su casa
5. Establezca la posición de su trabajo

Nota: La posición de Casa que establezca no es la misma que ha establecido en la posición de Casa en el menú Preferencias y que se muestra en el menú **Navegar a**.

Ahora podrá utilizar los botones **Casa a trabajo** y **Trabajo a casa** del menú **Mostrar tráfico casa-trabajo**.



Por ejemplo, para comprobar los retrasos que existen en su ruta a casa, siga los siguientes pasos:

1. Toque **TomTom Tráfico** en el menú principal de su dispositivo.
2. Toque **Mostrar tráfico casa-trabajo**.
3. Toque **Trabajo a casa**.

Se mostrará la Vista de conducción.

Para ver si existe una ruta más rápida para llegar a su domicilio, toque **Encontrar alternativa** y luego toque **Minimizar retrasos**.

Cómo comprobar los incidentes de tráfico en su área



Examinar mapa

Obtenga una descripción general de la situación del tráfico en su zona utilizando el mapa. Para encontrar incidentes locales y sus detalles, siga los siguientes pasos:

1. Toque el botón TomTom **Tráfico** en el menú principal de su dispositivo.
 2. Toque **Examinar mapa**.
- Se mostrará la pantalla del explorador del mapa.
3. Toque la imagen de la brújula azul de la parte superior derecha de la pantalla.

El mapa se centrará en su posición actual y se mostrarán los incidentes de tráfico en la zona representados con pequeños símbolos.



4. Toque cualquier incidente de tráfico para obtener más información.

Se mostrará una segunda pantalla que le proporcionará información detallada sobre el incidente que ha elegido. Para mostrar la información sobre los incidentes cercanos utilice las flechas derecha e izquierda de la parte inferior de esta segunda pantalla.

Menú Tráfico

Toque la barra de Tráfico en la vista de conducción para abrir el menú Tráfico. Las botones disponibles son los siguientes:



Minimizar retrasos

Vuelva a planear su ruta basándose en la información de tráfico más actualizada.



**Mostrar tráfico
casa-trabajo**

Comprueba el tráfico en su ruta De casa a trabajo.



**Mostrar tráfico
en ruta**

Toque este botón para mostrar áreas de congestión de tráfico a lo largo de su ruta actual.



**Examinar
mapa**

Muestra una visión general de los incidentes de tráfico en el mapa.



**Cambiar prefe-
rencias de
Tráfico**

Cambia los ajustes para los servicios de Tráfico.

18. Alertas de seguridad de TomTom



El servicio de alertas de seguridad de TomTom le avisa sobre diversas posiciones, entre las que se incluyen:

- Posiciones de los radares de tráfico.
- Posiciones de accidentes en puntos negros.
- Posiciones de radares de tráfico móviles.
- Posiciones de radares de velocidad media.
- Posiciones de radares de autopista de peaje.
- Posiciones de radares de semáforos.

Importante: Conecte frecuentemente el dispositivo de navegación a TomTom HOME para actualizar la lista de posiciones de todo tipo de alertas de seguridad. Las posiciones de los radares móviles se envían directamente al dispositivo.

Cuando aparece la posición de un radar de tráfico en el mapa, se oye un sonido de aviso de aproximación a la zona.

Si descubre una posición con un radar de tráfico y no recibe el aviso, puede informar al TomTom de la posición usando ONE/XL/XXL.

Avisos de radar de tráfico

Los avisos se dan 15 segundos antes de que llegue a la posición de un radar de tráfico.

Se le avisa de tres formas:

- Su TomTom ONE/XL/XXL reproduce un sonido de aviso.
- En la Vista de conducción se muestra el tipo de radar de tráfico y su distancia hasta la posición del radar. Si se ha informado de una restricción de velocidad para el radar, la velocidad también se mostrará en la Vista de conducción.
- La posición del radar de tráfico se muestra en el mapa.

Nota: Para los radares de tráfico de control de velocidad media, se le avisa con una combinación de iconos y sonidos en el inicio, mitad y final de la zona de control de velocidad media. Para obtener más información, consulte: **Cambiar la forma de los avisos.**

Cambiar la forma de los avisos



Para modificar la forma en la que su TomTom ONE/XL/XXL le avisa sobre los radares de tráfico, toque el botón **Cambiar preferencias de aviso**.

En ese momento puede establecer a qué distancia desea estar de un radar de tráfico antes de que se le avise y qué tipo de sonido se escuchará.

Por ejemplo, para cambiar el sonido que se escucha cuando se acerca a un radar de tráfico fijo, haga lo siguiente:

1. Toque **Radares de tráfico de TomTom** en el menú principal.
2. Toque **Cambiar preferencias de aviso**.

Se muestra una lista de tipos de radares de tráfico. Se muestra un altavoz junto a los tipos de radares de tráfico que se han establecido para un aviso.
3. Toque **Radares de tráfico fijos**.
4. Toque **NO** para evitar que se eliminen los avisos para los radares de tráfico fijos.
5. Introduzca el tiempo en segundos para cuando se da un aviso antes de que llegue a un radar. A continuación toque **Aceptar**.
6. Toque el sonido que desea utilizar para el aviso. Por ejemplo, para seleccionar un sonido de corneta, toque **Corneta**.

Sugerencias: Para desactivar los avisos sonoros para un tipo de radar, en el paso 6 descrito anteriormente, toque **Silencio** en lugar de **Bugle**. Para grabar su propio sonido de aviso para un tipo de radar, toque **Grabar aviso** en lugar de **Bugle** en el paso 6 descrito anteriormente.

7. Toque **Sí** para guardar sus cambios.

Botón de informe

Para mostrar el botón de informe en la Vista de conducción, haga lo siguiente:

1. Toque **Servicios** en el Menú principal.
2. Toque **Alertas de seguridad**.
3. Toque **Botón Activar informe**.

El botón de informe se muestra en la parte izquierda de la Vista de conducción o si ya está utilizando el Menú rápido, se añade a los botones disponibles en dicho menú.

Informar de un nuevo radar de tráfico mientras está circulando

1. Toque el botón de informe que se muestra en la Vista de conducción o en el menú rápido para registrar la posición del radar.

Si toca el botón de informe en los 20 segundos siguientes a la recepción de un aviso de radar de tráfico, tendrá la opción de agregar un radar o eliminarlo. Toque **Añadir radar**.

2. Toque **Radar fijo** o **Radar móvil**, dependiendo del tipo de radar del que vaya a informar.
3. Toque el tipo de radar del que desea informar.

Nota: si el tipo de radar que ha elegido presenta una limitación de velocidad, también puede introducir la velocidad.

Las posiciones de los radares de las que informe se transmitirán cuando vuelva a conectar el dispositivo a TomTom HOME.

Informar de un nuevo radar de tráfico mientras está en casa

No necesita estar en la posición de un radar de tráfico para informar de la nueva posición.

Para informar de la posición de un nuevo radar de tráfico mientras está en casa, haga lo siguiente:

1. Toque **Servicios** en el menú principal del dispositivo.
2. Toque **Alertas de seguridad**.
3. Toque **Informar radar tráfico**.
4. Toque **Radar fijo** o **Radar móvil** dependiendo del tipo de radar de tráfico.
5. Encuentre la posición del radar del que desea informar utilizando el explorador de mapa.

Utilice el cursor para marcar la posición exacta y a continuación toque **Hecho**.

6. Toque el tipo de radar del que desea informar y si fuese necesario, la restricción de velocidad para el radar.

Informe de radares de tráfico incorrectos

Puede recibir un aviso para un radar que ya no está en esa posición.

Para informar de un aviso de radar de tráfico incorrecto, haga lo siguiente:

1. Mientras está en la posición de un radar que ya no está, toque **Informar** en la vista de conducción.

Nota: Esto debe realizarse en los 20 segundos siguientes a la recepción del aviso de radar.

2. Toque **Eliminar**.

La próxima vez que conecte su dispositivo a TomTom HOME, se informará de que el aviso de radar es incorrecto.

Tipos de radares de tráfico fijos de los que puede informar

Cuando informa de un radar de tráfico fijo, puede seleccionar el tipo de radar de tráfico fijo del que está informando.

Estos son los distintos tipos de radares de tráfico fijos:



**Radar de
velocidad**

Este tipo de radar de tráfico comprueba la velocidad de los vehículos que pasan.



Radar de semáforos

Este tipo de radar de tráfico comprueba si los vehículos incumplen las normas de tráfico en los semáforos.



Radar de autopista de peaje

Este tipo de radar de tráfico controla el tráfico en las barreras de las autopistas de peaje.



Comprobación de velocidad media

Este tipo de radar de tráfico comprueba la velocidad media de los vehículos entre dos puntos fijos.



Restricción de vehículo

Este tipo de radar de tráfico comprueba el tráfico en las carreteras en las que el acceso es restringido.



Otros radares

Todos los demás tipos de radares que no se engloban en los mencionados anteriormente.

Menú de TomTom Radares de tráfico

Para abrir el menú de Radares de tráfico, toque **Servicios** en el Menú principal y, a continuación, toque **Alertas de seguridad**.



Informar radar tráfico

Toque este botón para informar de una nueva posición de radar de tráfico.



Cambiar preferencias de aviso

Toque este botón para establecer los avisos de tráfico que recibirá y qué sonidos se utilizarán para cada aviso.



Desactivar avisos

Toque este botón para desactivar los avisos de tráfico.



Activar Botón de Informe

Toque este botón para activar el botón de informe. El botón de informe se muestra en la Vista de conducción o en el Menú rápido.

19. Precios de combustible



El servicio Precios de combustible envía información actualizada sobre precios de combustible al dispositivo a través de TomTom HOME si el dispositivo está conectado al ordenador.

Búsqueda de los mejores precios de combustible

Para buscar los precios de combustible más baratos haga lo siguiente. En este ejemplo, se planifica una ruta a la gasolinera cercana más barata.

1. Toque la pantalla para que aparezca el menú principal y, a continuación, toque **Servicios LIVE**.
2. Toque **Precios de combustible**.
3. Seleccione el tipo de combustible que utiliza su vehículo.
4. Toque **Próximo más barato** y después toque el nombre en la parte superior de la lista.

El lugar se muestra en el mapa.

5. Toque **Seleccionar**.

Se le preguntará si quiere navegar hasta la gasolinera.

6. Toque **Sí**.

Se le preguntará si necesita llegar a una hora determinada, si esta opción estuviese habilitada.

Se planificará la ruta y aparecerá el resumen de la ruta en el mapa.

20. Presentación de TomTom HOME

TomTom HOME es una aplicación gratuita para el ordenador que le ayuda a gestionar los contenidos de su dispositivo de navegación TomTom ONE/XL/XXL. Es una buena idea conectarse a menudo a HOME, para asegurarse de tener siempre las últimas actualizaciones en el dispositivo.

Puede, por ejemplo, hacer lo siguiente:

- Administrar mapas, voces, PDI y muchas cosas más.
- Contratar servicios de TomTom y gestionar sus suscripciones.
- Actualizar su dispositivo automáticamente con el software y los servicios más recientes.
- Realizar copias de seguridad y restaurarlas.
- Leer la versión entera del manual de usuario.

Sugerencia: le recomendamos utilizar una conexión a Internet de banda ancha siempre que se conecte a HOME.

Es una buena idea crear regularmente una copia de seguridad del dispositivo de navegación utilizando HOME.

Instalación de TomTom HOME

Para instalar TomTom HOME en el ordenador, siga los siguientes pasos:

1. Conecte el ordenador a Internet.
2. Conecte su dispositivo a su ordenador con el cable USB y, a continuación, encienda su dispositivo.

HOME iniciará la instalación.

Nota: si HOME no se instala de forma automática, también puede descargarlo en **tomtom.com/home**

TomTom HOME se inicia de forma automática cuando el dispositivo de navegación se enciende mientras está conectado a su ordenador.

Cuenta MiTomTom

Para descargar contenido y servicios a través de TomTom HOME, necesita disponer de una cuenta MiTomTom. Puede crear una cuenta cuando empiece a utilizar TomTom HOME.

21. Apéndice

Importante: Avisos y advertencias de seguridad

Sistema de posicionamiento global

El Sistema de Posicionamiento Global (GPS) es un sistema basado en satélites que proporciona información sobre las posiciones y la temporización de los satélites en todo el mundo. El gobierno de los Estados Unidos de América es el único responsable del funcionamiento y control del GPS y garantiza su disponibilidad y exactitud. Cualquier cambio en la disponibilidad y exactitud del sistema GPS o en las condiciones ambientales puede influir en el funcionamiento de su dispositivo TomTom. TomTom no acepta ninguna responsabilidad por la disponibilidad ni la exactitud del GPS.

Utilícelo con cuidado

El uso de un dispositivo TomTom de navegación no exime al conductor de conducir de manera atenta y cuidadosa.

Aviones y hospitales

El uso de dispositivos con antena está prohibido en la mayoría de los aviones, en muchos hospitales y en muchos otros lugares. En dichos lugares no debe utilizar un dispositivo TomTom.

Cuidados para su dispositivo TomTom

No deje su dispositivo TomTom o los accesorios TomTom a la vista cuando salga de su coche. Pueden convertirse en un blanco para los ladrones.

Le recomendamos que utilice las preferencias de seguridad en su dispositivo TomTom, cuando estén disponibles. Las preferencias de seguridad están disponibles en el menú Preferencias.

Cuide de su dispositivo TomTom y límpielo correctamente.

- Utilice un paño suave para frotar la pantalla de su dispositivo; no utilice ningún limpiador líquido.
- Si su dispositivo se moja, séquelo con un paño suave.
- No abra la carcasa de su dispositivo bajo ninguna circunstancia. Hacer esto puede ser peligroso e invalidará su garantía.
- Si su dispositivo incluye una tarjeta de memoria, no la utilice con ningún otro dispositivo que no sea un dispositivo TomTom. Otros dispositivos pueden dañar la tarjeta de memoria.
- No exponga su dispositivo a altas o bajas temperaturas que puedan causar daños permanentes. Por ejemplo, no lo deje en el coche en días cálidos de verano y durante noches de invierno frías.

Batería

Este producto utiliza una batería de iones de litio. No lo utilice en un ambiente húmedo, mojado y/o corrosivo. No coloque, almacene ni deje su producto en o cerca de una fuente de calor, en un lugar con altas temperaturas, bajo la acción directa de la luz solar, en un horno microondas o en un contenedor presurizado, ni lo exponga a temperaturas superiores a 60 °C (140 °F). El incumplimiento de estas directrices puede provocar fugas de ácido de la batería de iones de litio, o bien que la batería se caliente, estalle o prenda fuego y cause heridas y/o daños. No perforo, abra ni desmonte la batería. Si la batería presenta fugas y usted entra en contacto con los fluidos, enjuáguese bien con agua y solicite asistencia médica de inmediato. Por razones de seguridad, y para prolongar la vida de la batería, la carga no se producirá a temperaturas bajas (por debajo de 0 °C/32 °F) o altas (por encima de 45 °C/113 °F).

Temperatura: funcionamiento estándar: -10 °C (14 °F) a +55 °C (131 °F); almacenamiento durante un corto periodo de tiempo: -20 °C (-4 °F) a + 60 °C (140 °F); almacenamiento durante un largo periodo de tiempo: -20 °C (-4 °F) a +25 °C (77 °F).

Precaución: Riesgo de explosión si se sustituye la batería por una de un tipo que no sea el adecuado.

No retire ni intente retirar la batería no sustituible. Si tiene algún problema con la batería, póngase en contacto con el departamento de atención al cliente de TomTom.



LA BATERÍA DE IONES DE LITIO CONTENIDA EN EL PRODUCTO DEBE RECICLARSE O DESECHARSE DEBIDAMENTE. UTILICE SU TOMTOM SÓLO CON EL CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CC PROPORCIONADO (CABLE DEL CARGADOR DE COCHE/DE LA BATERÍA) Y EL ADAPTADOR DE CA (CARGADOR DOMÉSTICO) PARA CARGAR LA BATERÍA.

Utilice este dispositivo con el cargador que se le proporciona con dicho dispositivo.

Para obtener información sobre cargadores de recambio, visite **tomtom.com** y obtendrá información sobre los cargadores aprobados para su dispositivo.

Para reciclar su unidad TomTom consulte al centro local autorizado de asistencia TomTom.

La vida útil de la batería señalada es la vida útil máxima. Sólo se garantiza la vida útil máxima de la batería si se dan unas condiciones atmosféricas específicas. El cálculo de la vida útil máxima de la batería está basado en un perfil de uso medio.

Si desea obtener consejos sobre cómo prolongar la vida útil de la batería, consulte las siguientes preguntas más frecuentes para su país:

AU: **www.tomtom.com/8703**
CZ: **www.tomtom.com/7509**
DE: **www.tomtom.com/7508**
DK: **www.tomtom.com/9298**
ES: **www.tomtom.com/7507**
FI: **www.tomtom.com/9299**
FR: **www.tomtom.com/7506**
HU: **www.tomtom.com/10251**
IT: **www.tomtom.com/7505**
NL: **www.tomtom.com/7504**
PL: **www.tomtom.com/7503**
PT: **www.tomtom.com/8029**
RU: **www.tomtom.com/10250**
SE: **www.tomtom.com/8704**

UK: www.tomtom.com/7502
US: www.tomtom.com/7510

Distintivo CE

Este equipo cumple las exigencias del distintivo CE cuando se utiliza en entornos residenciales, comerciales, vehiculares o industriales ligeros.



Directiva RTTE

Por la presente, TomTom declara que este dispositivo de navegación personal se ha fabricado en conformidad con los requisitos esenciales y otras provisiones relevantes de la Directiva de la UE 1999/5/EC. La declaración de conformidad se puede encontrar aquí: www.tomtom.com/legal.

Directiva WEEE



El símbolo en el producto o su paquete indica que este producto no puede tratarse como residuo doméstico. Conforme a la Directiva UE 2002/96/CE para residuos de dispositivos eléctricos y electrónicos (WEEE), este producto eléctrico no debe eliminarse como residuo municipal común. Para deshacerse de este producto devuélvalo al punto de venta o a su punto de recogida municipal local para reciclaje.

Este documento

Se han tomado muchas precauciones al redactar este manual. Debido al constante desarrollo del producto, es posible que algunos detalles no estén totalmente actualizados. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

TomTom no se responsabiliza de los errores técnicos o editoriales, así como de las omisiones contenidas en el presente documento o los daños accidentales o derivados del desarrollo o del uso de este material. Este documento contiene información protegida por copyright. Ninguna parte de este documento podrá ser fotocopiada ni reproducida en forma alguna sin el consentimiento previo de TomTom N.V.

22. Copyright notices

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands. TomTom®, and the "two hands" logo, among others, are Trademarks owned by TomTom N.V. or one of its subsidiaries. Please see **www.tomtom.com/legal** for warranties and end user licence agreements applying to this product.

© 2009 TomTom N.V., Niederlande. TomTom®, das 'Zwei Hände'-Logo usw. sind registrierte Marken von TomTom N.V. oder eines zugehörigen Tochterunternehmens. Die für dieses Produkt geltenden Garantien und End-nutzerlizenzenvereinbarungen finden Sie unter **www.tomtom.com/legal**.

© 2009 TomTom N.V., Pays-Bas. TomTom® et le logo composé de « deux mains », entre autres, font partie des marques commerciales appartenant à TomTom N.V. ou l'une de ses filiales. L'utilisation de ce produit est régie par notre garantie limitée et le contrat de licence utilisateur final, que vous pouvez consulter à l'adresse suivante : **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom® en het logo met twee handen zijn onder andere handelsmerken die eigendom zijn van TomTom N.V. of een van haar dochterondernemingen. Ga naar **www.tomtom.com/legal** voor garanties en licentieovereenkomsten voor eindgebruikers die van toepassing zijn op dit product.

© 2009 TomTom N.V., The Netherlands TomTom® e il logo delle "due mani", fra gli altri, sono marchi registrati di proprietà di TomTom N.V. o di una delle sue filiali. Consultare **www.tomtom.com/legal** per le garanzie e i contratti di licenza per l'utente finale applicabili a questo prodotto.

© 2009 TomTom NV, Países Bajos. TomTom™ y el logotipo "dos manos" son marcas comerciales, aplicaciones o marcas registradas de TomTom NV. Nuestra garantía limitada y nuestro acuerdo de licencia de usuario final para el software integrado son de aplicación para este producto; puede consultar ambos en **www.tomtom.com/legal**.

© 2009 TomTom International BV, Països Baixos. TomTom™ i el logotip amb les "dues mans" formen part de les marques comercials, aplicacions o marques comercials registrades propietat de TomTom International B.V. La nostra garantia limitada i l'acord de llicència per a usuaris finals per al programari inclòs són aplicables a aquest producte. Podeu consultar ambdós documents a **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logótipo das "duas mãos", entre outras, são marcas comerciais detidas pela TomTom N.V. ou por uma das suas subsidiárias. Vá a **www.tomtom.com/legal** para consultar as garantias e o contratos de licença do utilizador final aplicáveis a este produto.

© 2009 TomTom NV, Holland. TomTom™ og logoet med "de to hænder" er blandt de varemærker, produkter og registrerede varemærker, der tilhører TomTom International B.V. Vores begrænsede garanti og slutbrugerlicensaf-tale for indlejret software gælder for dette produkt; begge dokumenter findes på **www.tomtom.com/legal**.

© 2009 TomTom N.V., Alankomaat. Muun muassa TomTom® ja kaksi kättä - logo ovat TomTom N.V:n tai sen tytäryhtiöiden omistamia tavaramerkkejä. Katso osoitteesta **www.tomtom.com/legal** tätä tuotetta koskevat takuut ja käyttöehtosopimukset.

© 2009 TomTom N.V., Nederland. TomTom®, og de "to hender"-logoen, blant andre, er varemerker eid av TomTom N.V. eller en av deres underleveran-dører. Vennligst se **www.tomtom.com/legal** for gjeldende garantier og lisen-savtaler for sluttbrukere for dette produktet.

© 2009 TomTom NV, Nederländerna. TomTom™ och logotypen "två händer" tillhör de varumärken, programvaror eller registrerade varumärken som ägs av TomTom International B.V. Vår begränsade garanti och vårt slutanvändar-licensavtal för inbyggd programvara kan gälla för denna produkt. Du kan läsa dem båda på **www.tomtom.com/legal**.

© 2009 TomTom International BV, Nizozemsko. TomTom™ a logo se dvíma dlaními patří mezi obchodní značky, aplikace nebo registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti TomTom International B.V. Na tento pro-dukt se vztahuje omezená záruka a smlouva s koncovým uživatelem pro ves-taviný software; do obou dokumentů můžete nahlédnout na **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom International BV, Hollandia. A TomTom™ és a "két kéz" embléma is a TomTom International B.V. által birtokolt védjegyek, alkalmazá-sok és bejegyzett védjegyek közé tartozik. A korlátozott garancia és a benne foglalt szoftver végfelhasználói licencszerződése érvényes erre a termékre; melyeket a következő helyen tekinthet át: **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom™ i logo z dwiema dłońmi, oraz inne, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy TomTom N.V. lub jed-nej z jej spółek zależnych. Informacje o gwarancjach i umowach licencyjnych dla końcowego użytkownika tego produktu znajdują się na stronie **www.tomtom.com/legal**.

© 2009 TomTom International BV, Holandsko. TomTom™ a logo s "dvoma rukami" patria medzi ochranné známky, aplikácie alebo registrované ochran-né známky vlastnené spoločnosťou TomTom International B.V. Na tento pro-dukt sa vzťahuje obmedzená záruka a dohoda s koncovým užívateľom pre

vstavaný softvér; viac informácií o oboch nájdete na **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom International BV, Holland. TomTom™ ja "kahe käe" logo kuuluvad nende kaubamärkide, rakenduste või registreeritud kaubamärkide hulka, mille omanikuks on TomTom International B.V. Sellele tootele kehtib meie piiratud garantii ja lõppkasutaja litsentsileping manustarkvara jaoks; saad tutvuda mõlemaga aadressil **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom International BV, Nyderlandai. TomTom™ ir dviejų rankų logotipas yra TomTom International B.V. vienas iš prekių ženklų, programų arba registruotųjų prekės ženklų. Mūsų ribota garantija ir galutinio naudotojo sutartis naudotis įdėtąja programine įranga taikoma šiam produktui; galite peržiūrėti abu dokumentus svetainėje **www.tomtom.com/legal**

© 2009 TomTom International BV, Hollanda. TomTom™ ve "two hands" logoları TomTom International B.V.'ye ait ticari marka, uygulama veya kayıtlı ticari markalardır. Sınırlı garantimiz ve katıştırılmış yazılımın son kullanıcı lisans sözleşmesi bu ürün içindir; **www.tomtom.com/legal adresinden ikisine de göz atabilirsiniz**

© 2009 TomTom N.V., Holanda. TomTom® e o logotipo "duas mãos" entre outros, são marcas comerciais de propriedade da TomTom N.V. ou de uma de suas subsidiárias. Consulte **www.tomtom.com/legal** para obter garantias e contratos de licença de usuário final que se aplicam a este produto.

Data Source

© 2009 Tele Atlas N.V. Based upon:

Topografische ondergrond Copyright © dienst voor het kadaster en de openbare registers, Apeldoorn 2006.

© Ordnance Survey of Northern Ireland.

© IGN France.

© Swisstopo.

© BEV, GZ 1368/2003.

© Geonext/DeAgostini.

© Norwegian Mapping Authority, Public Roads Administration / © Map solutions.

© DAV, violation of these copyrights shall cause legal proceedings.

This product includes mapping data licensed from Ordnance Survey with the permission of the Controller of Her Majesty's Stationery Office. © Crown

copyright and/or database right 2009. All rights reserved. Licence number 100026920.

© Roskartographia

Some images are taken from NASA's Earth Observatory.

The purpose of NASA's Earth Observatory is to provide a freely-accessible publication on the Internet where the public can obtain new satellite imagery and scientific information about our home planet.

The focus is on Earth's climate and environmental change: earthobservatory.nasa.gov/
