

使用说明书

VB型

编写本用户手册的主要目的是为了让用户理解本计算机所特有的信息，并能通过Windows或附带应用程序的帮助，理解并解决操作方法上的问题。如无特殊声明，本用户手册中的Windows 7是指Windows® 7 Professional 32位 with Service Pack 1 (SP1)。设置及应用程序的安装等操作，应由拥有管理员（Administrator）权限的用户执行。显示“用户账户控制”画面时请仔细确认显示内容后再执行操作。

本用户手册的对象机型包括以下类型和型号。

- VB型：VC26M/BC-F、VG26M/BC-F

1	配件的确认	2	9	LAN功能	10
2	配件的连接	2	10	无线LAN功能	11
3	Windows的配置	3	11	内存	13
4	各部分的名称	6	12	系统设置	14
5	电池	8	13	防盗芯片功能	16
6	键盘	8	14	应用程序	17
7	NX PAD	9	15	重置	20
8	Display switch tool	9	16	附录	22

※：本用户手册中的插图、画面、图标、画面中的字符可能和实际产品略有不同。

1 配件的确认

确认配件

请打开包装箱，确认配件是否齐全。如果发现配件缺失或破损，请立即与经销商联系。

1. 确认包装箱的内容

- | | |
|---|--|
| ☐ 保修书 *1 | |
| ☐ 修理サービス保証規定書 *3 | |
| <hr/> | |
| ☐ 安全使用说明 *1 | |
| ☐ Instructions For Safe Use *2 | |
| ☐ 安全にお使いいただくために *3 | |
| <hr/> | |
| ☐ NEC软件的使用条件【即EULA】(对顾客的特别提示)
(请务必先仔细阅读如下内容后，决定是否打开本个人电脑的包装)*1 | |
| ☐ Terms and Conditions for using software (For Customer)
(Please read this before opening the package) *2 | |
| ☐ ソフトウェアのご使用条件 (お客様へのお願い) *3 | |
| <hr/> | |
| ☐ 主机 | ☐ 电源线 |
| ☐ AC适配器 | ☐ Application Disc |
| ☐ 使用说明书 | ☐ Recovery Disc*2*3 |

*1: VC26M/BC-F型附带

*2: VG26M/BC-F型附带

*3: VG26M/BC-F型附带 (日文版)

[注意] 电脑已安装电池组件。取出或安装电池组件时，请参阅“ 电池”(p.8)。

2. 确认主机的型号、生产编号是否和保修书中的型号、生产编号一致

如果发现不一致，请立即与经销商联系。请妥善保管保修书。

如果在保修期内发生故障，我们会按照保修书中记载的内容进行修理。

有关保修期之后的修理，请咨询经销商或本公司指定的服务窗口。如果可以通过修理恢复原有性能，我们会根据客户的要求进行收费修理。

2 配件的连接

连接时的注意事项

- 连接配件时，请勿接触连接器的端子
否则可能会导致故障。
- 请在Windows配置、防火墙设置结束后，连接LAN电缆，或开启无线LAN功能。
将本机安全地连接到网络上。

连接

安装AC适配器

重要

- 购买后请务必将电池充满电后使用。
- Windows配置结束前，请勿拔下AC适配器。

1 将AC适配器插入电源连接器 () 中

2 将电源线连接到AC适配器上

3 将电源线的另一个插头插入插座

装上AC适配器后电池开始充电，电池充电指示灯 () 呈橘黄色。

电池充满电后，电池充电指示灯 () 自动熄灭。

因电池充电条件不同，电池充电指示灯 () 有时不会点亮。这是因为电池充电完成了95%以上。

3 Windows的配置

第一次接通本机的电源时，需要进行Windows的配置作业。

配置时的注意事项

● 按用户手册中记载的步骤操作

如果省略配置步骤，按下画面指示以外的键或者操作开关，将无法正确配置。

● 不要连接周边设备

除了“[2] 配件的连接”（p.2）中连接的设备外，切勿安装其他周边设备（打印机及添加内存等）。请先完成“[3] Windows的配置”作业后，再连接或安装这些周边设备。

● 不要连接LAN电缆，关闭无线LAN功能

为了将本机安全地连接到网络中，请在Windows配置、防火墙设置结束后，连接LAN电缆、开启无线LAN功能。

出厂时无线LAN功能为开启状态，且只有2.4 GHz可用。如果使用5 GHz，请参阅“进行无线LAN设置”（p.12）来更改配置。

● 配置过程中，请勿关闭电源

即使画面似乎停止，设置程序正常运行。因此请按手册中的步骤操作。

● 配置过程中不要置之不理

配置过程中有些画面需要按键操作，因此Windows配置结束，关闭电源前，请勿对本机长时间放置不管。

配置开始前的准备

Windows配置过程中，需要输入使用本机的人名（用户账号名）、计算机名称。请决定登录的名称。

✔ 重要

用户账号名、计算机名只能使用半角字母数字（20个或以下）。

如果用户账号名、计算机名中使用以下符号或字符串，可能会导致Windows设置无法完成，或发生应用程序运行错误。

- 全角字符、半角假名字符、非标准字符、符号、空格

- 受限字符串

CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1-COM9、LPT1-LPT9、NONE

接通电源

✔ 重要

如未正确连接AC适配器，初次接通电源时，按下电源开关无法接通电源。请重新确认AC适配器是否已连接。

1 打开本机的液晶显示器

✔ 重要

开关液晶显示器时，请抓紧主机的键盘侧。或者抓住外框部分，切勿在液晶画面上施力。

2 按下本机的电源开关（）

✔ 重要

Windows配置过程中，切勿关闭电源。在作业过程中操作电源开关或拔下电源线，会导致故障。如果发生故障时不小心按下电源开关，请参阅“配置过程中发生故障时”（p.4）。

配置时的作业步骤

开始配置Windows 7。

✔ 重要

- 显示“Windows 7 专业版”画面需要一定时间。请稍候。
- 配置过程中，有几处部分画面会呈黑色，属正常情况。
- 有关步骤1～3、6、7的设置内容，请咨询系统管理员。

1 显示“Windows 7 专业版”画面后，分别设置“国家或地区”、“时间和货币”、“键盘布局”，再点击“下一步”

2 显示需要输入用户账号名和计算机名称的画面后，输入用户账号名、计算机名称，点击“下一步”

✔ 重要

如果不输入用户账号名和计算机名称，将无法进入下一步操作。

3 显示需要设置用户账户密码的画面后，输入密码，点击“下一步”

4 显示“请阅读许可条款”后，确认内容

5 确认内容后，选择“我接受许可条款”，再点击“下一步”

 重要！

如果不接受，将无法继续配置。

6 显示“帮助您自动保护计算机以及提高Windows的性能”后，选择“使用推荐设置”、“仅安装重要的更新”或者“以后询问我”

7 显示“查看时间和日期设置”后，分别设置“时区”、“日期”、“时间”，点击“下一步”

8 显示设置连接到无线网络的画面时，点击“跳过”
中途画面会变更多次，到出现桌面画面为止还需要一段时间。

9 显示“请关闭电源”对话框后，点击“确定”

10 点击“开始”

11 点击“关机”

关闭电源。

 重要！

Windows配置结束后，空闲状态将持续15分钟左右，此时就会进行Windows体检指数的测量。执行中，电源计划变更为“高性能”，此时可能会关闭显示器电源。

配置过程中发生故障时

没有显示配置画面

第一次接通本机电源时，会显示“Press F2 to Enter BIOS Setup”，请按以下步骤操作。

1 按下【F2】

显示BIOS配置实用程序。

2 用数字键设置时间（24小时格式）后，按下【Enter】

3 利用【Tab】和【↑】【↓】移动项目，用相同方法按分、秒、月、日、年（公历）顺序设置

4 按下【F9】

显示配置确认画面。

5 选择“Yes”，按下【Enter】

显示BIOS配置实用程序。

6 按下【F10】

显示配置确认画面。

7 选择“Yes”，按下【Enter】

关闭BIOS配置实用程序，自动重启Windows。

之后，请参阅“配置时的作业步骤”（p.3），继续作业。

配置过程中不小心关闭电源

配置无法正确完成，Windows系统文件和注册表可能已损坏

请与经销商联系，商量是否重置Windows。

配置过程中电脑没反应或者报错

记下报错信息后，长按本机的电源开关4秒钟以上，强制关机

关闭电源后重新接通电源时，请关闭电源后隔5秒钟以上再接通电源。之后，请参阅“配置过程中不小心关闭电源”进行操作。

配置后的操作、设置

使用多个分区时

出厂时1台内置硬盘中，用户可使用的空间只有C盘1个分区（卷）。

使用时，可以将C盘分割成多个分区。

如要改变出厂时的配置，将压缩C盘后得到的未分配空间创建成1个分区时，可按以下步骤进行操作。

- 1 点击“开始”，然后打开“控制面板”
- 2 点击“系统和安全”，然后再点击“管理工具”
- 3 双击“计算机管理”
- 4 点击左侧树形图的“存储”→“磁盘管理”
- 5 选择(C:)卷，右键单击。
- 6 点击“压缩卷”
- 7 在“输入压缩空间量(MB)”栏中输入任意大小。
此处输入的大小是新创建的分区的大值。
- 8 点击“压缩”
- 9 选择压缩卷后得到的未分配空间，右键单击
- 10 点击“新建简单卷”
- 11 点击“下一步”
- 12 在“简单卷大小(MB)”栏中输入任意的卷大小后，点击“下一步”
- 13 确认选择了“分配以下驱动器号”，点击“下一步”
- 14 确认选择了“按下列设置格式化这个卷”，点击“下一步”
- 15 点击“完成”

重要!

- 创建新的分区后，请勿选择“将分区标记为活动分区”。
- “恢复分区”无法压缩。

注意

- 可以根据需要更改驱动器号。
- 因环境不同，“压缩卷”可能有时无法实施。“压缩卷”的详细信息，请参照“计算机管理”帮助中的“压缩基本卷”。

参考 磁盘管理的使用方法→“磁盘管理”的帮助

关于“系统修复光盘”的创建

为避免发生文件损坏等时，使用安全模式及最后一次正常启动时的配置，也无法正常启动Windows的情况，建议事先创建“系统修复光盘”。

有关“系统修复光盘”的创建/使用方法，请参阅Windows的帮助。

关于Windows® Update或Microsoft® Update

Windows® Update或Microsoft® Update中提供了最新更新且重要的更新信息。为了使Windows保持最新状态，请定期执行Windows® Update或Microsoft® Update。

重要!

本机中已启用更新程序。如果卸载更新程序，已修改的问题可能会再次发生，因此请勿卸载。

关于Service Pack


本机已预装“Windows® 7 Service Pack 1(SP1)”。

本机无法卸载“Windows® 7 Service Pack 1(SP1)”。


4 各部分的名称

各部分的名称和说明


◆ 主机正面 / 右侧面

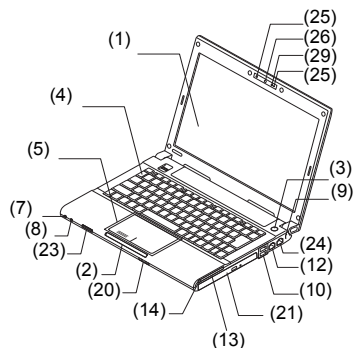

◆ 主机背面 / 左侧面

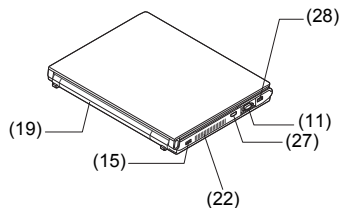

◆ 主机底面

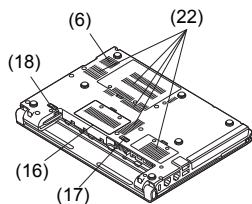

◆ 各部分的说明

编号	名称	说明
(1)	液晶显示器	本机的显示器。
(2)	指示灯	表示本机的运行状态。
(3)	电源开关 (⏻)	打开 / 关闭电源和更改电源状态等时使用的开关。
(4)	键盘	用于进行字符的输入和画面操作。
(5)	NX PAD	Windows 中鼠标光标移动和点击等操作时使用。
(6)	扬声器	内置单声道扬声器。
(7)	麦克风输入 (🎤)	用于连接外置麦克风，输入声音的插孔。
(8)	线/耳机共用输出 (🎧)	用于连接外置耳机和音频设备，输出声音的插孔。
(9)	防盗锁 (🔒)	用于安装防盗锁线缆。
(10)	USB端口 (🔌)	用于连接USB设备的端口。本机的USB端口支持USB 2.0和USB 1.1设备。为了达到USB 2.0的传输速度，必须连接支持USB 2.0的设备。
(11)	外部显示器端口 (🖥️)	用于连接外置显示器和投影仪，输出本机画面的插孔。
(12)	LAN端口 (🌐)	用于连接LAN（局域网）的插孔。
(13)	PC卡插槽	用于连接外置PC卡的插槽。
(14)	PC卡弹出按钮	从PC卡插槽取出PC卡时使用。
(15)	DC插口 (🔌)	连接自带的AC适配器的插孔。
(16)	内存插槽	用于安装RAM扩展板的插槽。
(17)	电池弹出锁定 (🔒)	取出电池组件时使用。请解除电池解锁后，进行此操作。
(18)	电池解锁 (🔓)	用于固定电池组件防止脱落的锁。取出电池时进行此操作。
(19)	电池组件	在没有AC电源的场所中使用本机时的充电电池。
(20)	无线开关 (📶)	用于开启 / 关闭本机的无线LAN功能的开关。
(21)	光盘驱动器 (仅适用于带光盘驱动器的型号)	某些型号带内置DVD刻录光驱。可以读取DVD和CD光盘的数据，某些型号还可在DVD-R和CD-R光盘写入数据。
(22)	通风孔	主机内部散热用的孔。请勿用布或者手等挡住通风孔。

编号	名称	说明
(23)	SD存储卡插槽	用于读写“SD存储卡”、“SDHC存储卡”、“SDXC存储卡”的插槽。
(24)	电话线路用组合式接插件	连接电话线路、进行数据通信等的插孔。
(25)	内置麦克风	用于视频会议等。使用此麦克风录音时，无法同时通过扬声器回放录制的内容。
(26)	网络摄像头	用于视频会议等。使用网络摄像头时，网络摄像头一侧的指示灯亮起。
(27)	HDMI接口	用于支持HDMI的大屏幕电视、带HDMI接口的外部显示器等的接口。
(28)	USB端口（支持USB 3.0、电源关闭USB电源充电功能） 	用于连接USB设备的端口。本机的USB端口支持USB 3.0、USB 2.0和USB 1.1设备。为了达到USB 3.0的传输速度，必须连接支持USB 3.0的设备。此端口还支持电源关闭USB电源充电功能。对使用USB电缆连接的设备充电时，即使电脑电源关闭，设备仍可充电。请在BISO配置实用程序的“Advanced”菜单中进行设置，以便使用此功能。
(29)	氛围光传感器	使用自动屏幕亮度调整功能时，此传感器用于检测周围区域的亮度。

指示灯

◆ 电源指示灯

指示灯的状态		本机的状态
蓝色	亮起	电源接通
	闪烁	睡眠状态
橘黄色	亮起	电池容量少
	闪烁 ^{*1}	睡眠状态下电池容量少
	快速闪烁 ^{*2}	电池容量剩余少许
熄灭		电源关闭或处于休眠状态

*1：约3秒钟闪烁1次。

*2：约2秒钟闪烁1次。

◆ 电池充电指示灯

指示灯的状态		本机的状态
橘黄色	亮起	电池正在充电
	闪烁	电池错误 ^{*1}
熄灭		没有连接AC适配器，或者电池充电完成 ^{*2}

*1：电池充电时的错误、电池寿命用尽或电池老化时的错误。

*2：电池充满电或快充满电后，指示灯有时不会点亮且电池不再充电。

◆ SD存储卡插槽访问指示灯

指示灯的状态	本机的状态
绿灯亮起	正在访问插入SD存储卡插槽中的存储卡
熄灭	没有访问

◆ 磁盘访问指示灯

指示灯的状态	本机的状态
绿灯亮起	正在访问硬盘或光驱
熄灭	没有访问硬盘或光驱

◆ 数字键锁定指示灯

指示灯的状态	本机的状态
绿灯亮起	【Num Lock】已锁定（可使用数字键盘进行一部分键盘操作）
熄灭	【Num Lock】未锁定

◆ 大写锁定键指示灯

指示灯的状态	本机的状态
绿灯亮起	【Caps Lock】已锁定（输入的英文字母会变成大写。）
熄灭	【Caps Lock】未锁定（输入英文字母会变成小写。）

◆ 滚动锁定键指示灯

指示灯的状态	本机的状态
绿灯亮起	【Scr Lock】已锁定
熄灭	【Scr Lock】未锁定

5 电池




重要!

切勿触摸电池插槽端子。否则可能会导致触点故障。


电池组件的拆卸方法

请按下图所示方法，拆卸电池组件。

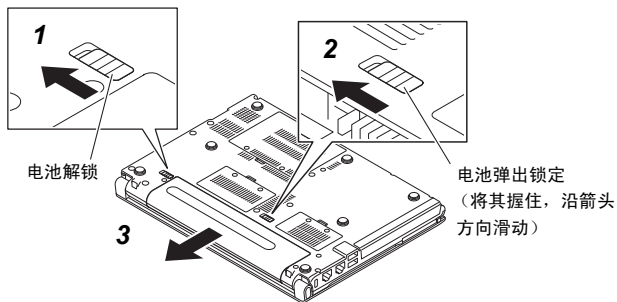

电池组件安装

请按下图所示方法，安装电池组件。

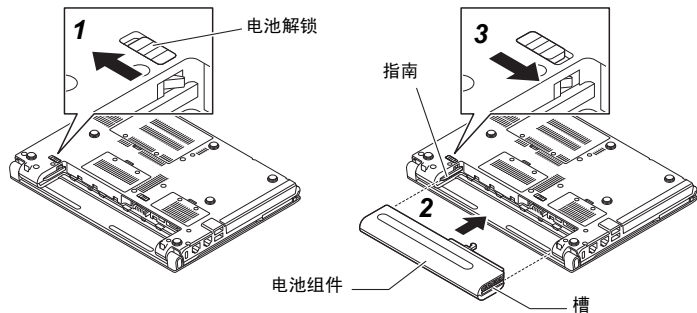

6 键盘

按键使用方法

快捷键功能 (【Fn】的使用方法)

【Fn】和其他键组合后，可以通过按键操作对本机的设置进行简单调整。这就称为快捷键功能。

按键操作		功能
日语键盘	英语键盘	
【Fn】+ 【F1】		声音的开启 / 关闭 (静音功能) (🔇)
【Fn】+ 【F3】		切换显示的画面 (📺 / 🖥️)
【Fn】+ 【F6】*1		蜂鸣声的开启 / 关闭 (🔊)
【Fn】+ 【F7】		降低亮度 (📶🔼)
【Fn】+ 【F8】		提高亮度 (📶🔽)
【Fn】+ 【F9】		降低音量 (🔊🔼)
【Fn】+ 【F10】		提高音量 (🔊🔽)
【Fn】+ 【F11】*1	【Scr Lock】*1	滚动锁定
【Fn】+ 【F12】	【Fn】+ 【Scr Lock】	数字键锁定
【Fn】+ 【Pause】		Break
【Fn】+ 【Delete】	【Fn】+ 【Prt Scr】	系统请求
【Fn】+ 【↑】		Page Up
【Fn】+ 【↓】		Page Dn
【Fn】+ 【←】		Home
【Fn】+ 【→】		End
【Fn】+ 【Insert】	【Prt Scr】	Print screen

*1：关闭本机电源，重启本机时，设置内容自动解除。

7 NX PAD

对本机NX PAD的使用方法和扩展功能设置、NX PAD驱动程序的更改方法等进行说明。

使用NX Pad

如果使用出厂时的设置值，可通过NX PAD进行以下操作。

操作名称	NX PAD操作
移动鼠标指针	触摸触控板，移动指尖，鼠标指针就会跟着移动。
点击	按触控板的任意位置（右下侧除外）并立即放开。
右键单击	按触控板的右下侧并立即放开。也可用两根手指按触控板并立即放开。
双击	将指针移到图标或文件夹，并快速点击两次。
拖动	将指针移到图标或文件夹，按触控板，在触控板上移动手指，同时继续按触控板。
滚动	点击显示出滚动条的应用程序窗口，触摸触控板上的两个点。这两个点应稍微互相远离。移动两根手指，滚动条就会跟着移动。
缩放	点击要进行放大/缩小的应用程序窗口，触摸触控板上的两个点。将手指保持在同一位置，通过张开或合拢手指来进行放大/缩小。
旋转	点击要进行旋转的应用程序窗口，触摸触控板上的两个点。将手指保持在同一位置，旋转并转动两根手指。

重要!

某些应用程序不支持滚动、缩放、旋转。

注意 用指尖轻敲触控板一次表示单击。快速轻敲触控板两次表示双击。轻敲触控板时的单击或双击分别称之为“触击”或“触击两下”。如果在指针指向目标的情况下轻敲触控板，然后再次触摸触控板，并移动手指，此操作将导致拖动。

配置NX PAD

在“鼠标属性”中设置NX PAD按钮及指针的动作、扩展功能。

- 1 点击“开始”→“控制面板”
- 2 点击“硬件和声音”，然后点击“设备和打印机”的“鼠标”显示“鼠标属性”。
点击“鼠标属性”的各选项卡，进行NX PAD设置。

8 Display switch tool

本机的display switch tool可启用键盘来重定向屏幕输出或更改屏幕分辨率。

按下【Fn】+【F3】时，在屏幕上将可用的输出显示为图标。每次按下【Fn】+【F3】时，输出会更改。

以下说明屏幕输出操作。



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1)	计算机的液晶显示器
(2)	将外部显示器或电视机连接到HDMI接口
(3)	复制模式使用连接到HDMI接口的计算机液晶显示器和外部显示器或电视机
(4)	双显示器使用连接到HDMI接口的计算机液晶显示器和外部显示器或电视机（液晶显示器为主显示器）
(5)	双显示器使用连接到HDMI接口的计算机液晶显示器和外部显示器或电视机（液晶显示器为次显示器）
(6)	外部显示器连接到外部显示器端口
(7)	复制模式使用连接到外部显示器端口的计算机液晶显示器和外部显示器
(8)	双显示器使用连接到外部显示器端口的计算机液晶显示器和外部显示器（液晶显示器为主显示器）
(9)	双显示器使用连接到外部显示器端口的计算机液晶显示器和外部显示器（液晶显示器为次显示器）

更改屏幕分辨率

请按以下步骤使用键盘更改屏幕分辨率。

重要!

- 除非屏幕输出设置为复制模式（使用连接到外部显示器端口的外部显示器），否则无法更改分辨率。
- 如果显示器在更改为4:3之外的屏幕比例后出现模糊，请更改为4:3比例。

- 1 按下【Fn】+【F3】，将屏幕输出设置为复制模式
- 2 设置完成后，再次按下【Fn】+【F3】
更改分辨率的图标显示在屏幕输出图标下。
- 3 按下【Fn】+【F3】，选择要更改分辨率的图标
选择图标3秒钟后，分辨率被更改。

9 LAN功能

对使用本机的LAN（局域网）功能时的注意事项和设置等进行说明。

LAN功能的设置

此处对连接LAN时所需的网络配置方法进行了简单说明。

网络连接的配置

请在“控制面板”的“网络和 Internet”→“查看网络状态和任务”→“更改适配器设置”中进行设置。

有关详细信息，请参阅Windows的帮助。

接着进行计算机名称等设置。

连接的网络和计算机名称的设置

有关更改连接网络相关设置和网络显示的计算机名设置，请在“控制面板”的“系统和安全”→“系统”→“计算机名称、域和工作组设置”→“更改设置”中进行设置。

有关详细信息，请参阅Windows的帮助。

接着进行计算机名称等设置。

远程开机（WoL（Wake on LAN））功能

本机中的LAN远程开机（WoL（Wake on LAN））功能如下所示。

- 由电源关闭状态变为电源接通
- 从睡眠状态和休眠状态中唤醒

将本机设置为使用WoL功能时，即使关闭本机的电源，LAN适配器也照样通电。

从管理员的电脑向本机发送包含开机命令的特殊数据包（Magic Packet），本机专用控制器接收到该数据包后就会执行开机操作。

这样一来，即使管理员的电脑离得较远，也可以通过LAN接通本机的电源，将本机从睡眠状态和休眠状态中唤醒。

重要

- 必须在管理员电脑上安装发送Magic Packet用的软件后，才能使用WoL。
- 如果上一次没有正常关闭系统（关闭电源，进入睡眠状态或休眠状态），将无法执行WoL。请按下电源开关，启动Windows，重新按照正常方法关闭系统。
- 支持的速度只有1000 Mbps的集线器无法使用WoL。请使用搭载了10M/100M/1000M Auto-negotiation功能的集线器。
- 使用WoL功能时，请务必在连接AC适配器的状态下将本机设置为休眠状态或电源关闭状态。

在电源关闭状态下使用WoL功能的设置

为了在电源关闭状态下使用WoL功能，需要进行以下步骤设置。

- 1 接通本机的电源，多次按下【F2】
显示BIOS配置实用程序。
- 2 将“Advanced”菜单的“Remote Power On”设置为“Enabled”
- 3 按下【F10】
- 4 确认选择了“Yes”后，按下【Enter】
保存设置值，关闭BIOS配置实用程序，重启本机。

到此设置就结束了。

在睡眠状态或休眠状态下使用WoL功能的设置

请在“设备管理器”→“网络适配器”中设置。有关详细信息，请参阅Windows的帮助。

网络启动功能（PXE功能）

通过网络启动后，与管理员电脑连接，进行以下操作。

- OS安装
- BIOS闪存（BIOS ROM的重写）
- 更改BIOS设置

使用网络引导时，请在BIOS配置实用程序中进行设置。

- 1 接通本机的电源，多次按下【F2】
显示BIOS配置实用程序。
- 2 将“Advanced”菜单的“Network Boot Agent”设置为“Enabled”
- 3 在“Boot”菜单的“Boot Device Priority”中，将“1st Boot”设置为“Network”
- 4 按下【F10】
- 5 确认选择了“Yes”后，按下【Enter】
保存设置值，关闭BIOS配置实用程序，重启本机。

到此网络引导的设置就结束了。

10 无线LAN功能

无线LAN功能的开启 / 关闭

可以通过以下方法，在无线LAN功能的开启 / 关闭间切换。

- 通过无线开关切换
- 通过“无线网络连接”切换

重要

关闭电源后开启 / 关闭设置也会被保存。

通过无线开关切换

可以通过本机无线开关，在无线LAN功能的开启 / 关闭间切换。

通过“无线网络连接”切换

有关无线LAN功能的开启 / 关闭，请在“控制面板”的“网络和 Internet” - “网络和共享中心” - “更改适配器设置”中进行切换。有关详细信息，请参阅Windows的帮助。

进行无线LAN设置

重要

- 无线LAN功能可以在驱动程序属性的“电源管理”选项卡中进行配置。
- 如果使用出厂时的设置值，只能使用2.4 GHz。如果使用5 GHz，请按以下步骤设置。
打开“设备管理器”，双击“网络适配器”→“Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205”。
点击“高级”选项卡，选择“属性”的“无线模式”，选择“值”栏的“6.802.11a/b/g”点击“确定”。

进行无线LAN设置

此处针对如何连接到已知网络名（SSID）的无线LAN访问接入点进行说明。
其他连接方法，请参阅Windows的帮助。

- 1 确认已开启无线LAN功能
- 2 点击“控制面板”的“网络和Internet”→“网络和共享中心”
点击“更改网络设置”栏的“连接到网络”
显示网络名（SSID）一览表。
- 3 点击要连接的无线LAN访问接入点的网络名（SSID）
- 4 确认已选择“自动连接”，点击“连接”
- 5 显示需要输入“安全密钥”的画面后，请输入与访问接入点中设置的网络安全密钥相同的密钥，点击“确定”

到此设置就结束了。

PROSet/无线的安装

本机的无线LAN中，可以通过PROSet/无线，使用Windows标准无线LAN功能不支持的认证功能（LEAP等）。

重要

应由拥有管理员（Administrator）权限的用户执行（用户账号名只能使用全角字母数字）。

PROSet/无线的安装步骤如下所示。

- 1 重启Windows
- 2 点击“开始”→“所有程序”→“附件”→“运行”
- 3 在“打开”栏中输入以下内容，然后点击“确定”
`C:\DRIVE\WINSE\UTILITY\APPS\Setup.exe△/qn△/forcerestart`
※：△代表半角空格。
开始安装。

重要

- 安装过程中画面上不会显示任何内容。
- 安装完成后将自动重启Windows。

到此PROSet/无线的安装就结束了。

重要

请按以下步骤启用Cisco基础设施的无线管理功能。

- 1 点击“控制面板”的“网络和Internet”→“网络和共享中心”
- 2 点击“管理无线网络”，然后双击想要更改的档案
- 3 选择“连接”的“启用英特尔连接设置”，点击“配置”
- 4 点击“Cisco选项”，选择“启用无线电测定”。然后点击“确定”
- 5 点击“确定”

PROSet/无线的卸载

PROSet/无线的卸载步骤如下所示。

1 重启Windows

2 点击“开始”→“所有程序”→“附件”→“运行”

3 在“打开”栏中输入以下内容，然后点击“确定”

C:\DRV\WLINSEV\UTILITY\APPS\Setup.exe△/qn△/x△/forcerestart

※：△代表半角空格。

将卸载软件。

重要!

- 卸载过程中画面上不会显示任何内容。
- 卸载完成后将自动重启Windows。


到此PROSet/无线的卸载就结束了。

11 内存

内存的安装



1 从主机上拆下电池组件

2 用十字螺丝刀拆下图中的螺丝，然后再拆下内存槽盖

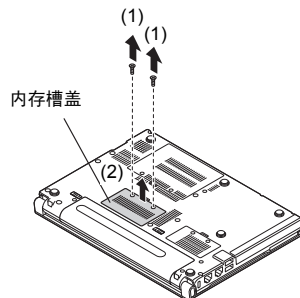

3 将内存的缺口部分对准端口的突出部，以30度角插入内存，直到内存端子发出咔嚓声


插入内存时，这些部件向外移动。锁定内存后，将回到原来的位置上。请确认两端都已锁紧，内存已牢牢固定在端口上。

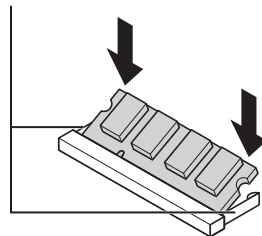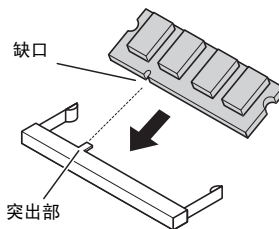

4 装回内存槽盖，在将取下的螺丝安装到主机底部

到此内存的安装就结束了。

注意 请按以下方法取出内存。

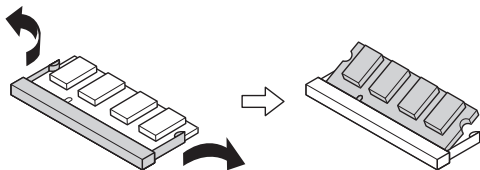

12 系统设置

BIOS配置实用程序

重要

在BIOS配置实用程序中进行设置时，请勿用本机的电源开关关闭电源。关闭电源时，请务必先关闭BIOS配置实用程序，启动Windows后在Windows菜单上关机，或者在要保存新设置时，在“Exit”菜单中选择“Save Changes and Reset”，然后关闭电源。

BIOS配置实用程序的启动

1 接通本机的电源，多次按下【F2】

显示BIOS配置实用程序。

重要

未显示BIOS配置实用程序时，请改变按下【F2】的时间间隔。

BIOS配置实用程序的基本操作

通过键盘进行BIOS配置实用程序的操作、设置。BIOS配置实用程序中使用的按键如下所示。

按键	按键功能/操作
【←】【→】	选择“Main”“Advanced”等菜单栏中的项目。
【↑】【↓】	- 选择要设置的项目。 - 以一览表形式显示可设置的值时，选择设置值。
【Enter】	- 用一览表形式显示当前项目中可设置的值，显示选择菜单。或者决定设置值，关闭菜单。 - 在带▶符号的设置项目中显示子菜单。 - 移动“System Time”和“System Date”中输入的位。
【Esc】	- 关闭BIOS配置实用程序而不保存设置。 - 显示子菜单时，可返回上一个画面。
【F9】	使BIOS配置实用程序的设置值恢复为出厂设置状态。
【F10】	保存设置的更改，重新启动本机。
【Tab】	移动“System Time”和“System Date”中输入的位。

恢复出厂时的设置值

请按照以下步骤，恢复出厂时的设置值。

- 1 启动BIOS配置实用程序
- 2 按下【F9】
显示确认画面。
如需停止，请按【Esc】。
- 3 确认选择了“Yes”后，按下【Enter】
开始读入出厂时的设置值。
- 4 按下【F10】
显示确认画面。

重要!

也可以从菜单栏的“Exit”中选择“Save Changes and Reset”或者“Save Changes and Power Off”，关闭BIOS配置实用程序。选择了“Save Changes and Power Off”时，会先关闭BIOS配置实用程序，然后再关闭本机的电源。

- 5 确认选择了“Yes”后，按下【Enter】
保存设置值，关闭BIOS配置实用程序，重启本机。

到此设置就结束了。

ME BIOS Extension

使用ME BIOS Extension前

设置ME BIOS Extension前，必须先更改出厂时的密码。请按以下步骤更改密码。

重要!

- 使用出厂时的密码和运用管理工具的ID为“admin”。
- 如果保持出厂时的密码设置不变，将无法更改密码设置以外的设置。
- 如果保持出厂时的密码不变，英特尔® AMT可能会被第三方使用。即使不适用英特尔® AMT，也建议更改出厂时设置的密码。

- 1 启动BIOS配置实用程序
- 2 在“Advanced”菜单中，选择“Intel Feature Configuration”，按下【Enter】

- 3 选择“Intel(R) ME BIOS Extension”，将其设定为“Enabled”

- 4 按下【F10】

显示“Save configuration and reset?”消息

- 5 确认选择了“Yes”后，按下【Enter】
保存设置值，关闭BIOS配置实用程序，重启本机。

- 6 立即按下【Ctrl】+【P】
显示出ME BIOS Extension的“MAIN MENU”。

- 7 选择“MEBx Login”，按下【Enter】

- 8 显示“Intel(R) ME Password”后，输入“admin”，按下【Enter】

- 9 显示“Intel(R) ME New Password”后，输入新设置的密码，按下【Enter】
设置密码时，请设置满足以下条件的“高强度密码”。

- 8个字符以上32个字符以下
- 含1个字符以上的小写字母或大写字母
- 含1个字符以上的数字（0～9）
- 含1个字符以上的特殊字符（例：!、@、#等）

重要!

- 密码中不能使用“”“,”“.”“:”字符。

- 10 显示“Verify password”后，再输入一次相同的密码，按下【Enter】

ME BIOS Extension的启动

- 1 接通本机的电源，立即按下【Ctrl】+【P】
显示出ME BIOS Extension的“MAIN MENU”。
- 2 选择“MEBx Login”，按下【Enter】
- 3 显示“Intel(R) ME Password”后，输入ME BIOS Extension的密码，按下【Enter】

恢复出厂时的设置值

请按照以下步骤，将ME BIOS Extension恢复出厂时的设置值。

重要!

按照以下步骤进行操作时，请勿关闭本机的电源。

- 1 启动BIOS配置实用程序
- 2 在“Advanced”菜单的“Intel Feature Configuration”中将“Intel(R) ME BIOS Extension”设置为“Enabled”
- 3 将“Unconfigure ME”设置为“Enabled”
- 4 按下【F10】
显示确认画面。
- 5 确认选择了“Yes”后，按下【Enter】
保存设置值，关闭BIOS配置实用程序，重启本机。
- 6 重启后，画面上显示“Found unconfigure of Intel(R) ME Continue with unconfiguration (Y/N)”时按下【Y】
显示“Unconfiguration in progress”，开始进行将设置值恢复为出厂值的处理。
处理完成后将重启本机。

到此设置就结束了。

13 防盗芯片功能

概述

重要

- 只有VG26M/BC-F型才能启用防盗芯片功能。
- 防盗芯片无法保证完全保护数据或硬件。在管理和处理重要数据时，请务必格外小心。
- 除防盗芯片功能外，还建议为BIOS配置实用程序设置超级用户密码和用户密码。
- 执行电脑重置，重新安装操作系统，或使用另售的操作系统时，对防盗芯片进行初始化，然后再启用。
有关初始化防盗芯片的步骤，请参阅“将计算机送修之前”。

将计算机送修之前

将计算机送修时，请务必取消BIOS配置实用程序的超级用户密码和用户密码，并初始化防盗芯片，以免信息泄漏。

请按以下步骤初始化防盗芯片。

- 1 接通本机的电源，多次按下【F2】
显示BIOS配置实用程序。
- 2 在“Security”菜单中，选择“Security Chip Configuration”，按下【Enter】
- 3 确认“Current TPM State”设置为“Enabled&Activated”
如果“Current TPM State”未设置为“Enabled&Activated”，请参阅“启用防盗芯片”以启用防盗芯片，然后初始化防盗芯片。
- 4 将“Change TPM State”设置为“Clear”
- 5 按下【F10】
显示确认画面。
- 6 选择“Yes”，按下【Enter】
保存设置，关闭BIOS配置实用程序。
- 7 在计算机重启后显示确认屏幕，按下【Shift】+【F10】
保存设置，计算机重启。

到此防盗芯片已初始化。

如要再次使用防盗芯片，按照“启用防盗芯片”中的步骤将其启用。

启用防盗芯片

初始化防盗芯片后，执行下列步骤将其启用，以便再次使用。

- 1 接通本机的电源，多次按下【F2】
显示BIOS配置实用程序。
- 2 在“Security”菜单中，选择“Security Chip Configuration”，按下【Enter】
- 3 确认“TPM Support”设置为“Enabled”
如果设置为“Disabled”，请更改为“Enabled”。
- 4 将“Change TPM State”设置为“Enable&Activate”
- 5 按下【F10】
显示确认画面。
- 6 选择“Yes”，按下【Enter】
保存设置，关闭BIOS配置实用程序。

7 在计算机重启后如果显示确认屏幕，按下【F10】

保存设置，计算机重启。

已启用防盗芯片功能。

重要

如要重置防盗芯片功能，请将“Change TPM State”设置为“Clear”。
建议先设置超级用户密码/用户密码，再启用防盗芯片功能，以便提供更高级别的安全性，防止第三方重置防盗芯片功能设置。

14 应用程序

Microsoft® Office trial

重要

VC26M/BC-F型的日文版未预装Microsoft® Office trial。

本机已预装“Microsoft® Office trial”。如要使用Microsoft® Office，需要另行购买产品密钥。

重要

仅在出厂时安装了“Microsoft® Office trial”。如果执行重置，将不再安装。若继续使用Microsoft® Office，请从Microsoft®网站购买。

Battery tool

通过使用“Battery tool”，可以进行电池刷新和性能诊断，并自动执行电池刷新和诊断。

Battery tool的启动

Battery tool的启动步骤如下所示。

1 点击“开始”→“所有程序”→“Battery tool”→“Battery tool”

2 显示电池刷新和性能诊断的概要说明画面后，点击“Next”

- 注意**
- 选择“Do not display this dialog box on startup.”后，点击“Next”，从下一次启动开始不显示概要说明画面。
 - 只要启动“Battery tool”，点击“Read first”就可以再次显示概要说明画面。

有关Battery tool及诊断结果，请启动Battery tool，参阅点击“Help”后显示的帮助信息。

执行电池刷新和性能诊断

电池刷新和性能诊断的执行步骤如下所示。

重要

执行电池刷新和性能诊断时，在本机上必须连接电池和AC适配器。

1 启动“Battery tool”

2 点击“Start”
显示确认画面。

3 确认内容，点击“Yes”

开始进行电池刷新。

电池刷新结束后，进行性能诊断。

- 注意** 在确认画面及执行中的画面上选择“Enter sleep status automatically after completed.”，结束电池刷新和性能诊断后，本机将进入睡眠状态。

重要

- 中断电池刷新时，点击“Stop”，根据画面指示进行操作。电池刷新中断时，不会进行性能诊断。
- “Battery status”中显示“Deteriorative”时，建议更换电池组件。
- “Battery status”中显示“Warning”时，请更换电池组件。为确保安全，不会向电池组件充电，也不会执行电池刷新。

卸载

请从“控制面板”→“程序”→“卸载程序”中选择“Battery tool”后，点击“卸载”。

之后的操作请根据画面指示进行。

重新安装

重新安装已卸载的“Battery tool”的步骤如下所示。

- 1 在光盘驱动器中放入“Application Disc”
- 2 点击“开始”→“所有程序”→“附件”→“运行”
- 3 在“打开”栏中输入以下内容，然后点击“确定”
D:\NECBATT\UTL\Setup.exe

[注意] 光盘驱动器不是D盘时，请将开头的“D”置换成当前使用环境的光盘驱动器的盘符。

- 4 显示“Welcome to the Battery tool Setup Wizard”后，点击“Next”
- 5 显示“Battery tool Files in Use”画面后，点击“NEC Battery Refresh Utility-Scheduler (Process Id:XXXX)”，然后点击“Continue”
- 6 显示“Installation Complete”画面后，点击“Close”
- 7 显示重启提示信息后，从光盘驱动器中取出“Application Disc”，根据画面指示重新启动

重要!

没有显示信息时，请从光盘驱动器中取出“Application Disc”，重启Windows。

到此“Battery tool”的重装就结束了。

硬盘的数据删除

重要!

VC26M/BC-F型未附带Recovery Disc。

关于硬盘的数据删除

可以删除本机的硬盘数据。

有时将记录在硬盘中的数据从“回收站”中删除或格式化后也可以恢复。

选择此菜单，删除用OS标准硬盘的格式化功能无法删除的硬盘数据后，用数据恢复工具也难以恢复。转让或废弃本机时请使用此功能。

重要!

执行硬盘的数据删除前，请将BIOS配置实用程序的设置值恢复为出厂设置状态。

硬盘的数据删除方式有以下3种。

• Simple mode（1次删除）

用“00”数据一次性覆盖整个硬盘。

• NSA-introduced mode（3次删除）

按美国国防总部NSA标准，进行硬盘的数据删除。按随机数据1、随机数据2、“00”数据的顺序覆盖3次，执行3次删除后，可以更彻底地删除数据。因为执行3次覆盖，所以花费的时间是Simple mode的3倍。

• DoD-introduced mode（3次删除+验证）

按美国国防总部DoD标准，进行硬盘的数据删除。按“00”、“FF”、“random value”的顺序覆盖，最后验证随机数据是否已正常覆盖。通过3次删除，可更彻底地删除数据。

但是，用此方法删除硬盘数据，并不能保证数据完全无法恢复。

删除硬盘的数据

重要!

请拆下周边设备（光驱除外），恢复购买时的状态。

- 1 接通本机的电源
- 2 电源指示灯亮起后，立即在光盘驱动器中放入“Recovery Disc”
- 3 显示“Press any key to boot from CD or DVD...”后，按下【Enter】
- 4 显示“重新安装Windows”画面后，选择“清除硬盘数据”，按下【Enter】
- 5 显示“清除硬盘数据。是否执行？”时，选择“是”，按下【Enter】
- 6 选择要删除数据的硬盘，点击“Next”
- 7 选择数据删除方式，点击“OK”
- 8 显示“Starting to erase HDD data. Is it OK?”时，点击“Yes”

重要！

如果停止删除数据，用插入光盘驱动器的“Recovery Disc”打开电源，将从停止处自动继续。

- 9 显示“Completed”后，点击“OK”
- 10 从光盘驱动器中取出“Recovery Disc”，按下【Enter】

到此硬盘的数据删除就结束了。

HDD anti-shock tool

使用HDD anti-shock tool时，如果传感器检测到主机坠落等时的加速度和振动，就会自动将硬盘的工作头退避到安全场所，降低硬盘损坏的风险。

另外，还可以通过HDD anti-shock tool setting utility，暂时停用HDD anti-shock tool的硬盘保护功能，或者调节检测传感器的灵敏度。

● 功能的详细信息、操作方法和限制事项

HDD anti-shock tool帮助（点击“开始”→“所有程序”→“HDD anti-shock tool”→“Help”）

◆ 启动方法

- 1 点击“开始”→“所有程序”→“HDD anti-shock tool”→“HDD anti-shock tool”

显示“HDD anti-shock tool setting utility”画面。

使用上的注意事项

- HDD anti-shock tool用于在检测到电脑主机的倾斜、坠落、碰撞时，退避硬盘的工作头，降低硬盘损坏风险。但并不能完全保证硬盘没有损坏或没有故障建议经常备份重要数据。
- 检测到碰撞时，硬盘的工作头会退避，无法操作电脑。请耐心等待，直到工作头的退避被解除。

安装

- 1 重启Windows
- 2 在光盘驱动器中放入“Application Disc”
- 3 点击“开始”→“所有程序”→“附件”→“运行”
- 4 在“打开”栏中输入以下内容，然后点击“确定”
D:\HDSaver\setup.exe

注意 光盘驱动器不是D盘时，请将开头的“D”替换成当前使用环境的光盘驱动器的盘符。

之后的操作请根据画面指示进行。

- 5 显示“InstallShield Wizard Completed”后，点击“Finish”
- 6 在“HDD anti-shock tool Installer Information”画面中，点击“No”
- 7 从光盘驱动器中取出“Application Disc”，重启Windows。

重要！

第一次使用HDD anti-shock tool前，必须先初始化传感器。传感器初始化结束前，硬盘保护功能不会生效。
有关传感器的初始化，请参阅HDD anti-shock tool帮助。

到此HDD anti-shock tool的安装就结束了。

卸载

请从“控制面板”→“程序”→“卸载程序”中选择“HDD anti-shock tool”后，点击“卸载”。之后的操作请根据画面指示进行。

15 重置

重置的准备

此处针对重置前的准备进行说明。重置前请务必阅读。

准备必要的东西

通过DVD重置时，需要有以下东西。请在作业前事先准备妥当。

- Recovery Disc

重要❗

VC26M/BC-F型未附带Recovery Disc。

硬盘数据的备份

重置前，如有想要保存的东西，就要先备份数据，然后再进行重置。

重要❗

多个用户使用本机时，请用各用户账号名登录后，备份数据。

记录使用环境的设置

如果进行重置，包括系统配置在内的所有设置全都会恢复为出厂设置状态。如果希望重置后依然使用当前设置，如BIOS配置实用程序和网络设置，请先记录当前设置。

将BIOS配置实用程序的设置值恢复出厂设置

执行重置前，请将BIOS配置实用程序恢复为出厂设置状态。

重置时的注意事项

重置时请务必遵守以下注意事项。

按用户手册和重置画面中记载的步骤操作

重置时，请务必按本用户手册和重置画面中记载的步骤操作。如果省略步骤，按下画面指示以外的键或者操作开关，将无法正确重置。

重要❗

- 无法通过电池驱动重置。请务必连接AC适配器，并将电源线连接到AC插座。
- 无法使用“控制面板”中的“恢复”→“高级恢复方法”→“重新安装Windows”。重置本机时，请按本用户手册中记载的步骤操作。

打开无线LAN功能

确认已打开无线LAN功能。如果关闭，请在重置前打开。

拆下周边设备

请拆下周边设备，并恢复购买时的状态（重置时使用的光驱除外）。

重要❗

如果本机上连接了LAN电缆，开始重置前，请暂时将其拆下。

接通电源

重新接通电源时，请关闭电源后隔5秒钟以上再接通电源。如果从AC插座拔下电源线或断路器断开导致电源关闭，请从AC插座拔下电源线后隔90秒以上，再重新将电源线连接到AC插座，然后再次接通电源。

重置过程中不要退出

一旦开始重置，请勿中断重置作业。即使画面似乎停止，设置程序正常运行，因此请等待而不要中断重置。万一不小心中断重置作业，可能无法正确重置，因此请重头进行重置。

无法重置时

显示“无法重置。”信息时，可能是写入的机型信息不正确。请联系敝公司受理窗口。

重置过程中不要长时间置之不理

重置过程中有些画面需要按键操作，因此重置结束，关闭电源前，请勿对本机长时间放置不管。

本机的重置

重置本机。

有两个重置选项：“从硬盘重置”和“从DVD重置”。

重要!

- 请务必关闭本机电源后再进行作业。
- 无法通过电池驱动重置。请务必连接AC适配器，并将电源线连接到AC插座。

通过硬盘重置

1 接通本机的电源

2 显示“NEC”标志画面后，“NEC”标志画面消失，重复按下【F11】，直到显示“Windows 正在加载文件...”

重要!

如果未在适当的时间按下【F11】键，不会开始重置。如果没有显示重置画面，而显示出普通的Windows桌面画面，请先关闭电源，改变按下【F11】的时间，然后从步骤1开始从新操作。

3 显示“重新安装 Windows 7(32位)”后，仔细阅读注意事项，然后按下【Enter】

4 显示“重新安装 Windows”画面后，选择“开始重新安装”，按下【Enter】

之后的步骤请根据画面指示进行。

接着请进入“Windows的配置”。

通过DVD重置

1 接通本机的电源

2 电源指示灯亮起后，立即在光盘驱动器中放入“Recovery Disc”

3 显示“Press any key to boot from CD or DVD...”后，按下【Enter】

4 显示“重新安装 Windows”画面后，选择“使用Recovery Disc开始重新安装”，按下【Enter】

5 显示“使用Recovery Disc重新安装Windows 7(32位)。”后，仔细阅读注意事项，然后按下【Enter】

之后的步骤请根据画面指示进行。

接着请进入“Windows的配置”。

Windows的配置

开始配置Windows。

Windows的配置

请参阅“[3] Windows的配置”(p.3)，进行Windows配置。

重要!

Windows设置结束后，请先关闭电源，然后根据需要进行各种设置。

重新安装购买时预装的应用程序。

接着请进入“更改购买后的设置”。

更改购买后的设置

重置后购买后的设置全部消失。请重新设置。请连接分开销售的周边设备后，重新设置。请重新进行网络设置等。

接着请进入“关于重置后的状态”。

关于重置后的状态

从Application Disc或通过其他方式安装的应用程序均无法恢复。请根据需要重新安装。

重要!

根据使用环境不同，重置前分配的盘符或路径可能不同。此时，请更改分配。

到此Windows 7的重置就结束了。

16 附录

规格一览

型号	VC26M/BC-F VG26M/BC-F	
CPU ^{*20}	英特尔® Core™ i5-3320M 处理器 ^{*21,14}	
最大内存(主内存)	8GB [SO-DIMM(插槽×2)] ^{*28,38}	
电源	锂离子电池(M)(DC:10.8 V、Typ.3350 mAh ^{*49})(含电池组件)，锂离子电池(L)(DC:10.8 V、Typ.6700 mAh ^{*49})(含电池组件)，经AC适配器转换到中国规格 [AC适配器本身可连接最高240 VAC的输入电流，但附带的电源线适用于中国。在中国以外的国家使用时，要另配电源线]	
功耗 (最高配置)	Windows 7 Professional 32位	约65W
外形尺寸 (不含突起部) ^{*6}	292(W) × 223(D) × 29.5(H) mm	
重量(含电池) ^{*8}	约1.31 kg ^{*42}	

有关注释,请参阅以下信息。

注释

- * 2 : 支持超线程技术。
- * 6 : 橡胶脚等突出部除外。
- * 8 : 不含光盘驱动器、PC卡插槽或SD内存卡。
- * 14 : 搭载了扩展版 Intel SpeedStep®技术。
- * 20 : 搭载了根据使用环境和负载，改变CPU运行速度的控制。
- * 28 : 32位版OS中无法使用内存搭载了4GB以上的所有空间。可使用的空间约为3GB。因装置配置不同可使用的内存容量也不同。
- * 38 : 用户只能使用一个SO-DIMM插槽。无法移除其他内存。
- * 42 : 最轻配置时的重量。锂离子电池会增加大约140 g的重量。光盘驱动器会增加大约100 g的重量。
- * 49 : 显示公称容量 (实际使用时电池组件的容量)。

MEMO

使用上的注意事项

- (1) 严禁擅自转载本用户手册的部分或全部内容。
- (2) 本用户手册的内容可能会发生更改，恕不另行通知。
- (3) 以期万全制作了本用户手册，如果对其内容发现有不清楚、错误或者遗漏之处，请与经销商或121联络中心联络。如有缺页或错页，我们会予以更换。
- (4) 对于以使用本产品为理由，要求赔偿损失、利润损失等，不管是不是第（3）项造成的，本公司概不负责，敬请谅解。
- (5) 本设备不能嵌入或用于控制医疗器械、原子能仪器和设备、航空航天设备、运输仪器和设备等关乎人命的仪器和设备以及需要极高可靠性的仪器和设备等。如因在这些仪器和设备、控制系统中使用本产品，而发生人身事故、财产损失等，本公司概不负责。
- (6) 本机内置硬盘中安装的Windows操作系统只能在本产品中使用。附带的DVD-ROM、CD-ROM只能在本产品中使用。
- (7) 未经版权持有人许可擅自复制全部或部分软件，或发布复制品，属侵权行为。
- (8) 保存了硬件维护信息。
- (9) 本产品包含未通过“为Windows®设计”计划测试的软件。
- (10) 本用户手册中记载的内容是制作时的内容。咨询窗口、地址、电话号码、主页的内容及地址等可能会发生更改。敬请谅解。

Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美国和/或其他国家的注册商标或商标。

Windows的正式名称是Microsoft Windows Operating System。

英特尔、Intel、Intel SpeedStep和英特尔 Core是英特尔公司在美国和/或其他国家或地区的商标。

本手册中记载的其他公司名称、商标名称是各公司的商标或注册商标。

使用说明书

VB型

第一版2012年12月

©NEC Personal Computers, Ltd. 2012

未经NEC Personal Computers, Ltd. 允许，不得擅自复制、更改。

853-810602-438-A

Printed in Japan



* 8 1 0 6 0 2 4 3 8 A *