



ステーション型温調はんだこて

RX-812AS/81GAS

取扱説明書

この取扱説明書は RX-802AS/822AS/852AS の取扱説明書と内容が異なる部分のみ記述しています。




安全のために


ご使用前に RX-802AS/822AS/852AS の各取扱説明書をよく読み、操作方法および安全に使用するための注意事項をご理解の上使用してください。

- 本機を使用する事により、火災および火傷の危険がありますので取扱には充分ご注意ください。
- こて台は ST-22 をお勧めします。ST-22 以外のこて台を使用した場合、本機のこて部を溶かすことがあります。


1. RX-812AS 梱包内容／各部の名称

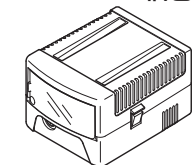


・ステーション部
RX-802AS

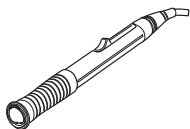

・こて部
RX-81GAS(交換こて先別売)

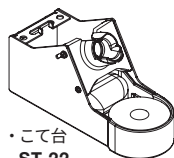

・こて台
ST-22



・RX-802AS 取扱説明書



・RX-812AS/81GAS 取扱説明書(本書)


RX-81GAS 梱包内容／各部の名称

(マイクロソルダリング用こて部を単体でご購入の場合)

対応製品のステーション部

RX-802AS、RX-822AS、RX-852AS に接続して使用してください。

・こて部
RX-81GAS(交換こて先別売)

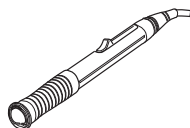

・RX-812AS/81GAS
取扱説明書(本書)





本製品には、RX-802AS 付属こて部 RX-80GAS は含まれません。



RX シリーズ付属のこて台 ST-21 および ST-27 を RX-81GAS に使用される場合は、別売のこて台受け口 ST-22MS が必要です。

2. グリップラバー交換方法

- (1) マイナスドライバーなどでストッパーを押し出し、グリップアダプターを回して引き抜いてください。
- (2) 新しいグリップラバーに交換後、逆の手順で組み立ててください。

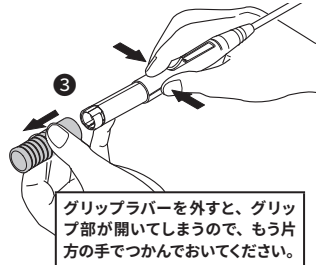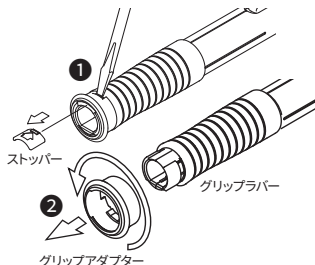

グリップラバーを外すと、グリップ部が開いてしまうので、もう片方の手でつかんでおいてください。




ご使用方法、メンテナンスについては RX-802AS/822AS/852AS の各取扱説明書をご覧ください。

3. 交換部品

交換部品のご用命は販売店またはお客様相談窓口までお問い合わせください。

- ・グリップラバー RX-81RB
- ・こて台 ST-22
- ・こて台受け口 ST-22MS
- ・こて台用スポンジ ST-53SP
- ・こて台替クリーナー ST-40BW
- ・グリップ部 RX-81GAS



ST-22MS

4. 仕様

型 番	RX-81GAS
入力電圧／消費電力	24V AC / 72W
こて部全長	119mm (コードアーマー除く)
重量こて部	25g (コード除く)
リーク電圧	2mV 未満
アース抵抗	2Ω以下
コード長	1.2m (こて部－ステーション間)



温度可调型焊台

RX-812AS/81GAS

使用说明书


本说明书仅对 RX-802AS/822AS/852AS 说明书中不同内容进行说明。



安全须知

- 在使用之前,请先阅读 RX-802AS/822AS/852AS 说明书记载的使用方法,在理解其内容后,请正确使用。
- 使用本机,请严格遵守注意事项。不遵守注意提示容易造成火灾、烧伤等事故发生。
- 焊台座推荐使用 ST-22,使用 ST-22 以外的焊台座会有手柄导热不均,发生手柄被融化的危险。


1. RX-812AS 包装清单

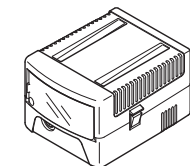


• 控制部
RX-802AS



• 焊台座
ST-22

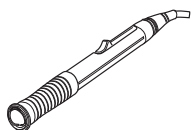

• 手柄部
RX-81GAS (烙铁头另售)




• RX-802AS 说明书
• RX-812AS/81GAS 说明书 (此书)

RX-81GAS 包装清单

(单独购买微型焊接手柄的场合)

请与我公司的 RX-802AS/822AS/852AS 配套使用

• 手柄部
RX-81GAS (烙铁头另售)

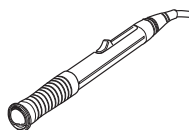

• RX-812AS/81GAS
说明书 (此书)



本产品,不包含 RX-802AS 所带的手柄 RX-80GAS





RX-81GAS 不能使用 ST-21, ST-22 的烙铁架。需要另购 ST-22MS。

2. 橡胶手柄套的更换方法

(1) 一字螺丝刀压住手柄圈,旋转手柄圈后向外拔。

(2) 取出原来的手柄套,并安装上新的橡胶手柄套。

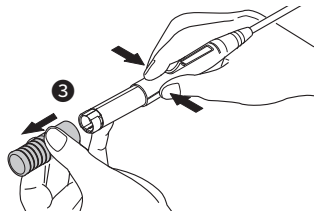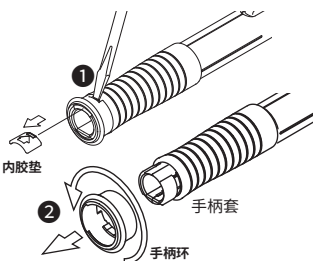

橡胶手柄套取下后,手柄部容易散开,请按图所示,用力抓住后部。




使用方法和维护请参照 RX-802AS/ RX-822AS/ RX-852AS 的说明书。

3. 交换部品

交换配件的订购,请联系我公司或当地代理商。
焊嘴一览表,请参考最后一页。

- 手柄护套 RX-81RB
- 焊台座 ST-22
- 手柄放置口 ST-22MS
- 焊台座用海绵 ST-53SP
- 焊嘴清洁球 ST-40WB
- 握柄 RX-81GAS



ST-22MS

4. 规格

规格	RX-81GAS
额定电压 / 功率	24V AC / 72W
手柄长度	119mm (电线接头除外)
重量	25g (电线除外)
漏电压	2mV 以下
电线电阻	2Ω 以下
电源线长度	1.2m (握柄部到本体)



RX-812AS/81GAS

This manual does not cover products RX-802AS/822AS/852AS. These products have their own manuals.



FOR SAFE OPERATION



Before using the soldering station, read the Operation Manual for RX-802AS/822AS/852AS carefully to make sure you fully understand the contents to ensure proper use.

- Handle with care to avoid burns or fires.
- Be sure to use the ST-22 soldering iron stand with this soldering station. Other soldering iron stands / holders may melt the grip of this unit.


1. RX-812AS PACKAGE CONTENTS

Station

RX-802AS

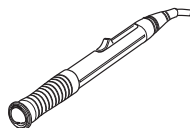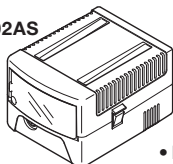

- Iron (Tip not included.)
RX-81GAS

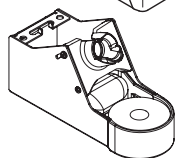

- Soldering Iron Stand
ST-22




- **RX-802AS OPERATION MANUAL**
- **RX-812AS/81GAS OPERATION MANUAL**
(This manual)

RX-81GAS PACKAGE CONTENTS

with purchase of iron only.

Use in connection with
RX-802AS, RX-822AS or RX-852AS.

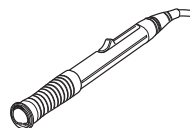

- Iron (Tip not included.)
RX-81GAS

- **OPERATION MANUAL**
(This manual)





RX-80GAS is not included in this.



If iron RX-81GAS is to be used with Soldering Iron Stand ST-21, 27 you must have Iron Stand Socket ST-22MS (sold separately).

2. How to Change the Rubber Grip

1. Push out the stopper using a slot-head screwdriver, and take off the adapter ring, turning it counter-clockwise.
2. Replace the Rubber Grip, then reassemble, reversing these steps.

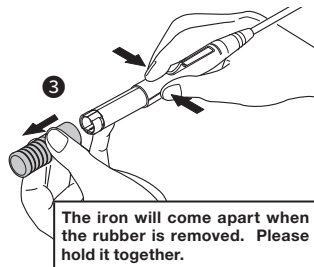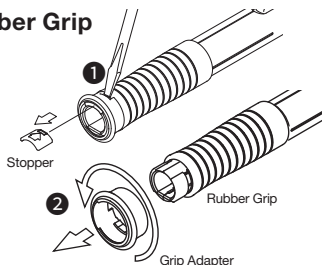


For operation and maintenance, please see the Operation Manual for RX-802AS/822AS/852AS.

3. REPLACEMENT PARTS

Contact your nearest distributor.

- Rubber Grip **RX-81RB**
- Soldering Iron Stand **ST-22**
- Iron Stand Socket **ST-22MS**
- Soldering Iron Stand Sponge **ST-53SP**
- Brass Wool **ST-40BW**
- Iron **RX-81GAS**



ST-22MS

4. SPECIFICATIONS


MODEL	RX-81GAS
Input Voltage / Power Consumption	24V AC/72W
Length	119 mm (w/o cable bushing)
Weight	25 g (w/o cable)
Leak Voltage	Less than 2mV
Earth Resistance	2 Ω or less
Cord Length	1.2 m (From RX-81GAS end to Station)

交換こて先 / 焊嘴号码 / Replacement Tips

・マイクロソルダリング用・微型焊嘴専用・For Micro-soldering
RX-81HRT シリーズ / RX-81HRT 系列 / RX-81HRT Series



交換こて先のヒーター、こて先だけの交換はできません。焊嘴和发热芯为一体，不可单独拆分更换。Tips/Heaters not sold apart from cartridges.



RX-81HRT-B	RX-81HRT-SB	RX-81HRT-0.6C
RX-81HRT-0.5D	RX-81HRT-SBJ	RX-81HRT-1.5K



スリーブ感度の設定 / RX-81HRT シリーズのスリーブ感度 (DIF) 標準値は DIF: 5.0 です。

(空調などの影響で最適値が変化しますので、作業環境にあわせて設定してください。)

休眠功能感度の設定 / RX-81HRT 系列の感度設定 (DIF) 标准参数是 DIF: 5.0。


(但是会受到空调等的外界影响参数需要改变，请按照作业环境进行再设定。)

Setting the sleep sensitivity (DIF) / Standard DIF value for RX-81HRT series tip is 5.0. (The tip temperature for RX-81HRT series is easily influenced by air conditioning, so please set the optimum DIF value in accordance with your working environment.)

ST-22MS こて台受け口交換方法 / ST-22MS 的安装更换方法 / HOW TO REPLACE ST-22MS

旧こて台受け口
旧手柄放置口
Original Soldering Iron Socket

マイクロソルダリング共用こて台受け口
微型焊接手柄放置口
Micro-soldering Applicable Soldering Iron Socket

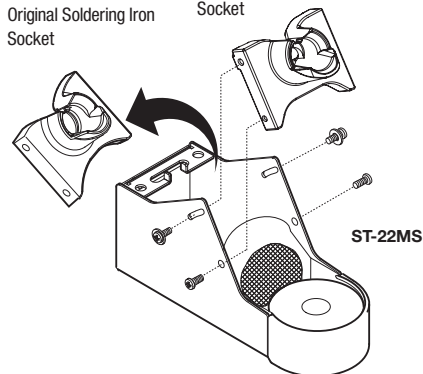

RX シリーズ付属のこて台 ST-21 および ST-27 を RX-81GAS 用として使用される場合は、こて台受け口を取り外し、別売のマイクロソルダリング共用こて台受け口 ST-22MS に取り替えてください。交換後はマイクロソルダリング用グリッパ (RX-81GAS) を含む RX-8 シリーズ共用こて台としてご使用いただけます。

RX 系列所配置の焊台座 ST-21 と ST-27 都是 RX-81GAS 手柄使用的。请将旧手柄放置口取下，安装 ST-22 微型焊接手柄放置口。

安装微型焊接手柄放置口后，RX-81GAS 和 RX-8 系列手柄都可以共同使用。

If using Soldering Iron Stand ST-21 or ST-27, please replace original socket with Micro-soldering Applicable Socket ST-22MS

After replacing socket, you may use your stand with both Micro-soldering Iron RX-81GAS and regular irons in the RX-8 series.



TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.
太洋電機産業株式会社

お客様相談窓口 WebSite: www.goot.co.jp E-mail: info@goot.co.jp
東京 03 (3832) 1774 大阪 06 (6644) 3508
新潟 0256 (35) 5379 広島 084 (951) 9010



中国事务所
www.goot.cn info@goot.cn

SOLDERING EQUIPMENT AND ACCESSORIES
TAIYO ELECTRIC IND.CO.,LTD.

Website: www.goot.co.jp E-mail: info@goot.co.jp
Customer service: Contact your nearest distributor

goot is a registered trade mark of TAIYO ELECTRIC IND. CO., LTD.
goot 吉欧欧替 为太洋电机产业株式会社の注册商标。

MARCH 2016 A1090AL00