



WEBCAM
PROFESSIONAL WC101

Conteúdo:

Precauções	04
Introdução do Produto	04
Especificações Técnicas	05
Requisitos do Sistema	05
Driver de Instalação (WINS XP)	06
Driver de Instalação (WINDOWS VISTA)	07
Botões	10

Precauções

- Não use os dedos ou quaisquer outros itens pontudos ou grosseiros para tocar a lente da câmera;
- Pano de algodão suave é altamente recomendável para limpar as lentes ópticas;
- Não use este produto quando a temperatura for muito quente, fria ou em ambiente empoeirado;
- Por favor, evite deixar este produto cair fortemente, pois poderá causar danos irreparáveis.

Introdução do Produto

Obrigado por adquirir um produto NewLink. Esta Webcam funciona por meio de uma porta USB conectada ao computador. É uma webcam ideal pelo seu sistema Plug and Play (não necessita instalação de driver para utilizá-la) e por sua transmissão em tempo real. Fácil transporte, alta resolução e alta velocidade tornam a sua vida mais colorida, além de tornar suas comunicações de longa distância mais vivas e reais.

Especificações Técnicas

Resolução de Imagem	2.0 Megapixel (real) 16.0 Megapixels (interpolado)
Resolução de Vídeo	HD
Formato de Vídeo	24bit True Color
Sensor de Cor	CMOS
Interface	USB1.1/2.0
Velocidade de Transmissão	320x240 30frames/segundo 640x480 15frames/segundo 2560x2048 15frames/segundo
Alcance Dinâmico	≥72db
Distância de Imagem	50 mm ~ Infinito
Compressor de Imagem	Incorporado
Balanco de Brilho	Automático
Compensação de Cor	Automático
Snapshot	Manual
Microfone	Embutido

Requisitos do Sistema

Sistema Operacional	Microsoft Windows XP, Vista, 7 Macintosh* (OS 9.0 ou superior)
Processador	Pentium 200 MHz ou superior
Espaço em Disco Rígido	20MB ou mais
Driver	CD ROM
Memória Interna	≥32MB
HD	1GB
Cartão VGA Display para DIRECTX	Disponível

*Esta webcam é compatível com Macintosh, desde que o sistema operacional não necessite da instalação do driver (que não é compatível com este sistema).


Nota: Câmera compatível com Desktop ou Notebook com entrada USB disponível.

No WIN XP/VISTA, é preciso instalar Driver 1 se interpolado.


No WIN XP/VISTA, é preciso instalar o Driver 2 para ativar o funcionamento dos três botões.

Driver de Instalação (WINS XP)

1. Com a webcam desconectada do computador, inserir o CD de Instalação no CD-ROM e uma interface como a que segue abaixo irá aparecer automaticamente em sua tela. Aperte “Next” (Avançar), “Install” (Instalar) e depois “Finish” (Concluir).


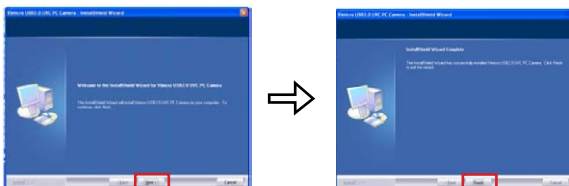


2. Clique em “Iniciar”, “Todos os Programas” e “Vimicro USB2.0UVC PC Câmera/vmcap”. Ao abrir o programa, você verá a sua imagem. Caso a imagem não apareça, verifique se a opção “Preview” está selecionada, acessando o Menu “Opções”. Você pode capturar sua imagem favorita quando estiver diretamente de frente à webcam, como tirar uma foto, apertando o botão snapshot. Efeitos de rosto são disponíveis somente para a imagem de 640px x 480px.

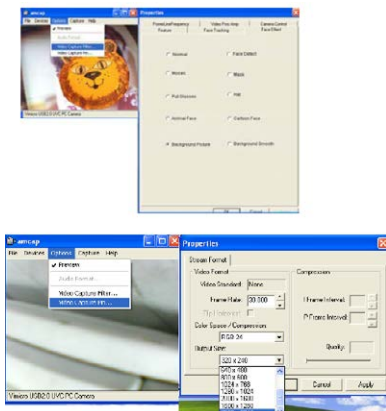


Driver de Instalação (WINDOWS VISTA)




1. Com a webcam desconectada do computador, inserir o CD de Instalação no CD-ROM e uma interface como a abaixo aparecerá automaticamente na tela. Clique respectivamente em “Allow” (Permitir), “Next” (Continuar) e “Finish” (Concluir).

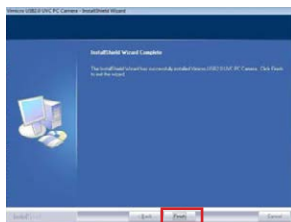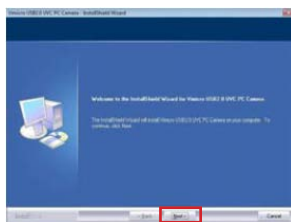

2. Clique em “Iniciar”, “Todos os Programas” e em “Vimicro USB2.0UVC Webcam/vmcap”. Você verá a sua imagem. Caso não, você pode clicar “Opções” e selecionar “Preview” para visualizar a imagem. Você pode selecionar sua imagem favorita, como tirar uma foto, quando estiver diretamente oposto à Webcam e apertar o botão snapshot. Efeitos de rosto disponíveis somente para a imagem de 640px x 480px.

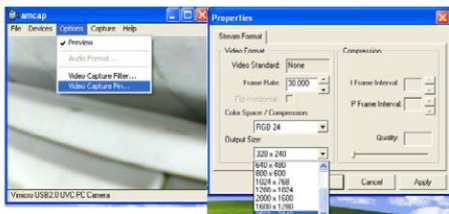

Para obter um melhor uso do produto, favor instalar o software “Magician” após a instalação do Driver 2. Aperte respectivamente “Avançar” (Next), selecione “Aceito” (Accept) e aperte “Avançar” (Next), selecione “Completo” (Complete) e aperte “Avançar” (Next), “Instalar” (Instal) e “Finalizar” (Finish), conforme o esquema abaixo.

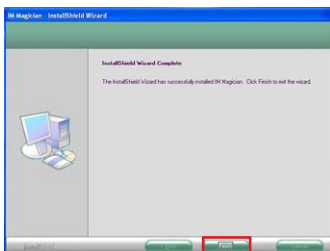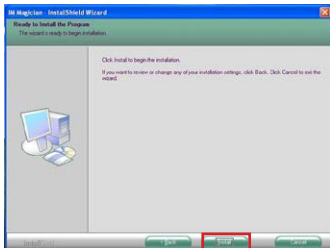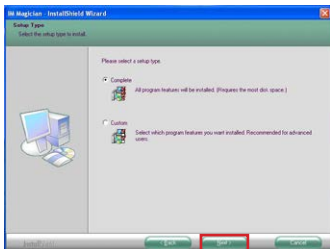

Clique duas vezes em “IM Magician”, no Desktop de seu computador, e você verá uma imagem como a mostrada abaixo. Você pode editá-la e usar diversos recursos por meio desse programa.



Botões



Dúvidas Frequentes

Instalei o driver da Webcam, porém, esta não é reconhecida ou funciona adequadamente.

Verifique se, após concluída a instalação, o computador foi reiniciado, assegurando assim a correta instalação do driver.

Após abrir o novo programa instalado, a imagem captada pela Webcam não é exibida.

Verificar se no menu Options, a opção Preview está selecionada.

A imagem exibida no programa apresenta alguns problemas (invertida, excesso de alguma cor, excesso/ falta de luz).


No menu Options há uma série de opções de configuração da webcam e sua imagem de exibição. Realize os ajustes de acordo com o resultado desejado.

Instalei o driver, abri o programa instalado, porém a webcam não está gravando o áudio.

Verificar no menu Devices, se as devidas opções de áudio estão selecionadas (pode variar de acordo com as configurações locais, verifique qual melhor se adequada selecionando-as até que o som seja reproduzido). Verifique também se a opção Capture Audio do menu Capture está selecionada.

Habilitar a webcam para uso no MSN.

Pode ser necessário realizar algumas configurações. Acesse o menu Ferramentas do MSN -> Configurações de áudio e vídeo -> Avançar. Selecione o modelo da webcam conectada (imagem ilustrativa, informações podem variar conforme versão do MSN). Ao selecionar a correta opção, a imagem será exibida.

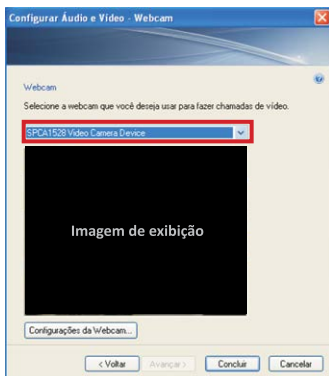



Importado por: CNPJ 31.757.503/0001-30
Distribuído por: NewLink Com. Imp. e Exp. Ltda.
CNPJ 11.083.204/0001-50
www.newlink.com.br