

Wolfson®

Super Power



MANUAL DE UTILIZARE MOARA WOLFSON

INAINTE DE UTILIZARE CITITI CU ATENTIE ACEST MANUAL



ATENȚIE !!!

ACEST PRODUS SE VA FOLOSI IN ACTIVITATI CASNICE - DESTINATIE HOBBY,
EL NEFIIND CONSTRUIT PENTRU ACTIVITATI INDUSTRIALE INTENSE .
UTILIZAREA ACESTUI PRODUS IN ALTE CONDITII CONDUCE LA PIERDEREA GARANTIEI.

UTILIZATI INTOTDEAUNA PROPRIUL ECHIPAMENT DE PROTECTIE!

Producătorii produselor își rezervă dreptul de a modifica sau de a adăuga informații la manualele de instrucțiuni, descrierile tehnice și desăvârșirea bunurilor în mod unilateral fără o notificare prealabilă.

Citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și mentenanță tehnică.

SCOP

Moara electrică pentru uz gospodăresc este proiectată pentru măcinarea cerealelor (grâu, secară, orz etc.) destinate hrănirii animalelor domestice. Moara se folosește doar pentru uz gospodăresc.

Nu este proiectat pentru uz industrial.


Nu folosiți moara în condițiile expunerii la precipitații atmosferice. Mențineți moara protejată de căldură, lumină solară directă și umezeală.

PARAMETRII TEHNICI


Art.Nr.	WOLFSON
Voltaj/Frecvență	230V/50HZ
Viteza de rotație	3000 rpm
Clasa de izolație	B
Valori ale temperaturii permise în timpul	-10°C~ +
Mod de funcționare	S1
Dimensiuni	47*30.5*35cm
Greutate netă	19 Kg ~

STRUCTURA MORII CU CIOCĂNELE

- 1 - Sasiu
- 2 - Motor
- 3 - Cuvă alimentare cereale
- 4 - Orificiu cu debit reglabil
- 5 - Cuțit
- 6 - Sită

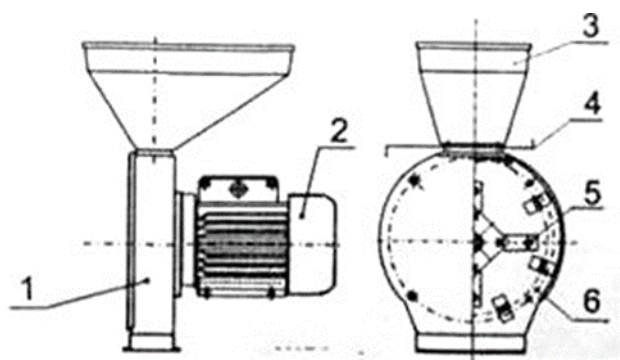

- 1 - Orificiu alimentare coceni cu
- 2 - Sasiu
- 3 - Motor
- 4 - Cuvă alimentare cereale
- 5 - Orificiu cu debit reglabil
- 6 - Cuțit
- 7 - Sită

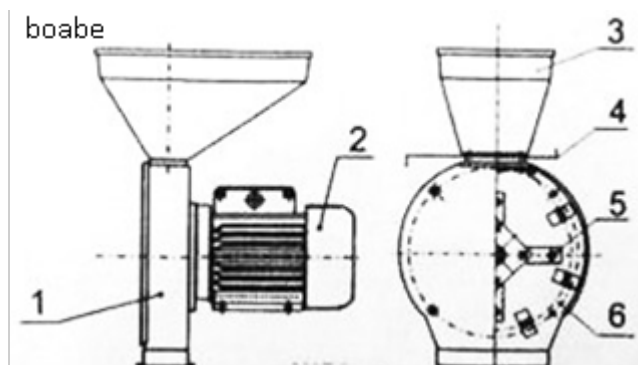

INSTRUCIUNI DE SIGURANTA

ATENTIE !

În timpul utilizării morii electrice trebuie respectate următoarelor cerințe principale de siguranță care asigură protecția împotriva socului electric, protecție împotriva posibilelor leziuni ale propriei persoane și securitate la incendiu.

Tensiunea în rețeaua electrică trebuie să corespundă valorii nominale a tensiunii electrice indicate în manualul de utilizare. În cazul în care tensiunea electrică nu corespunde, trebuie folosit un regulator de tensiune.

Înainte de a începe să utilizați aparatul citiți cu atenție și urmați aceste instrucțiuni și reguli.

Mențineți curățenia la locul de muncă.

Luați în considerare influența factorilor de mediu.

Nu permiteți infiltrarea apei sau a altor lichide pe sau în aparat și nici a precipitațiilor atmosferice.

Nu lucrați în spații cu explozibil sau într-un mediu chimic activ.

Asigurați o bună luminozitate.

Aveți grijă la pericolul de electrocutare.

Nu permiteți copiilor și persoanelor din jur să fie prezente în zona de lucru.

Asigurați o depozitare în siguranță a Morii cu ciocanele. Moara trebuie depozitată în spații uscate cu o temperatură ambientală a aerului de peste 0 °C și departe de accesul copiilor.

Mentineti CABLUL DE ALIMENTARE IN PERFECTA STARE.

Nu transportați moara ținută de cablul de alimentare, nu smulgeți cablul de alimentare din priză pentru a-l deconecta.

Nu lăsați cablul de alimentare să ia contact cu suprafețe fierbinți, uleiuri și cu suprafețe ascuțite.

Utilizați cablu de alimentare prelungitor, verificat în prealabil.

Când moara este utilizată în exterior, folosiți numai prelungitoare destinate utilizării în aer liber, marcate în felul acesta.

Fixați stecherul în siguranță, utilizați dispozitive de fixare sau de prindere pentru fixarea fermă a morii.

În timpul lucrului cu moara păstrați o poziție stabilă și nu încercați să ajungeți la obiecte care nu sunt accesibile.

Mențineți moara în poziție corespunzătoare suruburilor de fixare.

Mențineți moara curată și la interior.

Urmați instrucțiunile de mentenanță și schimbare a pieselor.

Verificați în mod regulat starea prizei și a cablului de alimentare.

Deconectați întotdeauna moara de la sursa tensiune.

După încheierea operațiunii, înainte de întreținere și schimbare a accesoriilor (cum ar fi sitele, cuțitele) deconectați moara de la sursa de curent.

Verificați înainte de pornire că nu ați lăsat corpuri străine în cuvele de alimentare sau în interiorul sasiului.

Înainte de conectare la tensiune asigurați-vă că, comutatorul este în poziția "OFF - Închis".

Toate componentele trebuie asamblate corect și trebuie să îndeplinească toate condițiile care să garanteze buna funcționare a morii.

Verificați alinierea pieselor mobile, stabilitatea pieselor mobile

Nu utilizați moara având comutatorul pornit oprit avariata. Înlocuiți comutatoarele defecte.

AVERTISMENT!

Utilizarea altui accesoriu sau anexă, altele decât cele recomandate în acest manual de instrucțiuni sau de către producător poate prezenta risc de vătămare corporală.

Reparațiile trebuie realizate de către persoane calificate, în caz contrar pot conduce la vătămare corporală.

RECOMANDĂRI PENTRU UTILIZAREA MORII:

Înainte de prima utilizare verificați integritatea sursei de alimentare a morii (prevăzută la secțiunea "Parametrii tehnici") cu sursa de alimentare a circuitului dvs. de alimentare local. Utilizarea morii fără priza cu împământare adecvată este interzisă.

Când nu este folosit deconectați aparatul de la sursa de curent. Menținerea și reparațiile se execută numai după definitivă deconectare a aparatului de la alimentarea cu energie.

Nu lăsați niciodată pornit moara nesupravegheată.

Nu folosiți moara cu cablul sau stecherul deteriorate.

În timpul utilizării morii este interzis împingerea cerealelor, cocenilor cu mâinilor.

Interzis să țineți sau să folosiți moara cu ciocănele în condiții de umiditate ridicată.

Interzis să lucrați cu o viteză redusă a motorului și să conectați motorul blocat la sursa de alimentare (pentru a evita posibila incendiere a motorului electric și a instalației electrice).

Interzis să se deschidă capacul frontal fixat pe sasiul morii, până la oprirea completă a rotației tamburului.

Interzis să se folosească alte tipuri de siguranțe fuzibile.

Pentru a evita supraîncărcarea circuitului de alimentare nu folosiți moara cu ciocănele împreună cu alte dispozitive cu consum mare de energie.

AVERTISMENT!

Verificați corespondența circuitului de alimentare cu energie electrică cu mențiunea existentă pe plăcuța de marcare a aparatului.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Fixați aparatul pe marginea mesei sau pe altă suprafață tare prin intermediul suruburilor, piulițelor și saibelor furnizate împreună cu moara. Fixarea suruburilor se face prin suportul motorului pe

piulițe se strâng suprafața unui banc. Suruburile de fixare cu puternic cu o forță de 20 dNm.

Înainte de utilizarea morii cu ciocănele alegeți sita dorită pentru obținerea diametrelor cerealelor dorite, apoi fixați sita în interiorul sasiului. După fixarea sitei montați capacul cu suruburi pe sasiul morii pentru a evita aruncarea în exterior către operator a cerealelor măcinate.

Fixați sacul pe orificiul de descărcare situat în partea opusă a cuvei de alimentare (3).

Conectați aparatul și lăsați-l să funcționeze 1 minut la relanti. Turnați cereale în tavă adăugând în continuare atunci când se golește.

Cerealele trebuie neapărat curățate de obiecte străine dure.

În funcție de măcinare și de diametrul sitei, alimentarea cu cereale se face în funcție de deschiderea orificiului reglabil de debit (4). Cu cât deschizătura orificiului de debit este mai mare cu atât viteza de măcinare scade. Pentru a obține o macinare perfectă în funcție de diametrul sitei, deschizătura orificiului trebuie să fie mai mică.

Opriți aparatul numai după prelucrarea integrală a cerealelor turnate în cuvă.

Pentru a schimba granulația de măcinare schimbați sita din camera de lucru.

Nu permiteți supraîncărcarea morii pentru măcinat cu cereale. Acest lucru poate conduce la deteriorarea motorului, cuvei.

MENTENANȚĂ

Curățați în mod regulat moara de praf și murdărie generală. Asigurați-vă că îngrijiți suprafața internă a camerei de lucru de reziduurile de cereale după fiecare utilizare a morii.

Asigurați-vă că moara dvs. este întreținută periodic doar de personal calificat de centre de întreținere autorizate.

Mentenanța realizată de personal necalificat poate conduce la deteriorarea aparatului și vătămare corporală.

Utilizați doar piese de schimb originale, dispozitive de dozare și accesorii recomandate atunci când realizați mentenanța aparatului.

Utilizarea de piese de schimb, dispozitive de dozare și accesorii nerecomandate poate conduce la avarierea electrică a morii sau vătămare corporală.

Utilizarea unor mijloace de curățare cum ar fi benzina, amoniacul, lichidele etc., va conduce la expunerea riscului de incendiu sau a electrocutării.

REGULI DE FUNCTIONARE SI DURATA DE VIATA

Înainte de funcționarea morii și de asemenea după o lungă pauză în funcționare este necesar ca motorul să funcționeze la relanti timp de 10 minute. Acest proces este necesar pentru încălzirea bobinei.

Înainte de fiecare utilizare verificați starea și siguranța îmbinărilor bulonate.

Depozitarea și mentenanța tehnică

Depozitați moara în spații uscate închise la o temperatură între 0°C și + 30°C Pentru a preveni detectarea motorului electric după ce moara este adusă de la o temperatură scăzută în spațiul de lucru. Este necesar să mențineți moara de cereale timp de 10 minute în spațiul respectiv fără să fie pornită. Astfel poate apărea fenomenul de condens prin diferențele de temperatură, lucru care poate conduce la deteriorarea morii.

În caz de condens nu comutați moara până la uscarea completă a acestuia. Mentenanța tehnică regulată este garanția duratei de viață îndelungată.

Realizați mentenanța tehnică numai după ce ați deconectat moara de la sursa de alimentare cu tensiune. După terminarea lucrului curățați aparatul de praf. Asigurați-vă că orificiile de ventilație sunt curate și eliberate.

ATENȚIE!

În cazul dezmembrării morii pe perioada garanției, aceasta își va pierde valabilitatea.

OBLIGAȚIILE DE GARANȚIE

Perioada de garanție pentru moară este de 24 luni de la data achiziționării.

Defectele din cauza producătorului sunt eliminate fără niciun cost

la centrul de reparații sau la producător pe timpul perioadei de garanție.

Piese și elementele schimbate în centrul de reparații au garanție 12 luni.

Garanția nu acoperă morile defecte datorită folosirii necorespunzătoare încălcând astfel condițiile de utilizare înscrise în prezentul manual de instrucțiuni:

Daune mecanice datorate lovirii, căderii, etc., defecte cauzate de incendii, mediu amenințător, lichide și alte obiecte străine ce pătrund în interiorul aparatului;

Funcționarea cu motorul electric suprasolicitat ca urmare a arderii simultane a inductorului și statorului bobinei, arderii inductorului bobinei și topirea suprafeței interne a carcasei motorului electric;

Neglijența manipulare a morii în timpul funcționării și a depozitării având drept rezultat semne de topire sau spargere, urme de lovituri ale suprafeței exterioare a morii, mizerie, deteriorarea cablului, coroziunea unor piese. Garanția nu acoperă piesele de uzură:

Cuțitele și părțile interne ale morii

Cablurile electrice, comutatorul sau alte elemente, garnituri de plastic.

Garanția va deveni nulă în cazul în care:

Moara este folosită în alte scopuri decât cele pentru care a fost proiectată;

Utilizarea accesoriilor care nu sunt prevăzute în acest manual de instrucțiuni;

Dezmembrarea morii de către proprietar cu încercarea de a repara un defect;

Modificarea neautorizată a structurii;

Defecte apărute în circumstanțe de forță majoră (incendii, inundații, descărcări electrice etc.).

Nepotrivirea seriei înscrise pe moară cu cea din certificatul de garanție.

În cazul absenței datei de achiziționare și a stampilei magazinului din certificatul de vânzare, certificatul de garanție nu va fi acceptat.

ATENȚIE!

În cazul în care motorul nu pornește, verificați dacă: stecherul cablului de alimentare este conectat la tensiune; comutatorul „pornit - oprit” este poziționat pe modul pornit; ajunge tensiune în priza electrică;

În cazul în care cerealele măcinate nu mai sunt evacuate, curățați sita și montați-o la loc. În cazul în care sesizați zgomote sau vibrații ale morii, opriți de urgență și adresați-vă unui service autorizat.

REPARATII

În cazul defectării aparatului după expirarea perioadei de garanție vă rugăm să apelați la un Service autorizat.

PROTECTIA MEDIULUI

Nu aruncați componentele electrice în deșeurile menajere! Conform Directivei Europene 2002/96/EC despre deșeurile produselor electronice și electrice, elementele electrice trebuie

colectate pentru a fi înlăturate și reciclate prin metode care nu afectează mediul.

Proprietarul unui aparat electric utilizat pe toată durata sa de viață poate duce aparatul la un centru de reparații sau la furnizor pentru a fi reciclat sau recuperat.


Părțile de plastic ale aparatului electric au marcaje care permit sortarea și reciclarea lor.

EMISII FONICE SI VIBRATII

Valorile măsurate sunt determinate în conformitate cu EM60745-1. Nivelul presiunii fonice în timpul funcționării aparatului poate depăși 95 Db(A), nivelul de putere acustică 108dB(A). Vibrațiile caracteristice (metoda hand- arm) nu depășesc 2.5m/s.

DIAGRAMA SCHEMATICĂ A CIRCUITULUI

Releul termic auxiliar instalat în statorul bobinat al motorului poate fi utilizat ca releu de protecție.

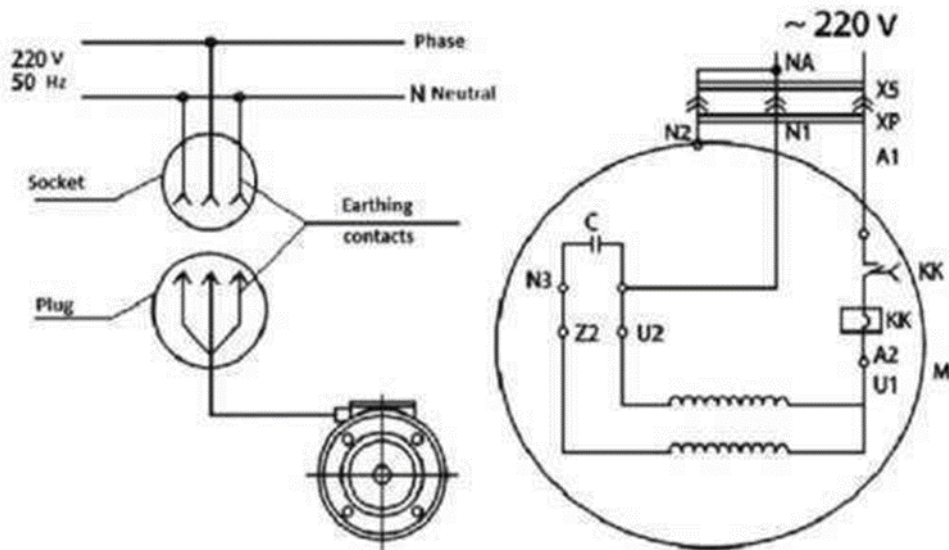

EC Declarație de conformitate

A. Numele și adresa producătorului: SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania
Tel: 0374300162

B. Obiectul declarației:

Numar de identificare	Denumire produs	Numar de identificare	Denumire produs
PMP0042	GP - MOARA PENTRU CEREALE SI FURAJE - GP-1	WFS0002	WOLFSON - MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB CU SUPT MCR15-3900W
PMP0043	GP - MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB - GP-2	PMP0044.1	GP - MOARA ELECTRICA PENTRU DESFACAT PORUMB (BATOZA) - SIMPLA - 1.5KW
PMP0044	GP - MOARA PENTRU CEREALE, LEGUME SI FRUCTE - GP-3	PMP0044.2	GP - MOARA ELECTRICA PENTRU DESFACAT PORUMB (BATOZA) - DUBLA - 2.2KW
WFS0001	WOLFSON - MOARA PENTRU CEREALE SI STIULETI DE PORUMB MCR-1- 3900W		

C. Descriere echipament:

O mașină acționată de motor proiectată a fi folosită în poziție staționară, cu mai multe dispozitive tăietoare a unor materii organice cu volum mare în bucăți mai mici.

D. Obiectul declarației este în conformitate cu legislația europeană relevantă de armonizare și îndeplinește toate dispozițiile:

Directivile europene:

2006/42/EC

2014/35/EU

2014/30/EU

E. Pentru a îndeplini standardele de securitate și sănătate în muncă menționate în directivele de mai sus, au fost respectate următoarele standarde de armonizare.

EN ISO 12100

EN 60204-1

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

EN IEC 61000-3-2

EN 61000-3-3

F. Organismul notificat: ISTITUTO SERVIZI EUROPEI TECNOLOGICI S.R.L., Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN) a efectuat rapoartele de incercare nr: OViS-190884M si CTB190830015WX pentru directivele menționate la punctul D și a emis certificatul nr. I/SETC.002020190910 din 10.09.2019.

G. Persoana responsabilă pentru documentația tehnică a produsului:

Funcția – Director General

Nume - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro



H. Conform documentelor care atestă conformitatea, emise de producător, produsele menționate mai sus, livrate în ambalajul original, nu pun în pericol viața, sănătatea, siguranța la locul de muncă și nu produc un impact negativ asupra mediului dacă sunt instalate, utilizate, întreținut în conformitate cu instrucțiunile însoțitoare. În cazul unei modificări a echipamentului, fără acordul producătorului sau distribuitorului autorizat, această declarație își pierde valabilitatea.

Produs fabricat în China.

Semnatura:

SC Riviera Bike SRL, Str Tanase Banciu, Nr.12, Popesti Leordeni, Ilfov, Romania

Data: 10.09.2019



Blade®

TOTAL
One-Stop Tools Station



Wolfson®
Super Power

RIVIERA BIKE SRL CUI: RO18613466

Certificat de Calitate si Garantie

Denumire produs:

Cod produs:

Serie produs:

Tip-model:

Declaratie de Conformitate:

Vanzator:

Adresa vanzator:

Cumparator:

Adresa cumparator:

Telefon:

Email:

Factura /bon fiscal:

Data vanzarii:

S-a efectuat proba de functionare a produsului si s-a prezentat modul de utilizare si intretinere. S-au predat instructiunile de utilizare, manipulare, depozitare, conservare si transport in limba romana. Cumparatorul a luat la cunostinta de precizarile facute in prezentul certificat de garantie, a verificat completarea integrala si corecta a datelor si a primit produsul.

Prezentul certificat atesta legal ca produsul facturat corespunde documentatiei de executie a producatorului, incadrandu-se in parametrii de calitate functionali si de durabilitate prevazuti, conform Declaratiei de Conformitate emise.

Semnatura cumparator,

Semnatura vanzator,

Reparatii efectuate in perioada de garantie:

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	

Data	Semnatura
Expedierii:	
Intrarii in service:	
Iesirii din service:	
Receptiei:	



Nu fac obiectul Garantiei

NU fac obiectul garantiei urmatoarele componente si accesorii, ale caror uzuri sunt considerate normale in urma utilizarii:

1. Pinion de antrenare lant (sprocket), sina de ghidaj, sita moara/tocatoare, filtru de ulei, filtru de aer, componente din cauciuc (burduf cilindru, cot carburator, inele de cauciuc, furtune, simeringuri, curele, etc.)
2. Filtru combustibil, buson benzina, sita rezervor, sonde, rezervoare, plutitoare, robinet combustibil, cui ponto, jicloare, duje, injectoare sau duze de injector, sisteme de reglaj sau parghii, garnituri sau elemente de etansare ale carburatorului sau parti componente, ale caror uzuri se datoreaza utilizarii unui combustibil necorespunzator normelor in vigoare;
3. Ambielaj, cilindru, piston, segmenti, supape, cand uzura se datoreaza lipsei filtrului de aer sau folosirii unui necorespunzator, ori in cazul unor detonatii produse in urma folosirii unui carburant necorespunzator normelor in vigoare, ori cand defectiunea survine din cauza nerespectarii regimului de turatie ori in cazul motoarelor in 2T amestec necorespunzator benzina cu ulei (raport amestec 30ml ulei la 1 litru benzina, pentru uleiurile achizitionate de la distribuitor);
4. Becuri, ventilatoare, fulii, carcase plastic, mufe, stuturi, roti sau role din plastic ;
5. Aprinderile si releele (in cazul condensarii sau scurtcircuitului), bujie, cablu bujie, intrerupatoare, cabluri electrice;
6. Amortizoare din cauciuc sau arc, cabluri (de ambreiaj, acceleratie, masa cosit, tractiune, etc);
7. Saboti si placute frana, ambreiaje, ferodouri, arc ambreiaj;
8. Componente electrice sau electronice, cand defectiunile survin din cauza lipsei impamantarii, utilizarea sau expunerea in conditii de mediu improprie (umezeala excesiva, temperaturi necorespunzatoare, alimentare la tensiune necorespunzatoare) sau tensiune fluctuanta (in cazul generatoarelor de curent, cand puterea consumatorilor este mai mare decat cea furnizata);
9. Presetupa, turbina, carcasa turbina (cand defectiunea a survenit in urma impuritatilor din pompa sau a presiunii create in pompa de alte utilaje, masini, etc);
10. Elementele componente ale sistemului de taiere, ex: lant motofierastrau, disc motocositoare, cutit masa cosit, cutit masina gazon, cutit moara/tocatoare, etc.;
11. Tambur demaror, snur starter, arc demaror, maner starter;
12. Masa cosit, cutit masa cosit, pinteni, contracutite, dinti, suport reglaj, suport nuca, nuca, bieleta (intreg lantul cinematic al sistemului de taiere la motocositori), cand nu sunt corect exploatate, reglate sau curatite.
13. Alte accesorii consumabile (perii de carbon, etc).

ACEST PRODUS A FOST FABRICAT NUMAI PENTRU UZUL CASNIC, NU PENTRU OPERATIUNI INDUSTRIALE. RESPECTATI INTOCMAI INSTRUCIUNILE DIN MANUALUL DE UTILIZARE AL PRODUSULUI.

Conditii de Garantie

Compania acorda garantie conform legislatiei romane (Legea 449/2003 modificata in 2016, OG 21/92), pe baza certificatului de garantie si a dovezii de cumparare (factura/ bon fiscal). Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin garantia oferita. Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie.

Perioada de garantie incepe de la data vanzarii si depinde de tipul de utilizare astfel:

- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 24 luni in cazul achizitionarii de catre persoane fizice si utilizarii pentru mesterit si uz casnic.
- Toate produsele beneficiaza de o perioada de garantie de 12 luni in cazul achizitionarii de catre persoane juridice.

Garantia nu acopera:

- Componentele ce sunt subiectul uzurii cauzate de utilizarea in concordanta cu instructiunile de folosire
- Defectele cauzate de suprasolicitare, utilizare incorecta sau in alte scopuri decat cele prevazute in manualul de utilizare a produsului, intretinere defectuoasa sau pastrarea in conditii neadecvate.
- Produse la care s-au facut modificari sau adaugiri de catre client.

Defectele recunoscute ca fiind acoperite de garantie vor fi remediate prin reparare gratuita sau prin inlocuirea cu un produs in stare perfecta de functionare (poate fi un model ulterior).

Conform legislatiei in vigoare, schimbarea produsului in termenul de garantie se va efectua doar in urmatoarele situatii:

- Produsul are viciu de fabricatie;
- Produsul are o defectiune ce nu se poate repara;
- Nerespectarea termenului de reparatie;
- Lipsa conformitatii produsului.

Durata medie de functionare a produsului este de 3 ani. Perioada maxima pentru repararea sau inlocuirea produsului este de 15 zile calendaristice de la data prezentarii produsului cu defecte. Garantia se pierde daca:

- Seria si tipul produsului mentionate pe eticheta nu au fost protejate (nu sunt lizibile)
- Produsul a fost demontat de catre personal neautorizat
- Nu sunt completate toate rubricile certificatului de garantie

Returnarea produsului este obligatoriu sa se faca cu toate accesoriile livrate initial.

In cazul in care produsul nu a fost utilizat conform specificatiilor de utilizare din manual, clientul va suporta contravaloarea serviciilor de diagnosticare si transport. Agentul economic are aceleasi obligatii pentru produsul inlocuit ca si pentru produsul vandut initial.

Riviera Bike prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale clientilor: nume, prenume, adresa, telefon si e-mail, in conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016, pentru a gestiona corect perioada de garantie acordata clientilor sai, pentru echipamentele comercializate. Eliminarea deseurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) alaturi de deseurile menajere nesortate este interzisa. Acestea vor fi predate punctelor specializate de colectare, societatilor autorizate de colectare/reciclare, etc.

Riviera Bike SRL - Service jud Ilfov, loc. Popesti Leordeni, Str. Tanase Banciu nr.13

Riviera Bike SRL - Service Magazinul TOTAL Bacau, Calea Republicii, nr.163

Riviera Bike SRL - Service - Magazin TOTAL AIUD, jud. Alba, Str. Florilor, nr.1A

Wolfson®

Super Power



WFS0001



WFS0002

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ ÚTMUTATÓT



FIGYELEM !!!

EZT A TERMÉKET OTTHONI TEVÉKENYSÉGEKRE HASZNÁLJUK – HOBBY SZINTEN,
NEM INTENZÍV IPARI TEVÉKENYSÉGEK CÉLJÁRA KÉSZÜLT .
A TERMÉK MÁS KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA ÉRVÉNYTELENÍTI A GARANCIÁT.

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy megvásárolta termékeinket! Vásárláskor kérjük, ellenőrizze az alábbiakat az üzletben:
Jótállási feltételek;

A vásárlás dátumának és az eladó bélyegzőjének hiánya az igazoláson és a levehető kuponokon;

A vásárlás dátumának és az eladó bélyegzőjének elérhetősége a jótállási jegyről

MINDIG HASZNÁLJA SAJÁT VÉDŐFELSZERELÉSÉT!

A termékek gyártói fenntartják a jogot, hogy a használati utasításokat, műszaki leírásokat és az áru kiegészítését előzetes értesítés nélkül egyoldalúan módosítsák vagy kiegészítsék.

Olvassa el figyelmesen ezt a használati és karbantartási kézikönyvet.

CÉL

A háztartási elektromos malom háziállatok etetésére szánt gabonafélék (búza, rozs, árpa stb.) őrlésére szolgál. A malom csak háztartási használatra szolgál.

Nem ipari használatra tervezték.

Ne használja a malmot csapadéknak kitett körülmények között. Tartsa a malmot hőtől, közvetlen napfénytől és nedvességtől védett helyen.


TECHNIKAI PARAMÉTEREK

Cikkszám	WOLFSON
Feszültség/Frekvencia	230V/50HZ
Fordulat sebesség	3000 rpm


Szigetelési osztály	B
Megengedett hőmérsékleti értékek	-10°C~ +
Működés	S1
Méretek	47*30.5*35cm
Nettó tömeg	19 Kg ~

A KALAPÁCSMALOM SZERKEZETE

- 1 - Alváz
- 2 - Motor
- 3 - Gabonatöltő tartály
- 4 - Állítható áramlási nyílás
- 5 - Kés
- 6 - Rosta

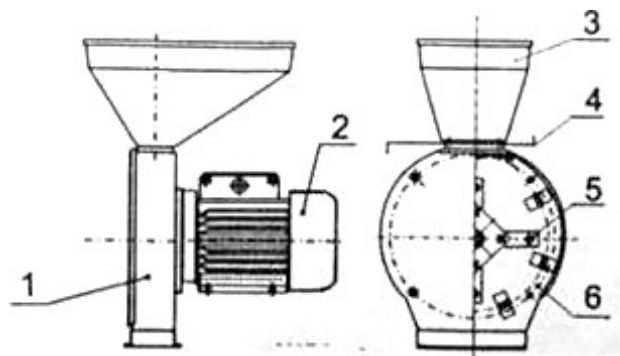

- 1 - Csusza adagoló lyuk
- 2 - Alváz
- 3 - Motor
- 4 - Gabonatöltő tartály
- 5 - Állítható áramlási nyílás
- 6 - Kés
- 7 - Rosta

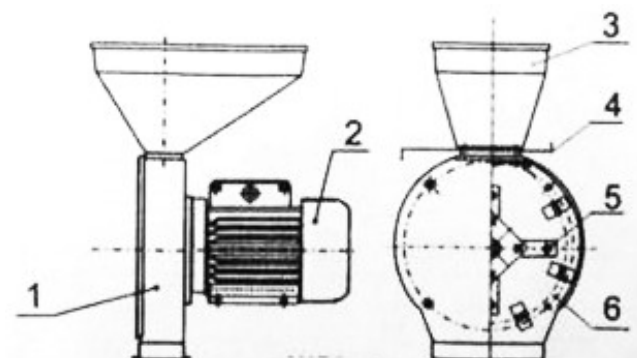

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

FIGYELEM !

Az elektromos malom használata során be kell tartani a következő főbb biztonsági előírásokat, amelyek védelmet nyújtanak az áramütés ellen, védelmet nyújtanak az esetleges személyi sérülések ellen és tűzbiztonságot nyújtanak.

A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a használati útmutatóban feltüntetett elektromos feszültség névleges értékével. Ha az elektromos feszültség nem egyezik, feszültségszabályozót kell használni.

A készülék használatának megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat és szabályokat.

Tartsa tisztán a munkahelyet.

Vegye figyelembe a környezeti tényezők hatását.

Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék, illetve a csapadék beszivárogjon a készülékbe vagy ráfolyjon arra.

Ne dolgozzon robbanásveszélyes környezetben vagy kémiai aktív környezetben.

Biztosítson jó fényviszonyt.

Ügyeljen az áramütés veszélyére.

Ne engedje, hogy gyermekek és mások tartózkodjanak a munkaterületen.

Gondoskodjon a Hammer Mill biztonságos tárolásáról. A malmot száraz helyen kell tárolni, ahol a környezeti levegő hőmérséklete 0 °C felett van, és gyermekektől elzárva tartandó.

Tartsa TÖKÉLETES ÁLLAPOTBAN A TÁPKÁBELT.

Ne hordja a malmot a tápkábeltől fogva, és ne rántsa ki a tápkábelt az aljzatból, hogy kihúzza azt.

Ne engedje, hogy a tápkábel forró felületekkel, olajokkal vagy éles felületekkel érintkezzen.

Használjon előre ellenőrzött hosszabbító tápkábelt.

A malom kültéri használata során, csak a kültéri használatra szánt, így megjelölt hosszabbítókat alkalmazza. Rögzítse a dugaszt, használjon rögzítő elemeket a malom rögzítéséhez.

A malommal végzett munka során helyezkedjen el stabilan, és ne próbáljon hozzáférhetetlen tárgyakhoz nyúlni.

Tartsa a malmot a helyén a rögzítő csavarokkal.

A malom belsejét is tartsa tisztán.

Kövesse a karbantartásra és az alkatrészek cseréjére vonatkozó utasításokat.

Rendszeresen ellenőrizze a dugasz és a tápkábel állapotát. Ha szükséges kicserélni, forduljon a hivatalos szervizéhez.

Mindig válassza le a malmot az áramellátásról.

A művelet befejezése után válassza le a malmot az áramforrásról, mielőtt szervizelné és cserélné a tartozékokat (például sziták, kések).

Indítás előtt ellenőrizze, hogy nem maradt-e idegen test az adagolótartályokban vagy a váz belsejében.

Az áramhoz történő csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a kapcsoló "OFF" állásban van.

Minden alkatrészt helyesen kell összeszerelni, és minden feltételnek meg kell felelnie a malom megfelelő működésének biztosításához.

Ellenőrizze a mozgó alkatrészek beállítását, a mozgó alkatrészek stabilitását

Ne használja a malmot sérült kapcsoló gombbal. Cserélje ki a hibás kapcsoló gombokat.

FIGYELMEZTETÉS!

A jelen használati útmutatóban vagy a gyártó által ajánlottaktól eltérő kiegészítő vagy tartozék használata személyi sérülés veszélyével járhat.

A javításokat szakképzett személyeknek kell elvégezniük, különben személyi sérülést okozhat.

AJÁNLÁSOK A MALOM HASZNÁLATÁRA

Az első használat előtt ellenőrizze a malom tápegységének épségét (a "Műszaki paraméterek" részben található) az ön tápegységének áramellátásával. A malom használata megfelelően földelt aljzat nélkül tilos.

Ha nem használja, válassza le a készüléket az áramforrásról. A karbantartást és a javítást csak a készülék áramellátásról való végleges leválasztása után végezzük.

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a malmot.

Ne használja a malmot sérült kábelrel vagy csatlakozóval.

A malom használata közben a gabonaféléket, csuszákat kézzel tolni tilos.

A kalapácsmalmot magas páratartalmú körülmények között tartani vagy használni tilos.

Tilos alacsony motorfordulatszámon dolgozni és a blokkolt motort az áramforráshoz csatlakoztatni (az elektromos motor és az elektromos szerelés esetleges begyulladásának elkerülése érdekében).

Tilos a malom alvázára rögzített elülső fedelet kinyitni, amíg a dob forgása teljesen le nem áll.

Más típusú biztosítékok használata tilos.

A tápegység túlterhelésének elkerülése érdekében ne használja a kalapácsmalmot más nagy energiafogyasztó eszközökkel egyidőben.

FIGYELMEZTETÉS!

Ellenőrizze, hogy a tápellátási áramkör megfelel-e a készülék adattábláján található adatoknak.

ÜZEMBE HELYEZÉS.

Rögzítse a készüléket az asztal széléhez vagy más kemény felülethez a malomhoz mellékelt csavarokkal, anyákkal és alátétekkel. A csavarok rögzítése úgy történik, hogy a motortartó az anyákon rögzíti a pad felületét.

Rögzítő csavarok 20 dNm erővel.

A kalapácsmalom használata előtt válassza ki a kívánt szitát a kívánt szemcseátmérő eléréséhez, majd rögzítse a szitát az alváz belsejében.

A szita rögzítése után szerelje fel a csavaros kupakot a malomvázra, hogy elkerülje az őrölt gabona kezelőhöz való kidobását.

Rögzítse a zsákokat az adagolótartály (3) ellentétes oldalán lévő kirakodó nyíláshoz.

Csatlakoztassa a készüléket, és hagyja üresen járni 1 percig. Öntse a gabonát az adagolóba, és adjon még hozzá még, amikor kiürül.

A gabonaféléket meg kell tisztítani a kemény idegen tárgytól.

Az őrléstől és a szita átmérőjétől függően a gabonaellátás az állítható áramlási nyílás (4) méretének megfelelően történik. Minél nagyobb az áramlási nyílás, annál kisebb az őrlési sebesség. A szita átmérőjétől függő tökéletes őrlés eléréséhez a lyuk nyílásának kisebbnek kell lennie.

Csak a tartályba öntött gabonafélék teljes feldolgozása után kapcsolja ki a készüléket.

Az őrlési granuláció megváltoztatásához cserélje ki a szitát.

Ne hagyja, hogy a gabonadaráló túlterhelődjön. Ez károsíthatja a motort, a tartályt.

KARBANTARTÁS

Rendszeresen tisztítsa meg a malmot a portól és az általános szennyeződésektől. Ügyeljen arra, hogy a malom minden egyes használata után gondoskodjon a munkaterület belső felületén található gabonamaradékokról.

Győződjön meg arról, hogy malmát kizárólag a felhatalmazott karbantartó központok képzett személyzete rendszeresen karbantartja.

A nem képezett személyzet által végzett karbantartás a készülék károsodását és személyi sérülést okozhat.

A készülék karbantartása során kizárólag eredeti alkatrészeket, adagolóeszközöket és ajánlott tartozékokat használjon.

Pótalkatrészek, adagolóeszközök és nem javasolt tartozékok használata a malom elektromos károsodását vagy személyi sérülést okozhat.

Tisztítószer, például benzin, ammónia, folyadékok stb. használata tüzet vagy áramütést okozhat.

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK ÉS ÉLETTARTAM

A malom beindítása előtt és hosszú üzemszünet után is a motornak 10 percig alapjáraton kell járnia. Ez a folyamat a tekercs felmelegítéséhez szükséges.

Minden használat előtt ellenőrizze a csavarkötések állapotát és biztonságát.

Tárolás és műszaki karbantartás

Tárolja a malmot zárt, száraz helyen, 0 °C és + 30 °C közötti hőmérsékleten, hogy elkerülje az elektromos motor károsodását, miután a malom alacsony hőmérsékletre a munkatérbe kerül. A gabonadarálót 10 percig az adott helyen kell tartani anélkül, hogy bekapcsolná. Ez a hőmérséklet-különbségek miatt páralecsapódáshoz vezethet, ami a malom károsodását okozhatja.

Kondenzáció esetén ne kapcsolja be a malmot, amíg az teljesen meg nem szárad. A rendszeres műszaki karbantartás a hosszú élettartam garanciája.

A karbantartást csak azután végezze el, hogy a malmot leválasztotta az áramellátásról. A munka befejezése után tisztítsa meg a készüléket a portól. Győződjön meg arról, hogy a szellőzőnyílások tiszták és szabadok.

FIGYELEM!

Ha a malmot a garancia ideje alatt szétszerelik, az érvényét veszti.

GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEK

A malom garanciális ideje a vásárlástól számított 24 hónap.

A gyártó által okozott hibákat a garanciális idő alatt a javítóközpontban vagy a gyártónál díjmentesen kijavítjuk.

A javítóközpontban kicserélt alkatrészekre és tételekre 12 hónap garancia vonatkozik.

A garancia nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibás malmokra, amelyek megsértik a jelen használati útmutatóban meghatározott használati feltételeket:

1. Ütés, leesés stb. miatti mechanikai sérülések, tűz okozta meghibásodások, veszélyeztető környezet, a készülékbe jutó folyadékok és egyéb idegen tárgyak;
2. Üzemelés túlterhelt villanymotorral, amely az induktor és a tekercs állórész egyidejű égésének, a tekercs induktor égésének és a villanymotor háza belső felülete megolvadásának következménye;
3. A malom gondatlan kezelése üzemelés és tárolás során, ami olvadás vagy törés jeleit, ütésnyomokat a malom külső felületén, szennyeződést, kábel sérülést, alkatrészek korrózióját eredményezi.

A garancia nem terjed ki a kopó alkatrészekre:

1. Kések és a malom belső részei
2. Elektromos kábelek, kapcsolók vagy egyéb elemek, műanyag tömítések.

A garancia érvényét veszti:

1. Ha a malmot a tervezettől eltérő célokra használják;
2. A jelen használati útmutatóban nem szereplő tartozékok használata esetén;
3. A malom tulajdonos általi szétszerelése esetén a hiba kijavítása érdekében;
4. A szerkezet jogosulatlan módosítása;
5. „Vis maior” körülmények között fellépő hibák (tűz, árvíz, áramütés stb.)
6. A alomra felvitt sorozatszám nem egyezik a garanciajegyen szereplővel.

A vásárlás dátumának és az üzlet bélyegzőjének az adásvételi igazoláson levő hiányában a jótállási jegyet nem fogadjuk el.

FIGYELEM!

Ha a motor nem indul, ellenőrizze, hogy:

- a tápkábel csatlakozója csatlakozik a feszültséghez;
- a "be-ki" kapcsoló bekapcsolt módban van;
- a feszültség eléri a konnektort;

Ha az őrölt gabona már nem ürül ki, tisztítsa meg a szitát és szerelje össze. Ha bármilyen zajt vagy vibrációt észlel a malomban, sürgősen állítsa le, és forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

JAVÍTÁS

Ha a jótállási idő lejártá után a készülék meghibásodik, forduljon egy hivatalos szervizközponthoz.

KÖRNYEZETVÉDELEM

Az elektromos alkatrészeket ne dobja a háztartási hulladék közé! Az elektronikai és elektromos termékek hulladékairól szóló 2002/96/EK európai irányelv értelmében az elektromos elemeket ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni, és környezetbarát módszerekkel újra kell hasznosítani.

Az élettartama során használt elektromos készülék tulajdonosa újrahasznosítás vagy hasznosítás céljából elviheti a készüléket egy javítóközpontba vagy a szállítóhoz.


A készülék műanyag részein jelölések vannak, amelyek lehetővé teszik a szétválogatást és az újrahasznosítást.

ZAJKIBOCSÁTÁS ÉS REZGÉSEK

A mért értékeket az EM60745-1 szabvány szerint határozzák meg. A készülék működése közben a hangnyomásszint meghaladhatja a 95 Db (A), a hangteljesítmény szintje a 108 dB (A). A jellemző rezgések (kéz-kar módszer) nem haladják meg a 2,5 m/s értéket.

AZ ÁRAMKÖR SEMATIKUS DIAGRAMJA

A motortekercs állórészébe szerelt kiegészítő hőrelé védő reléként használható.

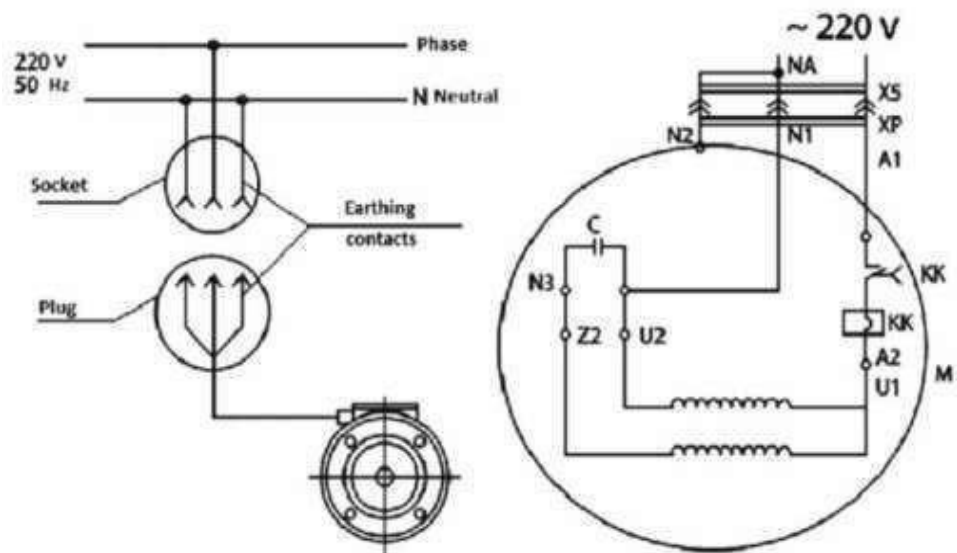

Megfelelőségi nyilatkozat

A. A gyártó neve és címe: SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia
Tel: 0040374300162

B. A nyilatkozat tárgya:

Azonosító szám	Termék neve	Azonosító szám	Termék neve
PMP0042	GP MALOM GABONA ÉS TAKARMÁNYHOZ - GP-1	WFS0002	WOLFSON - MALOM GABONA ÉS KUKORICACSUTKA SZÁMÁRA TARTÓVAL MCR1S- 3900W
PMP0043	GP - MALOM GABONA ÉS KUKORICA CSUTKA SZÁMÁRA - GP -2	PMP0044.1	GP PMP0044.1, Elektromos Kukorica Morzsoló, 1.5 KW
PMP0044	GP - GABONA, ZÖLDSÉG ÉS GYÜMÖLCS MALOM GP-3	PMP0044.2	Blade Elektromos Kukorica Morzsoló, dupla, 2,2 kW
WFS0001	WOLFSON - MALOM GABONA ÉS KUKORICACSUTKA SZÁMÁRA MCR-1-3900W		

C. A berendezés leírása:

Kifejezetten gabonafélék, takarmányok, gyümölcsök vagy zöldségek őrlésére vagy zúzására tervezett üzem.

D. A nyilatkozat tárgya megfelel az erre vonatkozó európai jogszabályoknak és megfelel minden rendelkezésnek::

Európai irányelvek:

2006/42/EC

2014/35/EU

2014/30/EU

E. A fenti irányelvekben meghatározott munkavédelmi szabványok teljesítése érdekében az alábbi szabványok teljesültek

EN ISO 12100

EN 60204-1

EN 61000-6-1

EN 61000-6-3

EN IEC 61000-3-2

EN 61000-3-3

F. Értesített szervezet: ISTITUTO SERVIZI EUROPEI TECNOLOGICI S.R.L., Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN) a jelentés száma: OViS-190884M & CTB190830015WX a D pontnál található irányelvek alapján a következő igazolványt állította ki: nr. I/SETC.002020190910 - 10.09.2019.

G. P A termék műszaki dokumentációjáért felelős személy:

Tisztség – Vezérigazgató

Név - Bogdan Giurgescu

website@blademotors.ro

H. A gyártó által kiállított megfelelőséget igazoló okmányok szerint a fent említett, eredeti csomagolásban szállított termékek nem veszélyeztetik az életet, az egészséget, a munkahelyi biztonságot és nem károsítják a környezetet, amennyiben beszerelése, használata, karbantartása a rendeletnek megfelelően történik, a kísérő utasítások alapján. A felhatalmazott gyártó vagy forgalmazó hozzájárulása nélküli berendezés módosítása esetén ez a nyilatkozat érvényét veszti. A terméket Kínában gyártották.

Aláírás:

SC Riviera Bike SRL, Tanase Banciu út, 12, Popesti Leordeni, Ilfov, Románia

Data: 10.09.2019



Minőségi és Garancia Tanúsítvány

Termék megnevezése: Termék kódja: Termék sorozatszám: Modell-típus: Megfelelőségi Nyilatkozat: Eladó: Eladó címe: Vásárló: Vásárló címe: Telefon: E-mail: Számla/adó bizonylat: Eladás dátuma:

Kipróbálták a termék működését, bemutatták a használati és karbantartási módot. A magyar nyelvű használati, kezelési, tárolási, tartósítási és szállítási útmutató átadásra került. A vásárló a jelen jótállási jegyben foglaltakat tudomásul vette, az adatok hiánytalan és helyes megadását ellenőrizte és a terméket átvette.

Jelen tanúsítvány jogilag igazolja, hogy a számlázott termék megfelel a gyártó kivitelezési dokumentációjának, megfelel a megadott funkcionális minőségi és tartóssági paramétereknek, a kiadott Megfelelőségi Nyilatkozat szerint.

Vásárló aláírása,

Eladó aláírása,

Garanciaidő alatt végzett javítások:

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Dátum:	Aláírás
Elküldés	
Szervizbe érkezés	
Szervizből távozás	
Felvétel	

Nem vonatkozik rá a garancia

A következő alkatrészekre és tartozékokra, amelyek használat utáni elhasználódása normálisnak számít, NEM vonatkozik a garancia:

1. Lánckerék, vezetősín, szita, olajsűrű, légsűrű, gumi alkatrészek (henger harmonika, karburátor könyök, gumigyűrűk, tömlők, tömítések, szíjak stb.)
2. Üzemanyagsűrű, tanksapka, szita a tartályba, szondák, tartályok, úszó, üzemanyagszelep, pontoncsap, fúvóka, fúvóka, injektorok vagy befecskendező fúvókák, beállító rendszer vagy karok, karburátor tömítések vagy tömítő elemek, vagy ezek alkatrészei, amelyek kopását a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozza;
3. Tengelykapcsoló, henger, dugattyú, szegmensek, szelepek, ha a kopás a légsűrű hiánya vagy a nem megfelelő használat miatt következik be, vagy a hatályos előírásoknak nem megfelelő üzemanyag használata okozta detonáció esetén, vagy ha a meghibásodás fordulatszám-meg nem felelésből, vagy 2T motorok esetén a benzin és az olaj nem megfelelő keverékéből adódik (a forgalmazótól vásárolt olajok esetében 30 ml olaj 1 liter benzinhez viszonyítva);
4. Izzók, ventilátorok, szíjtárcsák, műanyag házak, műanyag dugók, foglalatok, kerekek vagy görgők;
5. Gyújtás és relék (kondenzáció vagy rövidzárlat esetén), gyújtógyertya, gyertyakábel, kapcsolók, elektromos kábelek;
6. Gumi vagy rugós lengéscsillapítók, kábelek (kuplung, gázpedál, kaszaasztal, vonóerő stb.);
7. Fékpofák és fékbetétek, tengelykapcsolók, érvég-hüvelyek, rugós tengelykapcsoló;
8. Elektromos vagy elektronikus alkatrészek, ha a meghibásodás a földelés hiánya, vagy nem megfelelő környezeti körülmények között történő használat (túlzott páratartalom, nem megfelelő hőmérséklet, nem megfelelő feszültségellátás) vagy ingadozó feszültség (áramgenerátorok esetén, amikor a fogyasztók teljesítménye) nagyobb a megadottnál) miatt adódik;
9. Tömszelenc, turbina, turbinaház (amikor a hiba a szivattyúban lévő szennyeződések vagy a szivattyúban más berendezések, gépek stb. által létrehozott nyomás következtében keletkezett);
10. A vágórendszer alkatrészei, pl. láncfűrész-lánc, kaszatárcsa, fűnyírókés, malom/aprítógép kés stb.;
11. Indítódob, indítózsín, indítórugó, indítófogantyú;
12. Kaszaasztal, fűnyíróasztal kés, sarkantyúk, süllyesztők, fogak, beállító támasz, anyatartó, anya, hajtórúd (a kasza vágórendszerének teljes kinematikai lánc), ha nincsenek megfelelően üzemeltetve, beállítva vagy tisztítva.
13. Egyéb fogyó tartozékok.

Ezt a terméket csak háztartási használatra gyártották, ipari célokra nem. Pontosán kövesse a termék használati útmutatójában található utasításokat.

Jótállási feltételek

A cég a román jogszabályok (2016-ban módosított 449/2003 törvény, OG 21/92) szerinti garanciát vállal a jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (számla / adóbizonylat) alapján.

A fogyasztó törvény által biztosított jogait a kínált jótállás nem érinti. A garancia csak anyag- vagy gyártási hibákra vonatkozik.

A jótállási idő az eladás napjától kezdődik és a felhasználás típusától függ az alábbiak szerint:

Minden termékre 24 hónapos jótállás vonatkozik magánszemély általi vásárlás, kézműves és háztartási felhasználás esetén.

Jogi személyek általi vásárlás esetén minden termékre 12 hónapos garancia vonatkozik.

A garancia nem fedezi a következőket:

Olyan alkatrészek, amelyek a használati utasításnak megfelelő használat következtében elhasználódnak

Túlhasználatból, helytelen vagy a termék használati útmutatójában meghatározottaktól eltérő célokra való használatból, nem megfelelő karbantartásból vagy nem megfelelő tárolásból eredő hibák.

Az ügyfél által módosított vagy hozzáadott termékek.

A jótállás hatálya alá tartozó meghibásodások kijavítása ingyenes javítással vagy kifogástalanul működő termékre (lehet egy későbbi típus) történő cserével történik.

A hatályos jogszabályok értelmében a termék szavatossági időn belüli cseréje csak az alábbi esetekben történik:

A termék gyártási hibás;

A terméknek olyan hibája van, amely nem javítható;

A javítási határidő elmulasztása;

A termék nem megfelelő.

A termék átlagos élettartama 3 év. A termék javításának vagy cseréjének maximális időtartama a hibás termék bemutatásától számított 15 naptári nap. A garancia érvényét veszti, ha:

A címkén feltüntetett terméksorozat és típus nem védett (nem olvasható)

A terméket illetéktelen személy szedte szét

Nincs kitöltve minden jótállási tanúsítvány mező

A termék visszaküldése az eredetileg leszállított összes tartozékkal együtt történik.

Ha a terméket nem a használati utasításban foglaltak szerint használták, a diagnosztikai és szállítási szolgáltatások értéke a vásárlót terheli. A kereskedőt a kicserélt termékkel kapcsolatban ugyanazok a kötelezettségei terhelik, mint az eredetileg értékesített termékkel kapcsolatban.

A Riviera Bike a vásárlók alábbi személyes adatait kezeli: név, vezetéknev, cím, telefonszám és e-mail cím, a

679/2016-os európai rendelet előírásai szerint, az eladott berendezésekre ügyfelei részére biztosított szavatossági idő megfelelő kezelése érdekében. Az elektromos és elektronikus berendezéseket (WEEE) a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt tilos ártalmatlanítani. Ezeket speciális gyűjtőhelyeken, felhatalmazott gyűjtő/újrahasznosító cégeknek, stb. kell leadni.

Szervíz: TOTAL áruház, Bákó Románia. Telefon: +40371238441.

Szervízzel kapcsolatos gondjaival, a következő weboldalon nyithat adatlapot:

www.emag.hu

Magyarországi Forgalmazó:

SC. RIVIERA BIKE SRL.

Popesti Leordeni, Ilfov megye, Románia.