

CHALLENGER

MANUAL DE USUARIO

Televisor: LED 32H1 T2

Lea este manual detenidamente para conocer su uso correcto antes de la instalación y el uso.

Se recomienda mantener este manual correctamente para futuras comprobaciones.

Las imágenes en este manual son solo para referencia.

Para mayor información www.challenger.com.co

* Directv y movistar: 10056 Claro: 0037 / 2731

Las Imágenes de este manual son solo de referencia.



Instrucciones Importantes	3
Advertencia de Garantía	4
Instalación del televisor.....	7
Control remoto	11
Uso control remoto	12
Menú de operaciones	15
Especificaciones técnicas	20
Solución de problemas	21



PRECAUCIÓN!
**NO ABRA, RIESGO DE
CHOQUE ELECTRICO**



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA CUBIERTA DE ESTE PRODUCTO, NO HAY NINGUNA PARTE INTERNA QUE USTED PUEDA REPARAR, PERMITA QUE ESTE TIPO DE REPARACIONES LAS REALICE PERSONAL



El rayo con punta de flecha, dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de tensiones peligrosas dentro del producto y que pueden ser de una magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de operaciones importantes e instrucciones de mantenimiento (reparación) que



PELIGRO!

**PARA REDUCIR EL RIESGO DE FUEGO Y CHOQUE ELECTRICO
NO EXPONGA ESTE APARATO A LLUVIA O HUMEDAD**

CHALLENGER

—ADVERTENCIA DE GARANTÍA—

En el caso de irregularidades en la calidad de imagen y sonido de televisores y de equipos de sonido, por motivo de señales anormales o débiles, están por fuera del alcance de la garantía del equipo CHALLENGER S.A.S., y serán responsabilidad del que transmite y/o opera el servicio de televisión por cable o aire, por uso de antenas aéreas de recepción inadecuadas o por falta de cobertura. Para más información de la televisión terrestre digital, consultar la página www.tdtparatodos.tv.

Lista de empaque

1. El televisor
2. Manual de usuario
3. Control remoto mas baterias
4. Base de mesa
5. Soporte de pared

Advertencias de seguridad y avisos

Gracias por elegir nuestro el televisor CHALLENGER LED ensamblado por nuestra empresa, un producto valioso con excelente calidad y múltiples funciones. Su diseño es seguro para el usuario. Además los televisores CHALLENGER se prueban estrictamente antes de salir de fábrica. Pero el uso incorrecto puede provocar descargas eléctricas o incendios. Para garantizar la seguridad y prolongar su vida útil, lea atentamente el manual y la etiqueta antes de usarlo y cumpla con las siguientes instrucciones de seguridad.

Por favor, guarde este manual para un uso posterior.

Simbología

-  Puede causar daño
-  Indica los comportamientos que deben estar prohibidos.
-  Puede causar en lesiones personales o daños del producto.
-  Indica las operaciones que deben realizarse.

● Si tiene fugas de gas u otros gases inflamables, no desconecte el cable de alimentación del televisor u otros aparatos eléctricos; en su lugar, cierre la válvula del gas inmediatamente y abra las puertas y ventanas.

Bajo las siguientes condiciones desconecte el televisor

- Falla de energía o voltaje inestable.
- Sonido u olor anormal del dispositivo.
- El cable de alimentación de AC está dañado.
- El televisor está dañado debido a caídas, golpes o impactos.
- Cualquier líquido o materia extraña ingresa al televisor. Apague el televisor.

Inmediatamente, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente póngase en contacto con el personal de mantenimiento autorizado.



ADVERTENCIA

- Fuente de alimentación 100-240 V AC, 60/50Hz.
- Este televisor debe estar conectado a una toma de corriente de tres patas para mayor seguridad.
- Todos los cables se pueden conectar o extraer solo después de desconectar la fuente de alimentación.
- No cuelgue o ponga el televisor en una posición inestable, de lo contrario, puede caerse, dañarse o incluso incendiarse.
- No coloque el televisor en un entorno:
 1. Con luz directa del sol, humedad, sobrecalentamiento, de bajas temperaturas o polvo pesado.
 2. Con sustancia inflamable o explosiva.
 3. Con gas inflamable o corrosivo.
- No use una toma corriente dañada o incorrecta, y asegúrese de que el enchufe y la toma corriente estén conectados correctamente.
- Mantenga el enchufe y la toma de corriente libres de polvo y piezas de metal.

- No dañe el cable de alimentación:

1. Está prohibido reutilizar el cable de alimentación.
2. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación.
3. Mantenga el cable de alimentación alejado de cualquier fuente de calor.
4. No arrastre el cable de alimentación al desenchufarlo.

- No conecte demasiados electrodomésticos a una toma corriente, de lo contrario puede provocar incendios debido al alto consumo de energía.

- No permita que alguna fuente de calor o fuego (por ejemplo, una vela encendida) se acerque al televisor, de lo contrario podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

- No coloque ningún recipiente con agua sobre el televisor, para evitar descargas eléctricas o incendios, causados por las salpicaduras de agua.

- No inserte ningún objeto filoso, metálico o líquido en el conector de señal o en los orificios de ventilación, para evitar cortocircuitos y daños al producto, así como descargas eléctricas.

- Las ranuras del posterior están diseñadas para liberar calor a fin de garantizar que todos los componentes internos no alcancen una temperatura demasiado alta y que puedan funcionar normalmente durante un tiempo prolongado. Por favor, no cubra los agujeros en la instalación.

Advertencia de garantía

⚠ No toque el enchufe con las manos mojadas, de lo contrario puede provocar una descarga eléctrica.

⚠ No encienda el televisor en tormenta eléctrica; en su lugar, desenchufe la clavija de alimentación y el conector de la antena para evitar que caiga un rayo.

⚠ Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta de este producto, no hay ninguna parte interna que usted pueda reparar, permita que este tipo de reparaciones las realice personal técnico autorizado.

⚠ ATENCIÓN

- No permita que los niños se suban al televisor.
- Mantenga los accesorios pequeños lejos del alcance de los niños para evitar que se los traguen.
- Si el televisor no se va a utilizar durante un tiempo prolongado, apague el dispositivo y desenchufe el cable de alimentación.
- Antes de limpiar el televisor, desenchufe el cable de alimentación y límpielo con un paño suave; no use reactivos químicos y evite la entrada de sustancias extrañas en el dispositivo. La limpieza incorrecta (como líquido de limpieza, agua, etc.) puede dañar el aspecto del producto, borrar la información de impresión de los productos, incluso fluir al televisor y dañar los componentes, causando que el televisor no de imagen.

● Para ajustar la posición o el ángulo del televisor, desconecte todos los cables y muévelo lentamente para evitar que se caiga.

● No frote con objetos duros, golpee, doble o apriete la pantalla.

● No utilice el televisor inmediatamente después de transportarlo a lugares con altas temperaturas o bajas temperaturas, podría causar empañamiento dentro de la pantalla o fallas.

● Si la pantalla se rompe y el líquido salpica la piel, lave con agua limpia de inmediato durante 15 minutos y consulte a su médico.

● Para cargar el televisor, con las manos agarre las esquinas y sostenga la parte inferior; no aplique fuerza sobre el panel.

● Al mostrar la misma imagen durante un tiempo prolongado o una imagen activa con palabras fijas, los iconos dejarán "persistencia de imagen" en la pantalla, que no desaparecerá después de apagarse, por un tiempo. Este fenómeno indeseable no está cubierto por la garantía.

● Ver televisión saludablemente:

1. Mire con la luz apropiada. La poca luz o la observación a largo plazo pueden dañar sus ojos.
2. Ajuste el volumen apropiado para evitar pérdida de audición.

● Desenchufe el cable de alimentación del dispositivo para cortar la fuente de alimentación.

- El enchufe de alimentación debe estar conectado de manera confiable. Los enchufes de alimentación mal conectados pueden causar chispa y fuego.

- Todas las especificaciones técnicas en el manual de usuario y en la caja están sujetas a cambios sin previo aviso. Si hay una ligera desviación entre el manual del usuario y la operación real, prevalecerá este último.

INSTALACIÓN DEL TELEVISOR

Consejos sobre la instalación

- El televisor debe instalarse cerca de la toma de corriente AC para conectarlo y desconectarlo fácilmente.

- Para evitar daños, es necesario colocar el televisor en un plano estable o fijarlo a una pared firme.

- Pídale al personal calificado que instale el soporte de pared. Un montaje incorrecto puede provocar la caída o daños del producto.

- No coloque el televisor en ningún lugar susceptible a la vibración mecánica.

- No coloque el televisor en ningún lugar donde puedan entrar los insectos.

- No instale el televisor contra el aire acondicionado, de lo contrario, el panel

interno de la pantalla puede condensar humedad y causar fallas.

- No coloque el televisor en ningún lugar con un campo magnético fuerte, ya que de lo contrario podría interferirse y dañarse por ondas electromagnéticas.

Ventilación

- Mantenga el espacio mínimo alrededor del televisor, como se muestra en la fig:1.


- No cubra los orificios de ventilación ni inserte ningún objeto en el gabinete.

- No coloque el dispositivo en un espacio limitado, estantería o armario empotrado, a menos que el televisor esté ventilado correctamente.


Diagrama botón encendido y apagado



Recomendaciones de Instalación base de mesa

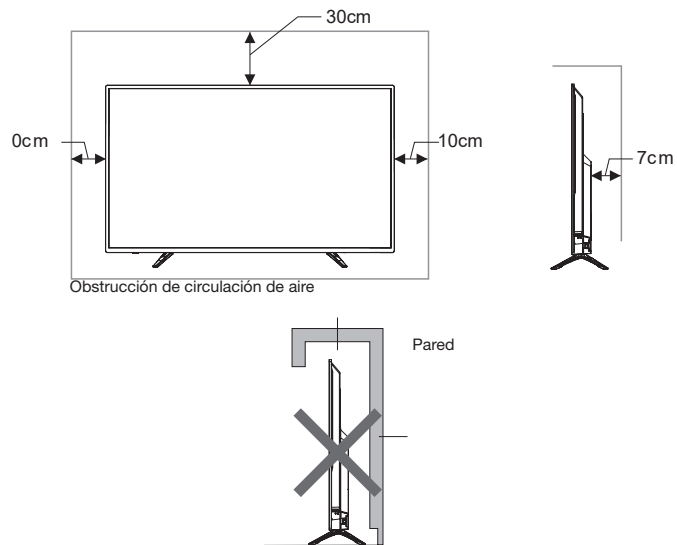


Recomendaciones de Instalación soporte de pared

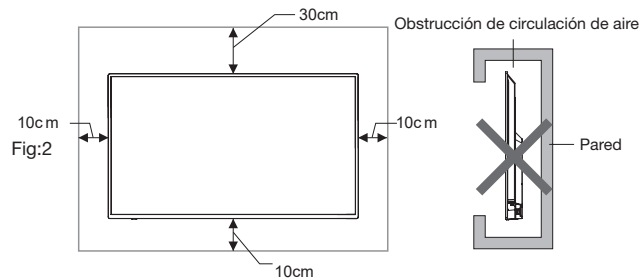


Instalación Soporte de Pared

- 1** Abrir 2 agujeros en el muro tomando como plantilla para marcar la base soporte. Taladrar muro con broca diámetro $\frac{5}{16}$ " y Profundidad 30mm.

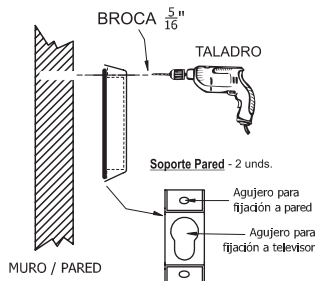

IMPORTANTE !!
* No instale en paredes de DRY-WALL.

Posición del Soporte Pared

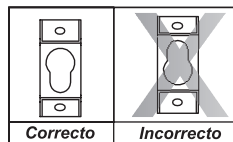


- 2** Introducir el chaso plástico en el agujero hecho en el paso uno, hasta que quede a tope con la pared enseguida colocar la base soporte, apretar el tornillo 2"




ADVERTENCIA!!

* La instalación incorrecta del soporte pared puede ocasionar daños irreparables a su TV.

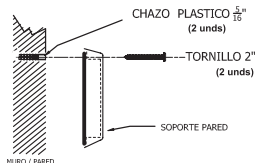



- 3** Ensamblar rueda plástica y amarrar con tornillo al posterior del TV.

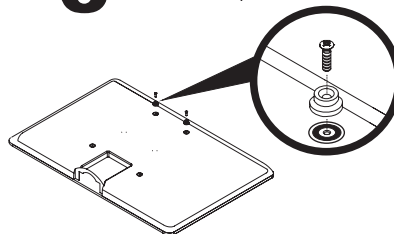

LED 32H1 T2

- Tornillo M6 X 16 (2 und)
- Rueda enganche a soporte pared (2 und)

- 4** Enhebrar las ruedas plásticas en el ojete grande del soporte, a continuación enganchar en el ojete mas pequeño.

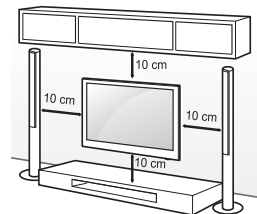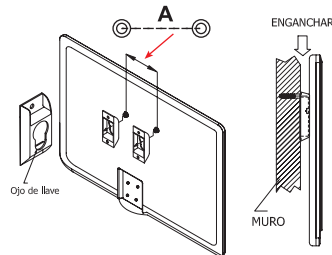

A = Longitud entre centros de cada orificios

www.challenger.com.co

Instalación del televisor

⚠ ADVERTENCIA

No coloque el televisor en una ubicación inestable. El televisor puede caerse y causar lesiones personales graves o la muerte. Particularmente a los niños. Pueden evitarse tomando las siguientes precauciones:

- Solo instalar en paredes que puedan soportar de manera segura el televisor.
- Asegurarse de que el televisor no sobresalga los bordes.
- No colocar el televisor sobre muebles altos (por ejemplo, armarios o estanterías) sin anclar tanto el mobiliario como el televisor a un soporte adecuado.
- No colocar el televisor sobre telas u otros materiales que puedan estar ubicados entre el televisor y los muebles de apoyo.
- Educar a los niños sobre los peligros de treparse a los muebles para alcanzar el televisor o sus controles.


Conexión de antena

Nota:

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada antes de conectar o extraer cualquier cable.

2. Si desea obtener más información sobre el diagrama de conexión del dispositivo, consulte el servicio técnico autorizado.
3. La imagen es solo para referencia, por favor consulte el producto.

Conexión de antena

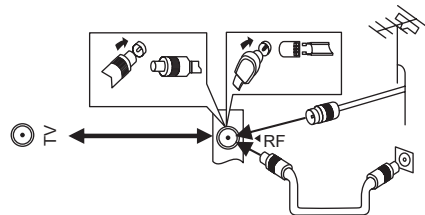

ADVERTENCIA




Cuando conecte la antena exterior al puerto de señal del televisor, primero desconecte el AC. No acerque la antena exterior a la línea de alta tensión de la red eléctrica para evitar descargas eléctricas. La antena de red cableada conectada a este televisor debe estar aislada de la conexión a tierra por protección, de lo contrario, provocará un incendio u otros peligros.

Conexión de dispositivos externos

Apague el televisor cuando conecte un dispositivo externo.

La televisión puede reproducir diferentes fuentes multimedia conectandas como reproductores de DVD, PC, etc. seleccionando la fuente "SOURCE" de entrada correspondiente.

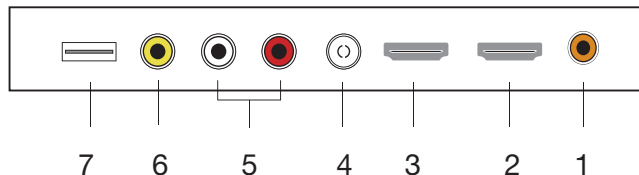


1. Salida COAXIAL.
2. Entrada HDMI 1
3. Entrada HDMI 2
4. Entrada antena (TDT/Cable)
5. Entrada audio RCA
6. Entrada video RCA
7. Entrada USB (video, música, imágenes)

CONTROL REMOTO

Insertar baterías de control remoto

1. Retire la tapa de la batería tirando y levantando la perilla en la tapa.
2. Inserte las baterías, correspondientes a las marcas (+) y (-) en el compartimiento de la batería.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

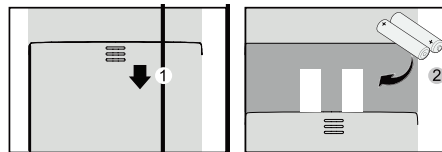

Precauciones de uso de control remoto

- No mezcle pilas nuevas con viejas. Esto puede ocasionar crujidos o fugas, lo que puede suponer un riesgo de incendio o provocar lesiones personales.
- Inserte las baterías de acuerdo con las marcas (+) y (-). La inserción incorrecta de las baterías puede provocar fugas, lo que puede suponer un riesgo de incendio o provocar lesiones personales.

- Deseche la batería de acuerdo con las leyes y regulaciones locales.
- Mantenga las pilas alejadas de niños o mascotas.
- Cuando el control remoto no se utilizará durante un período prolongado, retire las baterías.

Uso del control remoto

1. Apunte el control remoto directamente al sensor del control remoto en el televisor.
2. El rango de control remoto es de aprox. 4 metros con ángulos de aprox. 30 grados.
3. Evite las obstrucciones entre el control remoto y el sensor.

Si no usa el control remoto durante mucho tiempo, retire las baterías.

Si el control remoto no funciona correctamente, o si el rango de operación es reducido, reemplace ambas baterías por otras nuevas.

USO DEL CONTROL REMOTO



Directv y movistar:
10056
Claro: 0037 / 2731

- Pulse este botón para encender el televisor o apagar.
- Pulse este botón para silenciar o restaurar el sonido.
- 0-9: Seleccione y cambie a un canal utilizando 0 - 9.
- /--: Cambie el dígito del programa.
- ◀▶: Cambie hacia atrás y hacia adelante entre los canales actuales y anteriores.
- ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL:** realiza diferentes funciones en la televisión digital.
- DISPLAY:** Mostrar información del televisor.
- VOL-/VOL +:** Ajuste el volumen.
- CH - /CH +:** Cambie el canal hacia arriba y hacia abajo.
- FUENTE:** Pulse para cambiar la fuente de señal.
- AUDIO:** Pulse para seleccionar el audio DTV.
- S.TITLE/CC:** Abre o cierra el subtítulo. (Utilizado para modelos con MEDIA solamente)
- NICAM/MTS:** Pulse para seleccionar el canal de audio.
- FAV:** Muestra la lista de canales favoritos.
- ENTER:** Introduzca la opción seleccionada o ejecute la opción seleccionada.
- MENU:** Pulse este botón para entrar en el menú principal.
- EXIT:** Salga del OSD (pantalla en pantalla).
- EPG:** Ingrese la guía electrónica del programa. (Se utiliza para modelos con función DTV solamente)
- SLEEP:** Ajuste el temporizador de suspensión.
- FREEZE:** Pulse para mantener la imagen.
- TV/RADIO:** Cambiar entre TV y RADIO (Utilizado para modelos con DTV función solamente)
- ASPECTO:** Pulse para ajustar la relación de imagen.
- PMODE:** Seleccione el modo de imagen.
- SMODE:** Seleccione el modo de sonido.

TEXTO: Pulse para entrar en el modo de teletexto.

: Realiza grabación PVR en modo de TV digital

AUTO: No hay función.

T.SHIFT: Pulse el botón para pausar el programa DTV actual e iniciar la grabación fondo (utilizado solo para modelos con función DTV)

HOLD: Congela un pasaje de varias páginas en la pantalla en el modo Teletexto. (Utilizado sólo para la región europea)

: Pulse para iniciar la reproducción de MEDIA o para pausar la reproducción. (Utilizado para modelos con la función MEDIA solamente)

INDEX: Pulse este botón para ir a la página de índice en Teletexto.

: Deje de reproducir los medios. (Utilizado para modelos con función MEDIA solamente)

REVEAL: Pulse este botón para mostrar la información oculta en la página Teletext. Pulse de nuevo para ocultar la información.

: Pulse para reproducir hacia atrás (utilizado para modelos con función MEDIA solamente)

TALLA: Muestra la parte superior, inferior o toda la página para leer fácilmente en el modo de teletexto.

: Pulse para reproducir hacia delante. (Utilizado para modelos con función MEDIA solamente)

: Saltar al capítulo anterior (Utilizado para modelos con función MEDIA solamente)

S.PAGE: Realice la función de SUBCODE en el texto mientras entra en el modo de visualización de texto.


: Saltar al capítulo siguiente (utilizado para modelos con función MEDIA solamente)

Operaciones básicas del TV Encender / Apagar

Presione el botón de ENCENDIDO “POWER” en el control remoto.

También puede usar el botón de Encendido en la parte inferior / central del televisor.

* Si no hay señal de entrada en 15 minutos, el televisor se apaga automáticamente.

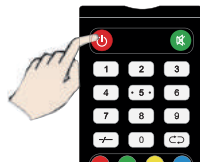


Configuración por primera vez

Conecte un cable RF desde la entrada del televisor llamada “Entrada RF” y a la toma de antena de su TV. Seleccione el idioma

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar el idioma que se usará para los menús y mensajes. Seleccione país

Presione el botón ▼ / ▲ para resaltar el país.

Presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar el país que desea.

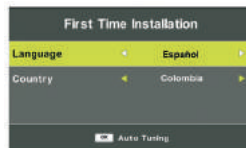

Códigos registrados para configuración del control remoto. Directv y movistar:10056

Claro: 0037 / 2731

Nota: Si su TV no es compatible consulte nuestra página web: www.challenger.com.co

Operaciones básicas del TV

Encender / Apagar

Presione el botón de ENCENDIDO “POWER” en el control remoto. También puede usar el botón de Encendido en la parte inferior /central del televisor.

* Si no hay señal de entrada en 15 minutos, el televisor se apaga automáticamente.


Configuración por primera vez

Conecte un cable RF desde la entrada del televisor llamada “Entrada RF” y a la toma de antena de su TV. Seleccione el idioma

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar el idioma que se usará para los menús y mensajes. Seleccione país


Presione el botón ▼/▲ para resaltar el país.

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar el país que desea.

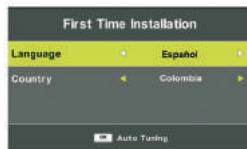

Ajuste de sintonización

Para sintonizar ATV, presione Menú y el botón de flecha izquierda para saltar ATV, para sintonizar DTV, presione Menú y el botón de flecha izquierda para salir de sintonización de DTV.




Cambio de canal

1. Usando los botones del canal “CH”

Presione los botones ▼ CH ▲ para cambiar los canales, y el televisor cambiara los canales en secuencia. Vera todos los canales que han sido memorizados. Los canales borrados o no memorizados no se mostrarán.

* Vuelva al canal anterior, presione el botón .



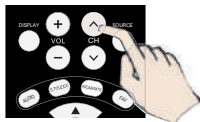

Ajuste de volumen

Presione + VOL - para ajustar el volumen.

Para silenciar el TV, presione MUTE.

Para restaurar el volumen, presione MUTE nuevamente, o presione VOL + directamente.

Selección de fuente de entrada

Para seleccionar el televisor u otras fuentes de entrada externas conectadas al televisor.

1. Presione el botón Fuente “SOURCE” para visualizar la lista de fuentes de entrada.
2. Presione el botón ▼ / ▲ o FUENTE para seleccionar la fuente de entrada que desea (DTV, ATV, AV, PC, Componente, HDMI, Medios)
3. Presione el botón OK para ingresar la fuente de entrada,
4. Presione el botón EXIT para salir del menú.

Menú de operaciones

- Los siguientes pasos deben usarse en la configuración del menú en los capítulos posteriores. Por favor, tenga en cuenta las operaciones.
- Algunos elementos no son ajustables en diferentes fuentes de señal.

Entrar al menú

Presione el botón [MENU] para visualizar el menú principal.

Presione el botón [◀ / ▶] para seleccionar la opción que desea en el menú principal. Presione el botón [OK] o [▼ / ▲] para ingresar al menú.

Operación de menú

/ ▲]: seleccione la opción que desea ajustar en el menú.

/ ▶]: ajuste o ingrese al submenú. [OK]: ingrese al submenú o confirme.

Salir del menú

Presione el botón [MENU] para volver al menú anterior o para salir del menú; o presione el botón [EXIT] para salir del menú.

Canal

1. Sintonización automática

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Sintonización automática, luego presione el botón OK para ingresar.

2. Cable/ Aire TDT sintonización manual

Presione el botón ◀/▶ para seleccionar Aire / Cable.

3. Sintonización manual ATV / DTV

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Sintonización manual, luego presione el botón OK para ingresar al submenú. Presione el botón ◀/▶ para seleccionar el canal, luego presione el botón OK para buscar el programa.

4. Edición del programa

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el programa editar, luego presione el botón OK para ingresar al submenú.

5. Lista de programas

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Lista de Programación, luego presione el botón OK para ingresar al submenú. Está disponible en fuente DTV.

6. Información de la señal

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Información de la señal, presione el botón OK para ver la información detallada sobre la señal. Solo disponible cuando hay señal en DTV.

Imágen

1. Modo de imagen

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el Modo de imagen, luego presione el botón OK para ingresar al submenú. Puede cambiar el valor de contraste, brillo, color, nitidez y tinte cuando la imagen está en el modo Usuario.

2. Contraste / Brillo / Color / Tinte / Nitidez

Estas configuraciones solo se pueden ajustar cuando el Modo de imagen está configurado como Usuario.

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción, luego presione el botón ◀/▶ para ajustar.

3. Temperatura de color

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Temperatura del color, luego presione el botón OK para ingresar al submenú. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar. (Modo de imagen disponible: fresco, medio, cálido).

4. Reducción de ruido

Para filtrar y reducir el ruido de la imagen y mejorar la calidad de la imagen. Presione el botón ▼/▲ para seleccionar Reducción de ruido, luego presione el botón OK para ingresar al submenú.

5. Modo HDMI

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar el Modo HDMI, luego presione el botón OK para ingresar al submenú.

Sonido

1. Modo de sonido

Seleccione el modo de sonido con el que se sienta cómodo. El valor de Agudos y Bajos solo está disponible en el modo Usuario, puede ajustarlos a su gusto.

2. Agudos / Bajos

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción, presione el botón ◀/▶ para ajustar.

Los agudos y los graves solo están disponibles en el modo Usuario, puede ajustarlos a su gusto.

3. Equilibrio

Presione el botón ▼/▲ para seleccionar la opción, presione el botón ◀/▶ para ajustar.

4. Nivel de volumen automático

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el Nivel de volumen automático, luego presione el botón OK para seleccionar Activar o Desactivar.

5. Salida digital SPDIF

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el modo SPDIF, luego presione el botón OK para seleccionar Apagado / PCM / Auto.

6. Comutador AD

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Interruptor AD, luego presione el botón OK para seleccionar Activar o Desactivar. Función de ambliopía para ciegos, se mezclarán las pistas describiendo la pantalla actual. Debe estar incluida esta opción en la transmisión.

Hora

1. Reloj

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar: Fecha / Mes / Año / Hora / Minuto. Presione el botón ◀ / ▶ para configurar el reloj.

2. Zona horaria

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Zona horaria, luego presione el botón OK para ingresar al submenú.

3. Temporizador para dormir

Seleccione el tiempo en minutos que desea que el televisor se apague automáticamente. Para cancelarlo, configúrelo en Desactivado.

4. Apagado automático

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar apagado automático, luego presione el botón OK para ingresar al submenú.

El control remoto no realiza ninguna operación en el tiempo de la hipótesis, se cerrará automáticamente. Si realiza alguna operación, se restablecerá el tiempo.

5. Tiempo OSD “MENU”

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el temporizador OSD, luego presione el botón OK para ingresar al submenú.

NOTA:

El reloj cambiará con el área que ha seleccionado en la zona horaria. La hora se sincronizará automáticamente con la TDT.

BLOQUEAR

1. Bloquear sistema

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloquear Sistema, luego presione el botón OK para que las siguientes 3 opciones sean válidas. La contraseña predeterminada es 0000, y si olvida lo que configuró, llame al centro de servicio.

2. Introducir contraseña

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Introducir Contraseña, luego presione el botón OK para ingresar al submenú para establecer una nueva contraseña.

3. Bloquear programa

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloquear programa y luego presione el botón OK para ingresar al submenú que desea seleccionar. Presione el botón verde para bloquear o desbloquear el canal.

4. Control Paterno

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Control Paterno, luego presione el botón OK para ingresar al submenú para seleccionar la edad que sea adecuada para sus hijos.

5. Lave de teclado / Bloqueo de teclas

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Bloqueo de teclas, luego presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Activar o Desactivar.

Cuando la estatua de bloqueo de teclas está activada, no puede usar el botón del panel de teclas.

6. Modo hotel

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Modo hotel, luego presione el botón OK para seleccionar Activar o Desactivar.

CONFIGURACIÓN

1. Lengua / Idioma

Establecer el idioma de visualización.

2. Idioma para TT

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar TT Idioma, luego presione el botón OK para ingresar al submenú.

3. Idiomas de audio

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Idiomas de audio, luego presione el botón OK para ingresar al submenú.

4. Lenguaje de subtítulos

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar el idioma de los subtítulos, luego presione el botón OK para ingresar al submenú.

5. Discapacidad auditiva / Ayuda para sordos

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar una discapacidad auditiva, luego presione el botón ◀ / ▶ para seleccionar Activado o Desactivado.

6. Sistema de archivos PVR

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Sistema de archivos PVR, luego presione el botón OK para ingresar al submenú. Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Verificar sistema de archivos PVR, luego presione el botón OK para ingresar. Entonces comprobará la velocidad del USB.

7. Relación de aspecto

Establecer la relación de aspecto de la pantalla.

8. pantalla azul

Establezca el color de fondo cuando no haya señal de entrada en azul o negro.

9. Instalación por primera vez

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Primera instalación, luego presione el botón OK para ingresar.

10. Predeterminado / Restablecer

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Predeterminado, luego presione el botón OK para ingresar.


11. Actualización de software (USB)

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Actualización de software (USB), enchufe su dispositivo USB en la ranura USB, luego presione el botón OK para actualizar el software correcto.


Nota: Antes de operar el menú Medios, conecte el dispositivo USB, luego presione el botón FUENTE "SOURCE" para configurar la Fuente de entrada en Medios.

Presione el botón ▼ / ▲ para seleccionar Medios en el menú Fuente, luego

presione el botón OK para ingresar.

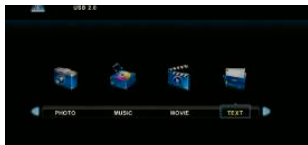

Después de que se confirme que la televisión reconoce el dispositivo de almacenamiento USB, presione el botón ◀O▶ para seleccionar foto / música / película / texto, y presione el botón OK para ingresar a la operación de foto / música / película / texto con el mismo nivel.

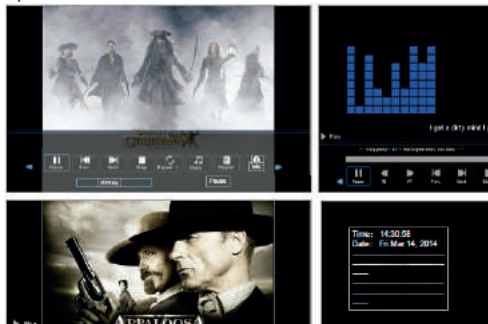

1. Presione el botón ◀O▶ para elegir la subcarpeta si es necesario, luego

presione OK para ingresar a la carpeta. Presione el botón OK para jugar, presione el botón de salir para regresar. Presione el botón OK para seleccionar la carpeta superior, y vuelva al menú de nivel anterior, presione los botones ▼ O ▲ para pasar las páginas.

2. Presione el botón ▶ para iniciar la reproducción o pausar. Presione el botón para detener la reproducción.

3. Presione el botón para reproducir el último elemento. Pulse el botón para reproducir el siguiente elemento.

Multimedia

Precauciones al utilizar un dispositivo USB

- MTP (Protocolo de transferencia de medios) no es compatible.
- Capacidad máxima de disco duro: 500 GB.
- Esta unidad solo es compatible con USB Flash Drive con formato FAT32. Este televisor no garantiza la unidad flash USB con otros formatos (como FAT16 o NTFS).
- Es posible que ciertos tipos de cámaras digitales USB y dispositivos de audio no sean compatibles con este televisor. Los medios solo garantizan el soporte de memoria USB. Es posible que otros dispositivos como el lector de tarjetas flash, disco duro USB, cámara digital USB y dispositivos de audio no sean compatibles con este televisor.
- Si un dispositivo USB requiere alta potencia (más de 500 mA o 5 V), es posible que el dispositivo USB no sea compatible.
- Este televisor no admite el dispositivo USB con varias particiones.
- Conéctelo directamente al puerto USB de su televisor.
- Antes de conectar su dispositivo al televisor, haga una copia de seguridad

de sus archivos para evitar daños o pérdidas de datos. Cualquier daño en el archivo de datos o la pérdida de datos es bajo su propio riesgo.

- Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, más tardará en mostrarse en la pantalla.
- La rapidez con la que se detecta un dispositivo USB varía de un dispositivo a otro.
- Para archivos no compatibles o dañados, se muestra el mensaje “Archivo no compatible”.
- Los archivos MP3 con DRM que se han descargado de un sitio no gratuito no se pueden reproducir. La gestión de derechos digitales (DRM) es una tecnología que apoya la creación de contenido, la distribución y la gestión del contenido de forma integrada y completa, incluida la protección de los derechos e intereses de los proveedores de contenido, la prevención de la copia ilegal de contenidos, así como la gestión de facturación y liquidaciones.
- Al pasar a una foto, la carga puede tardar unos segundos. En este punto, el icono de carga aparecerá en la pantalla.
- Si el lector de tarjetas USB está conectado, es posible que no se detecte su volumen.
- Si el dispositivo USB no funciona correctamente, desenchúfelo y vuelva a conectarlo.
- Si comprueba si el dispositivo USB funciona correctamente con su PC.


TIPO	FORMATO	EXTENSIÓN DE ARCHIVO
Imagen	JPEG	.jpg ; .jpeg
	BMP	.bmp
Audio	MP3	.mp3
Video	MP4	.mp4
	MPG	.mpg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	LED 32H1 T2
Lenguaje OSD	ESPAÑOL, INGLÉS
Pantalla	32"(80 cm)
Sistema de television	DVB-T2
Suministro de energia	110V-240V AC - 50/60Hz
Consumo de energia encendido	60W
Consumo de energia apagado	0.5W
Resolución Pantalla	1366 X 768
Entrada video HDMI	480p / 720p / 1080p
Potencia Audio	6W X 2
Medidas con Base	Largo 73 x Alto 46,9 x Ancho 16,1 cm
Medias sin Base	Largo 73 x Alto 42,7 x Ancho 7,3 cm
Peso Neto	3,8 Kg
Peso Bruto	5,3 Kg
Musica	mp3 AC3
Imagen	JPEG, PNG
Video	MP4

Instrucciones de instalación de la base

Coloque el televisor en una superficie plana, identifique la base izquierda (L) y derecha (R) y la parte frontal y superior de las bases, luego instale la base en la parte inferior de la cubierta posterior del televisor como se indica en la fig:3; luego ajuste los tornillos (observe que base debe quedar ajustada de lo contrario, no quedo bien instalado).

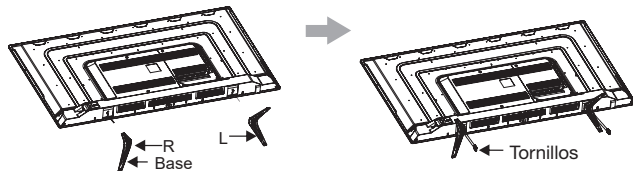

Observación: La base real y la apariencia de la máquina pueden ser diferentes a las imágenes; Por favor, consulte el dispositivo real. Para mayor información www.challenger.com.co

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. El video no puede ser reproducido de forma uniforme.
 - Los videos provenientes del disco USB pueden tener problemas de comunicación, o sus códigos de flujo pueden estar desactualizados con respecto a los formatos soportados por este.
2. Cuando se conectan al TV dos discos duros móviles simultáneamente, en muchas ocasiones no son reconocidos.
 - Los discos duros móviles consumen mucha energía lo que genera cortes de electricidad en ellos mismos. Se recomienda insertar solamente un disco duro a la vez, usar un disco móvil de bajo consumo.
3. No hay imagen, sonido normal.
 - En el Menú-> Imagen del producto ajuste el nivel de brillo y contraste, pueden estar apagados o al máximo lo que genera la imagen negra.
 - Verifique la conexión de los cables y que no se encuentren en mal estado, esto puede generar fallas.
 - Puede ser una falla de la fuente de señal, verifique su correcta operación.
4. Imagen normal, sin sonido.
 - Pulse la tecla VOL+ para aumentar el volumen.
 - El volumen esta silenciado, presione la tecla de MUTE para reestablecer el sonido.
 - Cambie el sistema de sonido
 - Errores de transmisión de señal puede estar sucediendo.
8. No hay imagen ni sonido.
 - Conecte otro aparato eléctrico a la toma para asegurarse de que está trabajando correctamente.
 - El enchufe de alimentación está haciendo mal contacto con el enchufe.
 - Revise la fuente de señal.

9. No hay color.
 - Cambie el sistema de color.
 - Ajustar el nivel de saturación.
 - Pruebe con otro canal.
10. Líneas u ondas desordenadas en la imagen.
 - Esta falla es generada por interferencias locales tales como equipos inalámbricos cercanos, vibraciones y/o electrodomésticos con motores encendidos y conectados a la misma red eléctrica, verifique que una de estas no esté afectando el producto.
 - Gradué la antena externa de tal modo que minimice las interferencias mencionadas antes.
11. Puntos blancos e interferencia
 - Si la antena se encuentra en zonas periféricas de una señal de televisión donde la señal es débil, la imagen puede ser acompañada por puntos. Cuando la señal es extremadamente débil, puede ser necesario instalar una antena especial para mejorar la recepción.
 - Ajuste la posición y orientación de la antena interior/externor.
 - Revise la conexión de la antena.
 - Sintonice el canal.
 - Pruebe con otro canal. Un error en la transmisión de señal puede estar sucediendo.
12. Los videos guardados en el disco duro móvil se reproducen sin sonido.
 - El formato de audio de los videos guardados en el disco duro no es soportado por el reproductor del TV.
 - Verifique la ficha técnica del producto y guarde los archivos de acuerdo al formato soportado.
13. Algunos videos fallan al reproducir.
 - Los formatos de los videos no pueden ser soportados por el TV, especialmente videos tomados por ciertos tipos de cámaras, generalmente con formatos de protocolos privados que no son compatibles con su TV.
- Verifique la ficha técnica del producto y guarde los archivos de acuerdo al formato soportado.
14. Algunos videos se detienen a la mitad de la reproducción.
 - Los videos pueden tener errores cuando han sido copiados o comprimidos, por tal motivo se pausarán o se detendrán cuando estén siendo reproducidos.
15. ¿Qué debo tener en cuenta cuando actualizo el software?.
 - No cortar el suministro de electricidad.
 - No operar ninguna función del control remoto.
 - Tener paciencia, ya que el proceso de actualización lleva un largo tiempo.
16. No hay ningún cambio en la interfaz del TV después de actualizar el Software.
 - La actualización del software bajo algunas condiciones solo mejora el rendimiento del sistema del TV y no acondiciona nuevas funciones o cambia la interfaz de este.
17. ¿Qué debo tener en cuenta cuando estoy actualizando el Software y hay un corte repentino de energía?.
 - Si está actualizando el Software vía USB de su TV, reinicie su TV y continúe con la actualización del software. Para actualizaciones por Red, reinicie también el TV y revise si está trabajando correctamente.
18. El dispositivo USB ha sido insertado en el TV previamente, pero me dice que no hay dispositivo USB y los detecta cuando ingreso a la función de multimedia, ¿Por qué?.
 - Se pueden presentar errores, daños o fallas eléctricas en el dispositivo, por lo que se sugiere formatearlo en FAT32; de ser un disco duro conectarlo a una fuente externa AC/DC cuando este conectado al TV debido a su alto consumo.

19. El control remoto no funciona.

- Cambie las baterías.
- Las baterías no están instaladas correctamente.
- El cable de alimentación no está conectado.
- Verifique que el sensor receptor del TV no esté obstruido por ningún elemento.

El panel LCD de su nuevo TV CHALLENGER tiene un alto número de píxeles de colores. Aunque este producto cuenta con un 99.999% de píxeles efectivos o más, en ocasiones pueden aparecer de manera constante en la pantalla puntos negros o brillantes (rojos, verdes o azules). Esta es una característica estructural de la pantalla (dentro de los estándares comunes de la industria) y no afectará el rendimiento ni la confiabilidad de su TV. Tenga en cuenta que la suscripción a Netflix no se incluye con la compra del televisor y para disfrutar de esta aplicación, la suscripción deberá ser adquirida directamente con el proveedor de contenido. La aplicación contenida en el televisor solo facilita la proyección del contenido adquirido con la suscripción.

CHALLENGER

Servicio Bogotá
Técnico 425 6240

Línea única nacional **01-8000-111966**
atencionalcliente@challenger.com.co

WhatsApp  **321 803 3632**



Oportunidad en el
servicio



Efectividad en el
servicio



Atención y
asesoría



Cobertura
nacional



Técnicos certifica-
dos y calificados



Repuestos
originales

www.challenger.com.co