




Canon CanoScan LiDE 90

English / 한국어 /
简体中文 / 繁體中文

Quick Start Guide

Checking the Package Contents

- 1 Scanner
- 2 USB Interface Cable
- 3 Stand
- 4 Setup CD-ROM
- 5 Quick Start Guide

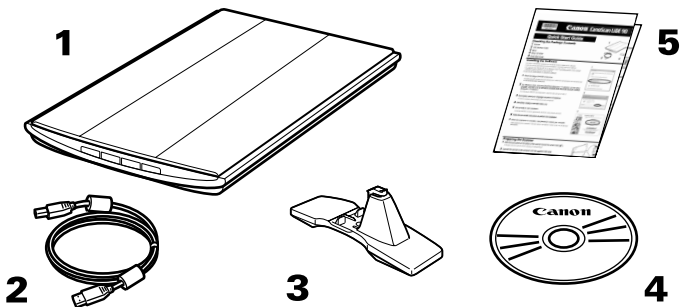

Installing the Software

- Do NOT connect the scanner to a computer before installing the software. If you connect the scanner and the Found New Hardware Wizard appears, unplug the USB cable from the computer, and then click [Cancel].
- Quit all running applications before installation, including anti-virus software.
- To upgrade from Windows® XP to Windows Vista™ operating system, first uninstall software bundled with the Canon scanner.
- Log in as an administrator to install the software.

- 1 Place the Setup CD-ROM in the drive.

For Macintosh®: Double-click the [Setup] icon. Enter the administrator ID and password on the authentication dialog box.

- 2 For Windows Vista, when the [AutoPlay] dialog box (*1) appears, run the setup program, and then click [Continue] to proceed when the [User Account Control] dialog box (*2) appears.

For Windows 2000/XP and Macintosh, skip this step and go to step 3.

- 3 If prompted, select your language and place of residence.

In some countries, these dialog boxes will not appear.

- 4 Click [Easy Install] on the main menu (*3).

- 5 Click [Install] to start installation.

Carefully read the License Agreement, and then click [Yes] to proceed.

- 6 Follow the on-screen instructions to perform the installation.

- 7 When the installation is complete, click [Restart] to restart your computer.

After restarting the computer, "Solution Menu" will appear. Refer to the last part of the "Try Scanning" description.




Preparing the Scanner

- 1 Slide the lock switch on the bottom of the scanner toward the unlock mark (🔓).

- Always lock the scanner when carrying or transporting it.

- 2 Connect the scanner to the computer with the supplied USB cable.

- Only use the USB cable provided with the scanner. Use of other cables may lead to a malfunction.
- The scanner does not have a power switch. The power is activated as soon as the computer is turned on.
- When the scanner is connected to the USB 1.1 port and "HI-SPEED USB Device Plugged into non-HI-SPEED USB Hub" message appears, ignore the message. The scanner operates in this condition without problems.

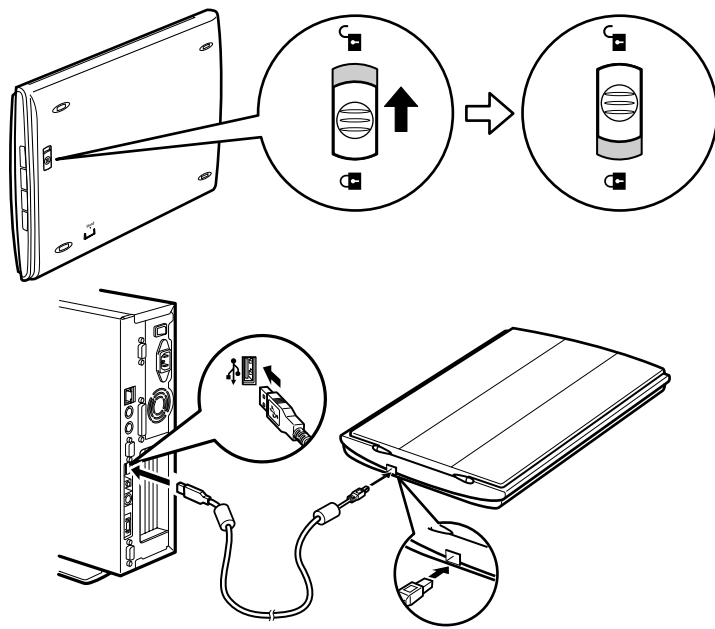

Try Scanning

- 1 Place a document on the document glass and close the document cover.

- 2 Start ArcSoft PhotoStudio.

For Windows: Select [Start]-[(All) Programs]-[ArcSoft PhotoStudio 5.5], then click [PhotoStudio 5.5].
For Macintosh: Open [Applications]-[PhotoStudio] folders, then double-click the [PhotoStudio] icon.

- 3 Click [File] menu, [Select Source] and select the scanner model.

For Windows: Do not select the one that includes [WIA] in the model name.

- 4 Click the acquire icon (📷) to start ScanGear.



- 5 Select the type of document you are scanning in [Select Source] and click [Preview].

- 6 Click [Scan] to start scanning.

- Do not move the scanner while it is operating.

- 7 When prompted to close ScanGear, click [OK].

- 8 Save the scanned image in ArcSoft PhotoStudio and close the window.

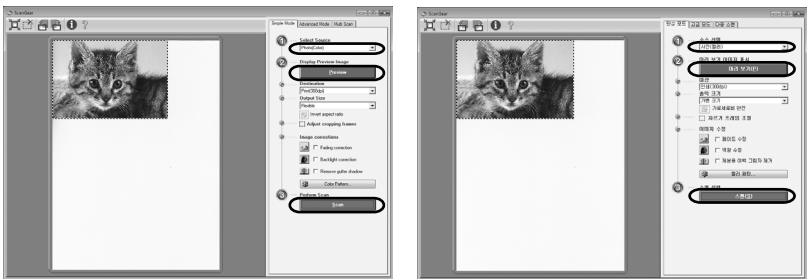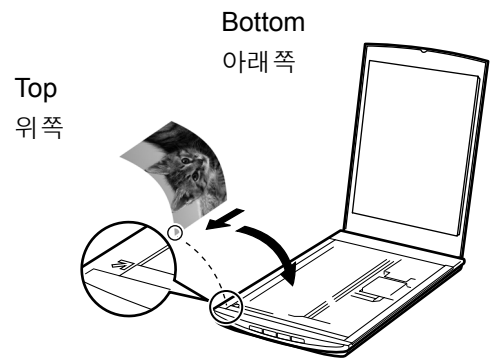

<Solution Menu>

You can select either MP Navigator EX or the Scanning Guide (on-screen manual).

Using the Scanner Buttons



COPY Button

Prints (copies) the scanned image with a printer.



PDF Button

Saves the scanned image as a PDF file.




PHOTO Button

Opens the scanned image in the bundled application program, ArcSoft PhotoStudio.



E-MAIL Button

Attaches the scanned image to a new e-mail message.

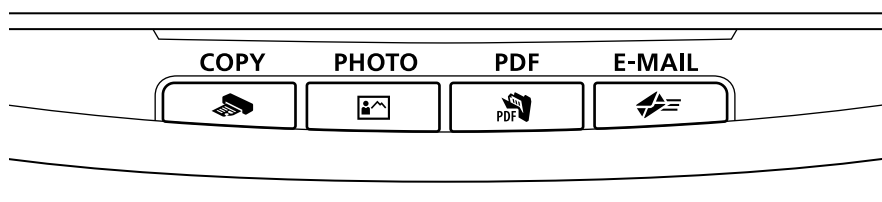

- For Mac OS X v.10.3.x/10.2.8 or later: Refer to Other Scanning Methods in the Scanning Guide (on-screen manual) before using.

Refer to the Scanning Guide (on-screen manual) for further information about ScanGear, MP Navigator EX, Scanner Buttons and Troubleshooting. To start the Scanning Guide, double-click the on-screen manual icon on the desktop.

In this guide, Windows Vista screen shots are used to illustrate explanations common to all operating systems.

시작 설명서

포장 내용물 확인

- 1 스캐너
- 2 USB 인터페이스 케이블
- 3 스탠드
- 4 Setup CD-ROM
- 5 시작 설명서

소프트웨어 설치

- 소프트웨어를 설치하기 전에 컴퓨터에 스캐너를 연결하지 마십시오. 스캐너를 연결할 때 새 하드웨어 발견 마법사가 나타나면 컴퓨터에서 USB 케이블 플러그를 뽑은 다음 [취소]를 클릭합니다.
- 설치하기 전에 바이러스 백신 소프트웨어를 포함한 실행 중인 모든 어플리케이션을 종료합니다.
- Windows® XP를 Windows Vista™ 운영 체제로 업그레이드하려면 먼저 Canon 스캐너 번들 소프트웨어를 삭제합니다.
- 관리자자로 로그인하여 소프트웨어를 설치합니다.

- 1 드라이브에 Setup CD-ROM을 넣습니다.

Macintosh®의 경우: [Setup] 아이콘을 더블 클릭합니다. 인증 대화 상자에 관리자 ID와 암호를 입력합니다.

- 2 Windows Vista 경우, [자동실행] 대화 상자(*1)가 나타나면 설치 프로그램을 실행한 다음 [사용자 계정 컨트롤] 대화 상자(*2)에서 [계속]을 클릭하여 설치를 계속합니다.

Windows 2000/XP 및 Macintosh의 경우 이 단계를 건너 뛰어 3 단계로 이동합니다.

- 3 메시지가 나타나면 사용 언어와 거주 지역을 선택합니다.

일부 국가에서는 이 대화 상자가 나타나지 않습니다.

- 4 기본 메뉴(*3)에서 [쉬운 설치]를 클릭합니다.

- 5 설치를 시작하려면 [설치]를 클릭합니다.

사용계약서를 자세히 읽은 다음 [예]를 클릭하여 계속 진행합니다.

- 6 화면의 지시를 따라 설치를 진행합니다.

- 7 설치가 완료되면 [재시작]을 클릭하여 컴퓨터를 다시 시작합니다.

컴퓨터를 다시 시작한 후 "Solution Menu"가 나타납니다. "스캐닝 테스트"의 마지막 설명 부분을 참조하십시오.

스캐너 준비

- 1 스캐너 바닥의 잠금 스위치를 잠금 해제 표시 (🔓) 쪽으로 밀니다.

- 스캐너를 휴대하거나 옮길 때에는 스캐너를 항상 잠금하십시오.

- 2 제공된 USB 케이블만 사용하여 스캐너를 컴퓨터에 연결합니다.

- 스캐너와 함께 제공된 USB 케이블만 사용하십시오. 다른 케이블을 사용하면 고장이 생길 수 있습니다.
- 스캐너에는 전원 스위치가 없습니다. 컴퓨터를 켜는 즉시 전원이 들어옵니다.
- 스캐너를 USB 1.1 포트에 연결할 때 "HI-SPEED USB 장치가 비 HI-SPEED USB 허브에 꽂혀 있습니다"라는 메시지가 나타나면 이를 무시하십시오. 이런 상태에서도 아무 문제없이 스캐너가 작동합니다.

스캐닝 테스트

- 1 문서를 원고대 유리 위에 올려 놓고 원고대 커버를 닫습니다.

- 2 ArcSoft PhotoStudio를 시작합니다.

Windows의 경우: [시작] - [(모든) 프로그램] - [ArcSoft PhotoStudio 5.5]를 선택한 다음 [PhotoStudio 5.5]를 클릭합니다.
Macintosh의 경우: [Applications] - [PhotoStudio] 폴더를 연 다음 [PhotoStudio] 아이콘을 더블 클릭합니다.

- 3 [파일] 메뉴에서 [소스 선택]을 클릭하고 스캐너 모델을 선택합니다.

Windows의 경우: [WIA]가 포함된 모델 이름은 선택하지 마십시오.

- 4 불러오기 아이콘 (📷)을 클릭하여 ScanGear를 시작합니다.

- 5 [소스 선택]에서 스캔 중인 문서 유형을 선택하고 [미리 보기]를 클릭합니다.

- 6 스캔을 시작하려면 [스캔]을 클릭합니다.

- 작동 중에는 스캐너를 옮기지 마십시오.

- 7 ScanGear를 닫으라는 메시지가 표시되면 [확인]을 클릭합니다.

- 8 스캔한 이미지를 ArcSoft PhotoStudio에 저장하고 창을 닫습니다.

<Solution Menu>

MP Navigator EX 또는 스캔 가이드 (전자 안내서)를 선택할 수 있습니다.

스캐너 버튼 사용



COPY 버튼

스캔한 이미지를 프린터에서 인쇄 (복사)합니다.



PDF 버튼

스캔한 이미지를 PDF 파일로 저장합니다.



PHOTO 버튼

스캔한 이미지를 번들 어플리케이션 프로그램인 ArcSoft PhotoStudio에서 엽니다.



E-MAIL 버튼

스캔한 이미지를 전자 메일 메시지에 첨부합니다.

- Mac OS X v.10.3.x/10.2.8 이상의 경우: 사용 전에 스캔 가이드 (전자 안내서)의 기타 스캔 방법을 참조하십시오.

ScanGear, MP Navigator EX, 스캐너 버튼 및 문제 해결에 대한 자세한 내용은 스캔 가이드 (전자 안내서)를 참조하십시오. 스캔 가이드를 시작하려면 바탕 화면에 있는 전자 안내서 아이콘을 더블 클릭하십시오.

본 설명서에서는 Windows Vista 화면을 예로 들어 설명하였으며 설명 내용은 모든 운영 체제에 적용됩니다.

* 일부 언어의 경우에는 스캔 가이드가 CD-ROM의 [Manual] 폴더에 들어 있습니다.

扫描仪 快速安装指南

检查包装内的物品

- 1 扫描仪

2 USB 接口电缆线

3 支架


4 安装光盘

5 《快速安装指南 使用说明书》
- 在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本产品使用说明书。请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅。请在充分理解内容的基础上，正确使用。

安装软件


- 安装软件之前请勿将扫描仪与计算机连接。如果将扫描仪与计算机连接并且出现“找到新的硬件向导”，从计算机拔出 USB 电缆线并单击 [取消]。
- 安装之前请退出所有正在运行的应用程序，包括反病毒软件。
- 要从 Windows® XP 操作系统升级到 Windows Vista™ 操作系统，请先卸载 Canon 扫描仪的捆绑软件。
- 以管理员身份登录安装软件。

- 1 将安装光盘装入驱动器。
对于 Macintosh® 操作系统：请双击 [安装 (Setup)] 图标。在验证对话框中输入管理员 ID 和密码。
- 2 对于 Windows Vista 操作系统，出现 [自动播放] 对话框 (*1) 时，运行安装程序，出现 [用户帐户控制] 对话框 (*2) 时，单击 [继续] 以继续操作。
对于 Windows 2000/XP 和 Macintosh 操作系统，跳过此步骤并执行步骤 3。
- 3 如有提示，请选择语言及居住地。
在某些国家，不会出现这些对话框。
- 4 单击主菜单上的 [简易安装] (*3)。
- 5 单击 [安装] 开始安装。
请仔细阅读许可协议，然后单击 [是] 继续安装。
- 6 请按照屏幕上的指示执行安装。
- 7 安装完成后，单击 [重新启动] 以重新启动计算机。
重新启动计算机之后，将出现 “Solution Menu”。请参见“测试扫描”的最后一部分描述。

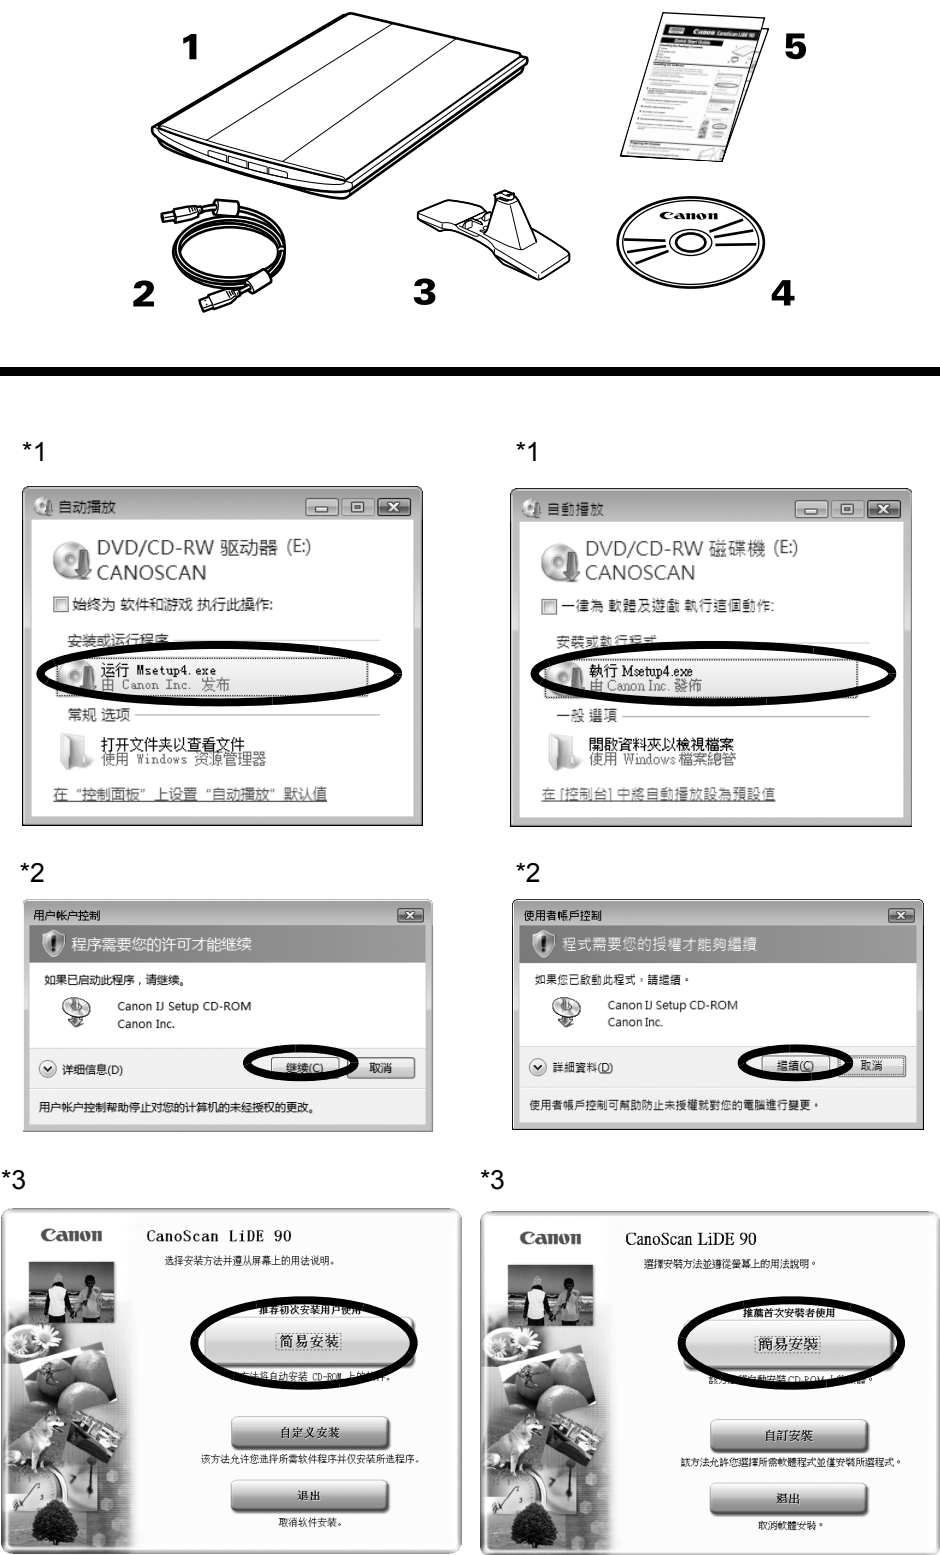

准备扫描仪

- 1 将扫描仪底部的锁定开关向开锁标记 (🔓) 方向滑动。
 - 移动或运输扫描仪时请始终将其锁定。
- 2 使用随附的 USB 电缆线将扫描仪连接至计算机。
 - 仅使用扫描仪随附的 USB 电缆线。使用其他电缆线可能导致故障。
 - 扫描仪没有电源开关。计算机打开时扫描仪电源即接通。
 - 当扫描仪连接到 USB 1.1 端口时，会出现“高速 USB 设备插入了非高速 USB 集线器”的信息，忽略此信息。在此情况下，扫描仪仍可以正常工作。

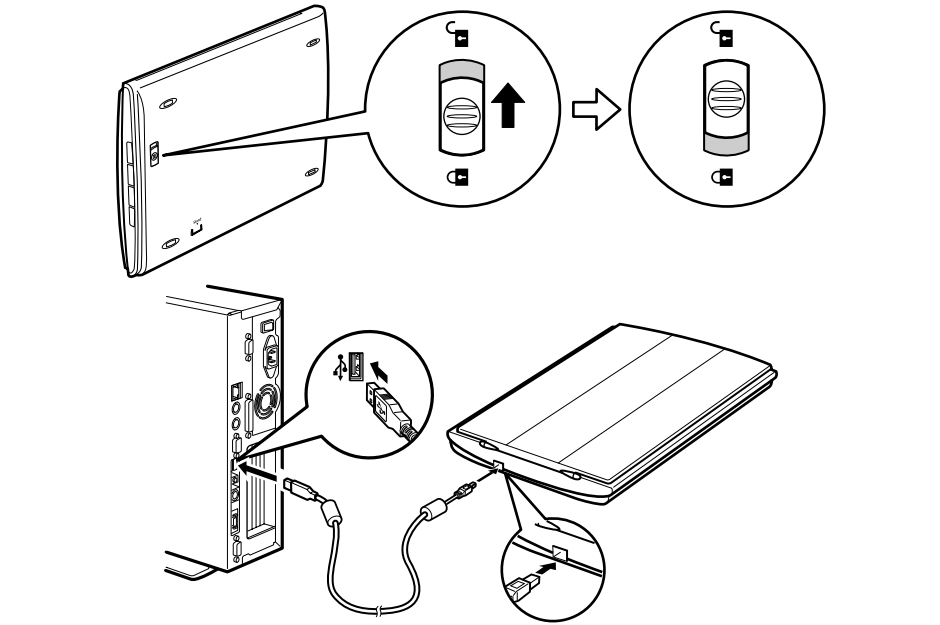

测试扫描

- 1 将文档放置在稿台玻璃上，然后关闭文档盖板。
- 2 启动 ArcSoft PhotoStudio。
对于 Windows 操作系统：选择 [开始] - [(所有) 程序] - [ArcSoft PhotoStudio 5.5]，然后单击 [PhotoStudio 5.5]。
对于 Macintosh 操作系统：打开 [应用程序 (Applications)] - [PhotoStudio] 文件夹，然后双击 [PhotoStudio] 图标。
- 3 单击 [文件] 菜单、[选择资源]，并选择扫描仪型号。
对于 Windows 操作系统：请勿选择型号名称中包含 [WIA] 的型号。
- 4 单击获取图标  以启动 ScanGear。
- 5 在 [选择来源] 中选择要扫描的文档类型，然后单击 [预览]。
- 6 单击 [扫描] 开始扫描。
 - 扫描仪正在运行时切勿移动扫描仪。
- 7 当提示关闭 ScanGear 时，请单击 [确定]。
- 8 在 ArcSoft PhotoStudio 中保存扫描的图像，然后关闭窗口。

<Solution Menu>
可以选择 MP Navigator EX 或《扫描指南》(电子手册)。

使用扫描仪按钮


-  复印 (COPY) 按钮

用打印机打印 (复印) 扫描的图像。
-  照片 (PHOTO) 按钮

在捆绑的应用程序 ArcSoft PhotoStudio 中打开扫描的图像。
-  PDF 按钮

将扫描的图像保存为 PDF 文件。
-  电子邮件 (E-MAIL) 按钮

将扫描的图像附加到新的电子邮件信息中。

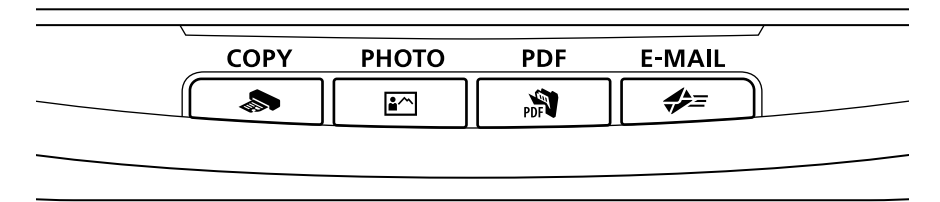

- 对于 Mac OS X 10.3.x/10.2.8 或更新版本的操作系统：使用前请参阅《扫描指南》(电子手册) 中的“其他扫描方法”。

有关 ScanGear、MP Navigator EX、扫描仪按钮和故障排除的更多信息，请参阅《扫描指南》(电子手册)。要启动《扫描指南》，请双击桌面上的电子手册图标。
在本指南中，使用 Windows Vista 屏幕截图作为所有操作系统共同的图解说明。
* 对于某些语言，《扫描指南》位于光盘中的 [Manual] 文件夹。

原产地：越南

进口商：佳能 (中国) 有限公司
地址：100005 北京市东城区金宝街 89 号 金宝大厦 15 层

快速安裝指南

檢查包裝內的物品

- 1 掃描器

2 USB 介面電纜線

3 支架

4 安裝光碟

5 《快速安裝指南

安裝軟體

- 安裝軟體之前切勿將掃描器連接至電腦。如果將掃描器連接至電腦並且顯示「尋找新增硬體精靈」，從電腦移除 USB 電纜線，然後按一下 [取消]。
- 安裝之前請退出所有正在執行的應用程式，包括反病毒軟體。
- 若從 Windows® XP 作業系統升級到 Windows Vista™ 作業系統，請先解除安裝 Canon 掃描器的捆綁軟體。
- 以管理員身份登入以安裝軟體。

- 1 將安裝光碟放入光碟機。
對於 Macintosh® 作業系統：按兩下 [安裝 (Setup)] 圖示。在認證對話方塊中鍵入管理員 ID 和密碼。
- 2 對於 Windows Vista 作業系統，顯示 [自動播放] 對話方塊 (*1) 時，執行安裝程式，然後顯示 [使用者帳戶控制] 對話方塊 (*2) 時，按一下 [繼續] 以進行下一步驟。
對於 Windows 2000/XP 和 Macintosh 作業系統，跳過此步驟並執行步驟 3。
- 3 如果出現提示，請選擇語言和居住地。
在某些國家或地區，這些對話方塊將不會顯示。
- 4 按一下主功能表中的 [簡易安裝] (*3)。
- 5 按一下 [安裝] 以開始安裝。
仔細閱讀讀許可協定，然後按一下 [是] 繼續操作。
- 6 請按照螢幕上的指示執行安裝。
- 7 安裝完成後，按一下 [重新啟動] 以重新啟動電腦。
重新啟動電腦之後，將顯示「Solution Menu」。請參閱「測試掃描」的最後一部分描述。

準備掃描器

- 1 將掃描器底部的鎖定開關向解鎖標記 (🔓) 方向滑動。
 - 攜帶或運送掃描器時務必鎖定掃描器。
- 2 使用隨附的 USB 電纜線將掃描器連接至電腦。
 - 僅可使用掃描器提供的 USB 電纜線。使用其他電纜線可能導致故障。
 - 本掃描器沒有電源開關。電腦開啟即接通掃描器電源。
 - 當掃描器連接到 USB 1.1 連接埠並顯示「高速 USB 裝置插入了非高速 USB 集線器」訊息時，忽略此訊息。在此情況下，掃描器仍可以正常工作。

測試掃描

- 1 將文件放在文件玻璃上並關閉文件蓋板。
- 2 啟動 ArcSoft PhotoStudio。
對於 Windows 作業系統：選擇 [開始] - [所有程式 / 程式集] - [ArcSoft PhotoStudio 5.5]，然後按一下 [PhotoStudio 5.5]。
對於 Macintosh 作業系統：開啟 [應用程式 (Applications)] - [PhotoStudio] 資料夾，然後按兩下 [PhotoStudio] 圖示。
- 3 按一下 [檔案] 功能表、[選取來源]，然後選擇掃描器機型。
對於 Windows 作業系統：切勿選擇名稱中包含 [WIA] 的機型名稱。
- 4 按一下獲取圖示  啟動 ScanGear。
- 5 在 [選擇來源] 中選擇要掃描的文件類型，然後按一下 [預覽]。
- 6 按一下 [掃描] 開始掃描。
 - 在操作過程中，切勿移動掃描器。
- 7 當出現提示要求關閉 ScanGear 時，按一下 [確定]。
- 8 將掃描後的影像儲存在 ArcSoft PhotoStudio 中，並關閉視窗。

<Solution Menu>
可以選擇 MP Navigator EX 或《掃描指南》(電子手冊)。

使用掃描器按鈕

-  COPY 按鈕

使用印表機列印 (影印) 掃描的影像。
-  PHOTO 按鈕

在捆绑的應用程式 ArcSoft PhotoStudio 中開啟掃描的影像。
-  PDF 按鈕

將掃描的影像儲存為 PDF 檔案。
-  E-MAIL 按鈕

將掃描的影像附加到新的電子郵件訊息中。

- 對於 Mac OS X 10.3.x/10.2.8 或更新版本的作業系統：使用前請參閱《掃描指南》(電子手冊) 中的「其他掃描方法」。

有關 ScanGear、MP Navigator EX、掃描器按鈕和疑難排解等更多資訊，請參閱《掃描指南》(電子手冊)。要啟動《掃描指南》，請按兩下桌面上的電子手冊圖示。
在本指南中，使用 Windows Vista 螢幕截圖作為所有作業系統共同的插圖說明。
* 對於某些語言，《掃描指南》在 CD-ROM 中 [Manual] 資料夾內。