MANUAL DE USUÁRIO

DECODIFICADOR DIGITAL

HDS-600BR

Índice

Item	Descrição	Pág
1	Informações importantes sobre segurança	3
1.1	Instalação Segura	3
1.2	Proteção contra líquidos	3
1.3	Prevenção de superaquecimento	3
1.4	Precauções Gerais	3
1.5	Cuidados com o equipamento	3
2	Decodificador	3
2.1	Painel frontal do decodificador	3
2.2	Painel traseiro do decodificador	4
2.3	Recomendações	4
3	Controle Remoto	5
4	Programação	6
4.1	Guias	6
4.1.1	Guia Mosaico	6
4.1.2	Guia Grade	6
4.1.3	Guia Lista	7
5	Configuração	7
5.1	Usuario	7
5.1.1	Perfil do Usuário	7
5.1.2	Idioma	7
5.1.3	Bloqueios	7
5.1.4	Horário local	7
5.1.5	Informação de sinal	8
5.1.6	Senha	8
5.2	Sistema	8
5.2.1	Sintonia	8
5.2.2	Informações Técnicas	8
5.2.3	Padrões	8
6	Características	9
6.1	Lembretes	9
6.2	Bloqueio de canais	9
6.3	Controle de Pais	9
6.4	Favoritos	9
6.5	Pesquisa	9
6.5.1	Resultados da Pesquisa	10
6.6	Ajuda	10
7	Mini Guia	10
7.1	Modo zapeado	10
7.2	Modo de navegação	10

1) Informações importantes sobre segurança

Por favor, leia o manual de instruções e recomendações nele contidas. Não execute atividades não descritas neste manual. Fazer isso pode provocar uma reação descontrolada do equipamento.

1.1) Instalação segura

- Este equipamento tem pés de borracha coloque sobre uma superfície horizontal, estável e firme.
- Desligue o aparelho da fonte de alimentação e siga as instruções conexões.
- A tomada do receptor deve permanecer acessível e facilmente desconectavel.
- NÃO coloque objetos pesados sobre o equipamento.
- Mantenha os sacos plásticos longe do alcance de crianças e bebês.

1.2) Proteção contra líquidos

- NÃO exponha à chuva, umidade, respingos de líquidos.
- NÃO coloque objetos que contenham líquidos, como vasos ou bebidas nos arredores ou no decodificador.

1.3) Prevenção de superaquecimento

- Coloque o receptor em local ventilado longe de qualquer fonte de calor, como aquecedores ou luz solar direta.
- NÃO bloqueie as aberturas de ventilação, tais como revistas, cortinas ou toalhas de mesa.

1.4) Precauções Gerais

- Quando o aparelho é conectado a uma tomada fica sempre ligado mesmo que colocado em stand-by.
- NÃO retire a tampa do decodificador de baixo risco de choque elétrico.
- Não deixe cair ou insira objetos dentro do equipamento, por exemplo, por crianças.
- NÃO deixe chamas desprotegidas, como velas acesas em ou perto ou no computador.
- NÃO exponha as pilhas ao calor excessivo ou raios de sol.

1.5) Cuidados com o equipamento

- Desconecte o equipamento da tomada antes de limpar. Use um pano seco ou ligeiramente úmido.
- Se o equipamento for danificado, desligue da tomada e deixe-o para ser examinado por pessoa qualificada antes de qualquer outra ação.

2) Decodificador

O painel frontal do decodificador lhe dá acesso para controlar as funções básicas. O painel traseiro oferece múltiplas conexões para conectar equipamentos de áudio e vídeo e a antena parabólica. As aberturas de ventilação no gabinete tem a função de esfriar os componentes eletrônicos internos.

2.1) Painel Frontal

O painel frontal tem:

- Uma tecla para ligar e desligar o equipamento, um indicador mostra o status do equipamento.

O led vermelho indica o modo OFF (Stand-by), o led verde indica o modo ON (Ligado)

- As teclas de seta para cima ou para baixo, usado para mudar de canal.
- Os botões de seta para a esquerda e direita, são usadas para ajustar o volume.
- OK para aprovar a seleção e mostrar o menu de usuário.

- O botão MENU para acessar o menu.
- O Botão EXIT para sair do menu.
- O slot para cartão de leitor de cartão inteligente integrado.
- A porta USB atrás da tampa do slot de cartão.

2.2) Painel traseiro

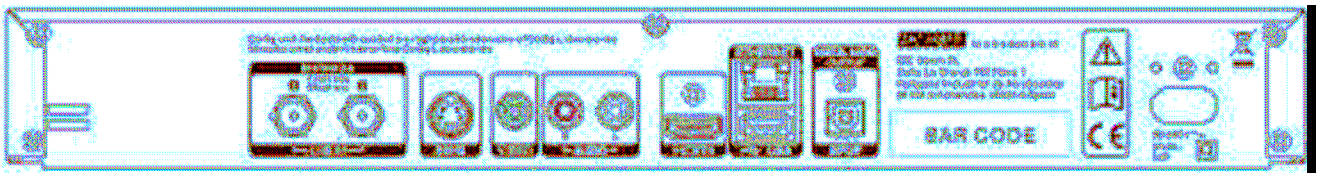

O painel traseiro possui vários conectores para áudio e vídeo, bem como para antena parabólica com dupla instalação. Dependendo da configuração da instalação, pode não usar todos os conectores, mas são fornecidos para o uso de funções avançados no futuro.
Os conectores disponíveis no painel traseiro são:

- O áudio / vídeo (HDMI) para ligar a TV a entrada HDMI (Monitor).
- O VIDEO (RCA) para ligar a entrada de vídeo composto TV (monitor).
- AUDIO L / R (RCA) para ligar a entrada de áudio esquerda e direita um aparelho de som.
- LNB conectores INPUT (Tipo F) para conexão com o receptor para recepção das transmissões digitais, uma antena parabolica com a instalação dual várias bandas / polaridade indivi dual ou em caso de uma única banda / polaridade.
- O conector para rede Ethernet (uso futuro).
- A porta USB para conexão de disco rígido USB externo.
- O conector de rede para conectar o plugue da tomada.

NOTA: Use cabos blindados e HDMI, USB para ter som de qualidade.

2.3) Recomendações

A utilização de equipamentos fornecidos para você pela operadora é de sua responsabilidade e deve ser devolvido em boas condições.
Se por algum motivo, estes aparelhos são perdidos ou danificados, deve substituí-los pela operadora.
ATENÇÃO
TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO SEGURA DEVEM SER CONECTADOS DESLIGADOS.
FAÇA A INSTALAÇÃO EM SEGURANÇA.
CUIDADO
Aperte os conectores (LNB Saída, Entrada, TV e antena) apenas com mãos. Não utilize qualquer ferramenta, como por exemplo alicates, você poderá danificar o equipamento. Como resultado, a qualidade da imagem vai enfraquecer ou o sinal poderia até mesmo perde-se completamente.
Esta unidade processa tensões que podem ser perigosas. Não abra o gabinete ou introduza elementos nas aberturas.
Não deixe crianças sem cuidados na frente do decodificador. Não subestime o perigo associado com electrodomésticos.

- Não retire o cartão inteligente do decodificador.
- Ajuste o áudio de sua TV com o volume máximo que você quer ouvir.
- O decodificador pode ser regulado em qualquer nível mais baixo de volume usando o controle remoto.

Falta de sinal e problemas técnicos:
Em caso de falha, por favor consulte a secção de ajuda neste manual e siga instruções, se a falha persistir você pode chamar a opradora.

Uso do Equipamento:
O sistema de TV consiste de um decodificador que é operado através de um controle remoto. Parte importante do gerenciamento da equipe é através da tela da TV .

Nota:
Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo D duplo são marcas comerciais da Dolby Laboratories.
HDMI, o logótipo HDMI e High-Definition Multimedia Interface são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e outros países.
Todas as outras marcas são de propriedade de seus respectivos proprietários.

3 Unidade de Controle Remoto (RCU)

O controle remoto necessita de pilhas AAA (LR03, UM4) para funcionar.

Funções

1 • LIGAR / DESLIGAR
2 • TV
3 • AUDIO
4 • MUTE
5 • MENÚ
6 • GUIA
7 • TRIÁNGULOS (Esquerda, acima, direita, abaixo)
8 • OK
9 • SAIR
10 • INFO
11 • PÁGINA (P-, P+)
12 • VOLTAR
13 • DVR
14 • RETROCESO RÁPIDO
15 • AVANÇO RÁPIDO
16 • STOP
17 • GRAVAR
18 • PLAY
19 • PAUSA
20 • TECLADO NUMÉRICO
21 • VOLTAR
22 • AVANÇAR
23 • TELETEXTO
24 • SUBTÍTULO
25 • CONGELAR
26 • SLEEP
27 • LISTA SAT
28 • VERMELHO
29 • TV/RADIO
30 • VERDE
31 • FAV
32 • AMARELO
33 • AZUL
34 • BRANCO

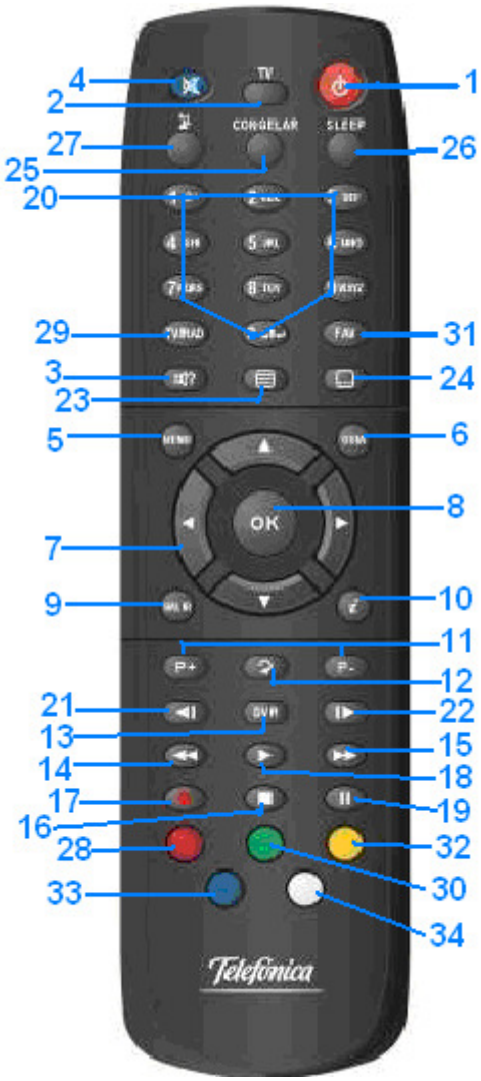

Lembre-se:
Todas as funcionalidades da TV Digital são ativadas a partir do seu controle remoto. Recomendamos cuidados permanentes, e manter suas baterias em boas condições.

4) Programação

MENU é utilizado para acessar o menu principal do guia de programação, que permite, principalmente diretrizes de controle, funcionalidades e configuração, que só pode ser alterado pela operadora.

4.1) Guias

Existem os seguintes tipos de guias: Guia Mosaico, Guia de Grade e Guia Lista.

4.1.1) Guia mosaico

Guia Mosaico por sua vez, consiste em dois modos O primeiro exibe ícones para cada categoria de canais. Cada ícone é ilustrativo do tipo de conteúdo e todos são exibidos na mesma tela. O Usuário pode escolher uma categoria com as teclas setas e confirmar a escolha com OK.

Os ícones são substituídos, em seguida, pelos canais de conteúdo na categoria selecionada.
Estes canais podem ser exibidos em mais de uma tela. Na parte superior esquerda mostra informações sobre o evento entregues no canal selecionado.

4.1.2) Guia de grade

Ao contrário da Guia Mosaico, o Guia grade canais de filtrado pela categoria. A única filtragem disponível no Guia de Grade é através da listas de favoritos que podem ser acessados através de Tecla FAV.

A Guia de grade mostra os eventos tais como o bloco organizado pelo canal e de acordo com seu tempo comprimento e cuja programação depende da duração do evento.

Você pode definir um lembrete ou uma gravação (Se você já conectou o disco rígido externo), através da mensagem exibida, pressionando OK.
Para definir um lembrete para um evento, ela aparece na cor azul sólido, ao passo que se que estabelece uma gravação para um evento, esta será vermelho.

4.1.3) Guia lista

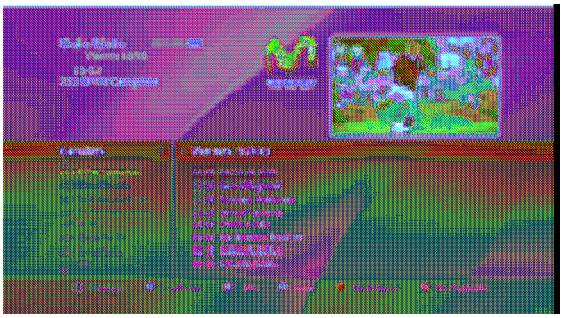

A Guia lista requer que você selecione um canal.
Em seguida, mostrar a lista de eventos a partir deste momento até o final dos dados disponíveis.

Este guia pode ser usado para programar lembretes ou gravações (se previamente conectado o disco rígido externo) de eventos agendados para o futuro.

5) Configuração

5.1) Usuário

O menu de configurações de usuário é um dos menus que permite reconfigurar o receptor. Ele é protegido por senha valor padrão é '0000 '.

5.1.1) Perfil de usuário

O menu perfil do usuário permite configurar parâmetros, tais como:
Relação de aspectos:
- Formato de TV
- Tempo de Mini-guia
- Resolução HDMI
- Áudio HDMI
- Áudio SPDIF

Modo Dolby

5.1.2) Idioma

Para configurar o idioma de próprio menu em si, idiomas dos canais de áudio e legendas.
Tanto áudio e legendas devem estar disponíveis na grade.

5.1.3) Bloqueios

Neste menu se estabelece o bloqueio de acesso ao menu de usuário.
Se estiver habilitado deve inserir a senha para acessar.

5.1.4) Horário local

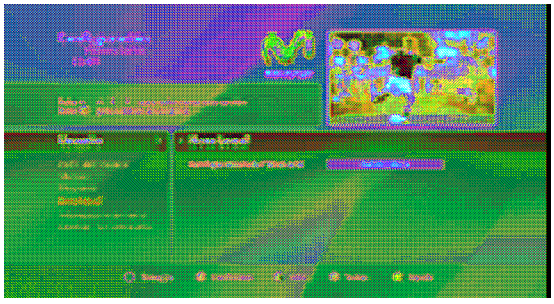

Neste menu você pode definir o tempo para automático ou manual e a zona de cobertura em relação ao horário UTC. (Tempo Universal Coordenado).

5.1.5) Informação de sinal

Mostra os valores de resistência e qualidade do sinal.

5.1.6) Senha

Este menu é para alterar a senha do usuário.
O valor padrão é ‘0000’.

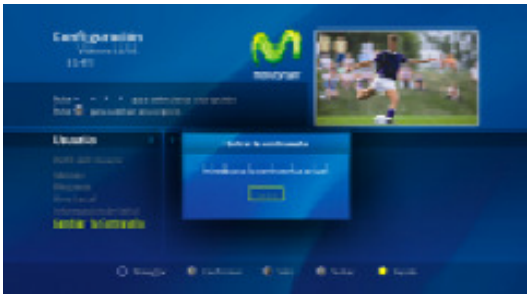

5.2) Sistema

O menu Configuração do Sistema é um dos menus para reconfigurar o receptor.
Este menu só é acessado por pessoal técnico da operadora e que deve digitar a senha de instalação.

5.2.1) Sintonia

A partir deste menu você pode configurar o instalador de canais, parâmetros de pesquisa e o tipo de pesquisa.

5.2.2) Informações Técnicas

Este menu apresenta o número de acesso condicional de codificador, as informações sobre a versão do software interno.

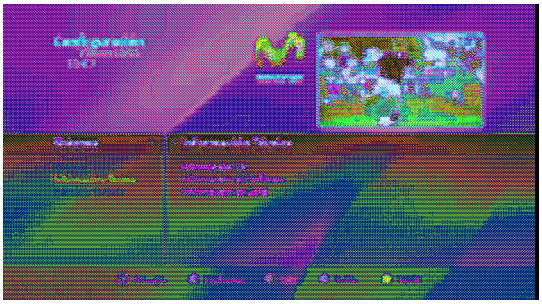

5.2.3) Padrões

A partir deste menu o instalador pode restaurar a configuração padrão do receptor.

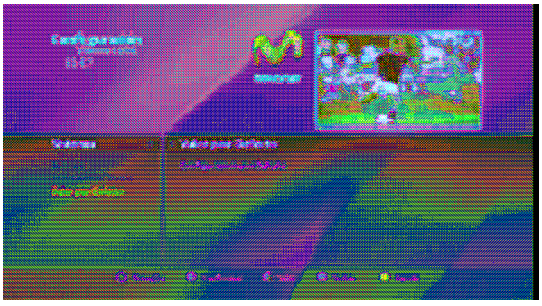

6) Características

6.1) Lembretes

Este menu exibe uma lista de lembretes que foram agendados.
Você pode vê-los utilizando os triângulos teclas up / down e cancelá-las através OK.

6.2) Bloqueio de canais

Este menu permite selecionar os canais que você quer que não esteja disponível para os usuários não autorizados a saber a senha (normalmente crianças).

Um canal bloqueado é selecionado, mas não exibirá vídeo ou áudio até que você insira nome de usuário e senha corretamente.

6.3) Controle de pais

Este menu permite que você defina o limite de idade para programas que podem ser acessados sem saber a senha.
Se você sintonizar um canal que transmite um evento que excede o limite de idade selecionado, o áudio e vídeo serão bloqueados e aparecerá um pop-up pedindo a senha.
Ao incluir a senha corretamente, poderá apreciar o conteúdo deste canal.

Você não pode selecionar mais de um limite de idade de forma simultânea.

6.4) Favoritos

O menu Favoritos permite que você selecione os canais para adicionar a uma lista de favoritos.

6.5) Pesquisa

Este menu permite-lhe encontrar programas baseados em determinados critérios, tais como a categoria do canal ou classificação.
Note que a categoria do canal galeria guia baseia-se na categoria de canal completa, enquanto a pesquisa é baseada na categoria de evento particular.

Você não pode selecionar mais de uma categoria canal ou classificação simultaneamente.

6.5.1) Resultados da pesquisa

Este menu apresenta resultado da pesquisa do menu anterior. Os itens procurados são os eventos e não os canais. Com o resultado podem aparecer vários eventos dentro de um único canal, que aparecem duplicados na coluna da esquerda.

6.6) Ajuda

Este menu fornece suporte ao usuário por meio do menu do receptor, de modo que não é necessário ter o manual à mão para referência.

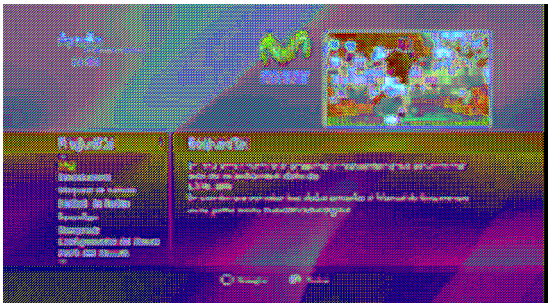

7) Mini guia

O mini guia é exibido automaticamente ao selecionar um canal e mostra informações referentes a este canal, tais como, número do canal, nome do canal, nome do evento a duração do mesmo e etc....
Ele tem dois modos de operação, modo zapeado e modo de navegação.

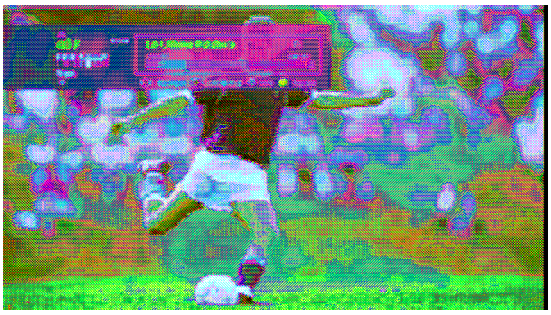

7.1) Modo zapeado

Este modo é o padrão mini guia. Quando você pressiona a tecla triângulo UP / DOWN ajusta um novo canal para cima / baixo e o mini guia permanece em modo zapeado.
Ao pressionar a tecla INFO exibirá o mini guia de modo navegação.

7.2) Modo navegação

Pressionando a tecla INFO exibirá o mini guia em modo de navegação. Então quando você pressiona a tecla triângulo UP / DOWN para cima / baixo mostra as informações dos eventos do canal acima e abaixo sem sintoniza-los até que tecle a tecla OK.
Neste caso o mini guia permanecerá em modo de navegação.