



motorola



Manual do utilizador

Monitor de vídeo digital do bebé

MODELO : MBP36XL

As funções descritas neste manual do utilizador estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Bem-vindo...

ao seu novo monitor de vídeo digital do bebé da Motorola!

Obrigado por comprar o seu novo monitor vídeo digital do bebé da Motorola. Agora pode ver e escutar o seu bebé a dormir noutra divisão ou pode monitorizar as suas crianças mais velhas no seu quarto de brincar.

Conserve o recibo de venda datado original nos seus registos. Se necessitar de assistência em garantia para o seu produto Motorola, terá de apresentar uma cópia do seu recibo de venda datado para confirmar o estado da garantia. Não é necessário **efetuar** qualquer registo para ser abrangido pela garantia.

Para colocar questões relacionadas com o produto, **contate**:

E-mail: SAC@MOTOROLABABY.COM.BR

Este manual do utilizador fornece-lhe toda a informação de que necessita para tirar o máximo partido do seu produto.


Antes de poder utilizar o monitor do bebé, recomendamos que introduza e carregue totalmente a bateria da unidade do progenitor, para que continue a funcionar mesmo que a desligue da corrente eléctrica para a levar para outro local. Leia as instruções de segurança nas páginas 7-9 antes de instalar as unidades.

Tem tudo?

- 1 x unidade do progenitor
- 1 x unidade do bebé (câmara)
- 1 x adaptador de alimentação para a unidade do progenitor
- 1 x adaptador de alimentação para a unidade do bebé
- 1 x Stargrip

Em conjuntos de múltiplas câmaras, encontrará uma ou mais unidades adicionais com adaptadores de alimentação.

Apresentação geral da unidade do progenitor

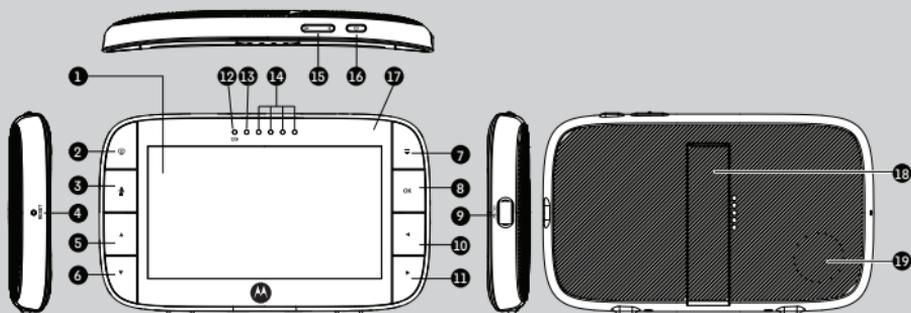


1. Visor (ecrã LCD)
2. Botão VÍDEO LIGADO/ DESLIGADO Pressione para LIGAR/DESLIGAR o ecrã LCD.
3. TECLA DE CONVERSAÇÃO Pressione e mantenha pressionado para falar para o seu bebé.
4. Botão REPOR (recuado - usar um alfinete pequeno)
5. Botão PARA CIMA ▲
Modo normal: Inclinar a câmara para cima
Modo de menu: Avançar para cima nas opções do menu
6. Botão PARA BAIXO ▼
Modo normal: Inclinar a câmara para baixo
Modo de menu: Avançar para baixo nas opções do menu
7. Botão MENU Pressione para abrir/fechar as opções do menu
8. Botão OK **OK**
9. Tomada para adaptador de alimentação USB
10. Botão PARA A ESQUERDA ◀
Modo normal: Vista panorâmica para a esquerda
11. Botão PARA A DIREITA ▶
Modo normal: Vista panorâmica para a direita
Modo de menu: Avançar para a direita nas opções do menu
12. LED de carregamento: AZUL quando a alimentação eléctrica está ligada.
13. LED de unidade LIGADA/ DESLIGADA (Verde)
14. LED de nível de áudio (Verde, Âmbar, Vermelho, Vermelho)
15. Botões de volume
Pressione -/+ para reduzir/aumentar o nível de volume na unidade do progenitor
16. Botão de alimentação Pressione e mantenha pressionado para LIGAR/DESLIGAR a unidade do progenitor.
17. Microfone
18. Suporte
19. Altifalante

Ícones de menu da unidade do progenitor

	Indicação de nível do sinal (5 níveis)
	Modo de visão noturna (o vídeo muda igualmente para preto e branco)
	Modo de conversação ligado
	Indicação de nível da bateria (4 níveis)
	Vista panorâmica para a esquerda
	Vista panorâmica para a direita
	Inclinar a câmara para cima
	Inclinar a câmara para baixo
	Controlo de nível de zoom (1X, 2X)
	Controlo do nível do brilho (8 níveis)
	Controlo da canção de embalar (selecção de 5 sons)
	Definição do alarme (6 h, 4 h, 2 h, desligado) Na barra de estado, indica a definição do alarme, e quando intermitente, indica que a hora do alarme foi atingida ou ultrapassada.
	Seleccionar a escala de temperatura (°C/°F) Leituras visualizadas a AZUL, mas ficam VERMELHAS > 29 °C/84 °F, ou < 14 °C/57 °F Apresenta HH °C/ °F se >36 °C/97 °F. Apresenta LL °C/ °F se < 1 °C/34 °F.
	Controlo da câmara (procurar  , ver  , adicionar  , apagar )
	Definir temporizador para desligar o ecrã (Desligado  , 5 min., 30 min., 60 min.)
	Indica que o temporizador para desligar o ecrã está definido
	Controlo do nível do volume (8 níveis)
	Nenhuma unidade do bebé detectada
	Ver múltiplas câmaras no ecrã. Disponível quando se tem mais do que uma unidade do bebé (câmara).

Apresentação geral da sua unidade do bebé

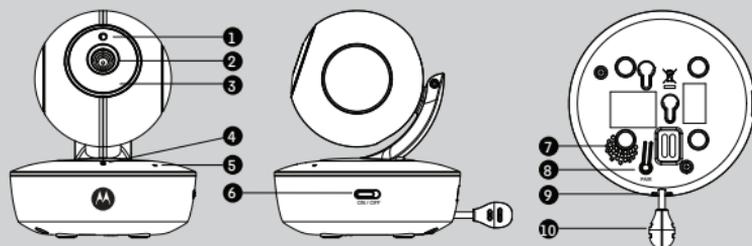

1. Sensor de fotografia (Modo de visão nocturna)
2. Objectiva da câmara
3. LED infravermelhos (x8 para visão nocturna)
4. LED de alimentação
 - Aceso quando ligado à unidade do progenitor
 - Intermitente ao procurar a unidade do progenitor
5. Microfone
6. LED da bateria da câmara
 - Ligado quando a alimentação CA está ligada à câmara.
 - Pisca quando o nível da bateria da câmara está fraco.
7. Interruptor de ALIMENTAÇÃO LIGADA/DESLIGADA
8. Sensor de temperatura
9. Saída para adaptador de alimentação
10. Botão PAIR (EMPARELHAR)
11. Altifalante
12. Orifício de enroscar do tripé ou Stargrip

Directrizes importantes relativas à instalação do seu monitor de bebé

- Para utilizar as unidades do monitor de vídeo do bebé e do progenitor em conjunto, tem de estabelecer uma ligação de rádio entre ambas e o alcance será afectado pelas condições do local onde se encontram.
- Qualquer objecto metálico de grandes dimensões, tal como um frigorífico, um espelho, um armário de arquivo, portas metálicas ou betão reforçado, entre as unidades do bebé e de progenitor pode bloquear o sinal de rádio.
- A força do sinal pode também ser reduzida por outras estruturas sólidas, tais como paredes, ou equipamento de rádio ou eléctrico, tais como televisores, computadores, telefones sem fios ou telemóveis, lâmpadas fluorescentes ou interruptores com regulação de intensidade luminosa.
- A utilização de outros produtos de 2,4 GHz como, por exemplo, redes sem fios (routers Wi-Fi®), sistemas Bluetooth™ ou fornos microondas, pode causar interferências com este produto, pelo que deve manter o monitor afastado pelo menos 1 metro deste tipo de produtos, ou desligá-los se estes aparentarem estar a causar interferências.
- Se o sinal for fraco, tente deslocar a unidade do progenitor e/ou a unidade do bebé para posições diferentes nas divisões.



Índice

1. Instruções de segurança	7
2. Introdução	10
2.1 Fonte de alimentação da unidade do bebé	10
2.2 Fonte de alimentação da unidade do progenitor	11
2.3 Registo (Emparelhamento)	13
3. Utilizar o monitor do bebé	14
3.1 Configurar	14
3.2 Vista panorâmica e inclinação	14
3.3 Modo de visão nocturna	14
3.4 Modo de conversação	15
3.5 Vídeo LIGADO/DESLIGADO	15
3.6 Leitura da temperatura (HH °C/ °F ou LL °C/ °F)	15
4. Opções de menu da unidade do progenitor	16
4.1 Volume	16
4.2 Brilho	16
4.3 Sons de canções de embalar	16
4.4 Zoom	16
4.5 Alarme	17
4.6 Controlo da câmara	17
4.6.1 Adicionar (emparelhar) uma câmara	17
4.6.2 Ver uma câmara	18
4.6.3 Apagar uma câmara	18
4.6.4 Câmara de busca	19
4.7 Temperatura	19
4.8 Modo de poupança de energia	19
4.9 Ver múltiplas câmaras no ecrã	20
5. Eliminação do dispositivo (ambiente)	21
6. Limpeza	22
7. Ajuda	23
8. Informação geral	25

1. Instruções de segurança

AVISO:

Perigo de estrangulamento: Existem casos em que crianças **ASFIXIARAM** envolvidas em cabos. Mantenha este cabo fora do alcance das crianças (a mais de 1 metro de distância). Nunca utilize cabos de extensão com adaptadores de corrente alternada (CA). Utilize apenas os adaptadores CA fornecidos.





CONFIGURAÇÃO E UTILIZAÇÃO da unidade do bebé:

- Escolha uma localização para a unidade do bebé que proporcione a melhor vista do seu bebé no berço.
- Coloque a unidade do bebé sobre uma superfície plana como, por exemplo, uma cómoda, secretária, prateleira ou montada na parede utilizando as ranhuras para encaixe sob o suporte.
- **NUNCA** coloque a unidade do bebé ou os cabos no berço ou ao alcance do bebé (a unidade e os cabos devem estar a mais de 1 metro de distância).

AVISO

Este monitor de vídeo digital do bebé está em conformidade com todas as normas relevantes relativas a campos electromagnéticos e a sua utilização é segura, quando manuseado da forma descrita no manual do utilizador. Por conseguinte, leia sempre as instruções contidas neste manual do utilizador antes de utilizar o dispositivo.

- A montagem necessita de ser efectuada por um adulto. Quando proceder à montagem, mantenha as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- Este produto não é um brinquedo. Não deixe que crianças brinquem com o aparelho.
- Este monitor do bebé não substitui uma supervisão adulta responsável.
- Conserve este manual do utilizador para referência futura.
- Não coloque a unidade do bebé ou os cabos no berço ou ao alcance do bebé (a unidade e os cabos devem estar a mais de 1 metro de distância).
- Mantenha os cabos fora do alcance das crianças.
- Não cubra o monitor do bebé com uma toalha ou cobertor.
- Nunca utilize cabos de extensão com adaptadores de alimentação. Utilize apenas os adaptadores de alimentação fornecidos.
- Teste este monitor e todas as suas funções para estar familiarizado com o mesmo antes da sua utilização efectiva.

- Não utilize o monitor do bebé próximo da água.
- Não instale o monitor do bebé próximo de uma fonte de calor.
- Utilize apenas os carregadores e adaptadores de alimentação fornecidos. Não utilize outros carregadores ou adaptadores de alimentação, caso contrário poderá danificar o dispositivo e o conjunto da bateria.
- Não toque nos contactos da ficha com objectos pontiagudos ou metálicos.

ADVERTÊNCIA

A unidade do progenitor inclui um conjunto de bateria recarregável de iões de lítio, que é um acessório que não pode ser acedido pelo utilizador. Se considerar que a bateria precisa de ser substituída, contacte a linha de apoio. Não a tente substituir por si próprio.


Risco de explosão se a bateria for substituída por uma de tipo não aprovado.

Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções destas.

A unidade deve ser configurada e utilizada de modo que as partes do corpo do utilizador, à excepção das mãos, sejam mantidas a uma distância de aproximadamente 20 cm ou superior.

2. Introdução

2.1 Fonte de alimentação da unidade do bebé

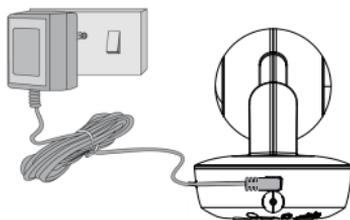

1. Ligue a ficha pequena do adaptador de alimentação à unidade do bebé (câmara) e a outra extremidade a uma tomada eléctrica adequada.

NOTA


Utilize apenas o adaptador fornecido (5 V CC/1000 mA).

2. Deslize o interruptor de ALIMENTAÇÃO LIGADA/DESLIGADA para a posição ON (ligada). O LED de alimentação irá acender-se com a cor vermelha.
3. Deslize o interruptor de ALIMENTAÇÃO LIGADA/DESLIGADA para a posição OFF (desligada) para desligar a unidade do bebé.

IMPORTANTE:

A unidade do bebé pode funcionar sem alimentação eléctrica durante até 3 horas com o auxílio da bateria recarregável incorporada (bateria Ni-MH de 2,4 V, 900 mAh). Carregue a bateria durante pelo menos 16 horas antes da primeira utilização.

2.2 Fonte de alimentação da unidade do progenitor

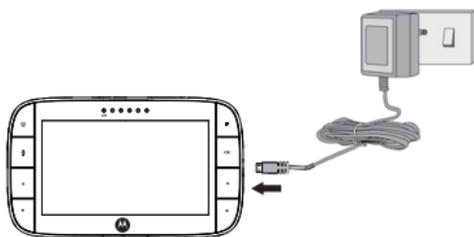

IMPORTANTE

A unidade do progenitor tem instalado um conjunto de bateria recarregável integrado (bateria de iões de lítio de 1880 mAh, para proporcionar até 5 horas de funcionamento do monitor), o qual deve carregar durante 16 horas antes da primeira utilização. A bateria é um acessório que não pode ser acedido pelo utilizador. Contacte a linha de ajuda caso considere que a bateria precisa de ser substituída.

1. Ligue a ficha micro USB do adaptador de alimentação à unidade do progenitor e a outra extremidade a uma tomada eléctrica adequada. Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido (5 V CC/100 mA) com a ficha micro USB.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão  ALIMENTAÇÃO LIGADA/DESLIGADA durante 3 segundos para LIGAR a unidade do progenitor.
3. Assim que as unidades do bebé e do progenitor estiverem ligadas, o ecrã na unidade do progenitor irá apresentar a imagem de vídeo a cores captada pela unidade do bebé, mas se o quarto do bebé estiver escuro, o vídeo será apresentado com imagem a preto e branco, com a apresentação de um ícone , devido à iluminação de infravermelhos da unidade do bebé.
4. Se não existir nenhuma ligação ou se estiver fora do alcance, a visualização de vídeo irá desligar-se e um símbolo  será apresentado no ecrã, e a unidade do progenitor irá emitir um sinal sonoro continuamente. Movimente a unidade do progenitor mais para perto da unidade do bebé até a ligação ter sido restabelecida.

5. Pressione e mantenha pressionado o botão  ALIMENTAÇÃO LIGADA/ DESLIGADA, até a barra de progresso terminar de se movimentar, para DESLIGAR a unidade do progenitor.

NOTA

O ícone da bateria  fica VERMELHO para indicar que a bateria está fraca, e emite um sinal sonoro a cada 15 segundos. A bateria tem de ser recarregada; irá demorar 16 horas a carregar completamente.

Durante o carregamento

1. Se a unidade do progenitor for DESLIGADA com o adaptador ligado, irá surgir um logótipo de uma ficha de 2 pinos no ecrã durante cerca de cinco segundos e, em seguida, será apresentado um logótipo de uma bateria a piscar durante 15 segundos. O LED azul no canto superior esquerdo irá acender-se; indicando que o adaptador está ligado e que o carregamento está a ser realizado.
2. Com a alimentação LIGADA, e o adaptador ligado, o ícone da bateria no canto superior direito do ecrã irá mostrar que a bateria está a carregar. O LED de carregamento no canto superior esquerdo irá acender-se para indicar que o adaptador está ligado.

2.3 Registo (Emparelhamento)

O monitor do bebé está pré-registado na sua unidade do progenitor. Não tem de a registar novamente a menos que a unidade do bebé perca a sua ligação com a unidade do progenitor.

Para anular o registo da sua unidade do bebé, ou registar uma nova unidade do bebé, siga os procedimentos a seguir:

1. Pressione o botão  da unidade do progenitor e irá surgir a barra de menu.
2. Pressione o botão  PARA A ESQUERDA ou o botão  PARA A DIREITA até  ser realçado, e irá surgir o menu  apagar/  adicionar/  ver/  procurar.
3. Pressione o botão  PARA CIMA ou o botão  PARA BAIXO para seleccionar  adicionar, e pressione o botão **OK** para confirmar.
4. A câmara  /  /  /  será apresentada, pressione o botão  PARA CIMA ou o botão  PARA BAIXO para seleccionar a câmara pretendida e pressione o botão **OK** para iniciar a busca de uma unidade de câmara, com a indicação "**press PAIR on cam**" (pressione EMPARELHAR na câmara) apresentada.
Nota: Se existir uma câmara actualmente emparelhada com a unidade do progenitor, a localização da câmara desta (com um * junto) não pode ser seleccionada para um novo registo.
5. Pressione e mantenha pressionado o botão **PAIR** (EMPARELHAR) por baixo da unidade do bebé até a unidade do progenitor encontrar a câmara, emitir um sinal sonoro e a indicação **PAIR OK** (EMPARELHAMENTO OK) ser apresentada no ecrã. O vídeo da câmara irá surgir em seguida.

NOTA

Se uma unidade do bebé específica estava anteriormente registada, então registar esta unidade do bebé actual novamente irá sobrepor-se ao registo antigo.

3. Utilizar o monitor do bebé

3.1 Configurar

- Coloque a unidade do bebé num local conveniente (por exemplo, em cima de uma mesa) e oriente a objectiva da câmara para a área que pretende monitorizar.
- Regule o ângulo da câmara da unidade do bebé utilizando a função de vista panorâmica e inclinação da unidade do progenitor, para se mover para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita até estar satisfeito com a imagem apresentada na unidade do progenitor.

NOTA

Não coloque a unidade do bebé ao alcance do bebé! Se houver interferências em termos de imagem ou som, experimente movimentar as unidades para locais diferentes, e certifique-se de que estas não se encontram próximas de outro equipamento eléctrico.

3.2 Vista panorâmica e inclinação

A câmara pode ser controlada remotamente a partir da unidade do progenitor quando se encontrar no modo de visualização da câmara.

1. Pressione o botão ▲ PARA CIMA ou o botão ▼ PARA BAIXO para inclinar para cima ou para baixo.
2. Pressione o botão ◀ PARA A ESQUERDA ou o botão ▶ PARA A DIREITA para uma vista panorâmica para a esquerda ou para a direita.

3.3 Modo de visão nocturna

A unidade do bebé tem 8 LED de infravermelhos de intensidade elevada para captar imagens nítidas no escuro. Quando o sensor de fotografia integrado no topo da unidade detecta um nível reduzido de luz ambiente, os LED activam-se automaticamente e o ecrã na unidade do progenitor será visualizado a preto e branco. O ícone ☾ será apresentado no topo do ecrã.



3.4 Modo de conversação

Pressione e mantenha pressionado o botão  CONVERSAÇÃO na unidade do progenitor para falar para o seu bebé através do altifalante da unidade do bebé. O ícone  será visualizado no topo do ecrã LCD.

3.5 Vídeo LIGADO/DESLIGADO

Pressione o botão  VÍDEO LIGADO/DESLIGADO para ligar ou desligar o ecrã LCD, e mesmo assim deixar a monitorização de áudio ligada.

3.6 Leitura da temperatura (HH °C/ °F ou LL °C/ °F)

A leitura da temperatura do sensor de temperatura na parte posterior da unidade do bebé será visualizada no topo do ecrã LCD em °C ou °F (consulte **4.7 Como mudar a temperatura**). As leituras surgirão a VERMELHO se a temperatura subir acima de 29 °C/84 °F ou descer abaixo de 14 °C/57 °F. A leitura irá mudar para HH °C/°F se a temperatura subir acima de 36 °C/97 °F. A leitura irá mudar para LL °C/ °F se a temperatura descer abaixo de 1 °C/34 °F.

4. Opções de menu da unidade do progenitor

4.1 Volume

1. Pressione o botão de volume - ou + para regular o nível do volume, o ícone  será visualizado e pode seleccionar o nível de volume pretendido entre 0~8. (A definição de volume predefinida é de nível 5, e o nível 0 corresponde a posição DESLIGADA .)

4.2 Brilho

1. Pressione o botão  e a barra de menu será apresentada.
2. Pressione o botão  PARA A ESQUERDA ou o botão  PARA A DIREITA até  ser realçado.
3. Pressione o botão  PARA CIMA ou o botão  PARA BAIXO para seleccionar o nível de brilho pretendido do nível 1 ao nível 8. (A definição de nível de brilho por defeito é o nível 4.)

4.3 Sons de canções de embalar

1. Pressione o botão  e a barra de menu será apresentada.
2. Pressione o botão  PARA A ESQUERDA ou o botão  PARA A DIREITA até  ser realçado.
3. Pressione o botão  PARA CIMA ou o botão  PARA BAIXO para realizar a selecção de entre os 5 sons disponíveis. Se estiver seleccionado um som, este será repetido continuamente até ser removida a sua selecção ou até que seja pressionado o botão TALK (CONVERSAR). (A definição por defeito é de canção de embalar DESLIGADA.)

4.4 Zoom

1. Pressione o botão  e a barra de menu será apresentada com  realçado.
2. Pressione o botão  PARA CIMA ou o botão  PARA BAIXO para seleccionar o zoom de 1X ou 2X. (A definição por defeito é 1X.)

4.5 Alarme

1. Pressione o botão  e a barra de menu será apresentada.
2. Pressione o botão  PARA A ESQUERDA ou o botão  PARA A DIREITA até  ser realçado.
3. Pressione o botão  PARA CIMA ou o botão  PARA BAIXO para seleccionar o tempo do alarme (6h, 4h, 2h), e  irá acender. (A definição por defeito é Alarme DESLIGADO.)
4. Se for seleccionado um tempo de alarme, a unidade do progenitor irá emitir um sinal sonoro durante cerca de 1 minuto após cada período de 6, 4 ou 2 horas e  surgirá de modo intermitente. Pressione qualquer botão para parar o alarme.

4.6 Controlo da câmara

4.6.1 Adicionar (emparelhar) uma câmara

1. Pressione o botão  e a barra de menu será apresentada.
2. Pressione o botão  PARA A ESQUERDA ou o botão  PARA A DIREITA até  ser realçado, e irá surgir o menu  apagar/  adicionar/  ver/  procurar.
3. Pressione o botão  PARA CIMA ou o botão  PARA BAIXO para seleccionar  adicionar, e pressione o botão **OK** para confirmar.
4. A câmara     será apresentada, pressione o botão  PARA CIMA ou o botão  PARA BAIXO para seleccionar a câmara pretendida e pressione o botão **OK** para iniciar a busca de uma unidade de câmara.
Nota: Se existir uma câmara actualmente emparelhada com a unidade do progenitor, a localização da câmara desta (com um * junto) não pode ser seleccionada para um novo registo.
5. Pressione e mantenha pressionado o botão **PAIR** (EMPARELHAR) por baixo da unidade do bebé até a unidade do progenitor encontrar a câmara, emitir um sinal sonoro e a indicação **PAIR OK** (EMPARELHAMENTO OK) ser apresentada no ecrã. O vídeo da câmara irá surgir em seguida.

NOTA

Uma câmara apenas pode estar registada numa unidade do progenitor de cada vez.



4.6.2 Ver uma câmara

1. Pressione o botão e a barra de menu será apresentada.
2. Pressione o botão PARA A ESQUERDA ou o botão PARA A DIREITA até ser realçado, e irá surgir o menu apagar/ adicionar/ ver/ procurar.
3. Pressione o botão PARA CIMA ou o botão PARA BAIXO para seleccionar ver, e pressione o botão **OK** para confirmar.
4. A câmara será apresentada, pressione o botão PARA CIMA ou o botão PARA BAIXO para seleccionar a câmara pretendida e pressione o botão **OK** para ver a imagem dessa câmara.

Nota: Apenas podem ser seleccionadas localizações de câmara com um *.

SUGESTÃO

Método rápido para ver câmaras em vez de entrar na barra de menu.

*Pressione directamente o botão **OK** de forma repetida para seleccionar as opções da câmara disponíveis em , , , , .*

4.6.3 Apagar uma câmara

1. Pressione o botão e a barra de menu será apresentada.
2. Pressione o botão PARA A ESQUERDA ou o botão PARA A DIREITA até ser realçado, e irá surgir o menu apagar/ adicionar/ ver/ procurar.
3. Pressione o botão PARA CIMA ou o botão PARA BAIXO para seleccionar apagar, e pressione o botão **OK** para confirmar.
4. A câmara será apresentada, pressione o botão PARA CIMA ou o botão PARA BAIXO para seleccionar a câmara pretendida e pressione o botão **OK**.
5. Pressione o botão PARA CIMA ou o botão PARA BAIXO para seleccionar , e pressione o botão **OK** para apagar esse registo.

Nota:

Não tem permissão para apagar a câmara se só existir uma câmara registada no sistema.



4.6.4 Câmara de busca

Esta função está disponível quando se tem mais do que uma unidade do bebé (câmara).

1. Pressione o botão e a barra de menu será apresentada.
2. Pressione o botão PARA A ESQUERDA ou o botão PARA A DIREITA até ser realçado, e irá surgir o menu apagar/ adicionar/ ver/ procurar.
3. Pressione o botão PARA CIMA ou o botão PARA BAIXO para seleccionar procurar, e pressione o botão **OK** para confirmar.
4. O ecrã irá então apresentar imagens de cada câmara registada numa sequência de câmaras , que se altera a cada 12 segundos.

SUGESTÃO

Método rápido para ver câmaras em vez de entrar na barra de menu.

*Pressione directamente o botão **OK** de forma repetida para seleccionar as opções da câmara disponíveis em , , , , .*

4.7 Temperatura

1. Pressione o botão e a barra de menu será apresentada.
2. Pressione o botão PARA A ESQUERDA ou o botão PARA A DIREITA até ser realçado.
3. Pressione o botão PARA CIMA ou o botão PARA BAIXO para seleccionar °C ou °F.

4.8 Modo de poupança de energia

1. Pressione o botão e a barra de menu será apresentada.
2. Pressione o botão PARA A ESQUERDA ou o botão PARA A DIREITA até ser realçado.
3. Pressione o botão PARA CIMA ou o botão PARA BAIXO para seleccionar desligar automaticamente o vídeo após 5 min., 30 min. ou 60 min. se estiver a funcionar apenas com o conjunto de bateria.

Nota:

O áudio irá manter-se ligado e pode pressionar qualquer tecla para voltar a ligar o vídeo.



4.9 Ver múltiplas câmaras no ecrã

Esta função está disponível apenas quando tem mais do que uma unidade do bebé (câmara).

Quando a função de ecrã dividido estiver ligada, pode ver múltiplas câmaras no ecrã, apesar de escutar áudio de apenas um ecrã de cada vez.

1. Pressione o botão  e a barra de menu será apresentada.
2. Pressione o botão  PARA A ESQUERDA ou o botão  PARA A DIREITA até  ser realçado.
3. Pressione o botão  PARA CIMA ou o botão  PARA BAIXO para seleccionar Ecrã dividido Ligado /Desligado .
4. Quando a função de ecrã dividido está activa, pode pressionar o botão  PARA A ESQUERDA/botão  PARA A DIREITA/botão  PARA CIMA/botão  PARA BAIXO para alternar entre as câmaras para escutar o áudio da câmara seleccionada, indicada pela moldura vermelha.

Nota:

Quando estiver no modo de múltiplos ecrãs o botão CONVERSAR funciona com a câmara seleccionada.

Se pretender reproduzir uma canção de embalar através de uma câmara, tem de definir esta opção antes de seleccionar o modo de múltiplos ecrãs.

O zoom não funciona no modo de múltiplos ecrãs.

5. *Eliminação do dispositivo (ambiente)*

No final da vida útil do produto não deve eliminá-lo com os resíduos domésticos normais. Coloque este produto num ponto de recolha para reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico. O símbolo apresentado no produto, manual do utilizador e/ou embalagem fornece essa indicação.



Alguns dos materiais do produto podem ser reutilizados se os colocar num ponto de reciclagem. Ao reutilizar algumas peças ou matérias-primas de produtos usados, contribui de forma importante para a protecção do ambiente.

Contacte as autoridades locais caso necessite de informações relativamente aos pontos de recolha na sua área.

A bateria interna deve ser eliminada com a unidade do progenitor de forma amiga do ambiente segundo as suas normas locais.

6. Limpeza

Limpe o monitor do bebé com um pano ligeiramente húmido ou com um pano antiestático.

Nunca utilize agentes de limpeza ou solventes abrasivos.

Limpeza e cuidados a ter

- Não limpe qualquer parte do produto com diluentes ou outros solventes e produtos químicos - isto pode provocar danos permanentes ao produto, que não são abrangidos pela garantia.
- Mantenha o monitor do bebé afastado de zonas quentes, húmidas ou de luz solar forte e não permita que se molhe.
- Foram envidados todos os esforços para assegurar os mais elevados padrões de fiabilidade para o seu monitor do bebé. Contudo, caso ocorra alguma avaria, não tente repará-la por si próprio - contacte o Apoio ao Cliente para obter assistência.

7. Ajuda

Ecrã

Nenhuma imagem

- Experimente recarregar a bateria ou pressione o botão REPOR uma vez.
- Reinicie as unidades. Pressione o botão REPOR uma vez na unidade do progenitor e desligue ambas as unidades da corrente eléctrica e, em seguida, volte a ligá-las.
- A unidade está ligada (LED verde de LIGADO/DESLIGADO aceso)? Pressione e mantenha pressionado o botão LIGADO/DESLIGADO  na unidade do progenitor para a ligar (ON).
- Está seleccionada a câmara correcta? Altere o número da câmara, caso seja necessário.
- A visualização de vídeo está activada? Pressione a tecla de VÍDEO LIGADO/DESLIGADO  para o ligar.
- Ao operar o aparelho apenas com baterias, o ecrã irá apagar-se após 5 minutos, 30 minutos ou 60 minutos para poupar energia (consoante as definições de vídeo). A unidade continua activa e irá fornecer-lhe alertas sonoros. Pode reactivar o ecrã pressionando qualquer botão.

Registo

Se a unidade do bebé tiver perdido a ligação com a unidade do progenitor

- Experimente recarregar a bateria ou pressione o botão REPOR uma vez na unidade do progenitor.
- Se a unidade do bebé estiver demasiado longe pode encontrar-se fora do alcance, como tal movimente a unidade do bebé mais para perto da unidade do progenitor.

- Reponha as predefinições das unidades desligando a unidade do bebé da alimentação eléctrica e pressione o botão REPOR uma vez na unidade do progenitor. Aguarde cerca de 15 segundos antes de voltar a ligar. Deixe decorrer um minuto para que a unidade do bebé e a unidade do progenitor sincronizem.
- Consulte 2.3 Registo (Emparelhamento), se houver necessidade de voltar a registar as unidades.

Interferência

Interferência sonora na unidade do progenitor

- As unidades do bebé e do progenitor podem estar demasiado próximas. Afaste-as.
- Certifique-se de que existe pelo menos 1 a 2 metros entre as duas unidades para evitar interferência de áudio.
- Se a unidade do bebé estiver demasiado longe pode encontrar-se fora do alcance, como tal movimente a unidade do bebé mais para perto da unidade do progenitor.
- Certifique-se de que as unidades do bebé e do progenitor não estão próximas de outro equipamento eléctrico como, por exemplo, televisão, computador ou telefone sem fios/telemóvel.
- A utilização de outros produtos de 2,4 GHz como, por exemplo, redes sem fios (routers Wi-Fi[®]), sistemas Bluetooth[™] ou fornos microondas, pode causar interferências com este produto, pelo que deve manter o monitor afastado pelo menos 1,5 metros deste tipo de produtos, ou desligá-los se estes aparentarem estar a causar interferências.
- Se o sinal for fraco, tente deslocar a unidade do progenitor e/ou a unidade do bebé para posições diferentes nas divisões.

8. Informação geral

Se o seu produto não estiver a funcionar correctamente...

1. Leia este manual do utilizador
2. Contactar o serviço de apoio ao cliente:
+491805 938 802 em Portugal
E-mail: motorola-mbp@tdm.de

Para encomendar um conjunto de bateria de substituição para a unidade do progenitor, contacte o apoio ao cliente.

Garantia limitada para produtos e acessórios de consumo ("Garantia")

Obrigado por adquirir este produto da marca Motorola fabricado sob licença pela Binatone Electronics International LTD ("BINATONE").

O que é abrangido por esta garantia?

Com as exclusões previstas em seguida, a BINATONE garante que este produto da marca Motorola ("Produto") ou acessório certificado ("Acessório") é vendido para uso com este produto fabricado de forma a não possuir defeitos de material e de mão-de-obra sob condições de utilização normal por parte do consumidor durante o período referido a seguir. Esta garantia é exclusiva e não pode ser transferida para outra pessoa.

ESTA GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS, E PODE TER OUTROS DIREITOS QUE PODEM VARIAR CONSOANTE O ESTADO, REGIÃO OU PAÍS. PARA CONSUMIDORES ABRANGIDOS POR NORMAS OU LEIS DE CONSUMO NO SEU PAÍS DE COMPRA OU, SE DIFERENTE, NO SEU PAÍS DE RESIDÊNCIA, OS BENEFÍCIOS CONFERIDOS POR ESTA GARANTIA LIMITADA SÃO ADICIONAIS EM RELAÇÃO A TODOS OS DIREITOS E RECURSOS CONCEDIDOS POR ESSAS NORMAS E LEIS DE PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR. PARA UMA PLENA COMPREENSÃO DOS SEUS DIREITOS DEVE CONSULTAR AS LEIS DO SEU PAÍS, REGIÃO OU ESTADO.

Quem é abrangido pela garantia?

Esta garantia estende-se apenas ao primeiro comprador do produto de consumo e não pode ser transferida.

O que irá a BINATONE fazer?

A BINATONE ou o seu distribuidor autorizado, a seu critério, e dentro de um prazo comercialmente razoável, irá reparar ou substituir gratuitamente quaisquer produtos que não estejam em conformidade com esta Garantia. Poderemos utilizar produtos, acessórios ou peças funcionalmente equivalentes reconicionados, renovados, usados ou novos.

Que outras limitações existem?

QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO EMBORA SEM CARÁCTER LIMITATIVO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE ESPECÍFICA, SERÃO LIMITADAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA, CASO CONTRÁRIO, A REPARAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO PREVISTA NA PRESENTE GARANTIA LIMITADA EXPRESSA É O ÚNICO RECURSO DO CONSUMIDOR, E É FORNECIDA EM LUGAR DE QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS OU IMPLÍCITAS. EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA A MOTOROLA OU A BINATONE SERÃO RESPONSÁVEIS, QUER POR RESPONSABILIDADE CONTRATUAL OU EXTRA CONTRATUAL (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), POR DANOS SUPERIORES AO PREÇO DE COMPRA DO PRODUTO OU ACESSÓRIO, OU POR QUAISQUER DANOS INDIRECTOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENTES DE QUALQUER TIPO, OU PERDA DE RECEITAS OU LUCROS, PERDA DE NEGÓCIO, PERDA DE INFORMAÇÃO OU OUTRA PERDA FINANCEIRA RESULTANTE DE OU RELACIONADA COM A CAPACIDADE OU INCAPACIDADE DE UTILIZAR OS PRODUTOS OU ACESSÓRIOS NA COMPLETA MEDIDA EM QUE ESSES DANOS POSSAM SER REJEITADOS POR LEI.

Algumas jurisdições não permitem a limitação ou exclusão de danos incidentais ou consequentes, ou a limitação da duração de uma garantia implícita, pelo que as limitações ou exclusões anteriormente referidas podem não se aplicar a si. Esta garantia confere-lhe direitos legais específicos e pode igualmente ter outros direitos, sendo que estes variam consoante a jurisdição.

Produtos abrangidos	Duração da cobertura
Produtos de consumidor	Dois (1) ano a contar da data de compra original dos produtos pelo primeiro comprador do produto.
Acessórios de consumo	Noventa (90) dias a contar da data de compra original dos acessórios pelo primeiro comprador do produto.
Produtos e acessórios de consumo que são reparados ou substituídos	O saldo da garantia original ou durante noventa (90) dias a contar da data de devolução ao consumidor, consoante a data que for mais longa.

Exclusões

Uso e desgaste normal. A manutenção periódica, reparação ou substituição de peças devido a uso e desgaste normal não são abrangidas por esta garantia.

Baterias. Apenas baterias cuja capacidade de carga total seja inferior a 80% da sua capacidade nominal e baterias com fugas são abrangidas por esta Garantia.

Utilização abusiva e indevida. Defeitos ou danos resultantes de: (a) funcionamento incorrecto, armazenamento, utilização indevida ou abusiva, acidentes ou negligência, tais como danos físicos (fissuras, riscos, etc.) na superfície do produto resultantes de utilização indevida; (b) contacto com líquidos, água, chuva, humidade extrema ou transpiração excessiva, areia, sujidade ou algo semelhante, calor extremo ou comida; (c) utilização dos Produtos ou Acessórios para fins comerciais ou sujeição do Produto ou Acessório a utilização ou condições anormais; ou (d) outros actos que não imputados à MOTOROLA ou à BINATONE, são excluídos desta Garantia.

Utilização de Produtos e Acessórios de outra marca que não a Motorola. Os defeitos ou danos resultantes da utilização de Produtos ou Acessórios de outra marca que não a Motorola ou que não sejam certificados pela mesma ou outros equipamentos periféricos são excluídos desta Garantia.

Reparação ou alteração não autorizada. Os defeitos ou danos resultantes de reparações, testes, ajustes, instalações, manutenções, alterações ou modificações de qualquer tipo realizados por terceiros que não a MOTOROLA, a BINATONE ou pelos seus centros de assistência técnica autorizados são

excluídos desta Garantia.

Produtos alterados. Produtos ou Acessórios com (a) números de série ou etiquetas de data retirados, alterados ou obliterados; (b) selos violados ou que apresentem provas de adulteração; (c) números de série da placa não correspondentes; ou (d) estruturas ou peças não conformes ou que não sejam da marca Motorola são excluídos desta Garantia.

Serviços de comunicação. Os defeitos, danos ou avarias de Produtos ou Acessórios resultantes de qualquer sinal ou serviço de comunicação subscrito ou utilizado por si com estes Produtos ou Acessórios são excluídos desta Garantia.

Como obter assistência ao abrigo da garantia ou outras informações?

Para obter assistência ou informações, contate:

E-mail: **sac@motorolababy.com.br**

Irá receber instruções sobre como enviar os Produtos ou Acessórios, por sua conta e risco, para um centro de reparações autorizado da BINATONE.

Para obter assistência, tem de incluir: (a) o Produto ou Acessório; (b) a prova de compra original (recibo) que inclua a data, local e vendedor do Produto; (c) se a embalagem original continha um cartão de garantia, um cartão de garantia preenchido com o número de série do Produto; (d) uma descrição por escrito do problema; e, o mais importante, (e) a sua morada e número de telefone.

Estes termos e condições constituem o acordo de garantia completo entre o comprador e a BINATONE no que se refere a Produtos ou Acessórios adquiridos por si, e substituem quaisquer acordos ou representações anteriores, incluindo representações contidas em folhetos publicados ou materiais promocionais emitidos pela BINATONE ou representações realizadas por qualquer agente ou funcionário da BINATONE, que possam estar relacionados com a referida compra.

Especificações técnicas

Unidade do bebé

Frequência	2,4 GHz a 2,48 GHz
Sensor de imagem	CMOS a cores de 1 milhão de pixéis
Temperatura de funcionamento	0 °C - 45 °C
LED IV	8 unid
Adaptador de alimentação	Ten Pao International Ltd. S005ANB0500100 Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 200 mA; Saída: 5,0 V CC, 1000 mA

AVISO

Utilize apenas com a fonte de alimentação fornecida.

Bateria (incorporada)	GPI INTERNATIONAL LTD. Conjunto de bateria recarregável Ni-MH de 2,4 V, 900 mAh (proporciona até 3 horas de funcionamento)
-----------------------	---

AVISO

Não tente substituir a bateria, contacte o serviço de apoio ao cliente caso esta tenha de ser substituída.

Unidade do progenitor

Frequência	2,4 GHz a 2,48 GHz
Ecrã	Ecrã LCD TFT diagonal de 5 pol.
Cores de visualização	LCD de 16,7 milhões de cores
Temperatura de funcionamento	0 °C - 45 °C
Controlo de brilho	8 níveis
Controlo do volume	8 níveis + desligado
Adaptador de alimentação	Ten Pao International Ltd. S005ANB0500100 Entrada: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 200 mA; Saída: 5,0 V CC, 1000 mA

AVISO

Utilize apenas com a fonte de alimentação fornecida.

Bateria (incorporada)	LG Chemical Limited (Motorola BF6X) Conjunto de bateria recarregável de polímero de iões de lítio de 3,7 V, 1880 mAh (proporciona até 5 horas de funcionamento)
-----------------------	--

AVISO

Não tente substituir a bateria, contacte o serviço de apoio ao cliente caso esta tenha de ser substituída.



motorola

Fabricado, distribuído ou vendido pela Binatone Electronics International LTD., empresa licenciada oficial para este produto. MOTOROLA e o logótipo do M estilizado são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Motorola Trademark Holdings, LLC, e são utilizados mediante licença da mesma. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respectivos proprietários. © 2016 Motorola Mobility LLC. Todos os direitos reservados.



PT_EU Versão 1.0
Impresso na China