

# ***Ampeg***®

## **Scrambler Bass Overdrive**

**Quick Start Guide**

**Guide de démarrage rapide**

**Schnellstartanleitung**

**Guía de inicio rápido**

**クイックスタート・ガイド**


**快速入门指南**

## What's in the Box


Scrambler Bass Overdrive Pedal, Quick Start Guide.




## Hookup Diagrams

Standard  
Setup

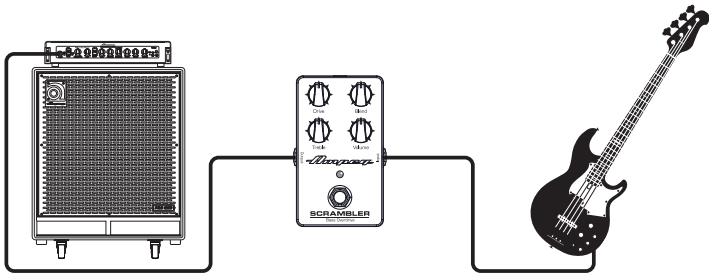

PA/Recording  
Setup

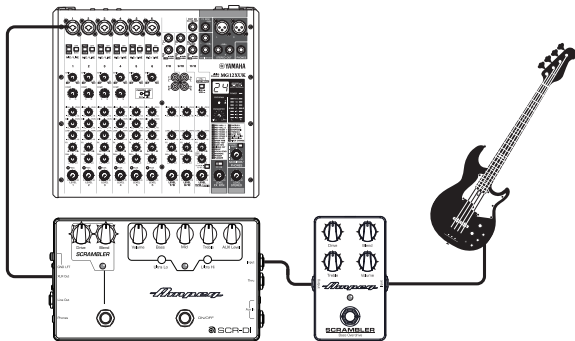

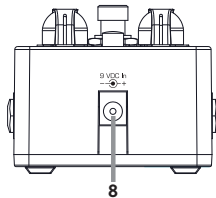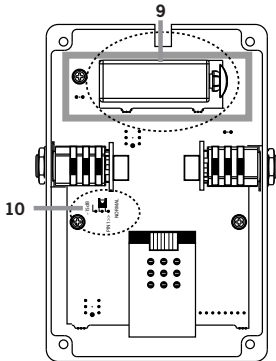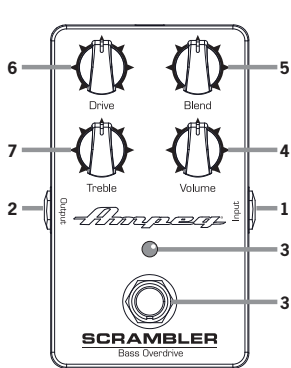

## Front, Rear, Side and Bottom Panel Descriptions

1. **Input:** Connect a passive or active instrument to this Input jack.
2. **Output:** Feeds the signal to an external power amplifier, mixer, or recording setup.
3. **On/Off Switch:** Turns the pedal on/off. The LED indicates on/off status.
4. **Volume:** Adjusts the overall output level.
5. **Scrambler Blend:** Blends the affected Scrambler signal with the clean bass signal.
6. **Scrambler Drive:** Adjusts the amount of Drive.
7. **Treble Knob:** Boost or cut the levels at certain frequencies to enhance the sound.
8. **Power:** Input socket for optional AC/DC power supply.
9. **Battery (not included):** Provides 9V of power (accessible by removing the four screws on the bottom panel).
10. **Pad:** Reduces input level by 15 dB.

## Getting Started

1. Read and understand the included "Important Safety Instructions."
2. Make all initial connections with the power switches OFF on all equipment. Make sure the Volume and Drive controls are all the way down.
3. Insert 9V battery or connect optional AC/DC power supply. The Scrambler Bass Overdrive may accept the appropriate voltage as indicated on the rear panel.
4. Connect an instrument to the Input jack with a (shielded) 1/4" instrument cable.
5. While playing the instrument, adjust the Volume knob to the preferred level.
6. Adjust the knobs to taste.

## Technical Specifications

Signal-to-Noise Ratio >85 dB  
(50 Hz @ 300mV RMS)

Maximum Gain +18 dB

Power Requirements Internal: 9V Battery  
External: 9V DC,  $\geq 20$  mA

Size (H x W x D) 2.2 x 2.6 x 4.5 in  
56 x 66 x 114 mm

Weight 0.6 lb / 0.3 kg

All specifications subject to change



## WARRANTY AND SUPPORT

Visit **WWW.AMPEG.COM** to...


- (1) ...identify **WARRANTY** coverage provided in your local market. Please keep your sales receipt in a safe place.
- (2) ...retrieve a full version, printable **OWNER'S MANUAL** (English only) for your product.
- (3) ...**REGISTER** your product.
- (4) ...**CONTACT** Technical Support, or call 818-575-3600.

[www.ampeg.com](http://www.ampeg.com)  
Yamaha Guitar Group, Inc.  
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA  
Part No. 40-00-0532 Rev. A



© 2019 Yamaha Guitar Group, Inc. All rights reserved.

Ampeg and the Ampeg logo are trademarks or registered trademarks of Yamaha Guitar Group, Inc. in the U.S. and/or other jurisdictions.

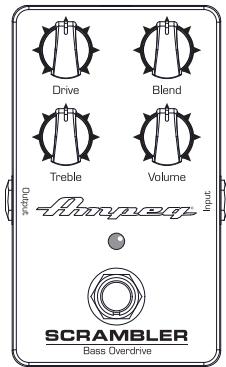

# ***Ampeg®***

## **Scrambler Bass Overdrive**


**Guide de démarrage rapide**

## Contenu du carton

Scrambler Bass Overdrive, Guide de démarrage rapide.


## Schémas de câblage




Configuración  
standard

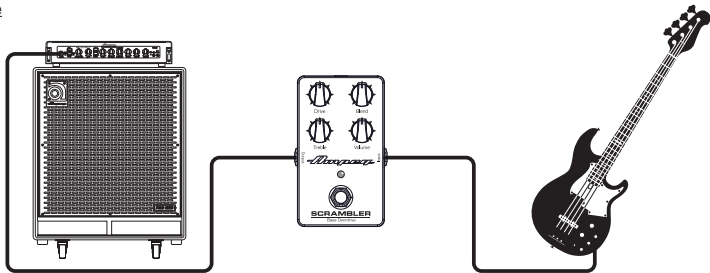



Configuración  
para grabación/PA

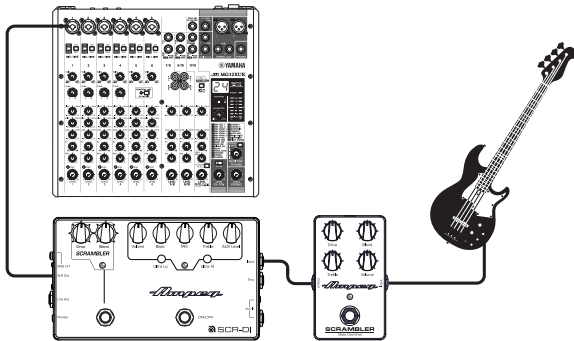

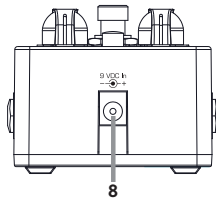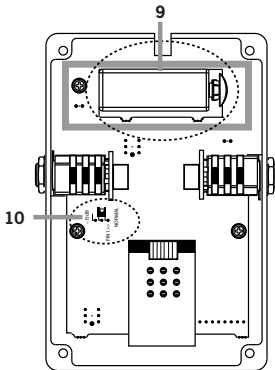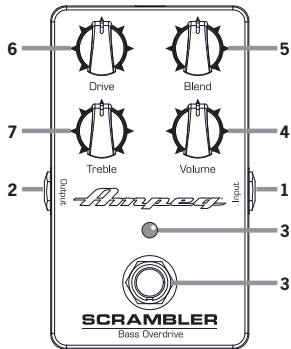

## Description des faces avant, arrière, latérale et inférieure

1. **Entrée** : Connectez un instrument passif ou actif à cette entrée.
2. **Output** : Permet d'envoyer le signal à un ampli de puissance externe, une console de mixage ou du matériel d'enregistrement.
3. **Interrupteur marche/arrêt** : Permet d'activer/désactiver la pédale. La LED s'allume lorsque la pédale est activée.
4. **Volume** : Réglage du niveau de sortie général.
5. **Scrambler Blend** : Permet de mélanger le signal affecté par le Scrambler et le signal clair de la basse.
6. **Scrambler Drive** : Réglage de la quantité de distorsion.
7. **Potentiomètre d'treble** : Amplification/atténuation de certaines fréquences pour modifier le son.
8. **Embase secteur** : Permet de connecter un adaptateur secteur en option.
9. **Pile [non fournie]** : Fournit une tension de 9V nécessaire au fonctionnement de la pédale (accessible en enlevant les quatre vis sur le panneau inférieur).
10. **Pad** : Atténuation de 15 dB du signal d'entrée.

## Mise en œuvre

1. Lisez les instructions de sécurité importantes et assurez-vous de les comprendre.
2. Avant d'effectuer toute connexion, assurez-vous que tous les appareils soient hors tension. Vérifiez que le volume général, le niveau et le gain soient réglés au minimum.
3. Insérez une pile 9V ou connectez l'adaptateur secteur en option. Le Scrambler Bass Overdrive est compatible avec la tension indiquée sur la face arrière.
4. Connectez un instrument à l'entrée de l'ampli avec un câble Jack pour instrument.
5. Tout en jouant, effectuez vos réglages de volume.
6. Appliquez les réglages de votre choix.

## Especificaciones técnicas

Rapport signal-bruit >85 dB  
(50 Hz @ 300mV RMS)

Gain Maximum +18 dB

Alimentation Interne: 9V Battery  
Externe: 9V DC,  $\geq 20\text{mA}$

Dimensions (H x L x P) 2.2 x 2.6 x 4.5 in  
56 x 66 x 114 mm

Poids 0.6 lb / 0.3 kg

Les caractéristiques peuvent être modifiées



## GARANTIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE

Consultez **WWW.AMEPEG.COM** pour...


- (1) ...connaître la couverture de la **GARANTIE** dans votre région. Merci de conserver vos factures dans un lieu sûr.
- (2) ...récupérer une version complète et imprimable du **MODE D'EMPLOI** (seulement anglaise) de votre produit.
- (3) ...**ENREGISTRER** votre produit.
- (4) ...**CONTACTER** le département d'assistance technique, 818-575-3600.

www.ampeg.com  
Yamaha Guitar Group, Inc.  
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA  
Part No. 40-00-0532 Rev. A



© 2019 Yamaha Guitar Group, Inc. All rights reserved.

Ampeg and the Ampeg logo are trademarks or registered trademarks of Yamaha Guitar Group, Inc. in the U.S. and/or other jurisdictions.

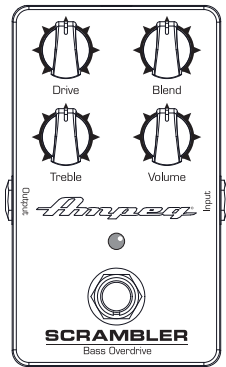

# ***Ampeg®***

## **Scrambler Bass Overdrive**


**Schnellstartanleitung**

## Lieferumfang


Scrambler Bass Overdrive, Schnellstartanleitung.




## Anschlussdiagramme

Standard  
Setup

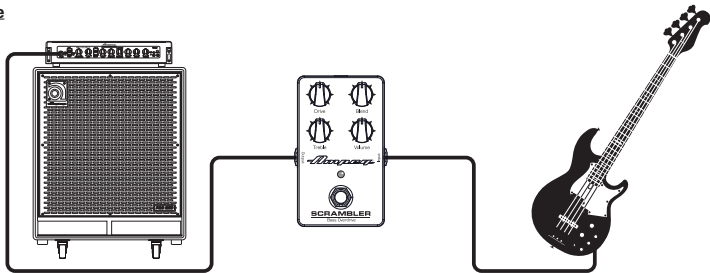

## PA/Aufnahme-Setup

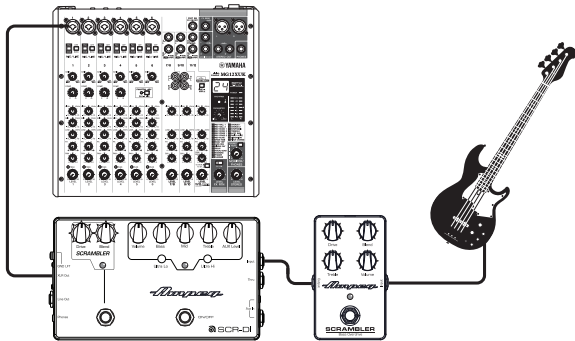

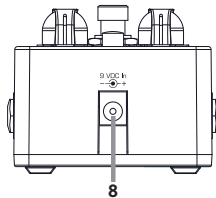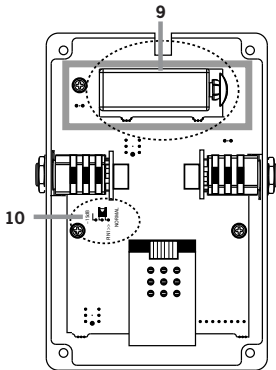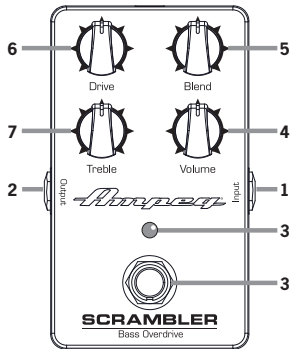



## Vorder-, Seiten- und Rückansicht

1. **Input:** Schließen Sie an diesen Eingang ein passives oder aktives Instrument an.
2. **Output:** Zur Einspeisung des Signals in externe Endstufen, Mischer oder Aufnahmegeräte.
3. **Ein/Aus-Schalter:** Schaltet das Pedal ein/aus. Die LED zeigt den Ein/Aus-Status an.
4. **Volume:** Regelt den Gesamtausgangspegel.
5. **Scrambler Blend:** Mischt das bearbeitete Scrambler Signal mit dem sauberen Bass-Signal.
6. **Scrambler Drive:** Regelt die Drive-Stärke.
7. **Treble-Regler:** Verstärken oder bedämpfen bestimmte Frequenzen, um den Klang zu verändern.
8. **Power:** Anschluss für den optionalen AC/DC-Netzadapter.
9. **Batterie [nicht enthalten]:** Liefert 9V Spannung (zugänglich durch das Entfernen der vier Schrauben auf der Unterseite).
10. **Pad:** Verringert den Eingangspegel um 15 dB.

## Erste Schritte

1. Lesen und beachten Sie die „Wichtigen Sicherheitshinweise“.
2. Schalten Sie alle Geräte AUS, bevor Sie die notwendigen Anschlüsse herstellen. Achten Sie darauf, dass die Master Volume-, Pegel- und Gain-Regler ganz zurückgedreht sind.
3. Installieren Sie eine 9V-Batterie oder schließen Sie einen optionalen AC/DC-Netzadapter an. Der Scrambler Bass Overdrive akzeptiert die auf der Rückseite angegebene Spannung.
4. Schließen Sie Ihr Instrument über ein 6,35 mm Instrumentenkabel an die Eingangsbuchse an.
5. Spielen Sie Ihr Instrument und stellen Sie mit dem Volumenregler die gewünschte Lautstärke ein.
6. Stellen Sie die Regler wunschgemäß ein.

## Technische Daten

Geräuschspannungsabstand >85 dB  
(50 Hz @ 300mV RMS)

Maximales Gain +18 dB

Spannungsbedarf Intern: 9V Battery  
Extern: 9V DC, ≥20mA

Abmessungen (H x B x T) 2.2 x 2.6 x 4.5 in  
56 x 66 x 114 mm

Gewicht 0.6 lb / 0.3 kg

Technische Änderungen und Ergänzungen vorbehalten



## GARANTIE UND SUPPORT

Besuchen Sie **WWW.AMPEG.COM**, um...


- (1) ...die **GARANTIE**-Bedingungen für Ihr Land zu finden.  
Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg gut auf.
- (2) ...sich eine ausführliche **BEDIENUNGSANLEITUNG** (nur in Englisch) für Ihr Produkt herunterzuladen.
- (3) ...Ihr Produkt zu **REGISTRIEREN**.
- (4) ...den Technischen Support zu **KONTAKTIEREN**,  
818-575-3600.

[www.ampeg.com](http://www.ampeg.com)  
Yamaha Guitar Group, Inc.  
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA  
Part No. 40-00-0532 Rev. A



© 2019 Yamaha Guitar Group, Inc. All rights reserved.

Ampeg and the Ampeg logo are trademarks or registered trademarks of Yamaha Guitar Group, Inc. in the U.S. and/or other jurisdictions.

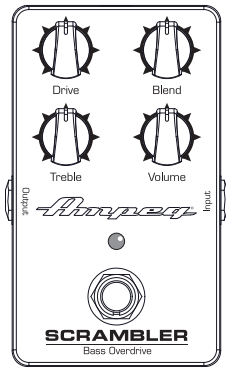

# ***Ampeg®***

## **Scrambler Bass Overdrive**


**Guía de inicio rápido**

## Contenido de la caja


Scrambler Bass Overdrive, Guía de inicio rápido.




## Diagramas de conexión

Configuración  
standard

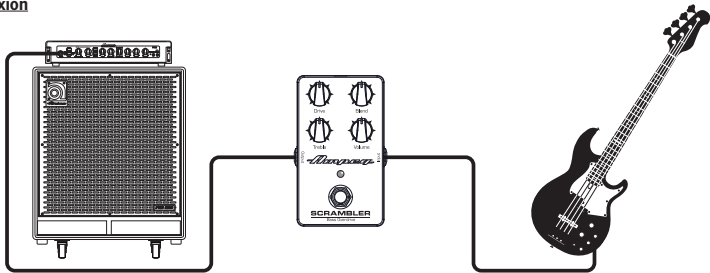

Configuración  
para grabación/PA

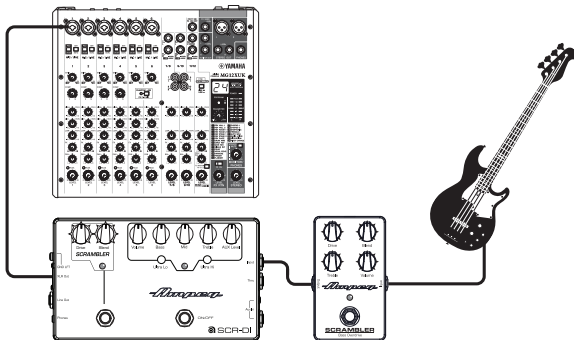

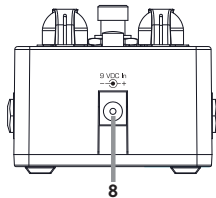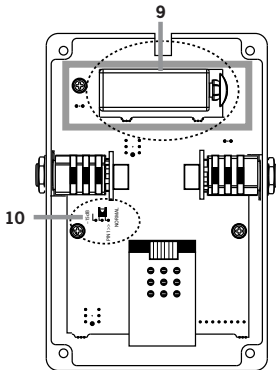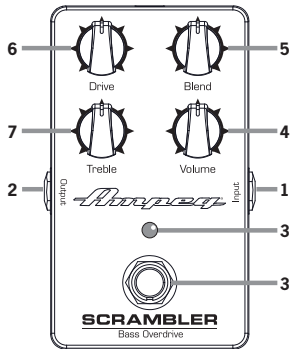

## Descripción del panel frontal, trasero, lateral e inferior

1. **Input:** Conecte un instrumento activo o pasivo a esta toma de entrada.
2. **Output:** Salida que le permite pasar la señal a una etapa de potencia, mezclador o grabadora externa.
3. **Interruptor On/Off:** activa/desactiva el pedal. El piloto indica el estado on/off.
4. **Volume:** Estos controles ajustan el nivel de salida global.
5. **Scrambler Blend:** Le permite ajustar la mezcla entre señal con efecto Scrambler™ y señal limpia de bajo.
6. **Scrambler Drive:** Le permite ajustar la cantidad de saturación.
7. **Mando Treble:** Realzan o cortan el nivel de determinadas frecuencias para intensificar el sonido.
8. **Toma de corriente:** Toma de entrada para un adaptador de corriente opcional.
9. **Pila [no incluida]:** Suministra 9V de corriente (accesible quitando los cuatro tornillos en el panel inferior).
10. **Pad:** Aplica una reducción de 15 dB en el nivel de entrada.

## Puesta en marcha

1. Lea y tenga en cuenta las Instrucciones importantes de seguridad.
2. Realice todas las conexiones iniciales con todos los aparatos APAGADOS. Asegúrese de que los controles de volumen máster, nivel y ganancia estén al mínimo.
3. Introduzca una pila de 9V o conecte el adaptador de corriente opcional. El Scrambler Bass Overdrive funciona con el voltaje que aparece indicado en su panel trasero.
4. Conecte un instrumento a la toma de entrada usando un cable de instrumento con clavija de 6,3 mm.
5. Mientras toca su instrumento, ajuste los mandos de volumen hasta conseguir el nivel que quiera.
6. Ajuste los mandos de acuerdo a sus gustos.

## Especificaciones técnicas

Relación señal-ruido >85 dB  
(50 Hz @ 300mV RMS)

Ganancia máxima +18 dB

Alimentación Interno: Pila de 9V  
Externo: 9V DC,  $\geq 20\text{mA}$

Tamaño (A x L x P) 2.2 x 2.6 x 4.5 in  
56 x 66 x 114 mm

Peso 0.6 lb / 0.3 kg

Todas estas especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso



## GARANTIA Y SOPORTE TÉCNICO

Visite la página web **WWW.AMPEG.COM** para...

- (1) ...conozca la cobertura en periodo de **GARANTÍA** correspondiente a su país. Le recomendamos que conserve su recibo de compra o factura en un lugar seguro.
- (2) ...obtener una versión completa e imprimible del **MANUAL DEL USUARIO** (solo en inglés) del producto.
- (3) ...**REGISTRAR** este aparato.
- (4) ...**PONERSE EN CONTACTO** con el departamento de soporte técnico, 818-575-3600.


www.ampeg.com  
Yamaha Guitar Group, Inc.  
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA  
Part No. 40-00-0532 Rev. A



© 2019 Yamaha Guitar Group, Inc. All rights reserved.

Ampeg and the Ampeg logo are trademarks or registered trademarks of Yamaha Guitar Group, Inc. in the U.S. and/or other jurisdictions.



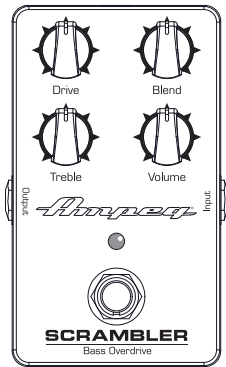

# *Ampeg*®

## Scrambler Bass Overdrive


クイックスタート・ガイド

## 同梱品


Scrambler Bass Overdriveペダル, クイックスタート・ガイド




## 接続例

スタンダードなセッ  
トアップ

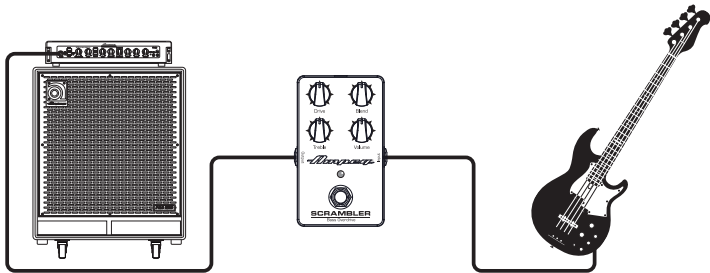

PA/録音時のセットアップ

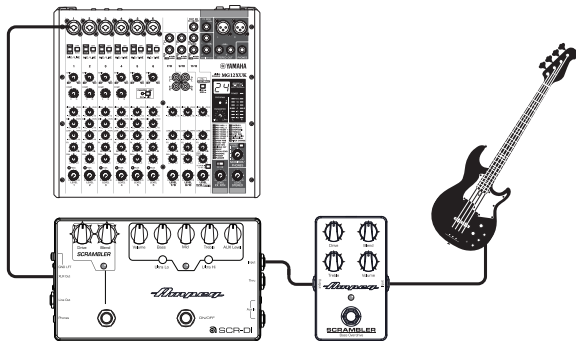

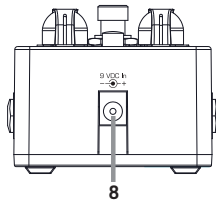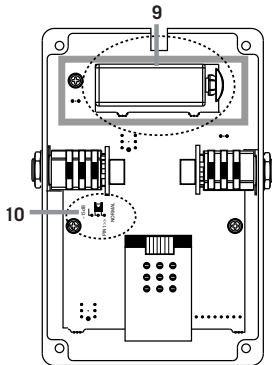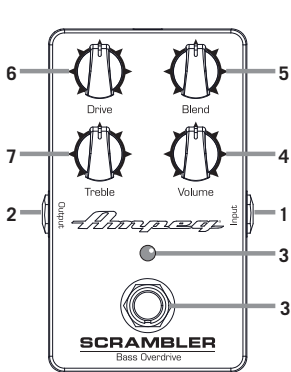

## フロント、リア、サイドとボトム・パネルの詳細

1. **INPUT:** パッシブまたはアクティブ・インストルメントをこの入力端子へ接続します。
2. **OUTPUT:** 外部パワーアンプ、ミキサーまたは録音機器へ信号を供給します。
3. **オン/オフ・スイッチ:** ペダルのオン/オフを切り替えます。オン/オフの状態をLEDで示します。
4. **VOLUME:** 全体の出力レベルを調節します。
5. **BLEND:** Scramblerを適用した信号とクリーンなベース信号をブレンドします。
6. **DRIVE:** ドライブの量を調節します。
7. **TREBLE:** 特定の周波数域のレベルをブースト、またはカットしてサウンドを強調します。
8. **9V DC IN:** オプションの電源用入力端子。
9. **乾電池(含まれていません):** 9V乾電池を使用します(ボトム・パネルの4つのねじを外せばアクセス可能です)。

10. **-15dB(パッド):** 入力レベルを15dB下げます。

## はじめに

1. 同梱の「安全上のご注意」をよくお読みください。
2. 機器を接続する際は、全ての機器の電源スイッチをオフにした状態で行ってください。VOLUME及びDRIVEコントロールが全て最小に下げた状態であることを確認してください。
3. 9V乾電池を使用するか、あるいはオプションの電源を接続します。Scrambler Bass Overdriveはリアパネルに記載されている適切な電圧を受け入れます。
4. 楽器は6.3mm(シールドタイプ)接続ケーブルを使用してINPUT端子に接続します。
5. 楽器を弾きながら、VOLUMEノブで好みのレベルに調節します。
6. 全てのノブで好みの音に調節します。

## 技術仕様

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| S/N比<br>(50Hz @ 300mV RMS) | >85dB                                      |
| 最大ゲイン                      | +18dB                                      |
| 電力要件                       | 内部: 9V乾電池<br>外部: 9V DC, $\geq 20\text{mA}$ |
| 寸法(H x W x D)              | 56 x 66 x 114mm                            |
| 重量                         | 0.3kg                                      |

製品の仕様は変更されることがあります



## 保証とサポート

[www.ampeg.com](http://www.ampeg.com)へアクセスしてください。

- (1) お客様が製品を購入した地域で受けることのできる**保証**内容について確認することができます。購入した際のレシートは大切に保管してください。
- (2) 購入された製品の**オーナーズ・マニュアル**の完全版(英語版)を取得し、印刷することも可能です。
- (3) 購入された製品を**登録**することができます。
- (4) テクニカルサポートへ**問い合わせ**することができます。

### ご購入・お取扱いに関するお問い合わせ窓口

ヤマハミュージックジャパンお客様コミュニケーションセンター

ギター・ドラムご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570 - 056 - 808

上記番号でつながらない場合は053 - 533 - 5003におかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メールWebフォーム:

ヤマハ日本語HPホーム > サポート > お問い合わせ > 楽器お問い合わせ >  
ギター・ベース・ドラム

### 修理に関するお問い合わせ窓口

ヤマハ修理ご相談センター

ナビダイヤル(全国共通番号)

TEL 0570 - 012 - 808

上記番号でつながらない場合は053 - 460 - 4830におかけください。

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝日・センター指定定休日を除く)

メールWebフォーム:

ヤマハ日本語HPホーム > サポート > 修理相談 > その他商品  
(BODiBEAT、TENORI-ON等 電気音響商品)

### 輸入発売元

株式会社ヤマハミュージックジャパン

LM営業部 ギター営業推進課

〒108-8568 東京都港区高輪2-17-11

TEL 03 - 5488 - 6195

[www.ampeg.com](http://www.ampeg.com)

Yamaha Guitar Group, Inc.

26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA

Part No. 40-00-0532 Rev. A




© 2019 Yamaha Guitar Group, Inc. 無断複製禁止。

AmpegとAmpegロゴは米国及び他の国々で登録されたYamaha Guitar Group, Inc.の商標です。





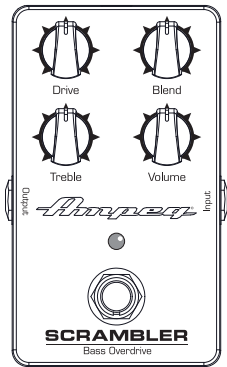

# *Ampeg*<sup>®</sup>

## Scrambler Bass Overdrive


快速入门指南

## 包装内容物


Scrambler Bass Overdrive踏板, 快速入门指南




## 连接图

标准设置

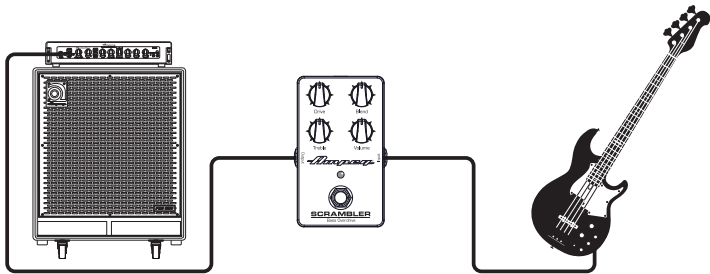

PA/录音设备

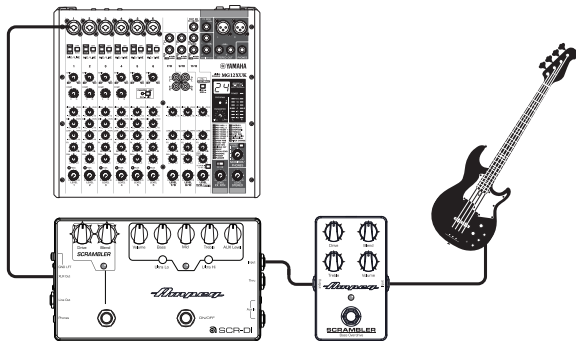

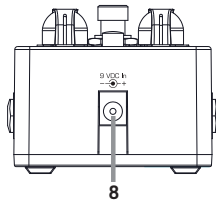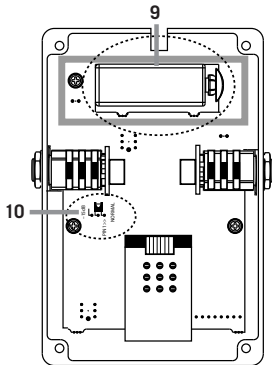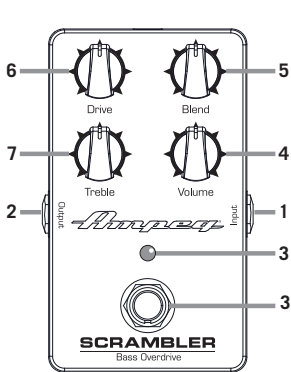

## **前面板、后面板、侧面板和底部面板说明**

1. **INPUT:** 将无源或有源乐器连接到此输入插孔。
2. **OUTPUT:** 将信号馈送到外部功率放大器、混音器或录音设备。
3. **开/关:** 打开/关闭踏板。LED 指示开/关状态。
4. **VOLUME:** 调整总输出电平。
5. **BLEND:** 将加了效果的信号与干净的低音信号混合。
6. **DRIVE:** 调整过载的数量。
7. **TREBLE:** 可对某些频率提升或降低电平，以增强声音。
8. **9V DC IN:** 输入插座，用于可选的 AC/DC 电源。
9. **电池（不包括在内）:** 提供9V的功率（可通过卸下底部面板上的四个螺钉进行操作）。
10. **-15dB:** 将输入电平降低15dB。

## **使用入门**

1. 请阅读并理解随附的重要安全说明。
2. 在所有设备上关闭电源开关的所有初始连接。确保 VOLUME 和 DRIVE 控件完全关闭。
3. 插入9V电池或连接可选的 AC/DC 电源。Scrambler Bass Overdrive 可以接受后面板上指示的适当电压。
4. 使用（屏蔽的）6.3mm 乐器线缆将乐器连接到 INPUT 插孔。
5. 演奏乐器时，将 VOLUME 旋钮调节到首选音量。
6. 调整所有旋钮来微调。

## 技术规格

|                           |                                         |
|---------------------------|-----------------------------------------|
| 信噪比<br>(50Hz @ 300mV RMS) | >85dB                                   |
| 最大增益                      | +18dB                                   |
| 电源要求                      | 内置：9V 电池<br>外部：9VDC, $\geq 20\text{mA}$ |
| 尺寸（高 x 宽 x 深）             | 56 x 66 x 114mm                         |
| 重量                        | 0.3kg                                   |

所有规格可能会有所变化



## 保修和支持

访问[www.ampeg.com](http://www.ampeg.com)以...

- (1) ...确定当地市场提供的**保修覆盖范围**。请将您的销售收据保存在安全的地方。
- (2) ...为您的产品检索完整版、可打印的**用户手册**（仅限英文版）。
- (3) ...**注册**您的产品。
- (4) ...**联系**技术支持或致电818-575-3600。

[www.ampeg.com](http://www.ampeg.com)  
Yamaha Guitar Group, Inc.  
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921 USA  
Part No. 40-00-0532 Rev. A



© 2019 Yamaha Guitar Group, Inc. 版权所有。

Ampeg和Ampeg徽标是Yamaha Guitar Group, Inc.在美国和/或其他司法辖区的商标或注册商标。



