


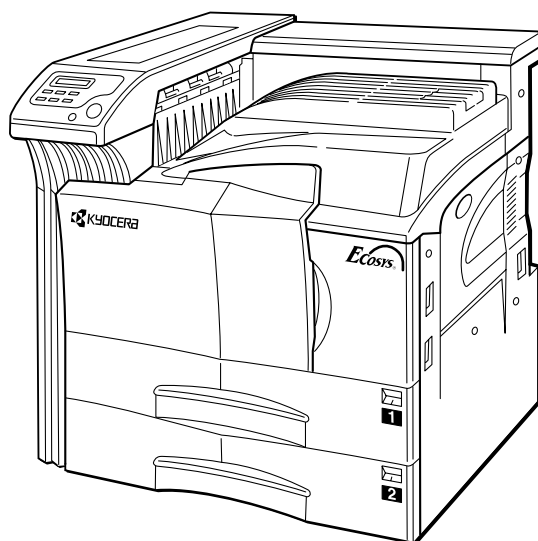

FS-9520DN

页式打印机



安装手册

安装注意事项

对于因安装不当所引起的损坏，我公司概不负责。

软件声明

本打印机所用软件必须支持打印机仿真模式。打印机出厂时设定为 HP PCL 6 仿真。仿真模式可以按照操作手册中所述的操作步骤进行修改。该操作手册以电子档案的形式保存在打印机附带的京瓷文档库 CD-ROM 中。

本手册声明

本手册内容若有变更，恕不另行通知。在以后版本中可能会插入增补内容。对于本版中可能出现的任何技术错误或误排，敬请用户见谅。

用户在遵照本手册指示操作时如发生意外，我公司不予负责。对于打印机固件（只读存储器中的内容）的故障，我公司不予负责。


本手册、页式打印机附带或相关的所有具版权的材料均受到版权保护。版权所有。未经京瓷公司事先书面许可，禁止复印或以其它方式复制本手册及所有具版权的材料全部或部分内容。本手册及所有具版权的材料全部或部分内容的复印件必须包含与其原件相同的版权声明。

目录

1	安装步骤	1
2	开箱	2
3	放置打印机	4
4	安装墨粉盒	5
5	安装废粉盒	7
6	将打印机连接至计算机	7
7	连接电源线	9
8	在纸盒及 MP（多功能）托盘中装纸	10
9	打开电源开关	16
10	打印状态页	18

1 安装步骤

在打印机运送至安装位置后，将其从纸箱中取出，然后按照以下顺序进行安装。

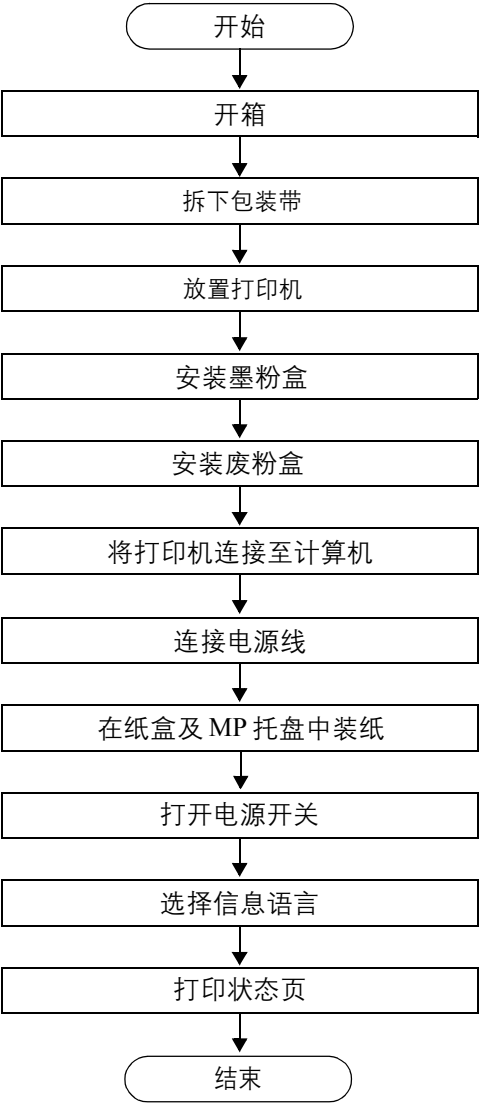


2 开箱


从箱中小心取出打印机及其它物件。参照以下的装运单检查部件是否齐全。



- 打印机开箱和安装所需人数至少 4 人。
- 打印机很重，应格外小心：抬动时不慎会导致背部损伤。

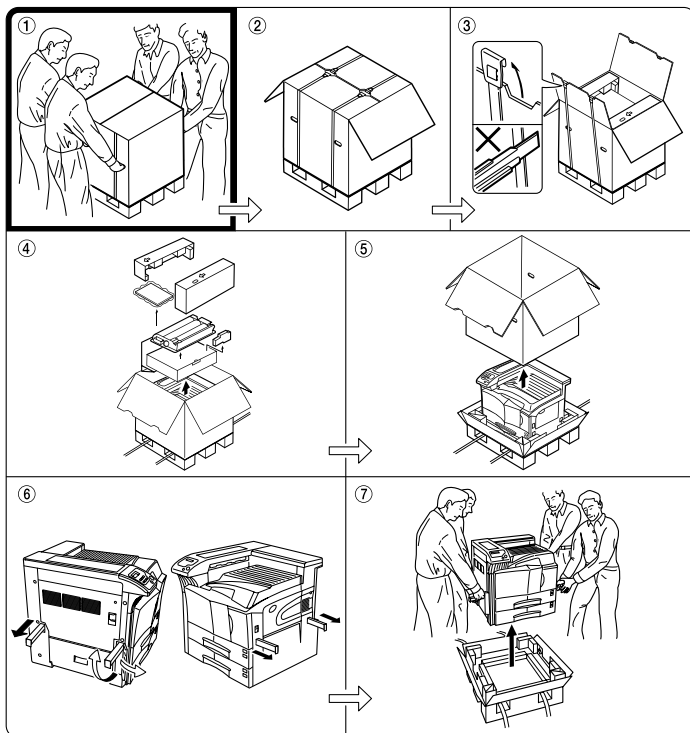


装运部件

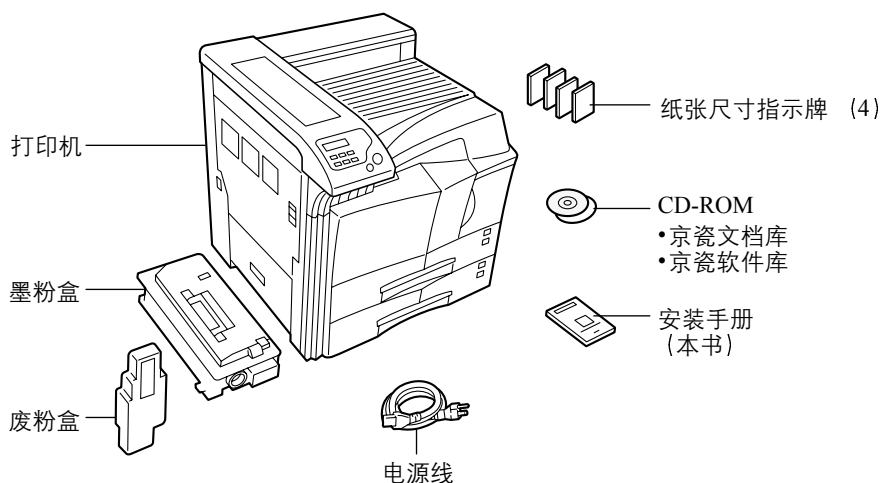


拆下包装带


- 1 拆下固定前盖板的包装带。
- 2 拆下固定 MP（多功能）托盘的包装带。
- 3 拆下固定纸盒的包装带。

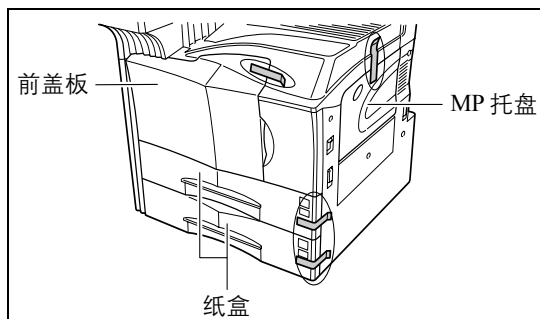

- 4 拆下固定左侧盖板的包装带。

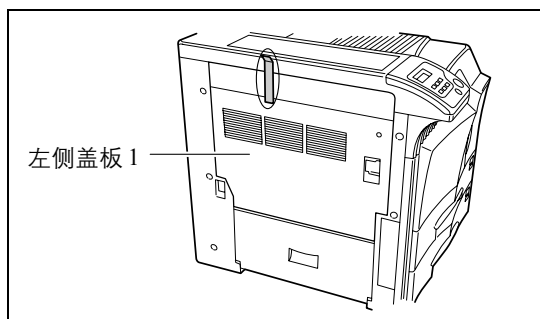


- 5 拉出上纸盒，然后拆下固定底板的包装带。
- 6 拉出下纸盒，然后拆下固定底板的包装带。

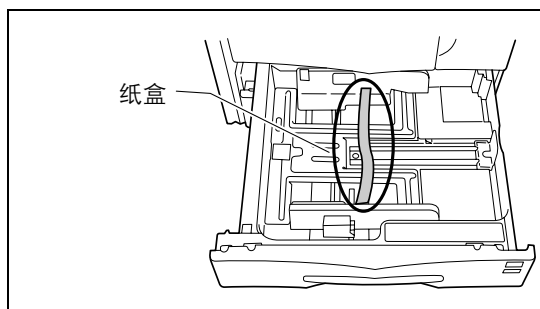

3 放置打印机

打印机的安装位置应务必满足以下要求：

间距

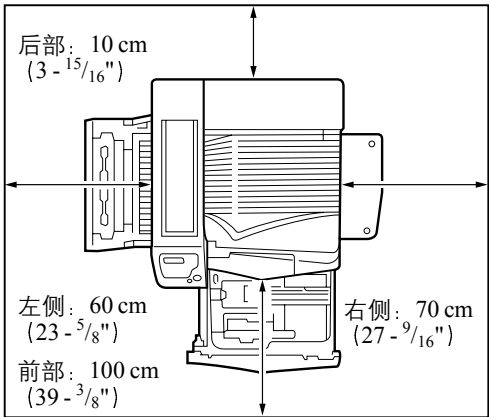

打印机四周应务必留出足够的空隙。如果在没有足够空隙的条件下长时间使用打印机，这会导致机内部热量积聚，从而引发机器着火。

环境

温度	湿度
10 – 32.5°C (50 – 90.5°F) , 最佳值约 23°C (73.4°F)	20 – 80 % , 最佳值 60 %



请勿将打印机安装在温度和湿度条件超过规定范围的场所。否则打印质量会下降，而且容易出现卡纸现象。

要避免选择的场所


打印机应避免安装在处于以下情形的场所：

- 正对热风或冷风风向
- 正对外面的风向 （避免靠近门口的位置。）
- 温度或湿度急剧变化
- 高温热源，例如电炉或散热器
- 多尘
- 振动
- 表面不稳或不平
- 存在氨气或其它有害气体 （如果计划对房间进行熏蒸消毒，或大量使用杀虫剂，应首先将打印机搬出。）
- 阳光太强或湿度太大
- 通风不良
- 低气压，例如在超过 2000 米 （6500 英尺）的海拔高度

4 安装墨粉盒


初次使用打印机之前，必须安装墨粉盒、废粉盒使其就绪，并连接计算机接口。

- 1 尽量打开打印机前盖板。

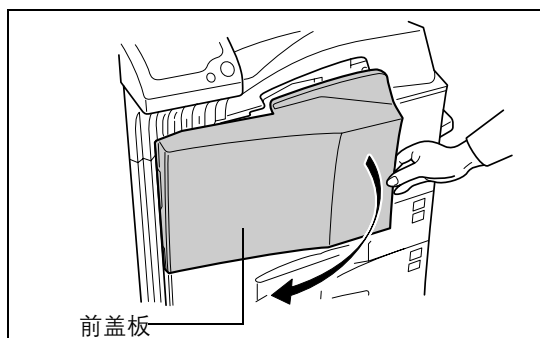


- 2 取出墨粉盒。



- 3 敲击墨粉盒顶部 5 至 6 次。

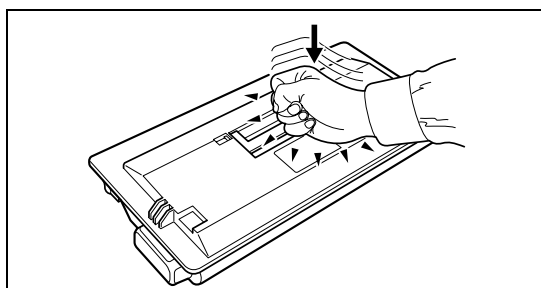

- 4 用力摇晃墨粉盒（按箭头所指方向）10 次以上，使里面的墨粉散开并均匀混合。

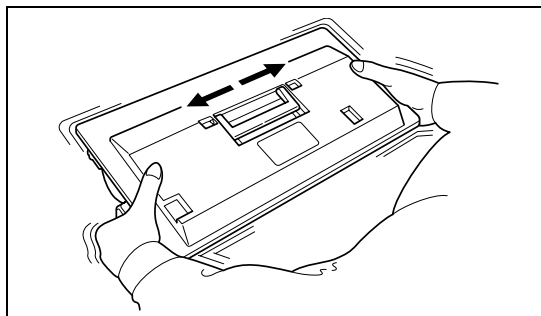

- 5** 抓住墨粉盒上的把手，并将墨粉盒沿着滑轨插入打印机。墨粉盒的齿轮面应务必正对着打印机。

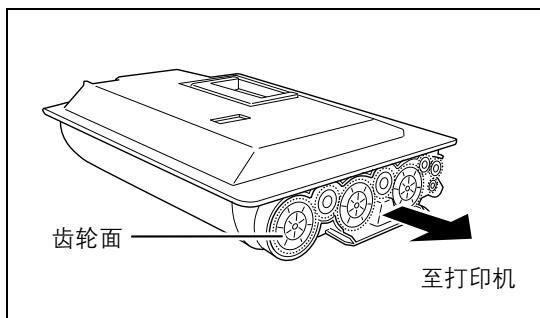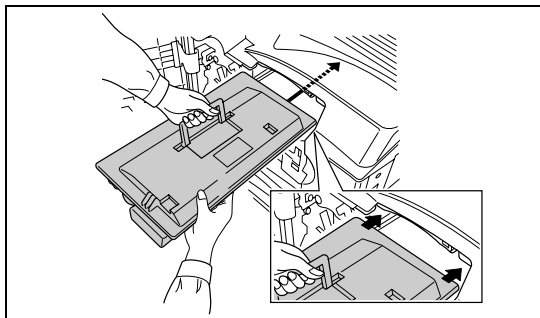


- 6** 用双手抬住墨粉盒并将其完全插入打印机。



注


前盖板应继续打开以备下一步安装废粉盒。

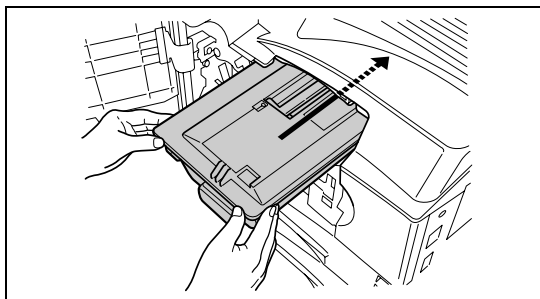

5 安装废粉盒

废粉盒随机附带。

- 1 按图所示安装废粉盒。
- 2 关闭前盖板。

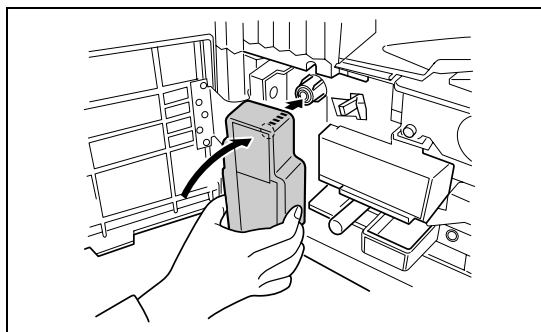

6 将打印机连接至计算机


打印机可用以下若干方式连接至计算机：通过并行接口接插件、通过 USB（通用串行总线）接口接插件、或通过网络接口接插件。



在执行本步骤操作之前，应务必关闭打印机和计算机的电源，并将打印机的电源插头从电源插座拔下。否则会导致触电。

小心

打印机的连接

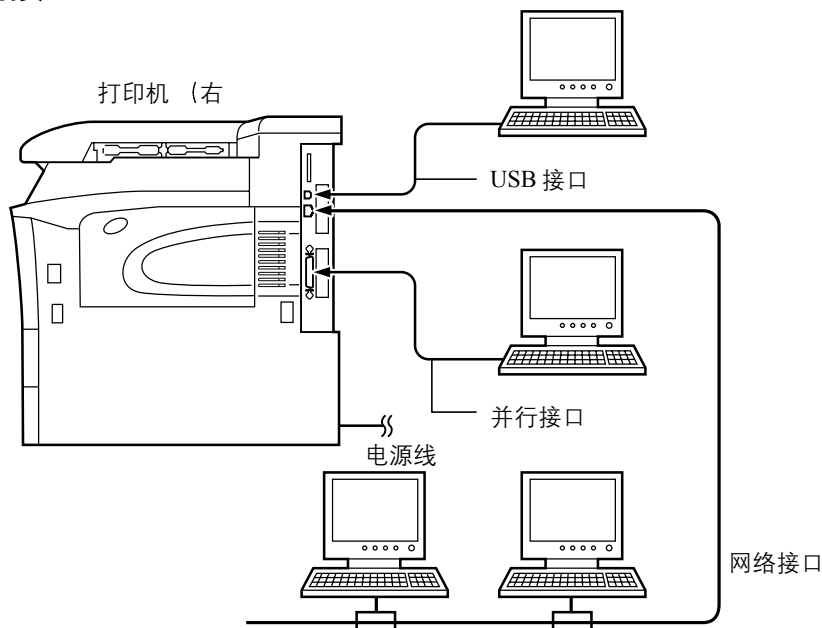

以下标配接口位于打印机的右侧：标准 Centronics 并行接口（）、USB 接口（）、网络（10base-T/100 base-TX）接口（）。


并行接口的连接

- 1 将打印机电缆（未附带）的一端插入打印机右侧的并行接口。



注

- 使用的打印机电缆应达到 **IEEE1284** 标准。
- 为获得最佳质量，打印机应靠近计算机安装。打印机电缆应是屏蔽式，而且长度不能超过 3 米（10 英尺）。

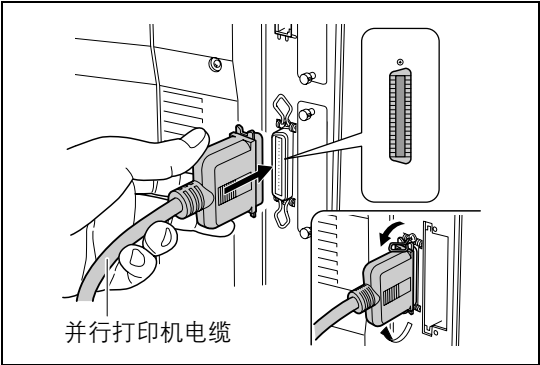

- 2 合上两端的夹子固定接插件。

将打印机电缆的另一端插入计算机的并行接口。

USB（通用串行总线）接口的连接


- 1 将 USB 电缆（未附带）的一端插入打印机背面。



注

- 使用的电缆应达到 **USB 2.0** 标准（长方形 A 头和正方形 B 头）。
- 连接电缆应是屏蔽式，而且长度不能超过 5 米（16 英尺）。

- 2 将 USB 电缆的另一端插入计算机的 USB 接口。

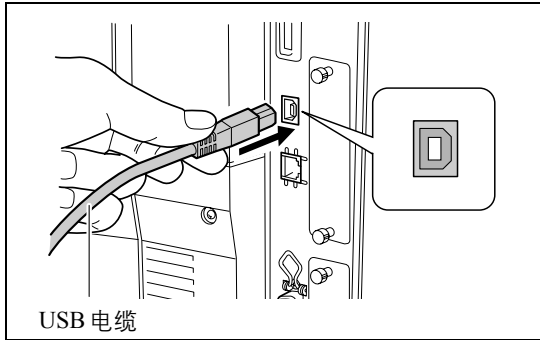


网络接口的连接

将网络电缆（未附带）插入打印机右侧的网络接口。



注

打印机连接到网络环境必须使用以太网接口电缆（直通式电缆）。

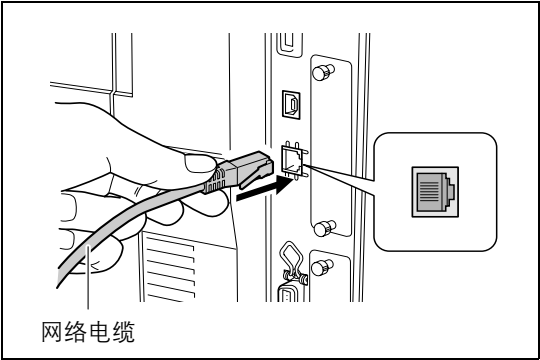

7 连接电源线

本章介绍了连接电源线的步骤和注意事项。

电源注意事项

- 打印机应靠近交流电源插座安装，该插座最好由打印机专用。
- 打印机仅可使用打印机侧面板上序列号标识注明的电源电压。
- 如果使用加长线，则其长度和电源线长度之和不应超过 5 米（17 英尺）。

电源要求

电压	频率	电流容量
220 – 240 V	50/60 Hz	最高 6.1 A

连接电源线




- 务必关闭打印机的电源开关。
- 仅可使用打印机附带的电源线。

- 1 将电源线插入打印机背面的电源线接口。
- 2 将电源线的另一端接入电源插座。




务必连接至三 向接地电源板。

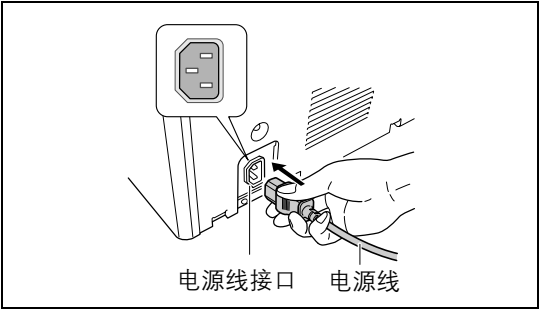

8 在纸盒及 MP（多功能）托盘中装纸

纸盒可使用 A5 – A3/Ledger 尺寸的纸张，其容量约为 500 张。MP 托盘可适应各种纸张尺寸，其容量约为 200 张。

下文介绍了在纸盒和 MP 托盘中装纸的步骤。

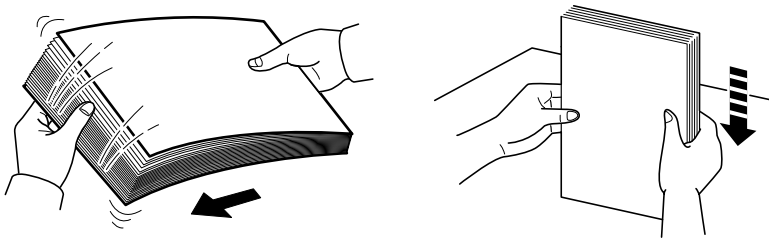

翻动纸张，然后将其在平面上对齐。这可防止卡纸或打印歪斜。


通过调节纸盒的导纸板和纸张定位器的位置，可将纸盒用于供应 A5 至 Ledger 尺寸的标准纸张。出厂时，纸盒设在 A4 或 Letter 尺寸。


各种纸张尺寸的位置均在纸盒的里面标明。



在纸盒中，A4、B5 和 Letter 纸型一般横向放置。若将纸型调节到 A4R、B5R 和 8.5 × 11R 位置，它们也可纵向放置。

纸张标准尺寸标在纸盒里面，如下图所示。

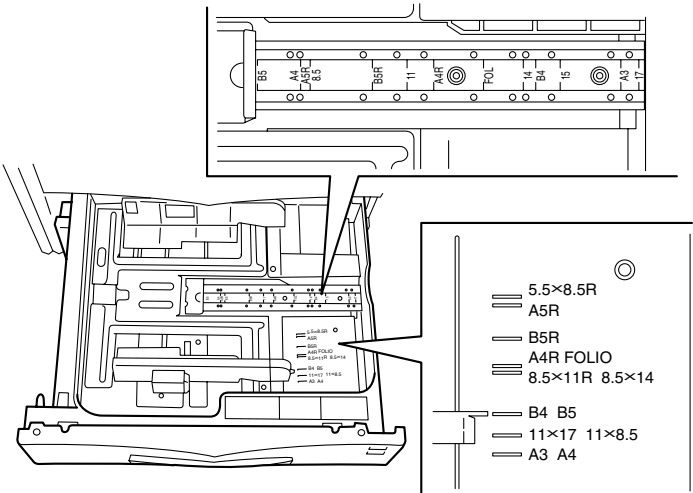

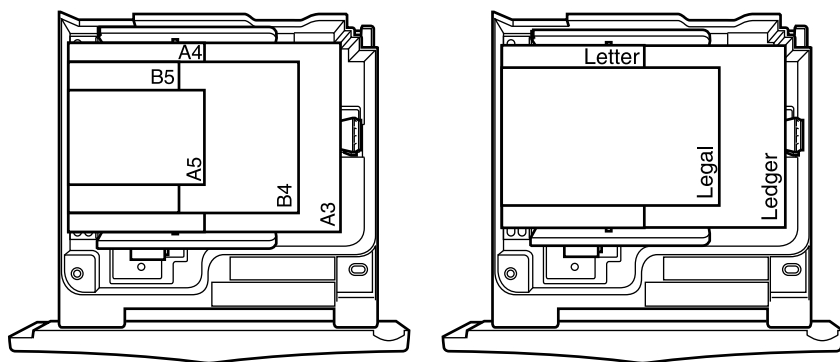


供纸源应根据纸张重量选择。


供纸源	纸张重量
纸盒	60 – 105 g/m ²
MP 托盘	60 – 200 g/m ²

纸盒


- 1 向外拉纸盒，到不能动为止。

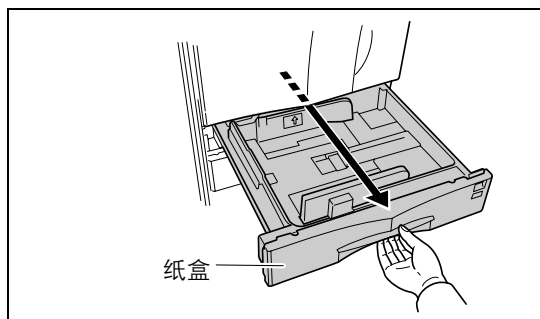

- 2 按住前导纸板上的锁定杆（绿色），并将导纸板滑到所需的位置。

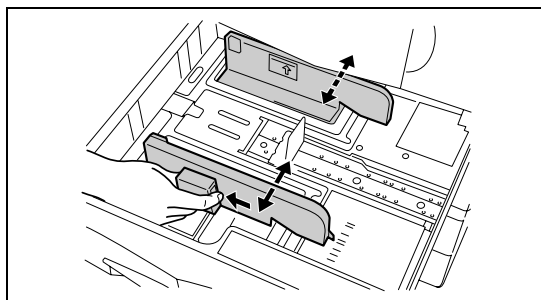

- 3 如图所示，将纸张定位器（位于纸盒的右侧）向左转动，并移到所需的纸张尺寸。


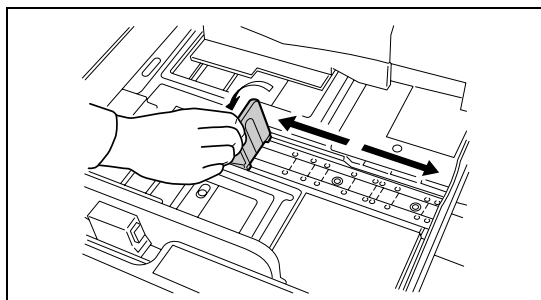


4 将纸张滑入纸盒。



注


- 请勿使装入的纸张超过后导纸板上的装纸限量标记。
- 纸盒可装入约 500 张定量 80 g/m² (21 lb)、厚度 0.11 mm 的纸。
- 图像将打印在朝上的一面。

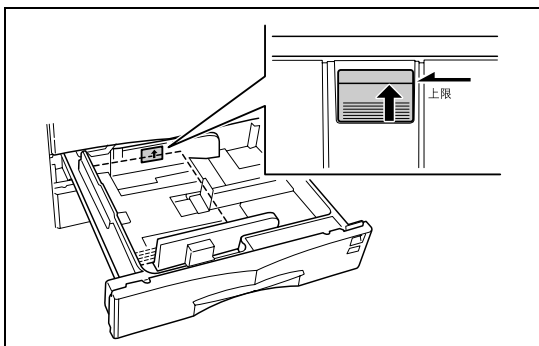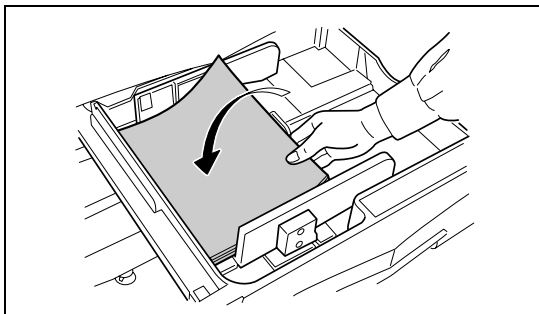

5 将纸张尺寸指示牌（附带）插入纸盒的插槽中。所装纸张的尺寸由此判别。

6 合上纸盒。

7 按同样的方式将纸张装入第二个纸盒。

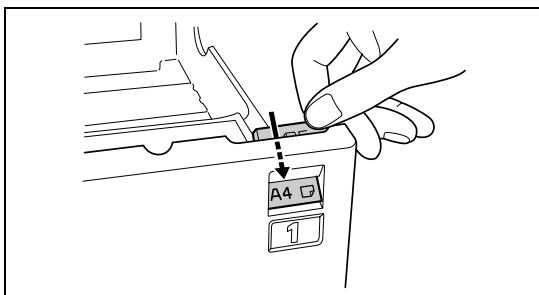


8 按纸盒中装入的纸张设定纸盒的介质类型。

在设定介质类型之后，打印机可根据应用软件（打印机驱动程序）中指定的介质类型自动供纸。要设定介质类型，请参阅 CD-ROM 中的操作手册。


MP（多功能）托盘

除纸盒可用的标准纸型之外，MP 托盘还可用于供应自定义大小纸张、标签、明信片、信封和透明胶片等。

- 1 按图所示打开打印机右侧的 MP 托盘。

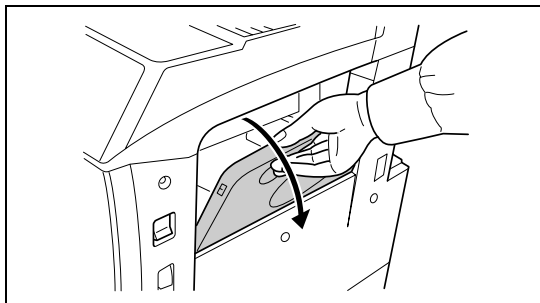

- 2 调节 MP 托盘上的导纸板，将其滑到所需的纸型位置。标准纸型的标示贴在 MP 托盘上。

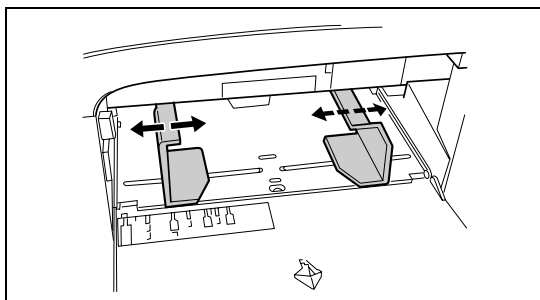


- 3 将纸张与导纸板对齐，然后完全插入。



注

打印将在纸张朝上的一面完成。

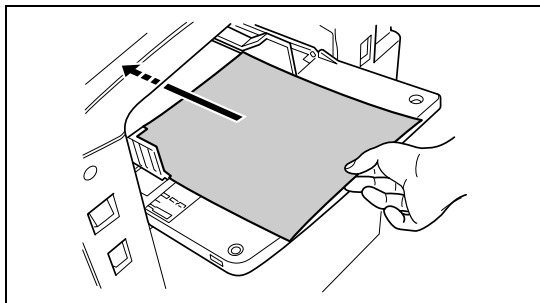

- 4 选择 MP 托盘模式 — 纸盒或第一模式。有关详情，请参见 CD-ROM 中的 *操作手册*。
- 5 如果已选定纸盒模式，则为 MP 托盘选择纸型和介质类型。有关详情，请参见 CD-ROM 中的 *操作手册*。

MP 托盘可调节为自动识别以下特殊介质和信封的尺寸，以及标准尺寸：

纸型	尺寸	纸型	尺寸
A4	210 × 297 mm	16K	197 × 273 mm
Executive	7-1/4 × 10-1/2 英寸	Hagaki	100 × 148 mm
Letter	8-1/2 × 11 英寸	OufukuHagaki	148 × 200 mm
Legal	8-1/2 × 14 英寸	Monarch	3-7/8 × 7-1/2 英寸
Ledger	11 × 17 英寸	Business	4-1/8 × 9-1/2 英寸
A3	297 × 420 mm	Commercial 9	3-7/8 × 8-7/8 英寸
JIS B4	257 × 364 mm	Commercial 6-3/4	3-5/8 × 6-1/2 英寸
ISO C4	229 × 324 mm	ISO DL	110 × 220 mm
Oficio II	8-1/2 × 13 英寸	ISO C5	162 × 229 mm
Statement	5-1/2 × 8-1/2 英寸	A6	105 × 148 mm
Folio	210 × 330 mm	JIS B6	128 × 182 mm
Yokei 2	114 × 162 mm	A5	148 × 210 mm
Yokei 4	105 × 235 mm	JIS B5	182 × 257 mm
8K	273 × 394 mm	ISO B5	176 × 250 mm

要在信封上打印


要在信封上打印可操作如下：

信封进纸时应正面朝上，而且右边先进。信封只能从 MP 托盘打印。

- 1 将 MP 托盘模式设为 Cassette（纸盒）。有关详情，请参见 CD-ROM 中的 *操作手册*。
- 2 在操作面板上选择纸型。〔MENU（菜单）键>Paper Handling（纸张使用）>Mp tray size（MP 托盘的纸型）〕。有关详情，请参见 CD-ROM 中的 *操作手册*。



- 购买信封之前，请在打印机上进行测试打印，以确定其打印质量是否令人满意。
- 请勿在胶粘封口打开的信封上打印。这会导致打印机故障。

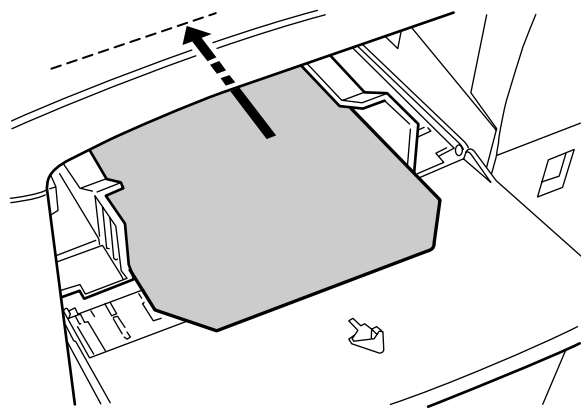

有些类型的信封不适用于本机。有关适用的信封类型，请参见打印机附带 CD-ROM 中的 *操作手册*。

9 打开电源开关

本章介绍了开启打印机电源的操作步骤。

在启动时，请选择信息显示屏和状态页的语言。语言可从英语、德语、法语、意大利语、荷兰语、西班牙语和葡萄牙语中选择。

信息语言出厂设定为 English（英语）。要改变信息语言，请参阅选择信息语言一章。

1 接通打印机电源。


信息显示屏应指示 Self test（自检）。



如果指示灯未亮起，请检查前面的步骤是否操作正确。

注

打印机安装后在初次启动时，由于显影单元需添加墨粉，因此打印机会延迟约8分钟开始打印。在此期间，信息显示屏指示 Please wait (Adding toner)〔请等待（正在添加墨粉）〕。

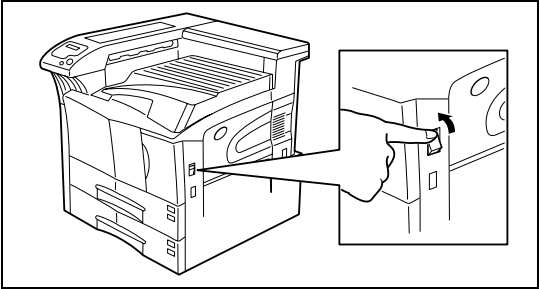

2 等待 ○ READY（就绪）指示灯同时亮起，且信息显示屏指示 Ready（就绪）。打印机准备打印。


Ready

--- A4 PLAIN



选择信息语言

打印机的信息显示屏为多语言，它可设定为英语、德语、法语、意大利语、荷兰语、西班牙语和葡萄牙语。打印机信息显示屏的初始信息语言为英语。要改变信息语言，请按以下指示操作。

- 1 按 **ENTER**（回车）键的同时，打开电源开关（I）。按住 **ENTER**（回车）键直至 Please wait（请等待）信息显示（约 1 分钟）。信息显示屏应指示 Self test（自检）。

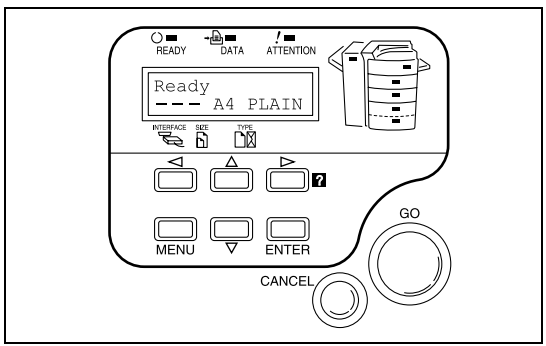

- 2 当信息显示屏显示 Please wait（请等待）时，松开 **ENTER**（回车）键。
- 3 信息显示屏的指示变为如右图所示，且 ? 闪烁。
- 4 反复按 Δ 或 ∇ 键直至信息显示屏显示所需的语言，然后按 **ENTER**（回车）键。
如果不修改设定，则可按 **CANCEL**（取消）键。



- 5 操作面板上的 **READY**（就绪）指示灯亮起，打印机准备就绪。
信息语言还可通过打印机的模式选择菜单切换。必要时，请参阅打印机附带 CD-ROM 中的操作手册。如果需要其它语言，请向经销商联系，以获得可下载的主要语言的完整清单。

10 打印状态页

要进行打印机测试，请打印指示出厂设定的状态页。

- 1 按操作面板上的 **MENU**（菜单）键。
- 2 反复按 Δ 或 ∇ 键，直至信息显示屏显示 Print Status Page（打印状态页）。
- 3 按两次 **ENTER**（回车）键。信息显示屏在状态页打印时指示 Processing（处理中），然后返回 Ready（就绪）。

如果状态页正常打印，则打印机设置完成。
有关使用打印机的详情，请参阅打印机附带 CD-ROM 中的 *操作手册*。

Print Status Page

排除卡纸故障

如果打印时出现卡纸现象，可按下述步骤取出卡住的纸张。取出卡住的纸张之后，打开然后关闭前盖板。




注

在取卡住的纸张时，应小心谨慎，以免撕破纸张。撕破的纸张碎片很难取出并且可能难以发现。应务必取出所有的碎片。

在纸盒内卡纸


1 拉出纸盒。

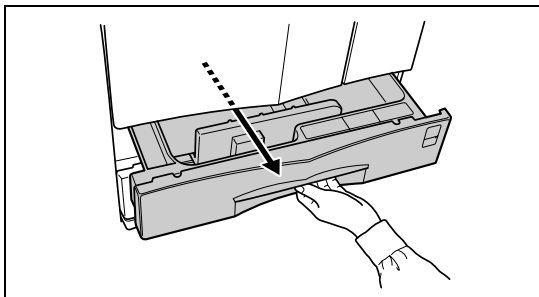

2 小心取出卡住的纸张以免将其撕破。


如果纸张已经撕破，则应取出打印机内部的所有碎片。

3 合上纸盒。

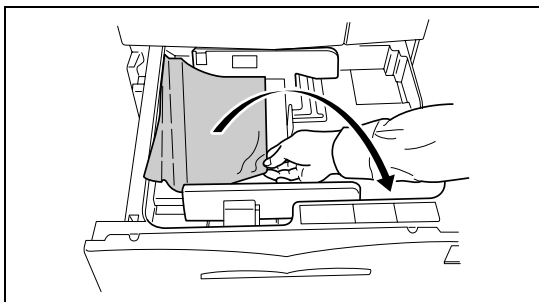

在左侧盖板 1 内卡纸

- 1 提起锁定杆并打开左侧盖板 1。

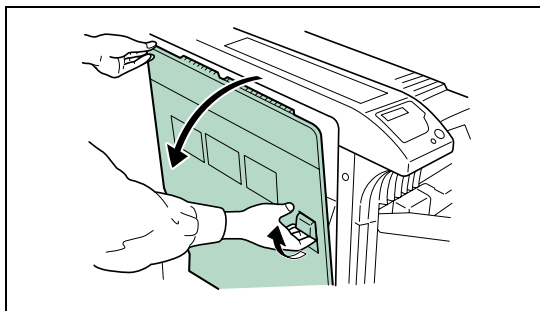


- 2 取出卡住的纸张。




注


在取卡住的纸张时，应小心以防碰到打印机感光鼓。这会导致打印机故障。

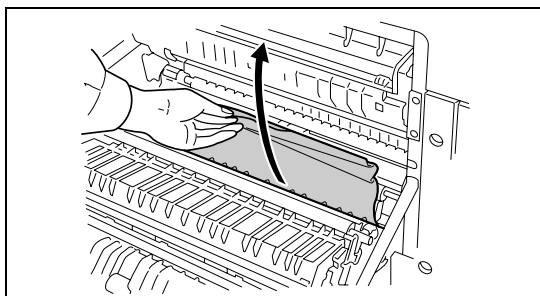


- 3 向内推锁定杆（绿色）抬起双面装置，然后取出卡住的纸张。

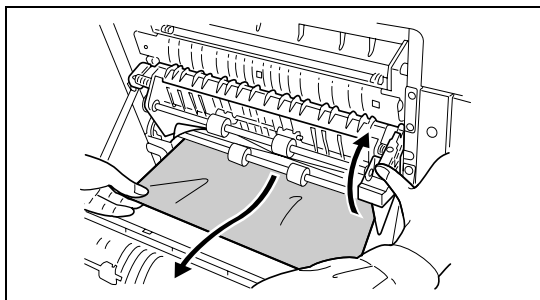

- 4 取出在出纸部分卡住的纸张。

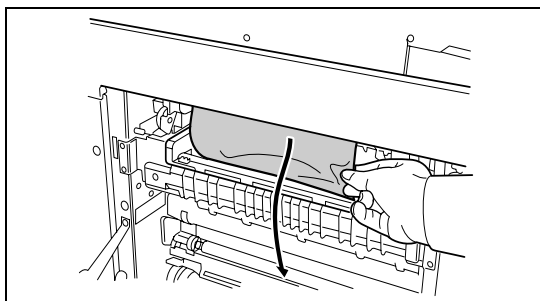


5 关闭左侧盖板 1。

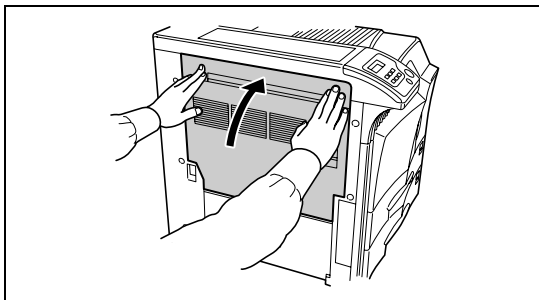


在左侧盖板 2 内卡纸

1 打开左侧盖板 2。

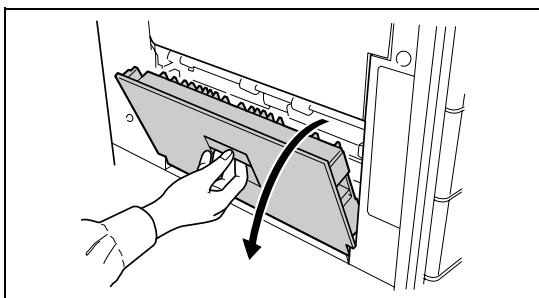


2 取出卡住的纸张。


3 关闭左侧盖板 2。

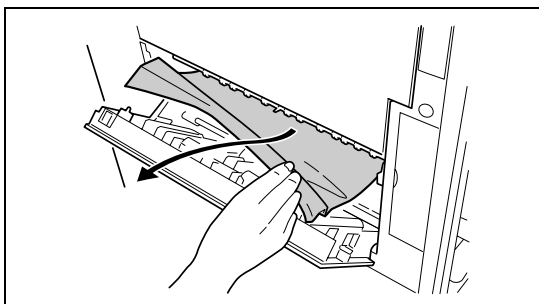

小心标识
打印机贴有如图所示的标识。

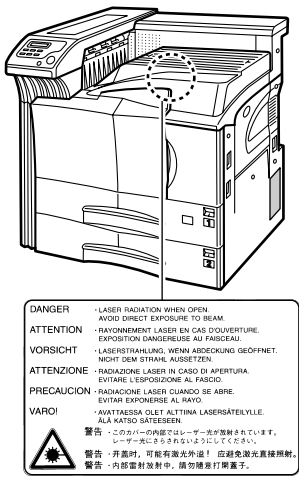

本标识贴在打印机的扫描装置上。

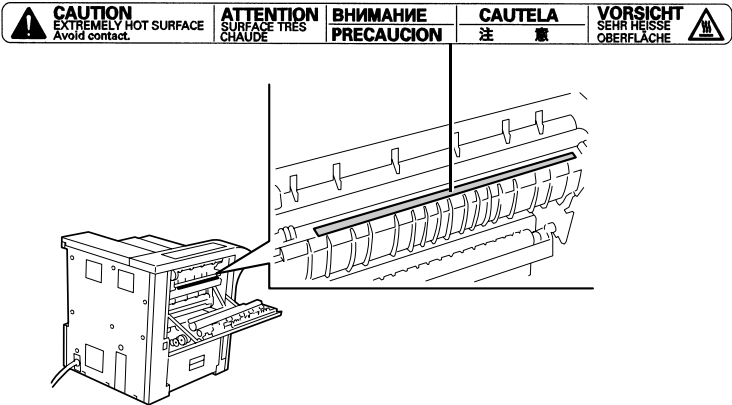

臭氧浓度

打印机产生的臭氧（O₃）可能会聚集在其安装区域，从而散发出难闻的气味。要将臭氧浓度降至 0.1 ppm 以下，最好不要将打印机安装在通风不畅的封闭区域。

重要安全注意事项

1. 请通读本手册，并将其妥善存放，以备他日查阅。
2. 清洁本机之前请拔下其电源插头。
3. 请勿靠近水使用本机。
4. 请勿将本机放置在不稳定的推车、支架或桌上。否则它会倒下，导致严重损坏。
5. 机壳与机身背面的缝隙和开口用于通风，以确保本机稳定运转并防止其过热；因此，不准堵塞或覆盖这些开口。不准将本机放置在床、沙发、地毯或类似的表面上，以免堵塞这些开口。本机切勿放置在散热器或热记录器附近或之上。本机不得进行内置式安装，除非能确保其正常通风。
6. 本机配备一个三线接地型插头，该插头有第三个（接地）插脚。本插头只能插入接地型电源插座。此乃安全特性。如果无法将插头插入插座，请与电工联系，以更换旧式插座。请勿破坏本接地型插头的用途。
7. 请勿在电源线上搁置任何物品。请勿将本机安装在其电源线容易被人踩踏的位置。
8. 如果本机使用了加长线，则插入加长线的所有设备的电流额定值之和不得超过加长线的电流额定值。
9. 切勿将任何物品通过机壳上的狭缝推入机内，否则它们会碰到高电压部位或使部件短路，从而导致着火或触电危险。切勿使任何液体溅到本机。
10. 除非操作手册另有介绍，否则请勿尝试自行修理本机。拆卸盖板会使您误碰高电压部件或遇到其它的危险。内部所有维修事宜应交由维修人员处理。
11. 在以下情形时，应从电源插座拔下本机的电源插头，并将维修事宜交由专业的维修人员处理。
 - A- 当电源线或插头损坏或磨损时。
 - B- 如果液体已进入机内。
 - C- 如果本机遭雨淋或被水溅到。
 - D- 如果按照操作说明操作时本机无法正常工作。仅可调节操作手册提到的控制按键；如果对其它控制按键调节不当，这会损坏机器，而且增加专业技术人员在修复本机时的工作量。
 - E- 如果本机倒下或机壳受损。

免责声明

我公司不会对客户，或任何其他个人或实体因京瓷销售或提供的设备，直接或间接导致或声称导致的损失或损坏负责，包括但不限于，任何服务的中断、商业或预期收益的损失或者因使用或操作本机、软件造成的任何间接损坏。

长期不使用和打印机的搬动


长期不使用

如果要长时间不使用打印机，应将其电源插头从电源插座拔下。
有关避免下次使用时可能造成的损坏应采取的其它措施，最好向经销商垂询。

搬动打印机

搬动打印机时：

- 拉出打印机左右两侧四个把手。
- 缓缓搬动。
- 如图所示，尽量保持水平，以免打印机内部的墨粉倒出。
- 如果装运打印机，则应拆下显影单元，并将其单独装运。长距离运输打印机之前，请务必垂询京瓷经销商。

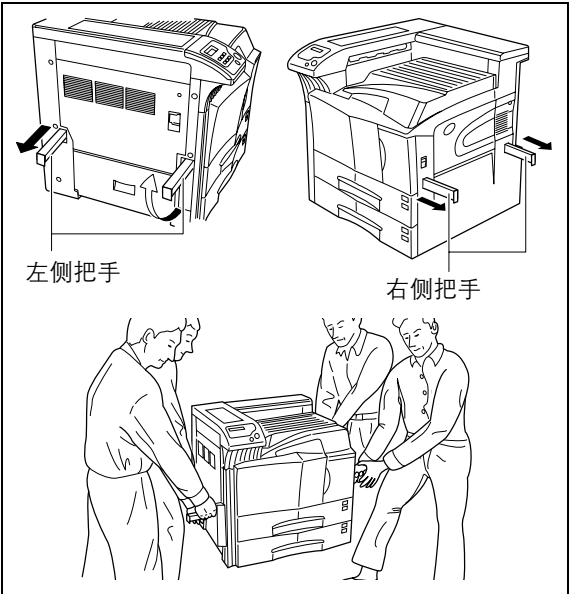

ENERGY STAR®



作为 ENERGY STAR（能源之星）的参与者，我们已确保本机符合 ENERGY STAR（能源之星）有关提高能源利用率的准则。

ENERGY STAR（能源之星）计划的基本目标是鼓励制造和销售能更有效地使用能源的产品，从而减少环境污染。

本机带有符合 ENERGY STAR（能源之星）计划标准的睡眠定时器功能。它可减少打印机消耗的电量。为最大限度地节能，应在长时间不使用打印机时关闭其电源。

有关睡眠定时器功能和打印机功耗的详情，请参阅打印机附带 CD-ROM 中的操作手册。


睡眠定时器功能的初始设定以及使用睡眠定时器功能节省的功率：

睡眠模式初始设定	睡眠模式下的功耗
15 分钟（60 分钟）	12 W（75 W）

()：ENERGY STAR（能源之星）计划指标

可用选购件

打印机可装备以下选购件。有关各选购件的安装说明，请参阅其附带的资料。

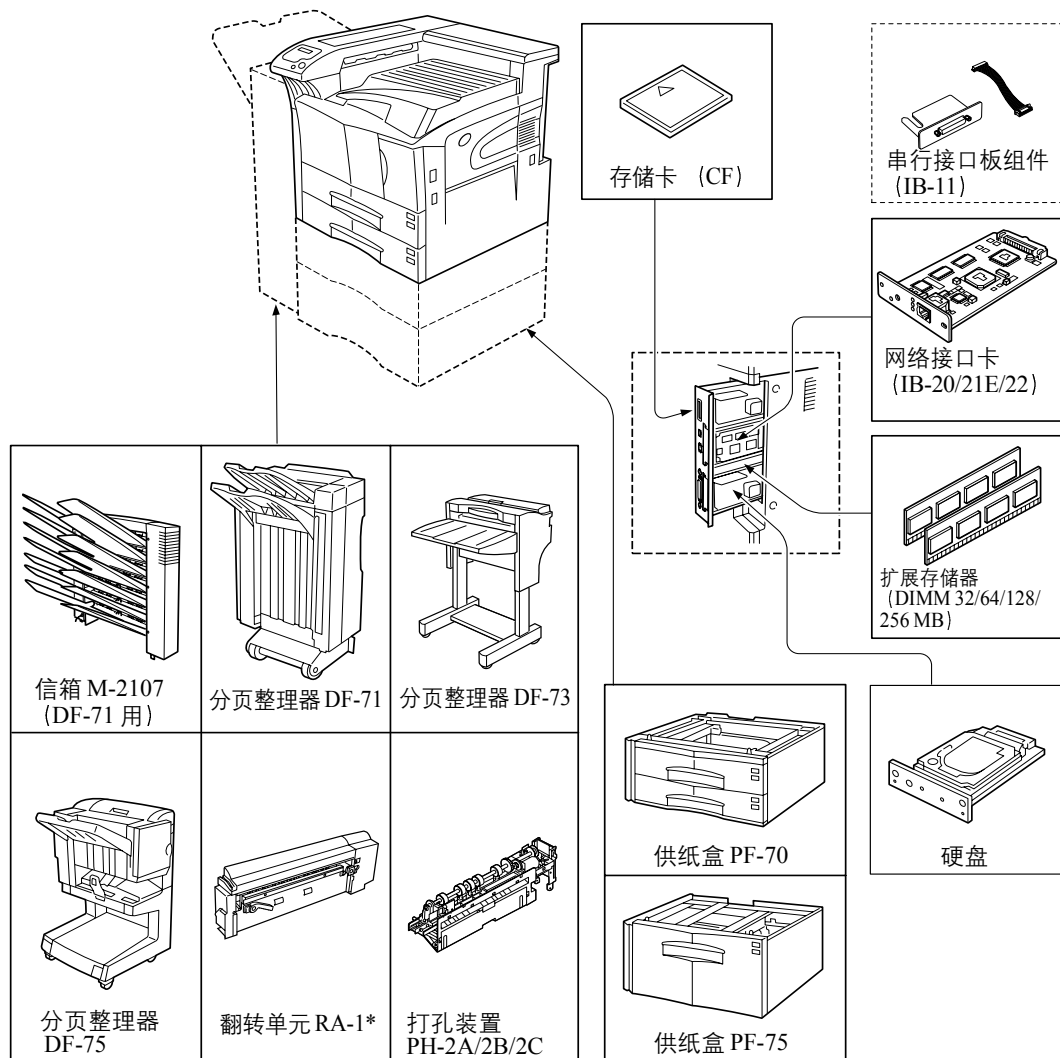

*: 用于面朝下高速打印。

关于商标

PRESCRIBE 是京瓷公司的注册商标。 KPDL 及 KIR（京瓷图像精细技术）是京瓷公司的商标。 Hewlett-Packard、PCL 及 PJI 是惠普公司的注册商标。 Centronics 是 Centronics Data Computer Inc. 的商标。 PostScript 是 Adobe Systems Incorporated 的注册商标。 Adobe 及 Acrobat 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

京瓷公司的此款页式打印机采用 PeerlessPrintXL 提供 HP LaserJet 兼容 PCL 6 语言仿真。 PeerlessPrintXL 是 The Peerless Group 的商标，公司地址：Redondo Beach, CA 90278, U.S.A.。

本机通过 Wind River Systems 的 Tornado™ 实时操作系统及工具开发而成。

AGFA  本机含有 Agfa Corporation 的 UFST™ 及 MicroType® 字体。

IBM 程序授权协议

您所购买的产品中包含一个或多个属于国际商用机器公司（以下称作“IBM”）的软件程序（以下称作“程序”）。本协议阐明了 IBM 将软件授权于您的条款和条件。如果您不接受本授权协议中的条款和条件，可在购买本机后 14 天之内将其退回，货款将全额返还。如果您未能在 14 天之内退回产品，则将认定您已接受协议的条款和条件。

程序为授权使用，并非出售。IBM、或适用国家的 IBM 机构仅授权您在获得该程序的国家内使用。您获得的授权只限于本协议下准予的范围。

“程序”一词系指正版程序及其全部或部分复制内容，包括修改后的复制内容或并入其它程序的部分。IBM 保留对程序的所有权。程序涉及的版权为 IBM 所拥有、或已得到其所有者的授权。

1 授权

根据此授权协议，您仅可在安装此程序的产品上使用程序，或将此程序及产品的所有权同时转让另一方。您如果要转让程序，必须将本授权协议的副本及所有其它相关文件同时转让对方。对您的授权随即终止。另一方在初次使用此程序前应接受本协议的条款和条件。

您不得：

- 1) 使用、复制、修改、合并或转让程序，除非本授权协议载明；
- 2) 对程序进行反安装或反编译；或
- 3) 转授、出租、租赁、或转让程序。

2 有限的保证

程序依“现状”提供。

有关程序再无其它明示或默示的保证（条件），包括但不限于关于适销性或适用于特定用途的默示保证。有些管辖范围不允许排除默示保证，因此，上述排除规定可能对您并不适用。

3 赔偿限制

根据本授权协议，IBM 的全部责任如下：

1) 对于在任何方面与本授权协议相关的任何形式的任何索赔（包括根本性违约所致），IBM 将只负责实际损失，并以以下较高者为限：

- a) 25000 美元当地货币等值金额；或
- b) IBM 当时通用的程序授权使用费

此限制条款不适用 IBM 负有法律责任的人身伤害、或对个人不动产或有形资产的破坏。

IBM 将不对任何利润损失、储蓄损失或任何偶然损坏或其它间接经济损失承担责任，即使 IBM 或其授权供应商已经知悉此种损失的可能性。IBM 将不会受理您根据任何第三方索赔所提出的任何赔偿要求。此限制条款同样适用 IBM 的所有程序开发商。IBM 与开发商的赔偿限额不累计。因此，开发商是本章节的指定受益人。有些管辖范围不允许此类限制或排除规定；因此，这些条款可能对您并不适用。

4 总则

您可随时终止授权协议。如果您未能遵守本授权协议的条款和条件，IBM 可以终止对您的授权。在任何一种情况下，您均必须销毁所有程序的复件。您应负责支付由此授权协议而发生的任何税费，包括个人财产税。任何一方均可在诉讼原因出现两年以上后提出任何诉讼。如果您是在美国获得此程序，则本授权协议将受纽约州法律的管辖。如果您是在加拿大获得此程序，则本授权协议将受安大略省法律的管辖。否则，本授权协议将受您获得此程序所在国家法律的管辖。

有关接口接插件的重要注意事项

请务必在连接或断开打印机的接口电缆前关闭打印机电源。为防止静电通过接口释放到打印机内部的电子元件，空出的接口应用附带的防护帽盖上。

注：使用屏蔽接口电缆。

安全信息

激光安全事宜

根据 1968 年的《健康和放射控制法案》（Radiation Control for Health and Safety Act），本机被美国健康和人事服务部（DHHS）依《放射性标准》（Radiation Performance Standard）认证为 I 类激光产品。由于机内的激光辐射被保护罩和外部盖板完全密封，因此在用户进行操作的任何阶段，激光光束都不会从打印机内泄漏。

激光注意事项

本机在美国经认证，符合 DHHS 21 CFR 一节有关 I（I）类激光产品的要求，而在其它国家它被认证为符合 IEC 60825-1 要求的 I 类激光产品。


危险：打开会有激光辐射。应避免正对激光光束。

小心：不按本文规定进行控制，调节或操作可能会造成危险的放射性辐射。

本页特意留白。

本页特意留白。

操作面板

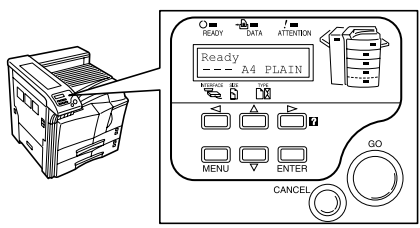

指示灯	名称	内容
	就绪指示灯	闪烁：表示发生可自行清除的故障。 亮起：表示打印机处于联机状态中。可以进行打印。 关：表示打印机处于脱机状态中。可接收到数据但不会进行打印。也表示因为发生故障，打印自动停止。
	数据指示灯	闪烁：表示数据传送。 亮起：表示数据正在处理中，或是数据正被写入存储卡中。
	注意指示灯	闪烁：表示打印机需进行保养或正处于预热中〔Please wait（请等待）〕。 亮起：表示发生可自行清除的问题或故障。（例如，发生卡纸现象。）

信息显示	名称：	内容
	接口指示灯	接口指示灯指示当前启用的打印机接口。其初始设定为无（---）。
	纸张尺寸指示灯	纸张尺寸指示灯指示当前纸盒的纸张尺寸。其初始设定对美国为 Letter 尺寸（LT），对欧洲国家为 A4（A4）。
	纸张类型指示灯	纸张类型指示灯指示当前纸盒的纸张类型。其初始设定为 PLAIN（普通纸）。



如果要打印的页数设在 2 以上，当打印开始时，信息显示屏的底行将显示已打印的页数 / 设定要打印的页数。

注

键	功能
	• 切换打印机的联机和脱机状态。 • 打印并排出一页纸。
	• 中止打印作业，重置数值，或取消设定步骤。 • 用于关闭表示故障发生的警告蜂鸣器。
	• 在模式选择时按下此键将结束设定操作，打印机返回就绪状态。 • 用于选择仿真、字体、字符代码集；读取存储卡等。
	用于访问所需项目或输入数值。在某些控制操作中，< 和 > 键用于进入或退出子菜单。
	用于访问所需项目或输入数值。在某些控制操作中，< 和 > 键用于进入或退出子菜单。
	在模式选项功能中用作 < 键。
	• 在模式选项功能中用作 > 键。 • 发生卡纸故障时在信息显示屏中显示在线帮助信息。
	确定数值和其它选项。