

凯立德移动导航系统 用户手册 (Ver2.0.0)

深圳市凯立德计算机系统技术有限公司

二零零六年一月

版权声明

Careland®是深圳市凯立德计算机系统技术有限公司注册商标，受中华人民共和国商标法的保护，《凯立德移动导航系统用户手册》以及配套系统软件的版权属本公司所有，受中华人民共和国著作权法及知识产权法保护。任何人及单位未经本公司授权许可，不得擅自侵占和使用Careland®商标，不得复制和仿造本手册及配套系统软件的全部或部分内容。

特别提示

一、汽车行驶提示

在汽车驾驶过程中查看导航系统屏幕，可能会导致严重的交通事故。为了避免事故的发生，请在停车后操作此系统。本系统内地图可能与实际路况有所不同，因此只作为参考之用，请在遵守实际交通规则的前提下使用本系统。若因使用本系统而发生交通事故或其他任何事故，本公司将不负任何责任。

二、GPS 信号接受提示

在建筑物密集区和高架桥下行驶，以及天气变化或卫星信号关闭等因素，都可能影响GPS信号的接收，从而导致不能定位或定位不准、导航操作失败以及系统功能失常等现象的发生。

GPS 是美国政府所有的全球卫星定位系统，本系统及本公司或其代理商不能每时每刻保证其定位精度。

三、操作说明

操作时请您遵循相关移动设备的操作规则和要求，否则，会出现系统运行不正常或停止响应的情况，此情况下请关闭移动设备（如智能手机、掌上电脑），并重新启动系统。

深圳市凯立德计算机系统技术有限公司

二零零六年一月

目 录

一、 系统功能简介	1
二、 软件安装	1
三、 系统启动	3
四、 地图主界面按键功能说明和基本操作.....	4
1 主要按键功能说明	4
2 基本操作	5
2.1 地图缩放	6
2.2 地图漫游	6
2.3 白天夜晚模式快速切换.....	6
2.4 地图视图模式快速切换.....	6
2.5 菜单隐藏	6
2.6 快速指定目的地.....	7
2.7 快速存入地址簿.....	7
2.8 查看行程说明	7
五、 系统主要功能	8
1 地图视图设置	8
1.1 地图正北	8
1.2 图随车转	9
1.3 鸟瞰方式	9
2 路径规划	9
3 地址簿管理.....	10
3.1 添加	11
3.2 编辑	12
3.3 删除	12
3.4 全删	13
3.5 定位	13
4 路径管理	14
4.1 行程说明	14
4.2 模拟行驶	14
4.3 取消路径	15
5 轨迹管理	15
6 辅助功能	16
6.1 设定我的位置	16
6.2 调整车头方向	17
6.3 GPS 信息.....	17

6.4 版本信息	18
7 系统参数	18
7.1 画面设置	18
7.2 语音设置	20
7.3 搜索范围	20
7.4 搜索条件设置	21
7.5 GPS 设置	21
7.6 系统初始化	22
8 关闭导航系统	23
9 目的地设定	23
9.1 快拼检索	24
9.2 分类检索	25
9.3 地址簿检索	27
9.4 先前目的地	28
9.5 按地图设定	28
9.6 城市中心检索	29
9.7 关键字检索	30
10 周边设施检索	31
六、 在路径导引过程中画面的显示模式	32
七、 语音提示	33
1 交叉路口或出入口的语音提示	33
2 高架路、高速公路的语音提示	33
3 接近目的地及经由地时语音提示	33
4 随时语音提示	34
免责声明	35


一、系统功能简介

凯立德移动导航系统是一种运行于移动设备（如智能手机、掌上电脑）上的应用软件系统，它是利用 GPS 卫星信号接收器将移动设备位置精确自主定位，并显示在导航电子地图上，使用者设定目的地后，系统会自动计算出一条最佳路径，同时在行进过程中会有自动语音提示，帮助用户安全、快捷地到达目的地。通过本系统还可以查询多类生活资讯。

二、软件安装

请依下列步骤进行软件安装：

请先按机器的操作使用说明，在您的 PC 上安装同步软件 Microsoft ActiveSync 3.7 以上版本，确保机器与 PC 处于连接状态，连接成功后，PC 屏幕上将会出现如图示类似画面：

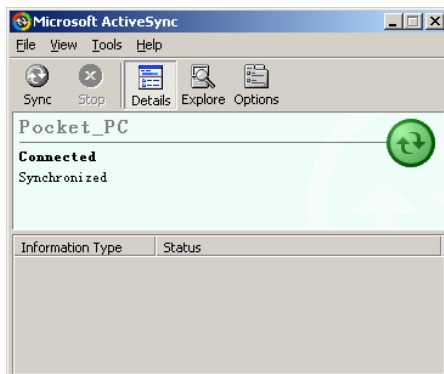

请确认存储卡已正确插入机器里，且存储卡上有足够的存储空间，然后把 CD 盘放入光驱中，系统自动弹出安装对话框，选择【导航系统安装】，弹出如下对话框：




- 如果您选择【同步安装】：

点击【下一步】，进入下一界面：



点击【浏览】选择数据安装到“存储卡（或 Storage Card）”目录中（在 PC 端显示的可能是“Mobile Device”名称），如下图所示：

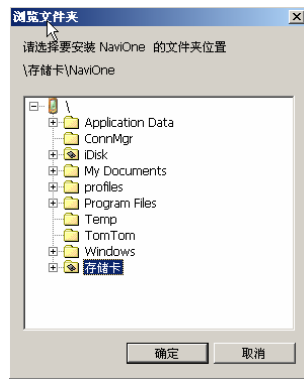

点击【确定】回到路径选择界面，输入框中的安装路径为“\存储卡（或 Storage Card）\NaviOne”，同时界面上给出了安装本导航系统所需要的存储空间以及目标文件夹所在设备（存储卡或 PC 机）的剩余空间。

请注意：安装路径必须为“\存储卡（或 Storage Card）\NaviOne”，否则将导致导航系统无法正常启动。

安装路径输入完毕后，单击【安装】，移动导航系统将被安装到指定的目录中：




当系统安装成功后点击【完成】，导航系统就被安装到了机器上。


- 如果您选择读卡器安装：

先确保读卡设备与 PC 正确连接，把存储卡正确插入读卡设备，点击【下一步】，进入路径选择界面。

系统默认路径为“C:\NaviOne”，请点击【浏览】，选择读卡器上存储卡所在的目录。如您的 PC 的存储卡是“I”盘，则选择“I: \NaviOne”路径进行安装：

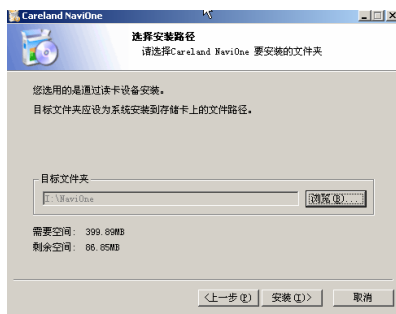

安装目录设置完毕后，单击【安装】，移动导航系统将被安装到指定的目录中：

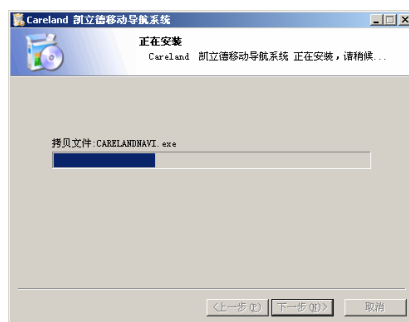


当系统安装成功后单击【完成】，导航系统就被安装到了存储卡上。把已安装好的卡从读卡器中取出，正确插入到机器上即可使用本导航系统了。

注：如果您的软件是随硬件一起购买所得，只需要将卡插入机器，就可使用，系统同时会在“程序”中自动生成“凯立德移动导航”快捷方式。建议备份系统（包括 2577 文件夹和 NaviOne 文件夹）到您的 PC 中。

三、系统启动

开机后，依次点击“开始(或 Start)”——“程序(或 Programs)”——“资源管理器(或 File Explorer)”——“凯立德移动导航系统”（注：不同的机器有不同的中英文显示），就可以启动系统：

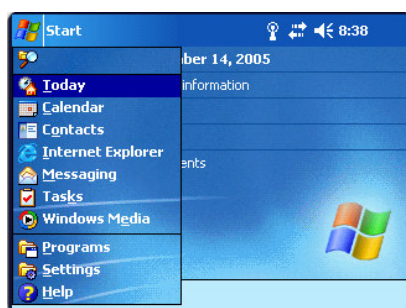



特别提示



不接受



1 主要按键功能说明



GPS状态:  有信号 (数字代表接收到的卫星颗数)

— 无GPS接收器 / GPS配置不正确

地图比例尺(点击此图标可弹出比例缩放条)

前方行駛方向

即将駛入下一條道路的名称及距

到目的地的总距离

白天或夜晚显示模式切换

设定目的地

9 系统功能主菜单

10 周边设施检索

11 语音提示

12 隐藏或显示菜单键

1、**6**：此键在设置了目的地后显示，点按此键还可显示行程说明；

2

停止

4、**11**：在实施导航时为语音提示键，在其它情况下，此键变为 **回退** 键，点按此键可返回上一步操作；当系统在进行周边设施检索时此键变为 **后翻** 键，点按此键可查看下一个搜索到的设施信息；在设置了“调整车头方向”后，此键变为 **设定** 键，点按此键可进入辅助功能设置；

5、**12**：当系统在进行地点设置时，此键为 **退出**，点按此键可退出当时正在进行的操作而回到地图主界面；当系统在进行周边设施检索时此键变为 **回退** 键，点按此键可返回到上一步操作。



表示自车所在的位置及行驶方向。



表示出发地。



表示设置的第一个经由地。



表示设置的第二个经由地。



表示回避地。



表示目的地。



表示当前地到目的地的距离。



表示高速公路上的服务区。



表示高速公路的连接口。



表示高速公路的出入口。



表示道路上的收费站。



表示下一路径入口。



表示下一路径出口。



表示前方路口的行驶方向。



点击此键，可退回到上一步操作。



点击此键可关闭当前画面，系统将回到地图主界面。

2 基本操作

在地图主界面上，系统提供了地图缩放、地图漫游、白天夜晚模式切换、地图视图模式快速切

换、菜单隐藏、快速指定目的地、快速存入地址、查看行程等八项功能。

2.1 地图缩放

在地图主界面上，点击，会弹出地图比例缩放条，点击可以放大地图比例，最大可放大到 1:25M；点击可以缩小地图比例，最小可缩小到 1:1000KM。

2.2 地图漫游

在地图主界面上，使用笔针可以向上、下、左、右任意方向移动地图画面。光标中心表示当前所在位置。

2.3 白天夜晚模式快速切换

在地图主界面上，点击右上角可快速切换到夜晚模式，此时该图标变成；在夜晚模式时点击则可快速切换到白天模式，图标将变成.



2.4 地图视图模式快速切换

在地图主界面上，点击指南针可使地图视图模式快速在“地图正北”和“图随车转”两种模式中切换（当地图视图模式为鸟瞰方式时不适用）。



2.5 菜单隐藏

在地图主界面上，点击，则主界面右侧的按钮将会被隐藏，此时主界面上的地图显示范围就会相应变大，而键将变成键，如下图所示：



2.6 快速指定目的地

在地图主界面上，点击方向键或用笔针漫游地图时，界面上会出现“设为目的地”的按钮，选中地址后，只需要点击**设为目的地**，那么系统就会自动将光标  所在的位置设置为目的地：



同时系统将自动计算出一条通往此处的路径，地图主界面将出现一条加粗的红色路径，此即为系统设计的最佳路径，系统同时进入导航状态：



2.7 快速存入地址簿

在地图主界面上，使用方向键或笔针漫游地图时，界面上会出现“存入地址簿”的按键，点击**存入地址簿**，系统会将  所在的地图位置自动存入地址簿，同时会在主界面上标识出该地址在地址簿上的序号，如在主界面上快速指定“市花路”为第 7 个地址时，地图主界面及地址簿中显示如下：



2.8 查看行程说明

在路径规划完成后，地图主界面左上角会出现目的地图标 ，该图标内的数字为当前地与目的地之间的距离，点击该图标系统将进入“行程说明”界面：



五、系统主要功能

系统的功能主菜单通过点击地图主界面上的 **功能** 键进入，菜单显示如下：



系统提供地图视图设置、路径规划、地址簿管理、路径管理、轨迹管理、辅助功能设置、系统参数设置、关闭导航系统等八大项功能，下面将一一详细说明。

1 地图视图设置

该功能用来设定地图的显示方式。

在系统功能主菜单上点击 ，进入地图视图主菜单：



该菜单中地图的显示方式有“地图正北”、“图随车转”和“鸟瞰方式”三种，下面将一一详细说明。

1.1 地图正北

“地图正北”即地图画面一直为正北方向，画面右上角红色的指北针指的就是正北方向。

设置方法：在“地图视图”主菜单上点击  即可完成设置，系统将进入地图主界面，地图上红色指北针指向正北方向如下图所示：



1.2 图随车转

“图随车转”即地图画面上行进的方向一直为地图的正上方。

设置方法：在“地图视图”主菜单上点击  即可完成设置，系统将进入地图主界面，地图上红色指北针不再指向正北面，地图正北方向始终是行进的方向如下图所示：



1.3 鸟瞰方式

“鸟瞰方式”即地图以三维方式显示，象在空中俯瞰地面，并且行进的方向始终为地图的正上方。


设置方法：在“地图视图”主菜单上点击  即可完成设置，系统将进入地图主界面如下图，在实施导航时行进的方向同“图随车转”：



2 路径规划

路径规划中提供了出发地和目的地之间的路径规划功能，以及出发地与目的地之间设置经由地和回避地的功能。

操作方法：在系统功能主菜单上点击 ，进入以下“路径规划”画面：

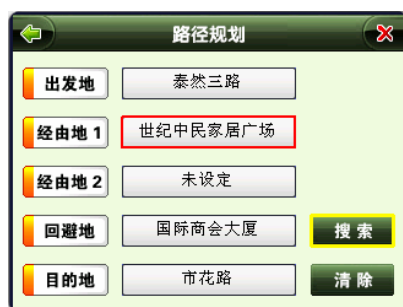

点击 **出发地**，**经由地 1**，**经由地 2**，**回避地**，**目的地** 中的任何一个按钮，系统将进入相应地点设置画面，您可以使用地名检索的七种方式（具体使用方法详见本节“9. 目的地设定”）在地图上找到您所需的地点，在地图主界面上点击 **设为出发地** 或 **设为经由地** 或 **设为回避地** 或 **设为目的地** 等即可分别设置出发地、经由地 1、经由地 2、回避地和目的地，其中回避地和经由地可设可不设，但出发地和目的地是必须设置的；“路径规划”画面中的 **清除** 键可用于清除已设置好的经由地和回避地。所需地址设定好后，点击 **搜索**，系统将立即自动计算出发地和目的地之间的路径，同时系统会有语音提示，告知路径导航开始，地图主界面上会有一条加粗的红色路径显示出来：



注：当系统连接了 GPS 信号接收器，且该 GPS 接收到 3 颗以上卫星信号时，系统会自动将当前位置设为出发地而无须另外设置出发地。

3 地址簿管理

利用地址簿管理，可以将常用的地点存入地址簿，便于在今后的使用中快速调用，并可对各地址进行一些个性化的设置。

在系统功能主菜单上点击  **地址簿管理**，进入“地址簿管理”主界面：



在该界面中，有添加、删除、编辑、全删和定位等五项功能，下面将一一详细说明。

3.1 添加

该功能用于向地址簿增加新地址。

使用方法：在“地址簿管理”主界面中，点击 **添加**，系统将显示如下地名检索方式主菜单：



该菜单中有七种地名检索方式，您可以任选一种方式找到您所需的地点，确定后在地图主界面将出现 **加入地址簿** 按钮：



点击 **加入地址簿**，将出现如下画面：



您可在“加入地址簿”界面中，进行地址名称图标的选择；还可对地址提示音进行设置，点击界面中的 **提示音** 右边按钮，系统进入“改变声音”画面如下图：



如选择 **已到公司附近**，点击 **确定**，则您可看到如下画面：



点击 **确定** 完成添加新地址。

3.2 编辑

该功能用于对地址簿中地址的声音提示方案和位置进行修改。

操作方法：在“地址簿管理”主界面中，点击 **编辑**，系统将进入以下界面：



在“编辑地址簿”界面中，用户可以进行提示音和改变位置的设置。

如改变地址在地图中的位置，您可以点击 **改变位置**，然后在地图画面中拖动光标至所需位置即可。

如改变地址簿中某个地址的声音提示方案，您也可以点击 **提示音** 右边的按钮 **已到您家附近**，改变与该地址对应的声音提示方案方法同上一节“添加”中的提示音设置。点击 **确定** 完成对地址簿信息的编辑。

3.3 删除

该功能用于删除地址簿中某个地址。

操作方法：在地址簿管理主界面中，选中一个想要删除的地址，点击 **删除**，系统将询问“请确认删除选中项？”：



点击 **确定**，该地址将从地址簿中消失；点击 **取消**，系统将取消这一操作，返回到地址簿管理界面。

3.4 全删

该功能用于删除整个地址簿中的地址。

操作方法：在地址簿管理主界面中，点击 **全删**，系统将询问“请确认是否清空地址簿”：



点击 **确定**，将删除地址簿里存放的所有地址；点击 **取消**，系统将取消这一操作，返回到地址簿管理主界面。

3.5 定位

使用该功能可快速定位某一存放在地址簿中的地址。

操作方法：在地址簿管理主界面中，选中某一地址，点击 **定位**，系统将回到地图主界面并将光标定位在该地址上：



4 路径管理

在系统功能主菜单上点击，系统进入“路径管理”主菜单：




该菜单上共有行程说明、模拟行驶、取消路径三项功能，下面将一一详细说明。

4.1 行程说明

该功能可供您查看当前已规划好的路线所要经过的全部路段，以及从哪个方向进入某路段和在该路段上将经过的路程。

在“路径管理”主菜单中点击，系统进入“行程说明”画面：

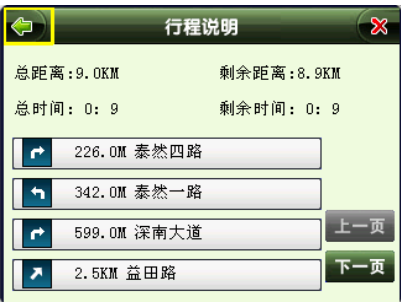


从该画面可以查看到以下信息：路径总距离，路径总时间（以在高速公路上的行车速度为参照）以及所经路径的名称、方向和总距离。

4.2 模拟行驶

模拟行驶是系统采用模拟方式完整显示在实际导航状态中系统将输出的画面和声音信息，该功能可让使用者预览某段路径全程，条件是必须有已经设计好的路线，否则将无法使用该功能。

操作方法：设计好路径后，在“路径管理”主菜单中点击，系统将进入到模拟行驶画面：



点击右边的“+”，可以加快模拟行驶速度；点击该图标左边“—”可以降低模拟行驶速度；点击，可中止模拟行驶。

4.3 取消路径

该功能用于取消当前设计好的路线。

操作方法：在“路径管理”主菜单中点击，系统会自动取消当前设计好的路线，地图界面前后变化如下例所示：



5 轨迹管理

该功能可将实际经过的道路轨迹进行储存，并且可以最多储存 5 条轨迹，便于用户快速调用常用轨迹。

操作方法：在“路径管理”主菜单中点击，系统将进入到“轨迹管理”界面，如图所示：



选择“轨迹 1—5”的任一选项，点击，您可将当前行驶轨迹保存在“轨迹管理”中，轨迹的名称为当前目的地名称。要查看已保存的一条或多条历史轨迹时，先选定其轨迹项；再点击所选轨迹左侧方框使其由变为，则返回地图主界面后，所选轨迹将以多种颜色分别显示在地图界面上。

点击左上角，系统将返回到前一操作界面；点击右上角，将关闭当前操作窗口，系统将返回到地图主界面。

6 辅助功能

在系统功能主菜单中点击，进入“辅助功能”主菜单：



该主菜单中共有设定我的位置、调整车头方向、GPS 信息和版本信息等四个功能，下面将一一详细说明。

6.1 设定我的位置

该功能用于无 GPS 接收设备或者 GPS 设备接收信号不好的情况下设定自身位置。

设置方法：在“辅助功能”主菜单中点击，系统进入地点检索方式列表：



列表中共有七种地点检索方式（详细使用方法见“9. 目的地设定”）可供设定地点，任选其一设定好地址后，系统将进入地图主界面，并且该主界面上会出现按钮：



点击，以上画面将变成：



此时我的位置设置完成，此位置也等于路径规划中的出发地位置。

6.2 调整车头方向

该功能用于方便用户在行驶过程中发现行驶方向与实际方向有差异时能及时改变行驶方向。

操作方法：在“辅助功能”主菜单中点击 ，系统进入如下地图画面：



点击 ，代表车头方向的箭头将顺时针旋转；点击 ，代表车头方向的箭头将逆时针旋转。设置完成后，选择“设定”按钮，即可将车头方向调整为所需方向。

6.3 GPS 信息

该功能用于实时查看所在位置的有关 GPS 信息。

操作方法：在“辅助功能”主菜单中点击 ，系统进入如下画面：



从上图可获得以下信息：GPS 的卫星颗数、当前的时间、行进速度、所在位置的经纬度、高程和方向。

点击左上角 ，系统将返回到前一操作界面；点击右上角 ，系统将关闭当前操作窗口，并返回到地图主界面。

6.4 版本信息

该功能用于查看本导航系统的数据和软件的版本信息。

操作方法：在“辅助功能”主菜单中点击 ，您将看到以下画面：



从该画面中可以看到软件和地图的版本号。

点击左上角 ，系统将返回到前一操作界面；点击右上角 ，将关闭当前操作窗口，系统将返回到地图主界面。

7 系统参数

在系统功能主菜单上点击 ，进入“系统设置”主菜单：



该菜单中共有六项设置，它们分别是：画面设置、语音设置、周边设施搜索范围设置、搜索条件设置、GPS 设置和系统初始化设置，下面将一一详细说明：

7.1 画面设置

“画面设置”用来设定一些特殊的界面显示效果，可用来设置白天或夜晚显示模式、屏幕横纵向显示、高速路自动显示行程说明和动态显示路名等。

在“系统设置”画面点击 ，系统进入以下画面：




在该画面中点击 **白天** 则地图主界面为白天显示模式，点击 **夜晚** 则地图主界面为夜晚显示模式，两者对比如下：



点击 **横向** 则系统所有画面为横向显示，点击 **纵向** 则系统所有画面为纵向显示：



点击 **高速路自动显示行程说明** 使这一选项左侧图标由  变为 ，则系统在导航状态下，行驶在高速公路上时，画面上会出现前方高速公路出口（IC）、高速公路连接口（JC）、高速公路服务区（SA）的名称和距离等有关高速公路的信息，如下图：

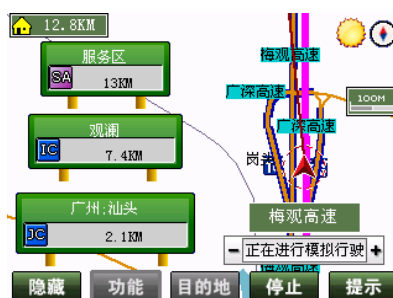

如不选择该选项，则以上画面变为：



点击 **动态显示路名** 使这一选项左侧图标由  变为 ，则系统在地图漫游或者实施导航功能时画面上出现的各条路的路名会不时显现，不选择该选项则只有当光标  落在某条路上时画面上才会显示该路名，前后对比如下：



7.2 语音设置

“语音设置”用于设置系统提示音量的大小、是否播放地址簿声音及是否静音。

点击“系统设置”画面中的 ，您将看到如下画面：



点击  和  可分别降低和增大音量；点击 **播放地址簿声音** 使这一选项左侧图标由  变为 ，则在导航状态下，经过地址簿上的地址附近时会有已预设好的语音提示响起（前提是该地址已被设置了语音提示，设置方法详见“3. 地址簿管理”）；点击 **静音** 使这一选项左侧图标由  变为 ，则不论进行什么操作，系统将始终处于静音状态。

7.3 搜索范围

该选项用于设置进行附近设施搜索时想要搜索的范围。

点击“系统设置”画面中的 ，系统将进入“周边设施搜索范围”设定画面：



搜索范围从 500 米至 20 公里，点击任一范围，使其左边图标由变为，之后点击，则系统在执行周边设施搜索时将在所选择的范围内进行搜索。

7.4 搜索条件设置

该选项用于设置系统在规划路径时所依据的搜索条件。

点击“系统设置”画面中的，系统将进入搜索条件设置界面：



该界面中各选项含义如下：

系统推荐路径：系统在多级别道路下选择以时间和距离最短为条件，综合考虑多方因素而推荐的最佳路径。

高速公路优先：系统在路径搜索中，以优先选择高速道路而推荐的最佳路径。

一般公路优先：系统在路径搜索中，以优先选择一般公路而推荐的最佳路径。

最短时间优先：系统在路径搜索中，以优先选择所花时间最短而推荐的最佳路径。

最短距离优先：系统在路径搜索中，以优先选择距离最短而推荐的最佳路径。

搜索条件设置将直接影响系统进行路径规划时的结果，一般我们推荐您使用“系统推荐路径”。

7.5 GPS 设置

该设置的目的是为用户提供本导航系统和 GPS 接收装置相连接的方式，以便系统在使用的过程中可以自主定位。一般可以在系统初次运行时设置一次，以后不需要再重新设置。

在设置时根据移动设备是否具有蓝牙功能而分为两种情况：

- 移动设备无蓝牙功能：

在“系统设置”界面中点击 ，系统进入如下界面：



该界面主要用于设置 COM 端口和波特率，具体的数值要由您的 GPS 设备和手持设备来决定，上半部分为不同的 COM 端口，下半部分为不同数值的波特率，点击  和  键可以查找 COM 端口和波特率，选择适合的 COM 端口和波特率后，点击 ，则 GPS 设置完成，设置值系统会自动保留，您通常只需要设置一次就可以了。

如果您不能确定您的设备参数值，您可以使用如下的方法设置您的 GPS 设备和移动设备的连接：

点击 ，系统将自动搜索 GPS 设备，当搜索到 GPS 信号时，点击  则 GPS 设置完成，设置值系统会自动保留。

- 移动设备有蓝牙功能：

用户可以在确保蓝牙设备已经开启的情况下，在导航系统中直接搜索到。一般可以在系统初次运行时设定一次，如果不更换蓝牙设备则不需要再重新设定。

在“系统设置”画面中点击 ，系统将自动搜索蓝牙 GPS，搜索完成后，点击“设置”即完成系统与蓝牙 GPS 的连接：



7.6 系统初始化

该设置可用于清除系统中储存的地址和轨迹历史记录，或者让系统回到初次使用前的状态，共有四项功能：清除地址簿、清除行驶轨迹、清除先前目的地和可以将系统参数恢复为出厂值。

在“系统设置”画面中点击 ，系统进入如下画面：



现简单介绍画面中各选项的功能：

清除地址簿：删除地址簿中存储的所有信息。

清除行驶轨迹：删除所有存储的历史行驶轨迹。

清除先前目的地：删除先前存储的所有目的地信息。

系统参数设为出厂值：将系统参数设为出厂值。

使用系统初始化，您将会永久删除原先储存的某些信息，所以请您谨慎使用。

8 关闭导航系统

该功能用来退出本导航系统。

在系统功能主菜单上点击 ，系统将询问“是否真的关闭本系统？”，见下图：



点击 **确定**，可退出本导航系统；点击 **取消**，系统将取消这一操作，回到功能主菜单界面。

9 目的地设定

该功能主要用于在路径规划中设定目的地，共提供七种地点检索方法查找目的地。

在地图主界面上点击 **目的地**，系统进入地点检索方式列表：




系统共提供快拼检索、分类检索、地址簿检索、先前目的地、按地图设定、城市中心检索和关键字检索等七种方法供选择，下面将一一详细说明。

9.1 快拼检索

该方法是通过输入地址中关键字的拼音首字母，再以模糊查询的方式检索所需查询的地点。所谓的“快拼”，是指只要输入汉字的拼音首字母（即声母）即可。

现在以查找深圳地王大厦为例说明如何使用快拼检索方式。


点击“设定目的地”画面中 ，系统进入以下画面：

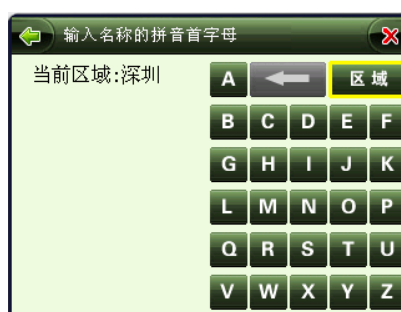

点击 ，可进行城市选择，您将看到以下画面：



点击  或  可翻页查看所有城市，找到深圳市后，点击进入地址名称拼音首字母输入画面：

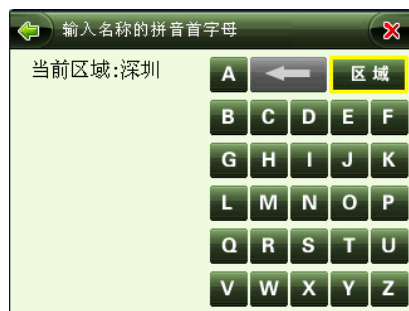

此时可开始查找地王大厦，输入 **DWD**，则系统会出现一个名称中有三个连续字的声母与此相同的地址列表：



点击 ，可以删除输入的拼音字母以进行修改；输入完成后，点击  或者  可翻页查看地址列表，找到“地王大厦”后，点击进入地图主界面：



在该界面中光标  所处的位置即为地王大厦所在位置，点击 **设为目的地** 或者 **存入地址簿**，可将所选地址设为目的地或者存入地址簿。

注：使用快拼检索方式，所输入的拼音首字母必须是地名中连续的几个字的拼音首字母，不能跳字、少字或多字。如查找地王大厦，不能输入 **DWS**，也不能输入 **DDS**，必须输入 **DWD** 或者 **DWDS** 才能检索到地王大厦。至少要输入 2 个以上的拼音首字母系统才会开始进行地点检索。

9.2 分类检索

本系统中内含餐饮、住宿、银行、加油站、停车场等 13 大类 100 多小类的信息，用户可根据该分类信息查找所需要的地址。

现以查找世界之窗为例说明如何使用分类检索方式。


在“设定目的地”画面中点击 ，系统进入以下设施分类列表画面：



点击 **区域**，系统显示如下城市列表：



点击 **上** 或 **下** 翻页查看所有城市，找到“深圳”点击后系统将回到信息分类画面，点击 **上** 或者 **下** 找到“旅游”类别，点击后系统将进入该类别下的子类别列表：

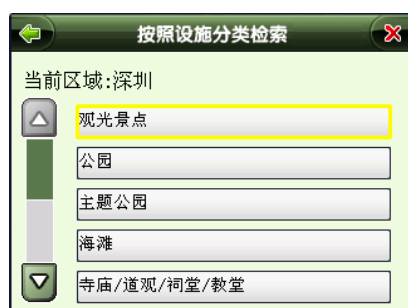

点击 **上** 或者 **下** 找到“主题公园”子类别，点击后系统将进入子区域列表：



世界之窗在南山区，选择该区域，点击后系统将显示所有隶属于南山区的主题公园列表：



点击或者找到“世界之窗”，选中该设施点击后屏幕将回到地图主界面：



在该界面中光标所处的位置即为世界之窗所在地，点击或者，可将所选地址设为目的地或者存入地址簿。

9.3 地址簿检索

使用该方法可直接从地址簿列表中调用所要查找的地址，条件是用户已预先将该地址存入了地址簿中，通常会把经常使用或感兴趣的地点预先存入地址簿中，本系统最多可存入 500 个地址。现以查找香蜜湖度假村为例说明如何使用地址簿检索方式。

在“设定目的地”画面中点击，系统进入以下地址簿列表画面：



点击或者查找所需要的地址，找到“香蜜湖度假村”后，点击进入到地图主界面：



在该界面中光标 $\times$ 所处的位置即为香蜜湖度假村所在地，点击 设为目的地 或者 存入地址簿 ，可将所选地址设为目的地或者存入地址簿。

9.4 先前目的地

该功能是直接从先前目的地历史记录列表中查找并调用所需地址，系统设置的每一个目的地均会在该列表中留下记录，该列表中共可以存放最近的 24 个目的地历史记录。

现以查找“小梅沙”为例来说明使用方法。

在“设定目的地”画面中点击 先前目的地 ，系统进入目的地历史记录列表画面：



点击 $\uparrow$ 或者 $\downarrow$ 查找所需要的地址，找到“小梅沙”，点击后系统将回到地图主界面：



在该界面中光标 $\times$ 所处的位置即为“小梅沙”所在地，点击 设为目的地 或者 存入地址簿 ，可将所选地址设为目的地或者存入地址簿。

9.5 按地图设定

该功能用于直接在地图上移动光标，寻找并设定所需要的地址。

现以设定“女娲补天”为目的地为例如来说明使用方法。

在“设定目的地”画面中点击，系统进入最后一次显示过的地图主界面：



在该界面中移动光标，查找“小梅沙酒店”，找到后将光标落在该地址，点击或者，可将“小梅沙酒店”设为目的地或者存入地址簿：



9.6 城市中心检索

该功能用于快速设定所查找的城市市中心为目的地，也可用于快速查找在该城市中心周边的地址或设施。

现以设定深圳市中心为目的为例来说明使用方法。

在“设定目的地”画面中点击，系统进入省市列表画面：



点击或者翻页查找“广东省”，找到后点击进入广东省市县列表：



点击或者触屏查找“深圳市”，找到后点击进入如下地图主界面：




在该界面中光标所处的位置即为深圳市市中心，点击或者，可将该地址设为目的地或者存入地址簿，也可在地图上直接移动光标查找附近地址。

9.7 关键字检索

使用该检索方法时，用户可以使用系统提供的多种输入方法进行地址名称的检索。

在“设定目的地”画面中点击 **关键字检索**，系统进入如下画面：

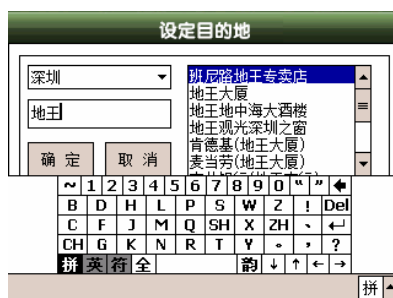

下面以查找“地王大厦”为例来说明如何使用关键字检索方法：

在“设定目的地”设置界面中选择“地王大厦”所在的城市“深圳”，在地址名称输入框中输入“地王”两关键字（输入法在右下角选择，可根据系统自带的输入法和自己喜好来选择）后，即会在右边地址框中显示出所有包含“地王”两字的一系列地名，选择“地王大厦”，点击 **确定** 键，系统将回到地图主界面：



在该界面中光标所处的位置即为地王大厦所在地址，在地图界面中点击或者，可将该地址设为目的地或者存入地址簿。

10 周边设施检索

使用该检索方法时，系统将以当前位置为中心，按所设置的搜索半径由近至远显示出符合选择条件的设施信息供使用。

现以在地王大厦想查找周围 2 公里范围内是否有面点王中式快餐馆为例来说明使用方法。

首先系统里自身位置已经定位在地王大厦，并且在“系统设置”下面“周边设施搜索范围”中设定搜索范围为 2 公里，现在可以开始进行搜索工作了。


在地图主界面上点击，系统将进入如下周边设施列表：



点击或者可翻屏查找设施类别，找到“快餐店/咖啡屋”类别后点击进入如下地图画面：



此时画面显示共检索到 59 家符合该大类别的设施，距离最近的是“意大利咖啡馆”，相距约 32 米，点击或按键，可向前或向后查阅符合该大类别的其它设施信息，全部设施查阅完毕，可发现共有四家面点王分布在附近 2 公里范围内：

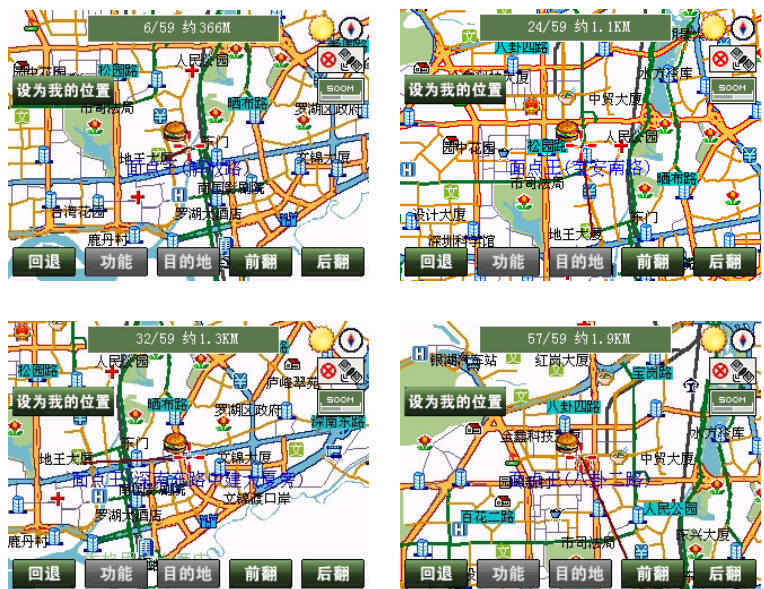

从以上画面中可知：第一家面点王在解放路，距离约 366 米；第二家在宝安南路，距离约 1.1 公里；第三家在深南东路中建大厦旁，距离约 1.3 公里；第四家在八卦二路，距离约 1.9 公里，此时可根据自己的情况决定去哪一家，现假设决定去宝安南路那家，则点击 **后翻** 或 **前翻** 键，找到宝安南路那家面点王，点击 **设为目的地**，则系统马上自动设计出一条从地王大厦到宝安南路面点王的路径，同时语音提示“路径导航开始，请按实际交通规则行驶”响起：



六、 在路径导引过程中画面的显示模式



普通行驶模式



转弯处或交叉口放大图模式



高速公路行驶模式



高速公路出口模式

七、 语音提示

1 交叉路口或出入口的语音提示

通过当前的交叉路口、出入口后，会对下一个交叉路口或出入口进行语音提示。一般情况下在相距 2 公里、1 公里、500 米、300 米、100 米处会逐级提示，如果超过 2 公里时会有这样的语音提示：“在听到下一条语音提示之前请直行”，在语音提示的同时，画面的一侧会显示一个详细的路口放大图，显示实际路况和自身位置等信息。

2 高架路、高速公路的语音提示

前方有高架路或高速公路入口或出口时，在相距 2 公里、1 公里、500 米、300 米、100 米处会有逐级语音提示。同时在高速公路上行驶时，系统会自动提示 IC（高速公路出入口）、JC（高速公路连接口）和 SA（服务区）的地点名称及距离等信息。

3 接近目的地及经由地时语音提示

接近目的地及经由地时，会有语音提示已接近目的地或经由地，到达目的地附近时，会有语音

提示“接近目的地，本次路径导航结束”。

若接近经由地或目的地时有转弯的情况，则没有转弯的语音提示，只提示到达经由地或目的地附近。

4 随时语音提示

当错过前面的语音提示想再听一次时，请按地图主界面中的键，会有即时的语音提示为您响起。

免责声明

《凯立德移动导航系统用户手册》是由深圳市凯立德计算机系统技术有限公司编制，旨在为用户提供一个使用本公司移动导航系统的信息指引。在编制过程中，本公司尽可能确保手册中的所有内容（包括文字、图形、图标、语音导引等）的准确性和完整性，但本公司对手册内容的准确性和完整性不作任何保证；本手册的内容仅供参考，对用户使用时本手册带来的任何后果和损失，本公司概不负责。

用户一经购买使用凯立德移动导航系统，即表示同意本公司对于用户在使用本系统时所发生的任何直接或间接的损失一概免责。

本声明解释权归深圳市凯立德计算机系统技术有限公司，若有争议，以中华人民共和国法律为依据，并以深圳市福田区人民法院为第一审管辖法院。

深圳市凯立德计算机系统技术有限公司

二零零六年一月