

ASKO



使用说明书

真空抽屉

ODV8128G / VS140

ODV8127x / VS140



使用的图示

重要信息



提示

目录

介绍	介绍	4
使用描述	描述	5
	控制界面	5
	操作	6
	真空处理	7
	外部真空	8
	真空失败	8
	开启干燥功能	8
维护与清洁	维护与清洁	10
安装	概述	11
	连接	11
	嵌入橱柜	12
环境保护	处理废旧电器和包装	13

介绍

恭喜您选择本产品。本产品设计操作简单，带给您极佳的使用体验。

使用前请阅读本手册，以便您了解如何使用本产品。您也会额外获得一些便于您使用的相关信息。









使用电器前请阅读安全指南!

使用本电器前请仔细阅读该说明书并保管好说明书以便日后使用。

使用前




确保安装时运输时使用的包装材料已拆除，滤油器已经安装，机器严格按照安装指南进行安装。

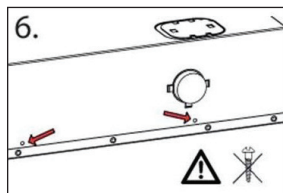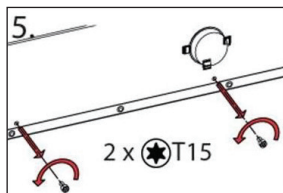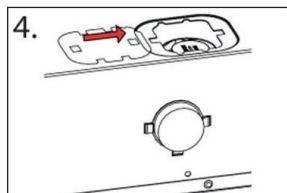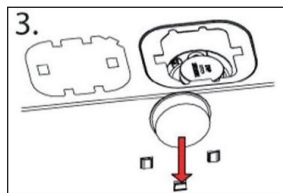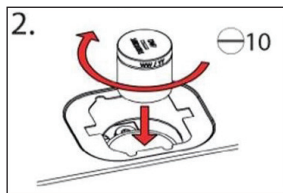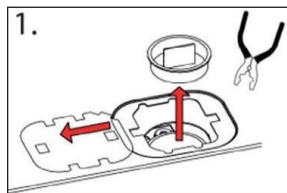


使用描述

描述

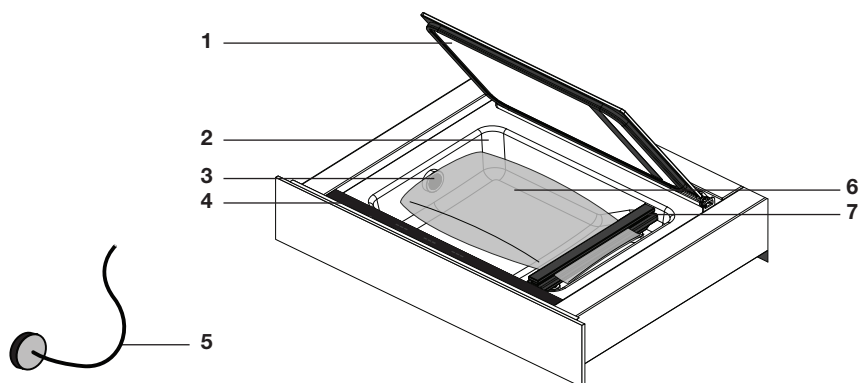

1. 安全玻璃盖
2. 真空密封腔体
3. 出风口
4. 控制面板
5. 外部真空专用软管
6. 真空密封袋
7. 密封条

控制面板



8. 触摸开关键
9. 真空等级触摸键
10. 密封时间触摸键
11. 外部真空等级触摸键
12. 开始键
13. 暂停键
14. 有指示灯的干燥功能触摸键
15. 真空失败指示器

操作

通过位于抽屉顶部的控制面板来操作真空抽屉。

1. 按压抽屉使其滑出橱柜。
2. 按开关键启动真空抽屉。按开关键直到机器开启。
3. 打开安全玻璃盖并放入一个真空密封袋（详见“真空密封袋放置”章节）。
4. 关闭安全玻璃盖。
5. 使用真空等级触摸键设置真空等级（详见“真空处理”章节）。三个指示灯显示真空等级。灯光闪烁并在真空过程中减弱。
6. 使用密封时间触摸键设置真空封闭时间（密封时间），（详见“真空处理”章节）。三个指示灯显示密封等级。灯光闪烁并在真空过程中减弱。
7. 按开始键开始真空处理。
8. 然后立刻短暂按压玻璃盖前端，这样密封腔才可以进行真空工作。




注意！只有玻璃盖前端被迅速推入橡胶密封圈内机器才可以进行工作。

- 真空袋真空密封完毕后，机器会自动停止。

- 橘色指示灯和橘色发光键代表功能被激活。
- 白色指示灯亮起显示所选设置和白色操作键。

真空处理

放置一个真空密封袋

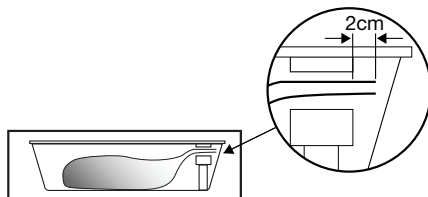

1. 打开安全玻璃盖并将装有食物的密封袋放入真空腔体。
2. 袋子开口处应按超出密封条至少2cm进行放置。



注意！袋子不能盖住密封腔的出风口！

真空处理

- 按真空等级触摸键几次来选择真空等级。白色指示灯显示真空等级。

三个真空等级可选：



▷ 低档：敏感食物（面包，软果/蔬菜）



▷ 中档：柔软食物（液体，鱼类，熟食）



▷ 高档：硬质食物（坚硬蔬菜，肉类，坚果）

- 按几次密封时间键选择密封时间。三个时间等级，合适的密封时间取决于密封袋的厚度。白色指示灯显示时间等级。

三个密封时间可选：



▷ 薄真空密封袋



▷ 中等真空密封袋



▷ 厚真空密封袋

外部真空操作

1. 按开关键知道设备启动。
2. 使用附带的软管连接外部容器和真空腔体内的出风孔。
3. 使用外部真空等级触摸键选择低，中或高三个密封等级。
4. 按开始键开始真空操作。真空等级达到后程序会自动停止。



注意！ 将外部真空容器与软管连接，用于真空抽屉之外的外部真空处理。
具体操作取决于真空容器的类型。

真空失败



如果真空抽屉的真空腔体不能进行真空处理，可能由下面几个因素导致：

- 开始真空操作时玻璃盖没有充分压住。真空失败指示灯亮起。
 - ▷ 将玻璃盖前端压紧橡胶密封圈。
- 真空泵的机油含有湿气。
真空失败指示灯和运行干燥功能指示灯亮起。
 - ▷ 开始运行干燥功能 *。
- 发生故障。
 - ▷ 联系售后服务。



* 如果真空失败几次，然后真空失败指示灯和运行干燥功能指示灯亮起，
建议执行干燥功能。



注意！ 如果忽视真空失败指示灯和运行干燥功能指示灯，警告几次之后机器会不再工作（除了运行干燥功能）。必须开始执行干燥功能以便可以再次使用机器。

开始运行干燥功能



使用真空抽屉一段时间之后，湿气会残留在真空泵机油中。因此机器会真空不充分。建议执行干燥功能。如果真空功能不运作，真空失败指示灯和运行干燥功能指示灯会亮起。几次警告之后，建议务必执行干燥功能。

1. 按运行干燥功能键开始执行干燥功能。
2. 然后立即按紧玻璃盖前端以便真空腔体可以开始进行真空。
运行干燥功能指示灯在干燥过程中持续闪烁。



注意！ 干燥功能运行至多20分钟后如果还不能完全去除机油中的湿气，请将机器转换到“cool off”冷却设置。真空抽屉一小时之内不能被使用，显示器显示运行干燥功能指示灯。之后，再次执行干燥功能。

建议正常使用真空抽屉一段时间后，定期执行干燥功能。

维护和清洁



清洁前请给机器断电。

机器所有表面都应该用湿布蘸肥皂水清洁，然后用软布擦干。

请勿使用蒸汽清洁器来清洁机器。

不建议使用磨料产品，酒精或者溶剂，这些会损坏机器。

前面板由不锈钢或者玻璃制成，易划伤。柔软细腻的产品适合用来清洁不锈钢材质。

真空腔体可用温水和洗涤剂进行清洁。避免弄湿吸风孔！

安装

概述

机器应由熟悉安全规范的专业电工人员连接主电源。

连接

电气连接

机器制造为Class I绝缘等级，意味着该设备必须接地。

检查供电规格是否和机器铭牌上标注规格一致。

连接电路时，检查电源插座是否接地。

设备配有插头。当安装机器时请留意将插头保持在容易拿到的位置。




注意！

如果您想进行固定连接，则必须使用一个多极断开装置，触点间隙至少为3mm。


安装滤油器

- 移开运输保护盖
- 安装滤油器

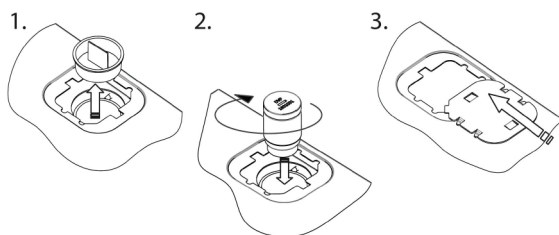

安装

嵌入橱柜

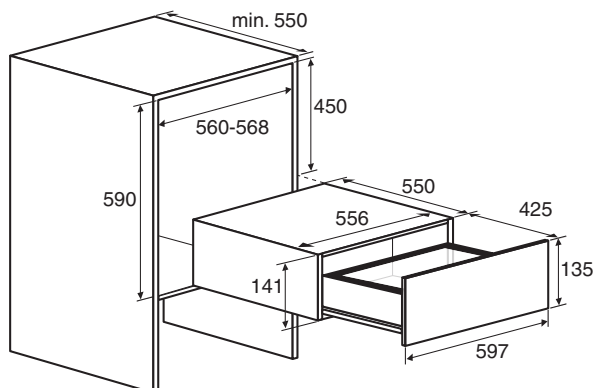

1. 将机器的插头插入接地的墙插座上。将机器滑入橱柜并检查开柜尺寸是否合适。
2. 使用安装包内的4颗螺丝从左右两侧牢固地将真空抽屉和橱柜固定。



3. 在左右两侧分别滑入装饰条，（只有型号ODV8128G配有）。



注意！ 如果机器没有和橱柜牢固固定住，抽屉滑出时机器会前倾。

设备的处置和包装

本产品使用可持续材料制成。然而，在本电器使用寿命结束后，必须采用负责任的方式处置。政府会为您提供这方面的信息。

本电器的包装材料可以回收。使用了以下材料：

- 纸板
- 聚乙烯包裹物 (PE)
- 不含氯氟烃的聚苯乙烯（硬质聚苯乙烯泡沫）

这些材料均应采用负责任的方式，按照法律规定处置。



本产品有一个带叉的垃圾桶图形符号。这表示家用电器必须单独处置。这表示该电器在使用寿命结束时，不得按照普通废物流程来处置。您应将它带往特殊的城市垃圾回收站或为您进行回收的销售网点。

单独回收家用电器设备可防止对环境和公众健康造成损害。在制造本电器时使用的材料可回收，可在能源和原材料方面实现很大节约。

一致性声明



我们在此声明，我们的产品符合相关的欧洲指令、标准和法规，以及标准中提及的所有要求。

产品中有害物质的名称及含量

产品中有害物质的名称及含量 Name and content of hazardous substances in products						
部件名称 Component name	有害物质 Hazardous substance					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印制电路组件 PCBA	X	O	O	O	O	O
显示单元 Display	O	O	O	O	O	O
电源线及连接线 Power supply and connect wiring harness	X	O	O	O	O	O
泵和电机 Pump and Motor	O	O	O	O	O	O
外壳组件 Housing and its constituent parts	O	O	O	O	O	O
薄膜热封元件 Film-welding element	O	O	O	O	O	O
门体组件 Door and its constituent parts	O	O	O	O	O	O
本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。						

注意：上表包含了本公司生产的此类产品的全部部件，本产品的部件以实际配置为准。如您对此有任何疑问，请拨打本产品所提供的公司客服电话。

产品环保信息提示性说明

请按照产品说明书的要求使用和维护本产品，不当利用或者处置本产品可能会对环境和人类健康造成影响。

依照国家《废弃电器电子产品回收处理条例》的有关规定，当您计划将此产品废弃时，请将其交给具有废弃电器电子产品处理资格的处理企业进行处理。产品中有毒有害物质含量信息参照上表。

 **ASKO**



798027