

polk

MANUAL DE USUARIO

MagniFi Max AX SR™

Configuración	1
Características11
Ajustes	18
Wi-Fi y Bluetooth®	25
Consejos y solución de problemas	30
Información de marca comercial	35


© Copyright 2022 Polk Audio, LLC.

PPolk, Polk Audio, Polk MagniFi Max AX, Polk MagniFi Max AX SR y Polk Voice Adjust son marcas comerciales registradas de Polk Audio, LLC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.

Configuración de la barra de sonido

Desembalar


Compruebe que los siguientes elementos están incluidos en la caja.

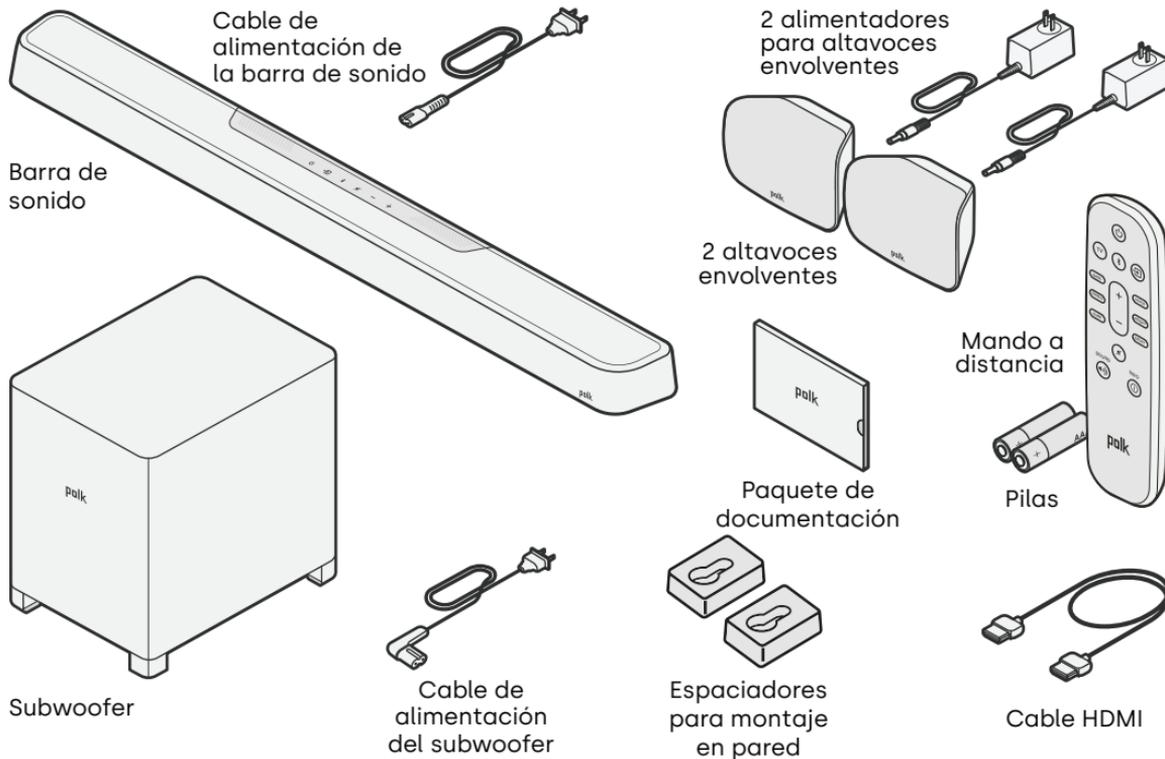


2

Colocación de la barra de sonido

Para disfrutar de la mejor experiencia auditiva, coloque la barra de sonido centrada debajo del televisor y a ras del borde delantero del mueble. Si prefiere montar la barra de sonido en la pared, siga las instrucciones de la plantilla de montaje en pared incluida en el producto.

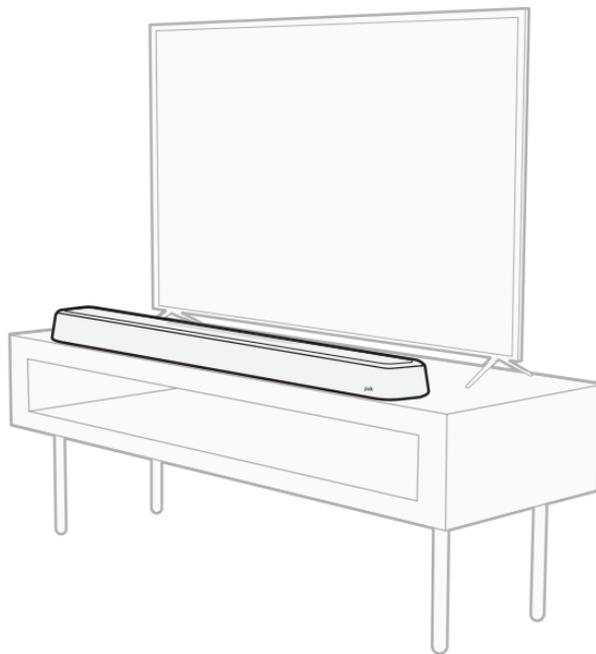

3 Conexión al televisor

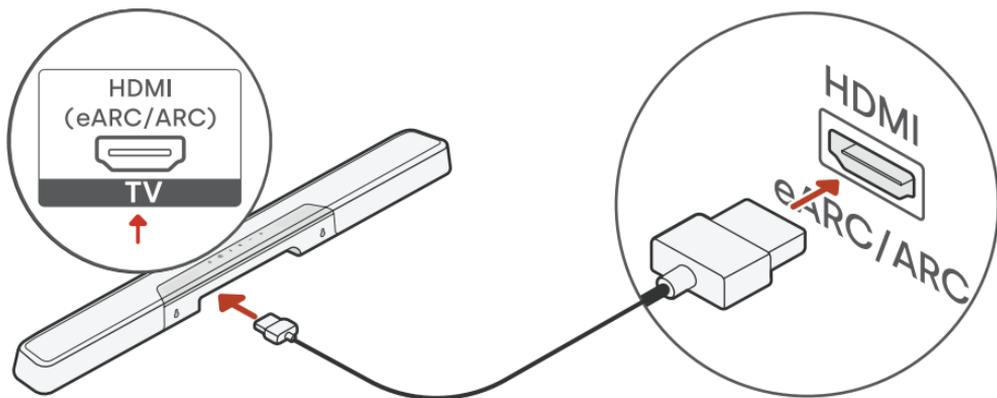


1. Busque el puerto HDMI del televisor con la etiqueta "ARC" o "eARC".
IMPORTANTE: su televisor solo dispone de un puerto con la etiqueta "ARC" o "eARC". Debe conectar la barra a ese puerto en concreto o no será posible escuchar el audio del televisor.
2. Inserte un extremo del cable HDMI en el puerto eARC/ARC del televisor.
3. Inserte el otro extremo del cable en el puerto eARC/ARC de la barra de sonido.
4. (Opcional): si usa un televisor Roku TV™, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: si su televisor no tiene un puerto HDMI, puede conectar la barra de sonido a su televisor mediante un cable óptico. Sin embargo, tenga en cuenta que una conexión óptica no es compatible con los formatos de audio Roku TV Ready™, Dolby Atmos® ni DTS:X®.



4

Conexión de la alimentación

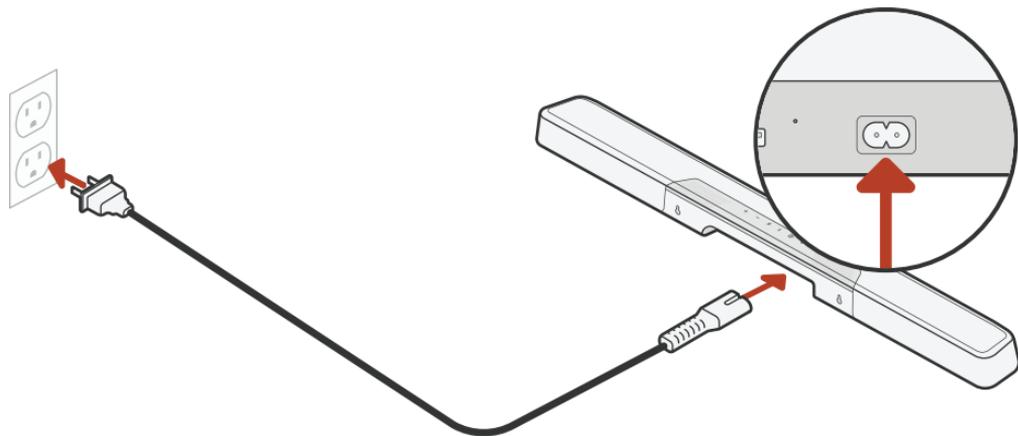

5

Configuración del subwoofer

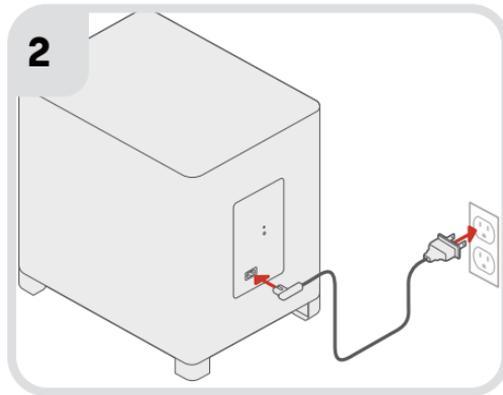
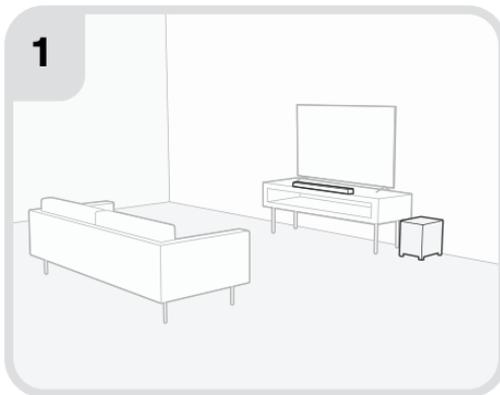


1. Para obtener el mejor rendimiento, coloque el subwoofer en la misma pared que el televisor y lo más cerca posible de él. La distancia entre la barra de sonido y el subwoofer no debe ser superior a 10 m (30 pies), siendo preferible una distancia menor.
2. Conecte el cable de alimentación al subwoofer y a una toma de corriente.

Nota: el subwoofer se empareja automáticamente con la barra de sonido cuando esta se enciende y la conexión utilizada es inalámbrica.

6

Configuración de los altavoces envolventes

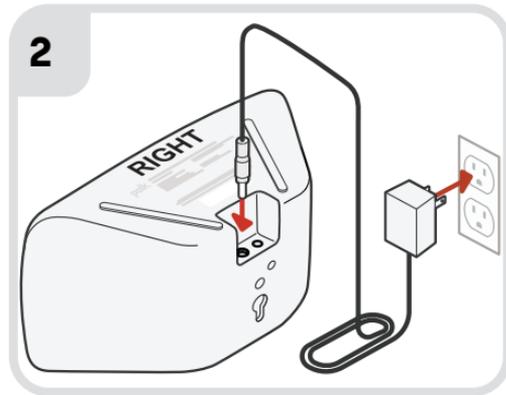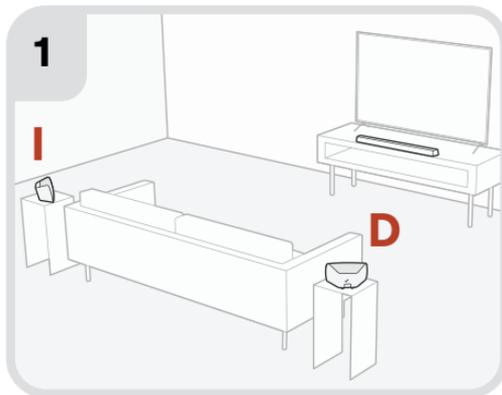


1. Coloque los altavoces envolventes izquierdo y derecho como se ilustra en la figura de arriba.
2. Conecte los alimentadores a los altavoces envolventes y a una toma de corriente.

Nota: los altavoces envolventes se emparejan automáticamente con la barra de sonido cuando esta se enciende y la conexión utilizada es inalámbrica.

7

Configurar el mando a distancia

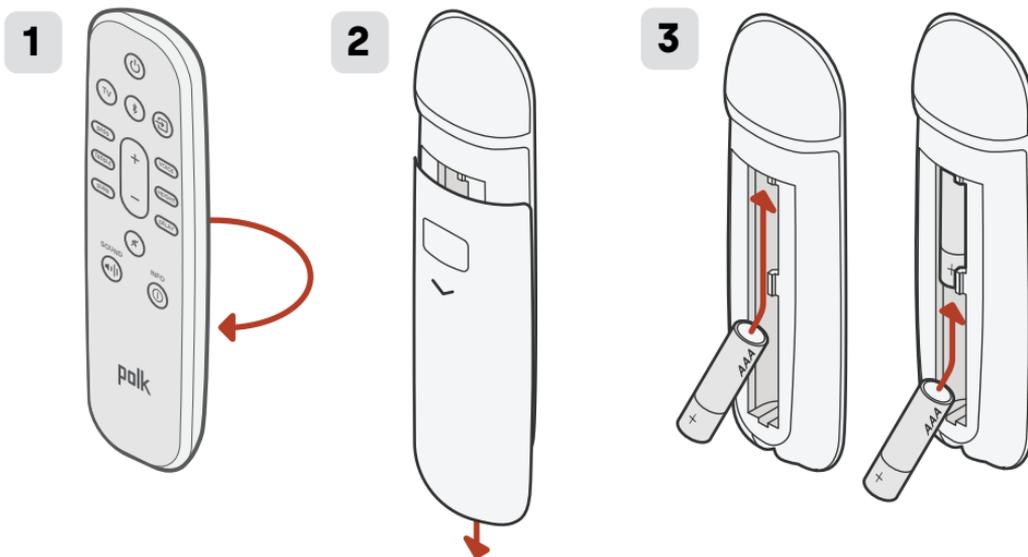

1. Gire el mando a distancia para ver la parte posterior.
2. Abra la tapa posterior del mando a distancia deslizando la parte inferior hacia abajo.
3. Introduzca las dos pilas AAA en el mando a distancia y vuelva a colocar la tapa.

8

Conexión a una red Wi-Fi® con alguna de las tres opciones siguientes

Conecte la barra de sonido a una red Wi-Fi® para finalizar la configuración y poder recibir también actualizaciones de software que mejorarán el rendimiento, instalarán nuevas funciones y mantendrán la compatibilidad con su televisor.

Puede usar una de las tres siguientes opciones para conectarse a una red Wi-Fi: la app Google Home, la app Amazon Alexa o directamente desde un dispositivo iOS.

Configuración para Google Home:

Descargue la aplicación gratuita Google Home en su dispositivo Android o iOS y siga las instrucciones de la app para conectar la barra de sonido con la red Wi-Fi.

Configuración para Amazon Alexa:

Descargue la aplicación gratuita Amazon Alexa en su dispositivo Android o iOS y siga las instrucciones de la app para conectar la barra de sonido con la red Wi-Fi.

Configuración para Apple AirPlay:

1. Mantenga pulsado el botón de encendido del panel superior de la barra de sonido hasta oír un pitido y hasta que aparezca la indicación "WI-FI SETUP" (CONFIGURACIÓN DE WIFI) en la barra de sonido.
2. Confirme que su dispositivo iOS tiene conexión con la red Wi-Fi a la que quiere unir su MagniFi Max AX.
3. Vaya a **Settings (Ajustes) > Wi-Fi** desde su dispositivo iOS.
4. Desplácese hacia abajo hasta SETUP NEW AIRPLAY SPEAKER (CONFIGURAR NUEVO ALTAVOZ AIRPLAY) y toque **MagniFi Max AX-XXXX**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

¡La configuración ha finalizado!

Vea la televisión o reproduzca una película y ajuste el volumen de la barra de sonido y otros ajustes según desee.

Puede usar el panel superior de la barra de sonido, el mando a distancia de la barra de sonido o el mando a distancia de su televisor para realizar ajustes en su experiencia auditiva. Consulte las páginas 10 a 33 para obtener más información.

Si no oye ningún sonido o escucha un eco, consulte "Consejos y resolución de problemas" en la página 29.



¿Necesita más ayuda?


¡Vea el vídeo de configuración en línea!

www.polkaudio.com/MagnifiMaxAX




Características

Funciones del mando a distancia

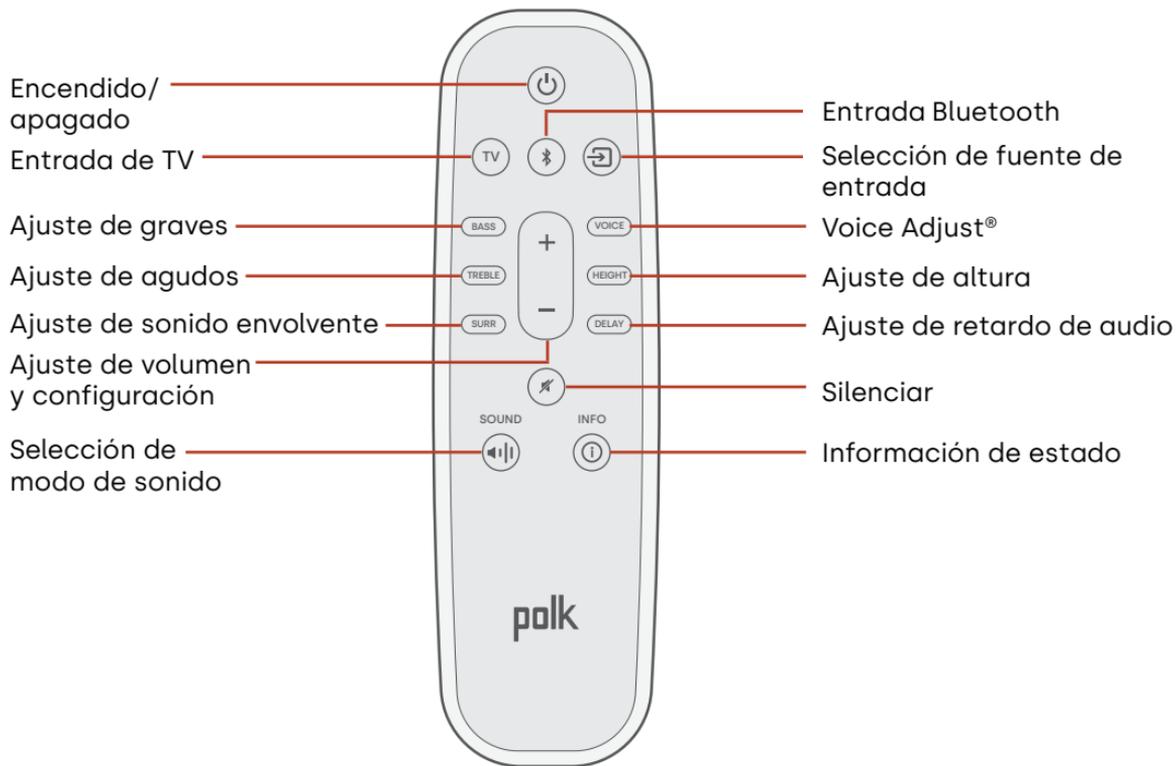


Características de la barra de sonido


Panel superior

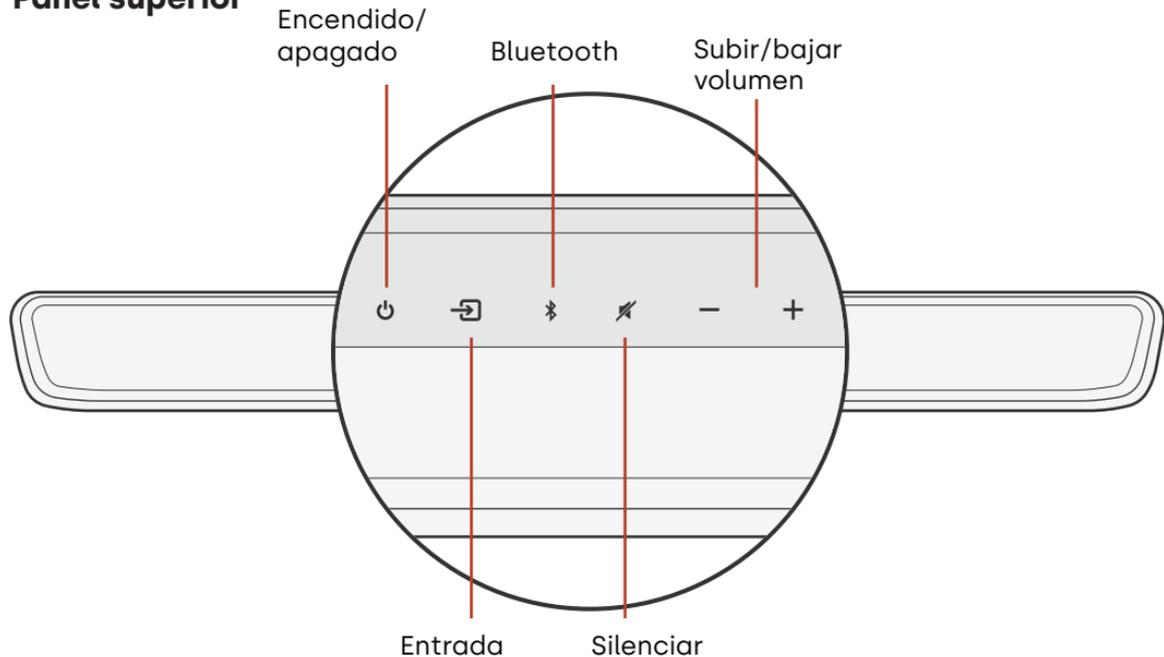


Panel frontal

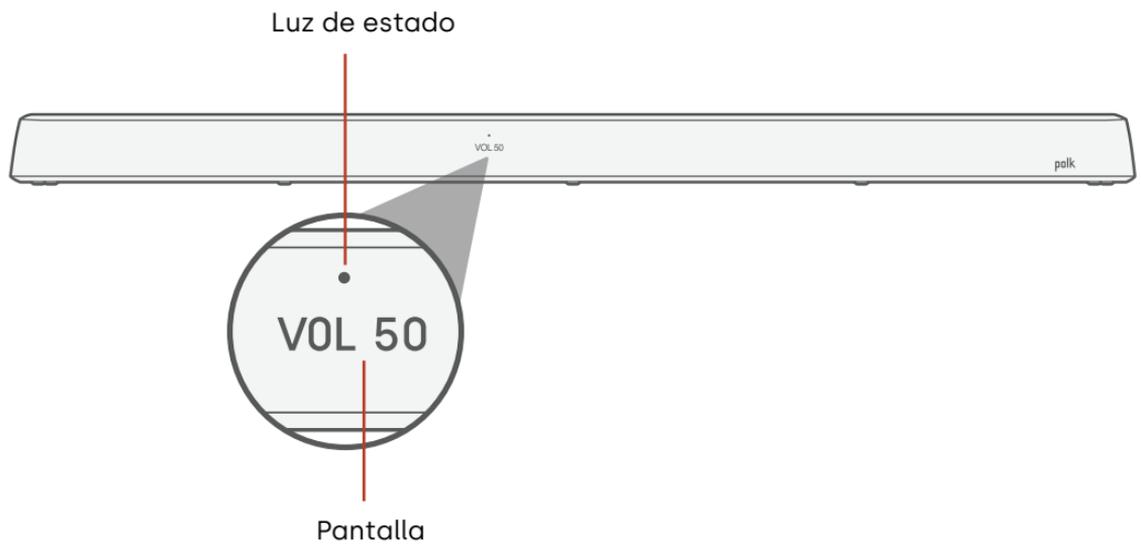


Panel trasero

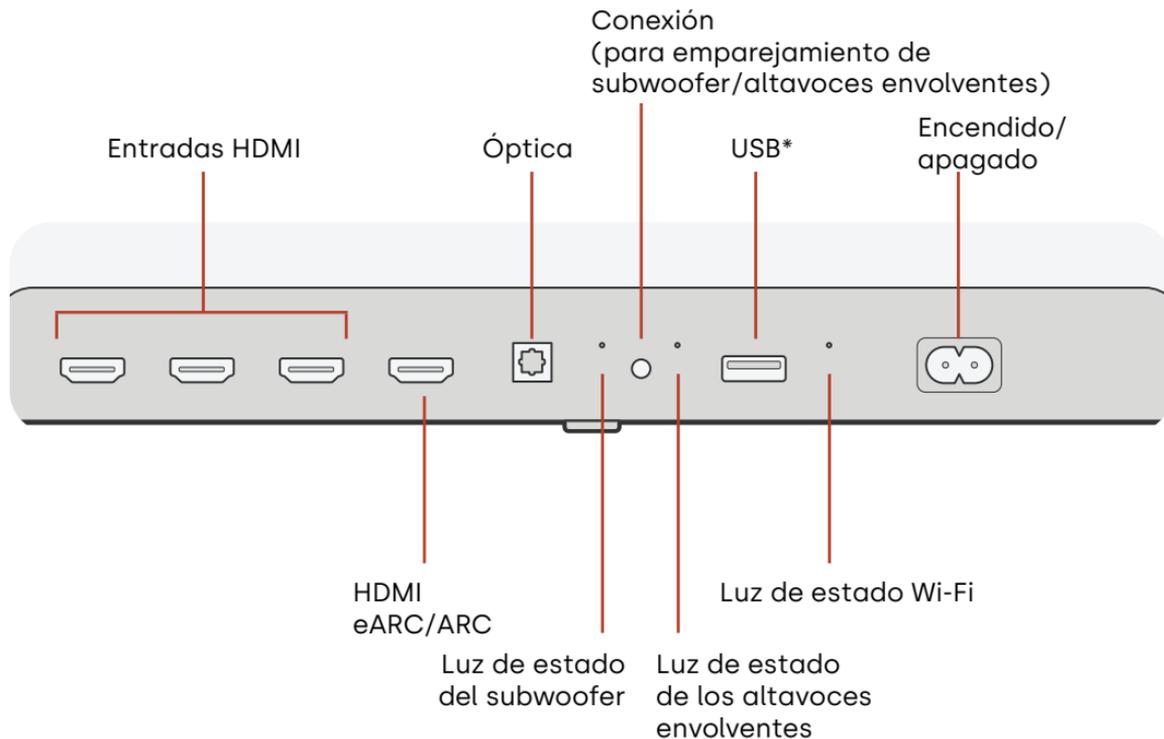

Características del subwoofer

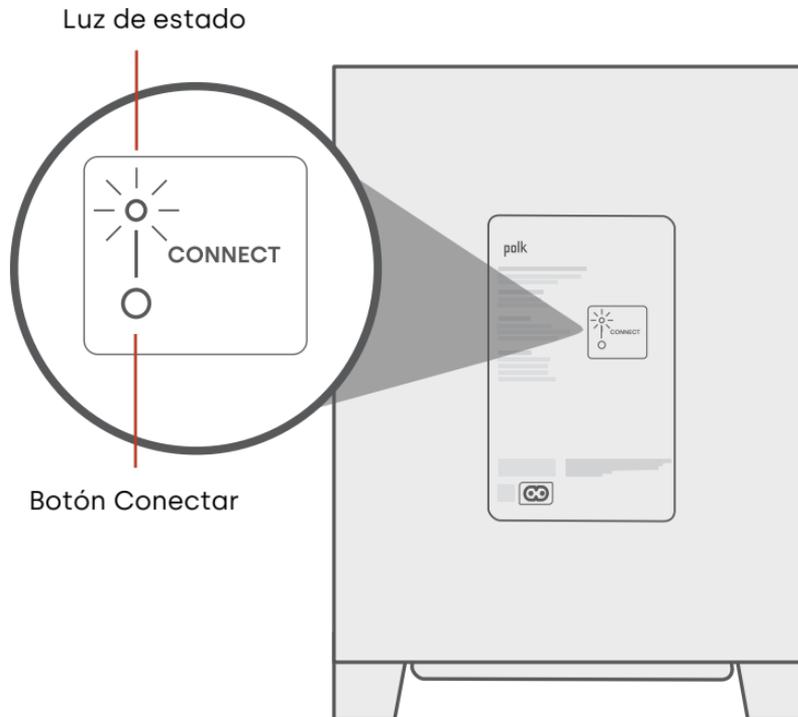

Características de los altavoces envolventes

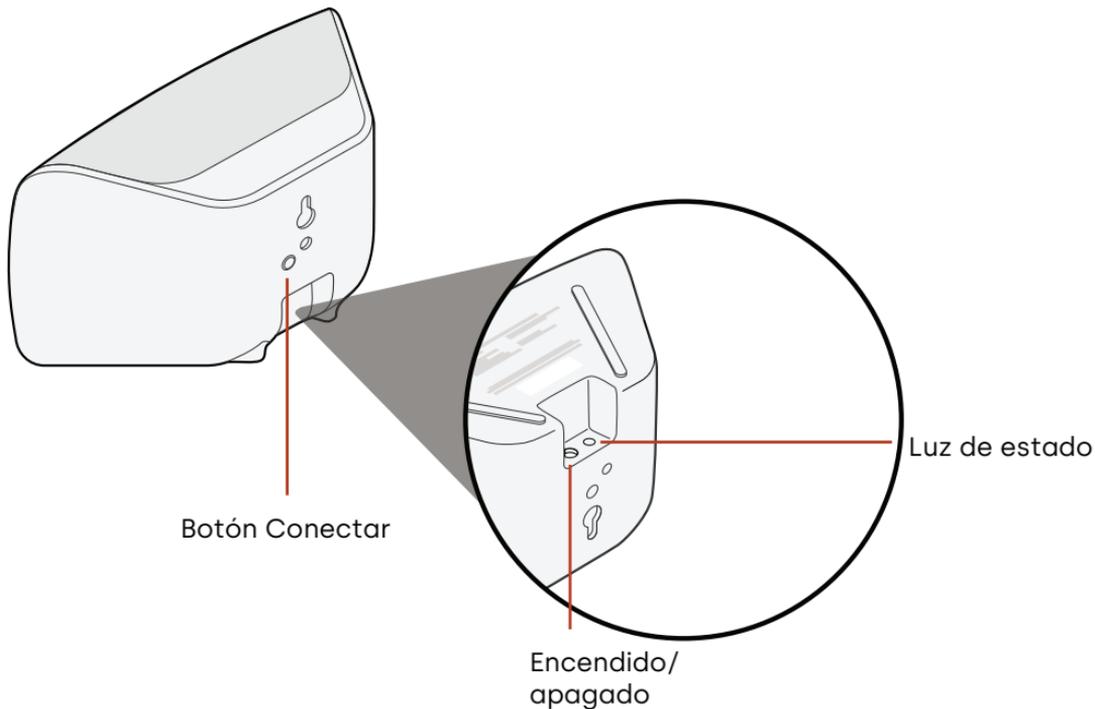

Ajustes

Indicadores de estado

Pantalla

La pantalla de la barra de sonido proporciona información de estado cuando cambie los ajustes o modos. La pantalla se apaga cuando no esté cambiando activamente los ajustes o modos.

Pulse **i** en el mando a distancia en cualquier momento para ver los ajustes actuales en la pantalla, incluida la fuente de entrada, el decodificador, el modo de sonido y el estado de la conexión Wi-Fi, y de la conexión del subwoofer y del altavoz de sonido envolvente. Cada pulsación del botón muestra el siguiente elemento de estado de forma secuencial.


Luz de estado

La luz de estado sobre la pantalla proporciona información visual adicional sobre los estados de la barra de sonido. La luz parpadea cuando la barra está silenciada, arrancando o actualizando el software.


La luz de estado también puede indicar cuándo está encendida la barra, si habilita esta función. Para activar o desactivar esta función, pulse los botones **Silenciar** **⌫** y **Subir volumen** **+** de la barra de sonido al mismo tiempo durante 5 segundos.

Cuando esta función está activada, la luz de estado se mantiene blanca y fija cuando la barra está encendida. La luz de estado se apaga cuando la barra está en modo espera.

Pantalla

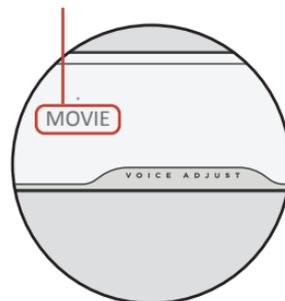

Luz de estado

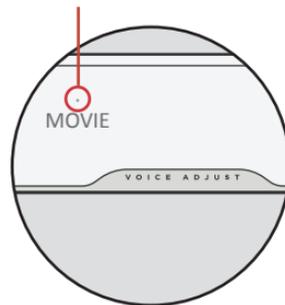

Optimice su experiencia auditiva

Modos de sonido

Pulse **SOUND (SONIDO)** en el mando a distancia para alternar entre los modos de sonido disponibles. Los modos de sonido ajustan las características de audio de la barra de sonido según el tipo de contenido que esté escuchando.

Nota: el modo de sonido se guarda para cada entrada HDMI individual para facilitarle la selección de cada fuente de sonido.

La pantalla de la barra de sonido muestra el modo actual.

Modo Auto (Predeterminado)	Ajusta automáticamente el modo de sonido más apropiado en función de la fuente que se esté reproduciendo.
Modo TV	Utilice este modo para ver TV o películas ocasionalmente. Este modo permite escuchar mejor los diálogos y los efectos de sonido a un volumen moderado.
Modo Movie	Use este modo para disfrutar de una experiencia envolvente y dinámica como la de una sala de cine, independientemente del contenido. Este modo mejora la altura y los efectos de sonido envolvente en los formatos de audio Dolby Atmos® y DTS:X® y virtualiza estos efectos para otros formatos de programa. Suba el volumen y, ¡a disfrutar!

Modo Night	Utilice este modo para escuchar a bajo volumen. Este modo reduce los bajos y la dinámica de volumen a la vez que mejora la inteligibilidad de la voz.
Modo All Stereo	Utilice este modo para enviar los canales delanteros izquierdo y derecho a sus altavoces envolventes. Este modo solo está disponible cuando se conectan los altavoces envolventes MagniFi Max AX o Polk SR2 Wireless.
Modo Music	Utilice este modo para transmitir música o para mejorar el contenido musical en programas de televisión y películas.

Retardo de audio

Si el audio de la barra de sonido no está sincronizado con el diálogo del televisor, puede ajustar manualmente el tiempo mediante la función de ajuste de retardo de audio.

Para ajustar el retardo de audio:

1. Pulse **DELAY (RETARDO)** en el mando a distancia para entrar en el modo de ajuste de retardo de audio.
2. Utilice los botones + y – para ajustar el tiempo en pequeños pasos hasta que el audio esté sincronizado con el vídeo. La pantalla de la barra de sonido muestra la configuración actual.
3. Cuando haya terminado, pulse de nuevo el botón de retardo **DELAY (RETARDO)** o espere 10 segundos para salir automáticamente del modo de retardo.

POLK  VOICE ADJUST

Ajuste de voz

Para oír los diálogos de forma más clara y nítida, utilice los controles de voz del mando a distancia para aislar y ajustar el nivel del diálogo. Pulse el botón **VOICE (VOZ)** y después + o – en el mando a distancia para subir o bajar el nivel de diálogo de la barra de sonido.

Ajuste de altura

Use el control de altura para aumentar o disminuir el volumen de los altavoces de canal de altura de salida hacia arriba de la barra de sonido. De esta forma se ajustan los efectos superiores de la barra de sonido. Pulse el botón **HEIGHT (ALTURA)** y después + o – en el mando a distancia para aumentar o disminuir el volumen del canal de altura.

Ajuste de agudos

Use el control de agudos para aumentar o disminuir los detalles de alta frecuencia de la barra de sonido. Pulse el botón **TREBLE (AGUDOS)** y después + o – en el mando a distancia para subir o bajar el nivel de agudos de la barra de sonido.

Control de graves

Utilice los controles de graves del mando a distancia para ajustar fácilmente el volumen de los graves. Pulse el botón **BASS (GRAVES)** y después + o – en el mando a distancia para subir o bajar el nivel de graves de la barra de sonido.

Control de sonido envolvente

Use los controles de sonido envolvente en el mando a distancia para ajustar fácilmente los altavoces envolventes conectados. Pulse el botón **SURR (ENVOLV.)** y después + para subir el volumen o – para bajarlo.

Si un altavoz envolvente suena demasiado alto o el otro demasiado bajo, puede usar el mando a distancia para equilibrar el sonido entre ambos altavoces. Para ajustar el balance entre los altavoces envolventes: manteng pulsado el botón **SURR (ENVOLV.)** durante 2 segundos en el mando a distancia y pulse a continuación + o – para cambiar el volumen relativo entre ambos altavoces.

Utilice el mando a distancia del televisor para controlar la barra de sonido

También puede usar el mando a distancia de su televisor, decodificador de cable o satélite para controlar la alimentación, el volumen, el silencio y otras funciones de la barra de sonido. Según el modelo de televisor y el tipo de conexión, es posible que tenga que enseñar a la barra de sonido a responder al mando a distancia de su televisor.

Si la barra de sonido no responde al mando a distancia de su televisor, decodificador de cable o satélite, siga los pasos que se indican a continuación.

Enseñar a la barra de sonido a responder al mando a distancia de su televisor

Importante: para obtener los mejores resultados, instale pilas nuevas en el mando a distancia Polk y en el mando a distancia de su televisor y apunte ambos mandos a distancia al panel frontal de la barra de sonido a una distancia de entre 30-90 cm (1-3 pies).

1. Entrar en el modo de aprendizaje del mando a distancia.

En el panel superior de la barra de sonido, mantenga pulsado el botón **Fuente** (→) durante unos 3 segundos. Suelte el botón cuando aparezca "REMOTE LEARNING" (APRENDIZAJE DEL MANDO A DISTANCIA) en la pantalla del panel frontal.

Aparece el mensaje "POLK REMOTE" (MANDO A DISTANCIA POLK) en la pantalla.

2. Seleccione un botón en el mando a distancia Polk.

Pulse y suelte un botón del que desee que aprenda la barra de sonido (por ejemplo, **Subir volumen**).

Aparece el mensaje "TV REMOTE" (MANDO A DISTANCIA DE TV) en la pantalla.

3. Selecciona un botón en el mando a distancia de su televisor.

Pulse y suelte el botón del mando a distancia de su televisor que quiere que controle la función de la barra de sonido que ha seleccionado en el paso 2 (por ejemplo, **Subir volumen**).

Si en la pantalla aparece el mensaje "TRY AGAIN" (VUELVA A INTENTARLO) , repita los pasos 2 y 3.

El mensaje "SUCCESS" (REALIZADO CORRECTAMENTE) aparece en la pantalla cuando el comando se programa correctamente.

4. Repita los pasos 2 y 3 para programar otros botones.

5. Salir del modo de aprendizaje del mando a distancia.

Mantenga pulsado el botón **Fuente** (↵) hasta que aparezca "EXIT" en la pantalla.

Borrado de códigos de mando a distancia de televisor aprendidos

Mantenga pulsado el botón **Fuente** (↵) de la barra de sonido durante unos 10 segundos. Oirá un tono de dos notas. Siga manteniendo pulsado el botón y suelte el botón después de escuchar un tono de tres notas. Aparece el mensaje "IR CLEARED" (CÓDIGOS MANDO DISTANCIA BORRADOS) en la barra de sonido.

Wi-Fi y Bluetooth®

Escuchar con Chromecast built-in™

Con Chromecast integrado, es fácil:

- Transmite música desde sus aplicaciones favoritas a través de Wi-Fi.
- Disfrute de la calidad del sonido en toda la casa. La sincronización multisala le permite reproducir de manera simultánea la misma canción en los altavoces compatibles con múltiples Chromecast que tenga instalados en su casa.
- Transmitir contenido multimedia a la barra de sonido desde cualquier altavoz compatible con el Asistente de Google. Utilice comandos de voz para reproducir su contenido favorito, cambiar el volumen y obtener información sobre lo que está escuchando.
- Recibir actualizaciones automáticas.

Para configurar Chromecast:

1. Confirme que dispositivo Android o iOS tiene conexión con la red Wi-Fi a la que quiere unir su MagniFi Max AX.
2. Descargue la app gratuita Google Home en su dispositivo Android o iOS.
3. Siga las instrucciones en la aplicación para conectar la barra de sonido a su red Wi-Fi.

Para obtener más información sobre Google Home y Chromecast integrado para audio, visite support.google.com/googlenest y support.google.com/chromecastbuiltin.



Escuchar con Apple AirPlay®

AirPlay® es una tecnología de Apple diseñada para controlar los sistemas de audio y altavoces domésticos en cualquier habitación, con un toque o simplemente preguntando a Siri, directamente desde un iPhone®, iPad®, HomePod®, o Apple TV®.

Reproduzca una canción en la sala de estar y en la cocina al mismo tiempo o ajuste el volumen en cualquier habitación, todo sincronizado.

Para configurar Apple AirPlay (si Chromecast no está ya configurado):

1. Mantenga pulsado el botón de encendido del panel superior de la barra de sonido hasta oír un pitido y hasta que aparezca la indicación "WI-FI SETUP" (CONFIGURACIÓN DE WIFI) en la barra de sonido.
2. Confirme que su dispositivo iOS (iPhone o iPad) tiene conexión con la red Wi-Fi a la que quiere unir su MagniFi Max AX.
3. Vaya a **Settings (Ajustes) > Wi-Fi** desde su dispositivo iOS.
4. Desplácese hacia abajo hasta SETUP NEW AIRPLAY SPEAKER y toque **MagniFi Max AX-XXXX**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Nota: si ya ha configurado Chromecast, AirPlay está listo para usar. Toque el icono AirPlay en su aplicación de música favorita y toque a continuación **MagniFi Max AX**.



Escuchar con Amazon Alexa™

Conecte el MagniFi Max AX a su cuenta de Alexa y utilice su(s) dispositivo(s) Amazon Alexa Built-in o Echo existentes para reproducir música (incluida música en varias habitaciones), ajustar el volumen, configurar alarmas y mucho más.

Configurar con la aplicación Alexa

Descargue la aplicación Alexa en su dispositivo móvil. Una vez que llegue a la pantalla de inicio en la aplicación Alexa, aparecerá un mensaje que le guiará a lo largo del proceso de configuración.

Nota: si no aparece ninguna indicación, añada manualmente el MagniFi Max AX a la aplicación Alexa.

Después de finalizar la configuración

- Use comandos de voz en un dispositivo Amazon Alexa Built-in o Echo cercano para controlar la barra de sonido.
- Reproduzca música directamente en la barra de sonido con solo unos toques en las aplicaciones Amazon Music, Amazon Alexa y Spotify.
- Reciba automáticamente actualizaciones de software importantes en la barra de sonido.



Escuchar música con Bluetooth®

Conectar un teléfono o una tableta mediante Bluetooth

1. Pulse el botón **Bluetooth** en el panel superior de la barra de sonido o en el mando a distancia.
Aparece "BT READY TO PAIR" (BLUETOOTH LISTO PARA EMPAREJAR) en la pantalla de la barra de sonido.
2. Desplácese hasta la configuración de Bluetooth en su teléfono o tableta y seleccione "Polk MagniFi Mini AX".
Aparece "BT CONNECTED" (BLUETOOTH CONECTADO) en la pantalla de la barra de sonido cuando el teléfono o la tableta se conectan a la barra de sonido.

Nota: si ya hay un dispositivo Bluetooth conectado, no podrá vincular un nuevo dispositivo hasta que desconecte el otro dispositivo.

Reconexión automática

Al pulsar el botón **Bluetooth** en la parte superior de la barra de sonido, la barra de sonido intentará volver a conectarse automáticamente al último dispositivo Bluetooth que estaba conectado.

Desconectar un dispositivo Bluetooth

Puede desconectarse de Bluetooth en la configuración de su teléfono o tableta. También puede mantener pulsado el botón **Bluetooth** en el panel superior de la barra de sonido durante tres segundos. Después de desconectarse, la barra de sonido entra en modo de vinculación y "BT READY TO PAIR" (BLUETOOTH LISTO PARA EMPAREJAR) aparece en la pantalla de la barra de sonido.

Consejos y solución de problemas

No tengo un puerto HDMI con la etiqueta "eARC" o "ARC" en mi televisor.

1. Utilice un cable óptico para conectar la barra de sonido a su televisor.
2. Apague los altavoces internos de su televisor. Consulte el manual de su televisor para obtener instrucciones.

No hay sonido procedente de mi barra de sonido.

- Compruebe que la barra de sonido está encendida.
- Compruebe que todos los cables estén conectados correctamente.
- Presione el botón **Subir volumen** en el panel superior de la barra de sonido para aumentar el volumen.

No hay sonido procedente de mi subwoofer.

- Compruebe que la barra de sonido está encendida y reproduce audio.
- Compruebe que la luz de estado "SUB" del panel trasero de la barra de sonido esté verde.
- Compruebe que la luz de estado "SUB" del panel trasero del subwoofer esté verde.
- Suba el volumen de los bajos usando el mando a distancia de Polk.
- Compruebe que el cable de alimentación esté bien sujeto al subwoofer y a la toma de corriente.
- Desconecte el subwoofer durante 30 segundos y vuelva a conectarlo.

Oigo un eco de mi televisor o la barra de sonido.

- Compruebe que los altavoces internos del televisor están desactivados. Consulte el manual de su televisor.
- Si su televisor está conectado a la barra de sonido mediante HDMI ARC, compruebe que el CEC/ARC HDMI está habilitado en el menú de configuración de su televisor.

Mi mando a distancia no funciona.

- Acérquese a la barra de sonido y dirija el mando a distancia a la parte delantera de la barra de sonido.
- Asegúrese de que no hay nada que bloquee el receptor de infrarrojos de su televisor (la parte del televisor a la que apunta usted el mando a distancia).
- Asegúrese de que las pilas estén instaladas en la dirección correcta.
- Instale pilas nuevas en el mando a distancia.
- Para enseñar al mando a distancia de su televisor, decodificador de cable o satélite a controlar la barra de sonido, consulte "Utilice el mando a distancia de su televisor para controlar la barra de sonido" en la página 22.

¿Cómo realizo un restablecimiento de los ajustes de fábrica?

Nota: el restablecimiento borrará todos los ajustes de la barra de sonido, incluidos los ajustes de Bluetooth y Wi-Fi.

Con la barra de sonido encendida, mantenga pulsado el botón **Encender/Apagar** (⏻) y el botón **Silenciar** (🔇) en el panel superior de la barra de sonido durante 7 segundos. Observará una cuenta atrás en la pantalla seguida de "RESET" y de un timbre. La barra se reinicia cuando se completa el proceso.

¿Cómo conecto (vinculo) de forma inalámbrica mi subwoofer o los altavoces de sonido envolvente?

1. Conecte el subwoofer y/o los altavoces envolventes y asegúrese de que la barra de sonido esté encendida.
2. Entre en el modo de vinculación de la barra de sonido pulsando y manteniendo pulsado el botón **CONNECT (CONECTAR)** en el panel posterior de la barra de sonido durante unos 3 segundos. Oirá un tono de confirmación.
3. En el subwoofer o un altavoz envolvente, pulse el botón **CONNECT (CONECTAR)** en el panel posterior durante unos 3 segundos hasta que escuche un tono de confirmación.
4. Repita el paso 3 para otros altavoces que deban vincularse.
5. Cuando haya terminado, pulse el botón **CONNECT (CONECTAR)** en la barra de sonido para guardar los nuevos vínculos y salir del modo de emparejamiento.

¿Por qué veo una red llamada Polk MagniFi Max AX?

Su barra de sonido emite una red inalámbrica para que pueda conectar la barra de sonido a una red Wi-Fi. La señal de red inalámbrica se desactiva una vez que se completa la configuración Wi-Fi. Recomendamos conectar su barra de sonido a Internet para recibir las últimas actualizaciones de software. Para más información, vea "Wi-Fi y Bluetooth" en las págs. 21 a 25. También puede desactivar completamente la conexión Wi-Fi si no desea conectar la barra de sonido a Internet.

¿Cómo desactivo la conexión Wi-Fi?

Para desactivar por completo la Wi-Fi, mantenga pulsados el botón **Silenciar** (🔇) y el botón **Fuente** (🔌) en el panel superior de la barra de sonido durante 5 segundos. Para activar de nuevo la conexión Wi-Fi, repita el procedimiento.

Nota: si ya conectó la barra de sonido a una red Wi-Fi, la desactivación del Wi-Fi NO borra la configuración de conexión. Para borrar todos los ajustes de conexión y la información de la cuenta, consulte "¿Cómo realizo un restablecimiento de los ajustes de fábrica?" en la página 31.

Mi barra de sonido se enciende de forma aleatoria.

La barra de sonido está preestablecida para encenderse automáticamente cuando utilice un dispositivo que está conectado a la barra de sonido. Para desactivar el encendido automático de una entrada:

1. Pulse la entrada deseada en el mando a distancia Polk.
2. Mantenga pulsado el botón de entrada deseado en el mando a distancia Polk durante 5 segundos.

Mi barra de sonido se apaga de forma aleatoria.

La barra de sonido está preestablecida para apagarse automáticamente después de 20 minutos de inactividad.

Para desactivar el apagado automático, mantenga pulsados el botón **Encender/ Apagar** (⏻) y el botón **Bajar volumen** en el panel superior de la barra de sonido durante 5 segundos.

¿Puedo poner la barra de sonido en modo de suspensión?

Puede usar el modo Vacation para poner en hibernación profunda la barra de sonido. Para entrar en el modo Vacation, mantenga pulsados el botón Silenciar y el botón Bajar volumen en el panel superior de la barra de sonido durante 10 segundos. Para desactivar el modo Vacation de la barra de sonido, pulse cualquier botón de la barra.

¿Puedo reproducir música en la barra de sonido desde una memoria USB?

Sí. Puede insertar una unidad de memoria flash USB tipo A en el puerto USB del panel trasero de la barra de sonido para reproducir música MP3. Los archivos de música MP3 deben estar en el directorio raíz de la unidad de memoria. Las canciones se reproducirán automáticamente tras insertar la memoria flash.

Nota: no hay controles disponibles para navegar por los temas musicales grabados en la memoria flash.

Información de marca comercial

 **Dolby Atmos**

COMPATIBLE WITH

 **Dolby Vision**

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

HDMI[®]
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

dts x

Para las patentes DTS, consulte <http://patents.dts.com>. Fabricado bajo licencia de DTS, Inc. DTS, DTS:X, Virtual:X y el logotipo de DTS:X son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de DTS, Inc. en los Estados Unidos y otros países. © 2020 DTS, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.



Apple, AirPlay, iPhone, iPad, HomePod y AppleTV son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. El uso de la insignia de Works with Apple (Compatible con Apple) significa que un accesorio ha sido diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en la insignia y ha sido certificado por el desarrollador para cumplir con los estándares de rendimiento de Apple.



El logotipo de CERTIFICADO Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance. La certificación Wi-Fi garantiza que el dispositivo ha superado la prueba de interoperabilidad realizada por Wi-Fi Alliance, un grupo que certifica la interoperabilidad entre dispositivos LAN inalámbricos.



La marca denominativa y los logotipos Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Polk Audio se realiza bajo licencia.



Google, Google Home y Chromecast built-in son marcas comerciales de Google LLC.



Roku, el logo Roku, Roku TV, Roku TV Ready y el logo Roku TV Ready son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Roku Inc. Este producto cuenta con soporte Roku TV Ready en los EE. UU., Canadá, México y el Reino Unido. Los países están sujetos a cambios. Para conocer una lista actualizada de países en los que este producto dispone de soporte Roku TV Ready, escriba un correo electrónico a rokutvready@roku.com.



Spotify es toda la música que siempre ha deseado oír. Millones de canciones disponibles al instante. Busque sencillamente la música que más le gusta o deje que Spotify reproduzca algo genial. Spotify funciona en su teléfono, tablet, ordenador y altavoces domésticos. Siempre tendrá al alcance de sus oídos el tema perfecto haga la que haga en ese momento. Ahora puede disfrutar de Spotify con una cuenta gratuita además de con una cuenta Premium. Use el teléfono, tablet u ordenador como mando a distancia para Spotify.

Vaya a www.spotify.com/connect para ver cómo.

El software Spotify está sujeto a licencias de terceros que se pueden encontrar aquí: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Amazon, Alexa y todos los logotipos relacionados son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

GREAT SOUND FOR ALL™

Share Photos | Partager Des Photos | Compartir Fotos



#PolkAudio

Sound United, LLC
5541 Fermi Court
Carlsbad, CA 92008
EE. UU.

Contacto en la UE:
Sound United Europe,
Una división de D&M Europe B.V.
Beemdstraat 11, 5653 MA
Eindhoven, Países Bajos

Importador del Reino
Unido:
D&M Audiovisual Ltd
Dale Road, Worthing,
West Sussex
BN11 2BH Reino Unido