



MANUAL DE INSTRUÇÕES

CÂMERAS

Bem-vindo

Obrigado por ter adquirido a nossa câmera AHD!
Este manual do utilizador foi feito para ser uma ferramenta de referência para o seu sistema.
Por favor, leia atentamente os avisos antes de utilizar esta série de produtos!

Avisos Importantes

1. Segurança elétrica

Toda a instalação e operação aqui deve estar em conformidade com os seus códigos locais de segurança elétrica.

A potência deve estar em conformidade com os requisitos do SELV (Safety Extra Low Voltage) e a fonte de potência limitada é nominal de 12V DC.

Não assumimos qualquer responsabilidade por incêndios ou choques elétricos provocados por manuseamento ou instalação incorretos.

2. Segurança

Não são permitidos impactos pesado, vibrações violentas ou salpicos de água durante o transporte, armazenamento e instalação.

3. Instalação

Não aplicar energia à câmera antes de completar a instalação.

Instalar o dispositivo de corte de energia adequado durante a ligação.

Siga sempre o guia de instruções recomendado pelo fabricante.

4. Responsabilidades Técnicas

Não somos responsáveis por quaisquer problemas causados por modificações não autorizadas ou tentativas de reparação.

Toda e qualquer tentativa de reparo deve ser realizada por uma assistência técnica autorizada pelo fabricante.

5. Ambiente

Esta câmera AHD da série deve ser instalada num local fresco e seco, longe da luz solar direta ou de luz forte, inflamável, substâncias explosivas e etc. A temperatura de trabalho varia entre -20°C e +60°C.

Não permitir que a água e outros líquidos caiam na câmera.

6. Acessórios

Certifique-se de utilizar todos os acessórios recomendados pelo fabricante.

Antes da instalação, abra a embalagem e verifique se todos os componentes estão incluídos.

1.Introdução Geral

1.1 Visão geral

1.2 Esta câmera HD está em conformidade com a norma AHD. Suporta transmissão de sinal de vídeo de alta velocidade a longa distância sem qualquer atraso. Pode ser controlada pelo DVR, em conformidade com a norma AHD.

1.3 Características

- Sensor de imagem CMOS de alto desempenho, definição megapixel
- Vídeo HD, cabo coaxial para transmitir o sinal de controle
- Apoia a transmissão por cabo coaxial sem qualquer perda. A distância de transmissão é superior a 500m.
- Transmissão de alta velocidade, longa distância e em tempo real.
- Suporta a vigilância do interruptor IR, tanto de dia como de noite.
- Suporta exposição automática, equilíbrio automático de brancos. Obturador eletrônico automático e função de ganho automático.
- Suportar o fornecimento de energia DC 12V.
- Conformidade IP66 para câmeras de exterior.
- Suporta a função IR inteligente.

1.4 Funções

Nota: As funções podem variar devido a diferentes modelos.

Especificação do AHD

O AHD é um padrão de transmissão de vídeo HD com cabo sobre-coaxial.

IR-Cut

O corte de IV é para filtrar a luz IV durante o dia e depois mudar automaticamente para o filtro geral durante a noite. Esta função permite à câmara produzir vídeo de alta sensibilidade e vídeo nítido.

Tecnologia inteligente de infravermelhos

O sensor controla a luz IV ligada/desligada através do trabalho combinado do hardware e software, que realizam a compensação automática da luz IV de acordo com a iluminação do ambiente.

Função Ganho Automático

Para emitir o sinal de vídeo padrão nos diferentes ambientes de iluminação, o amplificador precisa de se ajustar numa vasta gama. O sistema pode aumentar a sensibilidade da câmara

em iluminação baixa e melhorar a saída do sinal de vídeo para obter o vídeo claro e de alta definição.

Balanço de Branco Automático

O balanço branco refere-se à câmera para restaurar a cor do objeto branco. Permite que a câmera ajuste automaticamente a temperatura da cor em ambiente interior e exterior, tal como os nossos olhos humanos fazem.

Exposição automática

O sistema pode definir automaticamente a velocidade do obturador e o valor da íris de acordo com a condição de exposição do vídeo instantâneo.


Obturador eletrônico automático

O sistema pode ajustar automaticamente o obturador eletrônico quando a luz ambiente muda.


2.Enquadramento

As fotografias são apenas para referência, por favor tomar o produto real como padrão.

2.1 Bullet Câmera

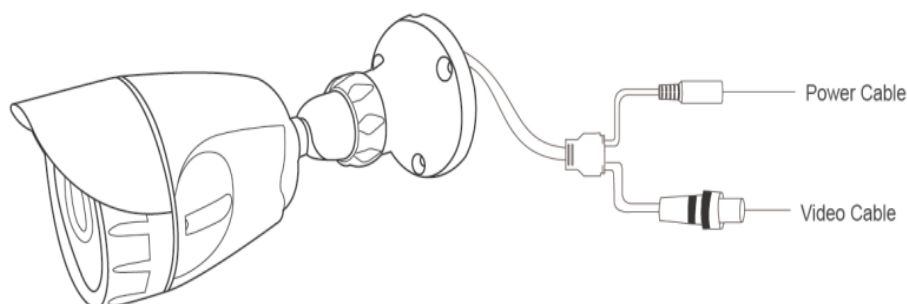

2.2 Dome Câmera

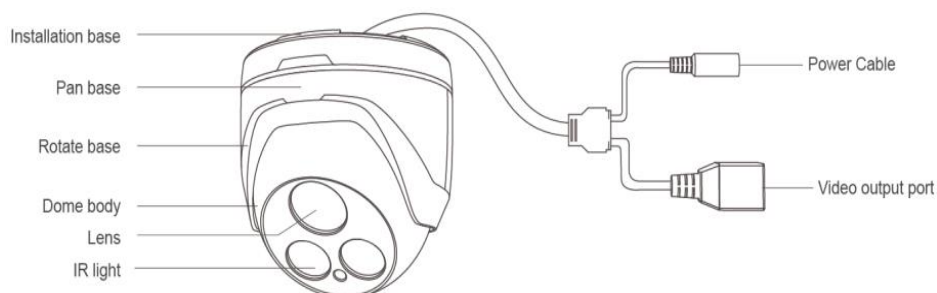

3.Instalação

Importante


Antes da instalação, certifique-se de que a superfície de instalação pode suportar pelo menos 3X do peso do suporte e da câmera.

As fotografias são apenas para referência, por favor tomar o produto real como padrão.

Bullet Câmera


Etapa 1

Faça três furos na superfície de instalação da parede ou do teto. Inserir três parafusos de expansão nos três furos e depois bloquear firmemente.

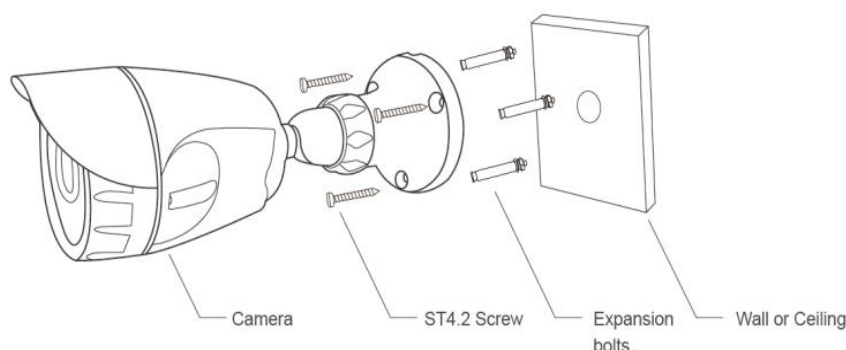

Etapa 2

Alinhar os três orifícios dos parafusos na parte inferior do suporte com os três orifícios de instalação na parede ou no teto, e depois inserir três parafusos nos três orifícios do chassi do suporte e fixá-los firmemente. Fixar agora o suporte na superfície de instalação da parede ou do teto.

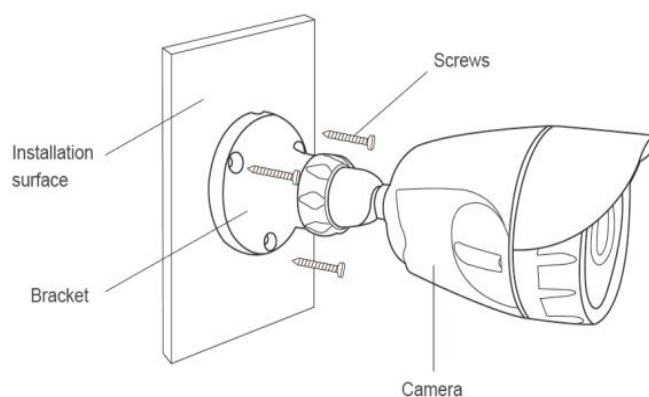

Etapa 3

Ajuste a câmera para a área de monitor adequada através das três direções indicadas na figura abaixo, após ter fixado a câmera.

Etapa 4 Ligar a porta de saída de vídeo do aparelho aos dispositivos terminais, tais como DVR AHD e etc. Em seguida, ligar o cabo de alimentação ao dispositivo.

Dome Câmera


A câmera dome utiliza normalmente a instalação do teto. Pode ser instalada no teto ou na parede.

Etapa 1

Verificar a posição de instalação, realizar três furos na superfície de instalação e depois inserir três parafusos de expansão nos furos. Fixar estes parafusos com firmeza.

Etapa 2

Rodar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para remover a tampa da decoração. Por favor cavar um "orifício de saída do cabo" na superfície se quiser retirar o cabo da parte superior da superfície de instalação. É necessário retirar o cabo da porta lateral do canal do cabo do pedestal se quiser retirar o cabo da porta lateral do canal do cabo. Ajustar o pedestal de instalação do dispositivo para a posição correta e depois desenhar o cabo através da saída do cabo. Alinhar os três orifícios dos parafusos no pedestal do dispositivo com os três orifícios dos parafusos de expansão de plástico na posição de instalação. Colocar firmemente os três parafusos auto-roscantes nos três parafusos de expansão de plástico. Agora a câmera dome está fixada na superfície de instalação.

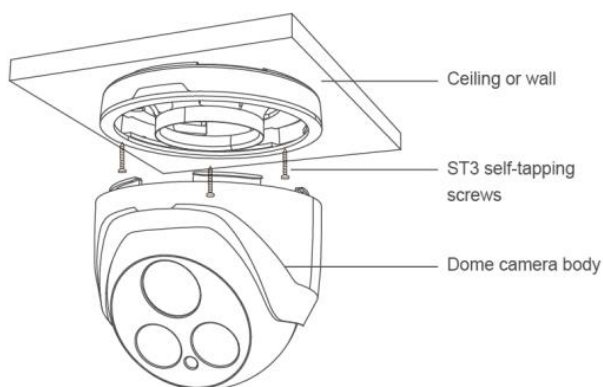

Etapa 3

Ajustar a globo da câmera para obter o vídeo nítido do monitor. Utilizar uma chave de parafusos de cabeça cruzada para soltar o parafuso e depois rodar manualmente o corpo da câmera para a posição adequada. Fixar o parafuso de novo.

Importante

Não remover o parafuso. Desaperte um pouco. Após fixar a câmera aperte-o novamente.

Etapa 4


Alinhar a protuberância do anel de decoração com o nick do corpo da câmera e instalar ao longo da instalação de inclinação. Empurrar e depois rodar o anel de decoração no sentido dos ponteiros do relógio. A instalação fica concluída depois de fixar o anel de decoração. É necessário utilizar a ferramenta adequada para abrir a porta lateral do canal do cabo quando estiver a instalar o cabo do dispositivo. E depois desenha-se o canal do cabo do pedestal. Finalmente, pode instalar o anel de decoração para completar a instalação.

4.Ligar ao AHD DVR

Diagrama de ligação

Nota:

- A seguinte operação e interfaces são apenas para referência. Consultar o manual do utilizador do AHD DVR para informações detalhadas.
- O diagrama de instalação é de edição integral, é normal se alguns modelos não suportarem as interfaces.

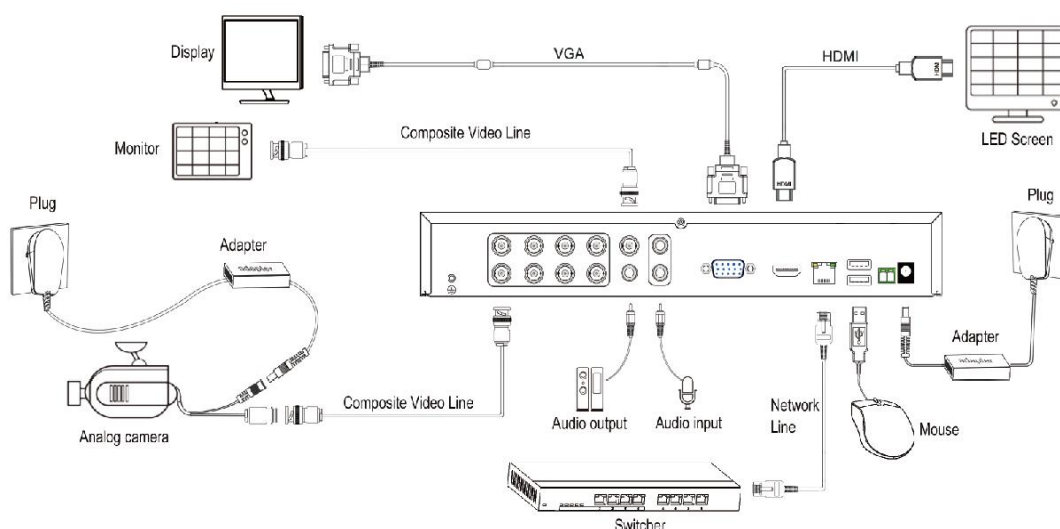

5. Acessórios

Itens:

Nome	Quantidade
AHD Câmera	1
Manual	1
Kit de Parafusos	1

Nota:

- Este manual é apenas para referência. Pode ser encontrado diferenças na interface do utilizador.
- Todos os desenhos e software aqui estão sujeitos a alterações sem aviso prévio por escrito.
- Todas as marcas comerciais e registadas mencionadas são as propriedades dos seus respectivos proprietários.
- Se houver dúvidas, por favor consulte nosso suporte imediatamente.
- Por favor, visite o nosso website: <https://www.vexmosecurity.com.br>
- ou contate o suporte técnico para mais informações.