


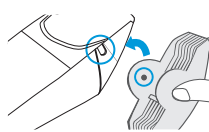
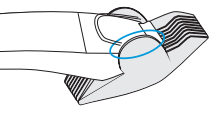
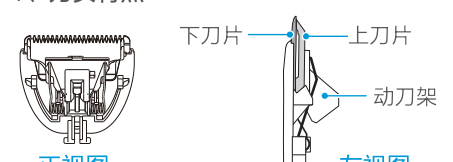
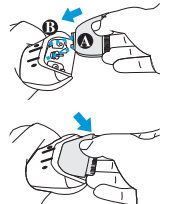

版本	修改项目			修改日期	负责人
A0				2021.04.23	
图号	SD-DW-0971-021	设计		备注： 美的0971说明书	
型号	YD-0971	业务			
品名	电推剪	审批			

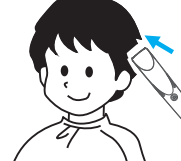
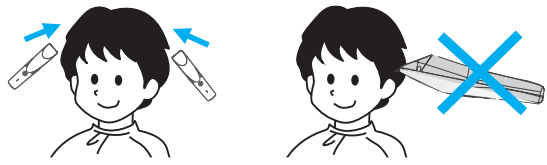
材质：105g铜版纸
尺寸：100*142mm
骑马钉装订


The image shows the front of a white Midea baby hair dryer box. The box is rectangular with rounded corners and a clean, minimalist design. On the left side, there is a large, vertical, light blue decorative element. The top right corner features the Midea logo in blue. The center of the box displays the product name '婴童吸发理发器' (Baby Hair Dryer) in a large, bold, blue font, with '使用说明书' (User Manual) written below it in a smaller, black font. The bottom left corner contains the product model number 'LF701' and the service phone number '400-8899-315' in a bold, black font. The bottom right corner has a small, black line of text: '使用前请仔细阅读本说明书, 并妥善保管' (Please read the user manual carefully before use and keep it safe). The entire box is set against a plain white background.

目录	
Dear user	
尊敬的用户：	
感谢您使用美的公司的产品！	
为了您正确使用本婴童吸发理发器产品，请在产品安装和使用前仔细阅读本说明书，并妥善保管以供日后参考。	
产品简介	03
产品部件	04
安装说明	05
定位梳装卸	06
使用说明	07
开关机器	07
插电/充电使用	07
带/不带定位梳使用	08
清洁保养	09
刀头清洁	09
刀头保养	09
机身清洁与保养	09
安全警示	10
刀头注意事项	10
理发注意事项	10
电池充电注意事项	10
充电器注意事项	11
警告	11
机身保养注意事项	11
保修卡	

产品简介	产品部件
安全警示 尺寸：192x44x50mm 重量：约170g 电源方式：充电/插电 电池类型：锂电池（Li-Ion/AA） 充电器（选配）：输入AC100~210V 50/60Hz 输出DC 5V 1A 主机：DC 5V 5W 充电时间：约2小时 使用时间：约50分钟（充足电可操作时长） 执行标准：GB 4706.1 GB4706.9 安全刀头 剃鬚专用刀头，肤质面特殊R圆角处理，不划伤面部肌肤。 低噪音低震动 低噪音马达，宝宝理发不害怕。 定长梳套辅助 配合多个定长梳套，轻松修剪各种发型。 充电、插电两用 随时根据电量和使用环境选择电源方式。 充电器 全球通用电压，输入端短路保护标准USB接口5V输入。 指示灯显示 电量低于20%，红灯闪烁，提示需充电。	产品部件 附件图示 刀头 透明罩 开关 指示灯 附件图示 0mm斜梳套 3mm/6mm梳套 9mm/12mm梳套 充电器（选配） USB充电线 毛刷 润滑油

产品简介 安装说明 使用说明书 清洁保养 安全警示 保修卡 05	安装说明 定位梳装卸 1、定位梳说明  0mm斜梳套 3mm/6mm梳套 9mm/12mm梳套 使用定位梳可以固定修剪0/3/6/9/12（mm）长度发型。根据修剪的发型，选择适合长度的定位梳。 2、定位梳装卸  安装方法 把定位梳（所需要的长度朝上）对准刀头的卡槽。先套紧一边，再套紧另外一边，听到“咔哒”即可。  卸下方法 用手指将定位梳其中一侧的扳扣轻向外拉，即可取下，请勿硬拉梳齿，以免损坏。 提示 使用定位梳可以避免操作失误，导致头发过薄，并有效控制发型发整体厚度。	安装说明 刀头装卸 1、刀头特点  下刀片 上刀片 正视图 左视图 陶瓷刀头特点：耐磨、锋利度高、卫生、清洁、不生锈。 2、刀头安装  1、将刀头连接A处放入机身卡槽B处。 2、对准后，用力按下刀背，直到听到“咔哒”的声音。 3、刀头拆卸  关上开关，用拇指按住刀头的刀齿部位，沿前头所示方向用力推出，即可卸下刀头。避免刀头掉落摔坏，拆卸时请用一只手推，用另一只手托住刀头。 注意事项 白色的陶瓷刀片易刮碎，装卸时，请小心轻放，若陶瓷刀片破损，可能导致头发或刀头无法转动，请及时更换刀头；请定期为刀片消毒，以保证理发卫生。	产品简介 安装说明 使用说明书 清洁保养 安全警示 保修卡 06
---	--	--	---

产品简介 安全警告 保修卡 07	使用说明 开关机器 启动开关后，指示灯白灯常亮，刀片左右摆动，间隔半秒后风叶开始转动，理发功能开启。再按开关键，吸发功能关闭。 电量低于20%，红灯闪烁，提示电量不足需充电。 开机注意事项 启动开关后，指示灯亮起，若机器不运转，请立即关机，检查刀头是否有异常。 透明罩打开 平放机器，握住透明罩往上提，可轻松打开机器透明罩，方便清除机器内部吸入的碎发。 插电/充电使用  将USB充电线电源接口插入机身。  确认机器关闭状态。将USB充电器插入电源插座。机身上充电指示灯亮起。（USB充电线可插入带USB接口的插座、手机充电器、台式电脑、笔记本电脑、移动电源等带有USB接口的电源）指示灯显示当前电量。 理发器灯光状态显示 充电时，红灯闪烁，充满后，白灯常亮。 温馨提示：初次购买新产品，使用前请充电！	使用说明 使用定位梳理发  根据修剪者的发型，选择适合长度的定位梳。 握住机身使刀头朝上，让梳齿的平坦面轻按着头部，逆发路生长方向向前推行机器，缓慢地移动身体经过需要理发的部位，便可将头发剪短。 提示 若您第一次使用本产品，可优先选择最长的12mm梳套，使修剪长度最长，一旦修剪熟练，可选用更短的梳套来修剪不齐的头发，帮您更熟练使用后，可直接选用所需梳套来操作。 不带定位梳理发  注意事项： 不带定位梳理发时需要专业理发技巧。 理发时，使理发器紧贴着头发运动，将头发修剪至适合的长度。如果不带梳梳理发，修剪后的头发剩余长度约为1mm，接近光头。 若反过来理发，可能会修剪过度或划伤头皮。	产品简介 安全警告 保修卡 08
--	---	---	--

产品简介 安装说明 使用说明 清洁保养 安全警示 保修卡	清洁保养 刀头清洁  用清洁刷扫去粘在刀头上的发屑。  清理卡在上下刀片缝隙间的发屑 如箭头方向按下刀架压柄，用毛刷刷掉刀片缝隙间的发屑。 刀头保养  圆圈所指为滴加润滑油位置，即上下刀片拨动摩擦处。 ● 5处均滴一两滴即可  滴完后，按住刀架左右来回拨动，使润滑油均匀润滑刀头。 机身清洁与保养    ① 用清洁刷扫去刀头安装槽内、透明罩内的发屑。 ② 亦可用水冲洗机身。 ③ 清洁机身，用干抹布擦干机身，装上刀头存放。	安全警示 ● 刀头注意事项 刀头的使用寿命与使用频率、修剪发质及保养情况有关； 及时更换已磨损的刀头，可有效避免头发头的现象发生； 更换时，请咨询到厂的代理商和维修服务点，请勿用其他厂商不匹配的刀头； 使用过程中，刀头可能微发热，属正常现象，不影响正常使用； 切勿折下刀头上的弹簧，否则可能导致使刀头无法复原或报废； 每次使用完后，务必取下刀头，清洁刀头表面及刀片缝隙间的碎发，以免影响刀头的锋利度； 若用水冲洗，务必擦干刀头，以免刀头弹簧生锈； 每次清洗完后，请加润滑油进行保养。 ● 理发注意事项 理发时需平头发，头发过湿，会增加理发难度及降低刀头的锋利度；理发时切勿用力往肌皮下按上刀头，否则会造成划伤肌肤。 ● 电池充电注意事项 充电器使用的理想环境温度为摄氏5度至摄氏40之间。电池充满电时约需3小时。经过3到4次完全充放电后，电池电量能达到理想状态； 充电器指示灯会根据电量情况显示当前电量状态。所以请勿以充饱，如果充电器一次充长期时过长，充电电池的寿命将会缩短； 只有当电池电量不足或长期没有使用电量不足时才可给电池充电，电量充足时给电池充电会影响电池性能。	产品简介 安装说明 使用说明 清洁保养 安全警示 保修卡
10		10	

产品简介

安装说明

使用说明

清洁保养

安全警示

保修卡

安全警示

● 充电器注意事项

本品与转换器DC输出插头的连接插槽设计为防误插结构，方向正确方可轻松插入，切勿方向错误硬塞；

用完请及时拔除充电器的连接，并妥善保管好。

● 警告

理发时需弄干头发，头发过湿，会增加理发难度及降低刀头的锋利度；理发时切勿用力压住肌肤上按下刀头，否则会划伤肌肤。

禁止用手直接触碰USB充电线，禁止沾水或水洗。请勿在浴室等潮湿环境充电或插拔使用，否则有短路危险。

请勿损伤电线，不可自行拉扯、拉伸、弯曲、拉扯电线，以免引起损坏。

当产品损坏时，简单故障排除后，请到本品专业维修点维修，或请专业维修人员进行维修，请勿自行改造，分解修理。

禁止自行拆卸本机，更换不可充电电池使用。

切勿用于宠物和动物毛的修剪，切勿人与宠物混用。

本机器的电池内部含有污染环境物质，倘若您丢弃废弃物时，请卸掉电池并将它交给政府指定的收集点。

在卸掉电池时，保证器具必须断电并确保电池无电；若仍有余电，打开机器直到用电量用光为止。

您本人也可用螺丝刀拆开外壳，取出内部壳体，用钳子或烙铁卸下电池。卸下电池之后，禁止将机器与电源相连。

● 机身保养注意事项

请勿用汽油、酒精、天那水或其他有腐蚀性的化学物质擦拭机身！

保修卡

基本信息

产品名称	产品型号		
购买日期	年 月 日	保修到期	年 月 日
购买点	购买日期		
客户姓名	联系电话		
联系地址			
故障描述			
维修记录			
维修日期	维修项目	维修机构	

温馨提示：将产品寄回工厂维修前，请将基本信息栏中的个人信息填写完整，使我厂更好返寄。

用户在本厂使用当中若发生故障，可按本保修卡内容到购买商店或本厂维修中心享受为期1年的免费保修；产品塑料外壳、刀头、附赠配件不在保修范围内；

随机的可充电电池保修期：6个月

刀头等除电耗配件不在保修范围内；

维修时请出示售后服务卡及购买凭证或发票。

非保修范围

使用不慎或错误和人为导致的损坏；

未按维修人员不当的修理与私自改装造成故障；

购买后因意外从高处掉落引起的损坏与故障；

雷击或其他因供电电压异常所引起的故障；

未遵守本说明书所列注意事项所造成的故障；

不可抗力自然灾害引起的故障与故障。

11

维修卡

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100