

E1

Mini ITX-Chassis



—— 使用者手冊 ——

产品故事

突破框架，轻巧体积！1.9KG轻巧的机身满足各种装机需求、容易携带。方便您在家中上网课、HTPC看影片、玩游戏等等。B1的简约流线型外表之下亦提供优良散热效果。双重放置功能让您可以将B1直立或横放。标准配置包含一颗80PLUS金牌认证200W电源、80mm静音风扇及防尘滤网。现在开始透过B1享受更多生活乐趣吧！



规格

机种	B1
产品型号	IW-CS-B1BLK-PS200W
颜色	黑
机壳形式	迷你型机壳
材质	强化玻璃, ABS
主板兼容	Mini-ITX
高兼容性	支援CPU散热器高度: 60mm (Max.)
前置输出／入埠	1 x USB 3.0
	HD Audio (CTIA – SPK/Mic)
隐藏式硬盘位	2 x 2.5"
散热系统兼容	配备: 1 x 80mm侧边风扇
电源兼容	配备: 迎广200W电源供应器
输入电压/效能	AC Input: 100 - 240V / 80 PLUS Gold
产品尺寸(高 x 宽 x 长)	108 x 302 x 238mm
包装尺寸(高 x 宽 x 长)	141 x 336 x 287 mm
淨重	1.9 KG
毛重	2.2 KG

- 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)规范。
- 产品规格视各销售区域略有不同。

规格

迎广 200W 80PLUS GOLD 电源

型号	IP-AD200C7-2	
瓦特数	200W	
材质	SECC	
类型	ITX	
功率因素校正(PFC)	主动式 PFC	
转换效能	80 PLUS Gold	
平均无故障时间 (MTBF)	> 100,000小时	
交流输入电压	100 – 240Vac. 50-60Hz	
操作温度(°C)	0~40°C	
保护	OVP/UEP/SCP/OPP	
安规认证	TUV/cTUVus/BSMI/CB/CE/FCC/EAC/RCM/CCC	
尺寸	52 x 40 x 170 mm	
(长 x 宽 x 高)	2.05" x 1.6" x 6.7"	
保固	3 Years	
接头	Motherboard 24-pin	1
	CPU 4+4-pin	1
	PCIE 6+2-pin	0
	Peripherals	0
	SATA	1
	Floppy Power	0

■ 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)规范。

■ 产品规格视各销售区域略有不同。

规格

迎广80mm侧置风扇

型号	DF0801512SELN
尺寸	80 x 80 x 15mm
材质	PBT
额定电压	DC 12V
额定功率	2.16W
额定电流	0.18A
转速等级	PWM 600-2500 RPM
风量	24.09 CFM
风压	1.08mm/ H2O
接头	4-Pin
风扇噪音值	23.55dB(A)
轴承形式	长效Sleeve轴承
平均寿命值	>30,000 小时

- 迎广产品符合欧盟有害物质使用限制指引 (RoHS)规范。
- 产品规格视各销售区域略有不同。

包装内容



1.B1 机箱

2.迎广200W 80 PLUS
Gold电源

3.迎广80mm侧置风扇 x 1

4.QR Code卡片

5.零件包

零件包

a



b



c



d



a. 六角头螺丝 X 8

b. 2.5”硬盘螺丝 X 10

c. 束线带 X 5


d. 脚架贴纸 X 4

机箱结构



1. 钢化玻璃
2. Logo
3. 电源开关
4. 电源指示灯 / 硬盘指示灯
5. USB 3.0插槽
6. 音源插孔 (CTIA – 耳机和麦克风)
7. 可拆卸式脚架
8. 上盖分离支撑点

机箱结构

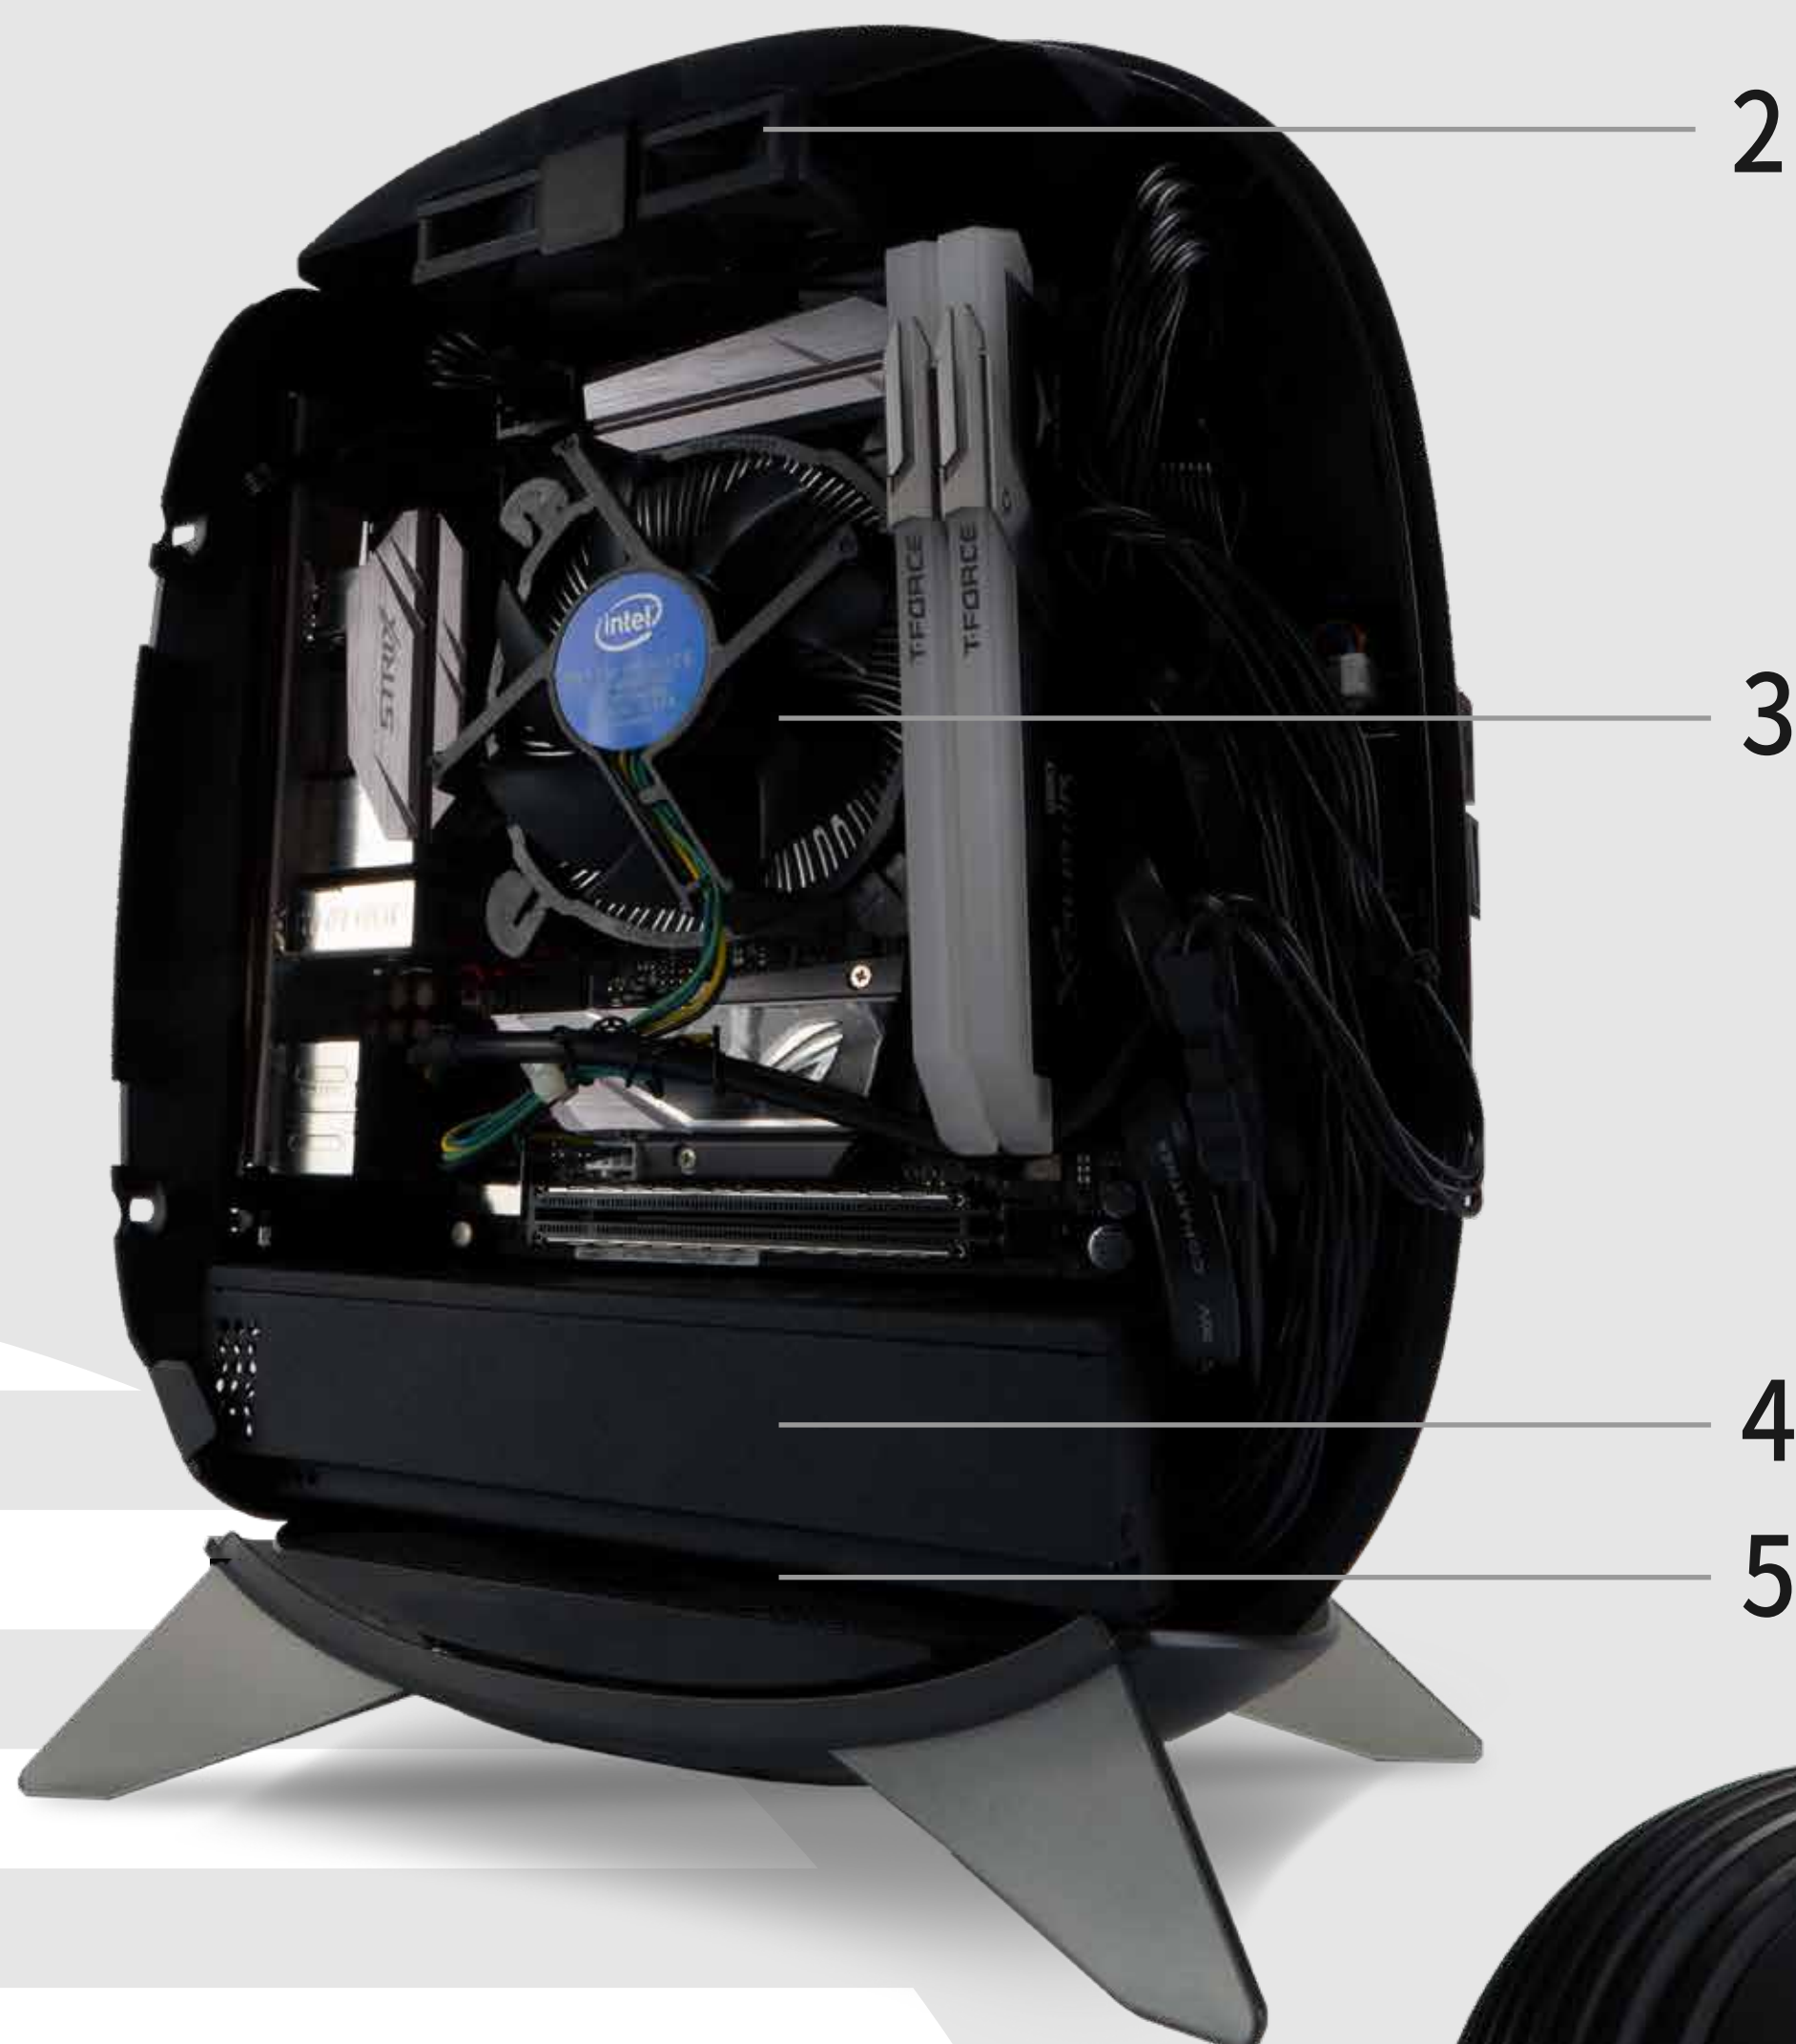

1



1. 2.5" 硬盘槽
2. 迎广80mm侧置风扇
3. 主板安装区
4. 迎广200W 80 PLUS Gold电源
5. 风扇滤网

安装步骤

(请按照相关章节进行组装)



01

打开机箱

首先卸下机箱后方两颗螺丝再将机箱上盖打开。



02


主板安装

零件：六角头螺丝



03

前置输出/输入线材安装


Switch/LED Connector

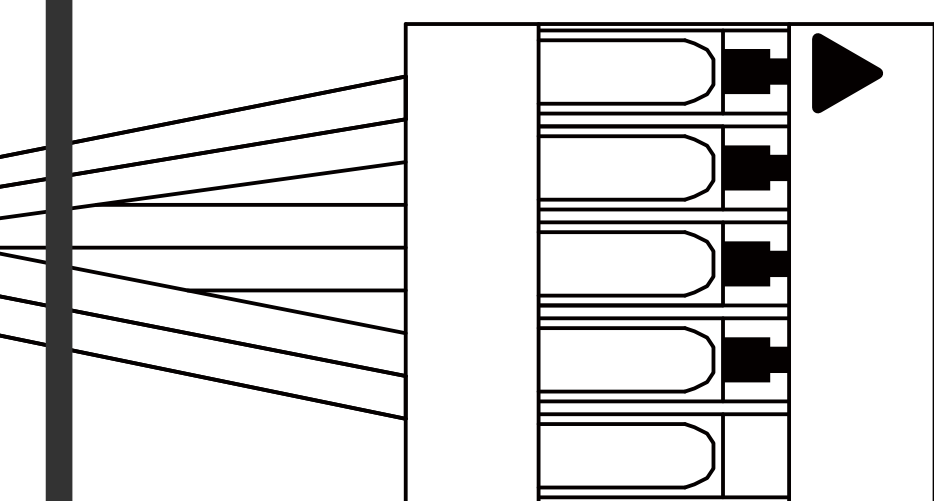


Black(P_LED) 1	2	Black (HDD)
Black(P_LED) 3	4	Black (HDD)
Black(P_SW) 5	6	NC
Black(P_SW) 7	8	NC
Key 9	10	NC

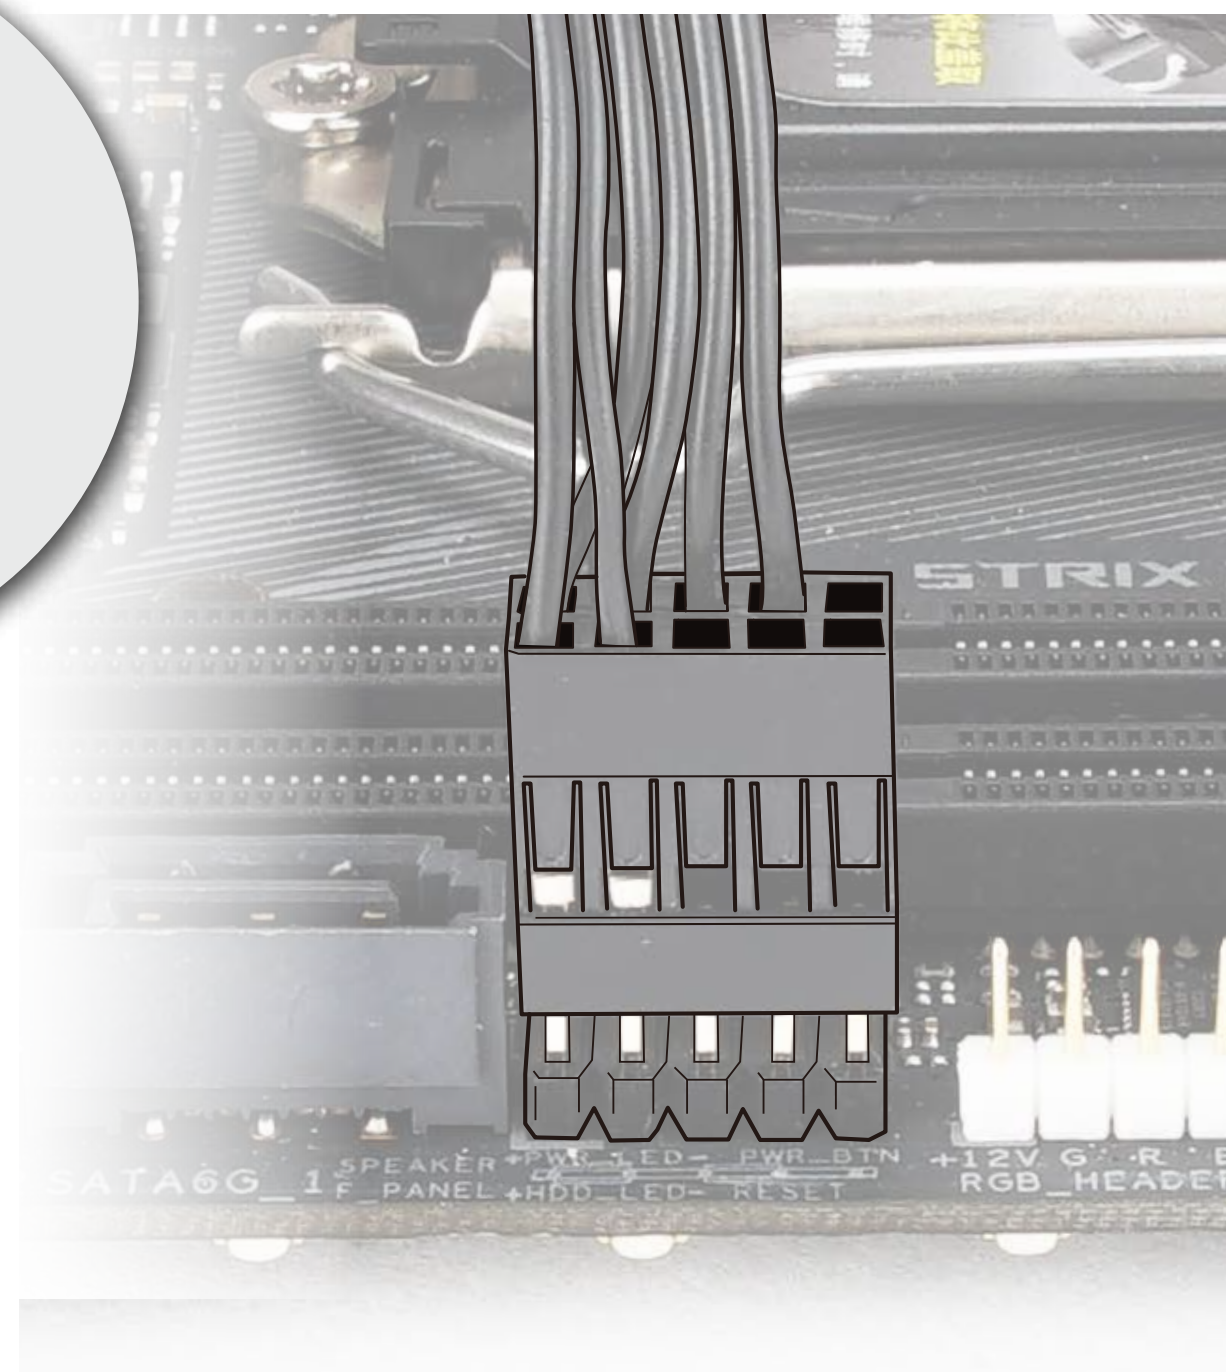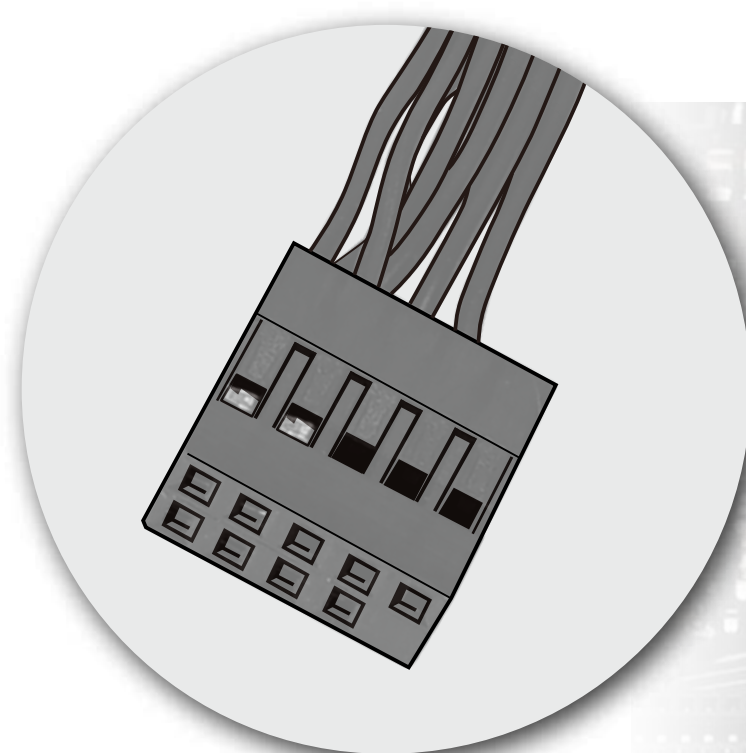


HD Audio Header

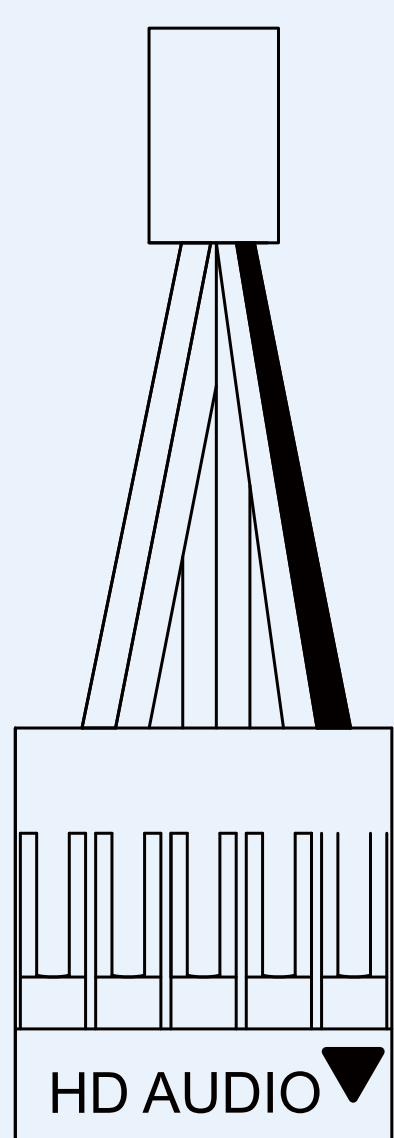

PORT2_L	BLUE	10	9	BROWN	SENSE2_R
SENSE_SEND	PURPLE	8	7		KEY
PORT2_R	YELLOW	6	5	WHITE	SNSE1_R
PORT1_R	RED	4	3	ORANGE	PRESENCE#
PORT1_L	GREEN	2	1	BLACK	GND

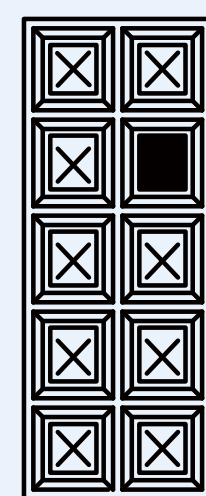

USB 3.0 接头

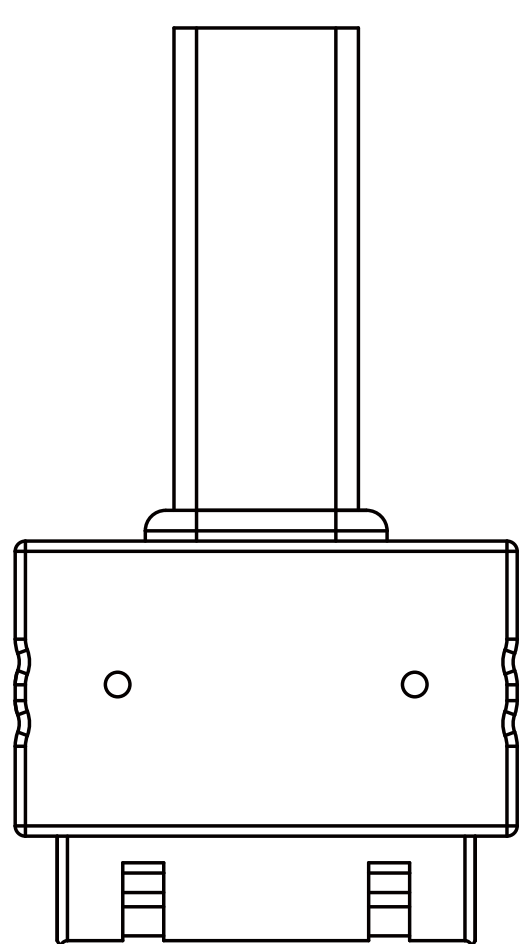

PIN#1	PIN#19
Vbus 1	19 Vbus
IntA_P1_SSRX- 2	18 IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+ 3	17 IntA_P2_SSRX+
GND 4	16 GND
IntA_P1_SSTX- 5	15 IntA_P2_SSTX-
IntA_P1_SSTX+ 6	14 IntA_P2_SSTX+
GND 7	13 GND
IntA_P1_D- 8	12 IntA_P2_D-
IntA_P1_D+ 9	11 IntA_P2_D+
ID USBOC-10	
PIN#10	PIN#11

04

2.5” 硬盘槽安装

零件：2.5” 硬盘螺丝



i.首先卸下两颗螺丝再将机箱底盖打开。



ii.将2.5”硬盘螺丝安装到硬盘的螺丝孔上。



iii.将硬盘放置到硬盘槽，再往箭头指示方向轻推即可。

04

2.5” 硬盘槽安装

如何卸载2.5”硬盘槽



i.轻按卸载把手。




ii.往箭头指示方向轻拉以便将
硬盘卸载。

05


脚架贴纸安装 (非必需)

注意: 贴纸一旦贴上, 可能将难以拆卸。请明智的使用, 我们建议将机箱垂直使用, 以使外观更好。


零件: 脚架贴纸

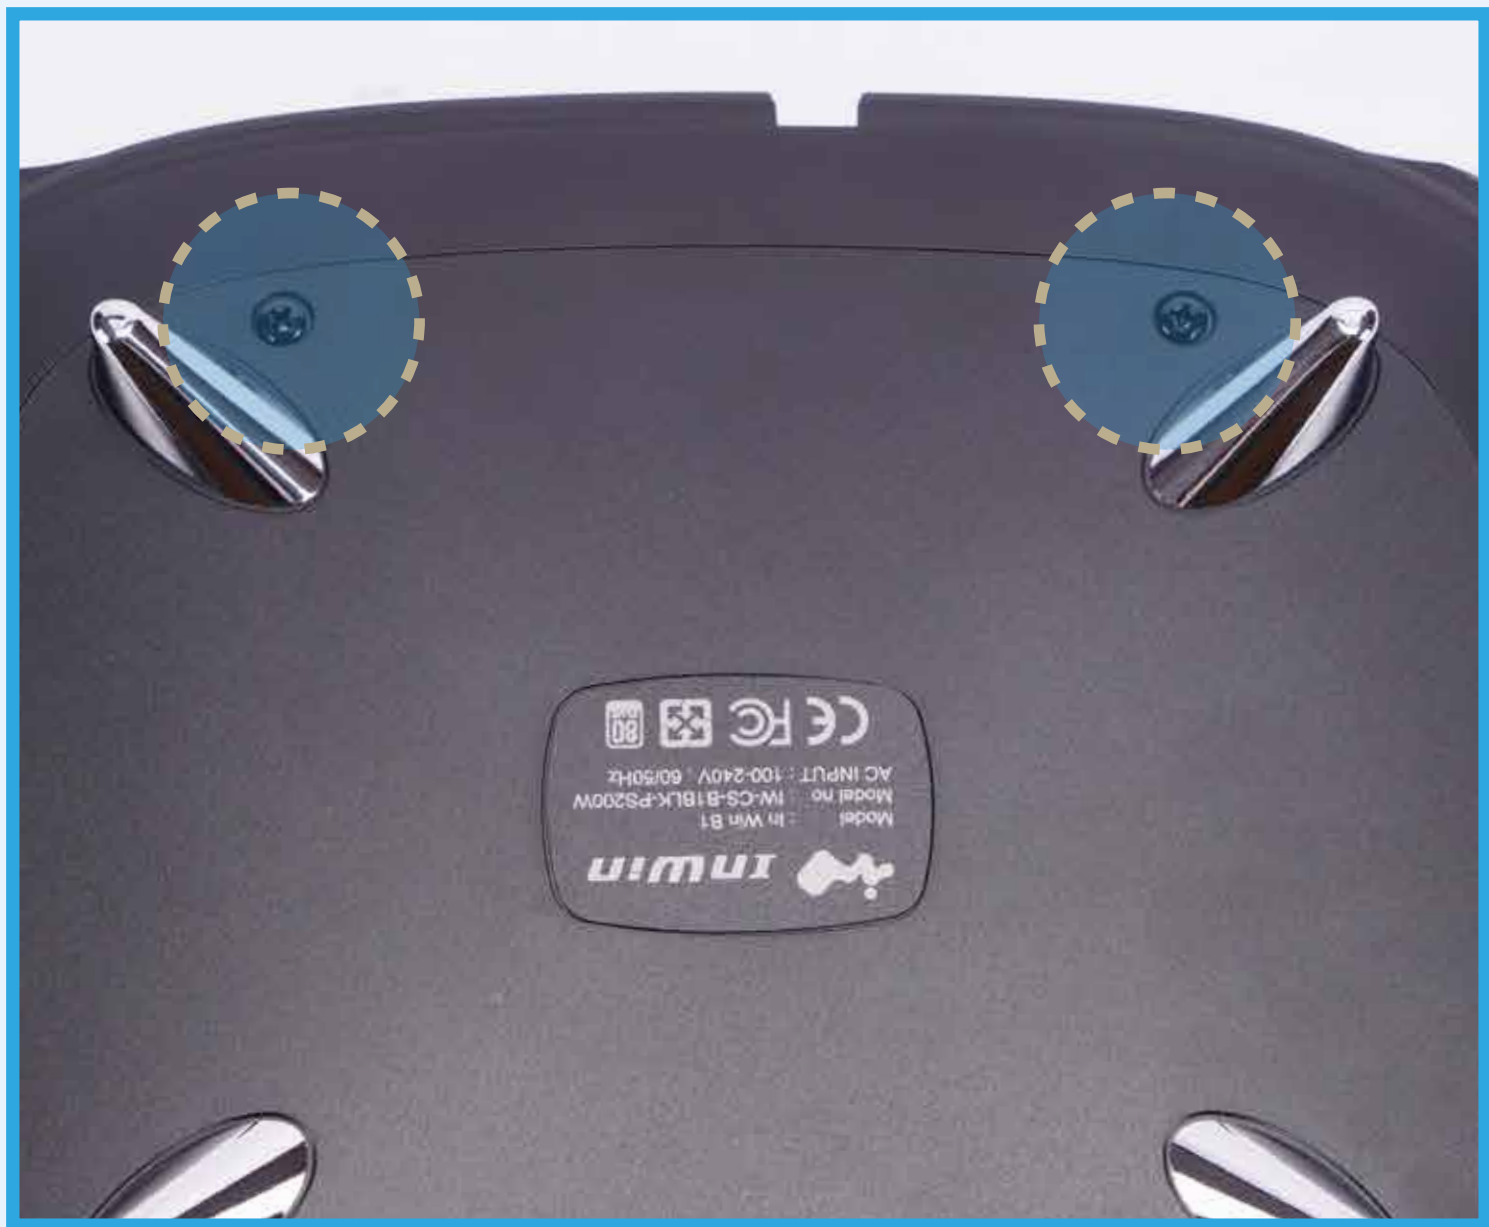

i. 首先卸下两颗螺丝再将机箱底盖打开。

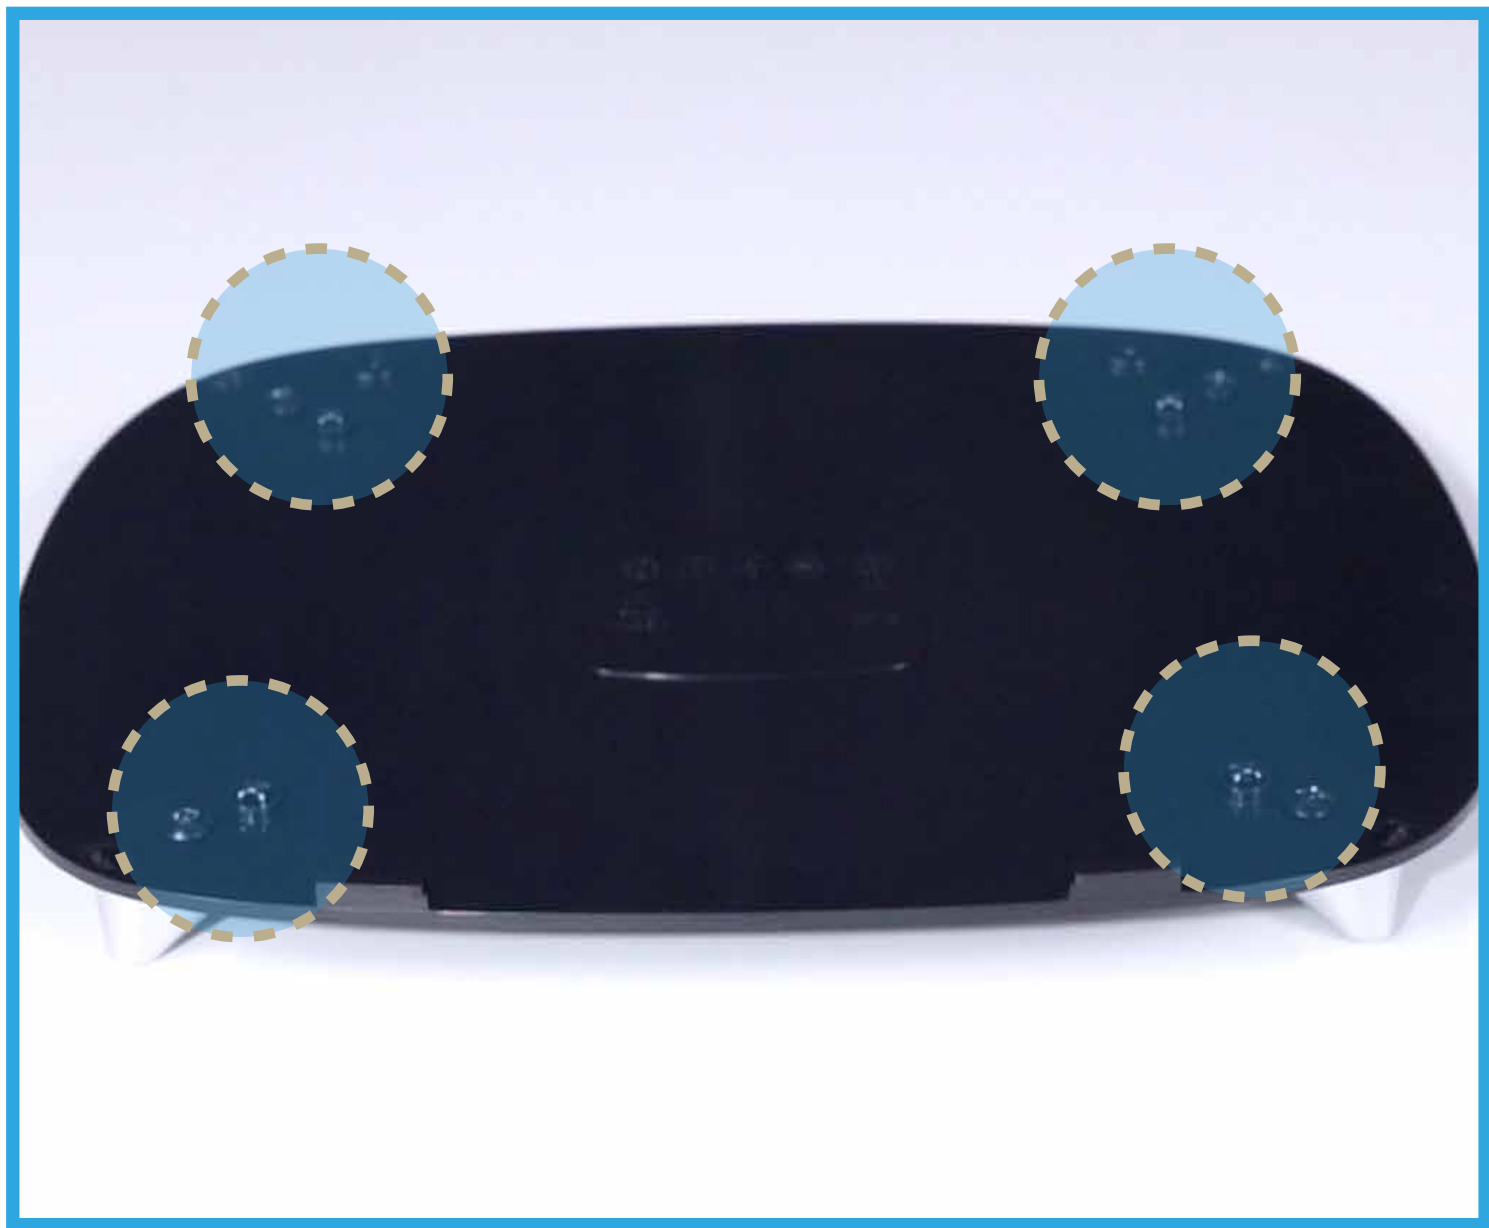

ii. 卸下脚架的螺丝后即可将脚架取下。

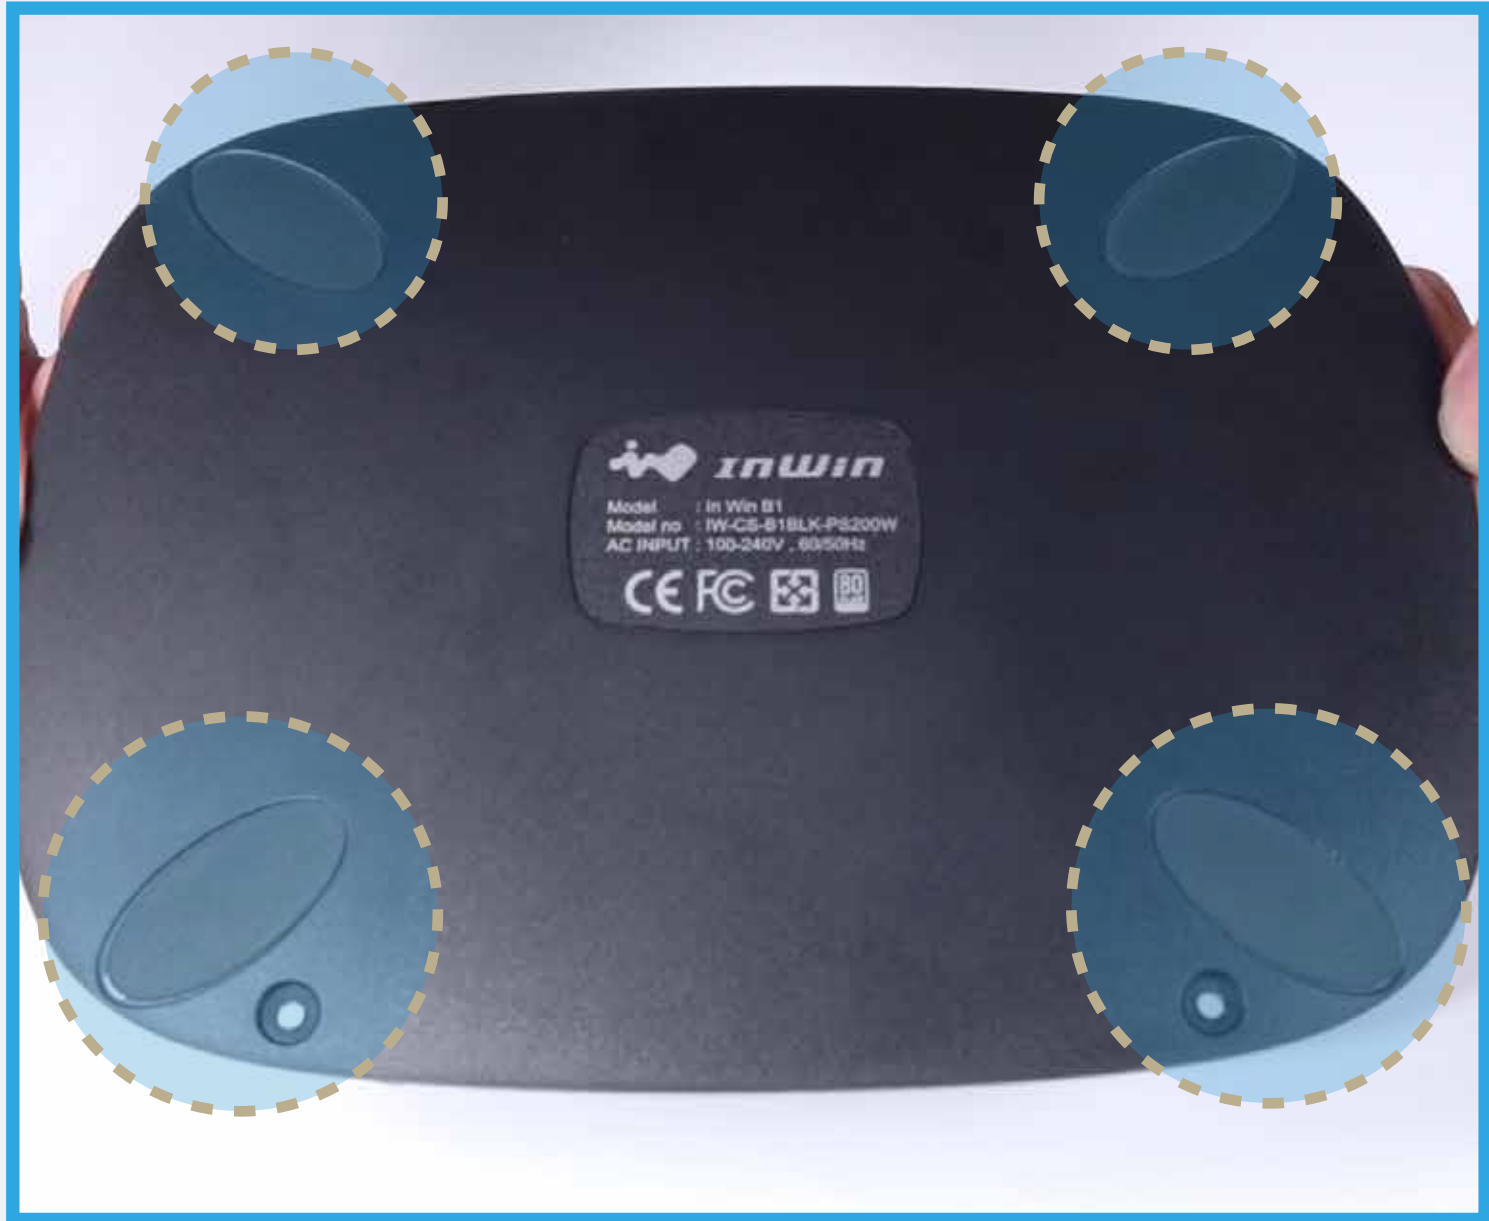

iii. 请将贴纸贴于指定区域即可。

06

完成安裝

零件：束线带



*请扫描QR Code或至以下网址观看影片教学：

<https://player.youku.com/embed/XNDYxNDg2OTI1Ng==>

B1

Mini ITX-Chassis



注意事项与保固范围

■ 注意事项

1. 请确实遵循本使用手册之指示进行安装!
2. 安装产品的过程中,请戴上静电环及手套进行安装,否则可能会导致人员及机器的伤害与损坏。错误的接头安装,严重时可能导致主板及其他零件烧毁。
3. 请勿使用错误方法进行操作或采取指定范围以外之用途,以免导致本产品及相关装置损坏。
4. 请勿将本产品进行改装使用,以免发生故障。
5. 移动机箱时请小心搬运并注意安全。
6. 存放此产品时请远离高温区: 如电暖器、暖气机或其他会产生高温的设备。
7. 请勿将异物塞入风扇叶片处。
8. 请勿于风扇转动时以手触摸,仅限机箱内部使用。

■ 保固范围

- * 本产品之保固范围及内容等相关信息,请至迎广网站 www.in-win.com 查询
- * 产品请以实际出货内容为准,迎广科技保留最终修改权利。



CONTEMPORARY & INNOVATIVE
www.in-win.com