

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite
www.philips.com/welcome



DVP2880




Manual del usuario


PHILIPS




Antes de conectar el reproductor de DVD, asegúrese de leer y entender todas las instrucciones adjuntas.

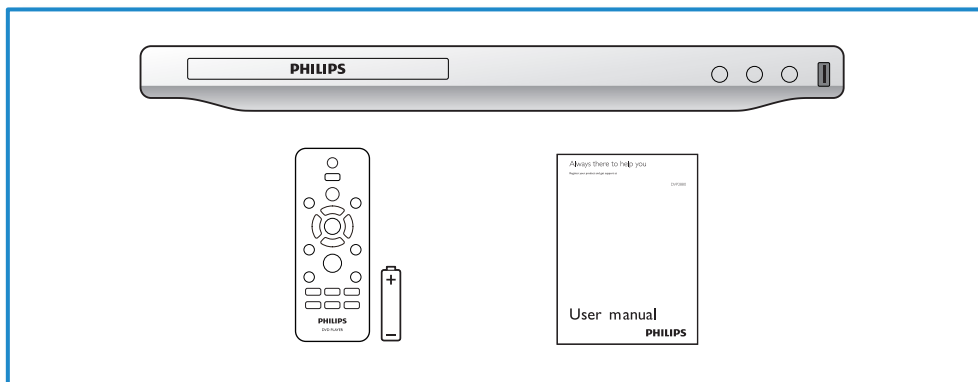

1

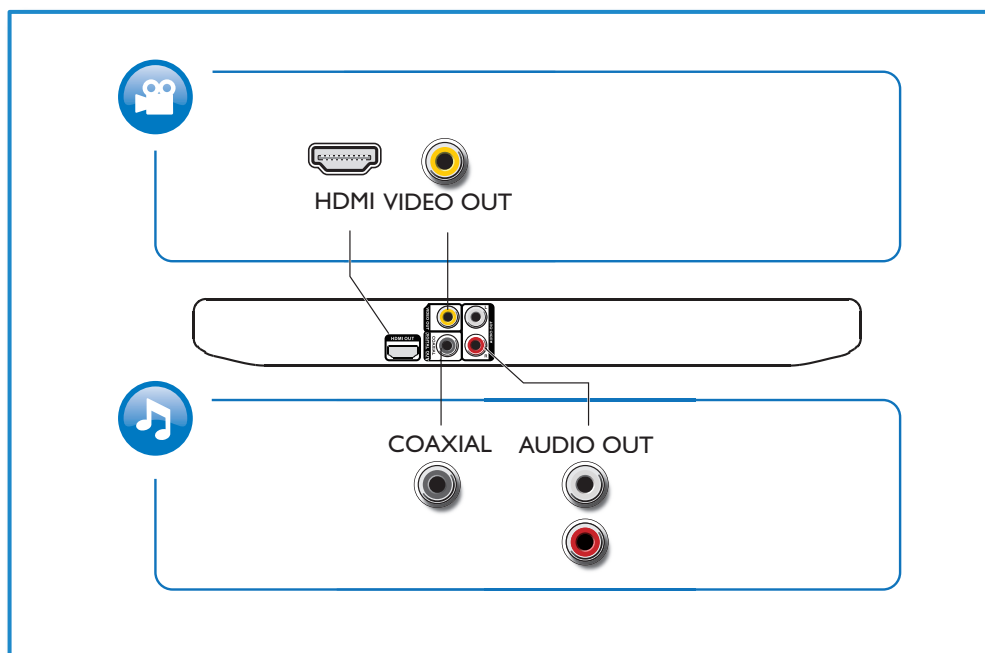


2

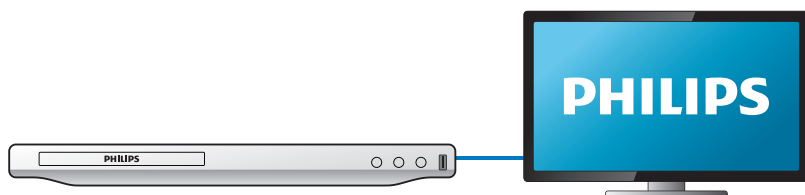


HDMI




VIDEO OUT + AUDIO OUT

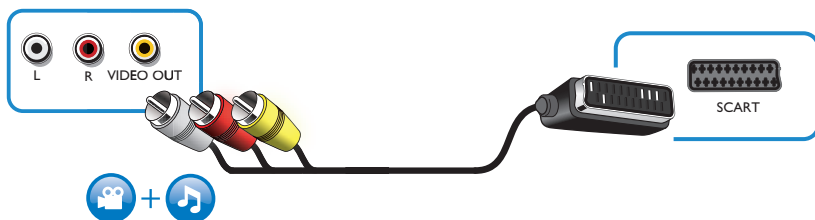


3

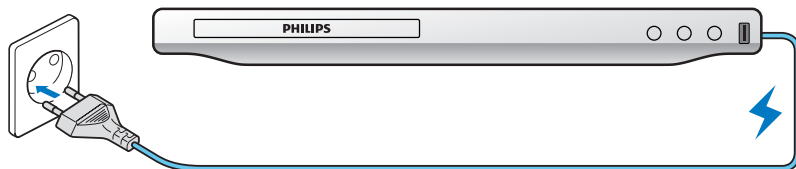

4

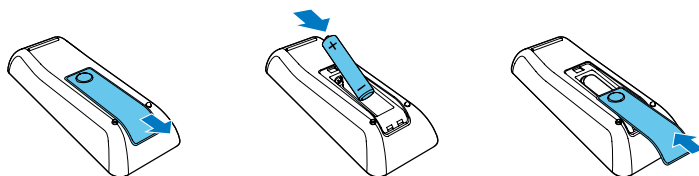

5

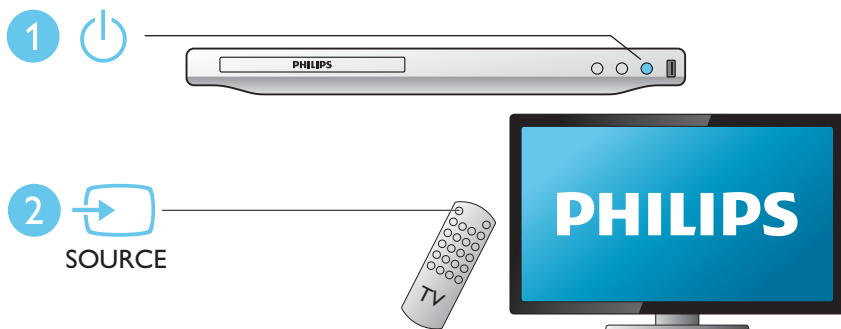



2




1




3

4



1

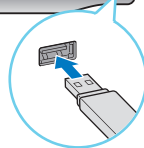

2

3

4




Contenido

1	Conexión y reproducción	2-6
2	Uso del reproductor de DVD	8
	Controles básicos de reproducción	8
	Opciones de vídeo	9
	Reproducción de una secuencia de diapositivas con música	9
	Repetición de la reproducción	9
	Cómo comenzar a reproducir desde un tiempo o una pista especificados	10
	Reproducción de vídeos DivX	10
	Uso de Philips EasyLink	11
3	Cambio de los ajustes	12
	General (desconexión automática, espera, etc.)	12
	Imagen	12
	Sonido	13
	Preferencias (idiomas, control paterno...)	13
4	Actualización de software	15
5	Especificaciones	16
6	Solución de problemas	17
7	Aviso importante y de seguridad	19

2 Uso del reproductor de DVD

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.philips.com/welcome.

Controles básicos de reproducción

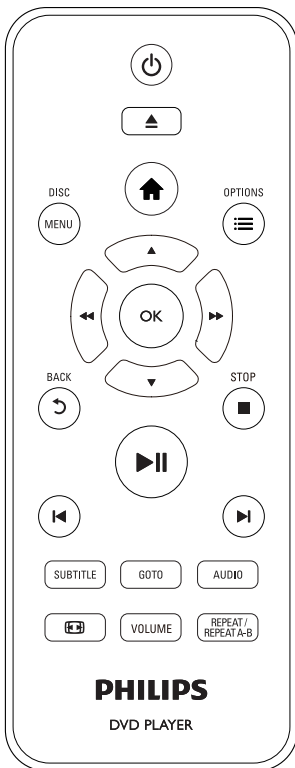

Durante la reproducción, pulse los siguientes botones para controlar el reproductor:

Botón	Acción
	Enciende el reproductor o lo cambia al modo de espera.
	Abre o cierra la bandeja de discos.
	Accede al menú de inicio.
DISC MENU	Accede al menú del disco o sale del mismo.
OPTIONS	Accede a más opciones durante la reproducción de vídeo.
	Navega por los menús. Avance o rebobinado a cámara lenta. Púlselo varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
	Navega por los menús. Avance rápido hacia delante o hacia atrás. Púlselo varias veces para cambiar la velocidad de búsqueda.
OK	Confirmar una selección o una entrada.
BACK	Vuelve a un menú de visualización anterior.
STOP	Detiene la reproducción.
	Inicia, hace una pausa o reanuda la reproducción.
	Salta a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
SUBTITLE	Selecciona el idioma de los subtítulos.
GOTO	Salta a un título, capítulo o pista.
AUDIO	Selecciona un idioma o canal de audio.

Botón	Acción
	Ajusta el formato de la imagen a la pantalla del televisor. Acerca o aleja la imagen.
VOLUME	Active el control de volumen y, a continuación, pulse ◀◀ / ▶▶ para cambiar el nivel de volumen.
REPEAT/REPEAT A-B	Selecciona una opción de repetición de la reproducción.

Opciones de vídeo

Durante la reproducción de vídeo, pulse  **OPTIONS** para acceder a las siguientes opciones.

- **[Información]:** muestra la información de la reproducción actual.
- **[PBC]:** muestra u omite el menú de contenidos en discos VCD y SVCD.
- **[Rel. aspecto]:** selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste a la pantalla del televisor.
- **[VOL]:** cambia el nivel de volumen.
- **[Áng.]:** selecciona un ángulo de cámara para visualizar el vídeo.

Reproducción de una secuencia de diapositivas con música

Reproduzca música e imágenes de forma simultánea para crear una secuencia de diapositivas con música.

- 1 Reproduzca un archivo de música desde un disco o desde un dispositivo de almacenamiento USB conectado.
- 2 Pulse  para navegar hasta los archivos de imágenes.

- 3 Seleccione una imagen del mismo disco o USB, y pulse **OK** para iniciar la secuencia de diapositivas.
- 4 Pulse  para detener la secuencia de diapositivas.
- 5 Pulse  de nuevo para detener la reproducción de música.

Control de la reproducción de fotografías

Durante una secuencia de diapositivas, utilice el control remoto para controlar la reproducción.

Botón	Acción
	Rota una imagen horizontalmente o verticalmente.
	Gira una imagen en sentido contrario al de las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj.
 OPTIONS	Acceda para seleccionar [Color] y mostrar una imagen en color o en blanco y negro. Acceda para seleccionar [Previs. Foto] y mostrar imágenes en miniatura.
	Acerca o aleja una foto. La reproducción se interrumpe durante el modo de zoom.
OK	Inicia o reanuda la reproducción.
	Detiene la reproducción.

Repetición de la reproducción

Durante la reproducción, pulse **REPEAT/REPEAT A-B** varias veces para seleccionar una opción de repetición de la reproducción.

- Repite el título, capítulo o pista actual.
- Repite todo el contenido de un disco o dispositivo de almacenamiento USB.
- Repite la reproducción de una sección específica.

Para repetir la reproducción de una sección específica

- 1 Pulse **REPEAT/REPEAT A-B** varias veces para seleccionar **↺A** como un punto de inicio.
- 2 Pulse **REPEAT/REPEAT A-B** otra vez para seleccionar **↺AB** como un punto final.
↳ Se inicia la repetición de la reproducción de la sección marcada.
- 3 Para cancelar repetición de la reproducción, pulse **REPEAT/REPEAT A-B** hasta que se muestre **[Desactivar]**.

 Nota

- La repetición de la reproducción de la sección marcada sólo puede realizarse dentro de un título o pista.

Cómo comenzar a reproducir desde un tiempo o una pista especificados

Puede comenzar la reproducción desde un título, capítulo o pista específico.

- 1 Durante la reproducción, pulse **GOTO**.
↳ Se muestra una barra de campo de introducción y "0" parpadea.
- 2 Pulse **▲▼** para seleccionar un dígito como número de título, capítulo o pista.
- 3 Después de seleccionar un dígito, pulse **◀◀** / **▶▶** para cambiar la posición de un dígito.
- 4 Si es necesario, repita los pasos 2 y 3 para completar la introducción del número de título, capítulo o pista.
- 5 Pulse **OK**.
↳ La reproducción comienza desde el título, capítulo o pista seleccionado.

Reproducción de vídeos DivX

Puede reproducir vídeos DivX de un disco o un dispositivo de almacenamiento USB.

código VOD para DivX

- Antes de adquirir vídeos DivX y reproducirlos en este reproductor, visite vod.divx.com para registrar el reproductor mediante el código de DivX VOD.
- Para visualizar el código de DivX VOD: pulse **⬆** y seleccione **[Configuración]** > **[General]** > **[Cód VAS DivX(R)]**.

subtítulos de DivX

- Pulse **SUBTITLE** para seleccionar el idioma.
- Si los subtítulos no se muestran correctamente, cambie al conjunto de caracteres que admita subtítulos DivX. Para seleccionar un conjunto de caracteres: pulse **⬆** y seleccione **[Configuración]** > **[Preferencias]** > **[Subtítulo DivX]**.

Juego de caracteres	Idiomas
[Estándar]	Inglés, albanés, danés, neerlandés, finés, francés, gaélico, alemán, italiano, curdo (latín), noruego, portugués, español, sueco y turco
[Europa central]	albanés, croata, checo, neerlandés, inglés, alemán, húngaro, irlandés, polaco, rumano, eslovaco, esloveno y serbio
[Cirílico]	Búlgaro, bielorruso, inglés, macedonio, moldavo, ruso, serbio y ucraniano
[Griego]	Griego



Nota

- Para reproducir archivos DivX protegidos con DRM desde un dispositivo de almacenamiento USB, conecte el reproductor a un televisor a través de HDMI.
- Para utilizar los subtítulos, asegúrese de que el archivo de subtítulos tenga el mismo nombre que el archivo de vídeo DivX. Por ejemplo, si el archivo de vídeo DivX se denomina "película.avi", guarde el archivo de subtítulos como "película.srt" o "película.sub".
- Este reproductor es compatible con archivos de subtítulos en los formatos siguientes: .srt, .sub, .txt, .ssa, y .smi.

Reproducción de un sólo toque

Cuando reproduce un disco en el reproductor, el televisor cambia automáticamente a la fuente de entrada de vídeo correcta.

Modo de espera de un solo toque

Cuando un dispositivo conectado (por ejemplo, un televisor) se pone en modo de espera con su propio mando a distancia, el reproductor se pone en modo de espera automáticamente.


Uso de Philips EasyLink

Este reproductor es compatible con Philips EasyLink, que utiliza el protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Puede usar un solo mando a distancia para controlar los dispositivos compatibles con EasyLink que estén conectados mediante HDMI. Philips no garantiza una interoperabilidad total con todos los dispositivos HDMI CEC.

- 1 Conecte los dispositivos compatibles con HDMI CEC a través de HDMI y active las operaciones HDMI CEC en el televisor y en otros dispositivos conectados (consulte el manual de usuario del televisor o de otros dispositivos para obtener más información).
- 2 Pulse .
- 3 Seleccione **[Configuración]** > **[Vídeo]** > **[Config. HDMI]** > **[Conf. EasyLink]**.
- 4 Seleccione **[Activar]** mediante las opciones **[EasyLink]**, **[Repr. con una tecla]** y **[Standby con una tecla]**.
↳ La función de EasyLink se activa.

3 Cambio de los ajustes

Esta sección le ayuda a cambiar los ajustes del reproductor.

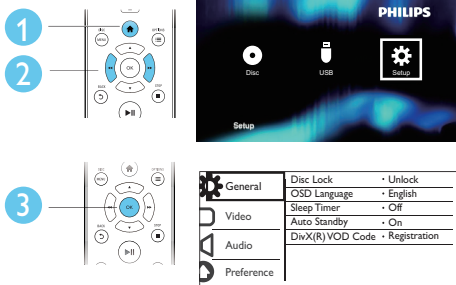

Nota

- Las opciones de menú que estén atenuadas no se pueden cambiar.
- Para acceder a **[Preferencias]**, detenga la reproducción del disco.
- Para volver al menú anterior, pulse **↶**. Para salir del menú, pulse **⬆**.

General (desconexión automática, espera, etc.)

1. Pulse **⬆**.
2. Seleccione **[Configuración] > [General]** para acceder a las opciones de configuración general.
 - **[Bloqueo disc]**: bloquea o desbloquea la reproducción de un disco. Para reproducir un disco bloqueado, debe introducir la contraseña: pulse **▲▼** para introducir un dígito y pulse **◀▶** / **▶▶** para cambiar la posición de un dígito. La contraseña predeterminada es "136900".

- **[Idioma menú]**: selecciona el idioma del menú en pantalla.
- **[Temporizador]**: establece un periodo de tiempo para que se active el modo de espera en el reproductor desde la reproducción.
- **[Modo esp. aut.]**: activa o desactiva el modo de espera automático. Si está activada, esta opción activa el modo de espera en el reproductor automáticamente después de 15 minutos de inactividad (por ejemplo, en modo de pausa o detención).
- **[Cód VAS DivX(R)]**: muestra el código de registro y de anulación de registro de DivX®.

Imagen

1. Pulse **⬆**.
2. Seleccione **[Configuración] > [Video]** para acceder a las opciones de configuración de vídeo.
 - **[Sistema de TV]**: selecciona un sistema de televisión que se adapte a su televisor. De manera predeterminada, este ajuste se adapta a los televisores comunes en su país.
 - **[Rel. aspecto]**: selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste a la pantalla del televisor.
 - **[Ajuste color]**: selecciona un ajuste de color predefinido o personaliza un ajuste.
 - **[HD JPEG]**: active esta función para ver imágenes de alta definición a través de la conexión HDMI.
 - **[Config. HDMI]**: configuración de la conexión HDMI.
 - **[Resolución]**: selecciona una resolución para los vídeos de alta definición.

- **[HDMI Deep Color]**: crea imágenes intensas con más detalles de color cuando el contenido de vídeo se grabe en Deep Color y el televisor sea compatible con esta función.
- **[Wide Screen]**: selecciona un formato de visualización para vídeos panorámicos.
- **[Conf. EasyLink]**: consulte "Uso del reproductor de DVD" > "Uso de Philips EasyLink" para obtener información.

- **[Audio HDMI]**: activa o desactiva la salida de audio a través de la conexión HDMI.
- **[Sinc. audio]**: ajusta el tiempo de retardo de la salida de audio para que coincida con la reproducción de vídeo.
- **[VOL]**: cambia el nivel de volumen.
- **[Modo sonido]**: selecciona un efecto de sonido preestablecido.
- **[Modo nocturno]**: selecciona la visualización silenciosa o el sonido dinámico completo. El modo nocturno reduce el volumen de los sonidos altos y aumenta el de los sonidos suaves, como el de las conversaciones.

Sonido

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Audio]** para acceder a las opciones de configuración de audio.
 - **[Salida analógica]**: selecciona un formato de audio para la salida de sonido cuando el reproductor se conecta mediante los conectores **AUDIO OUT L/R**.
 - **[Audio digital]**: selecciona un formato de audio para la salida de sonido cuando el reproductor se conecta mediante el conector **COAXIAL**.
 - **[Salida digital]**: selecciona un tipo de salida digital: **[Desactivar]**: desactiva la salida digital; **[Todo]**: admite formatos de audio de varios canales; **[PCM sólo]**: descodifica la señal de audio de dos canales.
 - **[Salida LPCM]**: selecciona la velocidad de muestreo de salida en la modulación por códigos de impulso lineal LPCM (del inglés, Linear Pulse Code Modulation). Cuanto mayor sea la velocidad de muestreo, mejor será la calidad del sonido. **[Salida LPCM]** se activa al seleccionar **[PCM sólo]** en **[Salida digital]**.



Nota

- El modo nocturno sólo está disponible para los discos DVD codificados en Dolby.

Preferencias (idiomas, control paterno...)

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Preferencias]** para acceder a las opciones de configuración de preferencias.
 - **[Audio]**: selecciona un idioma de audio para el vídeo.
 - **[Subtítulos]**: selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de vídeo.
 - **[Menú de disco]**: selecciona un idioma de menú para un disco de vídeo.
 - **[Control parental]**: restringe el acceso a los discos grabados con clasificaciones. Introduzca "136900" para acceder a las opciones de restricción: cuando el campo de contraseña esté resaltado, pulse **OK** para acceder a la fase de introducción, pulse **▲▼** para seleccionar un dígito y pulse **◀◀ / ▶▶** para cambiar la posición de un dígito.

- **[PBC]**: muestra u omite el menú de contenidos en discos VCD y SVCD.
- **[Contraseña]**: ajusta o cambia una contraseña para reproducir un disco restringido. Introduzca "136900" si no tiene una contraseña o si la ha olvidado.
- **[Subtítulo DivX]**: selecciona un conjunto de caracteres que sea compatible con los subtítulos de su vídeo DivX.
- **[Infor. versión]**: muestra la versión de software del reproductor.
- **[Predetermin.]**: restablece todos los valores a los ajustes de fábrica, excepto los ajustes **[Bloqueo disc]**, **[Control parental]**, y **[Contraseña]**.



Nota

- Si su idioma preferido no está disponible para el idioma de disco, de audio ni de subtítulos, puede seleccionar **[Otros]** entre las opciones de menú e introducir el código de idioma de 4 cifras, que se encuentra en la parte posterior de este manual de usuario.
- Los niveles de clasificación dependen de cada país. Para poder reproducir todos los discos, seleccione **[8 Adultos]**.

4 Actualización de software



Nota

- No se debe interrumpir el suministro de alimentación durante la actualización de software.

Para comprobar si hay actualizaciones, compare la versión de software actual del reproductor con la versión de software más reciente (si está disponible) en el sitio web de Philips.

- 1 Pulse .
- 2 Seleccione **[Configuración]** > **[Preferencias]** > **[Infor. versión]** y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Anote el nombre del modelo y el número de versión de software.
- 4 Visite www.philips.com/support para comprobar la última versión de software, utilizando el nombre del modelo y el número de versión de software.
- 5 Consulte a las instrucciones de actualización proporcionadas en el sitio Web para completar la actualización de software.

5 Especificaciones



Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Código de región

Este reproductor puede reproducir discos con los siguientes códigos de región.

Código de región del DVD

Países



Europa

Medios reproducibles

- DVD, DVD-vídeo, VCD, SVCD, CD de audio
- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (doble capa), CD-R/-RW (299 carpetas y 648 archivos como máximo)
- dispositivo de almacenamiento USB

Formato de archivo

- Vídeo: avi, .divx, .xvid
- Audio: .mp3, .wma
- Imagen: .jpg, .jpeg

USB

- Compatibilidad: USB de alta velocidad (2.0)
- Clase compatible: clase de almacenamiento masivo USB
- Sistema de archivos: FAT16, FAT32, NTFS
- Número máximo de álbumes/carpetas: 299
- Número máximo de pistas/títulos: 648
- Puerto USB: 5 V $\pm$, 500 mA
- Compatible con una HDD (unidad de disco duro) USB; puede que necesite una fuente de alimentación externa

Vídeo

- Sistema de señal: PAL, NTSC, Multi
- Salida de vídeo compuesto: 1 Vp-p (75 ohmios)
- Salida HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, Auto

Audio

- 2 salidas analógicas de canal
 - Audio frontal I+D: 2 Vrms (47000 ohmios)
- Salida digital: 0,5 Vp-p (75 ohmios)
 - Coaxial
- Salida HDMI
- Frecuencia de muestreo:
 - MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Frecuencia de bits constante:
 - MP3: 8 kbps - 320 kbps
 - WMA: 64 kbps - 192 kbps

Unidad principal

- Dimensiones (ancho x alto x profundo): 270 x 37,5 x 209 (mm)
- Peso neto: 1 kg

Alimentación

- Clasificación de la fuente de alimentación: 220-240 V~, 50-60 Hz
- Consumo de energía: 11 W
- Consumo de energía en el modo de espera: < 0,5 W

Accesorios incluidos

- Mando a distancia y una batería
- Manual de usuario

Especificación de láser

- Tipo: láser semiconductor InGaAlP (DVD), AlGaAs (CD)
- Longitud de onda: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
- Potencia de salida: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)
- Divergencia del haz: 60 grados

6 Solución de problemas

Para que la garantía mantenga su validez, no trate nunca de reparar el reproductor usted mismo.

Si tiene algún problema a la hora de utilizar este reproductor, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si el problema sigue sin resolverse, registre el reproductor y solicite asistencia en www.philips.com/support. Si se pone en contacto con Philips, se le pedirá el número de serie y de modelo del reproductor. El número de modelo y el número de serie se encuentran en la parte posterior del reproductor. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____

Número de serie _____

No hay imagen.

- El canal de entrada de vídeo del televisor no se ha seleccionado correctamente (consulte el manual de usuario del televisor).
- Si ha cambiado la configuración del sistema de televisión, cambie a la configuración predeterminada:
 - 1) Pulse **▲** para abrir el compartimento de discos.
 - 2) Pulse **SUBTITLE**.

No aparece ninguna imagen con la conexión HDMI.

- Si este reproductor está conectado a un dispositivo de visualización no autorizado, la señal de audio/vídeo puede que no se produzca.
- Si el cable HDMI está defectuoso, reemplázelo por uno nuevo.
- Si ha cambiado la configuración para la resolución de vídeo HDMI, cámbiela al modo predeterminado.

El televisor no produce ningún sonido.

- Asegúrese de que los cables de audio están conectados correctamente entre este reproductor y el televisor.

No hay sonido durante la reproducción de vídeos DivX.

- Los códigos de audio no son compatibles.

No hay salida de sonido en la conexión HDMI.

- Si el dispositivo conectado no es compatible con HDCP o es compatible únicamente con DVI, la salida HDMI no producirá ningún sonido.
- Asegúrese de que **[Audio HDMI]** está ajustado en **[Activar]**.

No hay salida de audio de los altavoces del dispositivo de audio externo conectado (por ejemplo, un sistema estéreo, amplificador, receptor).

- Asegúrese de que los cables de audio o el cable coaxial están conectados correctamente.
- Cambie el dispositivo de audio externo a la fuente de entrada de audio correcta.

No se puede leer el disco.

- Asegúrese de que el reproductor admite el disco (consulte "Especificaciones" > "Medios reproducibles").
- Si se trata de un disco grabado, asegúrese de que el disco está finalizado.

No se puede leer un dispositivo de almacenamiento USB.

- Asegúrese de que el formato del dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el reproductor (consulte "Especificaciones" > "USB").
- Asegúrese de que el sistema de archivos del dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el reproductor (consulte "Especificaciones" > "USB").

Los archivos no se pueden mostrar ni leer.

- Asegúrese de que el número de archivos o carpetas no supera el límite del reproductor (648 archivos o 299 carpetas como máximo).

- Asegúrese de que el reproductor admite estos archivos (consulte "Especificaciones"> "Medios reproducibles").

No se pueden reproducir archivos DivX.

- Asegúrese de que el archivo de vídeo de DivX esté completo.
- Compruebe que la extensión del archivo sea correcta.
- Para reproducir archivos DivX protegidos con DRM desde un dispositivo de almacenamiento USB, conecte el reproductor a un televisor a través de HDMI.

Los subtítulos de DivX no se ven correctamente.

- Compruebe que el archivo de subtítulos tenga exactamente el mismo nombre que el archivo de vídeo DivX.
- Asegúrese de que el archivo de subtítulos tenga un nombre de extensión compatible con el reproductor (.srt, .sub, .txt, .ssa, .ass o .smi).
- Seleccione el conjunto de caracteres que admita los subtítulos (consulte "Uso del reproductor de DVD"> "Vídeos DivX").

La función EasyLink no funciona.

- Asegúrese de que el reproductor esté conectado a un televisor con EasyLink de la marca Philips y que la opción EasyLink esté activada (consulte "Uso del reproductor de DVD" > "Uso de Philips EasyLink").

7 Aviso importante y de seguridad

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este reproductor de DVD. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad

Riesgo de descarga eléctrica.

- No quite nunca la carcasa del reproductor.
- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derramase algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para que se compruebe el dispositivo antes de su uso.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor; lo que incluye la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si usa el enchufe de alimentación o un adaptador para desconectar el aparato, éste deberá estar siempre a mano.
- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

- Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto.
- Evite ejercer presión en los enchufes. Los enchufes sueltos pueden provocar arcos voltaicos o un incendio.

Riesgo de lesión o de daños en el producto.

- Para evitar la exposición a la radiación láser, no lo desmonte.
- No toque la lente óptica del disco que se encuentra dentro de la bandeja de discos.
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembale el producto y espere hasta que su temperatura se equipare a la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.

Riesgo de sobrecalentamiento.

- Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, en torno al producto para que se ventile. Asegúrese de que las ranuras de ventilación del producto nunca estén cubiertas por cortinas u otros objetos.

Riesgo de contaminación

- Quite las pilas si se han agotado o si el mando a distancia no se va a utilizar durante un largo período de tiempo.
- Las pilas contienen sustancias químicas. Debe deshacerse de ellas correctamente.

¡Riesgo de ingestión de las pilas!

- El producto/mando a distancia puede incluir una pila tipo moneda que puede ingerirse. Mantener siempre la pila fuera del alcance de los niños.



Nota

- Para ver su identificación y la tasa de alimentación, consulte la placa de modelo situada en la parte posterior o inferior del producto.
- Antes de realizar cualquier conexión o cambiarla, asegúrese de que todos los dispositivos estén desconectados de la toma de alimentación.



Cuidado del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la bandeja de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en la bandeja de discos.
- Saque los discos de la bandeja si no va a utilizar el producto durante un largo periodo de tiempo.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Conservación del medioambiente



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando aparece este símbolo de cubo de basura tachado en un producto, significa que

cumple la Directiva europea 2002/96/EC. Infórmese sobre el sistema local de reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. Proceda conforme a la legislación local y no se deshaga de sus productos antiguos con la basura doméstica normal. La eliminación correcta del producto antiguo ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.



El producto contiene pilas cubiertas por la Directiva europea 2006/66/EC, que no se pueden eliminar con la basura doméstica normal. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

Conformidad



Este producto cumple los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.



Aparato de Clase II con doble aislamiento y sin toma de tierra protegida.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

Este producto incorpora tecnología de protección de derechos de autor recogida en las patentes de EE.UU. y otros derechos de la

propiedad intelectual pertenecientes a Rovi Corporation. Se prohíbe la ingeniería inversa y el desmontaje.

Marcas comerciales



ACERCA DE DIVX VIDEO: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, LLC, una filial de Rovi Corporation. Este es un dispositivo DivX Certified® oficial que reproduce vídeo DivX. Visite divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos al formato de vídeo DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: este dispositivo DivX Certified® debe estar registrado para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD). Para obtener el código de registro, busque la sección de DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo finalizar su registro.

DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus filiales y se utilizan con licencia.

DivX Ultra® Certified para reproducir vídeo DivX® con funciones avanzadas y contenido de calidad superior.



HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.



Fabricado con licencia de Dolby Laboratories. Dolby y el símbolo de doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



'DVD Video' es una marca comercial de DVD Format/Logo Licensing Corporation.

Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerbaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanja	7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slav; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικά	6976
Faroese	7079
Français	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegh	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrvatski	6779
Ido	7379
Interlingua (International)	7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
Ivrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kinhiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7678
Lingala	7673
Lithuanian	7684
Luxembourgish;	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provençal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twí	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volapuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. or their respective owners.

DVP2880_12_UM_V2.0

