



Television

使用说明书	CS
Hướng dẫn tham khảo	VN
Guide de référence	FR
Справочное руководство	RU

BRAVIA

目录

安全信息	2
预先注意事项	4
连接其它设备	6
将电视机安装到墙壁上	7
使用挂壁式转接器	7
将挂壁式转接器安装于墙上	8
准备安装电视机	11
将电视机安装到墙壁上	12
使用挂壁式支架 SU-WL450	13
故障排除	17
问题与解决方法	17
规格	18

导言

感谢您选购 Sony 产品。
使用电视机之前，请先通读此手册并妥善加以保存，以备日后参考之用。

注意

- 操作电视机以前，请阅读“安全信息”（第2页）。
- 本电视机使用说明书包含“将电视机安装到墙壁上”的指示。
- 快速设定指南和本说明书中使用的图像和插图仅供参考，可能与实际的产品外观不同。

识别标签的位置

电视机型号、电源等级的标签位于电视机背面。
交流电适配器型号和序号的标签位于交流电适配器的底部。

安全信息

警告


不可将电池暴露于如阳光、火或类似的过热源。

安装 / 设定

根据下列指示安装及使用电视机，以避免发生火灾、触电或损坏和 / 或人身伤害。


安装

- 应将电视机安装在易于插拔的交流电源插座附近。
- 将电视机放置于平稳水平的表面上，以避免电视机掉落而造成人身伤害或电视机损坏。
- 仅可由有资格的服务人员执行挂壁安装。
- 为了安全起见，强烈建议您使用 Sony 附件，包括：
 - 挂壁式转接器
 - 挂壁式支架 SU-WL450
- 将挂壁式转接器 / 挂壁式支架安装至电视机时，请务必使用挂壁式转接器 / 挂壁式支架随附的螺丝。从挂壁式转接器 / 挂壁式支架的安装接触面到随附螺丝的距离测量设计如图所示。由于挂壁式转接器型号 / 挂壁式支架型号的不同，专用固定螺丝的直径与长度会有所不同。
- 如不使用专用固定螺丝，可能会造成内部损坏及电视机掉落等。

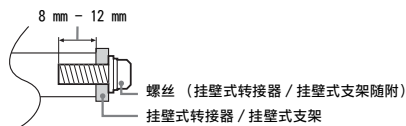

搬运

- 搬运电视机之前，请断开所有电缆的连接。
- 搬运大型电视机需要两个或三个人。
- 用手搬运电视机时，请如下图所示握持电视机。请勿对液晶面板和屏幕边框施加压力。

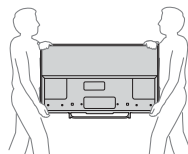


- 搬运电视机时，请勿使其受到摇晃或过度振动。
- 搬运电视机以进行维修或移动时，请使用原有的纸箱和包装材料进行包装。


通风

- 切勿覆盖通风孔或将任何物体插入机壳内。
- 如下图所示，在电视机周围留出通风空间。
- 强烈建议使用 Sony 挂壁式转接器（附件）或 Sony 挂壁式支架，以确保足够的空气流通。

安装在墙上

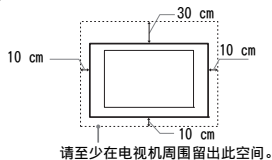


安装在支架上

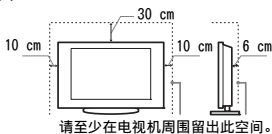

- 为了确保正确通风及防止脏物或灰尘堆积：
 - 请勿将电视机平放、上面朝下安装、向后安装或侧面安装。
 - 请勿将电视机放置于架子、地毯、床或壁橱中。
 - 请勿用布（如窗帘）或物件（如报纸等）覆盖电视机。
 - 请勿如下图所示安装电视机。

阻碍空气流动。

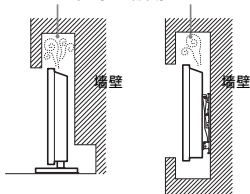

交流电源线

按照下列指示使用交流电源线和插座以避免发生火灾、触电或损坏和/或人身伤害：

- 电视机上交流电源插头的形状视地区而异。必须连接插头适合交流电源插座的附带的交流电源线。
- 请仅使用 Sony 所提供的交流电源线，不要使用其它品牌的电源线。
- 将插头完全插入交流电源插座。
- 仅可在 110-240 V 交流电源上使用电视机。
- 连接电缆时，为了安全起见请务必拔下交流电源线，以免被电缆绊到脚。
- 在进行作业或移动电视机之前，请从交流电源插座上断开交流电源线的连接。
- 保持交流电源线远离热源。
- 拔出交流电源插头并定期进行清洁。如果插头上覆盖一层灰尘并且有水气，则其绝缘品质可能已经劣化，并可能会造成火灾。

注意

- 请勿在任何其它装置上使用所提供的交流电源线。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转交流电源线，否则线芯可能会暴露在外或折断。
- 请勿改装交流电源线。
- 请勿将任何重物压在交流电源线上。
- 断开交流电源线连接时，请勿拉扯交流电源线本身。
- 请勿在相同的交流电源插座上连接太多装置。
- 请勿使用不适当的交流电源插座。

交流电适配器的注意事项

警告

为了减低火灾或触电的危险，请勿将本装置暴露在雨中或潮湿环境中。

为了避免火灾或触电，请勿将诸如花瓶之类装有液体的物品放在本装置上。

不要在封闭的空间安装本装置，例如书架或类似设备。

• 请务必将交流电源插座安装在本装置的附近，并应方便插拔。

• 请务必使用随机提供的交流电适配器和交流电源线，否则可能导致故障。

• 将交流电适配器连接至方便插拔的交流电源插座。

• 不要将交流电源线盘绕在交流电适配器。芯线可能被割断和/或导致电视机故障。



- 请勿在手湿时触摸交流电适配器。
- 如果您发现交流电适配器异常，立即将之从交流电源插座拔下。
- 即使本装置已被关闭，但只要它仍然连接至交流电源插座，交流电源并未切断。
- 由于交流电适配器在长时间使用后会变热，用手触摸会感到热。

使用限制

请勿在下列地点、环境或情况下安装/使用电视机，否则电视机可能会发生故障并造成火灾、触电、损坏和/或人身伤害。

地点：

- 户外（直射阳光下）、海边、轮船或其他船只上、车内、医疗机构内、不稳定的地方、靠近水、雨、湿气或烟雾的地方。
- 如果放置电视机在公共浴室或温泉的更衣室内，电视机可能会被空降硫磺等损坏。




- 为了获得良好的图像质量，切勿将屏幕直接对着灯光或阳光。
- 避免将电视机从寒冷的区域移至温热的区域。突然的室温变化可能导致湿气凝结。这可能造成电视机显示劣质图像及/或暗淡的颜色。如果发生这种情形，让湿气完全蒸发之后才开启电视机。

环境：

- 炎热、潮湿、或多尘的地方；昆虫可能进入的地方；可能会受到机械振动的地方；易燃物品（蜡烛等）旁边。电视机不能暴露在液体滴落或飞溅的环境下，诸如花瓶之类装有液体的物品不能放在电视机上。
- 不要放置电视机在潮湿或多尘的空间，或有油烟或蒸气的场所（靠近灶台或加湿器）。这可能导致火灾、触电或本机弯曲。



- 请勿将电视机安装在会遭受极端温度的位置，如阳光直射、靠近散热器或加热装置通风孔的地方。电视机在这种环境下可能会过热而导致外壳变形及/或电视机故障。



情况条件：

- 请勿在湿着手时、机壳打开时或使用非制造商推荐附件时使用电视机。在有闪电暴风雨时，请断开电视机与交流电源插座和天线的连接。
- 不要把电视机安装在延伸出开放的空间。这可能导致人或物体碰撞电视机而受伤或损坏。



碎片：

- 请勿将任何物品丢向电视机，否则屏幕可能会因为受到撞击而破裂并造成严重伤害。
- 若电视机表面破裂，请勿在拔下交流电源线之前碰触电视机。否则便可能会导致触电。

当未使用时

- 如果您不使用电视机数天，为了环保和安全原因，应将电视机电源线从交流电源插座上拔下。
- 关闭电视机电源时，电视机并未与交流电源断开连接，请将插头从交流电源插座上拔下以完全断开电视机的电源连接。
- 但是，某些电视机可能具有需要将电视机保持在待机模式下才能正常工作的特点。

对于儿童

- 请勿让儿童爬上电视机。
- 请将小附件放置于儿童无法触及的位置，以免不小心吞下。

如果出现下列问题...

如果出现下列任何问题，请关闭电视机并立即拔下交流电源线。请询问您的经销商或 Sony 维修中心以让有资格的服务人员进行检查。

当：

- 交流电源线损坏。
- 交流电源插座不适当。
- 电视机由于跌落、敲击或撞击而损坏。
- 任何液体或固体物件通过开口处掉入机壳内。

关于液晶显示屏温度

液晶显示屏长时间使用后，面板四周会变热。用手触摸时会感觉较热。

挂壁式转接器

以下信息说明挂壁式转接器的正确使用。务必详尽地阅读此信息并正确使用挂壁式转接器。

致顾客：

- 请务必遵守以下的预先注意事项，以预防因火灾、触电、产品翻倒或产品掉落造成严重伤害。
- 务必将安装工程交由授权承包商进行并在安装进行时确保儿童远离安装地点。
- 务必将搬运或拆卸电视机的工作交由授权承包商进行。
- 安装电视机之后，请勿拆下螺丝等。
- 请勿改造挂壁式转接器的部件。
- 请勿安装指定产品以外的任何设备。
- 请勿在挂壁式转接器上施加电视机以外的任何负载。
- 请勿倚靠在电视机上或悬空紧握电视机。
- 请勿在清洁或维修电视机时过度用力处理电视机。

致 Sony 经销商和承包商：

- 以下指示仅适用于 Sony 经销商和承包商。请务必阅读以下所述的预先注意事项和在安装、维修和检查产品时格外小心。
- 请勿将挂壁式转接器安装在使电视机四角或边缘从墙面突出的位置。
- 请勿将电视机安装在空调机之上或之下。



- 请务必按照本使用说明书中的指示将挂壁式转接器牢固地安装至墙壁。如果任何螺丝松动或脱落，挂壁式转接器可能掉落并导致受伤或财物损失。
- 请务必按照本使用说明书中的指示正确地使用提供的螺丝和附件。如果您使用替代物品，电视机可能掉落并导致人身伤害或电视机损坏。
- 务必按照本使用说明书解释的指导程序正确地装配支架。
- 确保在指定的位置拧紧螺丝。
- 小心不要让电视机在安装过程中承受震动。
- 务必将电视机安装在垂直和平坦的墙上。
- 在正确安装电视机之后，适当地固定电缆。
- 不要让交流电源线或连接电缆受到挤压，因内部导体可能暴露并导致短路或电击穿。



预先注意事项

观赏电视

- 有些人在观看 3D 视频图像或玩立体的 3D 视频游戏时可能会感到不适（如眼疲劳、困乏、恶心等）。Sony 建议所有观众在观看 3D 视频图像或玩立体的 3D 视频游戏时定期休息。休息所需的长度和频率因人而异。务必自行决定最有效方式。如果您感到任何不适，应停止观看 3D 视频图像或玩立体的 3D 视频游戏，直至不适感消失，必要时请就医。您还应浏览 (i) 与本电视机一起使用的任何其他设备或媒体的使用说明书以及 (ii) 我们的网站 (<http://www.sony-asia.com/support>) 以获取最新信息。儿童（尤其是六岁以下的儿童）的视力仍处于发育时期。在允许儿童观看 3D 视频图像或玩立体的 3D 视频游戏之前，请咨询医生（如儿科或眼科医师）。成人应监督儿童确保遵守上述建议。
- 不要在靠近火源或高温地方如直射阳光或太阳晒热的汽车内使用、贮存或留下 3D 眼镜或电池。
- 当使用模拟 3D 功能时请注意，由于电视机进行了转换，显示的图像已从原始图像发生了改变。
- 请在适当光线条件下观赏电视，因为在光线不足的房间观赏液晶电视会损害您的视力。而且长时间持续观赏电视也可能会损害您的视力。
- 使用耳机时，请调节音量以避免过高的音量损坏您的听力。

LCD 屏幕

- 虽然 LCD 屏幕采用最精密技术制造且 99.99% 以上的像素有效，然而在 LCD 屏幕上还是经常会出现暗点或亮点（红色、蓝色或绿色）。这是 LCD 屏幕的结构特性，并不是故障。
- 请勿按压力或刮伤前滤光镜或在电视机顶部放置物件。这可能会导致图像变形或 LCD 屏幕损坏。
- 若在寒冷的地方使用电视机，图像会有一些模糊或变暗。这是正常现象。电视机的温度升高之后这个现象便会消失。
- 当一直显示静像时可能会产生阴影。这个现象应该在一会儿之后便会消失。
- 使用电视机时屏幕与机箱会变热。这是正常现象。
- LCD 屏幕含有少量液态晶体。进行废弃处理时，请遵照当地的法令和法规。

使用和清洁电视机的屏幕表面 / 机壳

请务必在清洁液晶电视之前，先将连接至液晶电视的交流电源线从交流电源插座上拔下。

- 为了避免机体材料变质或屏幕涂层腐蚀，请遵照下列预先注意事项。
- 若要清除屏幕表面 / 机壳上的灰尘，请用柔软布料擦拭。如果还是有灰尘，请使用已稀释的温和清洁剂沾湿的软布来擦拭。
- 绝对不能将水或清洁剂直接喷在电视机上。液体可能滴落在屏幕的底部或外部部件上并渗入电视机内，而损坏电视机。



- 切勿使用任何类型的磨砂垫、碱性 / 酸性清洁剂、擦洗粉或易挥发溶剂，如酒精、苯、稀释剂或杀虫剂。使用上述材料与橡胶或乙烯基物品长时间接触可能会造成屏幕表面和机壳材料的损坏。
- 建议您定期对通风口进行吸尘，以确保通风正常。
- 当调整电视机角度时，请慢慢地移动电视机以防止电视机从桌面型底座移动或滑落。

选购装置

请会产生电磁辐射的选购附件或任何装置远离电视机。否则可能会造成图像扭曲和 / 或噪声。

本机的无线功能

- 切勿在医疗设备（心脏起搏器等等）附近操作本机，这可能导致医疗设备故障。
- 虽然本机发送 / 接收加密信号，请小心未经授权的截取。我们不对此造成的任何问题负责。

关于操作遥控器的注意事项


- 按照正确的极性装入电池。
- 请勿同时使用不同类型的电池，或新旧电池混合使用。
- 请以不污染环境的方法处理电池。某些地区可能规定了电池的处理方法。请咨询当地政府。
- 小心使用遥控器。请勿掉落或踩踏遥控器，或将任何液体溅到遥控器上。
- 请勿将遥控器放在靠近热源、受阳光直射的地方，或者放在潮湿的房间里。

挂壁式转接器


- 如果您长时间使用安装在挂壁式转接器上的电视机，视墙壁的材料而定，位于电视机后方或上方的墙壁可能褪色或墙纸可能剥落。
- 如果将挂壁式转接器安装在墙上后又将其拆下，墙上会留下螺丝孔。
- 请勿在易受机械振动的地方使用挂壁式转接器。

连接其它设备


使用 HDMI 电缆连接

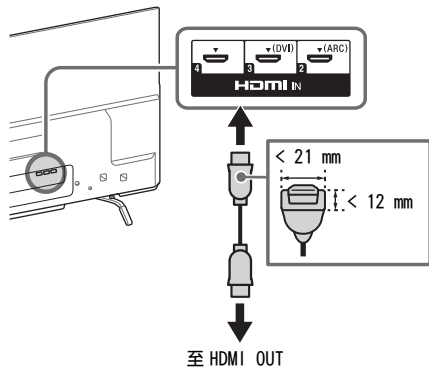

使用 AV 复合电缆连接

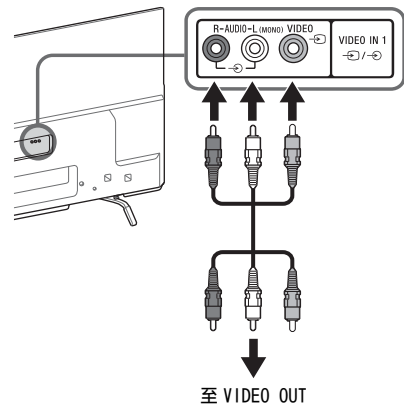

使用分量电缆连接

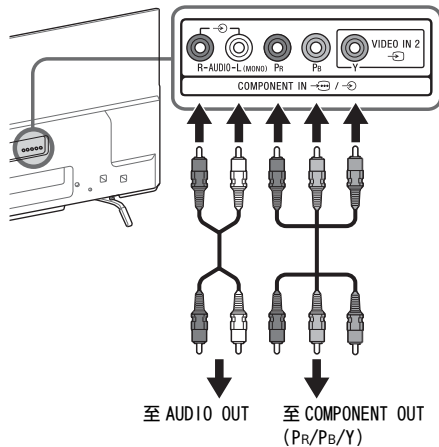

图像质量

- AV 复合电缆
- 天线电缆

- 分量电缆

- HDMI 电缆



标清 (SD) 视频的图像信号垂直分辨率为 480 线 (NTSC) 或 576 线 (PAL/SECAM)。



高清 (HD) 视频的图像信号垂直分辨率为 720 线或 1080 线。

将电视机安装到墙壁上

使用挂壁式转接器

致顾客

安装本产品需要足够的专业技能。务必将安装托付于 Sony 经销商或授权承包商并在安装时特别注意安全。对于处置不当或安装不妥，或安装指定产品以外的任何其他产品所造成的任何损失或伤害，Sony 将不负责任。您的法定权利（如有）不会受到影响。


致 Sony 经销商和承包商

安装本产品需要足够的专业技能。务必详尽地阅读本使用说明书以安全地进行安装工作。对于处置不当或安装不妥造成的任何损失或伤害，Sony 将不负责任。

注意

- 执行挂壁式转接器安装之前，请参见有关挂壁式转接器的第 2 页（安全信息）和第 4 页（预先注意事项）。
- 如果电视机上已经安装了台式底座，请预先拆下台式底座。
- 固定底座或从电视机上取下台式底座时，请将电视机屏幕朝下放在平坦稳定、铺有大于电视机的厚软布的平面上，以防损坏液晶显示屏表面。
- 重新安装台式底座时，请务必将（先前取下的）螺丝紧固至电视机背面原来的孔中。
- 如果不进行挂壁式转接器安装，请务必将挂壁式连接件和挂壁式转接器附件存放于安全的地方。


将台式底座从电视机上拆下

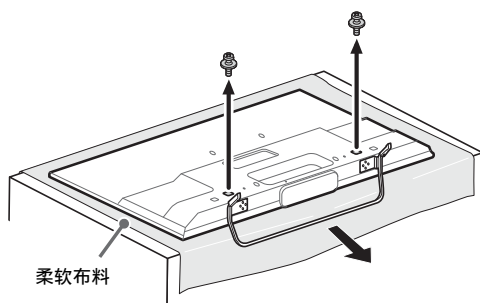

将挂壁式转接器安装于墙上


1 准备必需的物品。

挂壁式连接件 **●** (提供)




挂壁式转接器 **■** (提供)

(A) 纸质模板



(B) 挂壁式底座 (2)



(C) 滑轮 (2)




(D) 螺丝 (3)



(E) 垫片 (2)




(F) 带子



挂壁式底座螺丝 (直径 8 mm, 未提供) (8)

- 2 确保墙壁有足够的空间安装电视机并且能够支撑的重量至少是电视机重量的四倍。
有关如何将电视机安装到墙壁上，请参阅下表。有关电视机的重量，请参阅第 18-19 页（规格）。

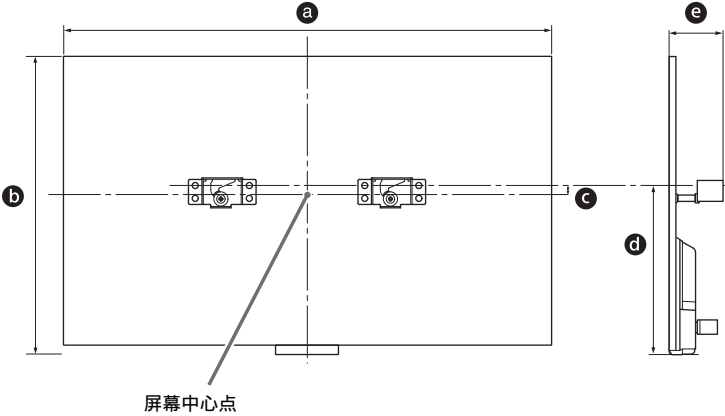


机型名称 KDL-	单位：mm				
	显示器尺寸		屏幕中心尺寸	安装的长度	
	a	b	c	d	e
55W807B/ 55W800B	1234	722	15	386	119

注意


- 制表内的数字视安装而稍微有所不同。

- 3 在纸质模板 ④ 上做一个标记，表示电视机屏幕的中心。

纸质模板 ④ 上的刻度

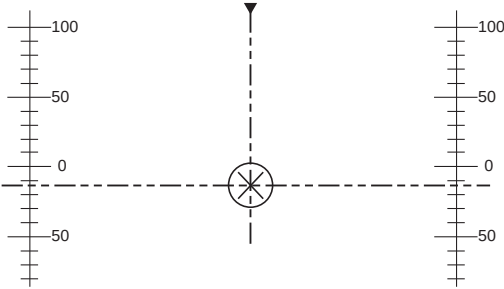


- 4 使用胶带将纸质模板 ① 粘贴到墙壁上，然后使用电钻根据纸质模板 ① 上的编号钻孔。

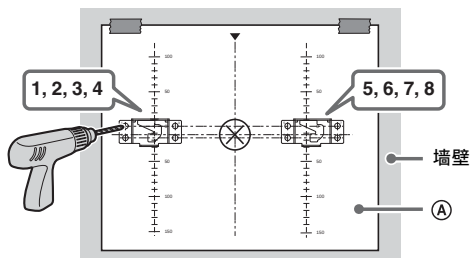


- 5 将纸质模板 ① 从墙壁上移除。

- 6 使用螺丝（直径 8 mm，未提供），将挂壁式底座 ② 正确安装到墙壁上。

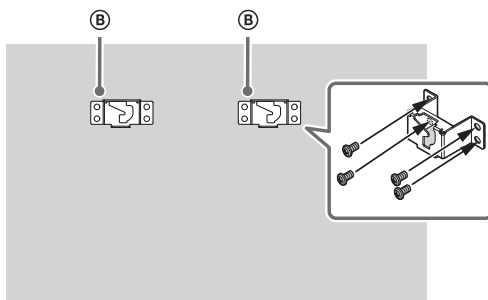


准备安装电视机

- 1 从电视机背面取下螺丝。请务必妥善保管取下的螺丝，请勿让儿童接触。

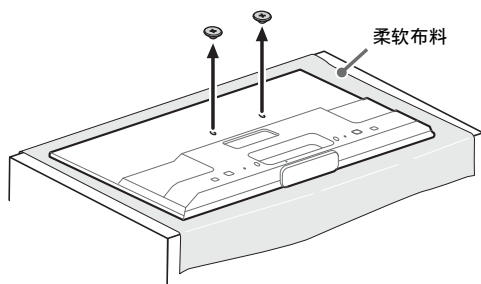


- 2 将挂壁式连接件 **J**（电视机随附）安装至电视机的背面。使用随附的螺丝 **D** 安装滑轮 **C**。将垫片 **E** 安装至三角形标记 $\triangle$ 指示的孔处。然后，使用随附的螺丝 **D** 安装皮带 **F**。

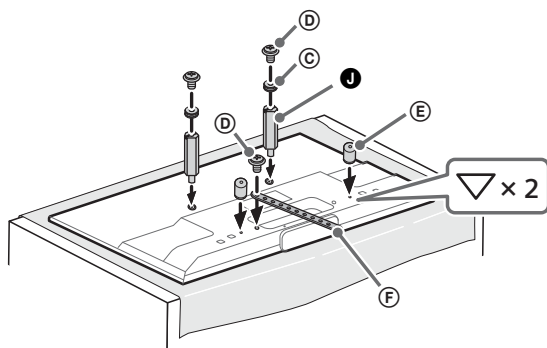

将电视机安装到墙壁上

- 1 将电视机安装至墙上。确认滑轮 ③ 牢固锁进挂壁式底座 ②。然后，使用一颗螺丝（直径 6 mm，未提供）将皮带 ⑤ 安装至墙上。

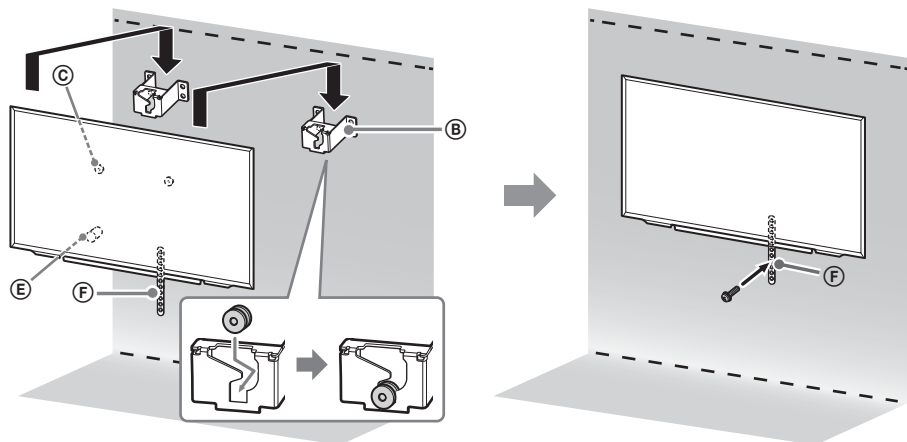


墙壁上各孔位置的尺寸

如有必要，请将以下信息提供给授权承包商。

使用螺丝（直径 8 mm，未提供）将挂壁式底座 ② 安装到墙壁上。

请务必使用提供的、显示挂壁式底座 ② 实际位置的纸质模板 ①，以方便安装。

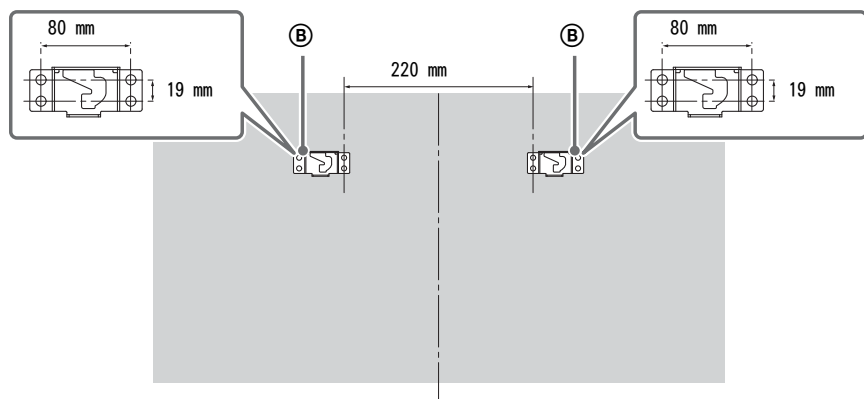

使用挂壁式支架 SU-WL450

本电视机安装手册仅说明将电视机安装到墙上前的安装准备步骤。

致顾客：

为保护产品和安全理由，Sony 强烈建议安装您的电视的任务由 Sony 经销商或授权承包商进行。请勿尝试自行安装。

致 Sony 经销商和承包商：

安装、定期维修和检查此产品时，请务必注意安全。

安装此产品需具备专门技能，特别是在鉴定墙壁支撑电视机重量的强度。务必将本产品的安装托付于 Sony 经销商或授权承包商并在安装时特别注意安全。对于处置不当或安装不妥造成的损害，Sony 将不负责任。


CS

使用挂壁式支架 SU-WL450（未提供）将电视机安装于墙上。安装挂壁式支架时，也请参见挂壁式支架随附的使用说明书和安装指南。


注意

- 如果电视机上已经安装了台式底座，请预先拆下台式底座。
- 固定底座或从电视机上取下台式底座时，请将电视机屏幕朝下放在平坦稳定、铺有大于电视机的厚软布的平面上，以防损坏液晶显示屏表面。
- 重新安装台式底座时，请务必将（先前取下的）螺丝紧固至电视机背面原来的孔中。

将台式底座从电视机上拆下

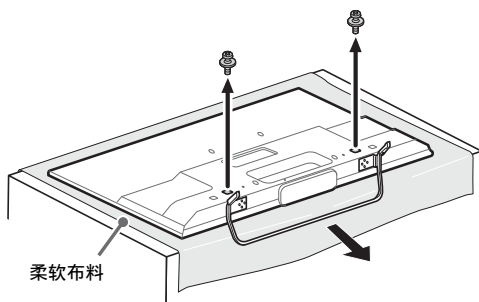

- 1 确保墙壁有足够的空间安装电视机并且能够支撑的重量至少是电视机重量的四倍。
有关如何将电视机安装到墙壁上，请参阅下表。有关电视机的重量，请参阅第 18-19 页（规格）。

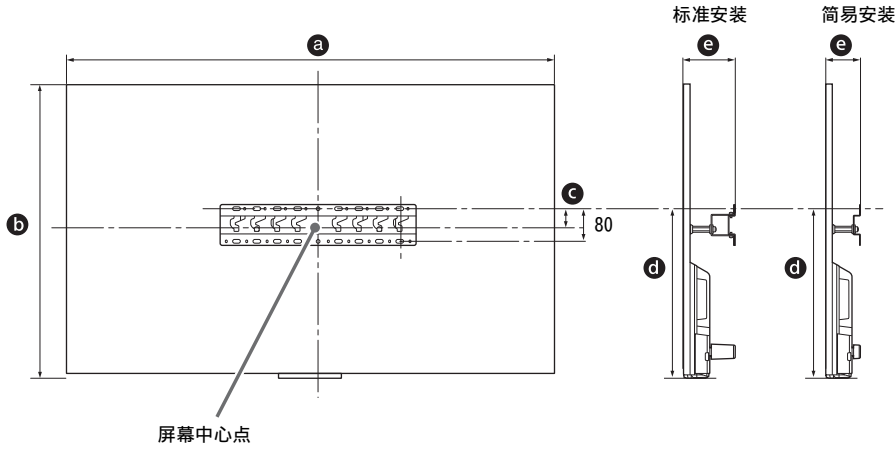


单位：mm

机型名称 KDL-	显示器尺寸		屏幕中心 尺寸	安装的长度		
	a	b	c	d	e	
					标准安装	简易安装
55W807B/ 55W800B	1234	722	45	416	127	85

注意

- 制表内的数字视安装而稍微有所不同。
- 当您的电视机安装在墙上时，电视机的上部稍微向前倾。

- 2 从电视机背面取下螺丝。请务必妥善保管取下的螺丝，请勿让儿童接触。

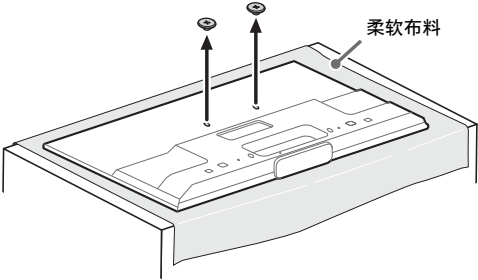


3 将挂壁式连接件 ①（电视机随附）安装至电视机的背面。请安装挂壁式支架的附件。参见挂壁式支架安装指南中的“1”检查附件。

注意

- 如果使用电动螺丝起子，设定转矩至大约 $1.5 \text{ N} \cdot \text{m}$ { $15 \text{ kgf} \cdot \text{cm}$ }。
- 确保将没使用的部件存放在安全的地方以供日后使用。妥善保存此使用说明书以备日后参考。



标准安装

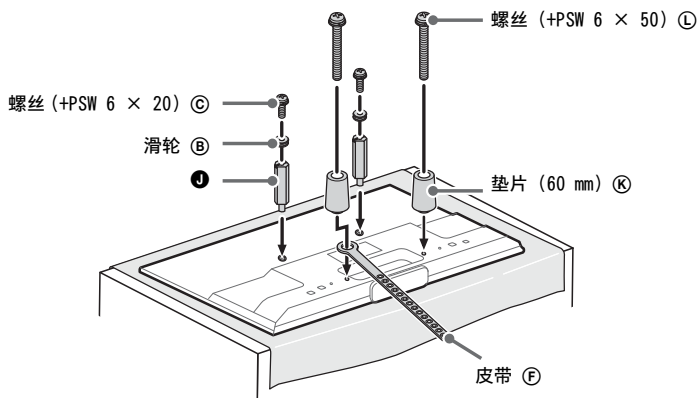

简易安装

注意

- 当使用此安装样式时，电视机背面的某些端子不可用。

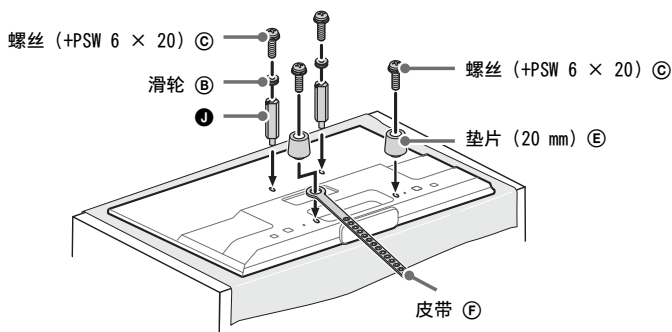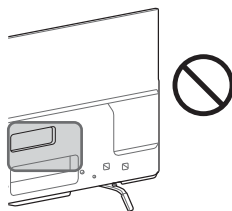


4 将必要电缆连接到电视机。

注意

- 将电视机安装到墙上后，您无法访问端子。

5 将电视机安装到基座。请参见安装指南的“5”和挂壁式支架随附的使用说明书中的“将电视机安装到墙壁上”。

机型名称 KDL-	支架位置
55W807B/55W800B	b

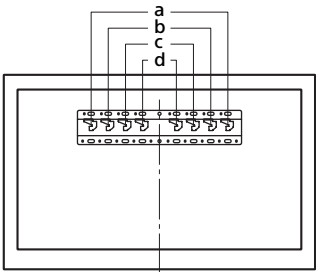

请参阅符合您的电视机型号的挂壁式支架所提供的指示将电视机安装在墙上。

故障排除

当 LED 照明灯闪红灯时，计算闪烁次数（间隔时间为三秒）。

若 LED 照明灯闪红灯，请从电视机上断开交流电源线并保持两分钟以重置电视机，然后再打开电视机。

若故障持续，请将 LED 照明灯闪红灯的次数（间隔时间为三秒）告知经销商或 Sony 维修中心。按电视机上的 I/⏻ 将其关闭，断开交流电源线连接，并通知经销商或 Sony 维修中心。

当 LED 照明灯不在闪烁时，请检查以下项目。

也可以参见操作指南中的 [故障排除] 或通过选择 ? [帮助] → [客户支持] → [自我诊断] 执行自我诊断。如果问题仍然存在，将电视机交给有资格的服务人员维修。

问题与解决方法

没有图像（画面暗）且没有声音。

- 检查天线 / 电缆连接。
- 将电视机连接至交流电源，然后按电视机或遥控器上的 I/⏻。

无法调谐某些节目。

- 检查天线。

遥控器不工作。

- 请更换电池。
- 电视机可能处于 SYNC 模式。
按 SYNC MENU，选择 [电视控制]，然后选择 [主 (菜单)] 或 [选项] 以控制电视机。

已经忘记了 [亲子锁] 的密码。

- 在 PIN 代码中输入 9999。（始终接受 PIN 代码 9999）。

电视机周围温度升高。

- 长时间使用电视机时，电视机周围温度会升高。
用手触摸这些地方时可能会感觉很烫。


停顿音频或视频、空白屏幕或电视机对电视或遥控器按钮没有反应。

- 拔下交流电源线两分钟之后再次连接以进行简单的电视机重置。

无法在电视机上找到 I/⏻, CH+/-, ⏮ +/⏭, ⏪/⏩/⏴/⏵, ⏴, [] 和 HOME 按钮。


- 有关电视机上的按钮位置，请参阅下图。

电视机背面

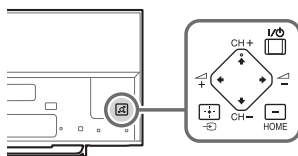

LED 照明灯已点亮。

- 如果不想让 LED 照明灯点亮，可以将其关闭。
按 HOME，然后选择 [设定] → [系统设定] → [常规设定] → [LED 照明灯] → [关]。也可以按 OPTIONS，然后选择 [LED 照明灯] → [关]。

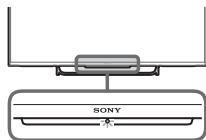

无法通过 WPS 连接至无线路由器。

- 若使用 WEP 安全系统，请选择 [容易] → [Wi-Fi] → [通过扫描列表连接]。然后，选择想要连接的网络名称 (SSID)。

无法在网络设置中找到所需的网络名称。

- 请选择 [[手动输入]]，然后按 ⊕ 输入网络名称。

规格

系统

面板系统

LCD（液晶显示）面板，LED 背光灯

电视系统

模拟：B/G, I, D/K, M, L

数字：DVB-T/DVB-T2

彩色 / 视频制式

模拟：PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

数字：参阅操作指南

频道覆盖范围

模拟：UHF/VHF / 电缆，视您的国家 / 地区选择而定。

数字：UHF/VHF，视您的国家 / 地区选择而定。

声音输出

10 W + 10 W

无线技术

IEEE802.11a/b/g/n 协议

输入 / 输出插孔

天线 / 电缆

VHF/UHF 用 75 欧姆外接端子

— VIDEO IN 1

视频 / 音频输入（唱机插孔）

— COMPONENT IN

YPbPr（分量信号视频）：1080p（50, 60 Hz），1080i（50, 60 Hz），720p（50, 60 Hz），576p，576i，480p，480i

音频输入（唱机插孔）

— VIDEO IN 2

视频输入（备有 Y 输入的常见唱机针）

HDMI IN 1, 2, 3, 4

视频（2D）：1080p（30, 50, 60 Hz），1080/24p，1080i（50, 60 Hz），720p（30, 50, 60 Hz），720/24p，576p，576i，480p，480i，PC 格式视频（3D）：

帧封装：1080p（30 Hz），1080/24p，1080i（50, 60 Hz），720p（30, 50, 60 Hz），720/24p

并排：1080p（50, 60 Hz），1080/24p，1080i（50, 60 Hz），720p（50, 60 Hz）

上下：1080p（30, 50, 60 Hz），1080/24p，1080i（50, 60 Hz），720p（50, 60 Hz）

音频：5.1 声道线性 PCM：32, 44.1 和 48 kHz，16, 20 和 24 位，Dolby Digital

ARC（Audio Return Channel）（仅限 HDMI IN 2）

MHL（与 HDMI IN 1 共用）

视频（2D）：1080p（30 Hz），1080/24p，1080i（50, 60 Hz），720p（30, 50, 60 Hz），720/24p，576p，576i，480p，480i

视频（3D）：

并排：1080/24p，1080i（50, 60 Hz），720p（50, 60 Hz）

上下：1080p（30 Hz），1080/24p，1080i（50, 60 Hz），720p（50, 60 Hz）

音频：5.1 声道线性 PCM：32, 44.1 和 48 kHz，16, 20 和 24 位，Dolby Digital

— DIGITAL AUDIO OUT（OPTICAL）

数字光学插孔（双声道线性 PCM、Dolby Digital）

— HDMI 3 AUDIO IN

模拟音频输入（立体声迷你插孔）

— AUDIO OUT /

音频输出（立体声迷你插孔）

耳机插孔

（支持重低音扬声器输出）

ψ1, ψ2（澳大利亚和新西兰型号除外）

USB 端口

ψ1（HDD REC），ψ2（仅限澳大利亚和新西兰型号）

USB HDD 设备端口（仅限 ψ1），USB 端口

— DC IN 19.5 V

交流电适配器输入

— LAN

10BASE-T/100BASE-TX 连接器（视网络的操作环境而定，连接速度可能不同。本电视机不保证 10BASE-T/100BASE-TX 通信速率和通信质量。）

其他

选购附件

一触遥控器：RMF-ED003

触摸板遥控器：RMF-ED004

摄像机和麦克风组件：CMU-BR200/CMU-BR100

无线重低音扬声器：SWF-BR100

MHL 缆线：DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/

DLC-MC20/DLC-MC30

主动式 3D 眼镜：TDG-BT500A



操作温度

0 °C - 40 °C

操作湿度

10 % - 80 % 相对湿度（非冷凝）

电源和其他

电源要求

交流电适配器时为 19.5 V DC

额定：输入 110 V - 240 V AC, 50/60 Hz

屏幕尺寸（对角线测量）（约）

50 英寸 / 138.8 厘米

显示器分辨率

1920 点（水平）× 1080 线（垂直）

消耗功率

91 W

尺寸（约）（宽 × 高 × 深）

含台式底座

1234 × 764 × 197 mm

不含台式底座

1234 × 722 × 65 mm

质量（约）

含台式底座

18.0 kg

不含台式底座

17.2 kg

注意

- 选购附件的供应视国家 / 区域 / 电视机型号 / 存货而定。
- 设计和规格如有变更，恕不另行通知。
- 本电视机采用 MHL 2。

数字电视机功能的注意事项

- 有关数字电视机（DVB）的任何功能仅在 DVB-T/DVB-T2（MPEG-2 和 H.264/MPEG-4 AVC）数字地面信号广播的国家或地区可用。请向当地经销商确认您的所在地是否可接收 DVB-T/DVB-T2 信号。
- 本电视机符合 DVB/DVB-T2 规格，但不能保证与将来 DVB/DVB-T2 数字地面广播的兼容性。
- 在某些国家 / 地区，某些数字电视机功能不可用。

商标信息

- HDMI 和 HDMI High-Definition Multimedia Interface 专用名词以及 HDMI 标志是 HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- DLNA®、DLNA 标志和 DLNA CERTIFIED® 是 Digital Living Network Alliance 的商标、服务标记或认证标记。
- 本产品经过杜比实验室的许可而制造。杜比和双 D 符号是杜比实验室的注册商标。
- “BRAVIA”和 BRAVIA 是 Sony Corporation 的商标。
- TrackID 是 Sony Mobile Communications AB 的商标或注册商标。
- Gracenote、Gracenote eyeQ、Gracenote VideoID、Gracenote Video Explore、Gracenote MusicID、Gracenote 标志和标示语以及 “Powered by Gracenote” 标志是 Gracenote 在美国和 / 或其他国家的注册商标或商标。
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995–2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi、Wi-Fi Direct 和 Miracast 是 Wi-Fi Alliance 的商标或注册商标。
- “Sony Entertainment Network logo” 和 “Sony Entertainment Network” 是 Sony Corporation 的商标。
- MHL、Mobile High-Definition Link 和 MHL 标志是 MHL Licensing, LLC 的商标或注册商标。
- 有关 DTS 专利，请参阅 <http://patents.dts.com>。由 DTS Licensing Limited 授权制造。DTS、符号以及 DTS 和符合的组合是 DTS, Inc. 的注册商标，DTS Digital Surround 是其商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。
- Designed with UEL Technology™ Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEL 2000 - 2013
- Bluetooth® 字标和标志乃 Bluetooth SIG, Inc 所有，Sony Corporation 在授权下使用这些标记。其他的商标和商品名称属于其各自的所有者。



Mục lục

Thông tin An toàn	2
Cảnh báo	5
Kết nối các thiết bị khác	6
Lắp TV lên tường	8
Sử dụng Bộ giá đỡ treo tường	8
Lắp đặt Bộ giá đỡ treo tường trên tường	9
Chuẩn bị lắp đặt TV	12
Lắp TV lên tường	13
Sử dụng Giá đỡ treo tường SU-WL450	14
Xử lý sự cố	18
Sự cố và giải pháp	18
Thông số kỹ thuật	19

Giới thiệu

Cảm ơn bạn đã chọn sản phẩm Sony này.
Trước khi sử dụng TV, hãy đọc kỹ sách hướng dẫn này và giữ lại để tham khảo trong tương lai.

Lưu ý

- Trước khi sử dụng TV, vui lòng đọc "Thông tin an toàn" (trang 2).
- Các hướng dẫn về "Lắp TV lên tường" được bao gồm trong hướng dẫn sử dụng TV này.
- Hình ảnh và hình minh họa được sử dụng trong Hướng dẫn bắt đầu nhanh và hướng dẫn này chỉ dùng để tham khảo và có thể khác với bề ngoài của sản phẩm thực tế.

Vị trí của nhãn định danh

Nhãn danh cho Số Model của TV và giá trị định mức Nguồn Điện được đặt ở phía sau TV.
Nhãn danh cho Số Model và Số Serial của bộ đổi nguồn AC được đặt ở phía dưới bộ đổi nguồn AC.

Thông tin An toàn

CẢNH BÁO


Không để pin tiếp xúc trực tiếp với nguồn nhiệt như ánh nắng mặt trời, lửa hoặc tương tự.

Lắp đặt/Thiết lập

Lắp đặt và sử dụng TV theo hướng dẫn bên dưới để tránh bất kỳ nguy cơ cháy, điện giật hoặc hỏng hóc và/hoặc thương tích nào.


Lắp đặt

- Nền lắp TV gần ổ điện AC để sử dụng.
- Đặt TV trên bề mặt phẳng, ổn định để tránh làm TV rơi và gây thương tích cá nhân hoặc hư hỏng cho TV.
- Chỉ nhân viên bảo hành đủ khả năng mới được thực hiện việc lắp đặt TV lên tường.
- Vì lý do an toàn, chúng tôi khuyến nghị bạn sử dụng các phụ kiện Sony, bao gồm:
 - Bộ giá đỡ treo tường
 - Giá đỡ treo tường SU-WL450
- Đảm bảo sử dụng vít được cung cấp kèm theo Bộ giá đỡ treo tường/Giá đỡ treo tường khi lắp Bộ giá đỡ treo tường/Giá đỡ treo tường vào TV. Vít đi kèm được thiết kế như chỉ định trong hình minh họa khi đo từ bề mặt gắn của Bộ giá đỡ treo tường/Giá đỡ treo tường.
Đường kính và chiều dài của vít khác nhau tùy thuộc vào kiểu Bộ giá đỡ treo tường/Giá đỡ treo tường.
Sử dụng các vít không phải các vít được cung cấp đó có thể làm hư hỏng bên trong cho TV hoặc làm TV rơi, v.v...

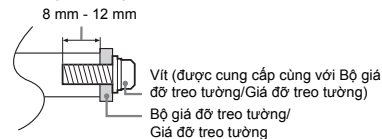

Vận chuyển

- Trước khi vận chuyển TV, ngắt kết nối tất cả các dây cáp.
- Để di chuyển TV có kích thước lớn cần có hai hoặc ba người.
- Khi di chuyển TV bằng tay, hãy giữ máy như hình dưới đây.
Không đặt áp lực lên bảng điều khiển LCD và khung xung quanh màn hình.

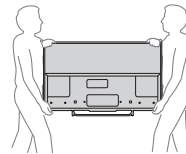


- Khi vận chuyển TV, không để TV bị lắc hoặc rung quá mức.
- Khi mang TV đi sửa hoặc khi di chuyển, hãy đóng gói TV bằng vật liệu đóng gói và thùng carton ban đầu.

Lỗ thoát khí


- Không che các lỗ thoát khí hoặc chèn bất kỳ vật gì vào ngăn chứa TV.
- Để không gian xung quanh TV như hình minh họa bên dưới.
- Chúng tôi khuyến bạn nên sử dụng Bộ giá đỡ treo tường của Sony (kèm theo) hoặc Giá đỡ treo tường của Sony để cung cấp khả năng tuần hoàn không khí đầy đủ.

Lắp đặt trên tường

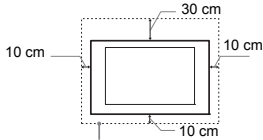

Để không gian xung quanh TV ít nhất là như thế này.


Lắp cùng với đế



Để không gian xung quanh TV ít nhất là như thế này.

- Để đảm bảo thoát khí hợp lý và ngăn tích tụ bụi bẩn:
 - Không đặt TV trên sàn nhà, lắp mặt trên úp xuống, lật ngược, hoặc nghiêng.
 - Không đặt TV lên giá, thảm, giường hoặc trong tủ kín.
 - Không dây TV bằng khăn như rèm, hoặc các vật khác như báo, v.v...
 - Không lắp TV như hình minh họa bên dưới.

Việc lưu thông khí bị hạn chế.

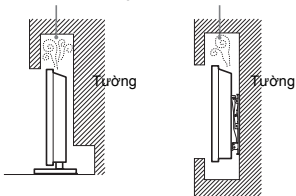

Dây nguồn AC

Sử dụng dây nguồn AC và ổ cắm như dưới đây để tránh bất kỳ kỳ hiện tượng cháy, điện giật hoặc hư hỏng và/hoặc thương tích nào:

- Hình dáng của phích cắm AC, ổ cắm kèm theo TV, thay đổi tùy theo từng vùng. Nắm chắc vào phần ngoài của đầu dây nguồn AC để cắm vào ổ cắm.
- Chỉ sử dụng dây nguồn AC do Sony cung cấp, chứ không phải của các nhãn hiệu khác.
- Cắm phích hoàn toàn vào ổ cắm điện AC.
- Chỉ sử dụng TV với nguồn điện AC 110–240 V.
- Khi nối cáp, đảm bảo rút dây nguồn AC để an toàn cho bạn và cần thận không giẫm chân lên dây cáp.
- Rút dây nguồn AC ra khỏi ổ cắm điện AC trước khi làm việc với TV hoặc di chuyển TV.
- Để dây nguồn AC cách xa các nguồn nhiệt.
- Thường xuyên rút phích cắm điện AC ra và lau sạch. Nếu phích cắm dính bụi và bị ẩm, khả năng cách điện có thể bị giảm, dẫn đến nguy cơ cháy.

Lưu ý

- Không sử dụng dây nguồn AC được cung cấp trên bất kỳ thiết bị nào khác.
- Không kẹp, làm cong, hoặc xoắn dây nguồn AC quá mức. Dây dẫn điện trong lõi có thể bị hở hoặc đứt.
- Không sửa dây nguồn AC.
- Không đặt bất kỳ vật nặng gì lên dây nguồn AC.
- Không kéo dây nguồn AC khi rút dây nguồn AC.

- Không kết nối quá nhiều thiết bị vào cùng một ổ cắm điện AC.
- Không sử dụng ổ cắm điện AC có khả năng khớp kém.

LƯU Ý ĐỐI VỚI BỘ ĐỔI NGUỒN AC

Cảnh Báo

Để giảm nguy cơ cháy hoặc điện giật, không để thiết bị này tiếp xúc với nước mưa hoặc hơi ẩm.

Để tránh nguy cơ cháy hoặc nguy hiểm, không đặt các đồ vật đựng chất lỏng, như bình lọ lên trên thiết bị.

Không đặt thiết bị này vào không gian chật hẹp như giá sách hoặc vị trí tương tự.

- Đảm bảo lắp ổ cắm điện AC gần thiết bị và dễ thao tác.
- Đảm bảo sử dụng bộ đổi nguồn AC và dây nguồn AC được cung cấp. Nếu không có thể làm hỏng thiết bị.
- Cắm bộ đổi nguồn AC vào ổ cắm điện AC nào có thể dễ thao tác.
- Không cuộn dây nguồn AC xung quanh bộ đổi nguồn AC. Lỗi dây có thể bị đứt và/hoặc có thể làm hỏng TV.



- Không chạm vào bộ đổi nguồn AC nếu tay ướt.
- Nếu phát hiện thấy hiện tượng bất thường ở bộ đổi nguồn AC, rút ngay bộ đổi nguồn AC ra khỏi ổ cắm điện AC.
- Khi TV được nối với ổ cắm điện AC, TV vẫn chưa ngắt khỏi nguồn điện AC ngay cả khi đã tắt.
- Bộ đổi nguồn AC sẽ bị nóng lên khi sử dụng trong một thời gian dài nên bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm tay vào.

Những trường hợp sử dụng bị Cấm

Không lắp đặt/sử dụng TV ở các vị trí, môi trường hoặc trường hợp như được liệt kê dưới đây, nếu không TV có thể bị xảy ra sự cố và gây cháy, điện giật, hư hỏng và/hoặc thương tích.

Vị trí:

- Ngoài trời (trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời), trên bãi biển, trên tàu thủy hoặc tàu lớn khác, trên xe cộ, trong các cơ sở y tế, ở những vị trí không ổn định, gần nước, mưa, ẩm hoặc có khói.
- Nếu TV được đặt trong phòng hay có sự thay đổi như phòng tắm công cộng hoặc suối nước nóng thì TV có thể bị hư hỏng do tác động của lưu huỳnh có trong không khí.v.v.



- Để có chất lượng hình ảnh tốt nhất, không được để màn hình dưới ánh sáng hoặc ánh nắng trực tiếp.
- Tránh chuyển TV từ vùng lạnh sang vùng ấm áp. Nhiệt độ trong phòng thay đổi đột ngột có thể gây hiện tượng hơi ẩm đọng lại. Điều này có thể khiến TV hiển thị hình ảnh kém và/hoặc màu sắc kém. Nếu xảy ra hiện tượng này, hãy để hơi ẩm bay hơi hết trước khi bật TV.

Môi trường:

- Những nơi nóng, ẩm, hoặc quá bụi; nơi côn trùng có thể vào; nơi có thể tiếp xúc với sự rung cơ học, gần những vật dễ cháy (nến, v.v...). Không nên để TV ở những nơi ướt hoặc bắn nước và không để những vật chứa chất lỏng, như lọ hoa trên TV.
- Không đặt TV tại nơi ẩm ướt hoặc nhiều bụi bẩn, hoặc trong phòng có khói dầu hoặc hơi nước (gần bếp nấu ăn hoặc các dụng cụ điều ẩm). Có thể gây cháy, điện giật hoặc cong vênh.




- Không lắp Tivi ở những nơi có nhiệt độ quá cao như tiếp xúc trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, gần lò sưởi hoặc lò thoát nhiệt. Tivi có thể quá nóng trong các điều kiện như vậy và có thể gây biến dạng vỏ ngoài và/hoặc làm hỏng Tivi.



Trường hợp:

- Không sử dụng khi tay bạn ướt, với ngón chứa TV đã bị tháo, hoặc bộ phận gắn không được nhà sản xuất khuyến nghị. Ngắt kết nối TV khỏi ổ cắm điện AC và dâyăng ten khi có bão chớp.
- Không lắp đặt TV để TV bị nhỏ ra không gian mở. Có thể gây hỏng hoặc hư hại do người hoặc vật khác và vào TV.

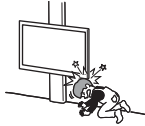

Mảnh vỡ:

- Không ném bất kỳ vật gì vào TV. Kính màn hình có thể vỡ do va chạm và gây thương tích nghiêm trọng.
- Nếu bề mặt của TV bị nứt, không chạm vào TV cho đến khi bạn đã rút dây nguồn AC. Nếu không, có thể bị điện giật.

Khi không sử dụng

- Nếu bạn không sử dụng TV trong vài ngày, bạn nên ngắt kết nối TV ra khỏi nguồn AC vì lý do an toàn và môi trường.
- Vì TV không được ngắt kết nối khỏi nguồn AC khi TV đã được tắt, hãy kéo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện AC để ngắt kết nối TV hoàn toàn.
- Tuy nhiên, một số TV có các tính năng yêu cầu để TV ở chế độ standby để hoạt động đúng chức năng.

Đối với trẻ em

- Không để trẻ trèo lên TV.
- Để các phụ kiện nhỏ xa tầm với của trẻ, để chúng không nuốt nhầm.

Nếu những sự cố sau xảy ra...

Tắt TV và rút dây nguồn AC ngay lập tức nếu bất kỳ sự cố nào dưới đây xảy ra.

Đề nghị nhà cung cấp của bạn hoặc trung tâm bảo hành của Sony cho nhân viên bảo hành đủ khả năng kiểm tra TV.

Khi:

- Dây nguồn AC bị hỏng.
- Khả năng khớp của ổ cắm điện AC kém.
- TV hỏng do bị rơi, va đập hoặc bị bất kỳ vật gì ném vào.
- Bất kỳ chất lỏng hoặc vật rắn nào rơi vào cửa trong ngăn chứa.

Thông tin về Nhiệt độ màn hình LCD

Khi sử dụng màn hình LCD trong một thời gian dài, panel xung quanh màn hình sẽ bị nóng lên. Bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm tay vào đó.

BỘ GIÁ ĐỠ TREO TƯỜNG

Thông tin dưới đây cho biết cách cầm đúng giá đỡ treo tường. Đảm bảo đọc kỹ thông tin này và sử dụng giá đỡ treo tường đúng cách.

Với khách hàng:

Đảm bảo tuân theo các chú ý về an toàn sau để tránh thương tích nghiêm trọng do cháy, điện giật, sản phẩm bị đổ hoặc bị rơi.

- Đảm bảo giao cho nhà thầu được ủy quyền lắp đặt và trẻ em cần tránh xa trong khi lắp đặt.
- Đảm bảo giao cho nhà thầu được ủy quyền di dời hoặc tháo TV.
- Không tháo vít, v.v... sau khi treo TV.
- Không sửa đổi các bộ phận của giá đỡ treo tường.
- Không treo bất kỳ thiết bị nào ngoại trừ các sản phẩm được chỉ định.
- Không để bất kỳ vật nào lên giá đỡ treo tường ngoại trừ TV.
- Không dựa hoặc treo bất kỳ đồ vật nào lên TV.
- Không tác động lực mạnh vào TV trong khi vệ sinh hoặc bảo dưỡng.

Với các đại lý và nhà thầu Sony:

Các hướng dẫn sau chỉ dành cho đại lý và nhà thầu của Sony. Đảm bảo đọc các chú ý về an toàn dưới đây và đặc biệt chú ý đến vấn đề an toàn trong khi lắp đặt, bảo dưỡng hoặc kiểm tra sản phẩm này.

- Không lắp đặt giá đỡ treo tường trên các bề mặt tường nơi các gic và cạnh của TV bị nhìn ra khỏi bề mặt tường.
- Không lắp đặt TV ở trên hoặc dưới máy điều hòa không khí.



- Đảm bảo lắp đặt giá đỡ treo tường chắc chắn vào tường theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nếu có bất kỳ vít nào bị lỏng hoặc bị rơi ra ngoài, giá đỡ treo tường có thể bị rơi và gây thương tích hoặc hư hỏng tài sản.
- Đảm bảo sử dụng các vít được cung cấp và các bộ phận kèm theo đúng cách theo hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này. Nếu sử dụng các bộ phận thay thế, TV có thể bị rơi và gây thương tích cho người hoặc hư hỏng TV.
- Đảm bảo lắp ráp giá đỡ đúng cách theo quy trình hướng dẫn trong sách hướng dẫn sử dụng này.
- Đảm bảo siết chặt các vít vào vị trí được chỉ định.
- Cẩn thận không chạm vào TV trong khi lắp đặt.
- Đảm bảo không lắp đặt TV trên tường phẳng và thẳng đứng.
- Sau khi lắp đặt TV đúng cách, siết chặt các dây cáp đúng cách.
- Không để dây nguồn AC hoặc cáp kết nối bị kẹp vào nhau vì các dây dẫn bên trong có thể lộ ra ngoài gây đoản mạch hoặc điện giật.



Cảnh báo

Xem TV

- Một số người có thể cảm thấy không thoải mái (chẳng hạn như mỏi mắt, mệt mỏi hoặc buồn nôn) khi xem hình ảnh video 3D hoặc chơi các trò chơi stereoscopic 3D. Sony khuyến nghị tất cả người xem nên có những khoảng thời gian nghỉ đều đặn khi xem các hình ảnh video 3D hoặc chơi các trò chơi stereoscopic 3D. Khoảng thời gian nghỉ và số lần nghỉ cần thiết sẽ khác nhau tùy thuộc từng người. Bạn phải quyết định khoảng thời gian và số lần nghỉ tốt nhất cho bản thân. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, bạn phải dừng xem các hình ảnh video 3D hoặc chơi các trò chơi stereoscopic 3D cho tới khi cảm giác khó chịu không còn nữa; hỏi ý kiến bác sỹ nếu bạn cho rằng điều đó là cần thiết. Bạn cũng nên xem lại (i) tài liệu hướng dẫn sử dụng của bất kỳ thiết bị hoặc phương tiện nào khác được sử dụng cùng với TV này và (ii) trang web của chúng tôi (<http://www.sony-asia.com/support>) để biết thông tin mới nhất. Thị lực của trẻ nhỏ (đặc biệt là trẻ dưới sáu tuổi) vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Hãy hỏi ý kiến bác sỹ (chẳng hạn như bác sỹ khoa nhi hoặc bác sỹ nhãn khoa) trước khi cho phép trẻ nhỏ xem hình ảnh video 3D hoặc chơi các trò chơi stereoscopic 3D. Người lớn cần giám sát trẻ nhỏ để đảm bảo trẻ làm theo các khuyến nghị nêu trên.
- Không sử dụng, cất giữ hoặc để kính 3D, pin gần lửa hoặc ở nơi có nhiệt độ cao như dưới ánh nắng mặt trời trực tiếp hoặc trong xe hơi để ngoài trời nắng.
- Khi sử dụng chức năng giả lập 3D, hãy lưu ý rằng hình ảnh hiển thị được sửa đổi so với hình ảnh gốc do sự chuyển đổi được thực hiện bởi TV này.
- Xem TV với ánh sáng vừa phải, xem TV trong ánh sáng kém hoặc trong thời gian dài sẽ làm mắt bạn căng thẳng.
- Khi sử dụng tai nghe, điều chỉnh âm lượng để tránh mức quá cao, vì có thể gây ảnh hưởng đến thính giác.

Màn hình LCD

- Mặc dù màn hình LCD được thiết kế với công nghệ chính xác cao và 99,99% các điểm ảnh hoặc hơn là hiện quả, những các điểm đen có thể xuất hiện hoặc các điểm sáng của ánh sáng (đỏ, lam, hoặc lục) có thể xuất hiện liên tục trên màn hình LCD. Đây là thuộc tính cấu trúc của màn hình LCD và không phải là sự cố.
- Không đẩy hoặc cào bộ lọc phía trước, hoặc đặt các vật lên trên đỉnh TV này. Hình ảnh có thể không liên tục hoặc màn hình LCD có thể bị hỏng.
- Nếu TV được sử dụng ở nơi lạnh, vết bẩn có thể xuất hiện trong hình ảnh hoặc hình ảnh có thể trở nên tối. Hiện tượng này không phải là sự cố. Những hiện tượng này sẽ mất đi khi nhiệt độ tăng.
- Bóng mờ có thể xảy ra khi ảnh tĩnh được hiển thị liên tục. Hiện tượng này sẽ mất đi sau chốc lát.
- Màn hình và ngăn chứa sẽ trở nên nóng khi TV này đang được sử dụng. Đây không phải sự cố.
- Màn hình LCD có chứa một lượng nhỏ tinh thể lỏng. Làm theo các quy định và quy tắc tại địa phương bạn để loại bỏ.

Sử dụng để lau sạch bề mặt màn hình/ngăn chứa TV

Đảm bảo rút dây nguồn AC đã kết nối với TV ra khỏi ổ cắm điện AC trước khi vệ sinh.

Để tránh mòn vật liệu hoặc mòn lớp mạ màn hình, bạn nên biết những điều cần lưu ý sau.

- Để loại bỏ bụi khỏi bề mặt màn hình/ngăn chứa, hãy lau nhẹ bằng vải mềm. Nếu bụi vẫn còn, hãy lau nhẹ bằng vải mềm ẩm với dung dịch chất tẩy pha loãng.
- Không phun nước hoặc chất tẩy trực tiếp vào TV. Nước hoặc chất tẩy có thể chảy xuống đáy màn hình hoặc các bộ phận bên ngoài và ngấm vào TV và có thể làm hỏng TV.



- Không sử dụng bất kỳ loại đệm mài mòn, chất làm sạch bằng kiềm/axit, bột làm sạch, hoặc dung môi bay hơi nào, như rượu, benzen, chất pha loãng hoặc thuốc trừ sâu. Sử dụng những vật liệu này hoặc duy trì tiếp xúc lâu dài với cao su hoặc vật liệu nhựa vinyl có thể gây hư hỏng cho bề mặt màn hình và vật liệu ngăn chứa.
- Việc làm sạch định kỳ cửa thoát khí được khuyến nghị để đảm bảo thoát khí phù hợp.

- Khi điều chỉnh góc của TV, hãy di chuyển TV bình tĩnh để tránh làm TV di chuyển hoặc trượt khỏi đế bàn.

Thiết bị Tùy chọn

Để các bộ phận tùy chọn hoặc bất kỳ thiết bị nào thải ra nhiệt điện từ xa TV. Nếu không, có thể xảy ra hiện tượng méo hình và/hoặc nhiễu âm thanh.

Chức năng không dây của thiết bị

- Không sử dụng thiết bị này gần các thiết bị y tế (như máy điều hòa nhịp tim, v.v...) vì có thể làm thiết bị y tế hoạt động sai chức năng.
- Mặc dù thiết bị này truyền/nhận tín hiệu được mã hóa, cần cẩn thận đối với tín hiệu bị chặn trái phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Cẩn thận khi sử dụng bộ điều khiển từ xa


- Quan sát đúng cực khi lắp pin.
- Không sử dụng các loại pin khác nhau cùng với nhau hoặc dùng lẫn pin cũ và pin mới.
- Loại bỏ pin theo cách thân thiện với môi trường. Một số vùng nhất định có thể quy định việc loại bỏ pin. Hãy hỏi ý kiến cơ quan có thẩm quyền tại địa phương bạn.
- Sử dụng điều khiển từ xa một cách cẩn thận. Không làm rơi hoặc giẫm lên điều khiển từ xa, hoặc đổ bất kỳ loại chất lỏng nào lên điều khiển từ xa.
- Không đặt điều khiển từ xa ở nơi gần nguồn nhiệt, trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, hoặc phòng ẩm thấp.

BỘ GIÁ ĐỠ TREO TƯỜNG

- Nếu sử dụng TV lắp đặt trên Bộ giá đỡ treo tường trong một thời gian dài, tường phía sau hoặc phía trên TV có thể bị biến màu hoặc gây dần tường có thể bị bong ra, tùy thuộc vào vật liệu tường.
- Nếu tháo giá đỡ treo tường sau khi lắp đặt trên tường, sẽ để lại các lỗ vít trên tường.
- Không sử dụng giá đỡ treo tường ở vị trí bị rung động cơ học.


Kết nối các thiết bị khác

Để kết nối với cáp HDMI

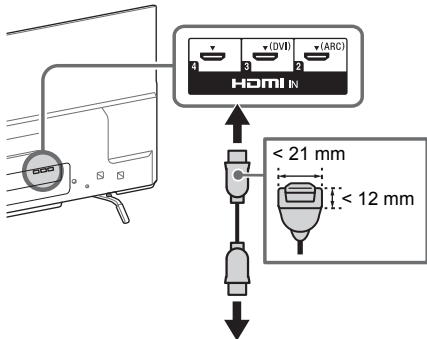

Kết nối với HDMI OUT


Để kết nối với cáp component

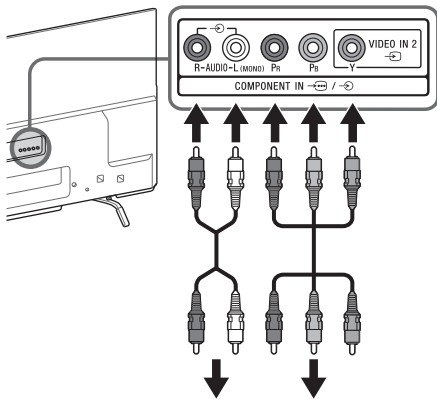

Kết nối với
AUDIO OUT

Kết nối với
COMPONENT
OUT (Pr/Pb/Y)

Để kết nối với cáp composite AV

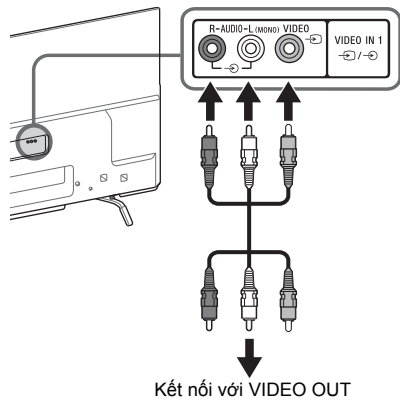

Kết nối với VIDEO OUT

Chất lượng hình ảnh

- Cáp composite AV
- Cáp ăngten

- Cáp component

- Cáp HDMI

SD



Video độ phân giải chuẩn (SD) có tín hiệu hình ảnh với độ phân giải dọc là 480 (NTSC) hoặc 576 (PAL/SECAM) đường.



Video độ phân giải cao (HD) có tín hiệu hình ảnh với độ phân giải dọc là 720 hoặc 1080 đường.

VN

Lắp TV lên tường

Sử dụng Bộ giá đỡ treo tường

Với khách hàng

Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Đảm bảo giao việc lắp đặt cho các đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép của Sony và đặc biệt chú ý đến an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra, hoặc lắp đặt bất kỳ sản phẩm nào ngoại trừ sản phẩm được chỉ định. Các quyền được luật pháp quy định (nếu có) không bị ảnh hưởng.


Với các đại lý và nhà thầu Sony

Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này. Đảm bảo đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để tiến hành lắp đặt an toàn. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

Lưu ý

- Xem trang 2 (Thông tin An toàn) và trang 5 (Cảnh báo) về BỘ GIÁ ĐỠ TREO TƯỜNG trước khi tiến hành lắp đặt BỘ GIÁ ĐỠ treo tường.
- Nếu Bộ đế bàn được gắn vào TV, hãy tháo Bộ đế bàn trước.
- Đặt mặt có màn hình quay xuống trên một bề mặt bằng phẳng và vững chắc được phủ vải mềm và dày hơn TV, khi gắn Bộ hoặc khi tháo Bộ đế bàn khỏi TV để ngăn làm hỏng bề mặt của màn hình LCD.
- Khi lắp lại Bộ đế bàn, đảm bảo siết vít (đã tháo trước đó) vào lỗ ban đầu trên mặt sau của TV.
- Nếu việc lắp đặt Bộ giá đỡ treo tường chưa được thực hiện, đảm bảo cắt các phụ kiện của Đồ gá treo tường và Bộ giá đỡ treo tường ở nơi an toàn.


Để tháo Bộ đế bàn khỏi TV

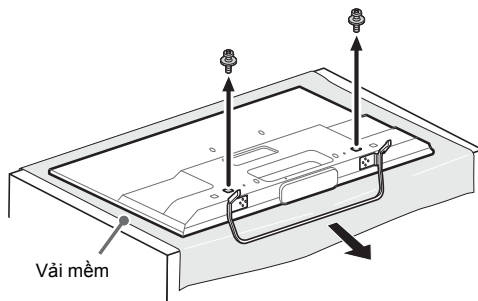

Lắp đặt Bộ giá đỡ treo tường trên tường


1 Chuẩn bị các bộ phận cần thiết.

Đồ gá treo tường ❶ (được cung cấp)




Bộ giá đỡ treo tường ❷ (được cung cấp)

(A) Mẫu giấy



(B) Đế treo tường (2)



(C) Vòng đệm (2)




(D) Vít (3)



(E) Miếng đệm (2)




(F) Nẹp



Vít dùng cho Đế treo tường (đường kính 8 mm, không được cung cấp) (8)

- 2 Đảm bảo tường phải có đủ không gian cho TV và có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp bốn lần trọng lượng TV.
Tham khảo bảng sau khi lắp TV lên tường. Xem trang 19-20 (Thông số kĩ thuật) để biết trọng lượng của TV.

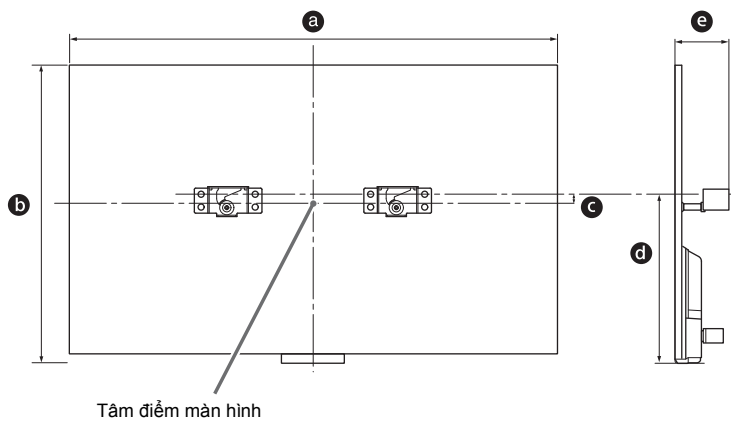


Đơn vị: mm					
Tên model KDL-	Kích thước màn hình		Kích thước tâm màn hình	Chiều dài treo	
	a	b	c	d	e
55W807B/ 55W800B	1.234	722	15	386	119

Lưu ý


- Các số liệu ở bảng trên có thể khác nhau đôi chút phụ thuộc vào việc lắp đặt.

3 Đánh dấu trên Mẫu giấy ① chỉ rõ chính giữa màn hình TV của bạn.

Chia tỷ lệ trên Mẫu giấy ①

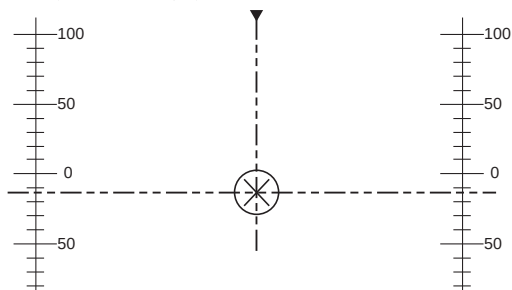


4 Dán Mẫu giấy ① vào tường và dùng đục khoan điện khoan lỗ theo số trên Mẫu giấy ①.

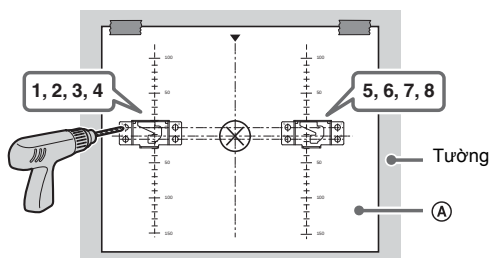


5 Bóc Mẫu giấy ① ra khỏi tường.

6 Dùng vít lắp Đế treo tường ② vào tường đúng cách (đường kính 8 mm, không được cung cấp).

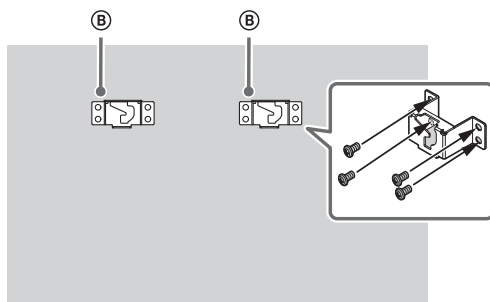


Chuẩn bị lắp đặt TV

- 1** Tháo vít khỏi mặt sau của TV. Đảm bảo cất giữ vít được tháo ở nơi an toàn, tránh xa trẻ em.

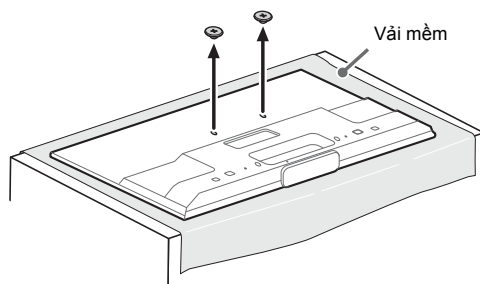


- 2** Lắp Đồ gá treo tường **❶** (được cung cấp kèm theo TV) vào phía sau TV. Lắp Vòng đệm **©** bằng vít đi kèm **ⓓ**. Lắp Miếng đệm **ⓔ** vào lỗ được minh họa bằng dấu hình tam giác **Δ**. Sau đó, lắp Nẹp **ⓕ** bằng vít đi kèm **ⓓ**.

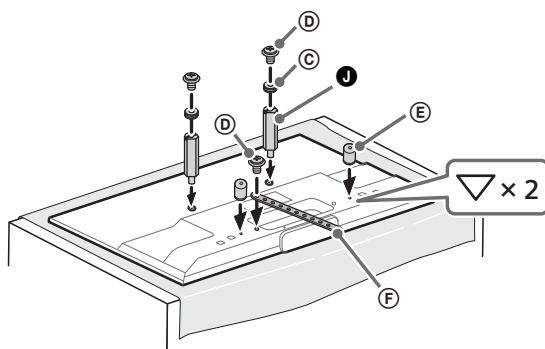

Lắp TV lên tường

- 1** Lắp đặt TV trên tường. Xác nhận các Vòng đệm ③ đã được gài chắc chắn vào Đế treo tường ②. Sau đó, lắp Nẹp ④ vào tường bằng vít (đường kính 6 mm, không được cung cấp).

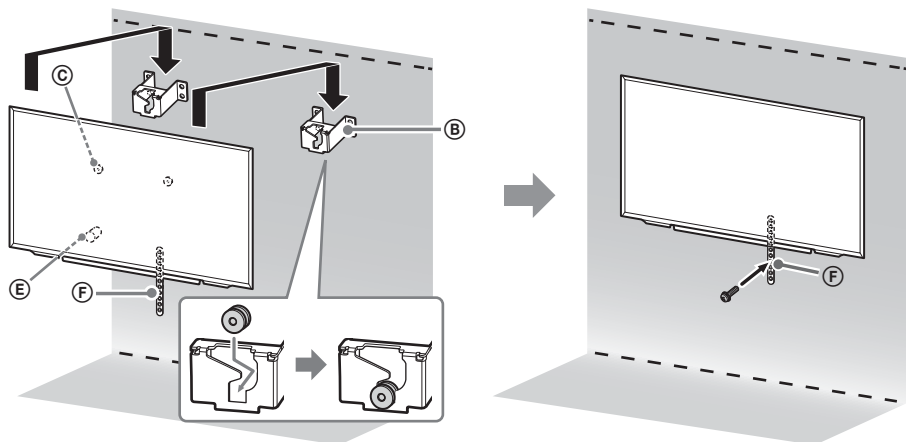


Kích thước của vị trí lỗ trên tường

Cung cấp thông tin sau cho nhà thầu được cấp phép nếu cần.

Sử dụng vít (đường kính 8 mm, không được cung cấp) để lắp Đế treo tường ② lên tường.

Đảm bảo sử dụng Mẫu giấy ① được cung cấp cho biết vị trí thực tế của Đế treo tường ② để lắp đặt dễ dàng.

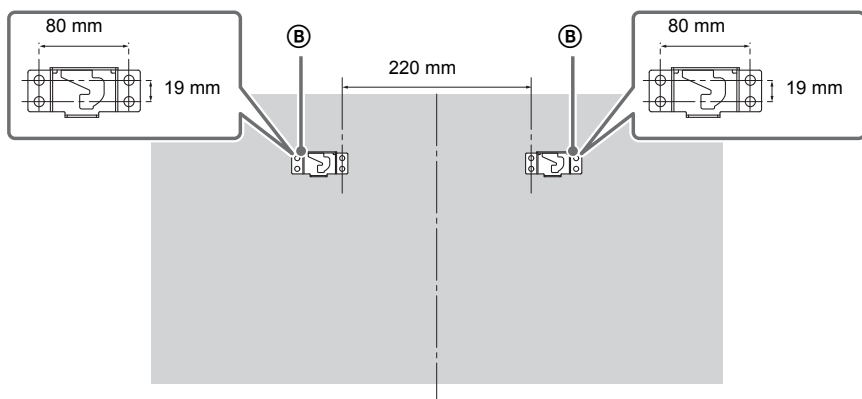

Sử dụng Giá đỡ treo tường SU-WL450

Hướng dẫn sử dụng cho TV này chỉ thể hiện các bước chuẩn bị cho việc lắp TV trước khi lắp sản phẩm lên tường.

Với khách hàng:

Để bảo vệ sản phẩm và vì lý do an toàn, Sony khuyến cáo rằng việc lắp đặt TV phải do đại lý Sony hoặc các đại lý được ủy quyền của Sony tiến hành. Không nên cố tự lắp đặt sản phẩm.

Với các đại lý và nhà thầu Sony:

Hết sức lưu ý tới an toàn trong quá trình lắp đặt, bảo dưỡng định kỳ và kiểm tra sản phẩm.


Cần có đủ chuyên môn để lắp đặt sản phẩm này, đặc biệt là để xác định sức bền chịu được trọng lượng TV của tường. Đảm bảo giao cho các đại lý hoặc nhà thầu được cấp phép của Sony tiến hành lắp đặt sản phẩm này lên tường và chú ý kỹ đến an toàn trong quá trình lắp đặt. Sony sẽ không chịu trách nhiệm với bất cứ hỏng hóc hay chấn thương nào do việc lắp đặt sai hoặc lắp đặt không đúng chuẩn gây ra.

Sử dụng Giá đỡ treo tường SU-WL450 (không được cung cấp) để lắp đặt TV trên tường. Khi lắp đặt Giá đỡ treo tường, bạn cũng cần tham khảo Hướng dẫn sử dụng và Hướng dẫn lắp đặt được cung cấp theo Giá đỡ treo tường.


Lưu ý

- Nếu Bệ đỡ bàn được gắn vào TV, hãy tháo Bệ đỡ bàn trước.
- Đặt mặt có màn hình quay xuống trên một bề mặt bằng phẳng và vững chắc được phủ vải mềm và dày hơn TV, khi gắn Bệ hoặc khi tháo Bệ khỏi TV để ngăn làm hỏng bề mặt của màn hình LCD.
- Khi lắp lại Bệ đỡ bàn, đảm bảo siết vít (đã tháo trước đó) vào lỗ ban đầu trên mặt sau của TV.

Đỡ tháo Bệ đỡ bàn khỏi TV

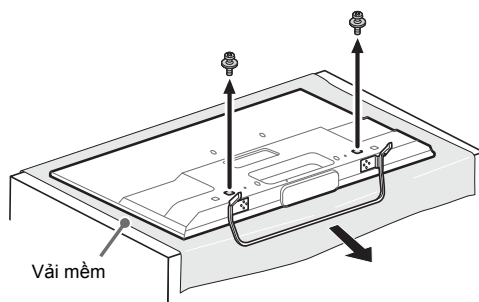

- 1** Đảm bảo tường phải có đủ không gian cho TV và có khả năng chịu được trọng lượng tối thiểu gấp bốn lần trọng lượng TV.
Tham khảo bảng sau khi lắp TV lên tường. Xem trang 19-20 (Thông số kĩ thuật) để biết trọng lượng của TV.

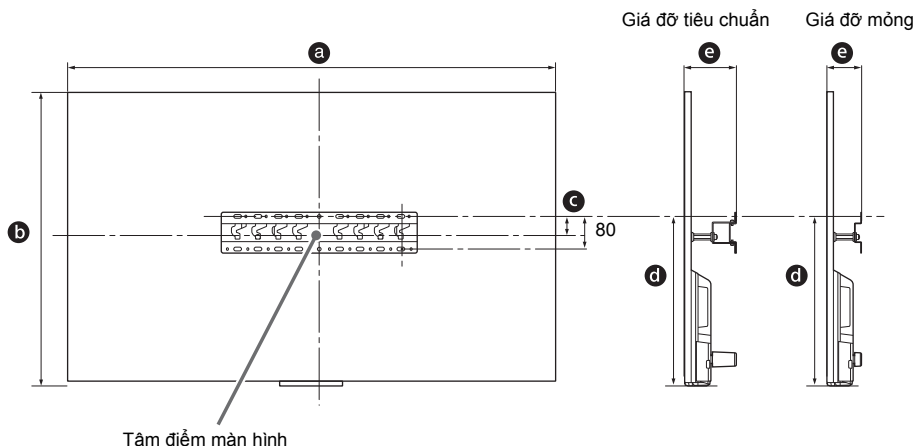


Đơn vị: mm

Tên model KDL-	Kích thước màn hình		Kích thước tâm màn hình		Chiều dài treo	
	a	b	c	d	e	
					Giá đỡ tiêu chuẩn	Giá đỡ mỏng
55W807B/ 55W800B	1.234	722	45	416	127	85

Lưu ý

- Các số liệu ở bảng trên có thể khác nhau đôi chút phụ thuộc vào việc lắp đặt.
- Khi TV được lắp đặt trên tường, phần trên TV hơi nghiêng về phía trước.

- 2** Tháo vít khỏi mặt sau của TV. Đảm bảo cất giữ vít được tháo ở nơi an toàn, tránh xa trẻ em.

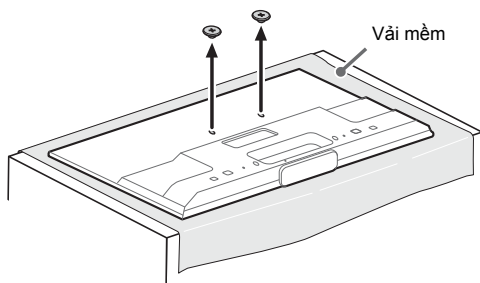


- 3** Lắp Đồ gá treo tường **J** (được cung cấp kèm theo TV) vào phía sau TV. Lắp chi tiết Đồ gá cho Giá đỡ treo tường. Kiểm tra các chi tiết Đồ gá bằng cách tham khảo mục "1" trong Hướng dẫn lắp đặt Giá đỡ treo tường.

Lưu ý

- Nếu sử dụng tua vít điện, đặt mô men xoắn siết chặt xấp xỉ 1,5 N•m {15 kgf•cm}.
- Hãy nhớ cất giữ các bộ phận không dùng đến ở nơi an toàn để sử dụng về sau. Giữ lại quyển hướng dẫn sử dụng để tham khảo về sau.



Giá đỡ tiêu chuẩn

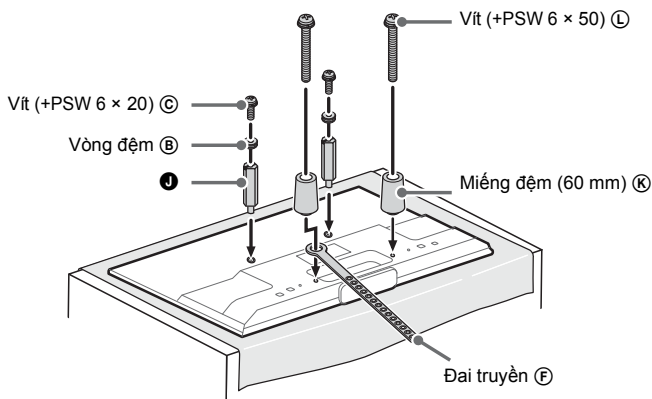

Giá đỡ mỏng

Lưu ý

- Bạn cũng có thể sử dụng một số cổng ở phía sau TV khi sử dụng kiểu lắp này..

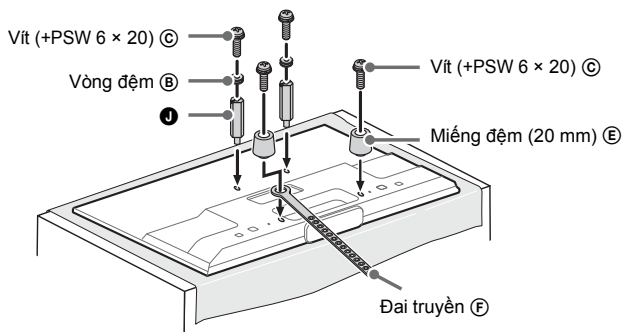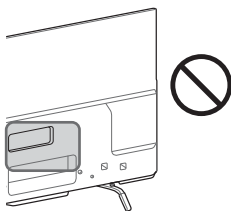


4 Cắm các dây cáp cần thiết vào TV.

Lưu ý

- Bạn không thể tiếp cận bất kỳ cổng nào sau khi lắp TV lên tường.

5 Lắp TV vào Đế. Tham khảo mục “5” trong Hướng dẫn lắp đặt và phần “Lắp TV lên tường” trong Hướng dẫn sử dụng được cung cấp theo Giá đỡ treo tường.

Tên model KDL-	Vị trí của móc treo
55W807B/55W800B	b

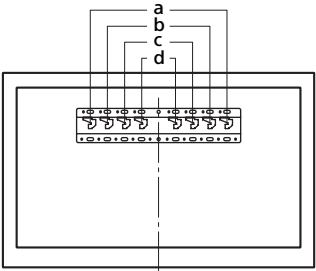

VN



Tham khảo sách hướng dẫn sử dụng được cung cấp theo Giá đỡ treo tường để lắp đặt TV trên tường.

Xử lý sự cố

Khi đèn báo LED lóe sáng màu đỏ, hãy đếm số lần lóe sáng (mỗi lần cách nhau ba giây).

Nếu đèn báo LED lóe sáng màu đỏ, hãy thiết lập lại TV bằng cách rút dây nguồn AC khỏi TV trong hai phút, sau đó bật TV.

Nếu sự cố vẫn còn, hãy liên hệ với đại lý của bạn hoặc trung tâm dịch vụ của Sony về số lần đèn báo LED lóe sáng màu đỏ (mỗi lần cách nhau ba giây). Nhấn **I/** trên TV để tắt, rút dây nguồn AC và thông báo cho đại lý của bạn hoặc trung tâm dịch vụ của Sony.

Khi đèn LED rọi sáng không sáng, hãy kiểm tra các mục như sau.

Bạn cũng có thể tham khảo [Xử lý sự cố] trong i-Manual hoặc tiến hành tự chẩn đoán bằng cách chọn **?** [Trợ giúp] → **H** [Hỗ trợ khách hàng] → [Tự chẩn đoán]. Nếu sự cố vẫn còn thì hãy để nhân viên bảo dưỡng có đủ chuyên môn bảo dưỡng TV của bạn.

Sự cố và giải pháp

Không có hình (màn hình tối đen) và không có âm thanh.

- Kiểm tra kết nối cáp/ăngten (dây ăngten).
- Nối TV với ổ cắm điện AC và nhấn **I/** trên TV hoặc điều khiển từ xa.

Một số chương trình không thể điều chỉnh được.

- Kiểm tra ăngten.

Điều khiển từ xa không hoạt động.

- Thay pin.
- TV của bạn có thể ở chế độ SYNC.
Nhấn **SYNC MENU**, chọn [Điều khiển TV] sau đó chọn [Home (Menu)] hoặc [Tùy chọn] để điều khiển TV.

Quên mật khẩu [Khóa Trẻ em].

- Nhập 9999 cho mã PIN. (Mã PIN 9999 luôn được chấp nhận).

Khu vực xung quanh TV bị nóng lên.

- Khi TV được sử dụng trong một thời gian dài, khu vực xung quanh TV sẽ bị nóng lên.
Bạn có thể cảm thấy nóng khi chạm tay vào đó.


Âm thanh hoặc video bị treo, màn hình trắng hoặc TV không phản ứng với các nút trên TV hoặc điều khiển từ xa.

- Tiến hành thao tác cắm lại TV bằng cách rút dây nguồn AC và để trong 2 phút, sau đó cắm lại dây nguồn.

Không thể xác định vị trí nút **I/, **CH+/-**, **△ +/-**, **◀/▶/◀/▶**, **↺**, **⏏** và **HOME** trên TV.**

- Xem hình minh họa bên dưới để biết vị trí các nút trên TV.


Mặt sau của TV

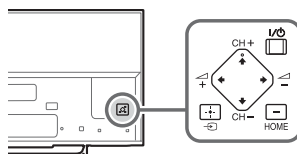

Đèn LED rọi sáng được bật.

- Nếu bạn không muốn bật Đèn LED rọi sáng, bạn có thể tắt.

Bấm **HOME**, rồi chọn **[Cài đặt]** → **[Cài đặt hệ thống]** → **[Cài đặt tổng quan]** → **[Đèn LED rọi sáng]** → **[Tắt]**. Bạn cũng có thể bấm **OPTIONS**, rồi chọn **[Đèn LED rọi sáng]** → **[Tắt]**.

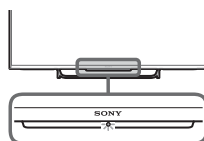

Không thể kết nối với bộ định tuyến không dây WPS.

- Nếu bạn sử dụng bảo mật WEP, hãy chọn **[Dễ]** → **[Wi-Fi]** → **[Kết nối bằng danh sách quét]**. Sau đó, chọn tên mạng (SSID) mà bạn muốn kết nối.

Không thể tìm thấy tên mạng yêu cầu trong thiết lập mạng.

- Chọn **[[Nhập thủ công]]** và nhấn **⊕** để nhập tên mạng.

Thông số kỹ thuật

Hệ thống

Hệ thống Panel

LCD Pa-no (Màn hình tinh thể lỏng), Độ sáng nền LED

Hệ TV

Analog: B/G, I, D/K, M, L
Kỹ thuật số: DVB-T/DVB-T2

Hệ màu/video

Analog: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Kỹ thuật số: Tham khảo phần i-Manual

Độ phủ kênh

Analog: UHF/VHF/Cáp, Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/vùng.
Kỹ thuật số: UHF/VHF, Tùy thuộc vào việc chọn quốc gia/vùng.

Ngõ ra âm thanh

10 W + 10 W

Công nghệ không dây

Giao thức IEEE802.11a/b/g/n

Chấu cắm ngõ vào/ngõ ra

Ăngten/cáp

Đầu ra 75 ohm cho VHF/UHF

VIDEO IN 1

Ngõ vào video/âm thanh (chấu cắm phono)

COMPONENT IN

YPbPr (Component Video): 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Ngõ vào âm thanh (chấu cắm phono)

VIDEO IN 2

Ngõ vào video (chân cắm phono thông dụng với ngõ vào chữ Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

Video (2D): 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Định dạng PC

Video (3D):

Kết hợp khung hình: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p
Song song: 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)
Trên-Dưới: 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Âm thanh: PCM tuyến tính kênh 5.1: 32, 44,1 và 48 kHz, 16, 20 và 24 bit, Dolby Digital ARC (Audio Return Channel) (chỉ dành cho HDMI IN 2)

MHL (thông dụng với HDMI IN 1)

Video (2D): 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Video (3D):

Song song: 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Trên-Dưới: 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Âm thanh: PCM tuyến tính kênh 5.1: 32, 44,1 và 48 kHz, 16, 20 và 24 bit, Dolby Digital

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Cổng quang kỹ thuật số (PCM hai kênh tuyến tính, Dolby Digital)

HDMI 3 AUDIO IN

Ngõ vào âm thanh analog (Giắc mini stereo)

AUDIO OUT

Ngõ ra âm thanh (Giắc mini stereo)
Chấu cắm tai nghe
(hỗ trợ ngõ ra loa Subwoofer)

Ψ1, Ψ2 (ngoại trừ kiểu dành cho Úc và New Zealand)

Cổng USB

Ψ1 (HDD REC), Ψ2 (Chỉ kiểu dành cho Úc và New Zealand)

Cổng thiết bị HDD USB (chỉ dành cho Ψ1), Cổng USB

DC IN 19.5 V

Ngõ vào bộ đổi nguồn AC

LAN

Đầu nối 10BASE-T/100BASE-TX (Tùy vào môi trường hoạt động của mạng, tốc độ kết nối có thể khác nhau. Tốc độ liên lạc và chất lượng liên lạc của 10BASE-T/100BASE-TX không được đảm bảo cho TV này.)

Các thông số khác

Phụ kiện tùy chọn

Điều khiển từ xa một chạm: RMF-ED003

Điều khiển từ xa trên bảng cảm ứng: RMF-ED004

Camera tích hợp Micro: CMU-BR200/CMU-BR100

Loa Subwoofer không dây: SWF-BR100

Cáp MHL: DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/

DLC-MC20/DLC-MC30

Kính 3D Chủ động: TDG-BT500A



Nhiệt độ vận hành

0 °C – 40 °C

Độ ẩm sử dụng

10 % – 80 % RH (không ngưng tụ)

VN

Công suất và những thông số khác

Điện áp sử dụng

19,5 V DC với bộ đổi nguồn AC

Định mức: Ngõ vào 110 V – 240 V AC, 50/60 Hz

Kích thước màn hình (đo theo đường chéo)

(Xấp xỉ.)

55 inch / 138,8 cm

Độ phân giải màn hình

1.920 điểm (chiều ngang) × 1.080 dòng (chiều dọc)

Điện năng tiêu thụ

91 W

Kích thước (Xấp xỉ.) (r × c × s)

Có Bộ đế bàn

1.234 x 764 x 197 mm

Không có Bộ đế bàn

1.234 x 722 x 65 mm

Khối lượng (Xấp xỉ.)

Có Bộ đế bàn

18,0 kg

Không có Bộ đế bàn

17,2 kg

Lưu ý

- Các phụ kiện tùy chọn có sẵn tùy thuộc vào quốc gia/vùng/model TV/kho dự trữ.
- Thiết kế và thông số kĩ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.
- TV này tích hợp cả MHL 2.

Lưu ý về chức năng TV kỹ thuật số

- Mọi chức năng có liên quan đến TV kỹ thuật số (**DVB**) sẽ chỉ hoạt động ở các quốc gia hoặc khu vực có phát tín hiệu kỹ thuật số mặt đất DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 và H.264/MPEG-4 AVC). Hãy xác nhận với đại lý tại địa phương của bạn xem bạn có thể nhận được tín hiệu DVB-T/DVB-T2 ở nơi sinh sống hay không.
- TV này tuân thủ các thông số kĩ thuật của DVB/DVB-T2, nhưng khả năng tương thích với các chương trình kỹ thuật số mặt đất DVB/DVB-T2 trong tương lai không được bảo đảm.
- Một số chức năng TV kỹ thuật số có thể không khả dụng ở một vài quốc gia/khu vực.

Thông tin thương hiệu

- HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface và logo HDMI là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của HDMI Licensing LLC ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- DLNA®, logo DLNA và DLNA CERTIFIED® là thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc nhãn hiệu chứng nhận của Digital Living Network Alliance.
- Sản xuất theo giấy phép của Dolby Laboratories.
Dolby và biểu tượng hai chữ D là các thương hiệu của Dolby Laboratories.
- "BRAVIA" và BRAVIA là các thương hiệu của Sony Corporation.
- TrackID là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của Sony Mobile Communications AB.
- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, Gracenote MusicID, logo và tiêu đề quảng cáo của Gracenote và logo "Powered by Gracenote" là các thương hiệu đã đăng ký hoặc thương hiệu của Gracenote tại Hoa Kỳ và/hoặc các quốc gia khác.
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct và Miracast là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- "Sony Entertainment Network logo" và "Sony Entertainment Network" là các thương hiệu của Sony Corporation.
- MHL, Mobile High-Definition Link và logo MHL là các thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký của MHL Licensing, LLC.
- Để biết bảng sáng chế DTS, hãy xem <http://patents.dts.com>. Được sản xuất theo sự cho phép của DTS Licensing Limited. DTS, Symbol, & DTS và Symbol là các thương hiệu đã đăng ký và DTS Digital Surround là thương hiệu của DTS, Inc. © DTS, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.
- Designed with UEI Technology™
Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2013

- Ký hiệu từ và các logo Bluetooth® thuộc về Bluetooth SIG, Inc. và việc Sony Corporation sử dụng các ký hiệu đó theo sự cấp phép. Các thương hiệu và tên thương mại khác thuộc về chủ sở hữu tương ứng.



Table des matières

Consignes de sécurité	2
Précautions	5
Raccordement d'autres appareils	7
Installation du téléviseur au mur	9
Utilisation de l'adaptateur de fixation murale	9
Installation de l'adaptateur de fixation murale sur le mur	10
Préparation de l'installation du téléviseur	13
Installation du téléviseur au mur	14
Utilisation du support de fixation murale SU-WL450	15
Dépannage	19
Problèmes et solutions	19
Spécifications	20

Introduction

Sony vous remercie d'avoir choisi ce téléviseur. Avant de l'utiliser, nous vous invitons à lire attentivement ce manuel et à le conserver pour vous y référer ultérieurement.

Remarque

- Avant d'utiliser le téléviseur, lisez les « Consignes de sécurité » (page 2).
- Les instructions relatives à l'« Installation du téléviseur au mur » sont incluses dans ce mode d'emploi.
- Les images et illustrations reprises dans ce manuel et dans le Guide de démarrage rapide sont fournies pour référence uniquement et peuvent présenter des différences par rapport au produit proprement dit.

Emplacement de l'étiquette d'identification

Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et les caractéristiques nominales de l'alimentation se trouvent à l'arrière du téléviseur.

Les étiquettes reprenant le numéro de modèle et le numéro de série de l'alimentation secteur se trouvent au bas de l'alimentation secteur.

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple rayon du soleil, feu ou toute source de chaleur similaire.


Installation/Mise en place

Installez et utilisez le téléviseur conformément aux instructions ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure.

Installation


- Le téléviseur doit être installé à proximité d'une prise de courant aisément accessible.
- Positionnez le téléviseur sur une surface stable et horizontale afin d'éviter qu'il ne tombe, n'entraîne des blessures ou ne soit endommagé.
- L'installation murale du téléviseur doit être confiée à un technicien spécialisé.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'utiliser les accessoires Sony, notamment :
 - Adaptateur de fixation murale
 - Support de fixation murale SU-WL450
- Veillez à bien utiliser les vis fournies avec l'adaptateur de fixation murale/le support de fixation murale lors de la mise en place de l'adaptateur de fixation murale/du support de fixation murale sur le téléviseur. Les vis fournies sont conçues de la manière illustrée, mesurées à partir de la surface de fixation de l'adaptateur de fixation murale/du support de fixation murale. Le diamètre et la longueur des vis varient suivant le modèle d'adaptateur de fixation murale/le modèle de support de fixation murale.

L'utilisation de vis autres que celles fournies peut occasionner des dégâts à l'intérieur du téléviseur ou provoquer sa chute, etc.

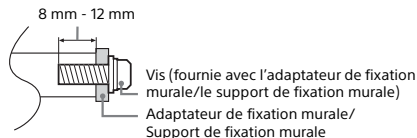

Transport

- Avant de transporter le téléviseur, débranchez tous ses câbles.
- La présence de deux ou trois personnes est nécessaire pour le transport des téléviseurs de grande taille.
- Pour transporter le téléviseur à la main, saisissez-le de la manière illustrée. N'exercez aucune pression sur le panneau LCD ni sur le cadre qui entoure l'écran.

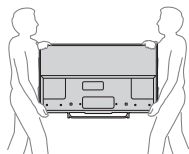


- Lorsque vous transportez le téléviseur, ne le soumettez pas à des secousses ou des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez le téléviseur pour le porter à réparer ou lorsque vous déménagez, glissez-le dans son emballage et son carton d'origine.

Aération


- Vous ne devez jamais obstruer les orifices d'aération du boîtier ni y introduire un objet quelconque.
- Laissez un espace libre autour du téléviseur, comme indiqué ci-dessous.
- Il est vivement recommandé d'utiliser un adaptateur de fixation murale Sony (fourni) ou un support de fixation murale Sony pour favoriser la circulation adéquate de l'air.

Installation murale

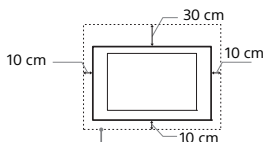

Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.


Installation sur pied



Laissez au moins cet espace libre autour du téléviseur.

- Pour une ventilation correcte, sans accumulation de salissures ni de poussière :
 - Ne placez pas le téléviseur à plat, à l'envers, vers l'arrière ou sur le côté.
 - Ne placez pas le téléviseur sur une étagère, un tapis, un lit ou dans un placard.
 - Ne couvrez pas le téléviseur avec des tissus tels que des rideaux, pas plus qu'avec des journaux, etc.
 - N'installez pas le téléviseur comme illustré ci-dessous.

La circulation de l'air est bloquée.

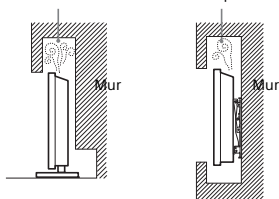

Cordon d'alimentation secteur

Manipulez le cordon et la prise d'alimentation secteur comme indiqué ci-dessous afin d'éviter tout risque d'incendie, d'électrocution ou autre dommage et/ou blessure :

- La forme de la fiche secteur fournie avec le téléviseur varie selon les régions. Veillez à raccorder le cordon d'alimentation secteur fourni approprié avec la fiche adaptée à la prise de courant.
- N'utilisez que les cordons d'alimentation fournis par Sony, et jamais d'autres marques.
- Insérez la fiche à fond dans la prise de courant.
- Utilisez le téléviseur sur une alimentation de 110-240 V CA uniquement.
- Pour votre propre sécurité, assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur est débranché lorsque vous réalisez des branchements et veillez à ne pas trébucher dans les câbles.
- Débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant avant toute intervention ou tout déplacement du téléviseur.
- Maintenez le cordon d'alimentation éloigné des sources de chaleur.
- Débranchez la fiche du cordon d'alimentation secteur et nettoyez-la régulièrement. Si la fiche accumule de la poussière ou est exposée à l'humidité, son isolation peut se détériorer et un incendie peut se déclarer.

Remarque

- N'utilisez pas le cordon d'alimentation fourni avec un autre appareil.
- Ne pliez pas et ne tordez pas exagérément le cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait mettre à nu ou rompre les fils conducteurs.
- Ne modifiez pas le cordon d'alimentation secteur.
- Ne posez jamais d'objet lourd sur le cordon d'alimentation secteur.
- Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation secteur proprement dit pour le débrancher.
- Veillez à ne pas brancher un trop grand nombre d'appareils sur la même prise de courant.
- Pour la prise de courant, n'utilisez pas une prise de mauvaise qualité.

REMARQUE SUR L'ALIMENTATION SECTEUR

Avertissement

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Pour éviter tout incendie ou électrocution, ne placez pas d'objets remplis de liquide, par exemple des vases, sur l'appareil.

N'installez pas cet appareil dans un espace confiné, par exemple sur une étagère ou toute unité similaire.

- Veillez à ce que la prise secteur soit installée à proximité de l'appareil et soit aisément accessible.
- Veillez à utiliser l'alimentation secteur et le cordon d'alimentation secteur fournis. Sinon, vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement.
- Raccordez l'alimentation secteur à une prise secteur aisément accessible.
- N'enroulez pas le cordon d'alimentation secteur autour de l'alimentation secteur. Le fil central pourrait se couper et/ou vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du téléviseur.
- Ne touchez pas l'alimentation secteur avec les mains mouillées.
- Si vous observez une anomalie au niveau de l'alimentation secteur, débranchez-la immédiatement de la prise secteur.
- Le téléviseur reste sous tension tant qu'il est raccordé à la prise secteur, même s'il est éteint.
- Dans la mesure où l'alimentation secteur chauffe quand elle est utilisée pendant une période prolongée, elle risque d'être chaude quand vous la touchez avec les mains.



Ce qu'il ne faut pas faire

N'installez/n'utilisez pas le téléviseur dans des lieux, environnements ou situations comparables à ceux répertoriés ci-dessous car sinon, il risque de ne pas fonctionner correctement ou de provoquer un incendie, une électrocution, d'autres dommages et/ou des blessures.

Lieu :

- A l'extérieur (en plein soleil), au bord de la mer, sur un bateau ou voilier, à l'intérieur d'un véhicule, dans des établissements hospitaliers, des sites instables, exposés à la pluie, l'humidité ou à la fumée.
- Si le téléviseur est placé dans les vestiaires de thermes ou de bains publics, le soufre dans l'atmosphère, etc., risque de l'endommager.



- Pour une qualité d'image optimale, n'exposez pas l'écran à un éclairage direct ou aux rayons directs du soleil.
- Évitez de déplacer le téléviseur d'une zone à une zone chaude. Les changements brusques de température ambiante peuvent entraîner une condensation de l'humidité. Le téléviseur peut alors diffuser des images et/ou des couleurs de qualité médiocre. Dans une telle éventualité, laissez l'humidité s'évaporer complètement avant de mettre le téléviseur sous tension.


Environnement :

- Endroits excessivement chauds, humides ou poussiéreux ; accessibles aux insectes ; soumis à des vibrations mécaniques, à proximité d'objets inflammables (bougies, etc.). Le téléviseur ne doit être exposé à aucune forme d'écoulement ou d'éclaboussure. C'est pourquoi aucun objet rempli d'un liquide quelconque, comme un vase, ne doit être placé sur le téléviseur.
- Ne placez pas le téléviseur dans un espace humide ou poussiéreux ni dans une pièce pleine de vapeur ou de fumée grasse (près de tables de cuisson ou d'humidificateurs). Il pourrait en résulter un incendie, des risques d'électrocution ou des déformations.
- N'installez pas le téléviseur à des endroits sujets à des températures extrêmes, par exemple la lumière directe du soleil ou près d'un radiateur ou d'un ventilateur soufflant de l'air chaud. Il peut en résulter une surchauffe du téléviseur, susceptible de déformer le boîtier et/ou d'entraîner le dysfonctionnement du téléviseur.



Situation :

- N'utilisez pas le téléviseur avec les mains mouillées, sans son boîtier ou avec des accessoires non recommandés par le fabricant. En cas d'orage, débranchez le téléviseur de la prise de courant et de la prise d'antenne.
- N'installez pas le téléviseur de manière saillante dans un espace ouvert. Des personnes pourraient se blesser ou l'endommager ou des objets pourraient se heurter au téléviseur.

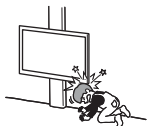

Eclats et projections d'objets :

- Ne projetez aucun objet en direction du téléviseur. Le verre de l'écran pourrait être brisé lors de l'impact et provoquer des blessures graves.
- Si la surface de l'écran se fissure, ne touchez pas le téléviseur avant d'avoir débranché le cordon d'alimentation secteur. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un risque d'électrocution.

Au repos

- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur pendant plusieurs jours, il est conseillé de le débrancher de l'alimentation secteur pour des raisons de sécurité et de protection de l'environnement.
- Le téléviseur étant toujours sous tension lorsqu'il est simplement éteint, débranchez la fiche d'alimentation secteur de la prise de courant pour le mettre complètement hors tension.
- Toutefois, certains téléviseurs possèdent des caractéristiques dont le bon fonctionnement peut exiger que l'appareil demeure sous tension lorsqu'il est en mode veille.

Avec les enfants

- Ne laissez pas les enfants grimper sur le téléviseur.
- Conservez les petits accessoires hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'ingestion accidentelle.

Si vous rencontrez les problèmes suivants...

Eteignez le téléviseur et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation secteur de la prise de courant si l'un des problèmes suivants devait survenir.

Contactez votre revendeur ou le centre de service après-vente Sony pour faire contrôler votre téléviseur par un technicien spécialisé.

Si :

- Le cordon d'alimentation secteur est endommagé.
- La prise de courant est de mauvaise qualité.
- Le téléviseur est endommagé après avoir subi une chute, un impact ou la projection d'un objet.
- Un objet liquide ou solide a pénétré à l'intérieur des ouvertures du boîtier.

À propos de la température du moniteur LCD

Si vous utilisez le moniteur LCD pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone entourant le panneau. Si vous le touchez, vous remarquerez peut-être qu'il est chaud.

ADAPTATEUR DE FIXATION MURALE

Les informations ci-dessous décrivent la manipulation correcte de l'adaptateur de fixation murale. Veuillez à lire attentivement ces informations et utilisez correctement l'adaptateur de fixation murale.

A l'attention des clients :

Veuillez à respecter les précautions de sécurité suivantes pour prévenir des blessures graves par feu, choc électrique, renversement du produit ou chute du produit.

- Veuillez à confier l'installation à un installateur agréé et tenez les jeunes enfants à l'écart pendant l'installation.
- Veuillez confier le déplacement ou le démontage du téléviseur à des installateurs agréés.
- Ne retirez pas de vis, etc., après le montage du téléviseur.
- N'altérez pas les pièces de l'adaptateur de fixation murale.
- Ne montez pas d'autres équipements que le produit spécifié.
- N'appliquez pas d'autres poids que le téléviseur sur l'adaptateur de fixation murale.
- Ne vous appuyez pas sur ou vous suspendez du téléviseur.
- Ne manipulez pas le téléviseur avec trop de force pendant le nettoyage ou l'entretien.


A l'attention des revendeurs Sony et installateurs :

Les instructions suivantes sont uniquement à l'attention des revendeurs et des installateurs Sony. Veuillez à lire les précautions de sécurité décrites ci-dessous et apportez une attention toute particulière à la sécurité pendant l'installation, l'entretien et le contrôle de ce produit.

- N'installez pas l'adaptateur de fixation murale sur les surfaces où les coins ou côtés du téléviseur dépassent de la surface du mur.
- N'installez pas le téléviseur sur ou sous un climatiseur.



- Veuillez à installer l'adaptateur de fixation murale solidement en suivant les instructions de ce mode d'emploi. Si l'une des vis se desserre ou tombe, l'adaptateur de fixation murale pourrait tomber et provoquer des blessures ou occasionner des dommages matériels.
- Veuillez à bien utiliser les vis en suivant les instructions fournies dans ce mode d'emploi. Si vous utilisez des articles de remplacement, le téléviseur pourrait tomber et provoquer des blessures physiques à une personne ou endommager le téléviseur.
- Veuillez à fixer correctement le support en suivant la procédure expliquée dans ce mode d'emploi.
- Veuillez à serrer les vis fermement à la position indiquée.
- Veuillez à ne pas soumettre le téléviseur à des chocs pendant l'installation.
- Veuillez à installer le téléviseur à un mur perpendiculaire et lisse à la fois.
- Après avoir correctement installé le téléviseur, fixez les câbles de façon appropriée.
- Évitez que le câble d'alimentation secteur ou le câble de raccordement soient pincés, cela pourrait mettre à nu les fils conducteurs et provoquer un court-circuit ou une décharge électrique.



Précautions

Regarder la télévision

- Certaines personnes peuvent ressentir une gêne (comme des troubles de la vue, de la fatigue ou des nausées) lorsqu'elles regardent des images vidéo 3D ou jouent à des jeux 3D stéréoscopiques. Sony recommande à tous les téléspectateurs de faire des pauses régulières lorsqu'ils regardent des images vidéo 3D ou jouent à des jeux 3D stéréoscopiques. La durée et la fréquence des pauses varient en fonction des personnes. À vous de décider ce qui vous convient le mieux. Si vous ressentez la moindre gêne, il vous est conseillé d'arrêter de regarder les images vidéo 3D ou d'arrêter de jouer aux jeux 3D stéréoscopiques jusqu'à ce que la gêne disparaisse. Consultez un docteur si vous le jugez nécessaire. Il est également conseillé de relire (i) le manuel d'instructions de tous les périphériques utilisés avec la télévision et (ii) de consulter notre site Internet (<http://www.sony-asia.com/support>) pour avoir les dernières informations. La vue des jeunes enfants (particulièrement ceux qui ont moins de six ans) est encore en plein développement. Consultez votre docteur (comme un pédiatre ou un ophtalmologue) avant d'autoriser les jeunes enfants à regarder des images vidéo 3D ou à jouer à des jeux 3D stéréoscopiques. Les adultes doivent surveiller les jeunes enfants pour vérifier qu'ils suivent bien les recommandations données ci-dessus.
- N'utilisez pas, ne rangez pas ou ne laissez pas les lunettes 3D ou la batterie près du feu ou dans des endroits où la température est élevée, notamment sous les rayons directs du soleil ou dans des véhicules laissés en plein soleil.
- Veuillez noter que lorsque le simulateur 3D est activé, l'image est modifiée par rapport à l'originale en raison de la conversion assurée par la télévision.
- Regardez la télévision dans une pièce modérément éclairée ou peu éclairée ou pendant une période prolongée soumettez vos yeux à un effort.
- Si vous utilisez un casque, réglez le volume de façon à éviter un niveau sonore excessif qui pourrait altérer votre capacité auditive.

Ecran LCD

- Bien que l'écran LCD soit fabriqué avec une technologie de haute précision et soit doté d'une définition de pixels effectifs de 99,99 % ou supérieure, il est possible que quelques points noirs ou points lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent constamment sur l'écran. Ce phénomène est inhérent à la structure de l'écran LCD et n'indique pas un dysfonctionnement.
- N'appuyez pas sur le filtre avant, ne l'effleurez pas et ne placez pas d'objets sur ce téléviseur. L'image pourrait être instable ou l'écran LCD être endommagé.
- Si ce téléviseur est utilisé dans un environnement froid, l'image peut apparaître sale ou sombre. Ce n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. Ce phénomène disparaît au fur et à mesure que la température augmente.
- Une image rémanente peut apparaître lorsque des images fixes sont affichées en continu. Elle peut disparaître au bout d'un certain temps.
- L'écran et le boîtier se réchauffent lorsque le téléviseur est en cours d'utilisation. Ceci n'a rien d'anormal.
- L'écran LCD contient une petite quantité de cristaux liquides. Respectez les réglementations locales en vigueur concernant la mise au rebut de cet équipement.

Traitement et nettoyage du boîtier et de la surface de l'écran du téléviseur

Assurez-vous que le cordon d'alimentation secteur relié au téléviseur est débranché de la prise de courant avant d'entreprendre toute opération de nettoyage. Pour éviter toute dégradation du matériau ou du revêtement de l'écran, respectez les précautions suivantes.

- Pour ôter la poussière du boîtier ou de la surface de l'écran, frottez délicatement avec un linge doux. En cas de saleté tenace, frottez avec un linge doux légèrement imprégné d'une solution à base de détergent doux dilué.
- Ne jamais vaporiser d'eau ou de détergent directement sur le téléviseur. Le liquide pourrait couler au bas de l'écran ou sur les parties extérieures, voire pénétrer dans le téléviseur et l'endommager.



- N'utilisez jamais d'éponge abrasive, de produit de nettoyage alcalin/acide, de poudre à récurer ou de solvant volatil, qu'il s'agisse d'alcool, d'essence, de diluant ou d'insecticide. L'utilisation de ces produits ou tout contact prolongé avec des matériaux en caoutchouc ou en vinyle peut endommager la surface de l'écran et le matériau du boîtier.
- Le nettoyage régulier des ouvertures de ventilation est recommandé pour assurer une ventilation correcte.
- Si l'angle du téléviseur doit être réglé, déplacez lentement ce dernier pour éviter qu'il ne se désolidarise et tombe de son pied.

Appareils optionnels

Éloignez le téléviseur de tout appareil ou équipement optionnel émettant des rayonnements électromagnétiques. Sinon, cela pourrait entraîner une déformation de l'image et/ou un bruit.

Fonction sans fil de l'appareil

- N'utilisez pas cet appareil à proximité d'un équipement médical (stimulateur cardiaque, par exemple), car cela pourrait altérer le bon fonctionnement de ce dernier.
- Même si cet appareil émet/reçoit des signaux brouillés, soyez attentif aux éventuelles interceptions non autorisées. Nous ne pouvons être tenus responsables de tout problème que cela pourrait entraîner.

Faire attention lors de l'utilisation de la télécommande


- Respectez les polarités lors de l'insertion de piles.
- Ne mélangez pas des piles de types différents, ni des piles usagées avec des piles neuves.
- Respectez l'environnement lorsque vous jetez les piles. L'élimination des piles peut être réglementée dans certaines régions. Consultez les autorités locales.
- Manipulez la télécommande avec soin. Ne la laissez pas tomber, ne la piétinez pas et ne renversez aucun liquide sur celle-ci.
- Ne placez pas la télécommande à proximité d'une source de chaleur, dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil ou dans une pièce humide.

ADAPTATEUR DE FIXATION MURALE


- Si vous utilisez le téléviseur installé sur l'adaptateur de fixation murale pendant une période prolongée, le mur situé derrière ou au-dessus du téléviseur risque de se décolorer ou le papier mural risque de se décoller, selon le matériau du mur.
- Si vous retirez l'adaptateur de fixation murale après l'avoir installé au mur, les orifices de vis demeurent.
- N'utilisez pas l'adaptateur de fixation murale à un emplacement sujet à des vibrations mécaniques.

Raccordement d'autres appareils


Pour raccorder avec un câble HDMI

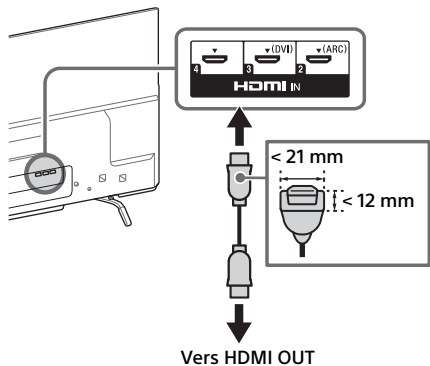

Pour raccorder avec des câbles composante

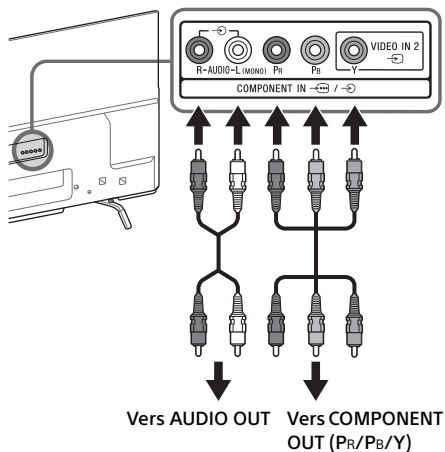

Pour raccorder avec des câbles composite AV

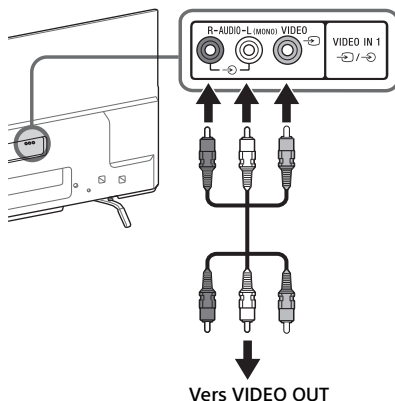

Qualité d'image

- Câble composite AV
- Câble d'antenne

- Câble composante

- Câble HDMI



Les signaux d'image des vidéos en définition standard (SD) possèdent une résolution verticale de 480 (NTSC) ou 576 (PAL/SECAM) lignes.



Les signaux d'image des vidéos en haute définition (HD) possèdent une résolution verticale de 720 ou 1 080 lignes.

Installation du téléviseur au mur

Utilisation de l'adaptateur de fixation murale

A l'attention des clients

Une certaine expérience est requise pour installer ce produit. Veuillez à confier l'installation à un revendeur Sony ou un installateur agréé et apportez une attention particulière à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou une installation incorrecte, ou par l'installation d'un produit autre que celui qui est spécifié. Vos droits réglementaires (le cas échéant) ne sont pas affectés.

A l'attention des revendeurs Sony et installateurs


Une certaine expérience est requise pour installer ce produit. Veuillez à lire attentivement ce mode d'emploi afin d'effectuer l'installation en toute sécurité. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou une installation incorrecte.

FR

Remarque

- Consultez la page 2 (Consignes de sécurité) et la page 5 (Précautions) consacrées à l'ADAPTATEUR DE FIXATION MURALE avant d'installer l'ADAPTATEUR de fixation murale.
- Si le support de table est fixé au téléviseur, détachez-le au préalable.
- Posez le téléviseur, écran vers le bas, sur une surface horizontale stable recouverte d'un linge épais et doux d'une largeur supérieure à celle du téléviseur, lorsque vous fixez le support ou lorsque vous retirez le support de table du téléviseur, afin d'éviter d'endommager la surface de l'écran LCD.
- Si vous refixez le support de table, veuillez à fixer les vis (que vous avez retirées) dans les trous d'origine à l'arrière du téléviseur.
- Si l'installation de l'adaptateur de fixation murale n'a pas été faite, veuillez à conserver les accessoires de la fixation murale et de l'adaptateur de fixation murale en lieu sûr.


Pour détacher le support de table du téléviseur

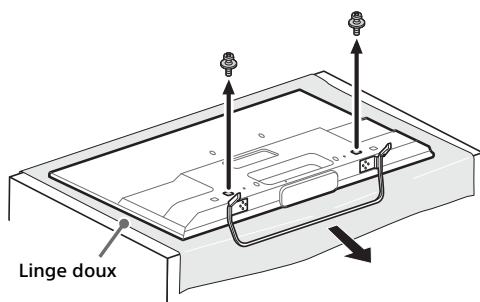

Installation de l'adaptateur de fixation murale sur le mur


- 1** Préparez toutes les pièces dont vous avez besoin.

Fixation murale **I** (fournis)




Adaptateur de fixation murale **K** (fournis)

(A) Gabarit en papier



(B) Base de fixation murale (2)



(C) Poulies (2)




(D) Vis (3)



(E) Entretoises (2)




(F) Bande



Vis pour base de fixation murale (8 mm de diamètre, non fournies) (8)

- 2 Assurez-vous que le mur dispose d'un espace suffisant pour le téléviseur qu'il peut supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur. Reportez-vous au tableau suivant lorsque vous installez le téléviseur au mur. Voir page 20-21 (Spécifications) pour connaître le poids du téléviseur.

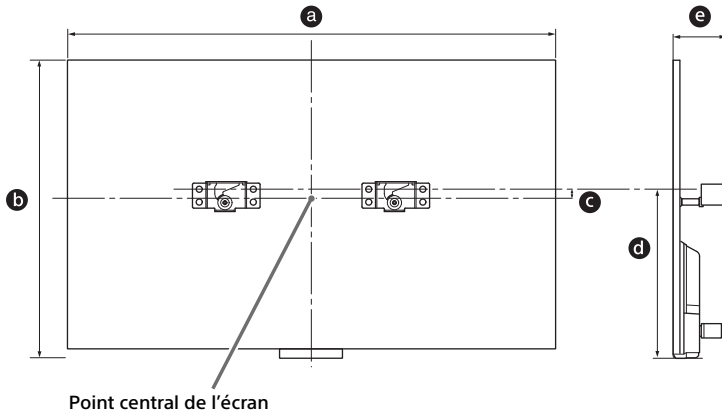

Unité : mm


Nom du modèle KDL-	Dimensions d'affichage		Dimension du centre écran	Longueur pour le montage	
	a	b	c	d	e
55W807B/ 55W800B	1 234	722	15	386	119

Remarque


- Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être légèrement différentes selon l'installation.

- 3** Sur le gabarit en papier ①, indiquez un repère correspondant au centre de l'écran de votre téléviseur.

Échelle du gabarit en papier ①

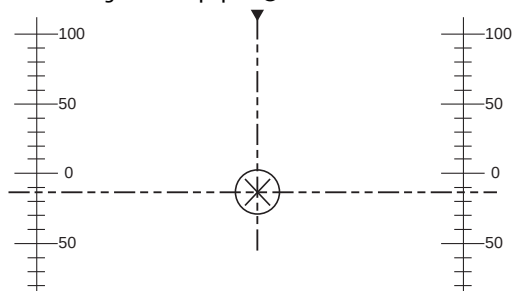


- 4** Avec de l'adhésif, fixez au mur le gabarit en papier ①. À l'aide d'une perceuse électrique, percez des trous en suivant la numérotation du gabarit en papier ①.

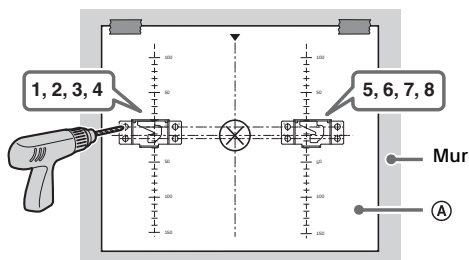


- 5** Retirez du mur le gabarit en papier ①.

- 6** Fixez correctement au mur la base de fixation murale ② à l'aide des vis (8 mm de diamètre, non fournies).

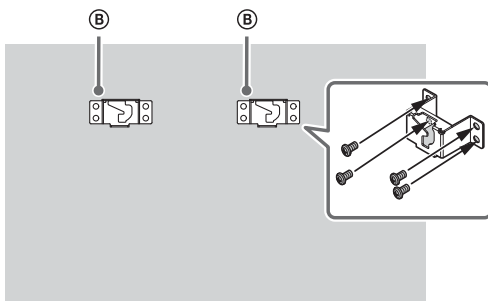


Préparation de l'installation du téléviseur

- 1 Retirez les vis à l'arrière du téléviseur. Les vis que vous retirez doivent être rangées en lieu sûr, hors de portée des enfants.

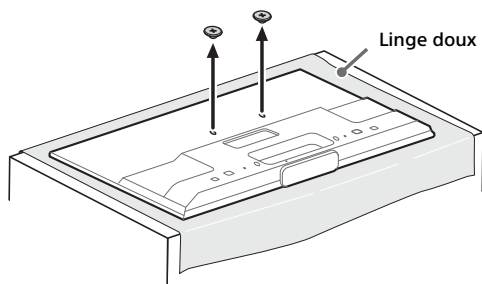


- 2 Fixez la fixation murale **J** (fournie avec le téléviseur) à l'arrière du téléviseur. Fixez les poulies **C** à l'aide des vis **D** fournies. Fixez les entretoises **E** aux orifices indiqués par les repères triangulaires Δ . Fixez ensuite la bande **F** à l'aide des vis **D** fournies.

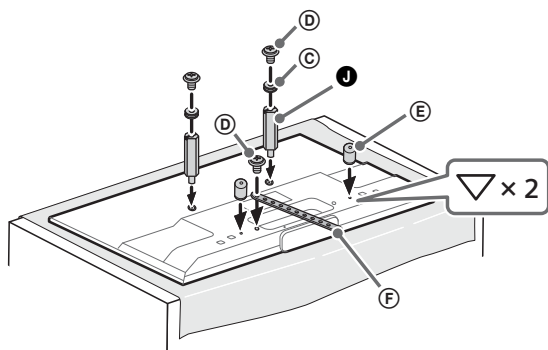

Installation du téléviseur au mur


- 1 Installez le téléviseur au mur. Vérifiez que les poulies © sont fermement enclenchées dans la base de fixation murale ⑥. Fixez ensuite la bande ⑦ au mur à l'aide d'une vis (6 mm de diamètre, non fournie).

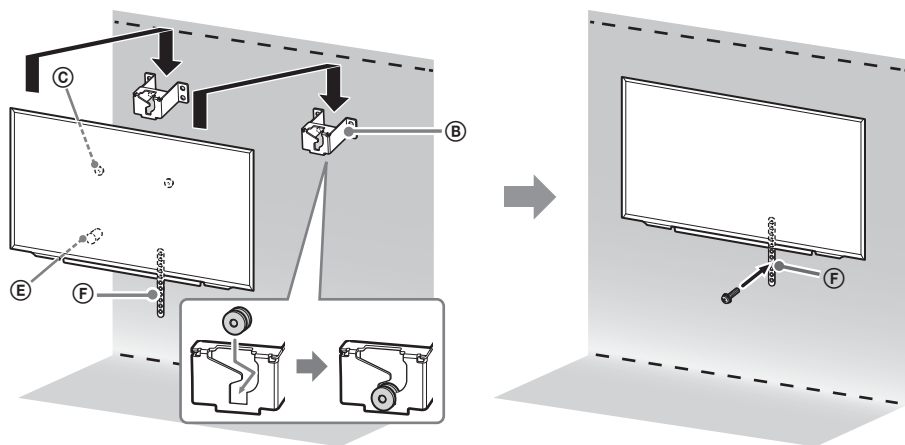

Dimensions des positions des trous au mur

Le cas échéant, fournissez les informations suivante aux installateurs agréés.

Utilisez des vis (8 mm de diamètre, non fournies) pour installer au mur la base de fixation murale ⑥. Pour une installation aisée, veuillez à utiliser le gabarit en papier ① fourni sur lequel figure la position réelle de la base de fixation murale ⑥.

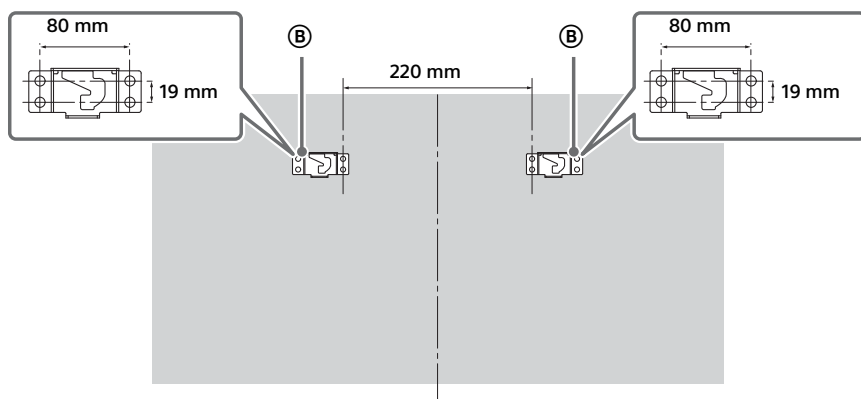

Utilisation du support de fixation murale SU-WL450

Ce mode d'emploi du téléviseur illustre seulement les étapes nécessaires à la préparation de son installation avant sa fixation au mur.

A l'attention des clients :

Pour des raisons de protection du produit et de sécurité, Sony recommande vivement que l'installation de votre téléviseur soit effectuée par un revendeur Sony ou un installateur agréé. N'essayez pas de l'installer vous-même.

A l'attention des revendeurs Sony et installateurs :

Apportez une attention toute particulière pendant l'installation, l'entretien périodique et le contrôle de ce produit.

Une certaine expérience est requise pour installer ce produit, en particulier pour déterminer la résistance du mur qui devra supporter le poids du téléviseur. Veillez à confier la fixation de ce produit au mur à un revendeur Sony ou un installateur agréé et apportez une attention suffisante à la sécurité pendant l'installation. Sony n'est responsable d'aucun dégât ou blessure provoqué par une erreur de manipulation ou installation incorrecte.


FR

Utilisez le support de fixation mural SU-WL450 (non fourni) pour fixer le téléviseur au mur. Lorsque vous installez le support de fixation mural, reportez-vous également au Mode d'emploi et au Guide d'installation fournis avec le support de fixation mural.


Remarque

- Si le support de table est fixé au téléviseur, détachez-le au préalable.
- Posez le téléviseur, écran vers le bas, sur une surface horizontale stable recouverte d'un linge épais et doux d'une largeur supérieure à celle du téléviseur, lorsque vous fixez le support ou lorsque vous retirez le support de table du téléviseur, afin d'éviter d'endommager la surface de l'écran LCD.
- Si vous refixez le support de table, veillez à fixer les vis (que vous avez retirées) dans les trous d'origine à l'arrière du téléviseur.

Pour détacher le support de table du téléviseur

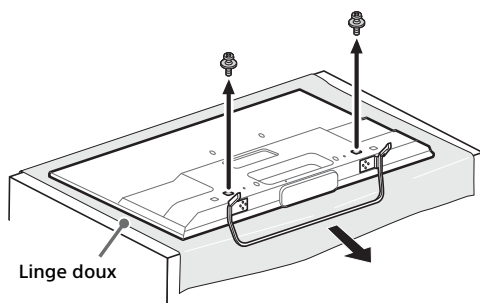

- 1** Assurez-vous que le mur dispose d'un espace suffisant pour le téléviseur qu'il peut supporter un poids équivalent à au moins quatre fois celui du téléviseur. Reportez-vous au tableau suivant lorsque vous installez le téléviseur au mur. Voir page 20-21 (Spécifications) pour connaître le poids du téléviseur.

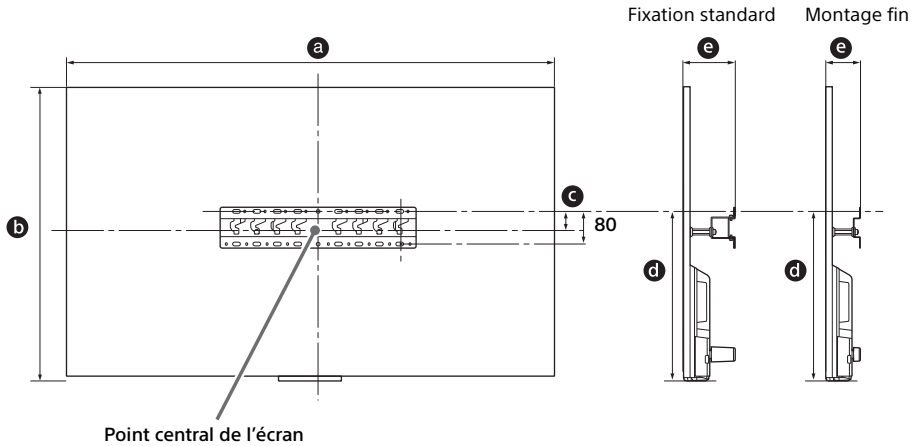


Unité : mm

Nom du modèle KDL-	Dimensions d'affichage		Dimension du centre écran	Longueur pour le montage		
	a	b	c	d	e	
					Fixation standard	Montage fin
55W807B/ 55W800B	1 234	722	45	416	127	85

Remarque

- Les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être légèrement différentes selon l'installation.
- Lorsque votre téléviseur est installé au mur, sa partie supérieure est légèrement inclinée vers l'avant.

- 2** Retirez les vis à l'arrière du téléviseur. Les vis que vous retirez doivent être rangées en lieu sûr, hors de portée des enfants.

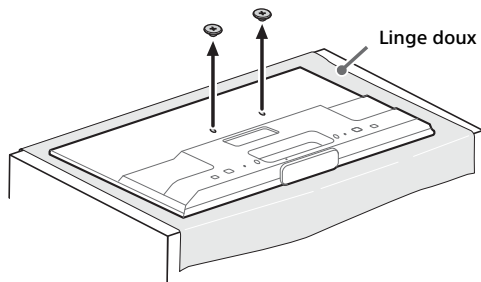


- 3** Fixez la fixation murale **ⓐ** (fournie avec le téléviseur) à l'arrière du téléviseur. Fixez les éléments de l'accessoire du support de fixation mural. Vérifiez les éléments de l'accessoires en vous reportant à « 1 » du Guide d'installation du support de fixation mural.

Remarque

- Si vous utilisez un tournevis électrique, réglez son couple sur 1,5 N·m {15 kgf·cm} environ.
- Veillez à ranger les pièces non utilisées en lieu sûr en vue de leur utilisation ultérieure. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.


Fixation standard

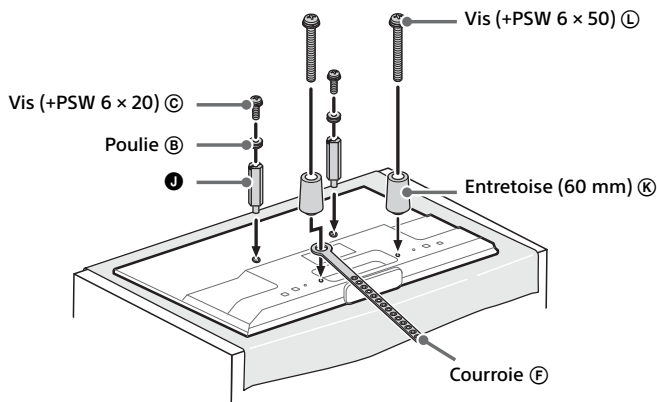

Montage fin

Remarque

- Vous ne pouvez pas utiliser certaines des bornes situées à l'arrière du téléviseur lorsque vous optez pour ce style de montage.

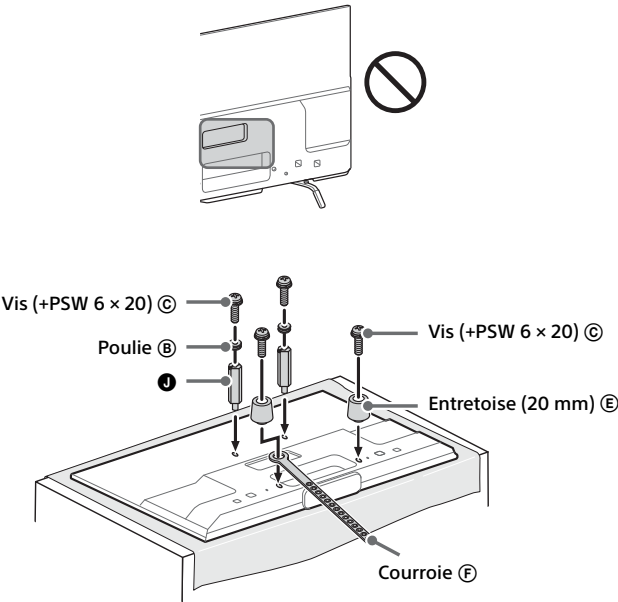


4 Raccordez les câbles requis au téléviseur.

Remarque

- Une fois le téléviseur fixé au mur, vous ne pouvez plus accéder à aucune des bornes.

5 Installez le téléviseur sur la base. Reportez-vous à « 5 » dans le Guide d'installation et à « Installation du téléviseur au mur » dans le Mode d'emploi fourni avec le support de fixation mural.

Nom du modèle KDL-	Emplacements des crochets
55W807B/55W800B	b

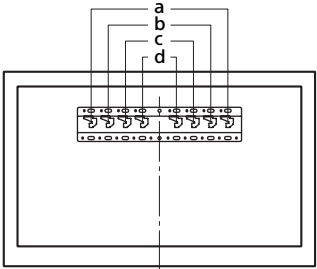

Reportez-vous aux instructions qui accompagnent le support de fixation murale de votre modèle pour installer le téléviseur au mur.

Dépannage

Lorsque l'affichage LED clignote en rouge, comptez le nombre de clignotements (l'intervalle est de trois secondes).

Si l'affichage LED clignote en rouge, réinitialisez le téléviseur en débranchant son cordon d'alimentation secteur pendant deux minutes, puis remettez le téléviseur sous tension. Si le problème persiste, contactez votre revendeur ou le Centre de Service Après-Vente Sony et signalez le nombre de clignotements en rouge de l'affichage LED (à intervalle de trois secondes). Appuyez sur la touche I/⏻ du téléviseur pour le mettre hors tension, débranchez le cordon d'alimentation secteur et avertissez votre revendeur ou le Centre de Service Après-Vente Sony.

Lorsque la LED d'éclairage ne clignote pas, vérifiez les éléments comme suit.

Vous pouvez également vous reporter à la section [Dépannage] de l'i-Manual ou exécuter l'autodiagnostic en sélectionnant ? [Aide] → ⓘ [Assistance clientèle] → [Autodiagnostic]. Si le problème persiste, confiez votre téléviseur à un technicien qualifié.

Problèmes et solutions

Absence d'image (écran noir) et de son.

- Vérifiez le raccordement de l'antenne/câble.
- Raccordez le téléviseur à l'alimentation secteur et appuyez sur la touche I/⏻ du téléviseur ou de la télécommande.

Impossible de syntoniser certains programmes.

- Vérifiez l'antenne.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Remplacez les piles.
- Votre téléviseur est peut-être en mode SYNC. Appuyez sur **SYNC MENU**, sélectionnez [Commande TV], puis sélectionnez [Accueil (Menu)] ou [Options] pour commander le téléviseur.

Le mot de passe du [Verrouillage parental] a été oublié.

- Saisissez 9999 comme code PIN. (Le code PIN 9999 est toujours accepté.)

La température augmente autour du téléviseur.

- Si vous utilisez le téléviseur pendant une période prolongée, la température augmente dans la zone qui l'entoure. Si vous le touchez, vous remarquerez peut-être qu'il est chaud.


Audio ou vidéo gelé, écran noir ou le téléviseur ne répond pas quand les touches du téléviseur ou de la télécommande sont actionnées.

- Effectuez une réinitialisation simple du téléviseur en débranchant le cordon d'alimentation secteur pendant deux minutes et en le rebranchant.

Les touches I/⏻, CH+/-, ⏮ +/-, ⏭ +/-, ⏩ +/-, ⏪, ⏩, et HOME sont introuvables sur le téléviseur.


- Reportez-vous à l'illustration ci-dessous pour connaître l'emplacement des touches du téléviseur.

Arrière du téléviseur

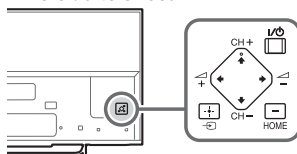

L'affichage LED est allumé.

- Si vous ne souhaitez pas allumer l'affichage LED, vous pouvez l'éteindre. Appuyez sur **HOME**, puis sélectionnez ⓘ [Réglages] → ⚙ [Paramètres système] → [Réglage général] → [Affichage LED] → [Non]. Vous pouvez aussi appuyer sur **OPTIONS**, puis sélectionner [Affichage LED] → [Non].

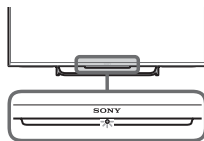

Connexion impossible à un routeur sans fil via WPS.

- Si vous utilisez la sécurité WEP, sélectionnez [Simplifié] → [Wi-Fi] → [Connexion par liste de détection]. Ensuite, sélectionnez le nom (SSID) du réseau auquel vous souhaitez vous connecter.

Impossible de trouver le nom de réseau requis dans la configuration réseau.

- Sélectionnez [[Saisie manuelle]] et appuyez sur ⊕ pour saisir le nom du réseau.

Spécifications

Norme

Type d'affichage

Ecran à cristaux liquides, Rétroéclairage LED

Norme de télévision

Analogique : B/G, I, D/K, M, L

Numérique : DVB-T/DVB-T2

Norme Couleur/Vidéo

Analogique : PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43

Numérique : Consultez l'i-Manual

Canaux couverts

Analogique : UHF/VHF/Câble, Selon le pays/la région sélectionné.

Numérique : UHF/VHF, Selon le pays/la région sélectionné.

Sortie son

10 W + 10 W

Technologie sans fil

Protocole IEEE802.11a/b/g/n

Prises d'entrée/sortie

Câble d'antenne

Borne 75 ohms externe pour VHF/UHF

→ / → VIDEO IN 1

Entrée audio/vidéo (prises phono)

→ / → COMPONENT IN

YPbPr (Vidéo composante) : 1080p (50, 60 Hz), 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz), 576p, 576i, 480p, 480i

Entrée audio (prises phono)

→ VIDEO IN 2

Entrée vidéo (broche phono partagée avec l'entrée Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

Vidéo (2D) : 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i, Formats PC

Vidéo (3D) :

Frame Packing : 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p

Côte à côte : 1080p (50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Dessus-Dessous : 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio : PCM linéaire 5.1 canaux: 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 2 uniquement)

MHL (partagée avec HDMI IN 1)

Vidéo (2D) : 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Vidéo (3D) :

Côte à côte : 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Dessus-Dessous : 1080p (30 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (50, 60 Hz)

Audio : PCM linéaire 5.1 canaux: 32, 44,1 et 48 kHz, 16, 20 et 24 bits, Dolby Digital

→ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Prise optique numérique (PCM linéaire deux canaux, Dolby Digital)

→ HDMI 3 AUDIO IN

Entrée audio analogique (Mini-jack stéréo)

→ AUDIO OUT / →

Sortie audio (Mini-jack stéréo)

Pise casque

(prise en charge de la sortie infragrave)

ψ1, ψ2 (à l'exception du modèle commercialisé en Australie et en Nouvelle Zélande)

Port USB

ψ1 (HDD REC), ψ2 (uniquement pour le modèle commercialisé en Australie et en Nouvelle Zélande)

Port périphérique HDD USB (ψ1 uniquement), Port USB

→ DC IN 19.5 V

Entrée d'alimentation secteur

→ LAN

Connecteur 10BASE-T/100BASE-TX (La vitesse de connexion du réseau peut varier en fonction de l'environnement d'exploitation. Le débit et la qualité de la communication 10BASE-T/100BASE-TX ne sont pas garantis pour ce téléviseur.)

Autres

Accessoires en option

Télécommande Une touche : RMF-ED003

Télécommande tactile : RMF-ED004

Caméra Microphone : CMU-BR200/CMU-BR100

Caisson de basses sans fil : SWF-BR100

Câble MHL : DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/

DLC-MC20/DLC-MC30

Lunettes 3D actives : TDG-BT500A



Températures de fonctionnement

0 °C – 40 °C

Humidité de fonctionnement

10 % – 80 % HR (sans condensation)

Alimentation et autres

Tension d'alimentation

CC 19,5 V avec alimentation secteur

Caractéristiques nominales : Entrée 110 V - 240 V
CA, 50/60 Hz

Taille d'écran (mesurée en diagonale) (Environ.)

55 pouces / 138,8 cm

Résolution d'affichage

1 920 points (horizontal) × 1 080 lignes (vertical)

Consommation électrique

91 W

Dimensions (Environ.) (l × h × p)

Avec support de table

1 234 x 764 x 197 mm

Sans support de table

1 234 x 722 x 65 mm

Poids (Environ.)

Avec support de table

18,0 kg

Sans support de table

17,2 kg

Remarque

- La disponibilité des accessoires en option varie selon les pays, les régions, les modèles de téléviseur et les stocks.
- La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
- Ce téléviseur est équipé de MHL 2.

Remarques sur la fonction de télévision numérique

- Toutes les fonctions relatives à la télévision numérique (**DVB**) ne sont valables que dans les pays ou les régions où sont diffusés des signaux numériques terrestres DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 H.264/MPEG-4 AVC). Vérifiez auprès de votre revendeur si vous pouvez capter un signal DVB-T/DVB-T2 là où vous vivez.
- Ce téléviseur est conforme aux spécifications DVB/DVB-T2, mais sa compatibilité avec les émissions numériques terrestres DVB/DVB-T2 futures n'est pas garantie.
- Il est possible que certaines fonctions de télévision numérique ne soient pas disponibles dans tous les pays/régions.

Informations sur les marques commerciales

- Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing, LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.
- DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques, des marques de service ou des marques de certification de Digital Living Network Alliance.
- Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.
- « BRAVIA » et BRAVIA sont des marques de Sony Corporation.
- TrackID est une marque commerciale ou une marque déposée de Sony Mobile Communications AB.
- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, Gracenote MusicID, le logo et le graphisme Gracenote ainsi que le logo « Powered by Gracenote » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Gracenote aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct et Miracast sont des marques commerciales ou des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- « Sony Entertainment Network logo » et « Sony Entertainment Network » sont des marques de Sony Corporation.
- MHL, Mobile High-Definition Link et le logo MHL sont des marques commerciales ou des marques enregistrées de MHL Licensing, LLC.
- Pour les brevets DTS, visitez <http://patents.dts.com>. Fabriqué sous licence de DTS Licensing Limited. DTS, le symbole, & DTS et le symbole utilisés conjointement sont des marques déposées tandis que DTS Digital Surround est une marque commerciale de DTS, Inc. © DTS, Inc. Tous droits réservés.
- Designed with UEI Technology™
Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2013

- Les logos et le mot de marque Bluetooth® appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Sony Corporation est couverte par une licence. Les autres marques commerciales et noms de marque appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



Содержание

Сведения по безопасности	2
Меры предосторожности	5
Подключение других устройств	7
Установка телевизора на стену	9
Использование адаптера для настенной установки	9
Установка адаптера для настенной установки на стене	10
Подготовка к установке телевизора	13
Установка телевизора на стене	14
Использование кронштейна для настенной установки SU-WL450	15
Поиск неисправностей	19
Поиск и устранение неисправностей	19
Технические характеристики	20

Введение

Благодарим Вас за то, что Вы выбрали этот телевизор Sony. Перед первым включением телевизора внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для консультаций в будущем.

Примечание

- Перед началом работы с телевизором прочитайте раздел "Сведения по безопасности" (стр. 2).
- Инструкции "Установка телевизора на стену" содержатся в данной инструкции по эксплуатации телевизора.
- Рисунки и изображения, используемые в документе "Краткое руководство" и в настоящем руководстве, представлены только для справки и могут отличаться от фактического изделия.

Расположение идентифицирующей этикетки

Наклейки с номером модели и потребляемой мощностью расположены на задней панели телевизора. Наклейки с номером модели и серийным номером адаптера переменного тока расположены снизу адаптера переменного тока.

Сведения по безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не подвергайте батареи чрезмерному нагреванию, например воздействию солнечных лучей, огня и т. д.

Установка/подключение

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм выполняйте установку и эксплуатацию телевизора в соответствии с нижеследующими указаниями.


Установка

- Телевизор следует устанавливать вблизи легкодоступной электророзетки переменного тока.
- Во избежание опрокидывания или повреждения телевизора и получения травмы установите телевизор на устойчивую ровную поверхность.
- Настенная установка телевизора должна выполняться только квалифицированными специалистами сервисной службы.
- По соображениям безопасности настоятельно рекомендуется использовать аксессуары Sony, в том числе:
 - Адаптер для настенной установки
 - Кронштейн для настенной установки SU-WL450
- При присоединении адаптера для настенной установки или кронштейна для настенной установки к телевизору используйте только винты, прилагаемые к адаптеру для настенной установки или кронштейну для настенной установки. Конструкция прилагаемых винтов показана на иллюстрации, где размеры указаны от поверхности адаптера для настенной установки или кронштейна для настенной установки. Диаметр и длина винтов различны в зависимости от моделей адаптера для настенной установки или кронштейна для настенной установки. Использование винтов, отличных от входящих в комплект поставки, может привести к повреждению телевизора или вызвать его падение и т.д.

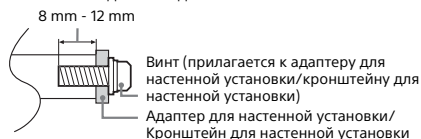

Перемещение

- Перед перемещением телевизора отсоедините от него все кабели.
- Для переноски телевизора больших размеров требуются два или три человека.
- При переноске телевизора вручную держите его, как показано ниже. Не прикладывайте усилия к ЖК-панели и рамке экрана.

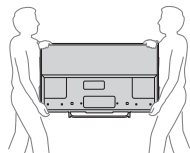


- При перевозке берегите телевизор от ударов и сильной вибрации.
- Если необходимо доставить телевизор в ремонтную мастерскую или перевезти в другое место, упакуйте его в картонную коробку и упаковочный материал, в которых он поставлялся изначально.

Вентиляция


- Никогда не перекрывайте вентиляционные отверстия и не вставляйте в них никакие предметы.
- Оставьте свободное пространство вокруг телевизора, как показано на рисунке ниже.
- Для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха настоятельно рекомендуется использовать адаптер для настенной установки производства компании Sony (прилагается) или кронштейн для настенной установки производства компании Sony.

Настенная установка

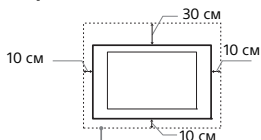


Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не меньше указанного.

Установка на подставке



Обеспечьте вокруг телевизора расстояние не меньше указанного.

- Для обеспечения надлежащей вентиляции и предотвращения скопления грязи и пыли:
 - Не кладите телевизор экраном вниз; не устанавливайте телевизор перевернутым нижней стороной вверх, задом наперед или набок.
 - Не устанавливайте телевизор на полке, ковре, кровати или в шкафу.
 - Не накрывайте телевизор тканью, например, занавесками, а также газетами и т.п.
 - Не устанавливайте телевизор так, как показано на рисунке ниже.

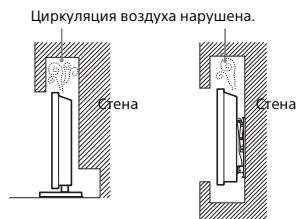

Кабель питания переменного тока

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм обращайтесь со шнуром питания переменного тока и электророзеткой в соответствии с нижеследующими указаниями:

- Форма штепселя сетевого шнура переменного тока, входящего в комплект поставки телевизора, может быть разной в зависимости от региона. Обязательно подключайте подходящий прилагаемый сетевой шнур переменного тока с помощью штепселя, который подходит к розетке питания переменного тока.
- Используйте только шнуры питания переменного тока производства Sony, не пользуйтесь шнурами других производителей.
- Вставляйте вилку в электророзетку переменного тока до конца.
- Используйте для питания телевизора только сеть переменного тока напряжением 110-240 В.
- Выполняя кабельные соединения между оборудованием, в целях безопасности выньте шнур питания переменного тока из электророзетки и будьте осторожны, чтобы не запнуться о кабели.
- Перед выполнением каких-либо работ с телевизором или его переноской отсоедините шнур питания переменного тока от электророзетки переменного тока.
- Шнур питания переменного тока не должен находиться рядом с источниками тепла.
- Регулярно чистите вилку шнура питания переменного тока, предварительно вынимая ее из розетки. Если на вилке имеется пыль, в которой скапливается влага, это может привести к повреждению изоляции и, как следствие, к возгоранию.

Примечание

- Не используйте входящий в комплект шнур питания переменного тока с другим оборудованием.
- Не пережимайте, не перегибайте и не перекручивайте шнур питания переменного тока, прилагая излишние усилия. В противном случае могут оголиться или переломиться внутренние жилы кабеля.
- Не изменяйте конструкцию шнура питания переменного тока.
- Не ставьте и не кладите никакие тяжелые предметы на шнур питания переменного тока.
- Вынимая шнур питания переменного тока из электророзетки, не тяните за сам шнур.
- Не подключайте слишком много приборов к одной электророзетке переменного тока.
- Не пользуйтесь электророзеткой переменного тока с плохими контактами.

ПРИМЕЧАНИЕ ПО АДАПТЕРУ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Предупреждение

Чтобы не допустить возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Чтобы не допустить возгорания или поражения электрическим током, не ставьте на аппаратуру емкости с жидкостью, например вазы.

Не устанавливайте это оборудование в замкнутом объеме, например на книжной полке или подобном месте.

• Розетка переменного тока должна располагаться рядом с телевизором и быть легко доступной.

• Используйте только прилагаемый адаптер переменного тока и прилагаемые шнуры питания. В противном случае может возникнуть неисправность.

• Подключите адаптер переменного тока к легко доступной розетке переменного тока.


• Не наматывайте шнур питания переменного тока на адаптер переменного тока. Это может привести к обрыву провода внутри шнура или неисправности телевизора.

• Не прикасайтесь к адаптеру переменного тока мокрыми руками.

• Если вы заметите нарушения работы адаптера переменного тока, немедленно отсоедините его от розетки питания.

• Если телевизор подключен к розетке питания переменного тока, он находится под напряжением, даже если сам по себе он выключен.

• Адаптер переменного тока после продолжительной работы может быть горячим на ощупь.



Запрещенные типы установки

Во избежание возгорания, поражения электрическим током, повреждения телевизора и/или травм не устанавливайте и не эксплуатируйте телевизор в таких местах, помещениях и ситуациях, которые перечислены ниже.

Места расположения:

• На открытом воздухе (под прямыми солнечными лучами), на берегу моря, на корабле или другом судне, в автомобиле, в медицинских учреждениях, в неустойчивом положении; вблизи воды, или там, где возможно воздействие на него дождя, влаги или дыма.

• При установке в раздевалке бассейна или горячего источника присутствующие в воздухе сера и т. п. могут вызвать повреждения телевизора.



• Для обеспечения наилучшего качества изображения не подвергайте экран воздействию прямого освещения или солнечного света.

• Телевизор не рекомендуется переносить из холодного помещения в теплое. Резкие изменения температуры в помещении могут вызвать конденсацию влаги. Это может привести к снижению качества изображения телевизора и/или искажению цветов. В этом случае дождитесь полного испарения влаги, прежде чем включать телевизор.


Помещения:

• В жарких, влажных или слишком запыленных помещениях; в местах, где могут быть насекомые; в таких местах, в которых телевизор может быть подвержен механической вибрации; вблизи огнеопасных объектов (свечей и др.). На телевизор не должны попадать какие-либо капли или брызги; нельзя ставить на него предметы, содержащие жидкости, например вазу с цветами.

• Не устанавливайте телевизор вблизи или пыльных помещений или в помещениях с масляным дымом или паром (неподалеку от кухонных столов или увлажнителей воздуха). Иначе может произойти возгорание, удар электрическим током или деформация.




• Не устанавливайте телевизор там, где возможно сильное повышение температуры, например под прямыми солнечными лучами, рядом с отопительными приборами или обогревателями. В таких условиях телевизор может перегреться, что приведет к деформации корпуса и/или повреждению телевизора.



Ситуации:

• Не касайтесь телевизора мокрыми руками; не эксплуатируйте его со снятым корпусом или с дополнительными аксессуарами, не рекомендованными изготовителем. Во время грозы отключайте телевизор от электророзетки переменного тока и антенны.

• Не устанавливайте телевизор так, чтобы он выдавался в открытое пространство. Иначе возможны травмы или повреждения оборудования от удара о телевизор.

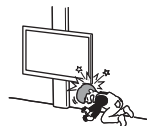

Осколки:

• Не бросайте никакие предметы в телевизор. От удара экранное стекло может разбиться и нанести серьезную травму.

• Если на поверхности телевизора образовались трещины, перед тем как прикоснуться к нему, выньте вилку шнура питания переменного тока из электророзетки. В противном случае Вы можете получить удар электрическим током.

Если телевизор не используется

• Если Вы не собираетесь пользоваться телевизором в течение нескольких дней, по соображениям безопасности и энергосбережения его следует отключить от электросети переменного тока.

• Так как телевизор не отключается от электросети переменного тока при выключении кнопкой, для его полного отключения от электросети выньте вилку шнура питания из электророзетки переменного тока.

• Следует иметь в виду, что некоторые телевизоры обладают функциями, для корректной работы которых требуется оставлять телевизор в дежурном режиме.

Меры предосторожности в отношении детей

• Не позволяйте детям взбираться на телевизор.

• Храните мелкие детали вне досягаемости детей, чтобы они не могли случайно проглотить их.

Если имеют место следующие неисправности...

Немедленно **выключите** телевизор и выньте вилку шнура питания переменного тока из электророзетки в следующих случаях.

Обратитесь к своему дилеру или в сервисный центр Sony для того, чтобы квалифицированные специалисты сервисной службы выполнили проверку телевизора.

В случае, если:

— Поврежден шнур питания переменного тока.

— Плохие контакты электророзетки переменного тока.

— Телевизор получил повреждения в результате падения, удара или попадания брошенным в него предметом.

— Внутри корпуса телевизора через отверстия попала жидкость или какой-либо предмет.

О температуре ЖК-монитора

При длительном использовании ЖК-монитора его поверхности нагреваются. Они становятся горячими на ощупь.

АДАПТЕР ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ

Ниже приведена информация по правильному обращению с адаптером для настенной установки. Обязательно внимательно прочтите эту информацию и используйте адаптер для настенной установки надлежащим образом.

К сведению покупателей:

- Обязательно соблюдайте следующие меры предосторожности для обеспечения безопасности и предотвращения серьезных травм в результате пожара, поражения электрическим током, опрокидывания или падения изделия.
- Обязательно заключайте субподрядные договоры по установке с лицензированными подрядчиками и не допускайте маленьких детей к месту установки.
 - Обязательно заключайте субподрядные договоры по перемещению и демонтажу телевизора с лицензированными подрядчиками.
 - Не удаляйте винты и т. д. после монтажа телевизора.
 - Не вносите изменения в конструкцию деталей адаптера для настенной установки.
 - Не устанавливайте другое оборудование, кроме указанного изделия.
 - Не устанавливайте на адаптер для настенной установки ничего, кроме телевизора.
 - Не опирайтесь на телевизор и не висите на нем.
 - Не прилагайте к телевизору чрезмерных усилий во время чистки или технического обслуживания.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:

Следующие инструкции относятся только к дилерам и подрядчикам Sony. Обязательно прочитайте описанные ниже правила техники безопасности и уделяйте особое внимание безопасности во время установки, технического обслуживания и проверки данного изделия.

- Не устанавливайте адаптер для настенной установки на поверхностях стен, где углы или стороны телевизора выступают за пределы поверхности стены.
- Не устанавливайте телевизор над или под кондиционером воздуха.



- Обязательно обеспечьте надежный монтаж адаптера для настенной установки на стене в соответствии с инструкциями, приведенными в данном руководстве по эксплуатации. Если какие-либо винты ослабли или выпали, адаптер для настенной установки может упасть и стать причиной травмы или повреждения имущества.
- Обязательно используйте поставляемые в комплекте винты и монтажные детали, в точности соблюдая инструкции, приведенные в данном руководстве по эксплуатации. При использовании замещающих деталей телевизор может упасть и стать причиной телесной травмы людей или повреждения телевизора.
- Обязательно собирайте кронштейн с точным соблюдением предписанной процедуры, приведенной в данном руководстве по эксплуатации.
- Обязательно надежно затягивайте винты в заданных положениях.
- Следите за тем, чтобы не подвергать телевизор ударам при установке.
- Обязательно устанавливайте телевизор на перпендикулярной и плоской стене.
- После правильной установки телевизора надежно закрепите кабели.



- Не допускайте защемления кабеля питания переменного тока или соединительного кабеля во избежание оголения внутренних проводников, короткого замыкания или электрического пробоя.



Меры предосторожности

Просмотр телевизора

- При просмотре видеоизображений 3D или во время игр в стереоскопическом формате 3D некоторые люди могут испытывать дискомфорт (например, напряжение глаз, усталость или тошноту). Компания Sony рекомендует, чтобы все зрители делали регулярные перерывы при просмотре видеоизображений 3D или во время игр в стереоскопическом формате 3D. Продолжительность и частота перерывов зависит от индивидуальных потребностей. Нужно выбрать наиболее подходящий вариант. В случае дискомфорта необходимо прекратить просмотр видеоизображений 3D или игры в стереоскопическом формате 3D, пока дискомфорт не исчезнет; при необходимости следует обратиться к врачу. Необходимо также обратиться (i) к руководству по эксплуатации любого другого устройства или носителя, используемого с телевизором, и (ii) для получения последней информации посетить наш веб-сайт (<http://www.sony-asia.com/support>). Зрение маленьких детей (особенно в возрасте до шести лет) еще не сформировано. Прежде чем разрешать детям смотреть видеоизображения 3D или играть в игры в стереоскопическом формате 3D, обратитесь к врачу (например, педиатру или офтальмологу). Дети должны находиться под контролем взрослых для соблюдения вышеуказанных рекомендаций.
- Не используйте, не храните и не оставляйте 3D-очки или батарею в непосредственной близости от огня или в местах с высокой температурой, например, под прямыми солнечными лучами, а также в автомобилях, припаркованных на солнце.
- При использовании функции имитации 3D-эффекта помните, что отображаемое изображение моделируется данным телевизором путем преобразования исходного изображения.
- Смотрите телевизор при достаточном освещении; просмотр при плохом освещении или в течение чрезмерно продолжительного времени утомляет глаза.
- При использовании наушников не устанавливайте слишком большую громкость, чтобы не повредить слух.

ЖК-экран

- Хотя ЖК-экран изготовлен по высокоточной технологии и число эффективных точек достигает 99,99% и выше, на экране могут постоянно появляться черные или яркие цветные (красные, синие или зеленые) точки. Это структурное свойство ЖК-экрана, которое не является признаком неисправности.
- Не нажимайте на защитный фильтр, не царапайте его и не ставьте на телевизор какие-либо предметы. Это может привести к неравномерности изображения или повреждению ЖК-экрана.
- Если телевизор работает в холодном месте, изображение может оказаться размытым или слишком темным. Это не является признаком неисправности. Эти явления исчезнут с повышением температуры.
- При продолжительной демонстрации неподвижного изображения могут появляться остаточные изображения. Через несколько секунд они могут исчезнуть.
- Во время работы телевизора экран и корпус нагреваются. Это не является признаком неисправности.
- ЖК-экран содержит небольшое количество жидких кристаллов. При утилизации соблюдайте соответствующие местные положения и инструкции.

Уход за поверхностью экрана, корпусом телевизора и их чистка

Перед чисткой телевизора или вилки кабеля питания отсоедините кабель от сети.

Для обеспечения сохранности конструкционных материалов и покрытия экрана телевизора соблюдайте следующие меры предосторожности.

- Для удаления пыли с поверхности экрана/корпуса телевизора осторожно протирайте его мягкой тканью. Если пыль не удаляется полностью, протрите экран мягкой тканью, слегка смоченной в слабом растворе мягкого моющего средства.
- Никогда не разбрызгивайте воду или моющее средство прямо на телевизор. Скопление жидкости внизу экрана или на наружных поверхностях и проникновение внутрь телевизора может привести к выходу телевизора из строя.
- Ни в коем случае не используйте никакие абразивные материалы, щелочные/кислотные очистители, чистящие порошки и такие летучие растворители, как спирт, бензин, разбавитель или инсектициды. Применение этих веществ или длительный контакт с изделиями из резины/винила могут повредить покрытие корпуса или поверхность экрана.
- Для обеспечения надлежащей вентиляции рекомендуется периодически прочищать вентиляционные отверстия с помощью пылесоса.
- При регулировке угла наклона телевизора изменяйте его положение медленно и осторожно во избежание соскальзывания телевизора с подставки.



Дополнительные устройства

Держите дополнительные компоненты или оборудование, излучающее электромагнитные волны, на расстоянии от телевизора. В противном случае может иметь место искажение изображения и/или звука.

Беспроводная функция устройства

- Не используйте устройство вблизи медицинского оборудования (электронных стимуляторов сердца и т.д.), поскольку это может привести к неисправности последнего.
- Несмотря на то, что данное устройство передает/получает зашифрованные сигналы, остерегайтесь несанкционированного перехвата сигнала. Мы не несем ответственности за любую проблему такого рода.

Предупреждение относительно использования пульта ДУ


- Вставляя батарейки, соблюдайте полярность.
- Не используйте одновременно батарейки различных типов или старые и новые батарейки.
- При утилизации батареек всегда соблюдайте правила охраны окружающей среды. В некоторых регионах правила утилизации батареек могут быть регламентированы. Просьба обращаться по этому поводу в местные органы власти.
- Бережно обращайтесь с пультом ДУ. Не бросайте его, не становитесь на него и не лейте на него никаких жидкостей.
- Не оставляйте пульт ДУ вблизи источников тепла или в месте, подверженном прямому воздействию солнечных лучей, или во влажном помещении.

АДАПТЕР ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ


- При долговременном использовании телевизора, смонтированного на адаптере для настенной установки, возможно обесцвечивание стены позади телевизора или над ним или отклеивание обоев в зависимости от материала стены.
- После демонтажа адаптера для настенной установки в стене останутся отверстия от винтов.
- Не используйте адаптер для настенной установки в месте, подверженном воздействию механических вибраций.

Подключение других устройств


Подключение с помощью кабеля HDMI

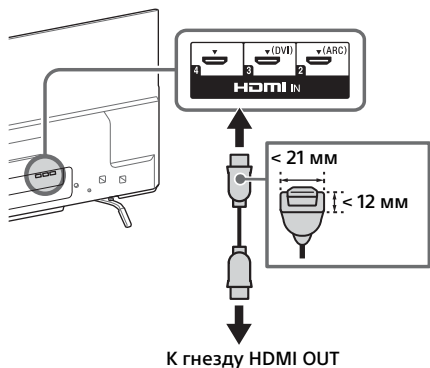

Подключение с помощью компонентных кабелей

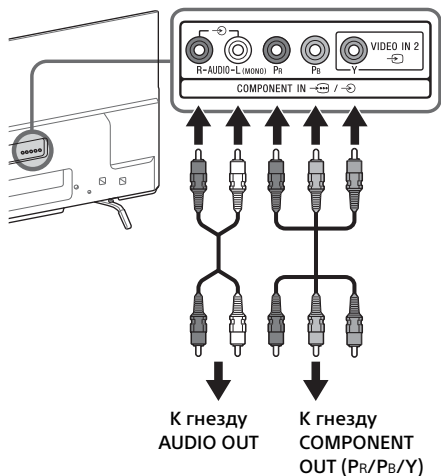

Подключение с помощью композитных аудио-/видеокабелей

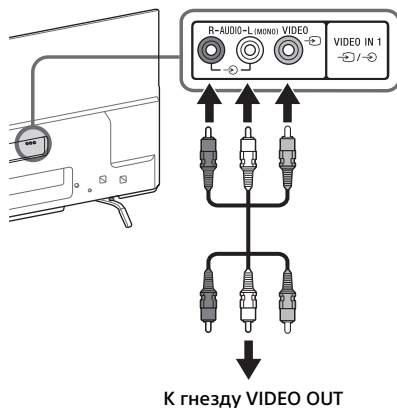

RU

Качество изображения

- Композитный аудио-/ видеокабель
- Компонентный кабель
- Кабель HDMI



Видеофильмы стандартной четкости (SD — Standard Definition) имеют сигналы изображения с разрешением 480 (NTSC) или 576 (PAL/SECAM) строк по вертикали.



Видеофильмы высокой четкости (HD — High Definition) имеют сигналы изображения с разрешением 720 или 1080 строк по вертикали.

Установка телевизора на стену

Использование адаптера для настенной установки

К сведению покупателей

Для установки этого изделия требуется достаточный опыт. Обязательно поручите установку дилерам или лицензированным подрядчикам Sony и обращайтесь особое внимание на безопасность во время установки. Sony не несет ответственности за какие-либо повреждения или травмы, ставшие причиной неправильного обращения, или неправильной установки, или установки чего-либо другого, помимо указанного изделия. Ваши законные права (если это имеет место) не затрагиваются.


К сведению дилеров и подрядчиков Sony

Для установки этого изделия требуется достаточный опыт. Обязательно внимательно прочтите руководство по эксплуатации для безопасного выполнения установки. Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.

Примечание

- Перед монтажом АДАПТЕРА для настенной установки см. стр. 2 (Сведения по безопасности) и стр. 5 (Меры предосторожности) в разделе "АДАПТЕР ДЛЯ НАСТЕННОЙ УСТАНОВКИ".
- Если настольная подставка подсоединена к телевизору, ее необходимо снять заранее.
- Положите телевизор экраном вниз на устойчивую плоскую поверхность, застеленную мягкой плотной тканью, которая больше его по размеру, при креплении подставки или снятии настольной подставки с телевизора для предотвращения повреждения поверхности экрана ЖКД.
- При повторном креплении настольной подставки обязательно вкрутите винты (выкрученные ранее) в исходные отверстия на задней части телевизора.
- Если установка адаптера для настенной установки не выполняется, то принадлежности крепления для настенной установки и адаптера для настенной установки следует хранить в надежном месте.


Отсоединение настольной подставки от телевизора

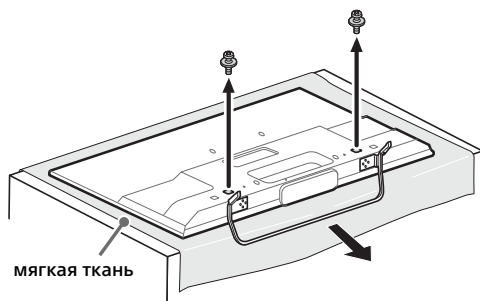

Установка адаптера для настенной установки на стене


1 Подготовка необходимых элементов.

Крепление для настенной установки **И** (прилагаются)




Адаптер для настенной установки **К** (прилагаются)

А Бумажный шаблон



В Основание для крепления на стену (2)



С Шкивы (2)




Д Винты (3)



Е Прокладки (2)




Ф Пластина



Винты для основания для крепления на стену (диаметром 8 мм, на прилагаются) (8)

- 2 Убедитесь, что на стене имеется достаточно места для телевизора и она достаточно прочная, чтобы выдержать вес по крайней мере в четыре раза превышающий вес устанавливаемого телевизора.
См. следующую таблицу по установке телевизора на стену. Вес телевизора см. на стр. 20-21 (Технические характеристики).

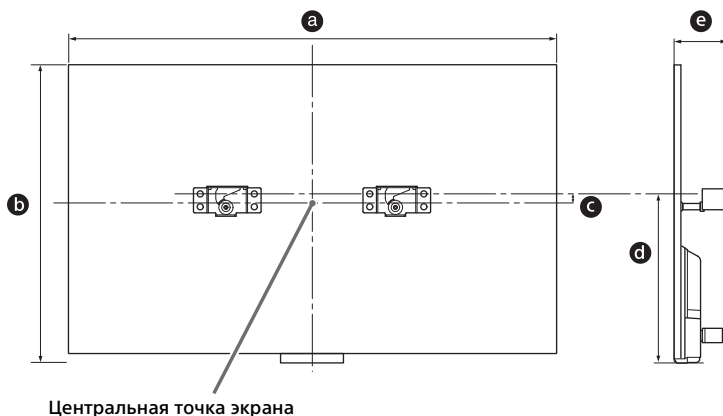


Единица измерения: мм

Название модели KDL-	Размеры экрана		Положение центра экрана	Длина для установки	
	a	b		d	e
55W807B/ 55W800B	1234	722	15	386	119


Примечание

- Рисунки в таблице могут немного отличаться в зависимости от установки.

- 3** Поставьте метку на бумажном шаблоне **А**, указывающую центр экрана телевизора.

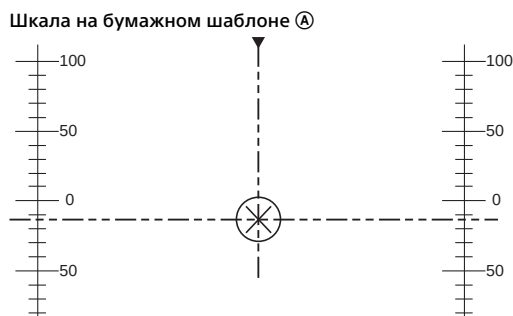


- 4** С помощью клейкой ленты приклейте бумажный шаблон **А** к стене и сделайте отверстия в соответствии с нумерацией на бумажном шаблоне **А** с помощью электрической дрели.

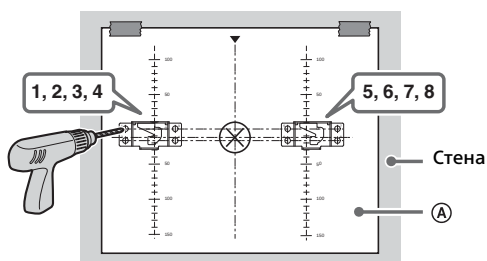


- 5** Снимите бумажный шаблон **А** со стены.

- 6** Правильно прикрепите основание для крепления на стену **В** к стене с помощью винтов (диаметром 8 мм, не прилагаются).

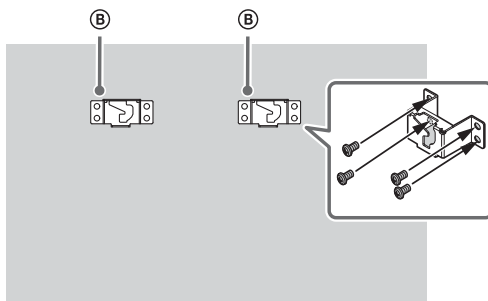


Подготовка к установке телевизора

- 1 Выкрутите винты, расположенные на задней панели телевизора. Обязательно сохраните выкрученные винты в надежном месте вне досягаемости детей.

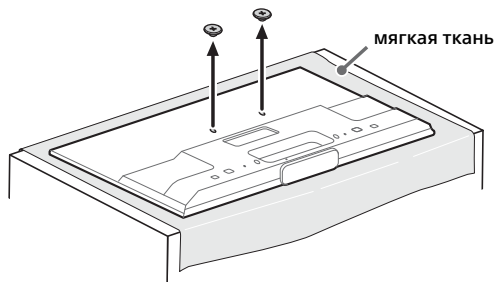


- 2 Прикрепите крепление для настенной установки **J** (прилагается к телевизору) к задней части телевизора. Прикрепите шкивы **C** с помощью прилагаемых винтов **D**. Установите прокладки **E** на отверстия, указанные треугольными метками $\triangle$. Затем прикрепите ленту **F** с помощью прилагаемого винта **D**.

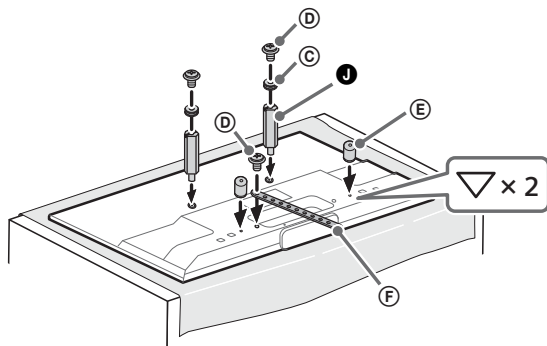

RU

Установка телевизора на стене


- 1 Установите телевизор на стене. Убедитесь, что шкивы © надежно зафиксированы в основании для крепления ©. Затем прикрепите ленту © к стене с помощью винта (диаметром 6 мм, не прилагается).

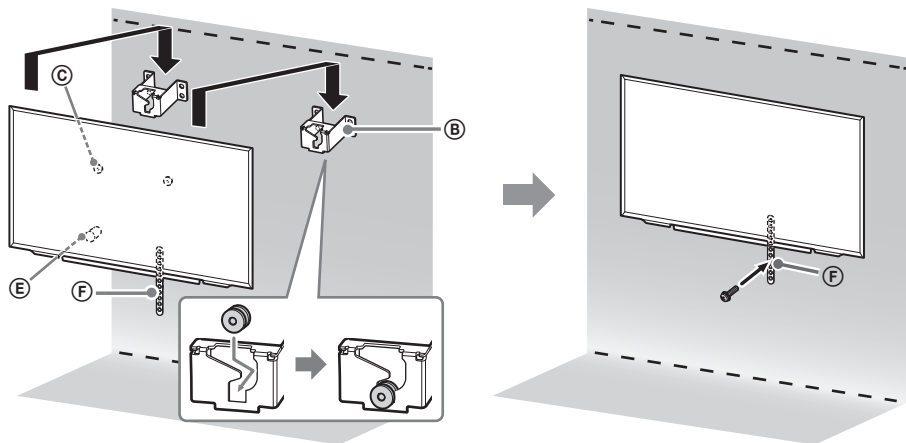

Размеры для расположения отверстия на стене

При необходимости предоставьте следующую информацию лицензированным подрядчикам. Для установки на стене основания для крепления на стену © используйте винты (диаметром 8 мм, не прилагаются).

Для облегчения установки обязательно используйте прилагаемый бумажный шаблон ©, указывающий фактическое расположение основания для крепления ©.

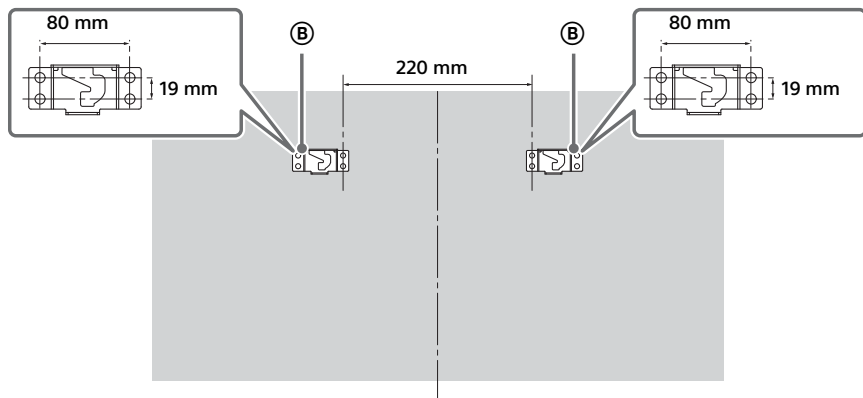

Использование кронштейна для настенной установки SU-WL450

В данном руководстве по эксплуатации телевизора представлены только шаги по подготовке к установке телевизора перед монтажом на стену.

К сведению покупателей:

Для обеспечения сохранности изделия и из соображений безопасности компания Sony настоятельно рекомендует привлекать для установки телевизора только дилеров или лицензированных подрядчиков Sony. Не пытайтесь выполнить установку самостоятельно.

К сведению дилеров и подрядчиков Sony:

Уделяйте повышенное внимание безопасности во время установки, периодического обслуживания и осмотра данного изделия.

Для правильной установки данного изделия необходим достаточный опыт, в особенности при определении того, в состоянии ли стена выдержать вес телевизора. Обязательно привлечите для установки этого изделия на стену дилеров или лицензированных подрядчиков Sony и строго соблюдайте технику безопасности при выполнении работ по установке. Компания Sony не несет ответственности за любые поломки или травмы, вызванные неправильным обращением с изделием или его неправильной установкой.


RU

Используйте кронштейн для настенной установки SU-WL450 (не прилагается) для установки телевизора на стену. При установке кронштейна для настенной установки см. также инструкцию по эксплуатации и руководство по установке, прилагаемые к кронштейну для настенной установки.


Примечание

- Если настольная подставка подсоединена к телевизору, ее необходимо снять заранее.
- Положите телевизор экраном вниз на устойчивую плоскую поверхность, застеленную мягкой плотной тканью, которая больше его по размеру, при креплении подставки или снятии настольной подставки с телевизора для предотвращения повреждения поверхности экрана ЖКД.
- При повторном креплении настольной подставки обязательно вкрутите винты (выкрученные ранее) в исходные отверстия на задней части телевизора.

Отсоединение настольной подставки от телевизора

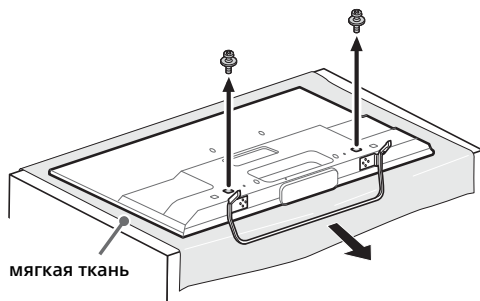

- 1** Убедитесь, что на стене имеется достаточно места для телевизора и она достаточно прочная, чтобы выдержать вес по крайней мере в четыре раза превышающий вес устанавливаемого телевизора. См. следующую таблицу по установке телевизора на стену. Вес телевизора см. на стр. 20-21 (Технические характеристики).

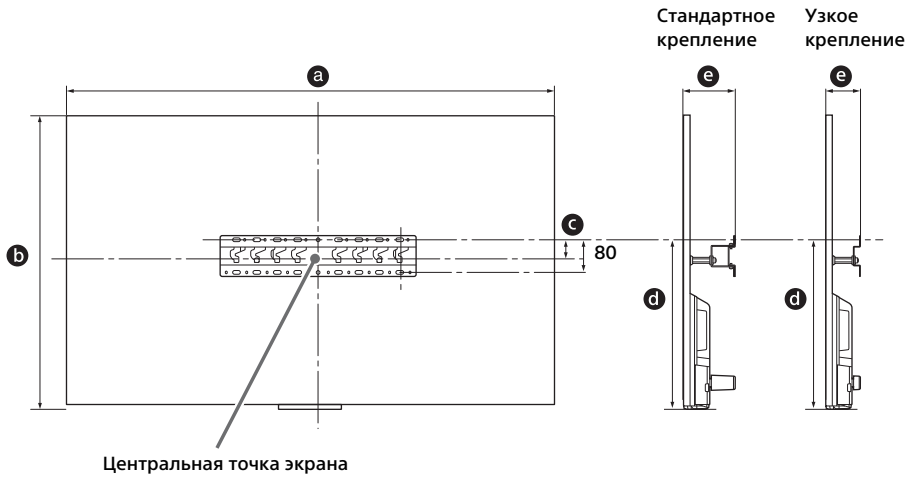


Единица измерения: мм

Название модели KDL-	Размеры экрана		Положение центра экрана	Длина для установки		
	a	b	c	d	e	
					Стандартное крепление	Узкое крепление
55W807B/ 55W800B	1234	722	45	416	127	85

Примечание

- Рисунки в таблице могут немного отличаться в зависимости от установки.
- Если телевизор крепится на стене, верхняя его часть слегка выступает вперед.

- 2 Выкрутите винты, расположенные на задней панели телевизора. Обязательно сохраните выкрученные винты в надежном месте вне досягаемости детей.

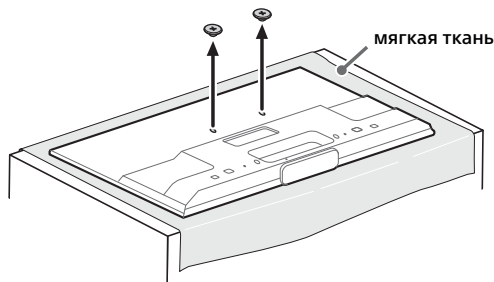


- 3 Прикрепите крепление для настенной установки **И** (прилагается к телевизору) к задней части телевизора. Прикрепите детали крепления кронштейна для настенной установки. Для получения информации о деталях крепления см. пункт "1" руководства по установке кронштейна для настенной установки.

Примечание

- При использовании электрической отвертки установите момент затяжки, равный приблизительно 1,5 Н·м (15 кгс·см).
- Сохраните неиспользуемые детали в надежном месте для их последующего использования. Сохраните это руководство для обращения к нему в дальнейшем.



Стандартное крепление

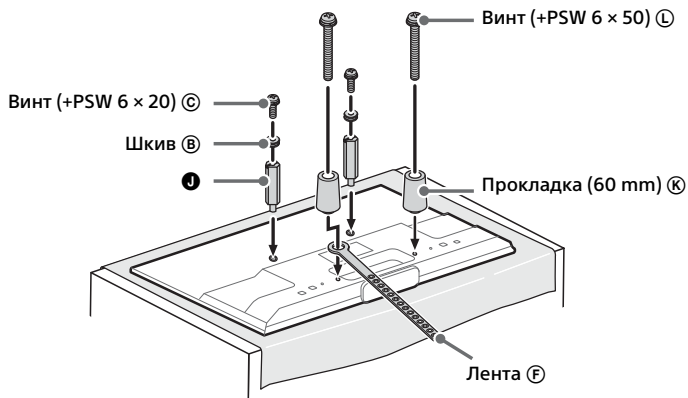

Узкое крепление

Примечание

- При такой установке телевизора некоторые разъемы на его задней панели будут недоступны.

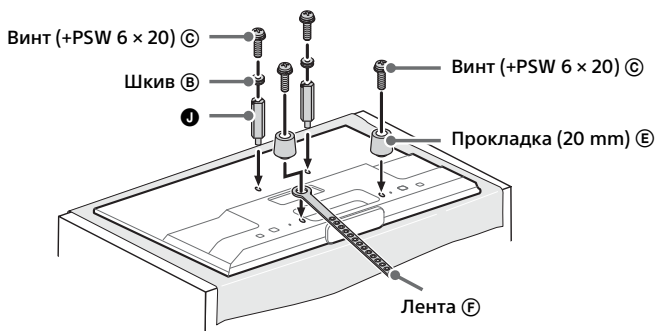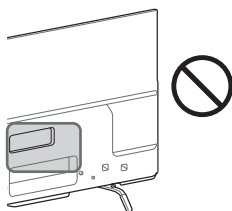


4 Подключите необходимые кабели к телевизору.

Примечание

- После установки на стену доступ к разъемам телевизора будет заблокирован.

5 Установите телевизор на основание. См. раздел "5" в руководстве по установке и раздел "Установка телевизора на стену" в инструкции по эксплуатации, прилагаемым к кронштейну для настенной установки.

Название модели KDL-	Положение скоб
55W807B/55W800B	b

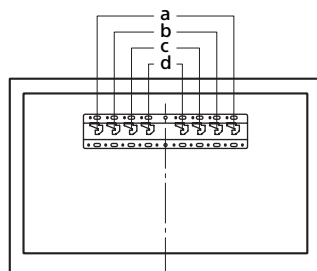

При креплении телевизора на стене, см. входящие в комплект кронштейна для настенной установки инструкции, относящиеся к данной модели.

Поиск неисправностей

Если светодиодная подсветка мигает красным цветом, подсчитайте, сколько раз она мигает (с интервалом в три секунды).

Если светодиодная подсветка мигает красным цветом, сбросьте настройки телевизора, отключив кабель питания переменного тока от телевизора на две минуты, а затем включите телевизор. Если проблема не исчезла, свяжитесь со своим дилером или специалистом сервисного центра Sony и сообщите, сколько раз светодиодный индикатор мигает красным цветом (с интервалом в три секунды). Нажмите I/⏻ на телевизоре, чтобы выключить его, отключите кабель питания переменного тока и свяжитесь со своим дилером или специалистом сервисного центра Sony.

Если светодиодный индикатор не мигает, проверьте следующие элементы.

Кроме того, см. пункт [Поиск и устранение неисправ.] в руководстве i-Manual или выполните автодиагностику, выбрав ? [Справка] → [Клиентская поддержка] → [Самодиагностика]. Если проблема не устраняется, обратитесь к квалифицированным специалистам по обслуживанию телевизоров.

Поиск и устранение неисправностей

Нет ни изображения (темный экран), ни звука.

- Проверьте подключение антенны или кабеля.
- Подключите телевизор к электросети и нажмите I/⏻ на телевизоре или пульте ДУ.

Некоторые каналы не настраиваются.

- Проверьте антенну.

Не работает пульт ДУ.

- Замените батарейки.
- Возможно, телевизор находится в режиме SYNC.

Для управления телевизором нажмите кнопку **SYNC MENU**, выберите [Управление ТВ], а затем выберите [Дом (Меню)] или [Опции].

Забыли пароль для функции [Замок от детей].

- Введите 9999 в качестве PIN-кода. (PIN-код 9999 всегда принимается.)

Поверхности телевизора нагреваются.

- При длительном использовании телевизора его поверхности нагреваются. Они становятся горячими на ощупь.


Зависание при воспроизведении аудио или видео, пустой экран, либо телевизор не реагирует на нажатие кнопок телевизора или пульта ДУ.

- Выполните простую перезагрузку телевизора: отсоедините шнур питания переменного тока на две минуты, затем снова подключите его.

Не удается найти на телевизоре кнопки I/⏻, CH+/-, ◀ +/▶, ⬅/➡/⬅/➡, ⏮, ⏭ и HOME.


- Расположение кнопок на телевизоре показано на рисунке внизу.

Задняя панель телевизора

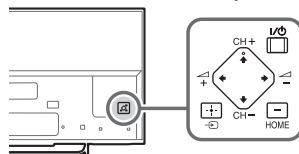

Включена LED-подсветка.

- Если не требуется зажигать LED-подсветку, ее можно отключить. Нажмите кнопку **HOME**, затем выберите [Установки] → [Системные настройки] → [Общие настройки] → [LED-подсветка] → [Выкл.]. Можно также нажать кнопку **OPTIONS**, затем выбрать [LED-подсветка] → [Выкл.].

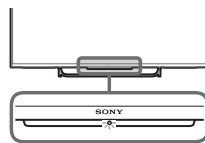

Не удается подключить к беспроводному маршрутизатору с помощью WPS.

- При использовании протокола безопасности WEP выберите [Просто] → [Wi-Fi] → [Подкл. через список сканир.]. Затем выберите имя сети (SSID) для подключения.

Не удается найти требуемое имя сети в настройках сети.

- Выберите [[Ввод вручную]] и нажмите ⊕ для ввода имени сети.

Технические характеристики

Система

Система панели

ЖКД (жидкокристаллический дисплей),
Светодиодная подсветка

Система телевидения

Аналоговый: B/G, I, D/K, M, L
Цифровой: DVB-T/DVB-T2

Система цветности/видео

Аналоговый: PAL, SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43
Цифровой: См. руководство i-Manual

Диапазон принимаемых каналов

Аналоговый: UHF/VHF/Кабель, в зависимости
от выбранной страны/региона.
Цифровой: UHF/VHF, в зависимости от
выбранной страны/региона.

Выход звука

10 Вт + 10 Вт

Беспроводная технология

Протокол IEEE802.11a/b/g/n

Входные/выходные разъемы

Антенна/кабель

Разъем 75 Ом для VHF/UHF

 /  VIDEO IN 1

Видео-/аудиовход (гнезда типа "тюльпан")

 /  COMPONENT IN

Y/Pb/Pr (компонентное видео): 1080p (50, 60 Гц),
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц), 576p, 576i,
480p, 480i

Аудиовход (гнезда типа "тюльпан")

 VIDEO IN 2

Видео вход (общий штекер типа "тюльпан" с
входом Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

Видео (2D): 1080p (30, 50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц), 720/24p,
576p, 576i, 480p, 480i, Форматы ПК

Видео (3D):

Формат Frame Packing: 1080p (30 Гц),
1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60
Гц), 720/24p

Рядом: 1080p (50, 60 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)

Одна над другой: 1080p (30, 50, 60 Гц),
1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)

Аудио: 5.1-канальный линейный PCM: 32, 44,1 и
48 кГц, 16, 20 и 24 бит, Dolby Digital

ARC (Audio Return Channel) (только HDMI IN 2)

MHL (общий с входом HDMI IN 1)

Видео (2D): 1080p (30 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (30, 50, 60 Гц),
720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

Видео (3D):

Рядом: 1080/24p, 1080i (50, 60 Гц), 720p (50,
60 Гц)

Одна над другой: 1080p (30 Гц), 1080/24p,
1080i (50, 60 Гц), 720p (50, 60 Гц)

Аудио: 5.1-канальный линейный PCM: 32, 44,1 и
48 кГц, 16, 20 и 24 бит, Dolby Digital

 DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Цифровой оптический разъем (Двухканальный
линейный PCM, Dolby Digital)

 HDMI 3 AUDIO IN

Аналоговый аудиовход (стерео мини-джек)

 AUDIO OUT / 

Аудиовыход (стерео мини-джек)

Гнездо для подключения наушников
(поддержка выхода сабвуфера)

 1,  2 (Кроме модели для Австралии и
Новой Зеландии)

USB-порт

 1 (HDD REC),  2 (Только модель для
Австралии и Новой Зеландии)

Гнездо для жесткого диска USB (только  1),
USB-порт

 DC IN 19.5 V

Вход адаптера переменного тока

 LAN

Разъем 10BASE-T/100BASE-TX (Скорость
соединения зависит от операционной среды
сети. Скорость и качество передачи данных
интерфейса 10BASE-T/100BASE-TX для данного
телевизора не гарантируются.)

Прочее

Дополнительные аксессуары

Пульт ДУ с функцией одним касанием:

RMF-ED003

Пульт ДУ с тачпадом: RMF-ED004

Камера с микрофоном с поддержкой Skype™:

CMU-BR200/CMU-BR100

Беспроводной сабвуфер: SWF-BR100

MHL – кабель: DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/

DLC-MC20/DLC-MC30

Активные 3D-очки: TDG-BT500A



Рабочая температура

0 °C – 40 °C

Рабочая влажность

10 % – 80 % Относительная влажность (без конденсации)

Электропитание и прочее

Электропитание

19,5 В постоянного тока с адаптером переменного тока

Номинальное электропитание: входное электропитание 110 В–240 В пер. тока, 50/60 Гц

Размер экрана (по диагонали) (Прибл.)

55 дюймов/ 138,8 см

Разрешение экрана

1920 точек (по горизонтали) × 1080 строк (по вертикали)

Потребляемая мощность

91 Вт

Размеры (Прибл.) (ш × в × г)

С настольной подставкой

1234 × 764 × 197 мм

Без настольной подставки

1234 × 722 × 65 мм

Масса (Прибл.)

С настольной подставкой

18,0 кг

Без настольной подставки

17,2 кг

Примечание

- Доступность дополнительных аксессуаров зависит от страны/региона/модели телевизора/наличия в продаже.
- Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Данный телевизор поддерживает MHL 2.

Примечание относительно цифрового ТВ

- Все функции, относящиеся к цифровому ТВ (**DVB**), будут действовать только в тех странах или регионах, в которых ведется эфирная цифровая трансляция сигналов DVB-T/DVB-T2 (MPEG-2 и H.264/MPEG-4 AVC). Уточните у своего дилера, обеспечен ли прием сигнала DVB-T/DVB-T2 по вашему месту жительства.
- Несмотря на то что данный телевизор удовлетворяет характеристикам DVB/DVB-T2, не гарантируется его совместимость с цифровым эфирным вещанием в формате DVB/DVB-T2 в будущем.
- Некоторые из функций цифрового ТВ могут быть недоступны в некоторых странах/регионах.

Информация о торговых марках

- Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface и логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.
- DLNA®, логотип DLNA и DLNA CERTIFIED® являются товарными знаками, знаками обслуживания или знаками сертификации компании Digital Living Network Alliance.
- Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Название Dolby и символ с двойной буквой D являются торговыми марками Dolby Laboratories.
- “BRAVIA” и BRAVIA являются торговыми марками компании Sony Corporation.
- TrackID являются торговыми знаками или зарегистрированными торговыми знаками Sony Mobile Communications AB.
- Gracenote, Gracenote eyeQ, Gracenote VideoID, Gracenote Video Explore, Gracenote MusicID, эмблема и логотип Gracenote, а также логотип “Powered by Gracenote” являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Gracenote в США и/или других странах.

RU

- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi, Wi-Fi Direct и Miracast являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Wi-Fi Alliance.
- “Sony Entertainment Network logo” и “Sony Entertainment Network” являются торговыми марками компании Sony Corporation.
- MHL, Mobile High-Definition Link и логотип MHL являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании MHL Licensing, LLC.
- Сведения о патентах DTS см. <http://patents.dts.com>. Изготовлено по лицензии DTS Licensing Limited. DTS, символ, а также DTS и символ вместе являются зарегистрированными товарными знаками, а DTS Digital Surround является товарным знаком DTS, Inc. © DTS, Inc. Все права защищены.
- Designed with UEI Technology™ Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2013
- Знак Bluetooth® и логотипы принадлежат Bluetooth SIG, Inc., любое их использование Sony Corporation лицензировано. Все остальные торговые марки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев.



- آرم ها و علامت Bluetooth® متعلق به Bluetooth SIG, Inc. است و هرگونه استفاده از چنین علائمی توسط Sony Corporation تحت مجوز انجام می شود. سایر علامت های تجاری و نام های تجاری، متعلق به دارندگان آنهاست.



نیروی برق و سایر موارد

برق مورد نیاز

19.5 ولت برق مستقیم با آداپتور برق متناوب

رتبه بندی: ورودی 110 ولت - 240 ولت برق متناوب، 50/60 هرتز

اندازه صفحه (اندازه گیری بصورت ضربدری) (تقریباً)

55 اینچ / 138.8 سانتی متر

وضوح نمایش

1,920 نقطه (افقی) × 1,080 خط (عمودی)

مصرف برق

91 وات

ابعاد (تقریباً) (طول × ارتفاع × عرض)

با پایه رومیزی

1,234 × 764 × 197 میلی متر

بدون پایه رومیزی

1,234 × 722 × 65 میلی متر

جرم (تقریباً)

با پایه رومیزی

18.0 کیلوگرم

بدون پایه رومیزی

17.2 کیلوگرم

توجه

• بدسترس بودن لوازم جانبی اختیاری به کشورها/منطقه/مدل تلویزیون/موجودی

بستگی دارد.

• طراحی و مشخصات دستگاه ممکن است بدون اطلاع تغییر یابند.

• این دستگاه تلویزیون با MHL 2 مطابقت دارد.

نکاتی درباره عملکرد تلویزیون دیجیتال

• هر عملکردی که به تلویزیون دیجیتال مربوط می شود (DVB) فقط

در کشورها یا نواحی کار می کند که سیگنال های دیجیتال زمینی

DVB-T/DVB-T2

(H.264/MPEG-4 AVC و MPEG-2) پخش می شوند. اگر از جایی

که زندگی می کنید می توانید سیگنال DVB-T/DVB-T2 را دریافت

کنید به فروشنده محلی خود اطلاع دهید.

• این دستگاه تلویزیون با مشخصات DVB-T/DVB-T2 سازگار است

ولی سازگاری آن با پخش های دیجیتال زمینی DVB-T/DVB-T2

آینده تضمین نمی شود.

• ممکن است برخی از عملکردهای تلویزیون دیجیتال در بعضی از

کشورها/نواحی موجود نباشد.

اطلاعات مربوط به مارک تجاری

• عبارت های HDMI و HDMI High-Definition Multimedia Interface

و آرم HDMI علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده

• DLNA®، لوگوی DLNA CERTIFIED® و علائم تجاری،

علائم خدماتی یا علائم گواهی Digital Living Network Alliance

هستند.

• تولید شده تحت لیسانس Dolby Laboratories.

Dolby و علامت D دوتایی، علائم تجاری ثبت شده Dolby

Laboratories هستند.

• "BRAVIA" و BRAVIA® علائم تجاری Sony Corporation می

باشند.

• TrackID علائم تجاری یا علامت تجاری ثبت شده Sony Mobile

Communications AB است.

• گریس نوت، گریس نوت eyeQ، گریس نوت VideoID، گریس نوت

Video Explore، گریس نوت MusicID، نشان تجاری و نامواره

گریس نوت و نشان "Powered by Gracenote" علائم تجاری ثبت

شده یا علائم تجاری گریس نوت در ایالات متحده آمریکا و/یا کشور

های دیگر ست.

• Opera® Devices SDK from Opera Software ASA.

Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights

reserved.

• Wi-Fi Direct و Miracast علامت ها و علامت های تجاری

ثبت شده Wi-Fi Alliance می باشند.

• "Sony Entertainment Network logo" و "Sony Entertainment

Network" علائم تجاری Sony Corporation می باشند.

• MHL، Mobile High-Definition Link و لوگوی MHL نشان های

تجاری یا نشان های تجاری ثبت شده هستند MHL Licensing, LLC.

• در حقوق انحصاری DTS به <http://patents.dts.com> مراجعه

کنید. ساخته شده تحت مجوز، DTS، DTS Licensing Limited.

• Symbol و Symbol & با هم علائم تجاری ثبت شده هستند و

DTS Digital Surround علامت تجاری DTS, Inc. © DTS, Inc.

است. کلیه حقوق محفوظ است.

• Designed with UEI Technology™

Under License from Universal Electronics Inc.

Portions © UEI 2000 – 2013

مشخصات

سیستم

سیستم پائل

پائل LCD (غایشگر کریستال مایع)، نور پس زمینه LED

سیستم تلویزیون

آنالوگ: L, M, D/K, I, B/G

دیجیتال: DVB-T/DVB-T2

سیستم رنگ/ویدئو

آنالوگ: NTSC4.43, NTSC3.58, SECAM, PAL

دیجیتال: به Manual i-رجوع کنید

پوشش کانال

آنالوگ: VHF/UHF/کابلی، بسته به کشور/منطقه انتخاب شده.

دیجیتال: VHF/UHF، بسته به کشور/منطقه انتخاب شده.

خروجی صدا

10 وات + 10 وات

تکنولوژی بی سیم

پروتکل IEEE802.11a/b/g/n

فیلهای ورودی/خروجی

آنتن/کابل

75 اهم ترمینال خارجی برای UHF/VHF

VIDEO IN 1

ورودی صدا/ویدئو (فیش های صوتی)

COMPONENT IN

YPbPr (ویدئوی مولفه): 1080p (60, 50, 30 هرتز), 1080i (60, 50 هرتز), 720p (60, 50 هرتز), 576p, 576i, 480p, 480i

ورودی صدا (فیش های صوتی)

VIDEO IN 2

ورودی ویدئو (پین صدای مشترک با ورودی Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

ویدئو (دو بعدی): 1080p (60, 50, 30 هرتز), 1080i (60, 50 هرتز), 720p (60, 50, 30 هرتز), 576p, 576i, 480p, 480i

قالب های مخصوص کامپیوتر

ویدئو (سه بعدی):

بسته بندی قاب: 1080p (30 هرتز), 1080i (60, 50 هرتز), 720p (60, 50, 30 هرتز), 576p, 576i, 480p, 480i

پهلوی به پهلوی: 1080p (60, 50 هرتز), 1080i (60, 50 هرتز), 720p (60, 50, 30 هرتز), 576p, 576i, 480p, 480i

رو-زیر: 1080p (60, 50, 30 هرتز), 1080i (60, 50 هرتز), 720p (60, 50, 30 هرتز), 576p, 576i, 480p, 480i

صدا: PCM خطی 5.1 کاناله: 32, 44.1 و 48 کیلوهرتز, 16, 20 و 24 بیت, Dolby Digital

(Audio Return Channel) (فقط HDMI IN 2) ARC

MHL (مشترک با ورودی 1 HDMI)

ویدئو (دو بعدی): 1080p (30 هرتز), 1080i (60, 50 هرتز), 720p (60, 50, 30 هرتز), 576p, 576i, 480p, 480i

ویدئو (سه بعدی):

پهلوی به پهلوی: 1080p (60, 50 هرتز), 1080i (60, 50 هرتز), 720p (60, 50 هرتز), 576p, 576i, 480p, 480i

رو-زیر: 1080p (30 هرتز), 1080i (60, 50 هرتز), 720p (60, 50 هرتز), 576p, 576i, 480p, 480i

صدا: PCM خطی 5.1 کاناله: 32, 44.1 و 48 کیلوهرتز, 16, 20 و 24 بیت, Dolby Digital

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL


DOLBY DIGITAL

DOLBY DIGITAL

⏻، ⏮، ⏭، ⏩، ⏪، ⏫، ⏬، ⏭، ⏮، ⏯ و دکمه های HOME می توانند


بر روی تلویزیون قرار داشته باشند.

- برای اطلاع از محل دکمه های روی تلویزیون به شکل زیر نگاه کنید.

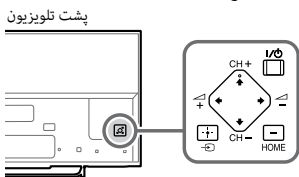

LED روشنایی روشن است.

- اگر می خواهید LED روشنایی روشن شود می توانید آن را خاموش کنید.
HOME را فشار دهید، سپس [تنظیمات] ← [تنظیمات سیستم] ← [تنظیم عمومی] ← [LED روشنایی] ← [خاموش] را انتخاب کنید.
همچنین می توانید OPTIONS را فشار دهید، سپس [LED روشنایی] ← [خاموش] را انتخاب کنید.

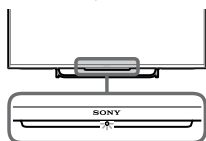

می توان از طریق WPS به روتر بی سیم متصل شد.

- اگر از امنیت WEP استفاده می کنید، [آسان] ← [Wi-Fi] ← [اتصال بر اساس لیست جستجو] را انتخاب کنید، سپس، نام شبکه ای را که می خواهید به آن متصل شوید (SSID) انتخاب نمایید.

می توان نام شبکه مورد نظر را در راه اندازی شبکه یافت.

- [[ورود دستی]] را انتخاب کنید و برای وارد کردن نام شبکه Ⓢ را فشار دهید.

عیب یابی

هنگامی که LED روشنایی در حال چشمک زدن به رنگ قرمز است، تعداد دفعات چشمک زدن را بشمارید (وقفه بین چشمک زدن 3 ثانیه است).

اگر LED روشنایی در حال چشمک زدن به رنگ قرمز است، سیم برق متناوب تلویزیون (سیم اصلی) را از تلویزیون به مدت دو دقیقه جدا کنید و سپس تلویزیون را روشن کنید.

اگر مشکل همچنان باقی ماند، با فروشنده یا مرکز خدمات Sony تماس بگیرید و به آنها تعداد دفعاتی که LED روشنایی چشمک می زند را اطلاع دهید (وقفه بین چشمک زدن 3 ثانیه است). ⏻ را از روی تلویزیون فشار دهید تا خاموش شود، سیم برق متناوب (سیم اصلی) را بکشید و به فروشنده یا مرکز خدمات Sony اطلاع دهید.

هنگامی که LED روشنایی چشمک می زند، موارد زیر را بررسی کنید.

همچنین می توانید به i-Manual در [عیب یابی] مراجعه کنید یا با انتخاب [؟] [راهنما] ← [پشتیبانی مشتری] ← [خود عیب یابی] اقدام به شناسایی مشکل کنید. در صورت ادامه یافتن مشکل، از پرسنل مجاز خدمات بخواهید تلویزیون شما را تعمیر کنند.

مشکلات و راه حل ها

هیچ تصویری (صفحه تاریک است) و هیچ صدایی وجود ندارد.

- اتصال آنتن/کابل را بازبینی کنید.
- تلویزیون را به متناوب برق منبع وصل نموده، و دکمه ⏻ روی تلویزیون یا کنترل از راه دور را فشار دهید.

موج یابی برای برخی از برنامه ها ممکن نیست.

- آنتن (هوایی) را بررسی کنید.

کنترل از راه دور کار نمی کند.

- باتری ها را تعویض کنید.
- تلویزیون شما ممکن است در حالت همگام سازی باشد.
- SYNC MENU را فشار دهید، [کنترل تلویزیون] را انتخاب کنید و سپس [[لیست] خانه] یا [گزینه ها] را برای کنترل تلویزیون انتخاب کنید.

کلمه عبور [قفل والدین] فراموش شده است.

- 9999 را برای رمز PIN وارد کنید. (رمز 9999 همیشه پذیرفته می شود).

اطراف تلویزیون گرم می شود.

- هنگامی که از تلویزیون برای مدت زمان طولانی استفاده می شود، اطراف تلویزیون گرم می شود.
- ممکن است با لمس آن دستتان داغ شود.

صدا یا ویدئو بی حرکت شده، یک صفحه خالی نمایش داده می شود یا

تلویزیون به دکمه های تلویزیون یا کنترل از راه دور پاسخ نمی دهد.


- با کشیدن AC متناوب برق سیم از پریز برای دو دقیقه، تلویزیون را بازنشانی کنید، سپس دوشاخه را مجدداً به برق بزنید.

4 کابل های ضروری را به تلویزیون وصل کنید.

توجه

- بعد از نصب تلویزیون روی دیوار به هیچ پایانه ای دسترسی ندارید.

5 تلویزیون را به پایه نصب کنید. به قسمت "5" از راهنمای نصب و "نصب تلویزیون بر روی دیوار" از دفترچه راهنمای ارائه شده با پایه نصب دیواری مراجعه کنید.

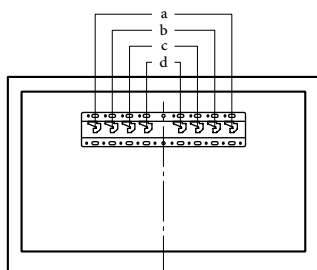

نام مدل - KDL	محل قلاب
55W807B/55W800B	b




برای نصب تلویزیون بر روی دیوار به دستورالعمل های موجود در پایه نصب دیواری برای مدل خود توجه کنید.

متعلقات نصب دیواری **۱** (ارائه شده همراه با تلویزیون) را به پشت تلویزیون وصل کنید. قطعات پیوستی را برای پایه نصب دیواری نصب کنید. قطعات پیوستی را با مراجعه به قسمت "1" از راهنمای نصب پایه نصب دیواری بررسی کنید.

توجه

- در صورت استفاده از پیچ گوهی برقی، گشتاور سفت کردن را تقریباً بر روی 1.5 نیوتن متر (15 کیلوگرم نیرو سانتی متر) تنظیم کنید.
- قطعات استفاده نشده را برای مصارف بعدی در یک مکان امن نگهدارید. این دفترچه را برای مراجعه بعدی نگاه دارید.



نصب استاندارد

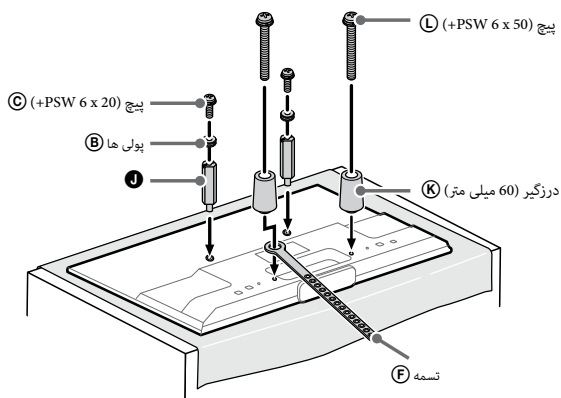

نصب با فاصله کم


توجه

- هنگامی که از این شیوه نصب دیواری استفاده می کنید می توانید از برخی از پایانه های پشت تلویزیون استفاده کنید.

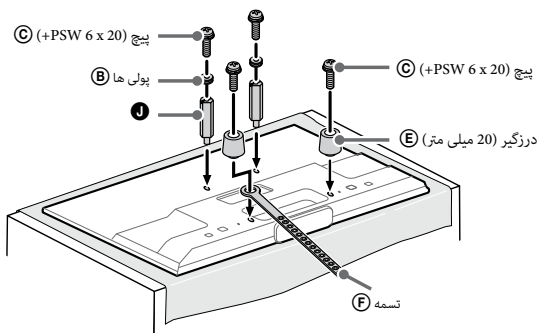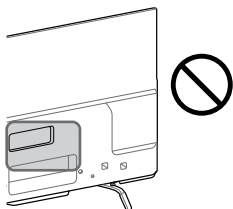

1

اطمینان حاصل کنید که دیوار فضای کافی برای تلویزیون داشته باشد و بتواند حداقل چهار برابر وزن تلویزیون را تحمل کند. برای نصب تلویزیون بر روی دیوار به جدول زیر مراجعه کنید. برای اطلاع از وزن تلویزیون به صفحه 17-18 (مشخصات) مراجعه کنید.

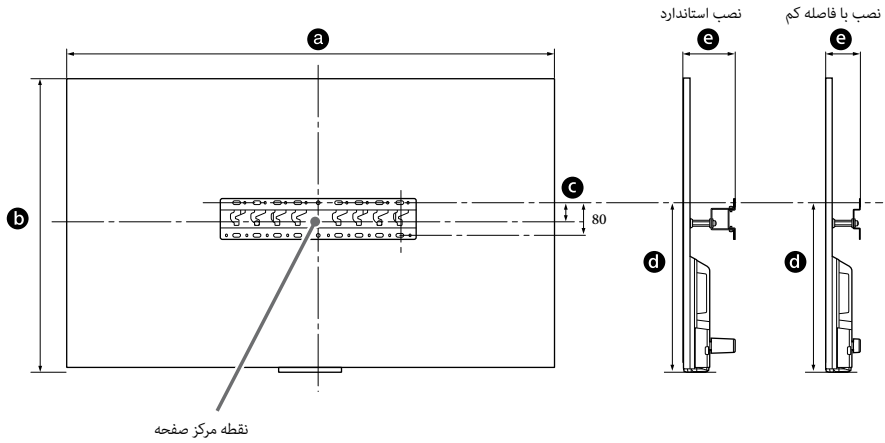


واحد: میلی متر

ابعاد نمایش		ابعاد مرکز صفحه		طول برای نصب		نام مدل KDL-
a	b	c	d	e		
نصب با فاصله کم		نصب استاندارد				
1,234	722	45	416	127	85	55W807B/ 55W800B

توجه

- ارقام جدول بالا ممکن است بسته به نصب اندکی متفاوت باشند.
- هنگامی که تلویزیون بر روی دیوار نصب می شود، طرف بالای تلویزیون کمی به سمت جلو خم می شود.

2 پیچ ها را از پشت تلویزیون باز کنید. پیچ های باز شده در مکان امنی قرار دهید، آنها را دور از دسترسی کودکان قرار دهید.

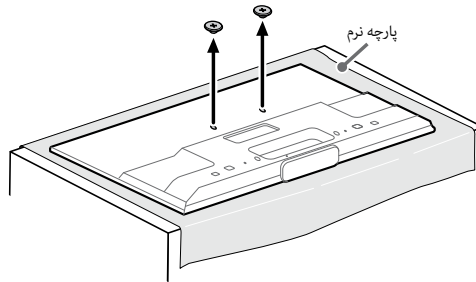

این دفترچه راهنمای دستورالعمل تلویزیون فقط مراحل آماده سازی نصب تلویزیون را قبل از نصب روی دیوار نشان می دهد.

مربوط به مشتری:

جهت حفاظت دستگاه و رعایت موارد ایمنی، شرکت Sony اکیداً توصیه می کند که نصب تلویزیون خود را به فروشنده های کالاهای Sony یا نمایندگی های مجاز واگذار نمایید. لطفاً شخصاً اقدام به نصب آن ننمایید.

مربوط به دفاتر فروش و نمایندگی های Sony:

در خلال نصب، سرویس دوره ای یا بازرینی این دستگاه باید ایمنی کامل را درنظر بگیرید.


برای نصب این دستگاه ها، مخصوصاً محاسبه توان دیوار جهت تحمل وزن تلویزیون به تجربه کافی نیاز است. حتماً نصب این دستگاه بر روی دیوار را به فروشنده کالاهای Sony یا نمایندگی های مجاز واگذار نمایید و به نکات ایمنی در حین نصب توجه کافی داشته باشید. شرکت Sony هیچ مسئولیتی در قبال خسارت و جراحت وارده بدلیل نصب بد و نادرست دستگاه ها ندارد.

از پایه نصب دیواری SU-WL450 (ضمیمه نیست) برای نصب تلویزیون بر روی دیوار استفاده کنید. هنگام نصب پایه نصب دیواری، به دفترچه راهنما و راهنمای نصب ارائه شده با پایه نصب دیواری نیز مراجعه کنید.


توجه

- اگر پایه رومیزی به تلویزیون وصل است، قبل از هر کاری پایه رومیزی را جدا کنید.
- هنگام محکم کردن پایه یا هنگام جدا کردن تلویزیون از پایه رومیزی، تلویزیون را از جلو روی سطح صاف و پایداری که با پارچه نرم، محکم و با ابعاد بزرگتر از تلویزیون پوشیده شده است، قرار دهید تا از آسیب رسیدن به نمایشگر LCD جلوگیری شود.
- هنگام اتصال مجدد پایه رومیزی، پیچ ها (که قبلاً باز شده بودند) را در سوراخ های اصلی پشت تلویزیون محکم کنید.

جدا کردن پایه رومیزی از تلویزیون

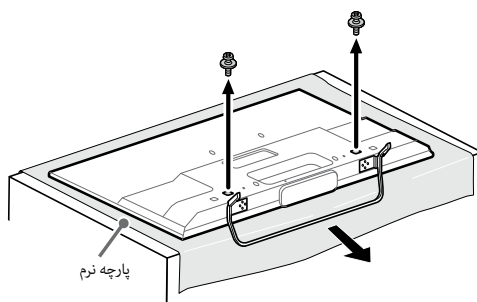


- 1 تلویزیون را بر روی دیوار نصب کنید. مطمئن گردید که پولی ها (C) به محکمی با پایه نصب دیواری (B) وصل شده اند. سپس نوار (F) را به دیوار از طریق یک پیچ (به قطر 6 میلی متر، ارائه نشده است) ببندید.

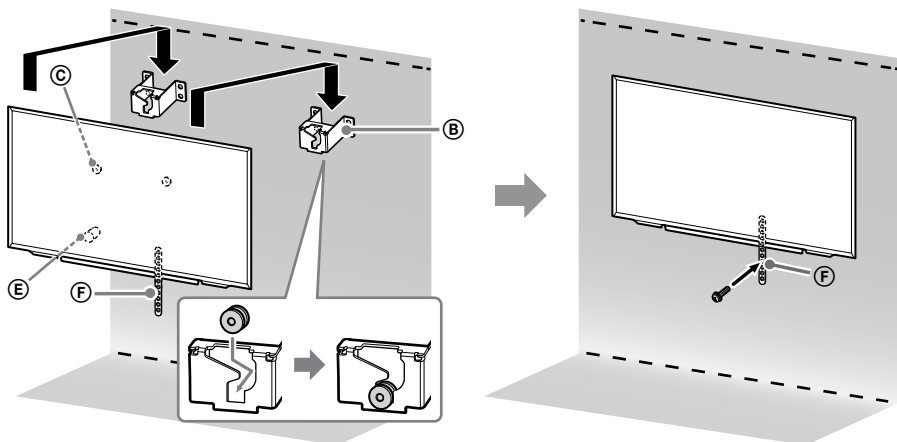


ابعاد موقعیت سوراخ های روی دیوار


در صورت نیاز اطلاعات زیر را در اختیار مقاطعه کاران مجاز قرار دهید.
برای نصب پایه نصب دیواری (B) بر روی دیوار از پیچ ها (به قطر 8 میلی متر، ارائه نشده است) استفاده کنید.
برای نصب راحت حتما از الگوی کاغذی (A) ارائه شده که محل واقعی پایه نصب دیواری (B) را نشان می دهد استفاده کنید.

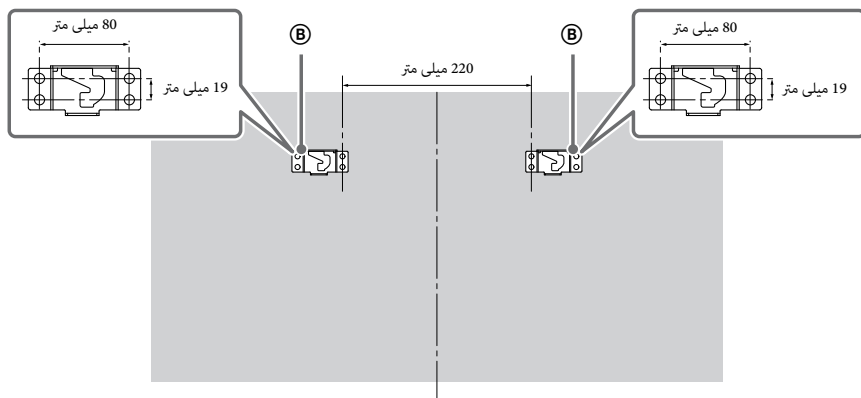


- 1 پیچ ها را از پشت تلویزیون باز کنید. پیچ های باز شده در مکان امنی قرار دهید، آنها را دور از دسترسی کودکان قرار دهید.

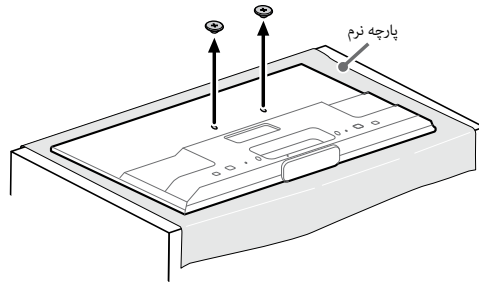


- 2 متعلقات نصب دیواری (ارائه شده همراه با تلویزیون) را به پشت تلویزیون وصل کنید. پولی های (C) را با استفاده از پیچ های (D) ارائه شده وصل کنید. واشرها (E) را به سوراخ های مشخص شده با علامت های مثلثی شکل Δ وصل کنید. سپس نوار (F) را با استفاده از پیچ های ارائه شده وصل کنید (D).

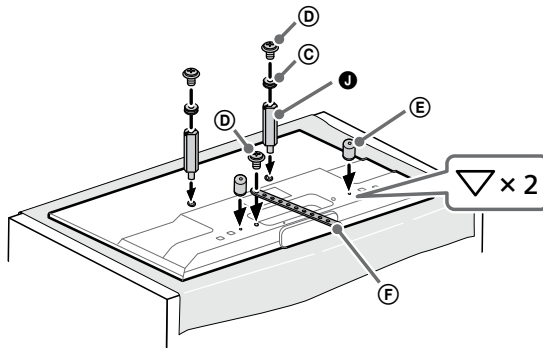

3 روی الگوی کاغذی یک علامت (A) بگذارید که مرکز صفحه تلویزیون شما را نشان دهد.

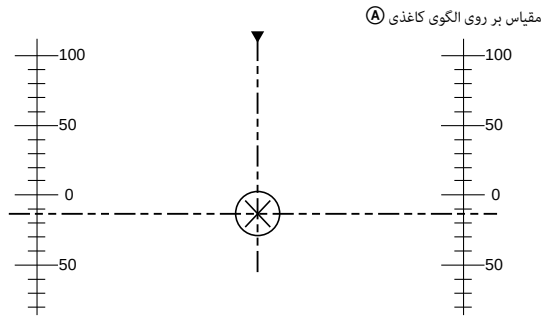


4 الگوی کاغذی (A) را با چسب روی دیوار بچسبانید و سوراخ‌ها را مطابق با شماره گذاری روی الگوی کاغذی (A) با مته برقی سوراخ کنید.

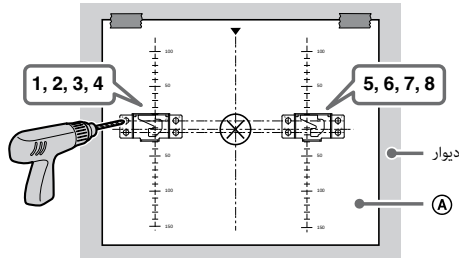


5 الگوی کاغذی (A) را از دیوار بکنید

6 پایه نصب دیواری (B) را با استفاده از پیچ‌ها (به قطر 8 میلی‌متر، ارائه نشده است) بطور صحیح بر روی دیوار نصب کنید.

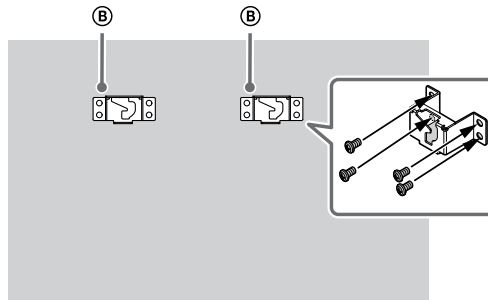

1 موارد مورد نیاز را آماده کنید.

متعلقات نصب دیواری **۱** (ارائه شده است)



آداپتور نصب دیواری **۲** (ارائه شده است)


پیچ ها **۳** **D**




قرقره ها **۴** **C**




پایه نصب دیواری **۵** **B**



الگوی کاغذی **۶** **A**



باند **۷** **F**




واشرها **۸** **E**



پیچ ها برای پایه نصب دیواری (به قطر ۸ میلی متر، ارائه نشده است) **۸**

اطمینان حاصل کنید که دیوار فضای کافی برای تلویزیون داشته باشد و بتواند حداقل چهار برابر وزن تلویزیون را تحمل کند. برای نصب تلویزیون بر روی دیوار به جدول زیر مراجعه کنید. برای اطلاع از وزن تلویزیون به صفحه ۱۷-۱۸ (مشخصات) مراجعه کنید.

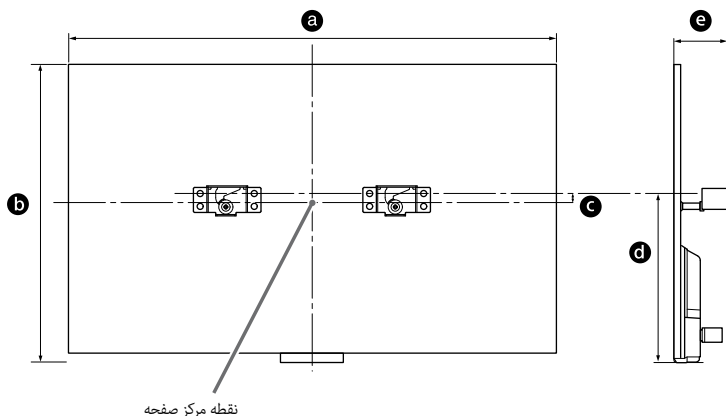

واحد: میلی متر

نام مدل	ابعاد نمایش	ابعاد مرکز صفحه	طول برای نصب	
KDL-	a	c	d	e
/55W807B	1,234	15	386	119
55W800B				

توجه

- ارقام جدول بالا ممکن است بسته به نصب اندکی متفاوت باشند.

نصب تلویزیون روی دیوار

استفاده از آداپتور نصب دیواری

مربوط به مشتری

برای نصب این محصول، به تخصص کافی نیاز است. نصب را به فروشنده یا فرد مورد تأیید Sony واگذار کنید و در طول مراحل نصب به موارد ایمنی توجه کنید. در صورت بروز هرگونه آسیب یا جراحت ایجاد شده به واسطه استفاده اشتباه یا نصب نامناسب و یا نصب هر دستگاه دیگری، Sony مسئولیتی نخواهد داشت. حقوق قانونی شما (در صورت وجود) تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت.


مربوط به دفاتر فروش و نمایندگی های Sony

برای نصب این محصول، به تخصص کافی نیاز است. برای انجام مراحل نصب بصورت ایمن، این دفترچه دستورالعمل را به طور کامل مطالعه کنید. شرکت Sony هیچ مسئولیتی در قبال خسارات و جراحات وارده بدلیل نصب بد و نادرست دستگاه ها ندارد.


توجه

- قبل از شروع به نصب آداپتور نصب دیواری، به صفحه 2 (اطلاعات ایمنی) و صفحه 4 (احتیاط) در آداپتور نصب دیواری مراجعه کنید.
- اگر پایه رومیزی به تلویزیون وصل است، قبل از هر کاری پایه رومیزی را جدا کنید.
- هنگام محکم کردن پایه یا هنگام جدا کردن تلویزیون از پایه رومیزی، تلویزیون را از جلو روی سطح صاف و پایداری که با پارچه نرم، محکم و با ابعاد بزرگتر از تلویزیون پوشیده شده است، قرار دهید تا از آسیب رسیدن به نمایشگر LCD جلوگیری شود.
- هنگام اتصال مجدد پایه رومیزی، پیچ ها (که قبلا باز شده بودند) را در سوراخ های اصلی پشت تلویزیون محکم کنید.
- اگر نصب آداپتور نصب دیواری انجام نمی شود، حتماً پیوست نصب دیواری و لوازم جانبی آداپتور نصب دیواری را در جای امنی قرار دهید.

جدا کردن پایه رومیزی از تلویزیون

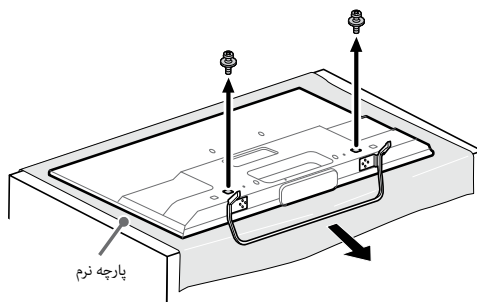


برای اتصال با کابل های مرکب AV

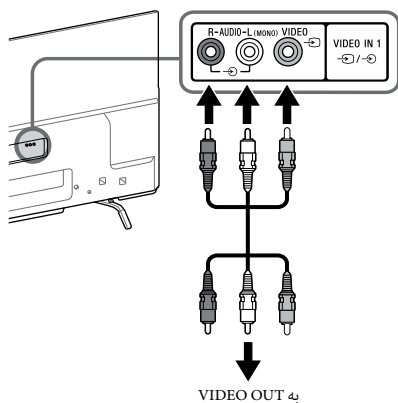


اتصال به سایر دستگاه ها

برای اتصال با یک کابل HDMI

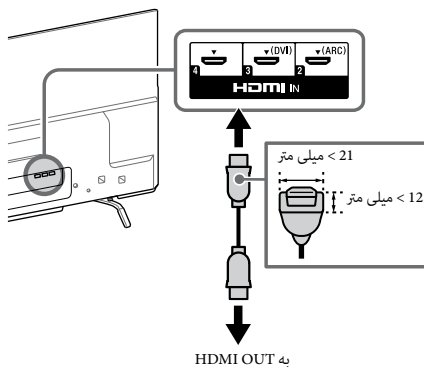

برای اتصال با کابل های مؤلفه ای

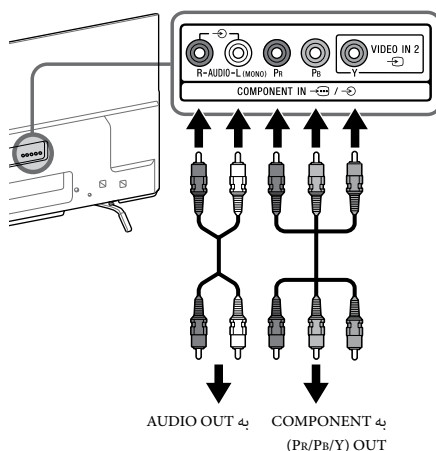

کیفیت تصویر

- کابل مرکب AV
- کابل آنتن

• کابل مؤلفه ای

• کابل HDMI



ویدیوهای دارای وضوح بالا (HD) سیگنال های تصویر با وضوح تصویر عمودی 720 یا 1080 خط دارند.



ویدیوهای دارای وضوح استاندارد (SD) سیگنال های تصویر با وضوح تصویر عمودی 480 یا 576 (NTSC) یا 576 (PAL/SECAM) خط دارند.

- هنگامیکه زاویه قرارگیری دستگاه تلویزیون را تنظیم می کنید، آنرا بطور آهسته حرکت دهید تا از افتادن و سر خوردن دستگاه تلویزیون از روی میز جلوگیری شود.

تجهیزات اختیاری

امواج الکترومغناطیسی سایر وسایل و تجهیزات اختیاری را از دستگاه تلویزیون دور نگهدارید. در غیر اینصورت تصویر خراب شده و/یا در بخش صدا اختلال ایجاد می شود.

عملکرد بی سیم دستگاه

- دستگاه را در مجاورت تجهیزات پزشکی (دستگاه تنظیم ضربان قلب، غیره) قرار ندهید، زیرا ممکن است باعث خراب شدن آنها شود.
- این دستگاه سیگنال هایی که در ترتیب آنها تغییر ایجاد شده را ارسال و دریافت می کند، اما در مورد استراق سمع غیر مجاز مراقب باشید؛ در غیراینصورت مسئولیت آن به عهده ما نخواهد بود.

احتیاط در هنگام کار با کنترل از راه دور

- هنگام قرار دادن باتری ها، از صحیح بودن قطب ها مطمئن شوید.
- انواع مختلف باتری ها را با هم استفاده نکنید و یا باتری های نو و کهنه را همزمان با هم استفاده نکنید.
- باتری ها را با روش مناسب از نظر محیط زیست دور بیندازید. ممکن است بعضی از مناطق برای دور انداختن باتری ها قوانین خاصی داشته باشند. لطفاً از مقامات مسئول محلی خود سؤال کنید.
- با احتیاط از کنترل از راه دور استفاده کنید. آن را پرتاب نکنید و یا روی آن پا نگذارید، مایعات و مواد مشابه روی آن نریزید.
- کنترل از راه دور را نزدیک منابع حرارتی، در معرض تابش نور مستقیم خورشید یا در محل مرطوب قرار ندهید.

آداپتور نصب دیواری

- اگر برای مدت طولانی از تلویزیون روی آداپتور نصب دیواری استفاده کنید، بسته به جنس دیوار، ممکن است رنگ دیوار پشت یا بالای تلویزیون برود یا کاغذ دیواری آن قسمت از دیوار کنده و جدا شود.
- پس از آداپتور نصب دیواری، اگر آن را از روی دیوار بردارید، سوراخ پیچ ها روی دیوار باقی می ماند.
- از قرار دادن آداپتور نصب دیواری در مکانی که در معرض لرزش های مکانیکی است، خودداری کنید.

قطعات شکسته:

- هیچ وسیله ای را به طرف دستگاه تلویزیون پرتاب نکنید. در اثر اصابت اشیاء شیشه تلویزیون ممکن است بشکند و جراثیم شدیدی را ایجاد کند.
- اگر روی سطح دستگاه تلویزیون ترک ایجاد شود، هرگز تا قبل از کشیدن سیم برق AC متناوب از پریز برق به آن دست نزنید. در غیر اینصورت خطر بروز شوک الکتریکی وجود دارد.

هنگامیکه از دستگاه استفاده نمی کنید

- چنانچه برای مدت چند روز قصد استفاده از دستگاه تلویزیون را ندارید، به دلایل ایمنی و زیست محیطی تلویزیون را از منبع برق AC بکشید.
- از آنجا که فقط با خاموش کردن تلویزیون ارتباط آن با شبکه برق قطع می شود، دو هفته سیم برق AC متناوب را از پریز کشیده و دستگاه را کاملاً از شبکه برق جدا کنید.
- اگر چه، برخی از تلویزیونها ممکن است دارای ویژگی هایی باشند که نیاز باشد تلویزیون در حالت آماده باش قرار داشته باشد تا به درستی عمل نماید.

در رابطه با کودکان

- اجازه ندهید تا کودکان از دستگاه تلویزیون بالا روند.
- قطعات پدکی کوچک را دور از دسترس کودکان قرار دهید، تا اشیاء آنها را نبینند.

اگر مسائل زیر رخ دهد...

- چنانچه هر یک از وقایع زیر رخ داد دستگاه تلویزیون را سریعاً خاموش کرده و سیم برق AC متناوب را قطع کنید.
- از فروشنده و یا مرکز خدمات پس از فروش Sony درخواست کنید تا با ارسال یک تکنیسین متخصص دستگاه شما را بررسی کنند.

هنگامیکه:

- سیم برق AC آسیب دیده است.
- پریز برق AC دارای اتصال نامناسب است.
- دستگاه تلویزیون در اثر افتادن، ضربه دیدن یا در اثر اصابت چیزی به آن خراب شده است.
- مایعی یا جسم جامدی به درون شیرابه های بدنه افتاده است.

در مورد دمای نمایشگر LCD

- هنگامی که از نمایشگر LCD برای مدت زمان طولانی استفاده می شود، اطراف پاتل گرم می شود.
- ممکن است با لمس آن دستان داغ شود.

آداپتور نصب دیواری

- اطلاعات زیر، نحوه صحیح استفاده از پایه نصب دیواری را نشان می دهد. اطلاعات را به صورت کامل مطالعه کرده و از پایه نصب دیواری به درستی استفاده کنید.

مربوط به مشتری:

- برای جلوگیری از ایجاد جراثیم جدی از طریق آتش سوزی، برق گرفتگی، وارونه شدن یا افتادن دستگاه از موارد احتیاط زیر پیروی کنید.
- عملیات نصب را بر عهده افراد مجاز بگذارید و در طول مراحل نصب، کودکان را دور نگهدارید.
- قبل از ایجاد جراثیم کردن یا جدا کردن تلویزیون از بر عهده افراد مجاز بگذارید.
- پس از نصب تلویزیون از باز کردن و بیرون آوردن پیچ ها خودداری کنید.
- از ایجاد تغییرات در آداپتور نصب دیواری خودداری کنید.
- از وصل کردن سایر دستگاه ها بجز دستگاه شخصی شده، خودداری کنید.
- از قرار دادن هر وسیله سنگینی بجز تلویزیون بر روی آداپتور نصب دیواری خودداری کنید.
- از یک کرج تلویزیون یا آویزان شدن به آن خودداری کنید.
- در طول تمیز کردن تلویزیون یا تعمیر کردن آن، از وارد آوردن فشار زیاد به دستگاه خودداری کنید.

مربوط به دفاتر فروش و نمایندگی های Sony:

- دستورالعمل های زیر فقط برای فروشندگان و پیمانکاران Sony است. دستورالعمل های ایمنی توضیح داده شده در این بخش را در بخوابید و در طول نصب، انجام تعمیرات یا بررسی این دستگاه، به نکات ایمنی توجه خاصی داشته باشید.

- از نصب آداپتور پایه دیواری روی بخش هایی از دیوار، جایی که گوشه ها یا کناره ها تلویزیون از سطح دیوار بیرون می زنند، خودداری کنید.
- از نصب تلویزیون بر روی دستگاه تهویه هوا یا در زیر آن خودداری کنید.

- آداپتور نصب دیواری را با دنبال کردن دستورالعمل های عنوان شده در دفترچه دستورالعمل، بطور محکم بر روی دیوار نصب کنید. اگر هرگز کاملاً از پیچ ها شده یا بیرون آمده است، ممکن است آداپتور نصب دیواری پیشرفت و ایجاد سبب جراثیم شخصی یا صدمه به سایر وسایل شود.
- از پیچ ها و بخش های اتصال ارائه شده استفاده کنید و دستورالعمل های زیر که در این دفترچه دستورالعمل عنوان شده اند را به طور کامل دنبال کنید. اگر از وسایل جایگزین استفاده کردید، ممکن است تلویزیون بر روی زمین پیشرفت، دچار جراثیم های فیزیکی شوید یا اینکه به تلویزیون خسارت وارد شود.
- قلاب را به درستی و با دنبال کردن مراحل توصیف شده در دفترچه دستورالعمل، وصل کنید.

- هیچ ها را به طور محکم در محل نشان داده شده ببندید.
- مراقب باشید که در طول نصب به تلویزیون فشار وارد نشود.
- تلویزیون را بر روی دیواری نصب کنید که صاف و در حالت عمود باشد.
- پس از نصب صحیح تلویزیون، کابل ها را به درستی محکم کنید.
- از فشار وارد آوردن بر سیم برق متناوب AC یا کابل اتصال خودداری کنید زیرا ارتباط داخلی ممکن است مورد تماس قرار بگیرند و مدار کوتاه یا برق گرفتگی ایجاد شود.



احتیاط

تمشای تلویزیون

- بعضی افراد ممکن است هنگام تماشای تصاویر سه بعدی یا انجام بازی های stereoscopic سه بعدی احساس ناراحتی کنند (مانند خستگی چشم، خستگی یا تهوع). Sony توصیه می کند تمام افراد هنگام تماشای تصاویر ویدئویی سه بعدی یا انجام بازی های stereoscopic سه بعدی بطور مرتب زمان استراحت داشته باشند. مدت زمان و دفعات استراحت بسته به هر دستگاه یا محتوا، متفاوت است.
- شما باید در این مورد تصمیم بگیرید. چنانچه احساس ناراحتی می کنید، باید تماشای تصاویر ویدئویی سه بعدی یا انجام بازی های stereoscopic سه بعدی را تا زمان رفع خستگی متوقف کنید؛ در صورت نیاز به پزشک مراجعه کنید. شما همچنین باید (i) دفترچه دستورالعمل هر دستگاه یا رسانه دیگر مورد استفاده این تلویزیون و (ii) وب سایت ما (<http://www.sony-asia.com/>) را برای آخرین اطلاعات مرور کنید. دید کودکان (بویژه زیر شش سال) هنوز تحت توسعه می باشد. با دکر خود (بعنوان مثال دکتر چشم یا متخصص اطفال) قبل از اجازه دادن خردسالان برای مشاهده تصاویر ویدئویی سه بعدی یا انجام بازی های stereoscopic سه بعدی مشورت کنید. افراد بالغ باید خردسالان را تحت نظر داشته باشند تا از پیروی توصیه های بالا مطمئن شوند.
- عینک سه بعدی یا باتری را نزدیک آتش، یا محلی با دمای بالا استفاده، نگهداری، یا رها نکنید، مانند نور مستقیم خورشید یا ماشین ها که در اثر نور مستقیم خورشید گرم شده باشد.
- در هنگام استفاده از عملکرد سه بعدی، لطفاً دقت کنید که برای تبدیل بر این تلویزیون تصویر نمایش داده شده از تصویر اصلی تغییر داده شده است.
- تلویزیون را در نوری ملایم تماشای کنید، چراکه تماشای تلویزیون در نوری ضعیف یا برای مدت زمانی طولانی ممکن است به چشم آسیب برساند.
- هنگام استفاده از هدفون، صدا را تنظیم نمایید، چراکه سطح صدای خیلی زیاد، باعث آسیب دیدن شنوایی شما می گردد.

صفحه نمایش LCD

- با وجود اینکه صفحه نمایش LCD دارای تکنولوژی ساخت پیشرفته ای است و 99.99% درصد یا بیشتر پیکسل های آن کارایی دارند، با این حال نقاط تیره رنگ ممکن است ایجاد شده یا نقاط نورانی (فروز، آبی، یا سبز) ممکن است بر روی صفحه نمایش LCD ظاهر گردند. این خاصیت ساختاری صفحه نمایش LCD بوده و عیبی برای آن محسوب می گردد.
- فیلتر جلویی را فشار ندهاد یا خش نیندازید، یا اجسامی را روی دستگاه تلویزیون قرار ندهید. ممکن است تصویر بد نشان شود یا صفحه نمایش LCD آسیب ببیند.
- اگر این دستگاه تلویزیون در مکان سردی مورد استفاده قرار گیرد، ممکن است لکه ای در تصویر ایجاد شود یا تصویر تیره گردد. این نشانگر عیب دستگاه می باشد. این پدیده هنگام افزایش درجه حرارت محو می شود.
- هنگامیکه تصاویر ثابت برای مدت زمانی طولانی پخش می شوند ممکن است تصویر به صورت سایه دار نمایش داده شود. این مورد بعد از گذشت زمان کوتاهی برطرف می گردد.
- صفحه نمایش و بدنه دستگاه تلویزیون در هنگام استفاده گرم می شوند. این امر دلیلی بر خرابی ای نباشد.
- صفحه LCD حاوی مقدار کمی کریستال مایع است. دستورات و مقررات محلی خود را برای دور انداختن دنبال کنید.

نگهداری و تمیز کردن صفحه نمایش/بدنه دستگاه تلویزیون

- قبل از تمیز کردن حتماً سیم متناوب متصل شده به دستگاه تلویزیون را از پریز برق متناوب بکشید.
- برای جلوگیری از خراب شدن مواد یا پوشش روی صفحه نمایش، مراقبتهای زیر را مد نظر داشته باشید.
- برای پاک کردن گرد و خاک از روی صفحه نمایش/بدنه، آنرا با پارچه ای نرم به آهستگی پاک نمایید. اگر هنوز گرد و خاک باقی مانده است، آنرا با پارچه ای نرم که با کمی ماده شوینده ملایم آغشته می باشد پاک نمایید.

- هرگز آب یا مواد شوینده را با اسپری مستقیم روی تلویزیون نپاشید.
- ممکن است قطره های مایع به پایین صفحه یا قسمت های خارجی تلویزیون نفوذ کنند و به دستگاه آسیب برزند.




- هرگز از اسکاچ، پاک کننده قلیایی/اسیدی، پودرهای پاک کننده، یا حلالهای فرار، مانند الکل، بنزین، تیر یا حشره کش استفاده ننمایید. استفاده از چنین موادی یا پسباندن مواد وینیلی یا پلاستیکی برای مدتی طولانی ممکن است موجب خراب شدن سطح صفحه نمایش و بدنه دستگاه شود.
- هواگیری دوره ای شیرابه های تهویه جهت تضمین تهویه مناسب توصیه می شود.


تهویه

- هرگز منفذهای تهویه را مسدود نکرده یا چیزی درون دستگاه وارد ننمایید.
- همانند شکل نمایش داده شده در زیر باید فضایی را در کنار دستگاه تلویزیون در نظر بگیرید.
- توصیه می شود از آداپتور نصب دیواری Sony (راشه شده است) یا پایه نصب دیواری Sony استفاده نمایند تا هوا به میزان کافی جریان داشته باشد.

نصب روی دیوار

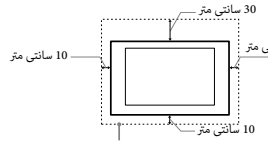


نصب با پایه

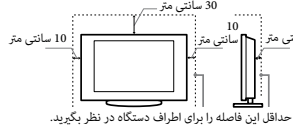

- برای مطمئن شدن از تهویه مناسب و جلوگیری از جمع شدن گرد و خاک:
 - دستگاه تلویزیون را برعکس، رو به پایین، یا به طرفین قرار ندهید.
 - تلویزیون را درون طبقه، روی فرش، تخت خواب یا درون محفظه بسته قرار ندهید.
 - دستگاه تلویزیون را با پارچه، مانند پرده، یا مواردی مانند روزنامه و یا غیره بپوشانید.
 - دستگاه تلویزیون را همانند شکل نمایش داده شده در زیر نصب نکنید.

هوا جریان ندارد.

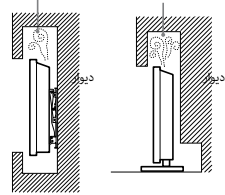

سیم برق AC

- برای جلوگیری از هرگونه خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدگی و/ یا جراحات سیم و پریز برق متناوب را بصورت شرح داده شده در زیر استفاده کنید:
 - شکل دوشاخه برق AC، که به دستگاه تلویزیون متصل است، بسته به منطقه متفاوت می باشد.
 - مطمئن شوید که سیم برق AC مناسبی را با دوشاخه ای که به پریز برق AC می خورد متصل نمایید.
 - فقط از سیم برق AC متناوب Sony استفاده کرده، و از استفاده از سایر مارک ها خودداری نمایید.
 - دوشاخه را کاملاً درون پریز برق AC نمایید.
 - دستگاه تلویزیون را فقط با جریان برق 110-240 ولت AC مورد استفاده قرار دهید.
 - هنگام کابل کشی، برای اجتناب از آسیب به سیم برق AC را از پریز کشیده و مراقب باشید تا سیم برق زیر دست و پای شما گیر نکند.
 - قبل انجام هر گونه کار بر روی تلویزیون و یا هنگام حمل آن سیم برق AC را از پریز برق AC خارج کنید.
 - سیم برق AC را دور از منابع حرارتی نگهدارید.
 - دوشاخه برق AC را جدا نموده و آنرا بطور مرتب تمیز نمایید. چنانچه دوشاخه برق گرم و خاک بگردد می تواند رطوبت جذب کند، عایق آن ممکن است از بین رفته و منجر به آتش سوزی شود.

نکات


- سیم برق AC ضمیمه شده را برای سایر دستگاهها مورد استفاده قرار ندهید.
- سیم برق AC را پاره نکرده، خم ننموده، یا آنرا بیش از اندازه نییچانید. قسمت مغزی آن ممکن است پاره شده و بشکند.
- سیم برق AC را تغییر شکل ندهید.
- اجسام سنگین را روی سیم برق AC نگذارید.
- هنگام جدا کردن سیم برق AC هرگز خود سیم برق AC را نکشید.
- هرگز تعداد زیادی وسایل برقی را به یک پریز برق AC بطور همزمان وصل ننمایید.
- هرگز از پریز برق AC با اتصالات نامناسب استفاده ننمایید.

نکته مربوط به آداپتور برق متناوب

هشدار

- برای اجتناب از خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، این دستگاه را در معرض باران یا رطوبت قرار ندهید.
- برای اجتناب از خطر آتش سوزی یا برق گرفتگی، اشیا یزر از آب، نظیر گلدان، را روی دستگاه قرار ندهید.

- این دستگاه را در محیطهای بسته نظیر کتابخانه نصب نکنید.
- لطفاً از نزدیک بودن دستگاه به دیوار برق متناوب و در دسترس بودن پریز برق مطمئن شوید.
- حتماً از آداپتور و سیمهای برق متناوب عرضه شده استفاده کنید. در غیر این صورت ممکن است دستگاه خراب شود.
- آداپتور برق متناوب را به پریزی که به آسانی قابل دسترسی باشد، وصل کنید.
- از پیچیدن سیم برق به دور آداپتور برق متناوب بپرهیزید. ممکن است مغزی سیم قطع و/یا موجب خرابی تلویزیون شود.
- آداپتور برق متناوب را با دست خیس لمس نکنید.
- در صورت مشاهده مسئله ای غیرعادی در کارکرد آداپتور برق متناوب، آن را فوراً از پریز برق متناوب جدا کنید.
- تا زمانی که دستگاه به پریز برق متناوب متصل باشد، ارتباط آن با منبع متناوب قطع نشده است؛ حتی اگر خود دستگاه خاموش باشد.
- از آنجا که آداپتور برق متناوب استفاده برای مدت زمان طولانی گرم می شود، ممکن است هنگامی که آن را با دست لمس می کنید دست شما داغ شود.



مصارف ممنوعه

دستگاه تلویزیون را هرگز در مناطق، محیط ها یا موقعیت های ذکر شده زیر نصب/استفاده ننمایید، که در اینصورت دستگاه تلویزیون ممکن است خراب شده و باعث آتش سوزی، برق گرفتگی، آسیب و/ یا جراحت گردد.

موقعیت:

- محیط های خارجی (در معرض مستقیم تابش خورشید)، در ساحل دریا، در کشتی یا سایر وسایل نقلیه دریایی، درون وسیله نقلیه، در موسسات پزشکی، مکانهای نامحور، نزدیک آب، باران، رطوبت یا دود.
- اگر تلویزیون در رختکن حمام عمومی یا چشمه آب گرم قرار گرفته باشد، سولفور و سایر ترکیبات موجود در هوا می تواند به تلویزیون آسیب برساند.



- برای دست یابی به بهترین کیفیت تصویر، صفحه را در معرض روشنایی یا نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- تلویزیون را از محل سرد به محل گرم منتقل نکنید. تغییر ناگهانی دمای اتاق می تواند به تغلیظ رطوبت منجر شود. ین می تواند باعث افت کیفیت تصویر و/یا رنگ تلویزیون شود. در صورت مواجهه با این مشکل، قبل از روشن کردن تلویزیون صبر کنید تا رطوبت به طور کامل تبخیر شود.

محیط:

- مکانهای گرم، گرمش، یا با گرد و غبار زیاد؛ جاهاییکه احتمال وجود حشرات وجود دارد؛ محلهایی که در معرض آلودگی مکانیکی هستند؛ در مجاورت وسایل قابل اشتعال (شمع، و غیره). تلویزیون را نباید در برابر ترشح یا ریزش آب قرار داد و ظروف حاوی مایعات، مانند گلدان، را نباید روی تلویزیون قرار داد.
- از قرار دادن تلویزیون در محیط مرطوب یا پر گرد و غبار، یا درون اتاقهای حاوی دود یا بخار روغنی (نزدیک اجاق گاز یا رطوبت ساز) خودداری کنید. خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا تغییر شکل تلویزیون وجود دارد.




- تلویزیون را در معرض حرارت شدید، مانند نور مستقیم خورشید، نزدی رادیاتور یا سیستم گرمایش قرار ندهید. ممکن است در چنین شرایطی تلویزیون بیش از حد گرم شود که باعث تغییر شکل و دفرمه شدن چارچوب تلویزیون و/ یا عملکرد بد تلویزیون شود.



وضعیت:

- هنگامی که دستان شما خیس است، یا در حالیکه پشت دستگاه باز شده، یا با متعلقات جانبی که توسط سازنده توصیه نشده اند از دستگاه استفاده نکنید. در هنگام رعد و برق دستگاه را از پریز برق AC متناوب و آنتن خارج کنید.
- تلویزیون را به گونه ای نصب نکنید که در مجاورت فضای باز قرار بگیرد. ضربات وارده به تلویزیون از سوی افراد یا اشیاء، می تواند باعث شکستگی یا آسیب دیدگی تلویزیون شود.

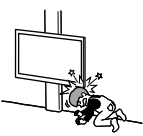

معرفی

از شما به خاطر انتخاب کردن این محصول Sony تشکر می کنیم.
قبل از به کار بردن تلویزیون، لطفاً این دفترچه را به طور کامل بخوانید و آن را برای مراجعه در آینده نگه دارید.

توجه

- قبل از راه اندازی تلویزیون، لطفاً "اطلاعات ایمنی" را مطالعه نمایید (صفحه 2).
- دستورالعمل های مربوط به "نصب تلویزیون روی دیوار" در دفترچه دستورالعمل این تلویزیون آمده است.
- تصاویر و شکل هایی که در این راهنمای شروع به کار سریع و این دفترچه راهنما استفاده شده فقط برای ارجاع می باشد و ممکن است با ظاهر واقعی محصول متفاوت باشد.

محل برچسب شناسایی

برچسب های شماره مدل و رتبه تأمین نیروی تلویزیون در پشت تلویزیون نصب شده است.
برچسب های شماره مدل آداپتور و شماره سریال در زیر آداپتور برق متناوب قرار دارند.

اطلاعات ایمنی

هشدار


باتری ها نباید در معرض گرمای بیش از حد مانند نور خورشید، آتش، یا مانند آنها قرار گیرند.

نصب/راه اندازی

دستگاه تلویزیون را برای جلوگیری از هرگونه خطر آتش سوزی، برق گرفتگی یا آسیب دیدگی و/یا جراحات مطابق با دستورالعملهای زیر نصب و استفاده نمایید.


نصب

- دستگاه تلویزیون باید در نزدیکی پریز برق AC قرار داده شود.
- دستگاه تلویزیون را برای پرهیز از افتادن آن و سبب جراحات فردی شدن یا آسیب به تلویزیون بر روی یک سطح پایدار و صاف قرار دهید.
- فقط افراد مجرب باید تلویزیون را روی دیوار نصب نمایند.
- جهت رعایت اصول ایمنی، توصیه می شود که از لوازم جانبی Sony استفاده شود، شامل:
— آداپتور نصب دیواری
— پایه نصب دیواری SU-WL450
- هنگام نصب آداپتور نصب دیواری و پایه نصب دیواری به تلویزیون، اطمینان حاصل کنید که از پیچ های ارائه شده همراه با آداپتور نصب دیواری و پایه نصب دیواری استفاده کنید. پیچ های ارائه شده به نحوی طراحی شده اند تا از سطح تماس آداپتور نصب دیواری و پایه نصب دیواری مطابق شکل فاصله داشته باشند.
- قطر و طول پیچ ها بسته به مدل آداپتور نصب دیواری / مدل پایه نصب دیواری متفاوت است. استفاده از پیچ هایی غیر از پیچ های ضمیمه شده ممکن است موجب آسیب دیدن بدنه دستگاه تلویزیون یا افتادن آن، و دیگر مشکلات گردد.

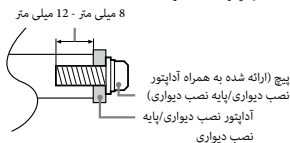

جایجا کردن

- قبل از جایجا کردن دستگاه تلویزیون، تمامی کابلها را جدا نمایید.
- به تعداد دو نفر یا بیشتر جهت جایجا کردن دستگاه تلویزیون نیاز می باشد.
- هنگام جایجا کردن تلویزیون با دست، آن را مطابق شکل زیر نگاه دارید. روی پانل LCD فشار نیاورید.

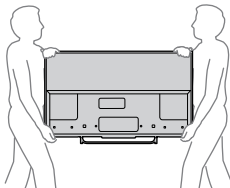

- هنگام جایجا کردن تلویزیون، به آن ضربه وارد نکرده یا آنرا بشدت تکان ندهید.
- هنگام جایجا کردن دستگاه تلویزیون جهت تعمیر کردن یا هنگام اسباب کشی، آنرا همراه با مواد مخصوص درون کارتن اصلی اش قرار دهید.

• علامة الكلمة Bluetooth® والشعارات تمتلكها شركة، Bluetooth SIG Inc. واي استعمال لمثل هذه العلامات من قبل شركة Sony Corporation هو تحت ترخيص. العلامات التجارية والاسماء التجارية الاخرى هي خاصة لاصحابها.



القدرة وأمور أخرى

متطلبات القدرة

19.5 فولت بالتيار المباشر مع مهايئ التيار المتردد

التصنيف: دخل 110 فولت - 240 فولت بالتيار المتردد، 60/50 هرتز

مقاس الشاشة (مقاس قطرياً) (تقريبي)

55 بوصة / 138.8 سم

دقة شاشة العرض

1,920 نقطة (أفقي) × 1,080 خط (عمودي)

استهلاك القدرة الكهربائية

91 واط

الأبعاد (تقريبي) (عرض × ارتفاع × عمق)

مع حامل أعلى الطاولة

1,234 × 764 × 197 مم

دون حامل أعلى الطاولة

1,234 × 722 × 65 مم

الكتلة (تقريبية)

مع حامل أعلى الطاولة

18.0 كجم

دون حامل أعلى الطاولة

17.2 كجم

ملاحظة

• توفر الملحقات الاختيارية يعتمد على البلدان/المنطقة/موديل التلفزيون/التواجد في المخزن.

• التصميم والمواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار مسبق.

• جهاز التلفزيون هذا مجهز بتقنية MHL 2.

ملاحظات حول وظيفة التلفزيون الرقمي

- أي وظائف ذات صلة بالتلفزيون الرقمي (DVB) ستعمل فقط في الدول أو المناطق التي يتم بها بث الإشارات الأرضية الرقمية DVB-T/ DVB-T2 (MPEG-2 و MPEG-4 AVC/H.264). يُرجى التأكيد مع الموزع المحلي إذا كان بإمكانك استقبال إشارة DVB-T/DVB-T2 في المكان الذي تعيش فيه.
- يتوافق جهاز التلفزيون هذا مع مواصفات DVB/DVB-T2، ولكن التوافق مع عمليات البث الأرضية الرقمية DVB/DVB-T2 غير مضمونة.
- قد لا تكون بعض وظائف التلفزيون الرقمية متوفرة في بعض الدول/ المناطق.

معلومات عن العلامات التجارية

- المصطلحات HDMI High-Definition Multimedia Interface، والشعار HDMI هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.
- العلامة المسجلة DLNA® و DLNA الشعار والعلامة المسجلة DLNA CERTIFIED® هي علامات تجارية أو علامات خدمة أو علامات شهادة لشركة Digital Living Network Alliance.
- تم التصنيع بموجب ترخيص من معامل Dolby.
- إن Dolby ورمز ID المزدوج هي علامات تجارية مسجلة لمعامل Dolby.
- "BRAVIA" و "BRAVIA" هي علامات تجارية لشركة Sony Corporation.
- TrackID هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة Sony Mobile Communications AB.
- تُعد Gracenote eyeQ و Gracenote VideoID و Gracenote MusicID وشعار Gracenote ونوع الشعار و شعار "Powered by Gracenote" إما علامات تجارية مسجلة أو علامات تجارية لشركة Gracenote في الولايات المتحدة و/أو الدول الأخرى.
- Opera® Devices SDK from Opera Software ASA. Copyright 1995-2014 Opera Software ASA. All rights reserved.
- Wi-Fi، Wi-Fi Direct و Miracast هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Wi-Fi Alliance.
- "Sony Entertainment Network logo" و "Sony Entertainment Network" هي علامات تجارية لشركة Sony Corporation.
- MHL و Mobile High-Definition Link وشعار MHL هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة MHL Licensing, LLC.
- للتعرف على براءات اختراع DTS، انظر <http://patents.dts.com>.
- مصنع بموجب ترخيص من DTS Licensing Limited. تُعد DTS والرمز و DTS ورمز مُعا علامات تجارية مسجلة، وتُعد DTS Digital Surround علامة تجارية لشركة DTS, Inc. حقوق النشر © لشركة DTS, Inc. جميع الحقوق محفوظة.
- Designed with UEI Technology™
- Under License from Universal Electronics Inc. Portions © UEI 2000 – 2013

المواصفات

النظام

نظام اللوحة (الشاشة)

لوحة LCD (لوحة عرض بؤرية سائلة)، إضاءة LED الخلفية

نظام التلفزيون

تماثلي: L, M, D, K, I, B/G

رقمي: DVB-T/DVB-T2

نظام الألوان/الفيديو

تماثلي: NTSC4.43, NTSC3.58, SECAM, PAL

رقمي: ارجع الى Manual-i

تغطية القنوات

تماثلي: VHF/UHF/كبل، اعتماداً على اختيار بلدك/منطقتك.

رقمي: VHF/UHF، اعتماداً على اختيار بلدك/منطقتك.

خرج الصوت

10 واط + 10 واط

التقنية اللاسلكية

البروتوكول IEEE802.11a/b/g/n

مقاييس الدخل/الخروج

كبل/الهوائي

طرف توصيل خارجي 75 أوم لحزمتي VHF/UHF

VIDEO IN 1

دخول الفيديو/الصوت (مقاييس فونو)

COMPONENT IN

YPbPr (فيديو كميونات): 1080p (60, 50 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (60, 50 هرتز)، 480p (60, 50 هرتز)، 576p (576i, 480i)

دخول الصوت (مقاييس فونو)

VIDEO IN 2

دخول الفيديو (مشترك دبوس فونو مع دخل Y)

HDMI IN 1, 2, 3, 4

فيديو (2D): 1080p (60, 50, 30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (60, 50, 30 هرتز)، 480p (60, 50 هرتز)، 576p (576i, 480i، صيغ الكمبيوتر

الشخصي

فيديو (3D):

مجموعة الصيغة: 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (60, 50, 30 هرتز)، 720/24p

جهة بجانب جهة: 1080p (60, 50 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (60, 50 هرتز)

فوق-تحت: 1080p (60, 50, 30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)،

720p (60, 50 هرتز)

صوتي: التضمين الرمزي النبضي الخطي ذو 5.1 قنوات: 32، 44.1، و 48 كيلوهرتز،

16، 20 و 24 بت، Dolby Digital

ARC (Audio Return Channel) (HDMI IN 2 فقط)

MHL (مشارك مع دخل 1 HDMI IN)

فيديو (2D): 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p (60, 50،

60 هرتز)، 480p (60, 50 هرتز)، 576p (576i, 480i)

فيديو (3D):

جهة بجانب جهة: 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p (60, 50 هرتز)

فوق-تحت: 1080p (30 هرتز)، 1080i (60, 50 هرتز)، 720p

(60, 50 هرتز)

صوتي: التضمين الرمزي النبضي الخطي ذو 5.1 قنوات: 32، 44.1، و 48 كيلوهرتز،

16، 20 و 24 بت، Dolby Digital

DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

مقبس بصري رقمي (تضمين الرمز النبضي الخطي ذو القنوات، Dolby Digital)

HDMI 3 AUDIO IN

دخول الصوت التماثلي (مقبس صغير ستريو)

AUDIO OUT

خرج الصوت (مقبس صغير ستريو)

مقبس سماعات الرأس

(دعم خرج مضخم الصوت)

1، 2 (باستثناء الطراز المخصص لأستراليا ونيوزيلندا)

USB منفذ

1 (HDD REC)، 2 (الطراز المخصص لأستراليا ونيوزيلندا فقط)

منفذ جهاز USB HDD (1 فقط)، منفذ USB

DC IN 19.5 V

مدخل مهاتي التيار المتردد AC

LAN

موصل 10BASE-T/100BASE-TX (يمكن لسرعة التوصيل أن تختلف تبعاً لبيئة

تشغيل الشبكة. معدل وجودة اتصال 10BASE-T/100BASE-TX غير مضمونين

لهذا التلفزيون).

أمور أخرى

درجة حرارة التشغيل

تحكم عن بعد بلمسة واحدة: RMF-ED003

جهاز التحكم عن بعد بلوحة اللمس: RMF-ED004

الكاميرا ووحدة الميكروفون: CMU-BR100/CMU-BR200

مضخم الصوت اللاسلكي: SWF-BR100

كابل MHL: DLC-MB10/DLC-MB20/DLC-MC10/DLC-MC20/

DLC-MC30

نظارات 3D نشطة: TDG-BT500A

درجة حرارة التشغيل


0 م - 40 م°

رطوبة التشغيل

10% - 80% الرطوبة النسبية RH (بدون تكاثف)




- راجع الرسم التوضيحي أدناه لتحديد موقع الأضرار على التلفزيون.

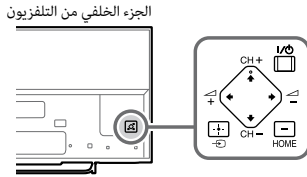

تشغيل إضاءة LED.

- إذا كنت لا ترغب في تشغيل إضاءة LED، فيمكنك إيقافها.
اضغط على HOME، ثم حدد  [إعدادات] ←  [تجارب النظام] ←
[تهيئة عامة] ← [إضاءة LED] ← [إيقاف]. يمكنك أيضًا الضغط على
OPTIONS، ثم تحديد [إضاءة LED] ← [إيقاف].

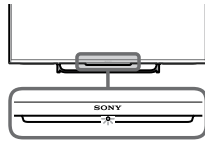

لا يمكن الاتصال بهوجه لاسلكي عن طريق WPS.

- إذا كنت تريد استخدام أمان WEP، فحدد [سهل] ← [Wi-Fi] ← [الاتصال عبر قائمة الاستطلاع]. وبعدئذٍ، حدد اسم الشبكة (SSID) المطلوب الاتصال بها.

لا يمكن العثور على اسم الشبكة المطلوبة في إعدادات الشبكة.

- حدد [[إدخال يدوي]] واضغط على ⊕ لإدخال اسم الشبكة.

تحرّي الخل وإصلاحه

عندما يومض مؤشر LED للإضاءة بالأحمر، احسب عدد مرات وميض المؤشر (وقت الفاصل هو ثلاث ثوان).

في حالة وميض مؤشر LED للإضاءة بالأحمر، أعد ضبط التلفزيون عن طريق فصل سلك التيار المتردد من التلفزيون لمدة دقيقتين، ثم قم بتشغيل التلفزيون. إذا استمرت المشكلة، فافصل بالموجع أو مركز صيانة Sony الذي تتعامل معه موضوعاً عدد المرات التي يوضع فيها مؤشر LED بالألوان الأحمر (وقت الفصل هو ثلاث ثوانٍ). اضغط **1/1** على التلفزيون لإيقاف تشغيله وأفضل سلك التيار المتردد وأبلغ الموجع أو مركز صيانة Sony الذي تتعامل معه.

عند عدم وميض إضاءة LED، افحص العناصر على النحو التالي.

- يمكنك أيضًا الرجوع إلى [استكشاف الأخطاء وإصلاحها] في i-Manual أو إجراء التشخيص الذاتي عن طريق تحديد ؟ [المساعدة] ← [دعم العميل] ← [التشخيصات الذاتية]. إذا استمرت المشكلة، أخضع تلفزيونك للصيانة من قبل فني صيانة مؤهل.

المشكلات والحلول

لايتم عرض صورة (الشاشة مظلمة) ولايصدر صوت.

- افحص وصلة الهوائي/الكبل.
- قم بتوصيل التلفزيون إلى مخرج التيار المتردد، واضغط **⏻** على التلفزيون أو وحدة التحكم عن بعد.

لا يمكن توليف بعض البرامج.

- افحص الهوائي.

الريموت لا يعمل.

- استبدال البطاريات.
 - يمكن ان يكون التلفزيون في وضع SYNC.
- اضغط SYNC MENU، اختر [التحكم في التلفزيون] ثم بعد ذلك اختر [قائمة] رئيسية] او [خيارات] للتحكم بالتلفزيون.

نسيت كلمة السر لخاصية [تأمين الوالدين].

- أدخل 9999 لرمز التعريف الشخصي PIN. (يتم دائماً قبول رمز التعريف الشخصي 9999 PIN).

المناطق المحيطة بـلاتلفزيون تصبح دافئة.

- عند استعمال التلفزيون لفترة زمنية طويلة، تصحح المناطق المحيطة بالتلفزيون دافئة.

وقد تشعر بسخونة عند لمس تلك المناطق بيدك.

لا يوجد صوت او الفيديو ثابت، شاشة فارغة، او التلفزيون لا يستجيب لازرار

التلفزيون او وحدة التحكم عن بعد.


- قم بإجراء إعادة الضبط البسيط للتلفزيون بواسطة نزع قابس سلك التيار المتردد لمدة دقيقتين، بعد ذلك اوصل القابس مرة أخرى.

4 قم بتوصيل الكابلات اللازمة بالتلفزيون.

ملاحظة

- لا يمكنك الوصول إلى أي طرف بعد تركيب التلفزيون على الحائط.

5 قم بتركيب التلفزيون على القاعدة. ارجع إلى القسم "5" من دليل التركيب و «تركيب التلفزيون بالحائط» من إرشادات التشغيل المرفقة مع كتيبة التثبيت الجدارية.

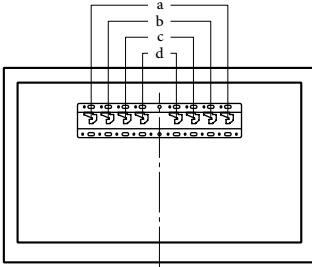

اسم الموديل - KDL	موضع الخطاف
55W807B/55W800B	b




ارجع إلى التعليمات المرفقة مع كتيبة التثبيت الجدارية لموديلك لتركيب التلفزيون على الجدار.

قم بتوصيل كتيمة التثبيت الجدارية **J** (المرفقة مع التلفزيون) بالجزء الخلفي من التلفزيون. اربط الأجزاء المرفقة الخاصة بكتيمة التثبيت الجدارية. تحقق من الأجزاء المرفقة من خلال الرجوع إلى "1" من دليل تركيب كتيمة التثبيت الجدارية.

ملاحظة

- إذا استعملت مفك براغي كهربائي، اضبط العزم على 1.5 نم (15 كجث سم).
- تأكد من تخزين الأجزاء غير المستخدمة في مكان آمن لاستخدامها في المستقبل. احتفظ بهذا الدليل كمرجع للمستقبل.



تركيب قياسي

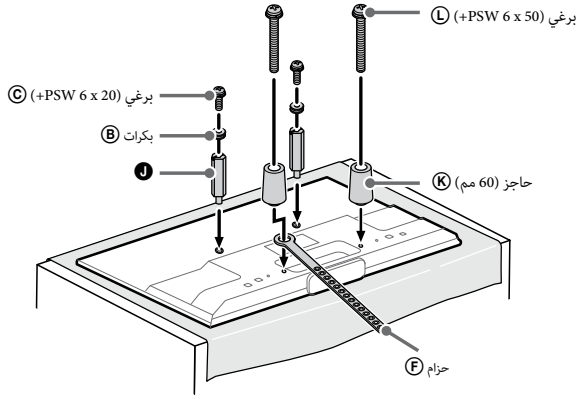


التثبيت النحيف

ملاحظة

- لا يمكنك استخدام بعض الوحدات الطرفية الموجودة على الجزء الخلفي من التلفزيون عند استخدام غطاء التركيب هذا.

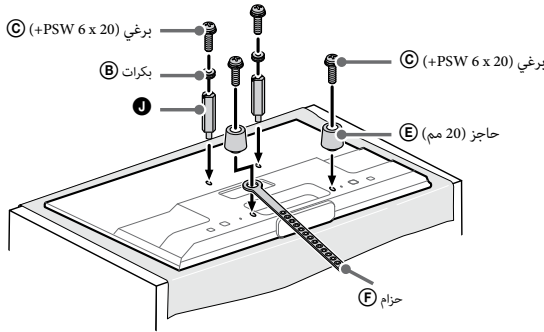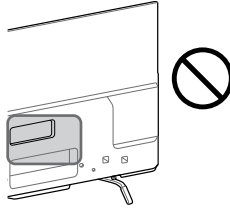

تأكد من وجود مساحة كافية بالحائط تسع التلفزيون ومن أنه قادر على دعم وزن يبلغ أربع أضعاف التلفزيون على الأقل. راجع الجدول التالي المتعلق بتركيب التلفزيون بالحائط. راجع الصفحة 17-18 (المواصفات) للتعرف على وزن التلفزيون.

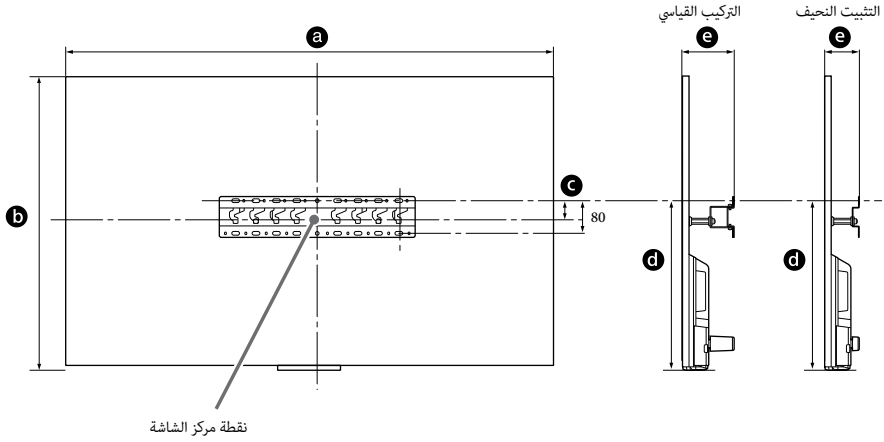


الوحدة: مم

اسم الموديل KDL-		دقة شاشة العرض		بُعد مركز الشاشة		الطول للتعليق	
		a	b	c	d	e	
		التثبيت النحيف		التركيب القياسي			
55W807B/ 55W800B		1,234	722	45	416	127	85

ملاحظة

- يمكن للأرقام في الجدول أعلاه أن تختلف قليلاً وذلك حسب التركيب.
- عندما يكون تلفزيونك مركب على الجدار، ميل الجانب العلوي للتلفزيون قليلاً للامام.

2 فك البراغي من الجانب الخلفي للتلفزيون. وتأكد من تخزين البراغي التي قمت بإزالتها في مكان آمن، مع الحفاظ عليها بعيداً عن الأطفال.

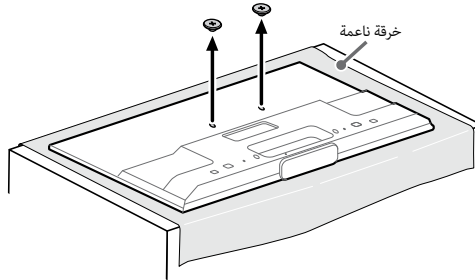

يعرض دليل إرشادات التلفزيون هذا فقط الخطوات الخاصة بالتحضير لتركيب التلفزيون قبل تركيبه على الحائط.

إلى العملاء:

لأسباب تتعلق بحماية المنتج وضمان السلامة، توصي شركة Sony وبشدة بأن تتم عمليات تركيب التلفزيون من قبل وكلاء Sony أو المفاوضين المرخصين بهذه الأعمال. لا تحاول تركيب التلفزيون بنفسك.

إلى موزعي Sony والمتعاقدين معها:

انتبه جيدًا لسلامتك أثناء التركيب والصيانة الدورية وفحص هذا المنتج.


تركيب هذه المنتجات يتطلب خبرة كافية، وخاصة لتحديد مكانة الجدار في تحمل وزن التلفزيون. تأكد من طلب عملية تركيب هذه المنتجات من قبل موزعين Sony أو المتعاقدين المرخصين و قم بتوجيه الانتباه الخاص للسلامة أثناء عملية التركيب. لا تتحمل Sony مسؤولية أي إصابة أو أضرار ناشئة عن سوء التعامل أو التركيب غير الصحيح.

استخدم كثيفة التثبيت الجدارية SU-WL450 (غير مرفقة) لتركيب التلفزيون على الحائط. عند تركيب كثيفة التثبيت الجدارية، راجع إرشادات التشغيل ودليل التركيب المرفقين مع كثيفة التثبيت الجدارية.


ملاحظة

- إذا تم تركيب الحامل أعلى الطاولة بالتلفزيون، فافصل مقدمة الحامل أعلى الطاولة.
- ضع التلفزيون بحيث يكون وجه الشاشة لأسفل على سطح مستو ومستقر يغطي بقطعة قماش سميكة وناعمة تكون أكبر من التلفزيون، عند تثبيت الحامل أو عند إزالة الحامل أعلى الطاولة من التلفزيون لتجنب حدوث تلف لسطح شاشة LCD.
- عند تركيب الحامل أعلى الطاولة مرة أخرى، تأكد من تثبيت البراغي (التي تمت إزالتها مسبقًا) بالفتحات الأصلية الموجودة على الجانب الخلفي من التلفزيون.

لفصل حامل أعلى الطاولة من التلفزيون

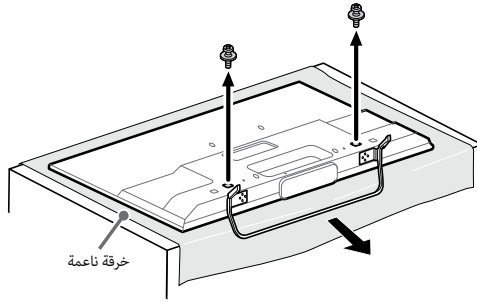


- 1 قم بتثبيت التلفزيون على الحائط. حاكذ أي البكرات (C) هصلت بإحكام بماعدة الخثبيج الجداريت (B). ثن، لن بارفائق الشريط (F) بالحائط باستخدام برغي (مطر 6 هلن، غير هرفك).

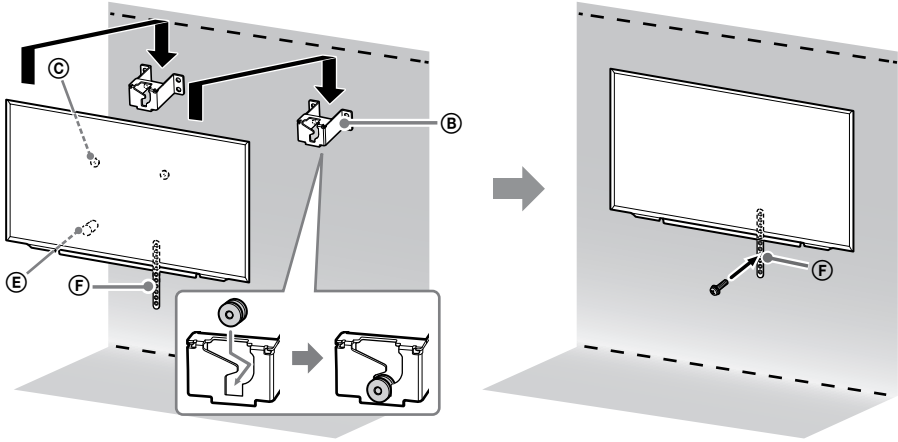


أبعاد أوضاع الفتحة على الحائط


قدم المعلومات التالية إلى المقاولين المعتمدين، إن لزم الأمر.
استخدم براغي (يقطر 8 ملم، غير مرفقة) لتركيب قاعدة التثبيت بالحائط (B) بالحائط.
وتأكد من استخدام نموذج الورقة المرفق (A) الذي يوضح الموضع الفعلي لقاعدة التثبيت بالحائط (B) لتسهيل التركيب.

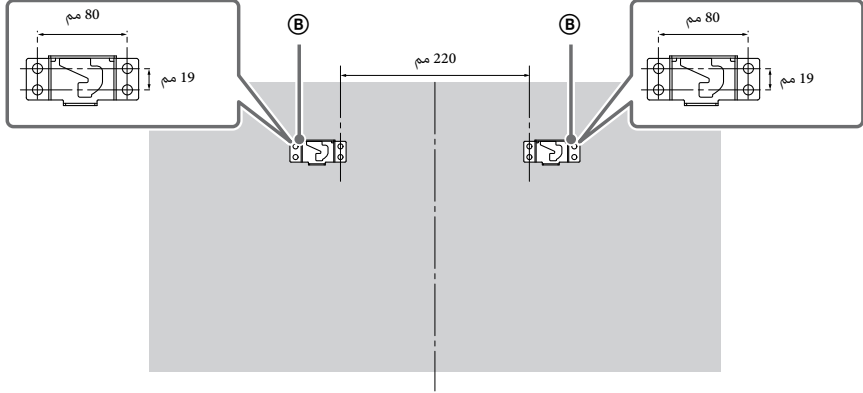

- 1 فك البراغي من الجانب الخلفي للتلفزيون. وتأكد من تخزين البراغي التي قمت بإزالتها في مكان آمن، مع الحفاظ عليها بعيدًا عن الأطفال.

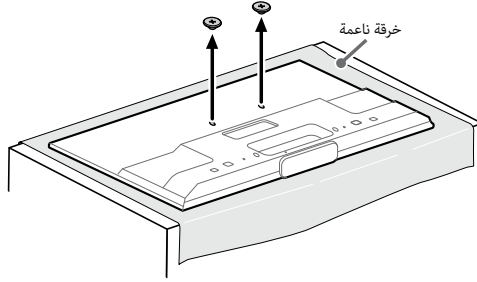


- 2 قم بتوصيل كتيّفة التثبيت الجدارية (J) (المرفقة مع التلفزيون) بالجزء الخلفي من التلفزيون. قم بتوصيل البكرات (C) باستخدام البراغي المرفقة (D).
وقم بإرفاق المبادعات (E) بالفتحات المشار إليها بعلامات المثلث Δ . ثم، قم بإرفاق الشريط (F) باستخدام البرغي المرفق (D).

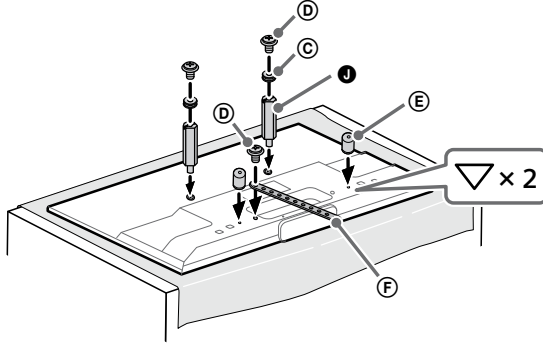


3 ضع علامة على نموذج الورقة (A) تشير إلى مركز شاشة التلفزيون.

مقياس رسم على نموذج الورقة (A)

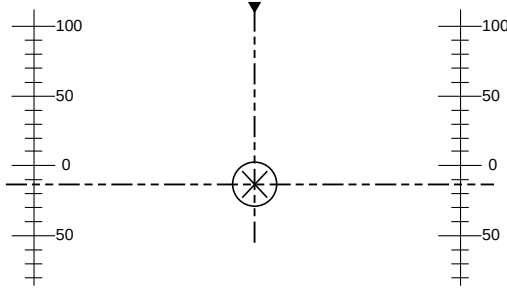


4 قم بتثبيت نموذج الورقة (A) بالحائط واصنع فتحات وفقاً للأرقام الموجودة على نموذج الورقة (A) باستخدام مثقاب كهربائي.

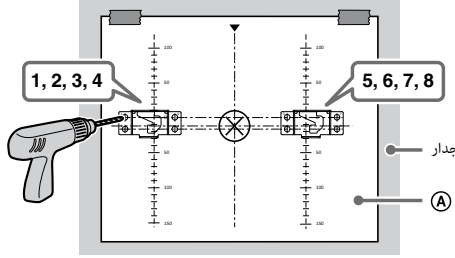

5 أزل نموذج الورقة (A) من الحائط.


6 قم بتركيب قاعدة التثبيت بالحائط (B) في الحائط على نحو صحيح باستخدام البراغي (يقطر 8 ملم، غير مرفقة).

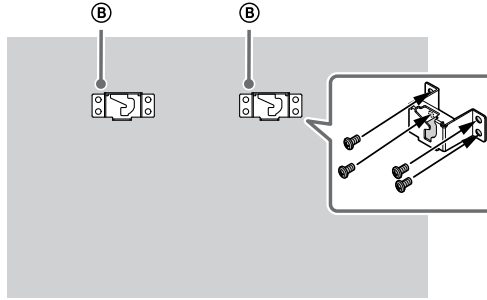

تركيب وصلة التثبيت الجداري المهيأة على الحائط

1 قم بتجهيز العناصر الضرورية.

كثيفة التثبيت الجدارية (مرفقة) J





مهاين التثبيت الجداري K (مرفقة)

D براغي (3)

C بكرات (2)


B قاعدة التثبيت بالحائط (2)

A نموذج ورقة




F رباط

E فواصل (2)



براغي لقاعدة التثبيت بالحائط (بقطر 8 ملم، غير مرفقة) (8)

2 تأكد من وجود مساحة كافية بالحائط لتسع التلفزيون ومن أنه قادر على دعم وزن يبلغ أربع أضعاف التلفزيون على الأقل. راجع الجدول التالي المتعلق بتركيب التلفزيون بالحائط. راجع الصفحة 17-18 (المواصفات) للتعرف على وزن التلفزيون.

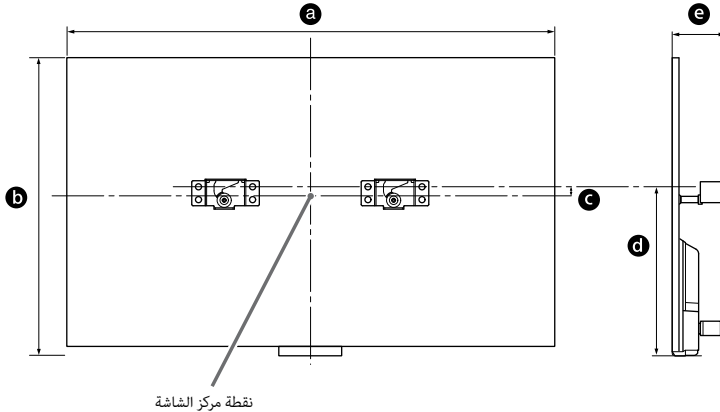

الوحدة: مم

اسم الموديل	دقة شاشة العرض	بُعد مركز الشاشة	الطول للتعليق	
KDL-				
/55W807B	a	b	c	d
55W800B	1,234	722	15	386
			e	119

ملاحظة

• يمكن للأرقام في الجدول أعلاه أن تختلف قليلاً وذلك حسب التركيب.

تركيب التلفزيون بالحائط

استخدام وصلة التثبيت الجداري المهيأة

إلى العملاء

إن تركيب هذا المنتج يتطلب خبرة كافية، ولذا احرص على التعاقد على التركيب مع الموزعين أو المتعاقدين المرخصين التابعين لـ Sony و قم بتوجيه الانتباه الخاص للسلامة أثناء عملية التركيب. ولا تتحمل Sony مسؤولية أية أضرار ناشئة عن سوء التعامل أو التركيب غير الصحيح أو تركيب أي جهاز بخلاف المنتج المحدد. ولا تتأثر حقوقك القانونية (إن وجدت).


إلى موزعي Sony والمتعاقدين معها

إن تركيب هذا المنتج يتطلب خبرة كافية، ولذا احرص على قراءة دليل التعليمات هذا بالكامل للقيام بأعمال التركيب بأمان. ولا تتحمل Sony مسؤولية أية إصابة أو أضرار ناشئة عن سوء التعامل أو التركيب غير الصحيح.


ملاحظة

- انظر الصفحة 2 (معلومات بشأن الأمان) والصفحة 4 (تنبيهات احتياطية) المتعلقة بهيئتين التثبيت الجداري قبل إجراء تركيب بهيئتين التثبيت الجداري.
- إذا تم تركيب الحامل أعلى الطاولة بالتلفزيون، فافصل مقدمة الحامل أعلى الطاولة.
- ضع التلفزيون بحيث يكون وجه الشاشة لأسفل على سطح مستوي ومستقر مغطى بقطعة قماش سميكة وناعمة تكون أكبر من التلفزيون، عند تثبيت الحامل أو عند إزالة الحامل أعلى الطاولة من التلفزيون لتجنب حدوث تلف لسطح شاشة LCD.
- عند تركيب الحامل أعلى الطاولة مرة أخرى، تأكد من تثبيت البراغي (التي تمت إزالتها مسبقاً) بالفتحات الأصلية الموجودة على الجانب الخلفي من التلفزيون.
- إذا لم يتم تركيب وصلة التثبيت الجداري المهيأة، احرص على الاحتفاظ بملحقات وصلة التثبيت الجداري ووصلة التثبيت الجداري المهيأة في مكان آمن.

لفصل حامل أعلى الطاولة من التلفزيون

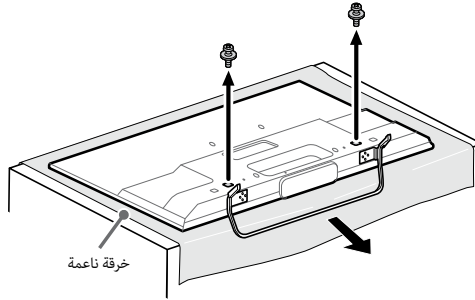


للتوصيل باستخدام كابلات الصوت والصورة المركبة

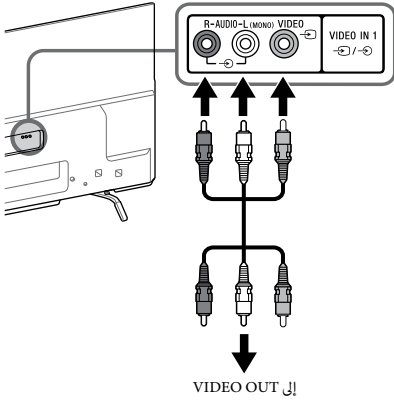


توصيل أجهزة أخرى

للتوصيل باستخدام كابل HDMI

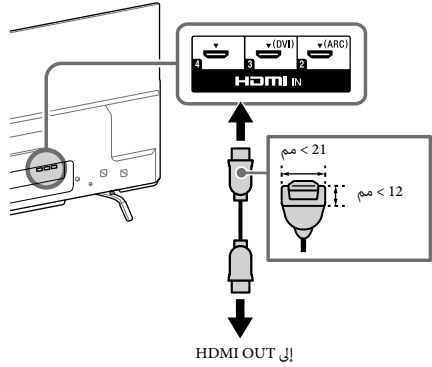

للتوصيل باستخدام كابلات المكون

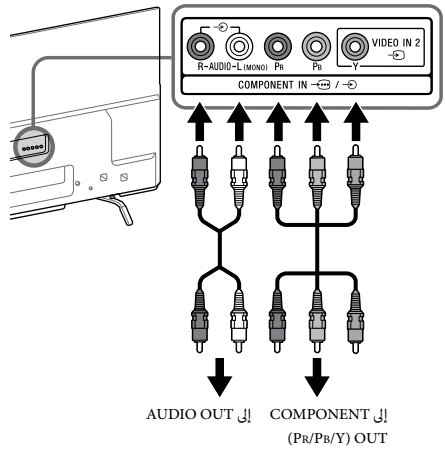

جودة الصورة

- كابلات الصوت والصورة المركبة
- كابلات الهوائي

- كابلات المكون

- كابلات HDMI



توجد إشارات صورة لمقاطع الفيديو ذات الدقة العالية (HD) بدقة رأسية تصل إلى 720 أو 1080 خطأ.



توجد إشارات صورة لمقاطع الفيديو ذات الدقة القياسية (SD) بدقة رأسية تصل إلى 480 خطأ (NTSC) أو 576 خطأ (PAL/SECAM).

الأجهزة الاختيارية

احتفظ بالأجهزة الاختيارية أو أي أجهزة تصدر موجات إلكترومغناطيسية بعيداً عن جهاز التلفزيون. وإلا يحدث تشوه للصورة وأو تشوش بالصوت.

الوظيفة اللاسلكية للوحدة

- لا تشغل هذه الوحدة قرب الأجهزة الطبية (منظم قلب، الخ)، لأنه يمكن أن يحصل عطل للأجهزة الطبية.
- على الرغم من أن هذه الوحدة ترسل/تستقبل إشارات مختلطة، احذر من الاعتراض غير المخوّل. نحن غير مسؤولين عن أي مشكلة نتيجة لذلك.

تحذير يتعلق بالتعامل مع وحدة التحكم عن بعد

- قم بمراعاة القطب الصحيح عند إدخال البطاريات.
- لا تعتمد إلى استعمال بطاريات من نوع مختلف أو بطاريات مستعملة وأخرى جديدة معاً.
- عند التخلص من البطاريات المستعملة، راع ظروف حماية البيئة. تقوم أقاليم معينة بتنظيم طريقة التخلص من البطاريات. يرجى استشارة سلطاتك المحلية.
- تعامل مع وحدة التحكم عن بعد بعناية. لا تعتمد إلى إسقاطها أو دوس عليها أو تعريضها لأي أنواع من السوائل.
- لاتضع وحدة التحكم في موقع قريب من مصادر الحرارة، أو في مكان تتعرض فيه لأشعة الشمس المباشرة، أو في غرفة رطبة.

مهاين التثبيت الجداري

- في حالة استخدام التلفزيون الذي تم تركيبه على وصلة التثبيت الجدارية المهيئة لفترة طويلة، فقد يتغير لون ورق الجدار خلف التلفزيون أو أعلاه أو قد يتفكك التصاق ورق الحائط، وذلك حسب مادة الجدار.
- في حالة إزالة وصلة التثبيت الجداري المهيئة بعد تثبيتها على الجدار، تبقى ثقوب البراغي كما هي.
- لا تستخدم وصلة التثبيت الجداري المهيئة في مكان يتعرض لاهتزازات ميكانيكية.



- بعد التركيب الصحيح للتلفزيون، قم بتثبيت الكبلات بشكل سليم.
- لا تسمح بالضغط على قابس سلك التيار المتردد أو كبل التوصيل
- فقد تكشف الموصلات الداخلية مما يتسبب في حدوث دائرة قصر أو عطل كهربائي.

القطع المكسورة:

- لا ترم أي شيء على جهاز التلفزيون. قد ينكسر زجاج الشاشة بسبب الصدمة مما يؤدي إلى إصابات خطيرة.
- إذا تحطم سطح جهاز التلفزيون، لتلتصق إلا بعد فصل سلك التيار المتردد AC. وإلا قد ينتج عن ذلك صدمة كهربائية.

عند عدم الاستعمال

- إذا رغبت بعدم استعمال التلفزيون لعدة أيام، يجب فصله عن التيار المتردد AC من أجل البيئة وللمنظفات الأمان.
- ما إن جهاز التلفزيون لا يكون مفصولاً عن قدرة التيار المتردد AC بعد إيقافه عن التشغيل، اسحب القابس من مأخذ التيار المتردد AC لفصل جهاز التلفزيون بشكل كامل.
- مع ذلك، فإن بعض أجهزة التلفزيون قد تتمتع بمرآة خاصة تتطلب ضبط جهاز التلفزيون على وضع الاستعداد للتشغيل لكي يعمل بشكل صحيح.

من أجل الأطفال

- لا تسمح للأطفال بالتسلق على جهاز التلفزيون.
- احتفظ بالملفات الصغيرة بعيداً عن متناول الأطفال، حتى لا يلعبوها فجأة.

إذا حدثت المشاكل التالية...

قم بإيقاف تشغيل جهاز التلفزيون وأفضل سلك التيار المتردد AC فوراً في حالة حدوث مشكلة من المشاكل التالية.

اتصل بوكيل أو مركز صيانة أجهزة Sony لنصحه من قبل الفني المؤهل.

عند:

- تلف سلك التيار المتردد AC.
- وجود تشققة دودية لمخرج التيار المتردد AC.
- تضرر جهاز التلفزيون بسبب سقوطه، أو تعرضه لضربة شيء ما إلى داخله.
- سقوط أية سوائل أو أشياء صلبة من خلال الفتحات الموجودة على الخزانة.

حول درجة حرارة شاشة LCD

عند استعمال شاشة LCD لفترة زمنية طويلة، تصبح المناطق المحيطة بالوحة دايفة. قد تشعر بسخونة عند لمس تلك المناطق بيدك.

مبادئ التثبيت الجداري

توضح المعلومات التالية طريقة التثبيت الصحيح مع وصلة التثبيت الجداري المهيئة. تأكد من قراءة هذه المعلومات بالكامل واستخدام وصلة التثبيت الجداري المهيئة بطريقة صحيحة.

إلى العملاء:


تأكد من اتباع التثبيتات التالية المتعلقة بالسلامة لمنع وقوع إصابة خطيرة من خلال الحريق، الصدمة الكهربائية، ووقوع المنتج، أو سقوطه.

- احرص على التعاقب مع مقاولين معتمدين لترتيب المنتج وإبعاد الأطفال الصغار عند التركيب.
- احرص على التعاقب مع مقاولين معتمدين لنقل التلفزيون أو فكّه.
- لا تقم بفك البراغي، وغرها، بعد تركيب التلفزيون.
- لا تقم بإجراء تغييرات على أجزاء وصلة التثبيت الجداري المهيئة.
- لا تقم بتركيب أي جهاز بخلاف المنتج المحدد.
- لا تقم بوضع أي أحمال على وصلة التثبيت الجداري المهيئة بخلاف التلفزيون.
- لا تتكّن على التلفزيون أو تتعلّق به.
- لا تعامل مع التلفزيون بقوة مفرطة عند تنظيفه أو صيانته.

إلى موزعي Sony والمتعاقدين معها:

الإرشادات التالية خاصة بموزعي Sony ومتعهدوها فقط. تأكد من قراءة التثبيتات الاحتياطية الخاصة بالسلامة الموضحة أدناه ومن مراعاة السلامة بصفة خاصة أثناء التركيب والصيانة وفحص هذا المنتج.

- لا تقم بتركيب وصلة التثبيت الجداري المهيئة على أسطح الجدران التي تبرز زوايا التلفزيون أو جوانبه.
- لا تقم بتركيب التلفزيون فوق مكيف الهواء أو تحته.



- تأكد من تركيب وصلة التثبيت الجداري المهيئة على الجدار بإحكام وذلك باتباع التعليمات الواردة في دليل التعليمات. في حالة ارتخاء أي برغي من البراغي أو سقوطه، فقد تسقط وصلة التثبيت الجداري المهيئة، وهو ما قد يترتب عليه حدوث إصابة أو تلف في الممتلكات.
- تأكد من استخدام البراغي المرزودة والأجزاء الملحقة بشكل سليم متبناً التعليمات الواردة في دليل التعليمات. إذا استخدمت أدوات بدلية، فقد يسقط التلفزيون مسبباً في حدوث إصابة بدنية لشخص أو ضرر للتلفزيون.
- تأكد من تجميع الكيفية بشكل سليم متبناً الإجراء المطلوب الموضح في دليل التعليمات.
- تأكد من ربط البراغي بإحكام في الموضع المحدد.
- احرص على عدم تعرض التلفزيون للاصطدام أثناء تركيبه.
- تأكد من تركيب التلفزيون على جدار عمودي ومستوي.

تنبيهات احتياطية

مشاهدة التلفزيون

- يمكن لبعض الأشخاص أن يعانون من عدم الارتياح (كإجهاد العين أو الإرقاق أو الغثبان) أثناء مشاهدة صور فيديو ثلاثية الأبعاد أو عرض ألعاب ستيريو سكوب ثلاثية الأبعاد. توصي Sony بأن يأخذ جميع المشاهدين فترات استراحة منتظمة أثناء مشاهدة صور فيديو ثلاثية الأبعاد أو أثناء عرض ألعاب ستيريو سكوب ثلاثية الأبعاد. يتفاوت طول الاستراحة وتواترها من شخص إلى آخر. يجب أن تقرر ما يحقق أفضل النتائج. إذا عانيت من أي نوع من عدم الارتياح، ينبغي أن تتوقف عن مشاهدة صور الفيديو ثلاثية الأبعاد أو عن عرض ألعاب ستيريو سكوب ثلاثية الأبعاد إلى أن تنتهي حالة عدم الارتياح. وقيم باستشارة طبيب إذا اعتقدت أن ذلك ضروري. ينبغي أن تقوم أيضاً (إذا راجع) دليل التعليمات الخاص بأي من الأجهزة أو الوسائط الأخرى المستخدمة مع هذا التلفزيون (H) و موقعنا على الإنترنت (<http://www.sony-asia.com/support>) بخصوص آخر المعلومات. نظّر الأطفال الصغار (وعلى وجه الخصوص من تقل أعمارهم عن 6 سنوات) يكون ما يزال مستمراً في النمو، قد باستشارة طبيبك (كطبيب الأطفال أو طبيب العين على سبيل المثال) قبل السماح للأطفال الصغار مشاهدة صور الفيديو ثلاثية الأبعاد أو عرض ألعاب ستيريو سكوب ثلاثية الأبعاد. ينبغي أن يقوم البالغون بالإشراف على الأطفال الصغار للتأكد من تفهمهم للتوصيات المدرجة أعلاه.
- لا تستعمل أو تخزن أو تترك نظارات ثلاثية الأبعاد أو البطارية بقرب النار أو في أماكن ذات درجة حرارة عالية، مثلاً، أشعة الشمس المباشرة أو السيارات التي داخلها ساخن بسبب حرارة الشمس.
- عند استعمال وظيفة المحاكاة ثلاثية الأبعاد، يُرجى ملاحظة أن الصورة المعروضة تم تعديلها عما كانت عليه الصورة الأصلية نتيجة لعملية التحويل التي يجريها هذا التلفزيون.
- شاهد التلفزيون بضوء معتدل، لأن مشاهدة التلفزيون بإضاءة ضعيفة أو لفترات طويلة من الزمن، تؤدي إلى إجهاد العين.
- عند استعمال سماعات الرأس، اضبط مستوى الصوت لتفادي المستويات الصوتية العالية، مما ينتج عن ذلك تضرر حاسة السمع لديك.

شاشة LCD

- على الرغم من أن شاشة LCD مصنوعة بتقنية عالية المستوى و 99.99% أو أكثر من البكسل مؤثر، فقد تظهر نقاط سوداء أو نقاط ساطعة من الضوء (أحمر، أزرق، أو أخضر) دائماً على شاشة LCD.
- هذه هي التركيبة الخاصة بشاشة LCD ولا تعتبر دليلاً على وجود قصور في الأداء.
- لا تدفع أو تخدش المرشح الأمامي أو تتعرض أشياء على قمة جهاز التلفزيون هذا. قد تتفاوت جودة الصورة أو تلف شاشة LCD.
- إذا تم استعمال جهاز التلفزيون في مكان بارد، قد تظهر لوحة في الصورة أو تصبح معتمّة. هذا ليس دليلاً على وجود الخلل. سوف تختفي هذه الظاهرة كلما زادت درجة الحرارة.
- قد تظهر الصورة المشجبة نتيجة لعرض صور ساكنة باستمرار. ويمكن أن تختفي بعد لحظات قليلة.
- عند استعمال جهاز التلفزيون تصبح الشاشة والخزانة حارّتان. هذا ليس دليلاً على وجود قصور في الأداء.
- تحتوي شاشة LCD على كمية صغيرة من البؤور (الكريستال) السائل. إتبع القوانين والتنظيمات المحلية لديك عندما تريد التخلص منها.

معالجة وتنظيف سطح الشاشة/خزانة جهاز التلفزيون

- تأكد من فصل سلك التيار المتردد الموصول بجهاز التلفزيون عن مأخذ التيار الرئيسي قبل التنظيف.
- لتفادي خطوط المادة أو خطوط طلبة الشاشة، تقيد بالتنظيفات الاحتياطية التالية.
- إزالة الغبار عن سطح الشاشة/الخزانة، امسح بنعومة باستعمال قطعة قماش ناعمة. إذا بقي الغبار، امسح بقطعة قماش ناعمة قليلاً بمحلول تنظيف معتدل.
- لا ترش الماء أو مواد التنظيف مباشرة على جهاز التلفزيون. يمكن أن تنطق قطرات الماء أو مواد التنظيف على قاعدة الشاشة أو الأجزاء الخارجية وتدخل النظرات إلى دخل التلفزيون، وقد يحصل أضرار بجهاز التلفزيون.




- لا تستعمل مطلقاً ليايات الحك أو منظف قلوئي/صافسي أو مسحوق الصقل أو مذيبيات الطيارة مثل الكحول أو البنزين أو الفلتر أو مبيد الحشرات. يؤدي استعمال مثل هذه المواد أو التماس المتواصل مع المواد المطاطية أو الفينيل إلى تلف سطح الشاشة ومواد الخزانة.
- يُوصى بتنظيف فتحات التهوية باستخدام مكشطة كهربائية على فترات منتظمة لضمان التهوية الصحيحة.
- عند ضبط زاوية جهاز التلفزيون، حركه ببطء لتفادي تحريك جهاز التلفزيون أو انزلاقه من الحامل المنضد.


التبوية

- لتلقم بتغطية فتحات التهوية أو ادخال أي شيء إلى داخل الخزانة.
- الترك فراغاً كافياً حول جهاز التلفزيون كما هو موضح في أدناه.
- ينصح بقوة باستعمال وصلة التثبيت الجداري المجهزة (المرفقة) المنتجة من Sony أو كيفية التثبيت الجدارية المنتجة من Sony لغرض تهوية كافية.

التركيب على الجدار

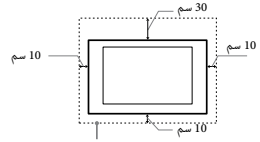


مركب مع الحامل

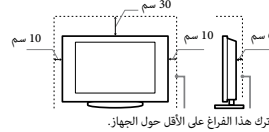

- لضمان التهوية الملائمة وتفايد تجمع الاوساخ أو الغبار:
 - لاتضع جهاز التلفزيون بشكل مسطح، أو تتركه بالمقلوب، أو تضعه على الجهة الجانبية منه.
 - لا تضع جهاز التلفزيون على رف، أو سجادة، أو سرير، أو في خزانة.
 - لاتنطج جهاز التلفزيون بالقمش، مثل الستائر، أو مواد مثل ورق الصحف، الخ...
 - لا تتركب جهاز التلفزيون كما هو موضح في أدناه.

تمت اعاقلة دوران الهواء.

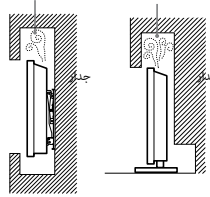

قابس سلك التيار المتردد

- تعامل مع سلك التيار المتردد AC وماخذ التيار الرئيسي كما يلي من أجل تفادي أية مخاطر تحدث نتيجة اندلاع حريق، أو حدوث صدمة كهربائية، وأو اصابات شخصية:
 - يتخلف شكل مأخذ التيار المتردد AC، والذي تم تزويده مع جهاز التلفزيون، تبعاً للأقاليم. تأكد من توصيل سلك التيار المتردد AC المزودو باللائم مع القابس بحيث يتوافق مع مخرج التيار المتردد AC الرئيسي.
 - استخدم فقط اسلاك التيار المتردد AC من صاعة Sony، وليس اسلاك من ماركات أخرى.
 - ادخل القابس بالكامل داخل فتحة مأخذ التيار المتردد AC.
 - شغل جهاز التلفزيون باستعمال فقط مصدر للتيار المتردد AC 110-240 فولت.
 - عند انجاز شبكة الكابلات، وسلامتك تأكد من فصل سلك التيار المتردد AC وأخذ الحيلة اللازمة بحيث لا تعلق اقدامك في الاسلاك.
 - افضل سلك التيار المتردد AC من مخرج التيار المتردد AC الرئيسي قبل القيام بأية أعمال على جهاز التلفزيون أو عند نقله.
 - احفظ سلك التيار المتردد AC بعيداً عن مصادر الحرارة.
 - افضل قابس التيار المتردد AC ونظفه بشكل منتظم. اذا كان القابس مغطى بالغبار واجتمعت عليه الرطوبة، قد يتدهور العازل، مما ينتج عن ذلك اندلاع حريق.

ملاحظة

- لاتستعمل سلك التيار المتردد AC المزود مع أية أجهزة أخرى.
- لا تقصر، أو تحني، أو تولي سلك التيار المتردد AC بقوة. لأن قلب الموصلات قد يصبح مكشوفاً أو ينكسر.
- لاتفعل سلك التيار المتردد AC.
- لاتضع أي شيء يقلل على سلك التيار المتردد AC.
- عند فصل سلك التيار المتردد AC لاتسحب سلك التيار المتردد AC نفسه.
- لاتوصل أجهزة عديدة بنفس المخرج للمخرج للتيار المتردد AC.
- لا تستعمل فتحة مأخذ تيار متردد AC ضعيفة التثبيت.

ملاحظة عن مهايئ التيار المتردد AC

تحذير

لتقليل خطر نشوب حريق أو الصدمة الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة. لمنع نشوب حريق أو خطر الصدمة الكهربائية، لا تضع اجسام مملوءة بالسوائل، مثل إناء زهور الزينة على الجهاز.

- لا تتركب هذا الجهاز في مكان ضيق، مثل رف الكتب أو مكان مشابه.
- يرجى التأكد من أن فتحة طاقة التيار المتردد AC مكرية بالقرب من الجهاز وسهل الوصول اليها.
- تأكد من استعمال مهايئ التيار المتردد AC وسلك التيار المتردد AC المرفقين. عكس ذلك يمكن أن تسبب عطل بالتشغيل.
- اوصل مهايئ التيار المتردد AC مع فتحة طاقة تيار متردد AC سهل الوصول اليها.
- لا تلتف سلك طاقة التيار المتردد AC حول مهايئ التيار المتردد AC.
- يمكن أن ينقطع سلك القالب والو يمكن أن يسبب عطل بتشغيل التلفزيون.
- لا تلمس مهايئ التيار المتردد AC ويديك مبللة.
- اذا لاحظت شيء غير طبيعي مهايئ التيار المتردد AC، افصله من فتحة طاقة التيار المتردد AC فوراً.
- الجهاز غير مقصود من مصدر التيار المتردد AC طالما انه موصول مع فتحة طاقة التيار المتردد AC، حتى اذا كان الجهاز نفسه متوقف عن التشغيل.
- بما أن مهايئ التيار المتردد AC سوف يصبح ساخن عند استعماله لوقت طويل، يمكن أن تشعر بسخونة عندما تلمسه باليد.

موانع مقيدة للاستعمال

للاتركب/لا تستعمل جهاز التلفزيون في المواقف، أو البيئات أو الحالات مثل تلك المدرجة أدناه، لأن هذا قد يسبب قصور أو أداء جهاز التلفزيون واندلاع الحريق، أو حدوث الصدمة الكهربائية أو التلف و/أو اصابات باليفة.

الموقع:



- لرج المباني (تحت أشعة الشمس المباشرة)، مثل شاطئ البحر، أو على السفينة، أو مركب آخر، داخل المركبة، في المعاهد الطبية، أو مواقع غير مستقرة، قرب الماء، أو المطر، أو الرطوبة أو الدخان.
- إذا تم وضع التلفزيون في غرفة تغيير الملابس في أماكن الاستحمام العامة أو البنايع الحارة، فإنه يمكن أن يتضرر التلفزيون بسبب الكريت المحمول جواً، الخ.



- للحصول على أفضل جودة للصورة، لا تعرض الشاشة لإضاءة مباشرة أو لنسوء الشمس.
- تجنب نقل التلفزيون من منطقة باردة إلى منطقة ساخنة. يمكن أن تسبب تغيرات درجة حرارة الغرفة تكاثف الرطوبة. وقد يعيد ذلك لتلفزيون يعرض صورة رديئة و/أو لونا رديئا. إذا حصل ذلك، اترك الرطوبة تبخر بصورة كاملة قبل تشغيل التلفزيون.

البيئة:

- الأماكن التي تكون حارة أو رطبة أو شديدة الغبار؛ حيث يمكن دخول الحشرات؛ وتلك المعرضة للاهتزاز الميكانيكي؛ بالقرب من المواد الملتصقة (الشموع... الخ). يجب عدم تعريض التلفزيون لأي تساقط أو تاثير لقطرات الماء ويجب عدم وضع أية مواد مملوءة بالسوائل، مثل أولي الزهور، على التلفزيون.
- لا تضع التلفزيون في مكان رطب أو مغفر، أو في غرفة تحتوي على دخان أو بخار زيتي (قرب منافذ الطبخ أو المرطبات). يمكن أن ينتج عن ذلك حريق أو صدمة كهربائية أو تشويه للتلفزيون.
- لا تتركب التلفزيون في الأماكن المعرضة للحرارة العالية، مثل أشعة الشمس المباشرة أو قرب الراديو أو فتحات التدفئة. يمكن أن يسخن التلفزيون أكثر من المجهود في مثل هذه الظروف ويحصل تشويه للكتابة و/أو عطل في التلفزيون.



الاحالات:

- لاتستعمله عندما تكون يدك مبتليتة، أو عندما تكون الخزانة منزوعة، أو مع ملحقات لم يوصى بها من قبل المصنع. افضل جهاز التلفزيون والهوائي من مخرج التيار المتردد AC أثناء نوبات البرق.
- لا تتركب التلفزيون بحيث يبرز إلى مكان مفتوح. يمكن أن ينتج عن ذلك جرح أو ضرر للشخص الذي يضطمد بالتلفزيون.



مقدمة

يسعدنا أن تتوجه إليك بالشكر لإختيارك هذا المنتج من Sony.
قبل تشغيل التلفزيون، يرجى قراءة هذا الدليل بأكمله والاحتفاظ به كمرجع في المستقبل.

ملاحظة

- قبل تشغيل التلفزيون، يُرجى قراءة «معلومات بشأن الأمان» (صفحة 2).
- التعليمات حول «تركيب التلفزيون بالحائط» موجودة ضمن دليل التعليمات.
- تستخدم الصور والرسومات التوضيحية الواردة في دليل التشغيل السريع وهذا الدليل كمرجع فقط وقد تختلف عن مظهر المنتج الفعلي.

موضع بطاقة التعريف

ملصقات رقم موديل التلفزيون ومعايرة مصدر التيار الكهربائي موجودة على الجهة الخلفية للتلفزيون.
بطاقات رقم موديل مهايئ التيار المتردد AC ورقم التسلسل موجودة على أسفل مهايئ التيار المتردد AC.

معلومات بشأن الأمان

تحذير

ويجب ألا تتعرض البطاريات للحرارة الزائدة مثل أشعة الشمس، النار أو ما شابه ذلك.


التركيب/الإعداد

رُكِّب جهاز التلفزيون واستخدمه وفقاً للتعليمات المدرجة أدناه من أجل تفادي أي مخاطر تحدث نتيجة اندلاع حريق أو حدوث صدمة كهربائية و/أو إصابات شخصية.

التركيب

- يجب تركيب جهاز التلفزيون قريباً من مخرج التيار المتردد AC بحيث يمكن الوصول إليه بسهولة.
- ضع جهاز التلفزيون على سطح ثابت، مستو لتفادي سقوطه وحدوث إصابة شخصية أو تلف لجهاز التلفزيون.
- يجب أن تتم عملية التركيب على الجدار من قبل الفني المؤهل فقط.
- لأسباب تتعلق بالأمان، ينصح بقوة باستعمال ملحقات Sony التي تشمل:
— مهايئ التثبيت الجداري
— كتيقة التثبيت الجدارية SU-WL450
- تأكد من استخدام البراغي المرفقة مع مهايئ التثبيت الجداري/كتيقة التثبيت الجدارية عند توصيل مهايئ التثبيت الجداري/كتيقة التثبيت الجدارية بمجموعة التلفزيون، والبراغي المرفقة مصممة كما هو مبيّن بالرسم التوضيحي عند قياسها من سطح ربط مهايئ التثبيت الجداري/كتيقة التثبيت الجدارية.


يختلف قطر البراغي وطولها تبعاً لطراز وصلة التثبيت الجداري المهيأة / طراز كتيقة التثبيت الجدارية. إن استخدام براغي غير تلك المرفقة قد يؤدي إلى حدوث تلف في داخل جهاز التلفزيون أو قد يتسبب بسقوطه، إلخ.

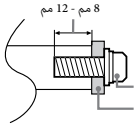

البراغي (مرفقة مع وصلة التثبيت الجداري المهيأة/كتيقة التثبيت الجدارية)
مهايئ التثبيت الجداري/كتيقة التثبيت الجدارية

النقل

- قبل نقل جهاز التلفزيون، إفصل جميع الكابلات.
- تحتاج إلى شخصين أو أكثر من أجل نقل جهاز التلفزيون كبير الحجم.
- عندما تريد نقل التلفزيون باليد، أمسك التلفزيون كما هو مبيّن في الأسفل. لا تعرض لوحة LCD والاطار المحيط بالشاشة للاجهاد.

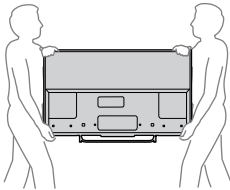

- عند نقل جهاز التلفزيون، لاتعرضه لاهتزازات أو لارتجاج قوي.
- عند نقل جهاز التلفزيون لغرض الصيانة أو عند الانتقال لمنزل جديد، غلفه باستعمال الكرتونة الأصلية ومواد التخفيف.

AR

الدليل المرجعي

PR

راهنمای مرجع

Television



客户支持和联系方式:

Hỗ trợ khách hàng và Liên hệ:

Assistance clientèle et contact:

Клиентская поддержка и контактная информация:

دعم العميل وجهة الاتصال:

پشتیبانی از مشتری و تماس:

<http://www.sony-asia.com/support>

<http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia



* 4 5 3 6 8 0 4 2 2 * (1)

4-536-804-22(1)