

SHARP

Important
Wažne
Σημαντικό
Pomembno
Dôležité
Dôležitě
Fontos

Важлива
інформація
Svarīgi
Svarbu
Tähelepanu
Важно
Important
Увага



ENGLISH

POLSKI

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

SLOVENŠČINA

ČESKY

SLOVENSKY

MAGYAR

УКРАЇНСЬКА

LATVIEŠU

ЛІТОВСЬКА

EESTI

БЪЛГАРСКИ

ROMÂNĂ

БЕЛОРУССКАЯ



R-28ST

MICROWAVE OVEN - OPERATION MANUAL

KUCHENKA MIKROFALOWA - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

MIKROVALOVNA PEČICA - NAVODILA ZA UPORABO

MIKROVLNNÁ TROUBA - NÁVOD K OBSLUZE

MIKROVLNNÁ RÚRA - NÁVOD NA POUŽITIE

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ - KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

МИКРОВОЛНОВА ПИЧ - ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

MIKROVIĻŅU KRĀSNS - LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

MIKROBANGŲ KROSNELĖ - VALDYMO VADOVAS

MIKROLAINEANI - KASUTUSJUHEND

МИКРОВОЛНОВА ФУРНА - РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

CUPTOR CU MICROUNDE - MANUAL DE UTILIZARE

МІКРАХВАЛЕВАЯ ПЕЧ - ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ

800 W (IEC 60705)

(GB)

This operation manual contains important information which you should read carefully before using your microwave oven.

Important: There may be a serious risk to health if this operation manual is not followed or if the oven is modified so that it operates with the door open.

(PL)

Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje, z którymi należy się zapoznać przed przystąpieniem do korzystania z kuchenki.

Ważne: Nieprzestrzeganie informacji zawartych w niniejszej instrukcji lub doprowadzenie do uruchomienia kuchenki przy otwartych drzwiczkach może być przyczyną niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia.

(GR)

Αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας περιέχει σημαντικές πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά πριν τη χρήση του φούρνου μικροκυμάτων.

Σημαντικό: Ενδέχεται να υπάρξει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία, αν δεν ακολουθήσετε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, ή αν τροποποιηθεί ο φούρνος έτσι ώστε να λειτουργεί με την πόρτα ανοικτή.

(SI)

V teh navodilih za uporabo najdete pomembne informacije, ki jih pred uporabo pečice pozorno preberite.

Pomembno: Če teh navodil za uporabo ne upoštevate ali pečico predelate tako, da deluje z odprtimi vrati, lahko to resno škoduje vašemu zdravju.

(CZ)

Tento návod k obsluze obsahuje důležité informace, které byste si měli pozorně přečíst před použitím této mikrovlnné trouby.

Důležité: Pokud se nebude postupovat podle tohoto návodu k obsluze nebo se mikrovlnná trouba upraví tak, že bude moci pracovat s otevřenými dveřmi, může dojít k závažnému ohrožení zdraví.

(SK)

Tento návod na obsluhu obsahuje dôležité informácie, ktoré by ste si mali pred použitím mikrovlnnej rúry pozorne prečítať.

Dôležité: Nedodržanie pokynov uvedených v tomto návode na použitie, ako aj akýkoľvek zásah, ktorý dovoľuje prevádzkovanie rúry s otvorenými dvierkami, môže viesť k závažnému poškodeniu zdravia osôb.

(HU)

A kezelési útmutató fontos információkat tartalmaz. Olvassa végig figyelmesen a mikrohullámú sütő használatá előtt!

Fontos: A jelen kezelési útmutató előírásainak be nem tartásával, illetve a mikrohullámú sütő nyitott ajtajú működését lehetővé tevő módosításával súlyos egészségkárosodási kockázatot vállal!

(UA)

Ця інструкція з експлуатації містить важливу інформацію, яку Вам слід уважно прочитати, перш ніж розпочати експлуатацію мікрохвильової печі.

Важливо: Наслідком недотримання вказівок, наведених у цій інструкції з експлуатації, а також модифікації печі з метою її експлуатації з відчиненими дверцятами може бути серйозний ризик для здоров'я.

(LV)

Šis lietošanas instrukcija ietver svarīgu informāciju, kuru pirms mikroviļņu krāsns lietošanas jums vajadzētu uzmanīgi izlasīt.

Svarīgi: Šis lietošanas instrukcijas neievērošana vai krāsns pārveidošana tā, lai tā darbotos ar atvērtām durvīm, var nopietni apdraudēt veselību.

(LT)

Siame valdymo vadove rasite svarbią informaciją, kurią, prieš naudodamiesi mikrobangų krosnele, turite atidžiai perskaityti.

Svarbu: Jūsų sveikatai gali kilti rimtas pavojus, jei nesivadovausite šiuo valdymo vadovu ar krosnelė veiks su atidarytomis durelėmis.

(ET)

Käesolev juhend sisaldab olulist teavet, mis tuleks teil enne oma mikrolaineahju kasutamist tähelepanelikult läbi lugeda.

Tähtis: käesoleva juhendi eiramine või ahju muutmise selliselt, et see töötaks ka avatud ukse korral, võib kujutada tervisele tõsist ohtu.

(BG)

Това ръководство за употреба съдържа информация, която трябва да прочетете внимателно, преди да започнете да използвате Вашата микровълнова фурна.

Важно: може да има сериозен риск за здравето, ако не се спазва настоящата инструкция или фурната е преправена така, че да работи и при отворена врата.

(RO)

Acest manual de utilizare conține informații importante, care trebuie citite cu atenție înainte de utilizarea cuptorului cu microunde.

Important: Nerespectarea instrucțiunilor descrise în acest manual sau modificarea cuptorului pentru a funcționa cu ușa deschisă poate duce la rănirea utilizatorului.

(BY)

Гэтая інструкцыя па эксплуатацыі змяшчае важную інфармацыю, якую неабходна ўважліва прачытаць перад выкарыстоўваннем мікрахвалевай печы.

Увага: Ваша здароўе можа падвергнуцца сур'ёзнай рызыцы, калі гэтая інструкцыя не выкананаеца, або печ працуе з адкрытымі дзвярыма.

**Attention:**

Your product is marked with this symbol.

It means that used electrical and electronic products should not be mixed with general household waste. There is a separate collection system for these products.

A. Information on Disposal for Users (private households)

1. In the European Union

Attention: If you want to dispose of this equipment, please do not use the ordinary dust bin!

Used electrical and electronic equipment must be treated separately and in accordance with legislation that requires proper treatment, recovery and recycling of used electrical and electronic equipment.

Following the implementation by member states, private households within the EU states may return their used electrical and electronic equipment to designated collection facilities free of charge*.

In some countries* your local retailer may also take back your old product free of charge if you purchase a similar new one.

*) Please contact your local authority for further details.

If your used electrical or electronic equipment has batteries or accumulators, please dispose of these separately beforehand according to local requirements.

By disposing of this product correctly you will help ensure that the waste undergoes the necessary treatment, recovery and recycling and thus prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise arise due to inappropriate waste handling.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.

For Switzerland: Used electrical or electronic equipment can be returned free of charge to the dealer, even if you don't purchase a new product. Further collection facilities are listed on the homepage of www.swico.ch or www.sens.ch.

B. Information on Disposal for Business Users

1. In the European Union

If the product is used for business purposes and you want to discard it:

Please contact your SHARP dealer who will inform you about the take-back of the product. You might be charged for the costs arising from take-back and recycling. Small products (and small amounts) might be taken back by your local collection facilities.

For Spain: Please contact the established collection system or your local authority for take-back of your used products.

2. In other Countries outside the EU

If you wish to discard of this product, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.



CONTENTS

Operation manual

INFORMATION ON PROPER DISPOSAL.....	1
CONTENTS.....	2
SPECIFICATIONS.....	2
OVEN AND ACCESSORIES	3
CONTROL PANEL.....	4
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	5-7
INSTALLATION.....	7
BEFORE OPERATION	7
SETTING THE CLOCK.....	8
MICROWAVE POWER LEVELS.....	8
MANUAL OPERATION	9
MICROWAVE COOKING.....	9
OTHER CONVENIENT FUNCTIONS	10-11
WEIGHT DEFROST OPERATION	11
TIME DEFROST OPERATION	12
AUTO MENU OPERATION.....	12
AUTO MENU CHART	13
SUITABLE OVENWARE	14
CARE AND CLEANING	15




SPECIFICATIONS

Model name:	R-28ST
AC Line Voltage	: 230 V, 50 Hz single phase
Distribution line fuse/circuit breaker	: 10 A
AC Power required: Microwave	: 1250 W
Output power: Microwave	: 800 W (IEC 60705)
Off Mode (Energy Save Mode)	: less than 1,0 W
Microwave Frequency	: 2450 MHz*(Group 2/Class B)
Outside Dimensions (W) x (H) x (D)** mm	: 485 x 287 x 410
Cavity Dimensions (W) x (H) x (D)*** mm	: 314 x 231.5 x 349
Oven Capacity	: 23 litres***
Turntable	: ø 270 mm
Weight	: approx. 13 kg
Oven lamp	: 25 W/230-240 V


- * This product fulfils the requirement of the European standard EN55011.
In conformity with this standard, this product is classified as group 2 class B equipment.
Group 2 means that the equipment intentionally generates radio-frequency energy in the form of electromagnetic radiation for the heat treatment of food.
Class B equipment means that the equipment is suitable to be used in domestic establishments.
- ** The depth does not include the door opening handle.
- *** Internal capacity is calculated by measuring maximum width, depth and height. Actual capacity for holding food is less.

AS PART OF A POLICY OF CONTINUOUS IMPROVEMENT, WE RESERVE THE RIGHT TO ALTER DESIGN AND SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE.

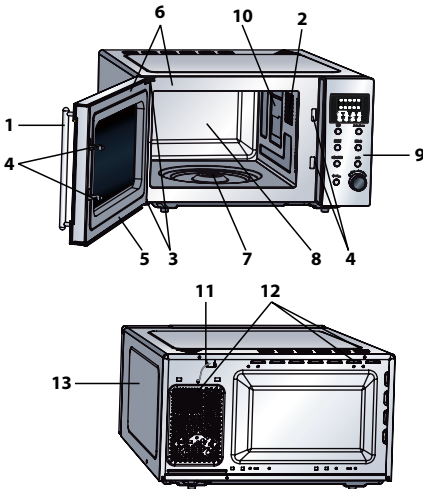

OVEN

1. Door handle
2. Oven lamp
3. Door hinges
4. Door safety latches
5. Door
6. Door seals and sealing surfaces
7. Turntable motor shaft
8. Oven cavity
9. Control Panel
10. Waveguide cover (DO NOT REMOVE)
11. Power supply cord
12. Ventilation openings
13. Outer cabinet

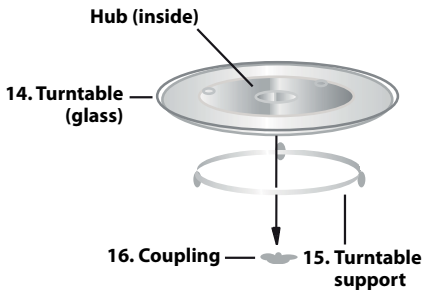

ACCESSORIES:

Check to make sure the following accessories are provided:

(14) Turntable (15) Turntable support (16) Coupling
Place the coupling into the turntable motor shaft and then place the turntable support in the centre of the oven floor so that it can freely rotate around the coupling. Place the turntable onto the turntable support so that it locates firmly into the coupling. To avoid turntable damage, ensure dishes and containers are lifted clear of the turntable rim when removing them from the oven.

NOTE: When you order accessories, please mention two items: part name and model name to your dealer or SHARP authorised service agent.

NOTES:

- The waveguide cover is fragile. Care should be taken when cleaning inside the oven to ensure that it is not damaged.
- Always operate the oven with the turntable and turntable support fitted correctly. This promotes thorough, even cooking. A badly fitted turntable may rattle, may not rotate properly and could cause damage to the oven.
- All food and containers of food are always placed on the turntable for cooking.
- The turntable rotates clockwise or anti-clockwise. The rotary direction may change each time you start the oven. This does not affect cooking performance.



CONTROL PANEL

1. DIGITAL DISPLAY and INDICATORS



Microwave indicator



Grill indicator (not activated for this model)



Defrost indicator



High heat indicator



Low heat indicator



Clock indicator



Child lock indicator



Auto menu indicator



Weight indicator



Millilitre indicator

2. Auto Menu options

A1: Reheat

A2: Fresh vegetables

A3: Fish

A4: Meat

A5: Pasta

A6: Boiled potato & Jacket potato

A7: Chilled Pizza

A8: Soup

3. Auto Menu button

4. TIME DEFROST button

5. STOP button

6. ENTRY dial

Rotate to enter the cooking time, time, power level, weight and select auto menu




7. MICROWAVE button

8. WEIGHT DEFROST button

9. CLOCK SET/ DELAY START button

10. START/ +1min button

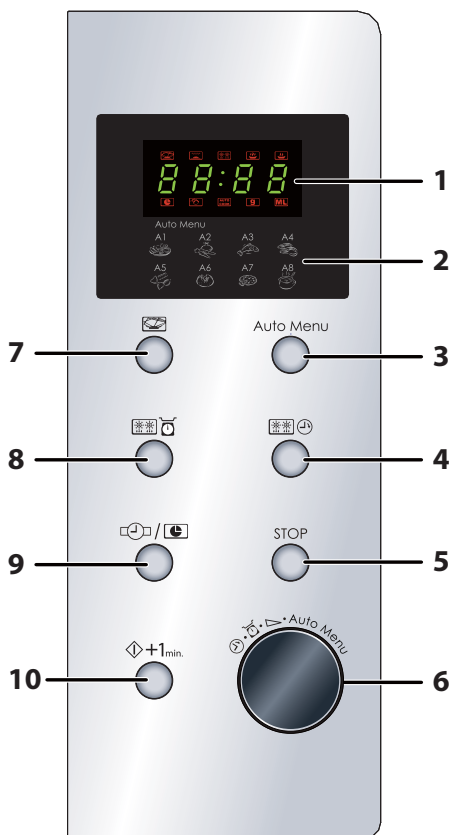



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS: READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

To avoid the danger of fire.

The microwave oven should not be left unattended during operation. Power levels that are too high, or cooking times that are too long, may overheat foods resulting in a fire.

This oven is designed to be used on a countertop only. It is not designed to be built into a kitchen unit. Do not place the oven in a cabinet.

The electrical outlet must be readily accessible so that the unit can be unplugged easily in an emergency. The AC power supply must be 230V, 50Hz, with a minimum 10A distribution line fuse, or a minimum 10A distribution circuit breaker.

A separate circuit serving only this appliance should be provided.

Do not place the oven in areas where heat is generated. For example, close to a conventional oven.

Do not install the oven in an area of high humidity or where moisture may collect.

Do not store or use the oven outdoors.

If smoke is observed, switch off or unplug the oven and keep the door closed in order to stifle any flames.

Use only microwave-safe containers and utensils. See Page GB-14. Utensils should be checked to ensure that they are suitable for use in microwave ovens.

When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.

Clean the waveguide cover, the oven cavity, the turntable and turntable support after use. These must be dry and free from grease. Built-up grease may overheat and begin to smoke or catch fire.

Do not place flammable materials near the oven or ventilation openings.

Do not block the ventilation openings.

Remove all metallic seals, wire twists, etc., from food and food packages. Arcing on metallic surfaces may cause a fire.

Do not use the microwave oven to heat oil for deep frying. The temperature cannot be controlled and the oil may catch fire.

To make popcorn, use only special microwave popcorn makers.

Do not store food or any other items inside the oven.

Check the settings after you start the oven to ensure the oven is operating as desired.

To avoid overheating and fire, special care must be taken when cooking or reheating foods with a high sugar or fat content, for example, Sausage rolls, Pies or Christmas pudding.

See the corresponding hints in the operation manual.

To avoid the possibility of injury

WARNING:

Do not operate the oven if it is damaged or malfunctioning. Check the following before use:

- The door; make sure the door closes properly and ensure it is not misaligned or warped.
- The hinges and safety door latches; check to make sure they are not broken or loose.
- The door seals and sealing surfaces; ensure that they have not been damaged.
- Inside the oven cavity or on the door; make sure there are no dents.
- The power supply cord and plug; ensure that they are not damaged.

If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

Never adjust, repair or modify the oven yourself. It is hazardous for anyone other than a competent person to carry out any service or repair operation which involves the removal of a cover which gives protection against exposure to microwave energy.

Do not operate the oven with the door open or alter the door safety latches in any way. Do not operate the oven if there is an object between the door seals and sealing surfaces.

Do not allow grease or dirt to build up on the door seals and adjacent parts. Clean the oven at regular intervals and remove any food deposits. Follow the instructions for "Care and Cleaning" on page GB-15. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to a deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

Individuals with PACEMAKERS should check with their doctor or the manufacturer of the pacemaker for precautions regarding microwave ovens.

To avoid the possibility of electric shock

Under no circumstances should you remove the outer cabinet.

Never spill or insert any objects into the door lock openings or ventilation openings. In the event of a spill, turn off and unplug the oven immediately, and call an authorised SHARP service agent.

Do not immerse the power supply cord or plug in water or any other liquid.

Do not let the power supply cord hang over the edge of a table or work surface.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Keep the power supply cord away from heated surfaces, including the rear of the oven.

Keep the appliance and its cord out of reach of children less than 8 years.

Do not attempt to replace the oven lamp yourself or allow anyone who is not an electrician authorised by SHARP to do so. If the oven lamp fails, please consult your dealer or an authorised SHARP service agent.

If the power supply cord of this appliance is damaged, it must be replaced with a special cord.

The exchange must be made by an authorised SHARP service agent.

To avoid the possibility of explosion and sudden boiling:

WARNING: Liquids and other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care must be taken when handling the container.

Never use sealed containers. Remove seals and lids before use. Sealed containers can explode due to a build up of pressure even after the oven has been turned off.

Take care when microwaving liquids. Use a wide mouthed container to allow bubbles to escape.

Never heat liquids in narrow necked containers such as baby bottles, as this may result in the contents erupting from the container when heated and cause burns.

To prevent sudden eruption of boiling liquid and possible scalding:

1. Do not use excessive amount of time.
2. Stir liquid prior to heating/reheating.
3. It is advisable to insert a glass rod or similar utensil (not metal) into the liquid whilst reheating.
4. Let liquid stand for at least 20 seconds in the oven at the end of cooking time to prevent delayed eruptive boiling.

Do not cook eggs in their shells, and whole hard boiled eggs should not be heated in microwave ovens since they may explode even after microwave cooking has ended. To cook or reheat eggs which have not been scrambled or mixed, pierce the yolks and the whites, or the eggs may explode. Shell and slice hard boiled eggs before reheating them in the microwave oven.

Pierce the skin of such foods as potatoes, sausages and fruit before cooking, or they may explode.

To avoid the possibility of burns

WARNING: The contents of feeding bottles and baby food jars must be stirred or shaken and the temperature checked before consumption, in order to avoid burns.

Use pot holders or oven gloves when removing food from the oven to prevent burns.

Always open containers, popcorn makers, oven cooking bags, etc., away from the face and hands to avoid steam burns and eruption of boiling.

To avoid burns, always test food temperature and stir before serving and pay special attention to the temperature of food and drink given to babies, children or the elderly. Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away. Temperature of the container is not a true indication of the temperature of the food or drink; always check the food temperature.

Always stand back from the oven door when opening it to avoid burns from escaping steam and heat.

Slice stuffed baked foods after heating to release steam and avoid burns.

Keep children away from the door to prevent them burning themselves.

To avoid misuse by children

WARNING: Only allow children aged from 8 years and above to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Do not lean or swing on the oven door. Do not play with the oven or use it as a toy.

Children should be taught all important safety instructions: use of pot holders, careful removal of food coverings; paying special attention to packaging (e.g. self-heating materials) designed to make food crisp, as they may be extra hot.

Other warnings

Never modify the oven in any way.

Do not move the oven while it is in operation.

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential environments;
- bed and breakfast type environments.

This oven is for home food preparation only and may only be used for cooking food. It is not suitable for commercial or laboratory use.

To promote trouble-free use of your oven and avoid damage.

Never operate the oven when it is empty. When using a browning dish or self-heating material, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and turntable support due to heat stress. The preheating time specified in the dishes instructions must not be exceeded.

Do not use metal utensils, which reflect microwaves and may cause electrical arcing. Do not put cans in the oven.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Use only the turntable and the turntable support designed for this oven. Do not operate the oven without the turntable.

To prevent the turntable from breaking:

- Before cleaning the turntable with water, leave the turntable to cool.
- Do not put hot foods or hot utensils on a cold turntable.
- Do not put cold foods or cold utensils on a hot turntable.

Do not place anything on the outer cabinet during operation.

NOTE:

If you are unsure how to connect your oven, please consult an authorised, qualified electrician.

Neither the manufacturer nor the dealer can accept any liability for damage to the oven or personal injury resulting from failure to observe the correct electrical connection procedure.


Water vapour or drops may occasionally form on the oven walls or around the door seals and sealing surfaces. This is a normal occurrence and is not an indication of microwave leakage or a malfunction.

WARNING

INSTALLATION



- Remove all packing materials from the inside of the oven cavity and remove any protective film found on the microwave oven cabinet surface.
- Check the oven carefully for any signs of damage.
- Place the oven on a secure, level surface, strong enough to take the oven weight, plus the heaviest item likely to be cooked in the oven. Do not place the oven in a cabinet.
- Select a level surface that provide enough open space for the intake and/or outlet vents. The rear surface of appliance shall be placed against a wall.
 - The minimum installation height is 85 cm.
 - A minimum space of 20 cm is required between the oven and any adjacent walls.
 - Leave a minimum space of 30 cm above the oven.
 - Do not remove the feet from the bottom of the oven.
 - Blocking the intake and/or outlet openings can damage the oven.
 - Place the oven as far away from radios and TV as possible. Operation of microwave oven may cause interference to your radio or TV reception.

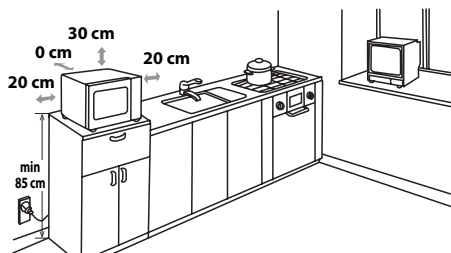

- Securely connect the plug of the oven to a standard earthed (grounded) household electrical outlet.

WARNING: Do not place the oven where heat, moisture or high humidity are generated, (for example, near or above a conventional oven) or near combustible materials (for example, curtains). Do not block or obstruct air vent openings. Do not place objects on top of the oven.

BEFORE OPERATION



Plug in the oven. The oven display will display: "0:00", an audible signal will sound once. This model has a clock function and the oven uses less than 1,0 W in stand by mode. To set the clock, see next page.



SETTING THE CLOCK

Your oven has a 24 hour clock mode.

1. Press the **CLOCK SET/ DELAY START** button once. The hour figure will flash and the clock indicator will light up.
2. Rotate the **ENTRY** dial until the correct hour is displayed, the input time should be within 0-23.
3. Press the **CLOCK SET/ DELAY START** button, the minute figure will flash.
4. Set the minutes. Rotate the **ENTRY** dial until the correct minutes are displayed, the input time should be within 0-59.
5. Press the **CLOCK SET/ DELAY START** button to start the clock. The icon ":" of the digital time will be flashing on the display and the clock indicator will disappear.

NOTES:

- If the clock is set, when cooking is complete, the display will show the correct time of day. If the clock has not been set, the display will show "0:00".
- To check the time of day during a cooking process, press **CLOCK SET/ DELAY START** button and the LED will display the time of day for 2-3 seconds. This does not affect the cooking process.
- In the process of clock setting, if the **STOP** button is pressed, the oven will go back to the former setting.
- If the electrical power supply to your microwave oven is interrupted, the display will intermittently show "0:00" after the power is reinstated. If this occurs during cooking, the programme will be erased. The time of day will also be erased.



MICROWAVE POWER LEVELS

Your oven has 5 power levels and to set the power follow the instruction below:

To set the power level	LED Display	Microwave Power
• Press the MICROWAVE button once, P 100 will be displayed and at the same time the microwave indicator and high heat indicator will light up on the display. • Rotate the ENTRY dial to change the power level until the oven indicates the desired level. • Press the MICROWAVE button to confirm the setting, enter the cooking time and then press the START/+1min button (⬆ +1min) to start the oven. • To check the power level during cooking, press the MICROWAVE button (⬆), the current power level will be displayed for 4 seconds. The oven will continue to count down although the display will show the power level.		HIGH = 100 %
		MEDIUM HIGH = 80 %
		MEDIUM = 50 %
		MEDIUM LOW = 30 %
		LOW = 10 %

Generally the following recommendations apply:

P100 - (HIGH output = 800 W) used for fast cooking or reheating e.g. for casseroles, hot beverages, vegetables etc.

P80 - (MEDIUM HIGH output = 640 W) used for longer cooking of dense foods such as roast joints, meat loaf and plated meals, also for sensitive dishes such as sponge cakes. At this reduced setting, the food will cook evenly without over cooking at the sides.

P50 - (MEDIUM output = 400 W) for dense foods which require a long cooking time when cooked conventionally, e.g. beef casserole, it is advisable to use this power setting to ensure the meat will be tender.

P30 - (MEDIUM LOW output = 240 W Defrost setting) to defrost, select this power setting, to ensure that the dish defrosts evenly. This setting is also ideal for simmering rice, pasta, dumplings and cooking egg custard.

P10 - (LOW output = 80 W) For gentle defrosting, e.g. cream gateaux or pastry.

MANUAL OPERATION



Opening the door:

To open the oven door, pull the door handle.

Starting the oven:

Prepare and place food in a suitable container onto the turntable or place directly onto the turntable. Close the door and press the **START/+1min** button after selecting the desired cooking mode.

Once the cooking programme has been set and the **START/+1min** button is not pressed in 5 minutes, the setting will be cancelled.

The **START/+1min** button must be pressed to continue cooking if the door is opened during cooking. The audible signal sounds once by efficient press, inefficient press will be no response.

Use the **STOP** button to:

1. Erase a mistake during programming.
2. Stop the oven temporarily during cooking.
3. Cancel a programme during cooking, press the **STOP** button twice.
4. To set and to cancel the child lock (refer to page GB-11).



HOTLINE

MICROWAVE COOKING



Your oven can be programmed for up to 95 minutes (95:00).

The input unit of cooking (defrosting) time varies from 5 seconds to 5 minutes. It depends on the total length of the cooking (defrosting) time as shown on the table.

Cooking Time	Increasing Unit
0-1 minutes	5 seconds
1-5 minutes	10 seconds
5-10 minutes	30 seconds
10-30 minutes	1 minute
30-95 minutes	5 minutes

MANUAL COOKING/ MANUAL DEFROSTING

- Enter the cooking time and use microwave power levels P100 to P10 to cook or defrost (refer to page GB-8).
- Stir or turn the food, where possible, 2 - 3 times during cooking.
- After cooking, cover the food and leave to stand, where recommended.
- After defrosting, cover the food in foil and leave to stand until thoroughly defrosted.

Example:

To cook 2 minutes and 30 seconds on P80 (80%) microwave power.

1. Press the **MICROWAVE** button. P100 will be displayed.
2. Rotate the **ENTRY** dial to select the power level for P80.
3. Press the **MICROWAVE** button to confirm the setting.
4. Enter the cooking time by rotating the **ENTRY** dial.
5. Press the **START/+1min** button to start cooking. (The display will count down through the set cooking time.)



NOTE:

- When the oven starts, the oven lamp will light and the turntable will rotate clockwise or anticlockwise.
- If the door is opened during cooking/defrosting to stir or turn over food, the cooking time on the display stops automatically. The cooking/ defrosting time starts to count down again when the door is closed and the **START/+1min** button is pressed.
- When cooking/defrosting is complete, the time of day will reappear on the display, if the clock has been set.
- If you wish to know the power level during cooking, press the **MICROWAVE** button. The current power level will display for 4 seconds.



OTHER CONVENIENT FUNCTIONS

1. SEQUENCE COOKING

This function allows you to cook using up to 3 different stages which can include manual cooking time and mode and/ or time defrost as well as weight defrost function. Once programmed there is no need to interfere with the cooking operation as the oven will automatically move onto the next stage. An audible signal will sound once after the first stage. If one stage is defrosting, it should be in the first stage of sequence cooking.

NOTE: Auto menu cannot be set as one of the multiple sequences.

Example: If you want to cook food for 20 minutes on P100 microwave power and then for 5 minutes with P80 microwave power. The steps are as follows:

- 1. Press the **MICROWAVE** button, P100 will appear in the LED display.
- 2. Press the **MICROWAVE** button once more to confirm the setting.
- 3. Enter the cooking time by rotating the **ENTRY** dial until the display show "20:00" minutes.
- 4. Press the **MICROWAVE** button, P100 will appear in the LED display.
- 5. Rotate the **ENTRY** dial to select the microwave power to P80.
- 6. Press the **MICROWAVE** button once more to confirm the setting.
- 7. Enter the cooking time by rotating the **ENTRY** dial until the display show "5:00" minutes.
- 8. Press the **START/+1min** button to start cooking.

2. +1min FUNCTION (Auto minute)

Direct start

You can directly start cooking on P100 microwave power level for 1 minute by pressing the **START/ +1min** button. The cooking process will start immediately and each time the button is pressed this will increase the cooking time by 1 minute.

NOTE: The cooking time may be extended to a maximum of 95 minutes.

3. DELAY START

DELAY START cooking allows you to program the oven to start cooking at a point later in the day. Before setting, make sure the clock is set to the correct time of day.

Example:

Follow the example below for starting the microwave automatically at a later point of time for 7 minutes on P80. The maximum time-delay is 23 hours and 59 minutes.

- 1) Press the **MICROWAVE** button. P100 will be displayed.
- 2) Rotate the **ENTRY** dial to select the microwave power level to P80.
- 3) Press the **MICROWAVE** button once more to confirm the setting.
- 4) Enter the cooking time by rotating the **ENTRY** dial until the display show "7:00" minutes.
After the above steps, please do not press **START/+1min** button.
- 5) Press the **CLOCK SET/ DELAY START** button. The display will show the current time and the hours figure will flash. Moreover the clock indicator will light up.
- 6) Rotate the **ENTRY** dial to set the hour of the desired start time for cooking.
The input time should be within 0-23.
- 7) Press **CLOCK SET/ DELAY START** button and the minutes figure will flash.
- 8) Rotate the **ENTRY** dial to set the minutes of the desired start time for cooking.
The input time should be within 0-59 minutes.
- 9) Press the **START/+1min** button to confirm the setting for the delay start. The clock indicator will flash. When the pre-programmed time arrives, an audible signal will sound twice and the oven starts automatically for 7 minutes on P80. At the same time the clock indicator will disappear and the microwave indicator and high heat indicator will appear on the display.

OTHER CONVENIENT FUNCTIONS



4. CHILD LOCK:

Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children. In child lock state

a. To set the CHILD LOCK:



Press and hold the **STOP** button for 3 seconds until the display will show:

b. To cancel the CHILD LOCK:

Press and hold the **STOP** button for 3 seconds until a long beep sound.

CHILD LOCK

WEIGHT DEFROST OPERATION



WEIGHT DEFROST

The microwave oven is pre-programmed with a time and power level so that the following food is defrosted easily: Pork, beef and chicken. The weight range for this food is from 100 g – 2000 g in 100 g steps. Follow the example below for details on how to operate these functions.

Example: To defrost a Meat joint weighing 1,2kg using **WEIGHT DEFROST**.

Place the meat in a flan dish or microwave oven defrost rack on the turntable.

1. Press the **WEIGHT DEFROST** button.

x1



2. Enter the desired weight by rotating the **ENTRY** dial until the display shows:



3. Press the **START/+1min** button to start defrosting.
(The display will count down through defrosting time)



NOTE:

- Frozen foods are defrosted from -18°C.
- Before freezing foods, ensure food is fresh and of good quality.
- If necessary, shield small areas of meat or poultry with flat pieces of aluminium foil. This will prevent the areas from becoming warm during defrosting. Ensure the foil does not touch the oven walls.
- Food weight should be rounded up to the nearest 100 g, for example, 650 g to 700 g.
- After defrosting the audible signal will sounds five times and the LED will then display time of day, if the clock has been set. If the clock has not been set, the display will only show "0:00" when defrosting is complete.



TIME DEFROST OPERATION

TIME DEFROST

This function quickly defrosts food while enabling you to choose a suitable defrost period, depending on the food type. Follow the example below for details on how to operate this function. The time range is 0:05 – 95:00.

Example: To defrost the food for 10 minutes.

1. Press the **TIME DEFROST** button.

x1



2. Enter the cooking time by rotating the **ENTRY** dial until the display shows 10:00



3. Press the **START/+1min** button to start defrosting.
(The display will count down through defrosting time)



Notes for Time Defrost:

- The preset microwave power level can not be changed.
- Before freezing foods, ensure food is fresh and of good quality.
- If necessary, shield small areas of meat or poultry with flat pieces of aluminium foil. This will prevent the areas from becoming warm during defrosting. Ensure the foil does not touch the oven walls.
- After defrosting the audible signal will sounds five times and the LED will then display time of day, if the clock has been set. If the clock has not been set, the display will only show "0:00" when defrosting is complete.



AUTO MENU OPERATION

The **AUTO MENU** programmes automatically work out the correct cooking mode and cooking time of the foods (details on page GB-13). Follow the example below for details on how to operate this function.

Example: To cook fish with a weight of 250 g by using the AUTO MENU function.

1. Press the **AUTO MENU** button.
A-1 will be displayed



2. Rotate the **ENTRY** dial to select the desired auto menu.



3. Press the **AUTO MENU** button to confirm the setting.



4. Enter the desired weight by rotating the **ENTRY** dial.



5. Press the **START/+1min** button to start cooking.
(The display will count down through the set cooking time.)



NOTES:

- The weight or quantity (in ml for soup) of the food can be input by rotating the **ENTRY** dial until the desired weight/quantity ('g' or 'ML' will light up) is displayed. Enter the weight of the food only. Do not include the weight of the container.
- For food weighing more or less than the weights/quantities given in the AUTO MENU chart on page GB-13 cook by manual operation.

AUTO MENU CHART



Auto Menu	Display	Cooking method	WEIGHT/ PORTION / UTENSILS	Procedure
Reheat Dinner Plate (pre-cooked food e.g. meat, vegetable and garnishes)	A-1	100% Micro	200 g, 400 g, 600 g (initial temp. 5°C) Plate and vented microwave cling film or suitable lid	Put the pre-cooked food on a plate. Use vented microwave cling film or a suitable lid to cover the plate. Place the plate in the centre of the turntable. Stir after cooking.
Fresh vegetables e.g. Cauliflower, carrots, broccoli, fennel, leek, pepper, courgettes etc.	A-2	100% Micro	200 g, 300 g, 400 g (initial temp 20°C) Bowl and lid	Cut, chop or slice fresh vegetables into even sized pieces. Place the fresh vegetables in a suitable container. Place on the turntable. Add the required amount of water (1 tbsp per 100 g). Cover with a lid. Stir after cooking and let the food stand for approx. 2 minutes.
Fish (fish fillet)	A-3	80% Micro	250 g, 350 g, 450 g (initial temp. 20°C) Flan dish and vented microwave cling film or suitable lid	Place in a single layer in a flan dish. Use vented microwave cling film or a suitable lid to cover.
Meat (boneless meat e.g. beef, lamb, pork or poultry)	A-4	100% Micro	250 g, 350 g, 450 g (initial temp 20°C) Flan dish and vented microwave cling film or suitable lid	Cut the meat into small stripes and place it in a flan dish. Use vented microwave cling film or a suitable lid to cover the flan dish. Place the flan dish in the centre of the turntable.
Pasta (dried pasta e.g. Fussili, Farfalle, Rigatoni)	A-5	80% Micro	Pasta Water 50 g 450 ml 100 g 800 ml (initial temp. for the water: 20°C) Big and wide bowl	Place pasta in an appropriate sized bowl and add the water. Do not cover. Place the bowl in the centre of the turntable. After cooking, stir well and stand for 2 minutes before draining.
Boiled Potato & Jacket Potatoes	A-6	100% Micro	200 g, 400 g 600 g (initial temp. 20°C) Bowl and lid	Boiled Potatoes: Peel the potatoes and cut them into similar sized pieces. Place the potatoes into a bowl. Add 1tbsp water per 100 g, add a little salt and cover the bowl with a lid. After cooking, allow to stand for approx. 2 minutes before serving. Jacked Potatoes: Choose potatoes of similar size and wash them to put them on the glass turntable. After cooking, allow to stand for approx. 5 minutes before serving.
Chilled Pizza	A-7	100% Micro	200 g, 400 g (initial temp. 5°C) Plate	Place the pizza on a plate in the centre of the turntable. Do not cover.
Soup	A-8	100% Micro	200 ml, 400 ml (initial temp. 5°C) Cups (200 ml per cup)	Place the cups on the turntable and stir after cooking.

NOTES:

- The final temperature will vary according to the initial food temperature. Check food is piping hot after cooking. If necessary, you can extend the cooking manually.
- The results when using auto cook depend on variances such as the shape and size of the food and your personal preference as regards cooking results. If you are not satisfied with the programmed result, please adjust the cooking time to match your requirement.



SUITABLE OVENWARE

To cook/defrost food in a microwave oven, the microwave energy must be able to pass through the container to penetrate the food. Therefore it is important to choose suitable cookware.

Round/oval dishes are preferable to square/oblong ones, as the food in the corners tends to overcook. A variety of cookware can be used as listed below.

Cookware	Microwave Safe	Comments
Aluminium foil Foil Containers	✓ / ✗	Small pieces of aluminium foil can be used to shield food from overheating. Keep foil at least 2 cm from the oven walls, as arcing may occur. Foil containers are not recommended unless specified by the manufacturer, e.g. Microfoil [®] , follow instructions carefully.
Browning dishes	✓	Always follow the manufacturers instructions. Do not exceed heating times given. Be very careful as these dishes become very hot.
China and ceramics	✓ / ✗	Porcelain, pottery, glazed earthenware and bone china are usually suitable, except for those with metallic decoration.
Glassware e.g. Pyrex [®]	✓	Care should be taken if using fine glassware as it can break or crack if heated suddenly.
Metal	✗	It is not recommended to use metal cookware as it will arc, which can lead to fire.
Plastic/Polystyrene e.g fast food containers	✓	Care must be taken as some containers warp, melt or discolour at high temperatures.
Cling film	✓	It should not touch the food and must be pierced to let the steam escape.
Freezer/Roasting bags	✓	Must be pierced to let steam escape. Ensure bags are suitable for microwave use. Do not use plastic or metal ties, as they may melt or catch fire due to the metal 'arcing'.
Paper - Plates, cups and kitchen paper	✓	Only use for warming or to absorb moisture. Care must be taken as overheating may cause fire.
Straw and wooden Containers	✓	Always attend the oven when using these materials as overheating may cause fire.
Recycled paper and newspaper	✗	May contain extracts of metal which will cause 'arcing' and may lead to fire.



WARNING:

When heating food in plastic or paper containers, monitor the oven due to the possibility of ignition.



CAUTION: DO NOT USE COMMERCIAL OVEN CLEANERS, STEAM CLEANERS, ABRASIVE, HARSH CLEANERS, ANY THAT CONTAIN SODIUM HYDROXIDE OR SCOURING PADS ON ANY PART OF YOUR MICROWAVE OVEN.

CLEAN THE OVEN AT REGULAR INTERVALS AND REMOVE ANY FOOD DEPOSITS - Keep the oven clean, or the oven could lead to a deterioration of the surface. This could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.

Oven exterior

The outside of your oven can be cleaned easily with mild soap and water. Make sure the soap is wiped off with a moist cloth, and dry the exterior with a soft towel.

Control panel

Open the door before cleaning to de-activate the control panel. Care should be taken in cleaning the control panel. Using a cloth dampened with water only, gently wipe the panel until it becomes clean. Avoid using excessive amounts of water. Do not use any sort of chemical or abrasive cleaner.

Oven Interior

1. For cleaning, wipe any splatters or spills with a soft damp cloth or sponge after each use while the oven is still warm. For heavier spills, use a mild soap and wipe several times with a damp cloth until all residues are removed. Do not remove the waveguide cover.

2. Make sure that mild soap or water does not penetrate the small vents in the walls which may cause damage to the oven.

3. Do not use spray type cleaners on the oven interior. Keep the waveguide cover clean at all times.

The waveguide cover is constructed from a fragile material and should be cleaned with care (follow the cleaning instructions above).

NOTE: Excessive soaking may cause disintegration of the waveguide cover.

The waveguide cover is a consumable part and without regular cleaning, will need to be replaced.

Turntable and Turntable support

Remove the turntable and turntable support from the oven.

Wash the turntable and turntable support in mild soapy water. Dry with a soft cloth. Both the turntable and the turntable support are dishwasher safe.

Door

To remove all trace of dirt, regularly clean both sides of the door, the door seals and adjacent parts with a soft, damp cloth. Do not use abrasive cleaner.

NOTE: A steam cleaner should not be used.

Cleaning tip - For easier cleaning of your oven:

Place half a lemon in a bowl, add 300ml (1/2 pint) water and heat on 100% for 10 -12 minutes.

Wipe the oven clean using a soft, dry cloth.

IMPORTANT:

- Close the door after cooking / defrosting. Please note that the light will remain on for 10 minutes when the door is open, this is for safety reason to remind you to close the door.
- If you cook the food over the standard time with only P100 (800 W), the power of the oven will lower automatically to avoid overheating. (The microwave power level will be reduced).

Cooking Mode	Standard time
Microwave P100	30 minutes



Uwaga:

Państwa produkt jest oznaczony tym symbolem.

Oznacza on, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Dla tych produktów istnieje oddzielny system zbiórki odpadów.

A. Informacje dla użytkowników (prywatnych gospodarstw domowych) dotyczące usuwania odpadów

1. W krajach Unii Europejskiej

Uwaga: Jeśli chcą Państwo usunąć to urządzenie, prosimy nie używać zwykłych pojemników na śmieci!

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy usuwać oddzielnie, zgodnie z wymogami prawa dotyczącymi odpowiedniego przetwarzania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Po wdrożeniu przepisów unijnych w Państwach Członkowskich prywatne gospodarstwa domowe na terenie krajów UE mogą bezpłatnie* zwracać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do wyznaczonych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach* można bezpłatnie zwrócić stary produkt do lokalnych punktów sprzedaży detalicznej pod warunkiem, że zakupią Państwo podobny nowy produkt.

*) W celu uzyskania dalszych informacji na ten temat należy skontaktować się z lokalnymi władzami.

Jeśli zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest wyposażony w baterie lub akumulatory, należy je usunąć oddzielnie, zgodnie z wymogami lokalnych przepisów. Jeśli ten produkt zostanie usunięty we właściwy sposób, pomogą Państwo zapewnić, że odpady zostaną poddane przetworzeniu, odzyskowi i recyklingowi, a tym samym zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego, które w przeciwnym razie mogłyby mieć miejsce na skutek niewłaściwej obróbki odpadów.

2. Kraje pozaunijne

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytego urządzenia, prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.

W Szwajcarii: Zużyte urządzenia elektryczne lub elektroniczne można bezpłatnie zwracać do sprzedawcy, nawet jeśli nie zostanie zakupiony nowy produkt. Szczegóły na temat punktów zbiórki odpadów są wymienione na stronie: www.swico.ch lub www.sens.ch.

B. Informacje dla użytkowników biznesowych dotyczące usuwania odpadów

1. W krajach Unii Europejskiej

W przypadku gdy produkt używany jest do celów biznesowych i zamierzają go Państwo usunąć:

Należy skontaktować się z dealerem firmy SHARP, który poinformuje o możliwości zwrotu wyrobu. Być może Państwo musieliby ponieść koszty zwrotu i recyklingu produktu. Produkty niewielkich rozmiarów (i w małych ilościach) można zwrócić do lokalnych punktów zbiórki odpadów.

W Hiszpanii: W celu usunięcia zużytego produktu prosimy o skontaktowanie się z wyznaczonym punktem systemu zbiórki odpadów lub władzami lokalnymi.

2. Kraje pozaunijne

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat prawidłowej metody pozbycia się zużytego urządzenia, prosimy o kontakt z władzami lokalnymi.



SPIS TREŚCI

Instrukcja obsługi

INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI URZĄDZENIAMI	1
SPIS TREŚCI	2
DANE TECHNICZNE	2
KUCHENKA I JEJ WYPOSAŻENIE	3
PANEL STEROWANIA	4
WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	5-7
INSTALACJA	7
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY	7
USTAWIENIE ZEGARA	8
POZIOMY MOCY MIKROFAL	8
STEROWANIE RĘCZNE	9
TRYB PRACY Z MIKROFALAMI	9
INNE UŻYTECZNE FUNKCJE	10-11
PROGRAMY ROZMRAŻANIA WEDŁUG WAGI	11
PROGRAMY ROZMRAŻANIA WEDŁUG CZASU	12
PROGRAMY AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA	12
TABELA PROGRAMÓW AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA	13
PRZYDATNE NACZYNIA	14
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	15
ADRESY AUTORYZOWANYCH PUNKTÓW SERWISOWYCH	15



DANE TECHNICZNE

Typ kuchenki:	R-28ST
Napięcie zasilające	: 230 V / 50 Hz, prąd zmienny jednofazowy
Bezpiecznik/wyłącznik automatyczny	: 10 A
Wymagana moc wejściowa: Mikrofałe	: 1250 W
Moc wyjściowa: Mikrofałe	: 800 W (IEC 60705)
Tryb wyłączenia (oszczędzania energii)	: mniej niż 1,0 W
Częstotliwość mikrofal	: 2450 MHz* (grupa 2/klasa B)
Wymiary zewnętrzne (szer.) x (wys.) x (gł.)** mm	: 485 x 287 x 410
Wymiary komory operacyjnej (szer.) x (wys.) x (gł.)*** mm	: 314 x 231.5 x 349
Pojemność kuchenki	: 23 litry***
Talerz obrotowy	: ø 270 mm
Ciężar	: ok. 13 kg
Lampka oświetleniowa	: 25 W/230-240 V


* Opisywane urządzenie spełnia wymagania europejskiego standardu EN55011.
Zgodnie z tym standardem urządzenie zostało sklasyfikowane jako sprzęt należący do grupy 2 i klasy B.
Przynależność do grupy 2 oznacza, że urządzenie w sposób zamierzony generuje fale radiowe służące do podgrzewania jedzenia.

Przynależność do klasy B oznacza, że urządzenie może pracować w gospodarstwach domowych.

** Głębokość bez uchwytu do otwierania drzwiczek.


*** Pojemność kuchenki jest obliczana poprzez pomnożenie maksymalnej szerokości, głębokości i wysokości komory operacyjnej. Rzeczywista pojemność przeznaczona na potrawy jest mniejsza.

STAWIAJĄC SOBIE ZA CEL CIĄGŁE DOSKONALENIE SWOICH PRODUKTÓW FIRMA SHARP ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIANY WYGLĄDU I DANYCH TECHNICZNYCH URZĄDZENIA BEZ UPRZEDZENIA.

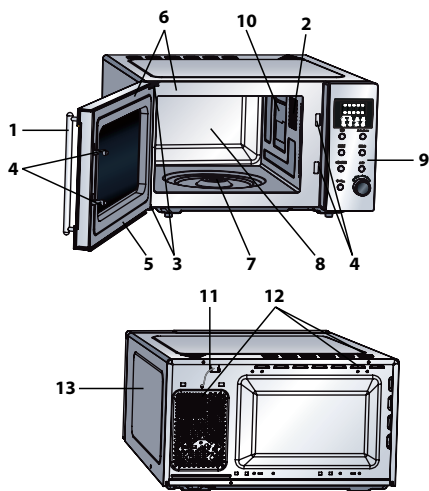

KUCHENKA

1. Uchwyt drzwiczek
2. Lampka oświetleniowa
3. Zawiasy drzwiczek
4. Zatrzaski bezpieczeństwa drzwiczek
5. Drzwiczki
6. Uszczelki drzwiczek i powierzchnie uszczelniające
7. Gniazdo napędu talerza obrotowego
8. Komora operacyjna
9. Panel sterowania
10. Osłona źródła mikrofal (NIE USUWAJ)
11. Przewód zasilający
12. Otwory wentylacyjne
13. Obudowa

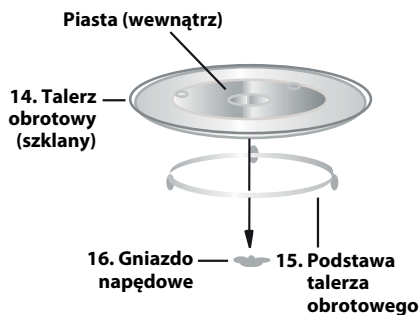

WYPOSAŻENIE:

Należy upewnić się, że wraz z kuchenką dostarczone zostały następujące akcesoria:

- (14) Talerz obrotowy (15) Podstawa talerza obrotowego (16) Gniazdo napędowe

Sprzęgło należy umieścić w gnieździe napędu, a następnie podstawę talerza obrotowego należy ustawić pośrodku na spodzie kuchenki, żeby mogła swobodnie obracać się wokół gniazda napędowego. Następnie dokładnie umieścić talerz obrotowy na podstawie. Podczas wyjmowania z kuchenki naczyń lub pojemników należy ostrożnie unosić je nad krawędzią talerza obrotowego, żeby zapobiec jego uszkodzeniu.


UWAGA: W celu zamówienia wyposażenia dodatkowego należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy SHARP. Prosimy podać typ kuchenki oraz nazwę części.

UWAGI:

- Osłona źródła mikrofal jest wrażliwa na uszkodzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w trakcie czyszczenia wnętrza kuchenki.
- Zawsze używaj kuchenki z poprawnie zamontowanym talerzem obrotowym i jego podstawą. Pomaga to w równomiernym gotowaniu potraw. Źle zamontowany talerz obrotowy może się kołysać, obracać nieprawidłowo, a nawet spowodować uszkodzenie kuchenki.
- Wszelkie przeznaczone do gotowania produkty i naczynia z potrawami należy zawsze ustawiać na talerzu obrotowym.
- Talerz obraca się w prawo lub w lewo. Kierunek obrotu może być inny przy każdym uruchomieniu kuchenki. Nie wpływa to na efektywność gotowania.



PANEL STEROWANIA

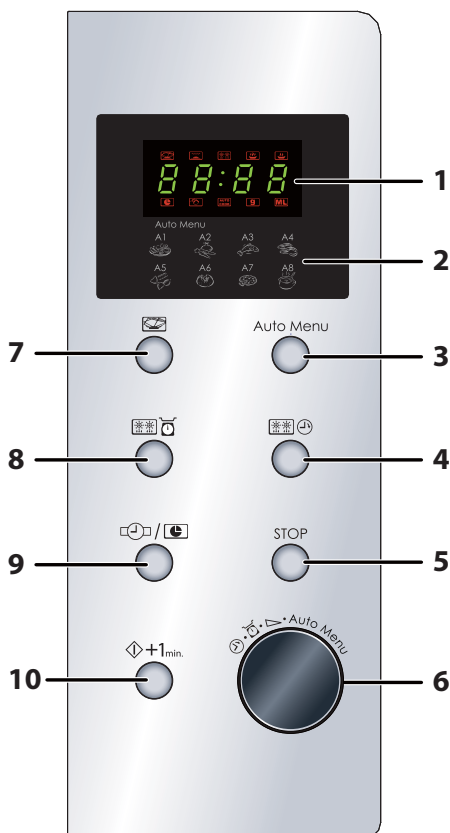

1. WYŚWIETLACZ CYFROWY i WSKAŹNIKI:



Wskaźnik MIKROFAL



Wskaźnik GRILLA (niedostępny w tym modelu)



Wskaźnik ROZMRAŻANIA



Wskaźnik wysokiej temperatury



Wskaźnik niskiej temperatury



Symbol zegara



Wskaźnik BLOKADY RODZIELSKIEJ



Wskaźnik AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA



Wskaźnik WAGI



Symbol mililitrów

2. Opcje funkcji automatycznego gotowania

A1: Podgrzanie

A2: Świeże warzywa

A3: Ryba

A4: Mięso

A5: Makaron

A6: Gotowane ziemniaki i ziemniaki w mundurkach

A7: Pizza schłodzona

A8: Zupa

3. Przycisk AUTOMATYCZNE GOTOWANIE

4. Przycisk ROZMRAŻANIE WEDŁUG WEDŁUG CZASU

5. Przycisk STOP

6. Pokrętko WYBORU

Przekręć, żeby wybrać czas gotowania, godzinę, poziom mocy, wagę i program automatycznego gotowania.



7. Przycisk MIKROFALE

8. Przycisk ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI

9. Przycisk USTAWIANIE ZEGARA/ WŁĄCZENIE Z OPÓŹNIENIEM

10. Przycisk START/+1min.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Żeby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru:

Nie powinno się pozostawiać pracującej kuchenki bez nadzoru. Ustawienie zbyt wysokiego poziomu mocy lub zbyt długiego czasu gotowania może doprowadzić do przegrzania potrawy i spowodować pożar.

Opisywana kuchenka została zaprojektowana do instalacji na blacie szafki. Nie jest przeznaczona do instalacji w zabudowie.

Nie wolno umieszczać kuchenki wewnątrz szafki.

Gniazdko elektryczne, do którego podłączana jest kuchenka, musi być stale dostępne, żeby w razie konieczności można było po prostu wyciągnąć wtyczkę. Napięcie sieci musi wynosić 230 V (prąd zmienny, 50 Hz), instalacja elektryczna powinna być wyposażona w bezpiecznik/wyłącznik automatyczny o dopuszczalnym prądzie 10 A lub większym.

Zaleca się podłączenie urządzenia do niezależnego obwodu prądu.

Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, np. w pobliżu zwykłego piecyka.

Nie należy instalować kuchenki w miejscach o dużej wilgotności lub tam, gdzie może się skraplać para.

Nie należy przechowywać ani użytkować urządzenia na wolnym powietrzu.

Jeśli podgrzewane produkty zaczną dymić, wyłącz kuchenkę lub odłącz wtyczkę i odczekaj, aż podgrzewane produkty przestaną dymić.

Stosuj wyłącznie pojemniki i naczynia przeznaczone do kuchenek mikrofalowych.

Patrz strona PL-14. Należy stosować wyłącznie naczynia nadające się do kuchenek mikrofalowych.

Korzystając z plastikowych, papierowych lub innych łatwopalnych pojemników na żywność nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Ostrzeż źródła mikrofal, komorę operacyjną, talerz obrotowy i jego podstawę należy oczyścić po użyciu. Części te powinny być suche i bez tłuszczu. Nagromadzony tłuszcz może się przegrzać, zacząć dymić lub zapalić się.

W pobliżu urządzenia lub jego otworów wentylacyjnych nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych.

Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych.

Usuwać z produktów i opakowań wszystkie metalowe zamknięcia, druty itp. Powstawanie łuku elektrycznego na powierzchniach metalu może doprowadzić do pożaru.

Nie używaj kuchni mikrofalowej do smażenia potraw w głębokim oleju. Temperatury oleju nie można kontrolować i tłuszcz może się zapalić.

Do prażenia kukurydzy powinny być używane wyłącznie do tego przeznaczone naczynia.

Nie przechowuj w urządzeniu żadnej żywności ani innych przedmiotów.

Po uruchomieniu kuchenki sprawdź ustawienia, żeby upewnić się, że pracuje ona zgodnie z życzeniem.

Żeby uniknąć przegrzania lub pożaru, należy zachować szczególną ostrożność podczas gotowania i podgrzewania potraw zawierających duże ilości cukru lub tłuszczu, np. krokietów z mięsem lub budyniu.

Niniejszej instrukcji obsługi należy używać razem z podanymi dalej wskazówkami dotyczącymi gotowania.

Żeby uniknąć obrażeń ciała:

OSTRZEŻENIE:

Nie używaj kuchenki, jeżeli jest uszkodzona lub wykazuje wadliwe funkcjonowanie. Przed użyciem sprawdź następujące punkty:

- Drzwiczki: muszą się zamykać prawidłowo i nie mogą być skrzywione lub scentrowane.
- Zawiasy oraz zatrzaski bezpieczeństwa: należy się upewnić, że nie są złamane ani luźne.
- Uszczelki drzwiczek i ich powierzchnie: nie mogą być uszkodzone.
- Wewnątrz urządzenia i na drzwiczkach: nie może być żadnych wgniecień ani innych uszkodzeń.
- Przewód zasilający oraz wtyczka: nie mogą być uszkodzone.

Nie używaj kuchenki, jeśli drzwiczki lub uszczelki drzwiczek są uszkodzone. Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Nigdy nie próbuj samodzielnie regulować, naprawiać ani modyfikować urządzenia. Wszelkie naprawy, zwłaszcza wiążące się z otwarciem obudowy, mogą być przeprowadzone wyłącznie przez wykwalifikowanych pracowników serwisu firmy SHARP.

Nie używaj kuchenki przy otwartych drzwiczkach lub zamknięciu przerobionym w jakikolwiek sposób. Nie używaj kuchenki, jeśli pomiędzy uszczelkami drzwiczek a powierzchniami uszczelniającymi znajdują się jakieś przedmioty.

Nie dopuszczaj do gromadzenia się tłuszczu i zabrudzeń na uszczelce drzwiczek i powierzchniach uszczelki. Stosuj się do wskazówek w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja” na stronie PL-15. Dopuszczenie do nadmiernego zanieczyszczenia kuchenki może spowodować zniszczenie jej ścianek, doprowadzi do jej przedwczesnego zużycia oraz może wywołać sytuację niebezpieczną.

Osoby mające ROZRUSZNIK SERCA powinny zapytać swojego lekarza lub producenta rozrusznika o środki ostrożności podczas posługiwania się kuchenkami mikrofalowymi.

Żeby uniknąć porażenia prądem elektrycznym:

W żadnym wypadku nie wolno zdejmować zewnętrznej obudowy kuchenki.

Nie należy wprowadzać żadnych przedmiotów ani płynów w otwory zatrzasków bezpieczeństwa drzwiczek ani w otwory wentylacyjne. Jeśli jakiś płyn rozleje się wewnątrz kuchenki, urządzenie należy natychmiast wyłączyć, wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda i zwrócić się do serwisu firmy SHARP.

Przewodu zasilającego ani wtyczki nie wolno zanurzać w wodzie ani jakiegokolwiek innej cieczy.

Przewód nie powinien być zawieszony na krawędzi stołu lub blatu kuchennego.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przewód zasilający należy prowadzić z dala od powierzchni nagrzewających się, włącznie z tylną ścianką kuchenki.

Dzieciom poniżej 8 roku życia należy uniemożliwić zbliżanie się do kuchenki i kabla zasilającego.

Nie wolno samodzielnie wymieniać lampki oświetleniowej w kuchenke ani też pozwalać, by wymieniał ją ktokolwiek, niebędący elektrykiem upoważnionym przez firmę SHARP. Jeśli ulegnie uszkodzeniu przewód zasilający, należy zainstalować nowy przewód tego samego typu.

Wymianę musi przeprowadzić upoważniony pracownik serwisu firmy SHARP.

Żeby uniknąć eksplozji i wykipienia:

OSTRZEŻENIE: Płynów i innych pokarmów nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.

Podczas przenoszenia pojemnika z płynem podgrzanym w kuchenke należy zachować szczególną ostrożność, ponieważ może nastąpić opóźnione wykipienie cieczy.

Nigdy nie wolno używać szczelnie zamkniętych pojemników. Przed użyciem należy zdjąć pokrywki i wieczka. Szczelnie zamknięte pojemniki mogą wybuchnąć wskutek wzrostu ciśnienia, nawet po wyłączeniu kuchenki.

Przy podgrzewaniu płynów w kuchenke należy zachować szczególną ostrożność. Stosuj naczynia o szerokim wylocie, aby pęcherzyki pary mogły swobodnie uchodzić.

Nigdy nie należy ogrzewać płynów w pojemnikach o wąskich szyjkach, takich jak butelki dla niemowląt, ponieważ gorący płyn może z nich gwałtownie wytrysnąć, powodując oparzenia.

Żeby uniknąć gwałtownego wytrysnięcia wrzącej cieczy i oparzeń:

1. Nie należy przekraczać zalecanych czasów podgrzewania.
2. Płyn należy przed podgrzaniem zamieszać.
3. Wskazane jest włożenie do naczynia szklanej pałeczki lub podobnego przedmiotu na czas ogrzewania.
4. Po zakończeniu ogrzewania płyn należy pozostawić co najmniej 20 sekund w kuchenke, aby zapobiec opóźnionemu wykipieniu.

Nie należy używać kuchenki do gotowania jajek w skorupkach ani do podgrzewania jajek gotowanych na twardo. Mogą one eksplodować nawet po zakończeniu procesu gotowania. Przed gotowaniem lub podgrzewaniem jajek nie roztrzepanych czy rozmieszanych należy przekłuć żółtko i białko, gdyż w przeciwnym razie jajka mogą eksplodować. Jajka ugotowane na twardo należy przed podgrzewaniem w kuchenke mikrofalowej obrać i pokrajać w plasterki.

Przed gotowaniem należy przekłuć skórkę takich produktów jak ziemniaki, parówki i owoce – w przeciwnym razie mogą eksplodować.

Żeby uniknąć poparzeń:

OSTRZEŻENIE: W celu uniknięcia poparzeń należy zawsze sprawdzać temperaturę pokarmów dla niemowląt i mieszać zawartość butelek i naczyń przed podaniem. Podczas wyjmowania potraw z kuchenki należy używać chwytak do garnków lub rękawic kuchennych.

Pojemniki, naczynia do prażenia kukurydzy, woreczki do pieczenia itp. należy otwierać w taki sposób, by para nie wydobywała się z nich na twarz i ręce.

W celu uniknięcia poparzeń należy zawsze sprawdzać tempera-

turę pokarmów i mieszać je przed podaniem; szczególną ostrożność należy zachować w przypadku temperatury pokarmów i napojów przeznaczonych dla niemowląt, małych dzieci oraz osób starszych. Nie wolno dopuścić, żeby do kuchenki zbliżyła się dzieci, ponieważ niektóre jej elementy bardzo się nagrzewają. Temperatura naczynia nie jest miarodajnym wskaźnikiem temperatury pokarmu czy napoju; zawsze należy sprawdzać temperaturę samego pokarmu.

Przy otwieraniu drzwiczek kuchenki należy zachować ostrożność, by nie ulec poparzeniu wydobywającą się z wnętrza parą i falą gorąca.

Pieczone potrawy z nadzieniem należy po przyrządzeniu pokrajać w plastry, by para mogła uciec.

Nie wolno pozwalać dzieciom, żeby zbliżyły się do drzwiczek podczas pracy kuchenki, ponieważ mogłyby się poparzyć.

Żeby zapobiec niewłaściwemu użyciu przez dzieci:

OSTRZEŻENIE: Dzieci powyżej 8 roku życia mogą korzystać z kuchenki bez nadzoru tylko, jeśli zostały szczególnie poustruowane o sposobie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją ryzyka związane z niewłaściwym użyciem. Urządzenie to nie może być obsługiwane przez osoby (włącznie z dziećmi) z obniżonymi zdolnościami fizycznymi, zmysłowymi bądź umysłowymi, a także przez osoby bez doświadczenia i wiedzy na temat obsługi, chyba że dostały pozwolenie, bądź udzielono im instrukcji obsługi urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny pozostawać pod opieką, aby nie bawiły się urządzeniem.

Nie wolno opierać się ani huśtać na drzwiczkach kuchenki. Nie wolno traktować kuchenki jako przedmiotu do zabawy.

Dzieciom należy wpoić zasady bezpieczeństwa: używanie rękawic kuchennych, ostrożne zdejmowanie pokrywek, zachowanie szczególnej ostrożności co do opakowań (np. materiałów samonagrzewających się), gdyż opakowania te mogą być bardzo gorące.

Inne ostrzeżenia:

Nie wolno w żaden sposób samodzielnie dokonywać modyfikacji kuchenki.

Nie wolno poruszać kuchenką podczas jej pracy.

Opisywane urządzenie przeznaczone jest do użytku w gospodarstwach domowych i w podobnych zastosowaniach:

- przez personel kuchenny w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
- w gospodarstwach rolnych;
- przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach zakwaterowania;
- w pensjonatach.

Kuchenka ta służy wyłącznie do przygotowywania potraw w warunkach domowych i można jej używać tylko do takich celów. Nie jest ona przeznaczona do użytku przemysłowego ani laboratoryjnego.

Żeby zapewnić niezawodną pracę kuchenki i uniknąć uszkodzeń:

Nigdy nie należy włączać pustej kuchenki. Używając naczynia powodującego rumienienie potraw lub materiałów samonagrzewających się, zawsze należy pod nimi umieścić izolację termiczną, na przykład porcelanowy talerz, żeby zapobiec uszkodzeniu talerza obrotowego i podstawy talerza na skutek nadmiernego wzrostu temperatury. Niedopuszczalne jest przekraczanie czasu podgrzewania, podanego w przepisach.

Nie wolno używać naczyń metalowych odbijających mikrofalę i mogących spowodować powstawanie łuków elektrycznych. Nie wkładaj do kuchenki puszek.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



Należy używać wyłącznie talerza obrotowego i jego podstawy przeznaczonych dla tego typu kuchenki. Nie używaj kuchenki, jeśli został wyjęty z niej talerz obrotowy. Żeby uniknąć uszkodzenia talerza obrotowego:

- Przed rozpoczęciem mycia talerza obrotowego wodą należy odczekać dopóki nie ostygnie.
- Nie wolno ustawiać gorących produktów lub naczyń na zimnym talerzu obrotowym.
- Nie wolno ustawiać zimnych produktów lub naczyń na gorącym talerzu obrotowym.

Podczas pracy urządzenia nie należy na jego obudowie stawiać jakichkolwiek przedmiotów.

UWAGA:

W przypadku wątpliwości co do sposobu przyłączenia kuchenki należy skontaktować się z upoważnionym, wykwalifikowanym elektrykiem.

Producent ani sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za uszkodzenie kuchenki lub obrażenia ciała, powstałe wskutek zaniedbania poprawnych połączeń elektrycznych.

Na ściankach kuchenki lub wokół uszczelki drzwiczek może czasami pojawiać się para wodna lub krople wody. Jest to zjawisko normalne i nie świadczy o wydobywaniu się mikrofal na zewnątrz ani o wadliwym działaniu kuchenki.


POLSKI

INSTALACJA



- Wymij z środka kuchenki wszystkie elementy opakowania i zdejmij warstwę ochronną znajdującą się na obudowie urządzenia.
- Upewnij się, że kuchenka nie nosi żadnych śladów uszkodzenia.
- Ustaw kuchenkę na równym i płaskim podłożu, dostatecznie wytrzymałym, by mogło unieść ciężar kuchenki wraz z przyrządzaną w niej żywnością. Nie wolno umieszczać kuchenki wewnątrz szafki.
- Wybierz miejsce, które zapewni dostateczną ilość wolnej przestrzeni dla prawidłowego działania otworów wlotowych i/lub wylotowych powietrza. Tylna ścianka kuchenki może opierać się o ścianę.

- Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.
- Pomiędzy kuchenką a sąsiadującymi ścianami należy pozostawić przynajmniej 20 cm wolnej przestrzeni.
- Nad kuchenką należy pozostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
- Nie należy demontować nóżek znajdujących się na spodzie kuchenki.
- Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wylotowych powietrza może spowodować uszkodzenie kuchenki.
- Kuchenkę należy ustawić w możliwie największej odległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych. Korzystanie z kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia odbiorników radiowych i telewizyjnych.

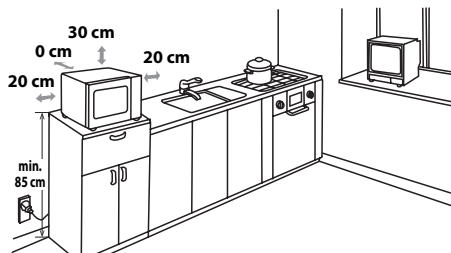

- Podłącz wtyczkę kuchenki do standardowego uzziemionego gniazdka elektrycznego.

OSTRZEŻENIE: Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, w miejscach o dużej wilgotności (np. w pobliżu zwykłego piekarnika) lub w pobliżu palnych materiałów (np. zasłon).

Nie należy blokować ani zasłaniać otworów wentylacyjnych. Nie należy ustawiać żadnych przedmiotów na obudowie urządzenia.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY



Podłącz kuchenkę do sieci elektrycznej. Na wyświetlaczu pojawi się: „0:00” i zostanie wyemitowany jeden raz sygnał dźwiękowy.

Opisywany model wyposażony jest w zegar. W trybie czuwania kuchenka zużywa poniżej 1,0 W.

Żeby ustawić zegar, postępuj według opisu z następnej strony.



USTAWIENIE ZEGARA

Zegar kuchenki można ustawić w 24-godzinny formacie czasu.

1. Naciśnij jeden raz przycisk **USTAWIANIE ZEGARA/WŁĄCZENIE Z OPÓŹNIENIEM**. Godziny zaczną pulsować i zaświeci się symbol zegara.
2. Obróć pokrętkę **WYBORU** do momentu wyświetlenia poprawnej wartości godzin. Wprowadzana wartość mieści się w zakresie 0-23.
3. Naciśnij przycisk **USTAWIANIE ZEGARA/WŁĄCZENIE Z OPÓŹNIENIEM**. Minuty zaczną pulsować.
4. Ustaw minuty. Obróć pokrętkę **WYBORU** do momentu wyświetlenia poprawnej wartości minut. Wprowadzana wartość mieści się w zakresie 0-59.
5. Naciśnij przycisk **USTAWIANIE ZEGARA/WŁĄCZENIE Z OPÓŹNIENIEM**, żeby uruchomić zegar. Symbol „:” cyfrowego zegara zacznie pulsować na wyświetlaczu, a symbol zegara na wyświetlaczu zgaśnie.

UWAGI:

- Jeśli zegar został ustawiony, po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina. Jeśli zegar nie został ustawiony, na wyświetlaczu pojawi się wskazanie „0:00”.
- Żeby sprawdzić wskazania zegara podczas gotowania, naciśnij przycisk **USTAWIANIE ZEGARA/WŁĄCZENIE Z OPÓŹNIENIEM**. Na wyświetlaczu przez 2-3 sekundy widoczne będzie wskazanie zegara. Nie wpływa to na proces gotowania.
- Jeśli podczas ustawiania zegara zostanie naciśnięty przycisk **STOP**, kuchenka powróci do poprzedniego ustawienia.
- Jeśli wystąpi przerwa w zasilaniu kuchenki, po przywróceniu zasilania na wyświetlaczu co pewien czas będzie pojawiać się wskazanie „0:00”. Jeśli przerwa w zasilaniu wystąpi podczas pracy kuchenki, program zostanie skasowany. Ustawienie czasu zostanie również skasowane.



POZIOMY MOCY MIKROFAL

Opisywana kuchenka posiada 5 poziomów mocy. Żeby ustawić poziom mocy, postępuj według poniższych instrukcji:

Ustawienie poziomu mocy mikrofal	Wyświetlacz	Poziom mocy mikrofal
• Naciśnij jeden raz przycisk MIKROFALE . Wyświetlany będzie poziom mocy P100, a jednocześnie na wyświetlaczu zaświeci się wskaźnik MIKROFAL i wskaźnik wysokiej temperatury.		WYSOKI = 100%
• Obróć pokrętkę WYBORU do momentu wyświetlenia żądanego poziomu mocy mikrofal.		ŚREDNIO WYSOKI = 80%
• Naciśnij przycisk MIKROFALE , żeby zaakceptować wybrane ustawienie. Wprowadź żądany czas procesu. Następnie naciśnij przycisk START/+1min . (<D>+1min), żeby rozpocząć proces.		ŚREDNI = 50%
• W celu sprawdzenia poziomu mocy mikrofal w trakcie gotowania należy nacisnąć przycisk MIKROFALE (). Bieżące ustawienie mocy będzie wyświetlane przez 4 sekundy. Podczas wyświetlania poziomu mocy mikrofal kuchenka nie przerywa pomiaru czasu gotowania.		ŚREDNIO NISKI = 30%
		NISKI = 10%

W ogólnym przypadku należy stosować poniższe zalecenia:

Poziom P100 (WYSOKA moc = 800 W) należy stosować podczas szybkiego gotowania lub podgrzewania potraw, np. duszonego mięsa, puszkowanych produktów, gorących płynów, warzyw itp.

Poziom P80 (ŚREDNIO WYSOKA moc = 640 W) należy stosować podczas dłuższego gotowania gęstych potraw (np. pieczeni, klopsów i potraw w panierce) oraz delikatnych dań, na przykład pulchnego ciasta. Przy tym poziomie mocy mikrofal potrawa będzie gotowana równomiernie bez przypalenia po jednej stronie.

Poziom P50 (ŚREDNIA moc = 400 W) należy stosować do gęstych potraw, które wymagają długiego czasu gotowania w przypadku gotowania tradycyjnego, na przykład dań z wołowiny. Użycie tego poziomu mocy mikrofal jest wskazane, żeby mięso było miękkie.

Poziom P30 (ŚREDNIO NISKA moc = ustawienie rozmrażania z mocą 240 W) służy do rozmrażania. Wybierz to ustawienie, żeby zapewnić równomierne rozmrożenie dania. Jest ono również idealne w przypadku gotowanego ryżu, makaronu, knedli i słodkiego sosu z gotowanych jajek z dodatkiem mąki.

Poziom P10 - (NISKA moc = 80 W) służy do łagodnego rozmrażania, na przykład tortu lub ciasta z kremem.



Otwieranie drzwiczek:

Pociągnij za uchwyt, żeby otworzyć drzwiczki.

Uruchamianie kuchenki:

Przygotuj i włóż potrawę do odpowiedniego naczynia. Umieść naczynie na talerzu obrotowym lub umieść potrawę bezpośrednio na talerzu obrotowym. Zamknij drzwiczki i po wybraniu żądanego trybu pracy naciśnij przycisk **START/+1min.**

Jeśli nie naciśniesz przycisku **START/+1min.** po upływie 5 minut po wyborze programu gotowania, program zostanie anulowany.

Jeśli podczas gotowania otwarte zostaną drzwiczki, żeby kontynuować proces należy nacisnąć przycisk **START/+1min.** Prawidłowe naciśnięcie potwierdzone jest sygnałem dźwiękowym, nieskuteczne naciśnięcie nie spowoduje wyemitowania sygnału.

Używaj przycisku **STOP** do:

1. Anulowania błędów podczas programowania.
2. Tymczasowego przerwania pracy kuchenki.
3. Anulowania programu w trakcie pracy (naciśnij przycisk **STOP** dwa razy).
4. Włączania i wyłączania zabezpieczenia przed dziećmi (patrz strona PL-11).



TRYB PRACY Z MIKROFALAMI



Czas pracy kuchenki można zaprogramować do 95 minut (95:00).

Jednostkę czasu gotowania (rozmrzania) można ustawić w zakresie od 5 sekund do 5 minut, w zależności od łącznego czasu gotowania (rozmrzania) potrawy (patrz tabela obok).

Czas gotowania	Jednostka czasu
0-1 minut	5 sekund
1-5 minut	10 sekund
5-10 minut	30 sekund
10-30 minut	1 minuta
30-95 minut	5 minut

GOTOWANIE RĘCZNE/RĘCZNE ROZMRZANIE

- Wprowadź czas gotowania lub rozmrażania i ustaw moc mikrofal na poziomie od P100 do P10 (patrz strona PL-8).
- Jeśli to możliwe, zamieszaj lub obróć potrawę 2-3 razy podczas gotowania.
- Po gotowaniu przykryj jedzenie i odstaw przed podaniem, jeśli jest to zalecane.
- Po rozmrożeniu przykryj jedzenie folią aluminiową i pozostaw do całkowitego rozmrożenia.

Przykład:

Gotowanie przez 2 minuty i 30 sekund z mocą mikrofal P80 (80%).

1. Naciśnij przycisk **MIKROFALE**. Wyświetlany będzie poziom mocy P100.

2. Pokręteł **WYBORU** ustaw poziom mocy na P80.



3. Naciśnij przycisk **MIKROFALE**, żeby zaakceptować wybrane ustawienie.

4. Wprowadź czas gotowania obracając pokrętkę **WYBORU**.



5. Naciśnij przycisk **START/+1min.**, żeby rozpocząć gotowanie. (Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu gotowania.)



UWAGA:

- Po uruchomieniu kuchenki lampka oświetleniowa zaświeci się a talerz zacznie się obracać w lewo lub w prawo.
- Jeśli podczas gotowania/rozmrażania otwarte zostaną drzwiczki w celu zamieszania lub obrócenia potrawy, odliczanie czasu gotowania na wyświetlaczu zostanie automatycznie wstrzymane. Odliczanie czasu zostanie wznowione po zamknięciu drzwiczek i naciśnięciu przycisku **START/+1min.**
- Jeśli zegar został ustawiony, po zakończeniu gotowania/rozmrażania na wyświetlaczu ponownie pojawi się aktualna godzina.
- Żeby sprawdzić podczas procesu poziom mocy mikrofal, należy nacisnąć przycisk **MIKROFALE**. Przez 4 sekundy będzie wyświetlany bieżący poziom mocy.



INNE UŻYTECZNE FUNKCJE

1. GOTOWANIE SEKWENCYJNE

Ta funkcja pozwala na gotowanie z 3 różnymi etapami, w których wykorzystywane są funkcje ręcznego ustawiania czasu i trybu gotowania i/lub rozmrażania według czasu oraz rozmrażania według wagi. Po zaprogramowaniu nie ma potrzeby ingerencji w proces gotowania, ponieważ kuchenka automatycznie przejdzie do kolejnego etapu. Po zakończeniu pierwszego etapu zostanie wyemitowany jeden raz sygnał dźwiękowy. Jeśli wymagane jest rozmrażanie, powinno być ono pierwszym etapem gotowania sekwencyjnego.

UWAGA: Programu automatycznego gotowania nie można wykorzystać jako jednego z etapów gotowania sekwencyjnego.

Przykład: Jeśli chcesz gotować potrawę przez 20 minut przy poziomie mocy mikrofal P100, a następnie gotować ją przez 5 minut przy poziomie mocy mikrofal P80, zaprogramuj następujące etapy:

- 1. Naciśnij przycisk **MIKROFALE**. Wyświetlany będzie poziom mocy P100.
- 2. Naciśnij ponownie przycisk **MIKROFALE**, żeby zaakceptować wybrane ustawienie.
- 3. Przy pomocy pokrętki **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu czas rozmrażania „20:00” minut.
- 4. Naciśnij przycisk **MIKROFALE**. Wyświetlany będzie poziom mocy P100.
- 5. Przy pomocy pokrętki **WYBORU** ustaw poziom mocy mikrofal P80.
- 6. Naciśnij ponownie przycisk **MIKROFALE**, żeby zaakceptować wybrane ustawienie.
- 7. Przy pomocy pokrętki **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu czas rozmrażania „5:00” minut.
- 8. Naciśnij przycisk **START/+1min.**, żeby rozpocząć gotowanie.

2. FUNKCJA + 1min (automatyczne ustawianie minut)

Ustawienie procesu trwającego jedną minutę

Istnieje możliwość rozpoczęcia procesu przy ustawionym poziomie mocy P100 trwającego minutę za pomocą przycisku **START/ +1min.** Gotowanie rozpocznie się natychmiast, a każde naciśnięcie przycisku spowoduje zwiększenie czasu gotowania o 1 minutę.

UWAGA: Czas gotowania można zwiększyć maksymalnie do 95 minut.

3. WŁĄCZENIE Z OPÓŹNIENIEM

Funkcja **WŁĄCZENIE Z OPÓŹNIENIEM** pozwala zaprogramować kuchenkę do rozpoczęcia gotowania w późniejszym momencie dnia.

Przed skorzystaniem z tej funkcji upewnij się, że zegar jest prawidłowo ustawiony.

Przykład:

Wykonaj opisane poniżej czynności, żeby uruchomić kuchenkę na 7 minut przy poziomie mocy mikrofal P80 w późniejszym momencie. Maksymalne dopuszczalne opóźnienie wynosi 23 godziny i 59 minut.

- 1) Naciśnij przycisk **MIKROFALE**. Wyświetlany będzie poziom mocy P100.
- 2) Przy pomocy pokrętki **WYBORU** ustaw poziom mocy mikrofal P80.
- 3) Naciśnij ponownie przycisk **MIKROFALE**, żeby zaakceptować wybrane ustawienie.
- 4) Przy pomocy pokrętki **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu czas gotowania na „5:00” minut.
Po wykonaniu powyższych czynności proszę nie naciskać przycisku **START/+1min.**
- 5) Naciśnij przycisk **USTAWIANIE ZEGARA/WŁĄCZENIE Z OPÓŹNIENIEM**. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas, a godziny zaczną pulsować. Na wyświetlaczu zaświeci się również symbol zegara.
- 6) Pokrętką **WYBORU** ustaw godzinę żadanego czasu rozpoczęcia gotowania.
Dopuszczalne wartości mieszczą się w przedziale 0-23.
- 7) Naciśnij przycisk **USTAWIANIE ZEGARA/WŁĄCZENIE Z OPÓŹNIENIEM**. Minuty zaczną pulsować.
- 8) Pokrętką **WYBORU** ustaw minuty żadanego czasu rozpoczęcia gotowania.
Dopuszczalne wartości mieszczą się w przedziale 0-59.
- 9) Naciśnij przycisk **START/+1min.**, żeby zaakceptować ustawione opóźnienie włączenia. Na wyświetlaczu zacznie pulsować symbol zegara. Jeśli zaprogramowany czas dobiegnie końca, zostanie wyemitowany 2 razy sygnał dźwiękowy, a kuchenka automatycznie rozpocznie proces trwający 7 minut przy poziomie mocy mikrofal P80. Jednocześnie zgaśnie symbol zegara, a na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik mikrofal i wskaźnik wysokiej temperatury.



4. ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI:

Uniemożliwia obsługę kuchenki przez małe dzieci przy braku nadzoru osoby dorosłej. Przy włączonym zabezpieczeniu przed dziećmi:

a. Włączenie ZABEZPIECZENIA PRZED DZIEĆMI:



Przytrzymaj wciśnięty przycisk **STOP** przez 3 sekundy, dopóki wyświetlacz nie pojawi się:

b. Wyłączenie BLOKADY RODZICIELSKIEJ:

Przytrzymaj wciśnięty przycisk **STOP** przez 3 sekundy, dopóki nie zostanie wyemitowany długi sygnał dźwiękowy.

POLSKI

PROGRAMY ROZMRAŻANIA WEDŁUG WAGI



ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI

Ustawienia czasu procesu i poziomu mocy kuchenki mikrofalowej zostały wcześniej zaprogramowane, dzięki czemu rozmrażanie następujących potraw jest łatwe: wędliny, wołowiny i kurczaków. Dla tych potraw można ustawić zakres wagowy od 100 do 2000 g (ze skokiem 100 g).

Zapoznaj się z instrukcjami w poniższym przykładzie, żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi tych funkcji.

Przykład: Rozmrażanie pieczeni mięsnej o wadze 1,2 kg z wykorzystaniem funkcji **ROZMRAŻANIA WEDŁUG WAGI**.

Ułóż mięso w naczyniu żaroodpornym lub na kratce do rozmrażania, umieszczonej na talerzu obrotowym.

1. Naciśnij przycisk **ROZMRAŻANIE WEDŁUG WAGI**.
2. Przy pomocy pokrętki **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu żądaną wagę:
3. Naciśnij przycisk **START/+1min.**, żeby rozpocząć rozmrażanie. (Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu rozmrażania.)

x1



UWAGA:

- Zamrożone potrawy mają temperaturę początkową -18°C.
- Przed zamrożeniem potrawy sprawdź, czy jest ona świeża i dobrej jakości.
- W razie potrzeby osłoń niewielkie fragmenty mięsa lub drobiu przy pomocy małych kawałków folii aluminiowej. Zapobiegnie to ogrzaniu tych miejsc podczas rozmrażania. Upewnij się, że folia nie dotyka ścianek komory kuchenki.
- Wagę potrawy należy zaokrąglić z dokładnością do 100 g, na przykład 650 g do 700 g.
- Po zakończeniu rozmrażania zostanie 5 razy wyemitowany sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas, jeśli zegar został wcześniej ustawiony. Jeśli zegar nie został ustawiony, po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu pojawi się tylko wskazanie „0:00”.



PROGRAMY ROZMRAŻANIA WEDŁUG CZASU

ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU

Ta funkcja służy do szybkiego rozmrażania potraw, umożliwiając wybór odpowiedniego czasu rozmrażania w zależności od rodzaju potrawy. Zapoznaj się z instrukcjami w poniższym przykładzie, żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi tej funkcji. Zakres czasowy wynosi 0:05 – 95:00.

Przykład: Rozmrażanie przez 10 minut.

1. Naciśnij przycisk **ROZMRAŻANIE WEDŁUG CZASU**.
2. Przy pomocy pokrętki **WYBORU** ustaw na wyświetlaczu czas procesu na „10:00” minut.
3. Naciśnij przycisk **START/+1min.**, żeby rozpocząć rozmrażanie. (Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu rozmrażania.)

x1



Uwagi dotyczące czasu rozmrażania:

- Poziom mocy mikrofal jest zaprogramowany i nie można wybrać innego poziomu.
- Przed zamrożeniem potrawy sprawdź, czy jest ona świeża i dobrej jakości.
- W razie potrzeby osłoń niewielkie fragmenty mięsa lub drobiu przy pomocy małych kawałków folii aluminiowej. Zapobiegnie to ogrzaniu tych miejsc podczas rozmrażania. Upewnij się, że folia nie dotyka ścianek komory kucharki.
- Po zakończeniu rozmrażania zostanie 5 razy wyemitowany sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się aktualny czas, jeśli zegar został wcześniej ustawiony. Jeśli zegar nie został ustawiony, po zakończeniu gotowania na wyświetlaczu pojawi się tylko wskazanie „0:00”.



PROGRAMY AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA

Programy **AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA** umożliwiają automatyczne dobranie najbardziej odpowiedniego trybu przygotowania potrawy (szczegółowe informacje można znaleźć na stronie PL-13). Zapoznaj się z instrukcjami w poniższym przykładzie, żeby uzyskać szczegółowe informacje na temat obsługi tej funkcji.

Przykład: Żeby ugotować rybę o wadze 250 g przy pomocy funkcji AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA.

1. Naciśnij przycisk **AUTOMATYCZNE GOTOWANIE**. Na wyświetlaczu pojawi się numer programu A-1.
2. Pokrętką **WYBORU** wybierz żądany program automatycznego gotowania.
3. Naciśnij przycisk **AUTOMATYCZNE GOTOWANIE**, żeby zaakceptować wybrane ustawienie.
4. Wprowadź żadaną wagę obracając pokrętką **WYBORU**.
5. Naciśnij przycisk **START/+1min.**, żeby rozpocząć gotowanie. (Na wyświetlaczu rozpocznie się odliczanie czasu gotowania.)



UWAGI:

- Wagę lub ilość potrawy (w przypadku zupy w ml) można wprowadzić obracając pokrętką **WYBORU**, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się żądana waga/ilość (zaświeci się wskaźnik „g” lub „ML”). Należy wprowadzić wyłącznie wagę żywności. Nie należy dodawać do niej wagi naczyń.
- W przypadku potraw o wadze odbiegającej od podanej w tabeli PROGRAMÓW AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA na stronie PL-13 należy korzystać z ręcznego trybu pracy.

TABELA PROGRAMÓW AUTOMATYCZNEGO GOTOWANIA



Program automatycznego gotowania	Wy- świe- tlacz	Sposób gotowania	WAGA/PORCJE/NACZYNIA	Procedura
Ponowne podgrzanie potrawy na płytym talerzu (potrawy wstępnie ugotowane t.j. mięso, warzywa i przybrania)	A-1	100% mocy mikrofal	200 g, 400 g, 600 g (temp. pocz. 5°C) Talerz z oddychającą folią do mikrofalówek lub odpowiednią pokrywką	Umieść wstępnie ugotowaną potrawę na talerzu. Przykryj talerz oddychającą folią do kuchennek mikrofalowych lub odpowiednią pokrywką. Umieść talerz na środku talerza obrotowego. Po podgrzaniu zamieszaj.
Świeże warzywa, np. kalafior, marchewki, brokuły, koper włoski, pory, papryki, cukinie itp.	A-2	100% mocy mikrofal	200 g, 300 g, 400 g (temp. pocz. 20°C) Naczynie z pokrywką	Pokrój lub posiekaj świeże warzywa na równe kawałki. Włóż świeże warzywa do odpowiedniego naczynia. Ustaw naczynie na talerzu obrotowym. Dodaj wymaganą ilość wody (1 łyżka stołowa na 100 g). Przykryj pokrywką. Zmieszaj po ugotowaniu i odstaw na około 2 minuty.
Ryba (filety rybne)	A-3	80% mocy mikrofal	250 g, 350 g, 450 g (temp. pocz. 20°C) Naczynie żaroodporne z oddychającą folią do mikrofalówek lub odpowiednią pokrywką	Ułóż jedną warstwę w naczyniu żaroodpornym. Przykryj naczynie oddychającą folią do mikrofalówek lub odpowiednią pokrywką.
Mięso, (mięso bez kości, np. wołowina, baranina, wieprzowina lub drób)	A-4	100% mocy mikrofal	250 g, 350 g, 450 g (temp. pocz. 20°C) Naczynie żaroodporne z oddychającą folią do mikrofalówek lub odpowiednią pokrywką	Pokrój mięso na małe paski i umieść je w naczyniu żaroodpornym. Przykryj naczynie oddychającą folią do mikrofalówek lub odpowiednią pokrywką. Umieść naczynie żaroodporne z potrawą na środku talerza obrotowego.
Makaron (suszony makaron, np. Fusilli, Farfalle, Rigatoni)	A-5	80% mocy mikrofal	Makaron Woda 50 g 450 ml 100 g 800 ml (temp. pocz. wody: 20°C) Duże i szerokie naczynie	Umieść makaron w naczyniu o odpowiednim rozmiarze i dodaj wody. Nie przykrywaj. Ustaw naczynie na środku talerza obrotowego. Po zagotowaniu dobrze zamieszaj i odstaw na ok. 2 minuty przed odcedzeniem.
Gotowane ziemniaki i ziemniaki w mundurkach	A-6	100% mocy mikrofal	200 g, 400 g, 600 g (temp. pocz. 20°C) Naczynie z pokrywką	Gotowane ziemniaki: Obierz ziemniaki ze skórki i pokrój je na kawałki porównywalnej wielkości. Ułóż przygotowane ziemniaki w naczyniu. Dodaj 1 łyżkę stołową wody na każde 100 g i dopraw do smaku solą. Nakryj naczynie przykrywką. Po przygotowaniu odstaw na 2 minuty przed podaniem. Ziemniaki w mundurkach: Wybierz możliwie jednakowej wielkości ziemniaki. Umyte ziemniaki ułóż na szklanym talerzu obrotowym. Po przygotowaniu odstaw na 5 minut przed podaniem.
Pizza schłodzona	A-7	100% mocy mikrofal	200 g, 400 g (temp. pocz. 5°C) Talerz	Umieść pizzę na środku talerza obrotowego. Nie przykrywaj.
Zupa	A-8	100% mocy mikrofal	200 ml, 400 ml (temp. pocz. 5°C) Filiżanki (200 g na filiżankę)	Ustaw filiżanki na talerzu obrotowym i zamieszaj po zagotowaniu.

UWAGI:

- Końcowa temperatura potrawy zależy od jej temperatury początkowej. Po wyłączeniu kuchenki sprawdź, czy potrawa jest wystarczająco gorąca. W razie potrzeby można wydłużyć ręcznie czas procesu.
- Rezultaty zastosowania funkcji automatycznego gotowania zależą od różnych czynników, takich jak kształt i rozmiary potrawy oraz od osobistych preferencji odnośnie postaci posiłku. Jeśli nie jesteś zadowolony z wyników działania zaprogramowanych funkcji, dostosuj czas gotowania do swoich potrzeb.



PRZYDATNE NACZYNIA

Żeby możliwe było gotowanie/rozmarzanie w kuchence, promieniowanie mikrofalowe musi przeniknąć przez pojemnik do naczynia. Z tego względu konieczne jest odpowiednie dobranie naczyń.

Zalecane są naczynia owalne/okrągłe zamiast kwadratowych/prostokątnych, ponieważ żywność w rogach może się nadmiernie zagotowywać. Można zastosować rozmaite naczynia, zgodnie z poniższą listą.

Naczynie	Odpowiednie do kuchenek mikrofalowych	Komentarze
Folia aluminiowa Naczynia z folii	✓ / ✗	Można użyć małych kawałków folii aluminiowej do ochrony potraw przed przegrzaniem. Folia powinna znajdować się przynajmniej 2 cm od ścianek kuchenki, ponieważ może dojść do wyładowań. Naczynia foliowe nie są zalecane, o ile wyraźnie nie określił tego producent (np. Microfoil ®). Należy przestrzegać dołączonych instrukcji.
Naczynia powodujące rumienienie potraw	✓	Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta. Nie należy przekraczać podanych czasów nagrzewania. Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ te naczynia mogą się znacznie nagrzewać.
Porcelana i naczynia ceramiczne	✓ / ✗	Porcelana, ceramika, ceramika glazurowana i porcelana kostna są zazwyczaj odpowiednie, z wyjątkiem naczyń posiadających metaliczne ozdoby.
Naczynia szklane np. Pyrex ®	✓	Należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu delikatnych naczyń szklanych, ponieważ mogą się stłuc lub pęknąć w wyniku nagłego podgrzania.
Metal	✗	Nie jest zalecane stosowanie metalowych naczyń, ponieważ powodują one wyładowania elektryczne, a co za tym idzie mogą doprowadzić do pożaru.
Plastik/polistyren, np. naczynia z barów szybkiej obsługi	✓	Należy zachować ostrożność, ponieważ niektóre naczynia mogą się odkształcić, stopić lub stracić kolor przy wysokich temperaturach.
Folia plastikowa	✓	Nie należy dotykać potraw i folię należy przekłuć, żeby pozwolić na wydostanie się pary.
Torby do zamrażania/pieczenia	✓	Torby należy przekłuć, żeby pozwolić na wydostanie się pary. Upewnij się, że torby nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej. Nie należy ich wiązać materiałami plastikowymi lub metalowymi, ponieważ mogą się stopić lub zapalić w wyniku wyładowań.
Papierowe talerze, kubki i papier kuchenny	✓	Można używać tylko przy podgrzewaniu lub do wchłaniania wilgoci. Należy zachować ostrożność, ponieważ nadmierne podgrzanie może spowodować pożar.
Naczynia słomiane i drewniane	✓	Zawsze należy nadzorować kuchenkę podczas korzystania z takich materiałów, ponieważ nadmierne podgrzanie może spowodować pożar.
Papier z recyklingu i gazety	✗	Mogą zawierać skrawki metalu, które mogą powodować wyładowania i wywołać pożar.

OSTRZEŻENIE:

Korzystając z plastikowych, papierowych lub innych łatwopalnych pojemników na żywność nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru.



OSTRZEŻENIE: DO CZYSZCZENIA ŻĄDANEGO ELEMENTU KUCHENKI NIE NALEŻY UŻYWAĆ DOSTĘPNYCH W SPRZEDAŻY PREPARATÓW DO CZYSZCZENIA PIEKARNIKÓW I KUCHENEK, ODKURZACZY PAROWYCH, ŚRODKÓW DO SZOROWANIA ZAWIERAJĄCYCH WODOROTLENIEK SODU LUB SZORSTKICH ZMYWAKÓW.

KUCHENKĘ NALEŻY REGULARNIE CZYŚCIĆ I USUWAĆ Z NIEJ WSZYSTKIE POZOSTAŁOŚCI JEDZENIA.

Korzystanie z zanieczyszczonej kuchenki może doprowadzić do uszkodzenia ścianek komory operacyjnej i szybszego zużycia kuchenki. Może być również przyczyną sytuacji niebezpiecznych.

Zewnętrzne elementy obudowy

Zewnętrzne elementy obudowy kuchenki można łatwo oczyścić delikatnym detergentem i wodą. Roztwór detergentu należy zetrzeć wilgotną ściereczką, a następnie osuszyć powierzchnię miękkim ręcznikiem.

Panel sterowania

Przed czyszczeniem należy otworzyć drzwiczki kuchenki, żeby wyłączyć panel sterowania. Przy czyszczeniu panelu sterowania należy zachować szczególną ostrożność. Czyści się go delikatnie pocierając ściereczką zwilżoną tylko wodą.

Należy unikać używania nadmiernych ilości wody. Nie należy używać żadnych chemikaliów ani środków do szorowania.

Komora operacyjna

1. W celu utrzymania kuchenki w czystości, należy po każdym użyciu zetrzeć wszelkie zachłapania i plamy miękką, wilgotną ściereczką lub gąbką, dopóki kuchenka jest jeszcze ciepła. W wypadku silniejszego zabrudzenia trzeba użyć delikatnego detergentu i wielokrotnie przecierać zabrudzone miejsce wilgotną ściereczką, aż do całkowitego usunięcia zabrudzenia. Nie należy zdejmować osłony źródła mikrofal.

2. Należy zwracać uwagę, by woda lub roztwór detergentu nie dostały się do małych otworów wentylacyjnych w ściankach kuchenki; mogłoby to spowodować uszkodzenie kuchenki.

3. Do mycia wnętrza kuchenki nie należy używać środków czyszczących w aerozolu.

Osłonę źródła mikrofal należy utrzymywać w stałej czystości.

Osłona jest wykonana z delikatnego materiału i należy zachować ostrożność przy jej czyszczeniu (przestrzegaj powyższych instrukcji na temat czyszczenia).

UWAGA: Nadmierne zmoczenie może doprowadzić do zniszczenia osłony źródła mikrofal.

Osłona źródła mikrofal należy do elementów eksploatacyjnych i bez regularnego czyszczenia będzie wymagała wymiany.

Talerz obrotowy i podstawa talerza obrotowego

Wymij talerz obrotowy i jego podstawę z kuchenki. Umyj talerz i podstawę w wodzie z płynem do mycia naczyń. Osusz miękką ściereczką. Talerz obrotowy i jego podstawę można myć w zmywarce.

Drzwiczki

W celu usunięcia wszelkich śladów zabrudzeń, obie strony drzwiczek oraz uszczelki należy regularnie czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Nie należy stosować środków do szorowania.

UWAGA: Do czyszczenia żadnego elementu kuchenki nie należy używać odkurzaczy parowych.

Porada ułatwiająca czyszczenie kuchenki:

Włóż połówkę cytryny do miski, dodaj 300 ml (trochę więcej niż szklankę) wody i podgrzej z mocą 100% przez 10-12 minut.

Wytrzyj kuchenkę do czysta przy pomocy miękkiej, suchej ściereczki.

WAŻNE:

- Po zakończeniu gotowania lub rozmrażania należy zamknąć drzwiczki kuchenki. Należy pamiętać, że oświetlenie wnętrza kuchenki pozostaje włączone przez 10 minut, gdy drzwiczki są otwarte. Wynika to ze względów bezpieczeństwa, żeby przypomnieć o konieczności zamknięcia drzwiczek.
- W przypadku gotowania potraw w trybie P100 (800 W) przez czas dłuższy od standardowego, poziom mocy zostanie obniżony automatycznie, żeby zapobiec przegrzaniu.

Tryb pracy	Standardowy czas
Mikrofałe P100	30 minut

Informacje o najbliższym serwisie możecie Państwo uzyskać dzwoniąc pod numer 0 801 601 609 (koszt połączenia jak za połączenie lokalne)



Προσοχή:

Το προϊόν σας έχει σήμανση με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με γενικά οικιακά απορρίμματα. Υπάρχει ξεχωριστό σύστημα περισυλλογής για τα συγκεκριμένα προϊόντα.

A. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη εξοπλισμού (οικιακή χρήση)

1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προσοχή: Αν επιθυμείτε να απορρίψετε τον εξοπλισμό αυτό, μην χρησιμοποιείτε τον συνηθισμένο κάδο απορριμμάτων!

Η επεξεργασία του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει να γίνεται ξεχωριστά και σε συμφωνία με τη νομοθεσία που απαιτεί την κατάλληλη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση του χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Έπειτα από σχετική εφαρμογή σε χώρες-μέλη, ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός του κάθε σπιτιού εντός της ΕΕ μπορεί να επιστραφεί χωρίς χρέωση* σε προκαθορισμένες εγκαταστάσεις περισυλλογής.

Σε ορισμένες χώρες* είναι δυνατόν να επιστρέψετε το παλιό σας προϊόν στον τοπικό σας προμηθευτή χωρίς χρέωση, αν αγοράσετε ένα παρόμοιο καινούργιο προϊόν.

*) Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το φορέα της περιοχής σας.

Αν ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός σας εξοπλισμός έχει μπαταρίες ή συσσωρευτές, απορρίψτε αυτά πρώτα ξεχωριστά, σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Η σωστή απόρριψη του προϊόντος αυτού θα σας βοηθήσει να βεβαιωθείτε ότι τα απορρίμματα υφίστανται την απαραίτητη επεξεργασία, αποκατάσταση και ανακύκλωση, αποτρέποντας έτσι πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να προκύψουν λόγω της ακατάλληλης επεξεργασίας απορριμμάτων.

2. Σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ

Αν επιθυμείτε να απορρίψετε το συγκεκριμένο προϊόν, επικοινωνήστε με τους τοπικούς σας φορείς και ζητήστε πληροφορίες για τη σωστή μέθοδο απόρριψης.

Για την Ελβετία: Ο χρησιμοποιημένος ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός μπορεί να επιστραφεί χωρίς χρέωση στον αντιπρόσωπο, ακόμα και σε περίπτωση που δεν αγοράσετε ένα νέο προϊόν. Περισσότερες διευκολύνσεις σχετικά με τη συλλογή καταγράφονται στην αρχική σελίδα της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.swico.ch ή www.sens.ch.

B. Πληροφορίες ως προς τη Διάθεση για Επαγγελματίες Χειριστές

1. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αν το προϊόν χρησιμοποιείται για επαγγελματικούς σκοπούς και επιθυμείτε να το αποσύρετε:

Παρακαλώ επικοινωνήστε με τον έμπορο της SHARP ο οποίος θα σας ενημερώσει σχετικά με την απόσυρση του προϊόντος. Ενδέχεται να χρεωθείτε τα ανερχόμενα έξοδα απόσυρσης και ανακύκλωσης. Μικρά προϊόντα (και μικρά ποσά) ενδέχεται να επιστραφούν από τις τοπικές σας υπηρεσίες συλλογής.

Για την Ισπανία: Παρακαλώ επικοινωνήστε με το εγκατεστημένο σύστημα συλλογής ή την τοπική σας αρχή για την απόσυρση των μεταχειρισμένων προϊόντων σας.

2. Σε άλλες χώρες εκτός της ΕΕ

Εάν επιθυμείτε να αποσύρετε αυτό το προϊόν, παρακαλώ επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές σας και ρωτήστε για τη σωστή μέθοδο διάθεσης.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εγχειρίδιο Λειτουργίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΑΠΟΡΙΨΗ	1
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ.....	2
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	2
ΦΟΥΡΝΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	4
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	5-7
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	7
ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	7
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ.....	8
ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	8
ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.....	9
ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ.....	9
ΑΛΛΕΣ ΒΟΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	10-11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΡΟΣ	11
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ	12
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΝΟΥ	12
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ	13
ΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ.....	14
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.....	15



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όνομα μοντέλου:	R-28ST
Τάση Γραμμής Εναλλασσόμενου Ρεύματος	: 230 V, 50 Hz μονής φάσης
Ασφάλεια γραμμής διανομής/αυτόματος διακόπτης:	: 10 A
Απαιτούμενη εναλλασσόμενη ισχύς: Μικροκύματα	: 1250 W
Ισχύς εξόδου: Μικροκύματα	: 800 W (IEC 60705)
Κατάσταση Off (απενεργοποίησης) (Κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας)	: λιγότερο από 1,0 W
Συχνότητα Μικροκυμάτων	: 2450 MHz* (Ομάδα 2/Κλάση B)
Εξωτερικές διαστάσεις (Π) x (Υ) x (Β)** χλστ.	: 485 x 287 x 410
Εσωτερικές διαστάσεις (Π) x (Υ) x (Β)** χλστ.	: 314 x 231.5 x 349
Χωρητικότητα Φούρνου	: 23 λίτρα***
Περιστρεφόμενος δίσκος	: ø 270 χλστ.
Βάρος	: περ. 13 κ.
Λάμπα φούρνου	: 25 W/230-240 V

* Αυτό το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN55011.


Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, το προϊόν αυτό ταξινομείται ως εξοπλισμός ομάδας 2 κλάσης B. Ομάδα 2 σημαίνει ότι ο εξοπλισμός παράγει ηθελημένα ενέργεια ραδιοσυχνότητας με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για θερμική επεξεργασία τροφής.

Κλάση B σημαίνει ότι ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος προς χρήση σε οικιακές εγκαταστάσεις.

** Το βάθος δεν περιλαμβάνει το χερούλι ανοίγματος της πόρτας.

*** Η εσωτερική χωρητικότητα υπολογίζεται μετρώντας το μέγιστο πλάτος, βάθος και ύψος. Η πραγματική χωρητικότητα υποδοχής φαγητού είναι μικρότερη.


ΩΣ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

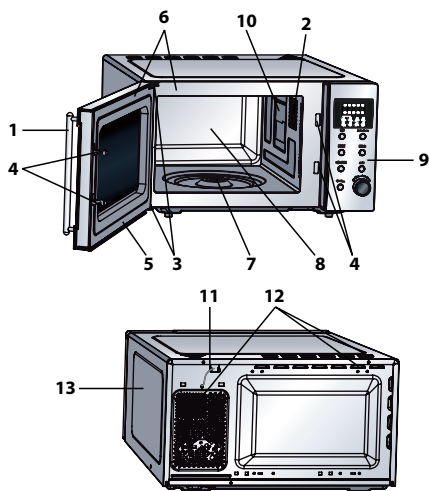

ΦΟΥΡΝΟΣ

1. Χερούλι ανοίγματος πόρτας
2. Λάμπα φούρνου
3. Μεντεσέδες
4. Μάνταλα ασφαλείας πόρτας
5. Πόρτα
6. Σφραγίσματα της πόρτας και επιφάνειες στεγανοποίησης
7. Άξονας κίνησης περιστρεφόμενου δίσκου
8. Εσωτερικό φούρνου
9. Πίνακας ελέγχου
10. Κάλυμμα κυματοδηγού (ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ)
11. Καλώδιο παροχής ρεύματος
12. Ανοίγματα εξαερισμού
13. Εξωτερικό κάλυμμα

Πλήμνη (εσωτερικά)

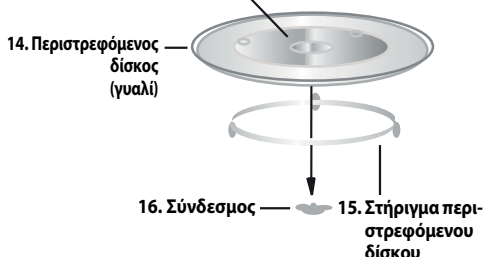

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω εξαρτήματα:

(14) Περιστρεφόμενος δίσκος (15) Στήριγμα περιστρεφόμενου δίσκου (16) Σύνδεσμος

Προσαρμόστε το σύνδεσμο στον άξονα κίνησης του περιστρεφόμενου δίσκου και στη συνέχεια τοποθετήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο στο κέντρο του πατώματος του φούρνου έτσι ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα γύρω από το σύνδεσμο. Τοποθετήστε τον περιστρεφόμενο δίσκο πάνω στο στήριγμά του έτσι ώστε να προσαρμόσει σταθερά πάνω σε αυτό. Για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στον περιστρεφόμενο δίσκο, βεβαιωθείτε πως τα πιάτα και τα δοχεία σηκώνονται χωρίς να ακουμπούν στο χείλος του περιστρεφόμενου δίσκου, όταν τα απομακρύνετε από το φούρνο.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά την παραγγελία εξαρτημάτων, παρακαλείστε να αναφέρετε δύο στοιχεία στον αντιπρόσωπο ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της SHARP: το όνομα του ανταλλακτικού και το όνομα του μοντέλου.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το κάλυμμα του κυματοδηγού είναι εύθραυστο. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν καθαρίζετε το εσωτερικό του φούρνου, για να εξασφαλίσετε ότι δεν θα πάθει ζημιά.
- Πάντα να λειτουργείτε το φούρνο με τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμά του εφαρμοσμένα σωστά. Αυτό συμβάλλει στο πλήρες, ομοιόμορφο μαγείρεμα. Ένας κακώς εφαρμοσμένος περιστρεφόμενος δίσκος ενδέχεται να μην περιστρέφεται σωστά και θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο φούρνο.
- Κάθε φαγητό και δοχείο φαγητού πρέπει να τοποθετείται πάντα πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο για μαγείρεμα.
- Ο περιστρεφόμενος δίσκος περιστρέφεται σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ή αντίστροφα. Η κατεύθυνση περιστροφής μπορεί να αλλάζει κάθε φορά που εκκινείτε το φούρνο. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του μαγειρέματος.



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

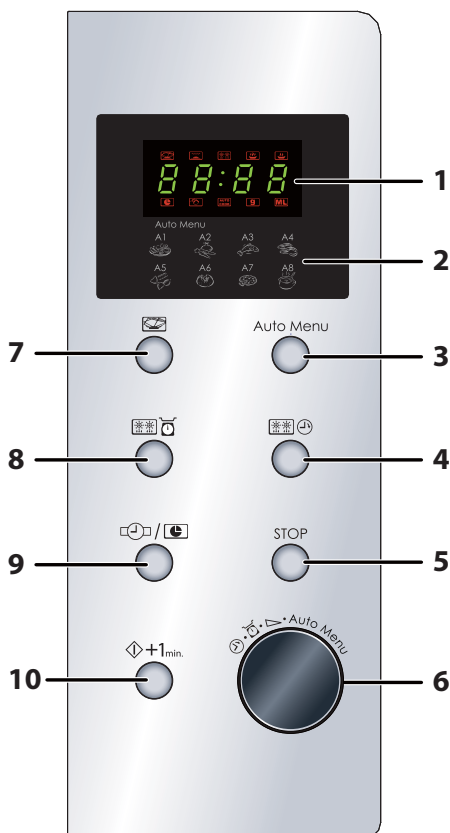

1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ και ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ



Ένδειξη μικροκυμάτων



Ένδειξη γκριλ (ανενεργή σε αυτό το μοντέλο)



Ένδειξη απόψυξης



Ένδειξη υψηλής θερμοκρασίας



Ένδειξη χαμηλής θερμοκρασίας



Ένδειξη ρολογιού



Ένδειξη κλειδώματος για παιδιά



Ένδειξη αυτόματων μενού



9 Ένδειξη για βάρος



Ένδειξη χιλιοστών του λίτρου

2. Επιλογές αυτόματων μενού

A1: Αναθέρμανση

A2: Φρέσκα λαχανικά

A3: Ψάρι

A4: Κρέας

A5: Ζυμαρικά

A6: Βραστή πατάτα και Πατάτα με φλούδα

A7: Κατεψυγμένη πίτσα

A8: Σούπα

3. Κουμπί αυτόματου μενού

4. Κουμπί ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ

5. Κουμπί STOP

6. Στροφέας ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

Περιστρέψτε για εισαγωγή του χρόνου μαγειρέματος, ώρας, επιπέδου ισχύος, θερμοκρασίας, βάρους και επιλογής αυτόματου μενού



7. Κουμπί ΜΙΚΡΟΚΡΥΜΑΤΩΝ

8. Κουμπί ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΡΟΣ

9. Κουμπί για ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ

10. Κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/+1min.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν θα πρέπει να αφήνεται χωρίς επίβλεψη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Επίπεδα ισχύος που είναι υπερβολικά υψηλά, ή χρόνοι μαγειρέματος εξαιρετικά μεγάλοι, μπορούν να υπερθερμάνουν τα φαγητά και να έχουν ως αποτέλεσμα πυρκαγιά.

Ο φούρνος αυτός έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση πάνω σε πάγκο. Δεν έχει σχεδιαστεί ως εντοιχισμένος σε μονάδα κουζίνας.

Μην τοποθετείτε το φούρνο μέσα σε ντουλάπι.

Η ηλεκτρική παροχή πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη ώστε η μονάδα να μπορεί να αποσυνδεθεί εύκολα σε περίπτωση ανάγκης.

Η παροχή εναλλασσόμενου ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να είναι 230 V, 50 Hz, με ασφάλεια ελάχιστης έντασης 10 A, ή αυτόματο διακόπτη ελάχιστης έντασης 10 A. Πρέπει να παρέχεται ένα ξεχωριστό κύκλωμα που θα εξυπηρετεί μόνο αυτή τη συσκευή.

Μην τοποθετείτε το φούρνο σε περιοχές όπου παράγεται θερμότητα.

Για παράδειγμα, κοντά σε συμβατικό φούρνο.

Μην εγκαθιστάτε το φούρνο σε περιοχή με υψηλή υγρασία ή σε σημείο όπου μπορεί να συγκεντρωθεί υγρασία.

Μην αποθηκεύετε ή χρησιμοποιείτε το φούρνο σε εξωτερικούς χώρους.

Εάν παρατηρήσετε καπνό, σβήστε ή αποσυνδέστε το φούρνο και κρατήστε την πόρτα κλειστή ώστε να καταπνίξετε οποιοδήποτε φλόγες.

Χρησιμοποιείτε μόνο δοχεία και εργαλεία που είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων.

Ανατρέξτε στη σελίδα GR-14. Τα εργαλεία μαγειρέματος θα πρέπει να ελέγχονται για να βεβαιωθείτε πως είναι κατάλληλα για χρήση σε φούρνο μικροκυμάτων. Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, ελέγχετε το φούρνο εξαιτίας της πιθανότητας ανάφλεξης. Μετά τη χρήση, καθαρίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού, το εσωτερικό του φούρνου, τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στηρίγμα κυλίνδρου. Αυτά πρέπει να είναι στεγνά και χωρίς λίπη. Το συσσωρευμένο λίπος μπορεί να υπερθερμανθεί και να ξεκινήσει να καπνίζει ή να πιάσει φωτιά.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο φούρνο ή στα ανοίγματα εξαερισμού.

Μην μπλοκάρτε τα ανοίγματα εξαερισμού.

Αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά σφραγίσματα, τα σύρματα, κτλ., από το φαγητό και από τις συσκευασίες φαγητού. Τα ηλεκτρικά τόξα που μπορεί να δημιουργηθούν σε μεταλλικές επιφάνειες, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο μικροκυμάτων για να θερμάνετε λάδια για τηγνάρισμα. Η θερμοκρασία δεν ελέγχεται και το λάδι μπορεί να αρπάξει φωτιά.

Για να φτιάξετε ποπ-κορν, χρησιμοποιείτε μόνο ειδικούς παρασκευαστές μικροκυμάτων για ποπ-κορν. Μην αποθηκεύετε φαγητό ή άλλα αντικείμενα μέσα στο φούρνο.

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις αφού ξεκινήσετε το φούρνο για να βεβαιωθείτε πως ο φούρνος λειτουργεί όπως επιθυμείτε. Για να αποφύγετε υπερθέρμανση και πυρκαγιά, πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μαγειρεύετε ή ξαναζεσταίνετε φαγητό με υψηλό περιεχόμενο λίπαρ ή λίπους, για παράδειγμα, λουκάνικα, πίτες ή χριστουγεννιάτικη πουτίγκα.

Ανατρέξτε στις αντίστοιχες υποδείξεις στο εγχειρίδιο λειτουργίας.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα τραυματισμού

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μη χρησιμοποιείτε το φούρνο εάν έχει υποστεί βλάβη ή εάν δυσλειτουργεί. Ελέγξτε τα ακόλουθα πριν τη χρήση:

- Την πόρτα: σιγουρευτείτε ότι η πόρτα κλείνει σωστά και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένη και δεν είναι στραβωμένη.
- Τα μάνταλα ασφαλείας και τους μεντεσέδες: ελέγξτε για να σιγουρευτείτε ότι δεν είναι σπασμένα ή χαλαρά.
- Τα σφραγίσματα της πόρτας και τις επιφάνειες σφράγισης: βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί βλάβη.
- Το εσωτερικό του φούρνου ή πάνω στην πόρτα: βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν βαθουλώματα.
- Το καλώδιο παροχής ρεύματος και το βύσμα: βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν υποστεί βλάβη.

Εάν η πόρτα ή τα σφραγίσματα της πόρτας έχουν υποστεί βλάβη, ο φούρνος δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρι να επισκευαστεί από κάποιο αρμόδιο άτομο.

Ποτέ μην προσαρμόζετε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το φούρνο μόνοι σας. Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλον εκτός από κάποιο αρμόδιο άτομο, να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία σέρβις ή επισκευής που περιλαμβάνει την αφαίρεση του καλύμματος το οποίο προστατεύει από την έκθεση σε ενέργεια μικροκυμάτων.

Μη λειτουργείτε το φούρνο με την πόρτα ανοικτή και μην τροποποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο τα μάνταλα ασφαλείας της πόρτας. Μη λειτουργείτε το φούρνο εάν παρεμβάλλεται κάποιο αντικείμενο ανάμεσα στα σφραγίσματα της πόρτας και τις επιφάνειες στεγανοποίησης.

Μην επιτρέπετε να συσσωρευούνται λίπη ή βρωμιά στα σφραγίσματα της πόρτας και στα παρακείμενα μέρη. Καθαρίστε το φούρνο σε τακτά χρονικά διαστήματα και αφαιρέστε οποιοδήποτε αποθέσεις τροφής. Ακολουθείτε τις οδηγίες για "Καθαρισμό και Συντήρηση" στη σελίδα GR-15. Αποτυχία να κρατήσετε το φούρνο σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε επιδείνωση της επιφάνειας που θα μπορούσε να επηρεάσει δυσμενώς τη ζωή της συσκευής και πιθανώς να καταλήξει σε επικίνδυνη κατάσταση.

Άτομα με ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ πρέπει να συμβουλευτούν τον γιατρό τους ή τον κατασκευαστή του βηματοδότη για προφυλάξεις σχετικά με τους φούρνους μικροκυμάτων.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφαιρέσετε το εξωτερικό κάλυμμα.

Ποτέ μη χύνετε ή εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα της ασφάλειας της πόρτας ή στα ανοίγματα εξαερισμού. Σε περίπτωση διαρροής υγρού, σβήστε και αποσυνδέστε το φούρνο αμέσως, και καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της SHARP.

Μη βυθίζετε το καλώδιο ή το βύσμα παροχής ρεύματος σε νερό ή σε οποιοδήποτε άλλο υγρό.

Μην αφήνετε το καλώδιο παροχής ρεύματος να κρέμεται από την άκρη του τραπεζιού ή του πάγκου εργασίας.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κρατήστε το καλώδιο παροχής ρεύματος μακριά από θερμές επιφάνειες, συμπεριλαμβανομένου του πίσω μέρους του φούρνου. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά ηλικίας μικρότερης των 8 ετών.

Μην επιχειρείτε να αντικαταστήσετε τη λάμπα του φούρνου μόνοι σας, και μην επιτρέπετε σε κάποιον ο οποίος δεν είναι ηλεκτρολόγος εξουσιοδοτημένος από τη SHARP να κάνει κάτι τέτοιο. Εάν η λάμπα του φούρνου παρουσιάσει βλάβη, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας ή ένα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της SHARP. Εάν παρουσιαστεί βλάβη στο καλώδιο παροχής ρεύματος αυτής της συσκευής, πρέπει να αντικατασταθεί με ειδικό καλώδιο. Η αντικατάσταση πρέπει να εκτελεστεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις της SHARP.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα έκρηξης και ξαφνικού βρασμού:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υγρά και άλλα φαγητά δεν πρέπει να θερμαίνονται σε σφραγισμένα δοχεία εφόσον είναι πιθανό να εκραγούν.

Η θέρμανση αναψυκτικών με μικροκύματα μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερημένη έκρηξη βρασμού, επομένως πρέπει να δίνεται προσοχή στο χειρισμό του δοχείου.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σφραγισμένα δοχεία. Αφαιρέστε τα σφραγίσματα και τα καπάκια πριν τη χρήση. Τα σφραγισμένα δοχεία μπορεί να εκραγούν εξαιτίας της συσσώρευσης πίεσης ακόμα και όταν ο φούρνος έχει σβήσει.

Προσέχετε όταν βάζετε στα μικροκύματα υγρά. Χρησιμοποιείτε δοχεία με φαρδύ στόμιο ώστε να επιτρέπεται η διαφυγή των φυσαλίδων.

Ποτέ μη ζεσταίνετε υγρά σε δοχεία με στενό στόμιο, όπως μπιμπερό, εφόσον αυτό μπορεί να οδηγήσει στην έκρηξη των περιεχομένων από το δοχείο όταν αυτό θερμανθεί, και στην πρόκληση εγκαυμάτων.

Για να αποφύγετε ξαφνική έκρηξη αναβράζοντος υγρού και πιθανό ζεμάτισμα:

1. Μην χρησιμοποιείτε για πολλή ώρα.
2. Ανακατέψτε το υγρό πριν το ζεσταμα/ζαναζεσταμα.
3. Προτείνεται να βάζετε μία ευαλινή ράβδο ή ένα παρόμοιο εργαλείο (όχι μεταλλικό) στο υγρό ενώ αναθερμαίνεται.
4. Αφιστείτε το υγρό να ρεμίζει για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα στο φούρνο στο τέλος του χρόνου μαγειρέματος για να αποφύγετε καθυστερημένο εκρηκτικό βρασμό.

Μην μαγειρεύετε αβγά με το τσόφι τους, και βραστά ολόκληρα αβγά δεν πρέπει να ζεσταίνονται στα μικροκύματα εφόσον μπορεί να εκραγούν ακόμα και αφού το μαγείρεμα έχει λήξει. Για να μαγειρέψετε ή να ζαναζεστάνετε αβγά που δεν έχουν ανακατευτεί και δεν έχουν γίνει ομελέτα, τρυπήστε τους κρόκους και τα ασπράδια, ειδικά για τα αβγά που να εκραγούν. Ξεφλουδίστε και κόψτε σε φέτες τα βρασμένα αβγά προτού τα ζαναζεστάνετε στο φούρνο μικροκυμάτων.

Πριν το μαγείρεμα, διατηρήστε τη φλούδα/πέτσα φαγητών όπως οι πατάτες, τα λουκάνικα και τα φρούτα, ειδικά για να εκραγούν.

Για να αποφύγετε την πιθανότητα εγκαυμάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα περιεχόμενα των μπιμπερό και των βάζων με παιδικές τροφές πρέπει να ανακατεύονται ή να ανακινούνται και πρέπει να ελέγχεται η θερμοκρασία πριν την κατανάλωση, ώστε να αποφευχθούν εγκαύματα. Χρησιμοποιείτε πιάστρες ή γάντια φούρνου όταν απομακρύνετε το φαγητό από το φούρνο για να αποφύγετε εγκαύματα.

Πάντα να ανοίγετε τα δοχεία, τους παρασκευαστές ποπ-κορν, τις σακούλες μαγειρέματος για φούρνο, κτλ, μακριά από το πρόσωπο και τα χέρια για να αποφύγετε εγκαύματα από ατμούς και έκρηξη βρασμού.

Για να αποφύγετε εγκαύματα, πάντα να ελέγχετε τη θερμοκρασία του φαγητού και να ανακατεύετε πριν το σερβίρισμα και να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στη θερμοκρασία του φαγητού και των ποτών που δίνονται σε μωρά, παιδιά ή ηλικιωμένους. Τα προσβάσιμα τμήματα μπορεί να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης. Τα νεαρά παιδιά πρέπει να κρατούνται μακριά. Η θερμοκρασία του δοχείου δεν αποτελεί αληθινή ένδειξη της θερμοκρασίας του φαγητού ή του ποτού· ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία φαγητού.

Να στέκεστε πάντα πίσω από την πόρτα του φούρνου όταν την ανοίγετε, για να αποφύγετε εγκαύματα από ατμούς και θερμότητα που διαφεύγουν.

Κόβετε σε φέτες γεμιστά φαγητά φούρνου αφού τα ζεστάνετε για να απελευθερωθούν οι ατμοί και να αποφύγετε εγκαύματα. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από την πόρτα για την προστασία τους από εγκαύματα.

Για να αποφύγετε κακή χρήση από παιδιά

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να επιτρέπετε σε παιδιά άνω των 8 ετών να χρησιμοποιούν το φούρνο χωρίς επίβλεψη, μόνο όταν τους έχουν δοθεί επαρκείς οδηγίες ώστε το παιδί να είναι ικανό να χρησιμοποιήσει το φούρνο με ασφαλή τρόπο και καταλαβαίνει τους κινδύνους της ακατάλληλης χρήσης. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν έχουν κατάλληλη επίβλεψη ή κατεύθυνση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Μη γέρνετε πάνω στην πόρτα του φούρνου και μην κάνετε κούνια πάνω της. Μην παίζετε με το φούρνο, ούτε να τον χρησιμοποιείτε ως παιχνίδι.

Τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν όλες τις σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: χρήση πιαστρών, προσεκτική αφαίρεση καλυμμάτων φαγητού· να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις συσκευασίες (π.χ. αυτοθερμιανόμενα υλικά) που είναι σχεδιασμένες να κάνουν το φαγητό τραγανό, μιας και μπορεί να είναι υπερβολικά ζεστές.

Άλλες προειδοποιήσεις

Ποτέ μην τροποποιείτε το φούρνο με κανένα τρόπο.

Μη μετακινείτε το φούρνο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.

Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως:

- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλο εργασιακό περιβάλλον·
- αγροτικές·
- από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους χώρους διαμονής·
- σε ξενώνες και παρόμοιο περιβάλλον.

Αυτός ο φούρνος είναι μόνο για προετοιμασία σπιτικού φαγητού και μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για το μαγείρεμα φαγητού. Δεν είναι κατάλληλος για εμπορική ή εργαστηριακή χρήση.

Για να συμβάλλετε στην ομαλή χρήση του φούρνου σας και να αποφύγετε βλάβη.

Ποτέ να μη λειτουργείτε το φούρνο ενώ είναι άδειος. Κατά τη χρήση σκεύους ψήματος ή αυτοθερμιανόμενου υλικού, να τοποθετείτε πάντα ένα θερμομονωτικό στοιχείο από κάτω, όπως πιάτο πορσελάνης, για τη αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στον περιστρεφόμενο δίσκο και το στρίγνιά του λόγω θερμικής καταπόνησης. Δεν πρέπει να υπερβάνεται ο χρόνος προθέρμανσης που προσδιορίζεται στις οδηγίες των σκευών. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη, τα οποία εκτρέφουν τα μικροκύματα και μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτρικά τόξα. Μην τοποθετείτε μεταλλικά κουτιά στο φούρνο.



Χρησιμοποιείτε μόνο τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμά του που είναι σχεδιασμένα για αυτό το φούρνο. Μη λειτουργείτε το φούρνο χωρίς τον περιστρεφόμενο δίσκο. Για την αποφυγή της θραύσης του περιστρεφόμενου δίσκου:

- Πριν από τον καθαρισμό του με νερό, αφήνετε τον περιστρεφόμενο δίσκο να κρυώσει.
- Μη βάζετε θερμά φαγητά ή σκεύη πάνω στον κρύο περιστρεφόμενο δίσκο.
- Μη βάζετε κρύα φαγητά ή σκεύη πάνω στο θερμό περιστρεφόμενο δίσκο.

Μην τοποθετείτε τίποτα στο εξωτερικό περίβλημα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Εάν δεν είστε σίγουροι σχετικά με το πώς να συνδέσετε το φούρνο σας, παρακαλούμε συμβουλευτείτε ένα εξουσιοδοτημένο, διαπιστευμένο ηλεκτρολόγο.

Ούτε ο κατασκευαστής ούτε ο αντιπρόσωπος μπορούν να δεχτούν ευθύνη για βλάβη του φούρνου ή ατομικό τραυματισμό που προέρχεται από αστοχία τήρησης της ορθής διαδικασίας ηλεκτρικής σύνδεσης.


Περιστασιακά μπορεί να σχηματιστούν στους τοίχους του φούρνου ή γύρω από τα σφραγίσματα της πόρτας και τις επιφάνειες σφράγισης, υδρατμοί ή σταγόνες. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν είναι ένδειξη διαρροής του φούρνου ή δυσλειτουργίας.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ



- Αφαιρέστε κάθε υλικό συσκευασίας από το εσωτερικό του φούρνου και αφαιρέστε οποιαδήποτε προστατευτική μεμβράνη βρίσκεται στην επιφάνεια του εξωτερικού καλύμματος του φούρνου μικροκυμάτων.
- Ελέγξτε το φούρνο προσεκτικά για οποιαδήποτε σημάδια βλάβης.
- Τοποθετήστε το φούρνο πάνω σε μια ασφαλή, επίπεδη επιφάνεια που αντέχει το βάρος του φούρνου και επιπλέον το βαρύτερο αντικείμενο που είναι πιθανό να θερμανθεί μέσα στο φούρνο. Μην τοποθετείτε το φούρνο μέσα σε ντουλάπι.
- Επιλέξτε μια επίπεδη επιφάνεια όπου παρέχεται αρκετός χώρος για τις εισόδους και/ή εξόδους εξαερισμού. Η πίσω επιφάνεια της συσκευής θα πρέπει να ακουμπά σε τοίχο.

- Ελεύθερο ύψος εγκατάστασης τουλάχιστον 85 εκ.
- Απαιτείται ελάχιστος χώρος τουλάχιστον 20 εκ. ανάμεσα στο φούρνο και οποιουδήποτε γειτονικού τοίχους.
- Αφήστε ελάχιστο χώρο τουλάχιστον 30 εκ. πάνω από το φούρνο.
- Μην αφαιρείτε τα πόδια από τη βάση του φούρνου.
- Η φραγή των ανοιγμάτων εισόδου και/ή εξόδου αέρα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο φούρνο.
- Τοποθετήστε το φούρνο όσο το δυνατόν μακριότερα από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Η λειτουργία του φούρνου μικροκυμάτων μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λήψη από το ραδιόφωνο ή την τηλεόρασή σας.

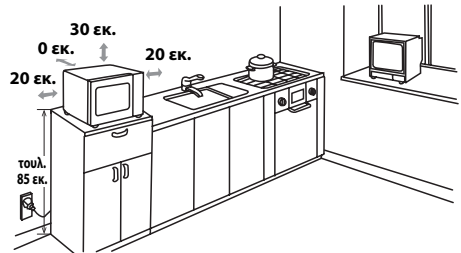

- Συνδέστε με ασφάλεια το βύσμα τροφοδοσίας του φούρνου σε μια γειωμένη οικιακή ηλεκτρική πρίζα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε το φούρνο σε σημεία όπου παράγεται θερμότητα, υδρατμοί ή υψηλά επίπεδα υγρασίας (για παράδειγμα, κοντά σε ή πάνω από συμβατικό φούρνο) ή κοντά σε υλικά που αναφλέγονται (για παράδειγμα, κουρτίνες).

Μην φράσσετε ή εμποδίζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω από το φούρνο.

ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Συνδέστε το φούρνο. Η ένδειξη του φούρνου εμφανίζει: "0:00", ακούγεται μια φορά ένα ηχητικό σήμα.

Το μοντέλο αυτό έχει λειτουργία ρολογιού και ο φούρνος καταναλώνει λιγότερο από 1,0 W στην κατάσταση αναμονής. Για να ρυθμίσετε το ρολόι, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα.



ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ο φούρνος διαθέτει λειτουργία ρολογιού 24 ωρών.

1. Πατήστε το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ** μία φορά. Τα ψηφία των ωρών αναβοσβήνουν και ανάβει η ένδειξη του ρολογιού.
2. Γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** ώπου να εμφανιστεί η σωστή ώρα, ο χρόνος εισαγωγής θα πρέπει να είναι στο εύρος 0-23.
3. Πατήστε το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ**, θα αναβοσβήσουν τα ψηφία των λεπτών.
4. Ορίστε τα λεπτά. Περιστρέψτε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** ώπου να εμφανιστούν τα σωστά λεπτά, ο χρόνος εισαγωγής θα πρέπει να είναι μεταξύ 0-59.
5. Πατήστε το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ** για να ξεκινήσει το ρολόι. Θα αναβοσβήσει στην οθόνη το εικονίδιο ":" της ψηφιακής ώρας και θα σβήσει η ένδειξη του ρολογιού.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Εάν έχει ρυθμιστεί το ρολόι, όταν το μαγειρέμα ολοκληρώνεται, η οθόνη θα εμφανίζει τη σωστή ώρα της ημέρας. Εάν το ρολόι δεν έχει οριστεί, η οθόνη θα δείχνει "0:00".
- Για να ελέγξετε την ώρα κατά τη διάρκεια μιας διεργασίας μαγειρέματος, πιάστε το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ** και η οθόνη LED εμφανίζει την ώρα για 2-3 δευτερόλεπτα. Η διεργασία μαγειρέματος δεν επηρεάζεται από αυτό.
- Κατά τη διαδικασία ρύθμισης του ρολογιού, εάν πατηθεί το κουμπί **STOP**, ο φούρνος επανέρχεται στην προηγούμενη ρύθμιση.
- Εάν η ηλεκτρική παροχή προς το φούρνο μικροκυμάτων σας διακοπεί, η οθόνη θα δείχνει διακοπτόμενα την ένδειξη "0:00" όταν επανέλθει το ρεύμα. Εάν αυτό συμβεί κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, το πρόγραμμα θα διαγραφεί. Επίσης θα διαγραφεί η ώρα της ημέρας.



ΕΠΙΠΕΔΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Ο φούρνος διαθέτει 5 επίπεδα ισχύος για να ορίσετε την ισχύ ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Για να ορίσετε το επίπεδο ισχύος	Οθόνη LED	Ισχύς Μικροκυμάτων
• Πατήστε το κουμπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ μία φορά, εμφανίζεται η ένδειξη P 100 και ταυτόχρονα ανάβουν η ένδειξη μικροκυμάτων καθώς και η ένδειξη υψηλής θερμότητας στην οθόνη.		ΥΨΗΛΟ = 100 %
• Γυρίστε το στροφέα ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ για να αλλάξετε το επίπεδο ισχύος ώπου να εμφανίζεται το επιθυμητό επίπεδο.		ΜΕΣΑΙΟ ΥΨΗΛΟ = 80 %
• Πατήστε το κουμπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση, εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/+1min. (⏏+1min.) για να ξεκινήσει η λειτουργία του φούρνου.		ΜΕΣΑΙΟ = 50 %
• Για να ελέγξετε το επίπεδο ισχύος κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (⏏), θα εμφανιστεί το τρέχον επίπεδο ισχύος για 4 δευτερόλεπτα. Ο φούρνος συνεχίζει την αντίστροφη μέτρηση παρ' όλο που η οθόνη εμφανίζει το επίπεδο ισχύος.		ΜΕΣΑΙΟ ΧΑΜΗΛΟ = 30 %
		ΧΑΜΗΛΟ = 10 %

Γενικά ισχύουν οι ακόλουθες συστάσεις:

P100 - (ΥΨΗΛΗ έξοδος = 800 W) χρησιμοποιείται για γρήγορο μαγειρέμα ή αναθέρμανση π.χ. για φαγητά κασαρόλας, ζεστά ποτά, λαχανικά κ.τ.λ.

P80 - (ΜΕΣΑΙΑ ΥΨΗΛΗ έξοδος = 640 W) χρησιμοποιείται για πιο παρατεταμένο μαγειρέμα τροφίμων με πυκνή σύνθεση όπως ψητά κομμάτια κρέατος, ρολό και γεύματα σερβιρισμένα σε πιάτο, όπως επίσης για ευαίσθητα φαγητά όπως μαλακά κέικ. Σε αυτή τη μειωμένη ρύθμιση, το φαγητό μαγειρεύεται ομοιόμορφα χωρίς να ψήνεται υπερβολικά στις πλευρές.

P50 - (ΜΕΣΑΙΑ έξοδος = 400 W) για στερεές τροφές που απαιτούν περισσότερο χρόνο μαγειρέματος όταν μαγειρεύονται με συμβατικούς τρόπους, π.χ. πιάτα βοδινού, προτείνεται να χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση ενέργειας για να βεβαιωθείτε πως το κρέας θα είναι μαλακό.

P30 - (ΜΕΣΑΙΑ ΧΑΜΗΛΗ έξοδος = 240 W Ρύθμιση απόψυξης) για να αποψύξετε, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση ενέργειας, για να βεβαιωθείτε πως το φαγητό θα αποψυχθεί ομοιόμορφα. Αυτή η ρύθμιση είναι επίσης ιδανική για σιγοβρασμένο ρύζι, μακαρόνια, ντάμπλινγκ και μαγειρέμα κρέμας αβγού.

P10 - (ΧΑΜΗΛΗ έξοδος = 80 W) για απαλή απόψυξη, π.χ. τούρτες ή πάστες.



Άνοιγμα της πόρτας:

Για να ανοίξετε την πόρτα του φούρνου, τραβήξτε το χερούλι.

Έναρξη λειτουργίας του φούρνου:

Προετοιμάστε και τοποθετήστε το φαγητό που βρίσκεται μέσα σε κατάλληλο δοχείο πάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο ή τοποθετήστε το απευθείας επάνω στον περιστρεφόμενο δίσκο. Κλείστε την πόρτα και πιέστε το κουμπί **ENAPΞΗ/+1min**, αφού επιλέξετε την επιθυμητή κατάσταση μαγειρέματος. Αφού οριστεί το πρόγραμμα μαγειρέματος και εάν δεν πατηθεί το πλήκτρο **ENAPΞΗ/+1min**, εντός 5 λεπτών, ακυρώνεται η ρύθμιση.

Εάν ανοίξει η πόρτα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πρέπει να πατηθεί το κουμπί **ENAPΞΗ/+1min**, για να συνεχιστεί το μαγείρεμα. Το ηχητικό σήμα ακούγεται μια φορά εφόσον πατηθεί το κουμπί επαρκώς, ενώ στην περίπτωση ανεπαρκούς πίεσης δεν υπάρχει απόκριση.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί **STOP** για να:

1. Διαγράψετε ένα λάθος κατά τον προγραμματισμό.
2. Σταματήσετε το φούρνο προσωρινά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
3. Ακυρώσετε ένα πρόγραμμα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατώντας το κουμπί **STOP** δύο φορές.
4. Για να θέσετε και να ακυρώσετε το παιδικό κλείδωμα (ανατρέξτε στη σελίδα GR-11).



ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ



Ο φούρνος σας μπορεί να προγραμματιστεί για λειτουργία μέχρι 95 λεπτών (95:00).

Η μονάδα εισαγωγής χρόνου μαγειρέματος (απόψυξης) ποικίλλει από 5 δευτερόλεπτα ως 5 λεπτά. Η μονάδα εξαρτάται από το συνολικό διάστημα του χρόνου μαγειρέματος (απόψυξης) όπως φαίνεται στον πίνακα.

Χρόνος Μαγειρέματος	Μονάδα Επαύξησης
0-1 λεπτό	5 δευτερόλεπτα
1-5 λεπτά	10 δευτερόλεπτα
5-10 λεπτά	30 δευτερόλεπτα
10-30 λεπτά	1 λεπτό
30-95 λεπτά	5 λεπτά

ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ/ ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΟΨΥΞΗ

- Εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος και εφαρμόστε επίπεδα ισχύος μικροκυμάτων P100 ως P10 για μαγείρεμα ή απόψυξη (ανατρέξτε στη σελίδα GR-8).
- Ανακατέψτε ή γυρίστε το φαγητό, αν είναι δυνατόν, 2 -3 φορές κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
- Μετά το μαγείρεμα, καλύψτε το φαγητό και αφήστε το να ηρεμήσει, εάν συστήνεται.
- Μετά την απόψυξη, καλύψτε το φαγητό με αλουμινοφύλλο και αφήστε το να ηρεμήσει μέχρι να αποψυχθεί πλήρως.

Παράδειγμα:

Για να μαγειρέψετε για 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα σε ενέργεια μικροκυμάτων P80 (80%).

1. Πατήστε το κουμπί **ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**. Εμφανίζεται η ένδειξη P100.
2. Γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** και επιλέξτε το επίπεδο ισχύος P80.
3. Πατήστε το κουμπί **ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
4. Εισαγάγετε τον χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ**.
5. Πατήστε το κουμπί **ENAPΞΗ/+1min**, για να ξεκινήσει το μαγείρεμα. (Στην οθόνη ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση του χρόνου μαγειρέματος.)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Όταν ο φούρνος ξεκινήσει, η λάμπα του φούρνου θα ανάψει και ο περιστρεφόμενος δίσκος θα αρχίσει να στρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα.
- Εάν ανοίξετε την πόρτα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος/απόψυξης για να ανακατέψετε ή να αναποδογυρίσετε το φαγητό, ο χρόνος μαγειρέματος στην οθόνη σταματάει αυτόματα. Ο χρόνος μαγειρέματος/απόψυξης ξεκινάει να μετράει ξανά αντίστροφα όταν η πόρτα κλείσει και πατηθεί το κουμπί **ENAPΞΗ/+1min**.
- Όταν ολοκληρωθεί το μαγείρεμα/η απόψυξη, εμφανίζεται ξανά στην οθόνη η ώρα, εφόσον έχει ρυθμιστεί το ρολόι.
- Εάν θέλετε να μάθετε το επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος, πατήστε το κουμπί **ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**. Το τρέχον επίπεδο ισχύος εμφανίζεται για 4 δευτερόλεπτα.



ΑΛΛΕΣ ΒΟΛΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

1. ΔΙΑΔΟΧΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει το μαγείρεμα χρησιμοποιώντας έως 3 διαφορετικά στάδια, τα οποία μπορούν να περιλαμβάνουν χρόνο και λειτουργίες μη αυτόματου μαγειρέματος και/ ή απόψυξης με χρόνο καθώς και λειτουργία απόψυξης με βάρος. Αφού ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός, δεν απαιτείται να παρέμβετε στη λειτουργία μαγειρέματος, αφού ο φούρνος θα μεταβεί αυτόματα στο επόμενο στάδιο. Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα μία φορά μετά το πρώτο στάδιο. Εάν το ένα στάδιο αφορά σε απόψυξη, αυτή θα πρέπει να αποτελεί το πρώτο στάδιο της ακολουθίας μαγειρέματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Αυτόματο μενού δεν μπορεί να οριστεί ως ένα από τα βήματα της ακολουθίας.

Παράδειγμα: Εάν θέλετε να μαγειρέψετε φαγητό για 20 λεπτά σε επίπεδο ισχύος P100 και στη συνέχεια για 5 λεπτά σε επίπεδο ισχύος P80. Τα βήματα έχουν ως εξής:

- 1. Πατήστε το κουμπί **ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**, εμφανίζεται η ένδειξη P100 στην οθόνη LED.
- 2. Πατήστε το κουμπί **ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ** ακόμη μία φορά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
- 3. Εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** ώσου να εμφανιστεί η ένδειξη "20:00" λεπτά.
- 4. Πατήστε το κουμπί **ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**, εμφανίζεται η ένδειξη P100 στην οθόνη LED.
- 5. Γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** για να επιλέξετε ισχύ μικροκυμάτων P80.
- 6. Πατήστε το κουμπί **ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ** ακόμη μία φορά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
- 7. Εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** ώσου να εμφανιστεί η ένδειξη "5:00" λεπτά.
- 8. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+1min.** για να αρχίσει το μαγείρεμα.

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ +1min.τό (Αυτόματο λεπτό)

Άμεση εκκίνηση

Μπορείτε να αρχίσετε απευθείας το μαγείρεμα σε επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων P100 για 1 λεπτό πατώντας το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+1min.** Η διαδικασία μαγειρέματος θα αρχίσει αμέσως και κάθε φορά που πατάτε το κουμπί αυξάνεται ο χρόνος μαγειρέματος κατά 1 λεπτό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο χρόνος μαγειρέματος μπορεί να παραταθεί έως 95 λεπτά το πολύ.

3. ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ

Η λειτουργία με **ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ** επιτρέπει να προγραμματίσετε το φούρνο ώστε να ξεκινήσει το μαγείρεμα αργότερα μέσα στη μέρα.

Πριν από τη χρήση, βεβαιωθείτε πως το ρολόι έχει ρυθμιστεί στη σωστή ώρα.

Παράδειγμα:

Παρακολουθήστε το παρακάτω παράδειγμα για αυτόματη εκκίνηση της λειτουργίας μικροκυμάτων αργότερα μέσα στη μέρα για 7 λεπτά σε ισχύ P80. Η μέγιστη καθυστέρηση χρόνου είναι 23 ώρες και 59 λεπτά.

- 1) Πατήστε το κουμπί **ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**. Εμφανίζεται η ένδειξη P100.
- 2) Γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** για να επιλέξετε ισχύ μικροκυμάτων P80.
- 3) Πατήστε το κουμπί **ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ** ακόμη μία φορά για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.
- 4) Εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** ώσου να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη "7:00" λεπτά.
Μετά από τα παραπάνω βήματα, μην πατήσετε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+1min.**
- 5) Πατήστε το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ**. Η οθόνη εμφανίζει την τρέχουσα ώρα και αναβοσβήνουν τα ψηφία της ώρας. Επιπλέον ανάβει η ένδειξη του ρολογιού.
- 6) Γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα έναρξης του μαγειρέματος. Ο χρόνος εισαγωγής θα πρέπει να είναι μεταξύ 0-23.
- 7) Πατήστε το κουμπί **ΡΥΘΜΙΣΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ/ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΝΑΡΞΗ** και θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν τα ψηφία για τα λεπτά.
- 8) Γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** για να ρυθμίσετε τα λεπτά για την επιθυμητή ώρα έναρξης του μαγειρέματος. Ο χρόνος εισαγωγής θα πρέπει να είναι μεταξύ 0-59 λεπτά.
- 9) Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+1min.** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση για την καθυστερημένη έναρξη. Η ένδειξη ρολογιού αναβοσβήνει. Όταν φτάσει η προγραμματισμένη ώρα, ακούγεται δύο φορές το ηχητικό σήμα και ο φούρνος αρχίζει αυτόματα λειτουργία για 7 λεπτά σε ισχύ P80. Ταυτόχρονα, η ένδειξη του ρολογιού σβήνει και οι ενδείξεις μικροκυμάτων και υψηλής θερμότητας εμφανίζονται στην οθόνη.



4. ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ:

Χρησιμοποιείται για την αποτροπή λειτουργίας του φούρνου χωρίς επίβλεψη από μικρά παιδιά. Στην κατάσταση παιδικού κλειδώματος:

α) Για να ρυθμίσετε το ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ:



Κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP** για 3 δευτερόλεπτα ώπου να εμφανιστεί στην οθόνη:

β) Για να ακυρώσετε το ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ:

Κρατήστε πατημένο το κουμπί **STOP** για 3 δευτερόλεπτα ώπου να ακουστεί ένας ήχος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΡΟΣ



ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΡΟΣ

Ο φούρνος μικροκυμάτων έχει προρυθμιστεί με μια διάρκεια και ένα επίπεδο ισχύος ώστε να αποψύχονται εύκολα τα παρακάτω φαγητά: Χοιρινό, βοδινό και κοτόπουλο. Το εύρος βάρους για το φαγητό αυτό είναι από 100 γρ. - 2000 γρ. σε βήματα των 100 γρ.

Ακολουθήστε το παρακάτω παράδειγμα για λεπτομέρειες σχετικά με το πώς να χειριστείτε αυτές τις λειτουργίες.

Παράδειγμα: Για απόψυξη κομματιών κρέατος βάρους 1,2 κ. χρησιμοποιώντας την **ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΡΟΣ**.

Τοποθετήστε το κρέας σε ένα σκεύος για φλαν ή στη σχάρα απόψυξης του φούρνου μικροκυμάτων στον περιστρεφόμενο δίσκο.

1. Πατήστε το κουμπί **ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΒΑΡΟΣ**.

x1



2. Εισαγάγετε το επιθυμητό βάρος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** ώπου να εμφανιστεί στην οθόνη:



3. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+1min.** για να ξεκινήσετε την απόψυξη.
(Η οθόνη θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση του χρόνου απόψυξης.)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Τα κατεψυγμένα φαγητά αποψύχονται από τους -18°C.
- Πριν καταψύξετε το φαγητό, σιγουρευτείτε πως είναι φρέσκο και καλής ποιότητας.
- Εάν είναι απαραίτητο, προστατέψτε μικρές περιοχές κρέατος ή πουλερικού με μικρά επίπεδα κομμάτια αλουμινόχαρτου. Αυτό θα εμποδίσει αυτές τις περιοχές από το να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της απόψυξης. Διασφαλίστε πως το αλουμινόχαρτο δεν ακουμπάει τους τοίχους του φούρνου.
- Το βάρος του φαγητού πρέπει να στρογγυλοποιείται στην πιο κοντινή εκατοντάδα γραμμαρίων, για παράδειγμα, τα 650 γρ. σε 700 γρ.
- Αφού ολοκληρωθεί η απόψυξη ακούγεται 5 φορές το ηχητικό σήμα και η οθόνη LED εμφανίζει την ώρα, εάν έχει ρυθμιστεί το ρολόι. Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, η οθόνη εμφανίζει μόνο την ένδειξη "0:00" όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΨΥΞΗΣ ΜΕ ΧΡΟΝΟ

ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ

Η λειτουργία αυτή χρησιμεύει στην ταχεία απόψυξη φαγητού ενώ σας επιτρέπει να επιλέγετε την κατάλληλη διάρκεια απόψυξης, ανάλογα με τον τύπο φαγητού. Ακολουθήστε το παρακάτω παράδειγμα για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας αυτής. Το εύρος χρόνου είναι 0:05 – 95:00.

Παράδειγμα: Για απόψυξη του φαγητού για 10 λεπτά.

1. Πατήστε το κουμπί **ΑΠΟΨΥΞΗ ΜΕ ΧΡΟΝΟ**.

x1



2. Εισαγάγετε το χρόνο μαγειρέματος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** ώπου να εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη 10:00.



3. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+1min.** για να ξεκινήσετε την απόψυξη. (Η οθόνη θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση του χρόνου απόψυξης.)



Σημειώσεις για την Απόψυξη με Χρόνο:

- Δεν είναι δυνατή η μεταβολή του προρυθμισμένου επιπέδου ισχύος μικροκυμάτων.
- Πριν καταψύξετε το φαγητό, σιγουρευτείτε πως είναι φρέσκο και καλής ποιότητας.
- Εάν είναι απαραίτητο, προσπατήστε μικρές περιοχές κρέατος ή πουλερικού με μικρά επίπεδα κομμάτια αλουμινοχαρτου. Αυτό θα εμποδίσει αυτές τις περιοχές από το να ζεσταθούν κατά τη διάρκεια της απόψυξης. Διασφαλίστε πως το αλουμινοχαρτο δεν ακουμπάει τους τοίχους του φούρνου.
- Αφού ολοκληρωθεί η απόψυξη ακούγεται 5 φορές το ηχητικό σήμα και η οθόνη LED εμφανίζει την ώρα, εάν έχει ρυθμιστεί το ρολόι. Εάν το ρολόι δεν έχει ρυθμιστεί, η οθόνη εμφανίζει μόνο την ένδειξη "0:00" όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη.



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΝΟΥ

Τα πλήκτρα **ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ** υπολογίζουν αυτόματα τη σωστή λειτουργία και χρόνο μαγειρέματος των φαγητών (λεπτομέρειες στη σελίδα GR-13). Παρατηρήστε το παρακάτω παράδειγμα για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης αυτής της λειτουργίας.

Παράδειγμα: Για μαγείρεμα ψαριού με βάρος 250 γρ. χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΜΕΝΟΥ.

1. Πατήστε το κουμπί **ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕΝΟΥ**. Εμφανίζεται η ένδειξη A-1.

2. Γυρίστε το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** και επιλέξτε το επιθυμητό αυτόματο μενού.



3. Πατήστε το κουμπί **ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΕΝΟΥ** για να επιβεβαιώσετε τη ρύθμιση.

4. Εισαγάγετε το επιθυμητό βάρος γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ**.



5. Πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/+1min.** για να ξεκινήσετε το μαγείρεμα. (Η οθόνη θα αρχίσει αντίστροφη μέτρηση του ορισμένου χρόνου ψησίματος.)



ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Το βάρος ή η ποσότητα (σε ml για σούπες) του φαγητού μπορεί να εισαχθεί γυρίζοντας το στροφέα **ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ** ώπου να εμφανιστεί το επιθυμητό βάρος/η επιθυμητή ποσότητα (ανάβουν η ενδείξεις 'g' ή 'ML'). Εισαγάγετε το βάρος μόνο του φαγητού. Μη συμπεριλαμβάνετε το βάρος του δοχείου.
- Για βάρη φαγητού μεγαλύτερα ή μικρότερα από το βάρος/την ποσότητα που παρέχεται στον πίνακα ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ στη σελίδα GR-13, να πραγματοποιείτε το μαγείρεμα με τη μη αυτόματη λειτουργία.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΝΟΥ



Αυτόματο Μενού	Οθόνη	Μέθοδος μαγειρέματος	ΒΑΡΟΣ/ ΜΕΡΙΔΑ / ΣΚΕΥΗ	Διαδικασία
Αναθέρμανση Γεύμα σε πιάτο (Προψημένο φαγητό π.χ. κρέας, λαχανικά και γαρνιτούρες)	A-1	100% Μικροκύματα	200 γρ., 400 γρ., 600 γρ. (αρχική θερμ. 5°C) Πιάτο και διαπερατή μεμβράνη μικροκυμάτων ή κατάλληλο καπάκι	Βάλτε το προψημένο φαγητό σε ένα πιάτο. Χρησιμοποιήστε διαπερατή μεμβράνη για μικροκύματα ή κατάλληλο καπάκι για να καλύψετε το πιάτο. Τοποθετήστε το πιάτο στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα.
Φρέσκα Λαχανικά Φρέσκα λαχανικά π.χ. Κουνουπίδι, καρότα, μπρόκολο, μάρθο, πράσα, πιπεριές, κολοκυθάκια κτλ.	A-2	100% Μικροκύματα	200 γρ., 300 γρ., 400 γρ. (αρχική θερμ. 20°C) Μπολ και καπάκι	Κόψτε, φιλοκόψτε ή κόψτε σε λωρίδες τα φρέσκα λαχανικά σε ισομεγέθη κομμάτια. Τοποθετήστε τα φρέσκα λαχανικά σε κατάλληλο δοχείο. Τοποθετήστε το στον περιστρεφόμενο δίσκο. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα νερού (1 κουταλιά του γλυκού ανά 100 γρ.). Καλύψτε με ένα καπάκι. Ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα και αφήστε το να κρύνει για περ. 2 λεπτά.
Ψάρι (φιλέτο ψαριού)	A-3	80% Μικροκύματα	250 γρ., 350 γρ., 450 γρ. (αρχική θερμ. 20°C) Πυρίμαχο σκεύος και διαπερατή μεμβράνη μικροκυμάτων ή κατάλληλο καπάκι	Τοποθετήστε σε μια στρώση μέσα σε πυρίμαχο σκεύος. Χρησιμοποιήστε διαπερατή μεμβράνη για μικροκύματα ή κατάλληλο καπάκι για να το καλύψετε.
Κρέας (κρέας χωρίς κόκκαλα π.χ. μοσχάρι, αρνίσιο, χοιρινό ή πουλερικό)	A-4	100% Μικροκύματα	250 γρ., 350 γρ., 450 γρ. (αρχική θερμ. 20°C) Πυρίμαχο σκεύος και διαπερατή μεμβράνη μικροκυμάτων ή κατάλληλο καπάκι	Κόψτε το κρέας σε μικρές λωρίδες και τοποθετήστε το σε ένα πυρίμαχο σκεύος. Χρησιμοποιήστε διαπερατή μεμβράνη για μικροκύματα ή κατάλληλο καπάκι για να καλύψετε το πυρίμαχο σκεύος. Τοποθετήστε το πυρίμαχο σκεύος στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου.
Ζυμαρικά (ξηρά ζυμαρικά π.χ. φουσίλι, φαρφάλε, ριγκάτονι)	A-5	80% Μικροκύματα	Ζυμαρικά Νερό 50 γρ. 450 ml 100 γρ. 800 ml (αρχική θερμ. νερού: 20°C) Μεγάλο και φαρδύ μπολ	Τοποθετήστε τα ζυμαρικά σε μπολ κατάλληλου μεγέθους και προσθέστε το νερό. Μην το καλύψετε. Τοποθετήστε το μπολ στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Μετά το μαγείρεμα, ανακατέψτε καλά και αφήστε το για 2 λεπτά πριν στραγγίξετε.
Βραστή πατάτα και Πατάτα με φλούδα	A-6	100% Μικροκύματα	200 γρ., 400 γρ., 600 γρ. (αρχική θερμ. 20°C) Μπολ και καπάκι	Βραστές πατάτες: Ξεφλούδιστε τις πατάτες και κόψτε τις σε κομμάτια παρόμοιου μεγέθους. Τοποθετήστε τις πατάτες μέσα σε ένα μπολ. Προσθέστε 1 κουτ. γλυκού ανά 100 γρ. νερό, προσθέστε λίγο αλάτι και καλύψτε το μπολ με ένα καπάκι. Μετά το μαγείρεμα, αφήστε το για 2 λεπτά περίπου πριν σερβίρετε. Πατάτες με φλούδα: Επιλέξτε πατάτες παρόμοιου μεγέθους και πλύντε τις για να τις τοποθετήσετε στον περιστρεφόμενο δίσκο. Μετά το μαγείρεμα, αφήστε τις για περ. 5 λεπτά πριν σερβίρετε.
Κατεψυγμένη Πίτσα	A-7	100% Μικροκύματα	200 γρ., 400 γρ. (αρχική θερμ. 5°C) Πιάτο	Τοποθετήστε την πίτσα σε ένα πιάτο στο κέντρο του περιστρεφόμενου δίσκου. Μην την καλύψετε.
Σούπα	A-8	100% Μικροκύματα	200 ml, 400 ml (αρχική θερμ. 5°C) Φλιτζάνια (200 γρ. ανά φλιτζάνι)	Τοποθετήστε τα φλιτζάνια στον περιστρεφόμενο δίσκο και ανακατέψτε μετά το μαγείρεμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Η τελική θερμοκρασία θα διαφέρει ανάλογα με την αρχική θερμοκρασία του φαγητού. Ελέγξτε πως η τροφή αχνίζει μετά το μαγείρεμα. Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επεκτείνετε χειροκίνητα το χρόνο μαγειρέματος.
- Τα αποτελέσματα που θα έχετε όταν χρησιμοποιείτε το αυτόματο μαγείρεμα θα εξαρτώνται από παραμέτρους όπως το σχήμα και το μέγεθος της τροφής και τις προσωπικές προτιμήσεις όσον αφορά τα μαγειρικά αποτελέσματα. Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα του προγράμματος, παρακαλούμε ρυθμίστε το χρόνο μαγειρέματος ώστε να ταιριάζει με τις απαιτήσεις σας.



ΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ

Για να μαγειρέψετε/αποψύξετε φαγητό σε ένα φούρνο μικροκυμάτων, η ισχύς των μικροκυμάτων πρέπει να μπορεί να περάσει μέσα από το δοχείο και να διαπεράσει το φαγητό. Επομένως είναι σημαντικό να διαλέξετε κατάλληλα σκεύη μαγειρικής.

Τα στρογγυλά/οβάλ πιάτα προτιμούνται σε σχέση με τα τετράγωνα/παράλληλόγραμμα, μιας και η τροφή στις γωνίες τείνει να παραμεινεί. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια ποικιλία σκευών μαγειρικής όπως αναφέρεται παρακάτω.

Μαγειρικά σκεύη	Ασφάλεια στα Μικροκύματα	Σχόλια
Φύλλο αλουμινίου Αλουμινένια δοχεία	✓ / ✗	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρά κομμάτια αλουμινοχαρτου για να προφυλαχθεί το φαγητό από υπερβολικό ζέσταμα. Κρατήστε το αλουμινοχαρτο τουλάχιστον 2 εκ. μακριά από τα τοιχώματα του φούρνου ώστε να μην προκύψει ηλεκτρικό τόξο. Τα αλουμινένια δοχεία δε συνιστώνται, εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή, π.χ. Microfoil®, να τηρείτε προσεκτικά τις οδηγίες.
Πιάτα ψησίματος	✓	Πάντα να τηρείτε τις οδηγίες των κατασκευαστών. Μην υπερβαίνετε τους παρεχόμενους χρόνους μαγειρέματος. Να είστε πολύ προσεκτικοί μιας και τα σκεύη αυτά θερμαίνονται πολύ.
Πορσελάνη και κεραμικά	✓ / ✗	Πορσελάνη, πήλινα και στιλβωμένα πήλινα συνήθως είναι κατάλληλα, εκτός από αυτά με μεταλλικό διάκοσμο.
Υαλικά π.χ. Pyrex®	✓	Πρέπει να δίνετε προσοχή εάν χρησιμοποιείτε εύθραυστα υαλικά εφόσον μπορεί να σπάσουν ή να ραγίσουν αν θερμανθούν απότομα.
Μέταλλο	✗	Δεν συνιστάται να χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη μαγειρικής μιας και θα προκληθεί ηλεκτρικό τόξο, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά.
Πλαστικό/Πολυστερίνη π.χ. συσκευασίες φαστ-φουντ	✓	Πρέπει να δίνετε προσοχή μιας και μερικά δοχεία μπορεί να στραβώσουν, λιώσουν ή αποχρωματιστούν σε υψηλές θερμοκρασίες.
Μεμβράνη	✓	Δεν πρέπει να ακουμπά το φαγητό και πρέπει να είναι τρυπημένο ώστε να επιτρέπεται στον ατμό να διαφεύγει.
Σακούλες Ψύξης/ Ψησίματος	✓	Πρέπει να τρυπιέται για να επιτρέψει στον ατμό να διαφεύγει. Διασφαλίστε πως οι σακούλες είναι κατάλληλες για χρήση με μικροκύματα. Μη χρησιμοποιείτε πλαστικές ή μεταλλικές δέστρες, εφόσον μπορεί να λιώσουν ή να πιάσουν φωτιά εξαιτίας ηλεκτρικού τόξου.
Χάρτινα - Πιάτα, ποτήρια και χαρτί κουζίνας	✓	Να τα χρησιμοποιείτε μόνο για ζέσταμα ή για απορρόφηση της υγρασίας. Πρέπει να δίνετε προσοχή καθώς η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
Δοχεία από ξύλο και καλάμια	✓	Πάντα να προσέχετε το φούρνο όταν χρησιμοποιείτε τέτοια υλικά μιας και η υπερθέρμανση μπορεί να προκαλέσει φωτιά.
Ανακυκλωμένο χαρτί και εφημερίδα	✗	Μπορεί να περιέχουν θραύσματα μετάλλου τα οποία μπορεί να προκαλέσουν "ηλεκτρικό τόξο" και να οδηγήσουν σε πυρκαγιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Όταν ζεσταίνετε φαγητό σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, ελέγχετε το φούρνο εξαιτίας της πιθανότητας ανάφλεξης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ, ΑΠΟΞΕΣΤΙΚΑ, ΣΚΛΗΡΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ, ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΡΙΟΥ Ή ΣΥΡΜΑ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ .

ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΦΗΣ - Να διατηρείτε το φούρνο καθαρό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί φθορά στην επιφάνεια του φούρνου. Κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και πιθανώς να οδηγήσει σε επικίνδυνη κατάσταση.

Εξωτερικό του φούρνου

Το εξωτερικό του φούρνου μπορεί να καθαριστεί εύκολα με ήπιο σαπούνι και νερό. Βεβαιωθείτε πως ξεπλύνετε το σαπούνι με υγρό πανί και πως στεγνώσατε το εξωτερικό με μια πετσέτα.

Πίνακας ελέγχου

Ανοίξτε την πόρτα πριν τον καθαρισμό για να απενεργοποιηθεί ο πίνακας ελέγχου. Θα πρέπει να δίνεται προσοχή στον καθαρισμό του πίνακα ελέγχου. Χρησιμοποιώντας ένα πανί βρεγμένο μόνο με νερό, σκουπίζετε προσεκτικά τον πίνακα ώσπου να καθαρίσει πλήρως.

Αποφεύγετε τη χρήση υπερβολικής ποσότητας νερού. Μη χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε χημικό ή αποξεστικό καθαριστικό.

Εσωτερικό του φούρνου

1. Για τον καθαρισμό, σκουπίστε τυχόν πιτσιλιές ή χυμένο φαγητό με ένα μαλακό υγρό πανί ή με ένα σφουγγάρι μετά από κάθε χρήση, ενώ ο φούρνος είναι ακόμα ζεστός. Για σοβαρότερες πιτσιλιές, χρησιμοποιήστε ένα ήπιο σαπούνι και σκουπίστε αρκετές φορές με ένα υγρό πανί ώσπου να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματο-

2. Βεβαιωθείτε πως το ήπιο σαπούνι ή το νερό δεν έχει εισέλθει στις μικρές οπές εξαερισμού των τοιχωμάτων, καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη στο φούρνο.

3. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τύπου σπρέι στο εσωτερικό του φούρνου.

Να διατηρείτε το κάλυμμα του κυματοδηγού πάντοτε καθαρό.

Το κάλυμμα του κυματοδηγού είναι κατασκευασμένο από εύθραυστο υλικό και θα πρέπει να καθαρίζεται με προσοχή (να τηρείτε τις παραπάνω οδηγίες καθαρισμού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το υπερβολικό μούλιασμα μπορεί να προκαλέσει αποσύνθεση του καλύμματος του κυματοδηγού.

Το κάλυμμα του κυματοδηγού είναι αναλώσιμο μέρος και χωρίς τακτικό καθαρισμό, θα χρειαστεί αντικατάσταση.

Περιστρεφόμενος δίσκος και στήριγμα περιστρεφόμενου δίσκου

Αφαιρέστε τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμά του από το φούρνο.

Πλύνετε τον περιστρεφόμενο δίσκο και το στήριγμά του με ήπιο σαπούνι νερό. Στεγνώστε με μαλακό πανί. Τόσο ο περιστρεφόμενος δίσκος όσο και το στήριγμά του είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων.

Πόρτα

Για να απομακρύνετε όλα τα ίχνη βρωμιάς, να καθαρίζετε συχνά και τις δύο πλευρές της πόρτας, τα σφραγίσματα της πόρτας και τα διπλανά μέρη με ένα μαλακό, υγρό ύφασμα. Μη χρησιμοποιείτε αποξεστικά καθαριστικά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ατμοκαθαριστής.

Συμβουλή καθαρισμού - Για ευκολότερο καθαρισμό του φούρνου σας:

Τοποθετήστε μισό λεμόνι σε ένα μπολ, προσθέστε 300 ml νερού και ζεστάνετε στο 100% για 10 - 12 λεπτά. Σκουπίστε το φούρνο χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, στεγνό ύφασμα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Κλείνετε την πόρτα μετά το μαγείρεμα / απόψυξη. Σημειώστε πως το φως θα παραμένει αναμμένο για 10 λεπτά εάν η πόρτα είναι ανοικτή, ως μέσο προστασίας για να σας υπενθυμίσει να κλείσετε την πόρτα.
- Εάν μαγειρέψετε το φαγητό περισσότερο από τον κανονικό χρόνο μόνο με P100 (800 W), η ισχύς του φούρνου θα μειωθεί αυτόματα για την αποτροπή υπερθέρμανσης. (Το επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων θα ελαττωθεί).

Λειτουργία Μαγειρέματος	Κανονικός χρόνος
Μικροκύματα P100	30 λεπτά

**Pozor:**

Vaš izdelek je označen s tem simbolom. Ta pomeni, da uporabljene električne in elektronske opreme ni dovoljeno mešati z običajnimi gospodinjstvi odpadki. Za te izdelke obstaja ločen sistem zbiranja.

A. Informacije o odlaganju za uporabnike (zasebna gospodinjstva)

1. V Evropski uniji

Pozor: če želite odvreči to napravo, je ne odložite v običajen koš za smeti!

Uporabljeno električno in elektronsko opremo je treba obravnavati ločeno in v skladu z zakonodajo, ki zahteva ustrezno obravnavanje, ponovno uporabo in recikliranje uporabljenih električnih in elektronskih opreme.

Zasebna gospodinjstva v EU lahko uporabljeno električno in elektronsko opremo brezplačno odložijo na označena zbirna mesta*.

V nekaterih državah* lahko star izdelek brezplačno prevzame tudi prodajalec, če kupite podoben nov izdelek.

*) Za več informacij se obrnite na lokalno upravo.

Če vaša rabljena električna ali elektronska oprema vsebuje baterije ali akumulator, tega prej posebej odložite v skladu z lokalnimi zahtevami.

S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali zagotoviti, da bodo odpadki ustrezno obravnavani, ponovno uporabljeni in reciklirani ter tako preprečili morebitne negativne vplive na okolje in zdravje ljudi, ki bi lahko izhajali iz neustreznega ravnanja z odpadki.

2. V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte o pravilnem načinu odlaganja.

Za Švico: uporabljeno električno ali elektronsko opremo lahko brezplačno vrnete prodajalcu, tudi če ne kupite novega izdelka. Ostala zbirna mesta so navedena na spletni strani www.swico.ch ali www.sens.ch.

B. Informacije o odlaganju za poslovne uporabnike

1. V Evropski uniji

Če izdelek uporabljate v poslovne namene in ga želite odvreči:

Obrnite se na vašega prodajalca SHARP, ki vas bo obvestil o vračilu izdelka. Lahko pride do stroškov, ki izhajajo iz vračila in recikliranja izdelka. Majhne izdelke (in majhne količine) lahko sprejmejo vaša lokalna zbirna mesta.

Za Španijo: za vračilo uporabljenih izdelkov se obrnite na uveljavljeni zbirni sistem ali lokalni upravni organ.

2. V državah zunaj EU

Če želite izdelek odvreči, se obrnite na lokalni upravni organ in se pozanimajte o pravilnem načinu odlaganja.



VSEBINA

Delovna navodila

INFORMACIJE O USTREZNEM ODLAGANJU	1
VSEBINA	2
SPECIFIKACIJE	2
PEČICA IN PRIPOMOČKI	3
NADZORNA PLOŠČA	4
POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA	5-7
NAMESTITEV	7
PRED UPORABO	7
NASTAVLJANJE URE	8
NIVOJI MOČI MIKROVALOV	8
ROČNA UPORABA	9
KUHANJE Z MIKROVALOVI	9
DRUGE PRIROČNE FUNKCIJE	10-11
DELOVANJE ODTAJEVANJA GLEDE NA TEŽO	11
DELOVANJE ČASOVNEGA ODTAJEVANJA	12
AVTO MENI DELOVANJE	12
AVTO MENI TABELA	13
PRIMERNA OPREMA PEČICE	14
NEGA IN ČIŠČENJE	15



SPECIFIKACIJE

Ime modela:	R-28ST
Napajanje z izmeničnim tokom	: 230 V, 50 Hz, enofazni
Varovalka na napajalnem kablu/tokovno prekinjalo	: 10 A
Potrebno napajanje: Mikrovalovi	: 1250 W
Izhodna moč: Mikrovalovi	: 800 W (IEC 60705)
Način izklopa (način za varčevanje z energijo)	: manj kot 1,0 W
Frekvenca mikrovalov	: 2450 MHz* (skupina 2/razred B)
Zunanje dimenzije (Š) x (V) x (G)** mm	: 485 x 287 x 410
Dimenzije prostora za kuhanje (Š) x (V) x (G)*** mm	: 314 x 231.5 x 349
Prostornina pečice	: 23 litrov ***
Vrtljivi krožnik	: ø 270 mm
Teža	: pribl. 13 kg
Lučka pečice	: 25 W/230-240 V

* Ta izdelek izpolnjuje zahteve evropskega standarda EN55011.

V skladu s tem standardom je izdelek klasificiran kot oprema skupine 2 razreda B.



Skupina 2 pomeni, da naprava namensko proizvaja radiofrekvenčno energijo v obliki elektromagnetnega sevanja za toplotno obdelavo hrane.

Oprema razreda B pomeni, da je oprema primerna za uporabo v gospodinjstvih.

** Mera po globini ne vključuje ročice za odpiranje vrat.

*** Notranja prostornina je izračunana z izmero največje širine, globine in višine. Dejanska kapaciteta, na voljo za hrano, je manjša.

KER SI PRIZADEVAMO ZA NENEHNE IZBOLJŠAVE, SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO, DA LAHKO BREZ PREDHODNEGA OPOZORILA SPREMENIMO ZASNOVO IN SPECIFIKACIJE.

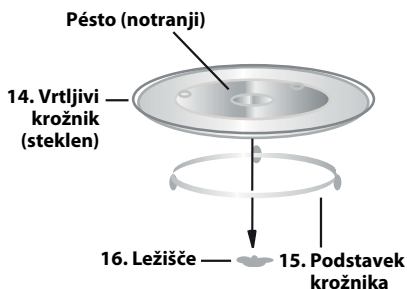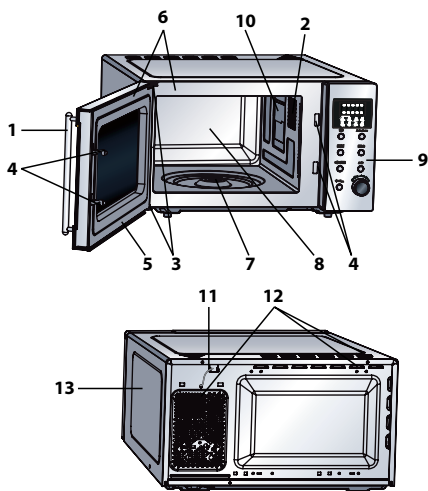

PEČICA

1. Vratni ročaj
2. Lučka pečice
3. Vratni tečajji
4. Varnostni zatiči vrat
5. Vrata
6. Tesnila vrat in tesnilne površine
7. Zračnik motorja vrtljivega krožnika
8. Prostor za kuhanje
9. Nadzorna plošča
10. Pokrov magnetrona (NE ODSTRANJUJTE)
11. Napajalni kabel
12. Odprtine za sevanje
13. Ohišje pečice

PRIPOMOČKI:

Prepričajte se, da so priloženi naslednji pripomočki:
 (14) Vrtljivi krožnik (15) Podstavek krožnika
 (16) Ležišče

Podstavek krožnika postavite na sredino pečice, tako da se lahko prosto vrti okrog ležišča. Nato vrtljivi krožnik postavite na podstavek, tako da se čvrsto usede v ležišče. Da preprečite poškodbo vrtljivega krožnika, posode pri odstranjevanju dvignite nad robom.

OPOMBA: Ko naročate pripomočke, prodajalcu ali pooblaščenemu serviserju SHARP sporočite naslednje: naziv dela in model.

OPOMBE:

- Pokrov magnetrona je občutljiv. Pri čiščenju notranjosti pečice pazite, da ga ne boste poškodovali.
- Pečico vedno uporabljajte tako, da bosta vrtljivi krožnik in podstavek krožnika pravilno nameščena. To občasno preverite tudi med samim kuhanjem. Slabo nameščen vrtljivi krožnik lahko opleta, se ne vrti pravilno in lahko poškoduje pečico.
- Vso hrano in posode s hrano vedno postavite na vrtljivi krožnik za kuhanje.
- Vrtljivi krožnik se lahko vrti v smeri ali v nasprotni smeri urinega kazalca. Smer vrtenja se spremeni ob vsakem vklopu pečice. To ne vpliva na učinkovitost kuhanja.



NADZORNA PLOŠČA

1. DIGITALNI ZASLON in INDIKATORJI

 Indikator mikrovalovne pečice

 Indikator žara (za ta model ni aktiviran)

 Indikator odtajevanja

 Indikator visoke temperature

 Indikator nizke temperature

 Indikator ure

 Indikator varnostne ključavnice

 Indikator avto menija

 Indikator teže

 Indikator mililitrov

2. Avto meni možnosti

A1: Pogrevanje

A2: Sveža zelenjava

A3: Ribe

A4: Meso

A5: Testenine

A6: Prekuhan in neolupljen krompir

A7: Ohlajena pica

A8: Juhe

3. Gumb avto meni

4. Gumb za nastavljanje ČASOVNEGA ODTAJEVANJA

5. Gumb STOP za zaustavitev

6. Gumb za vnos

Obrnite za vnos časa kuhanja, časa, nivoja moči, temperature, teže in izbire avto menija




7. Gumb MIKROVALOVNA PEČICA

8. Gumb za nastavljanje ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO

9. Gumb NASTAVITEV URE/ZAČETEK Z ZAKASNITVIJO

10. Gumb START/+1min.

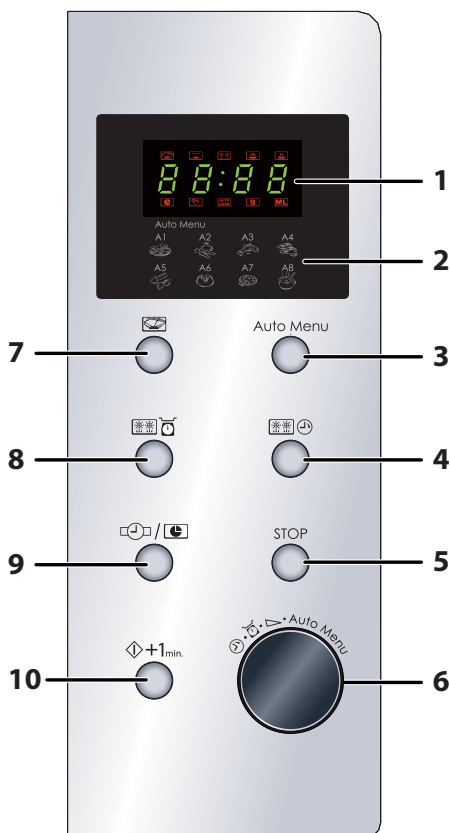



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA: POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJO REFERENCO

Da se izognete nevarnosti ognja.

Mikrovalovne pečice med obratovanjem ne puščajte brez nadzora. Previsoka moč ali predolg čas kuhanja lahko hrano pregrejejo in povzročijo ogenj.

Ta pečica je namenjena le uporabi na pultu in ni namenjena kuhinjski vgradnji.

Pečice ne postavljajte v omarico.

Električna vtičnica mora biti enostavno dostopna, da v nujnem primeru lahko pečico enostavno odklopite z napajanja.

Električno napajanje izmeničnega toka mora biti 230 V, 50 Hz z najmanj 10 A varovalko na napajalnem kablu ali najmanj 10 A tokovnim prekinjalom.

Priporočamo, da zagotovite ločen električni tokovod, ki bo napajal samo mikrovalovno pečico.

Pečice ne postavljajte na vroča mesta, npr. blizu konveksijske pečice.

Mikrovalovne pečice ne postavljajte na mesta z veliko vlage.

Pečice ne shranjujte, niti ne uporabljajte zunaj.

Če opazite dim, pečico izklopite ter pustite vrata zaprta, da se ogenj zažadi.

Za pripravo hrane uporabljajte le posode, varne za uporabo v mikrovalovni pečici.

Glej stran SI-14. Pred uporabo posode preverite, če so primerne za uporabo v mikrovalovni pečici.

Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, pazite na pečico, saj obstaja nevarnost vžiga.

Po uporabi očistite pokrov magnetrona, prostor za kuhanje, vrtljivi krožnik in nosilec. Te površine morajo biti suhe in nemastne. Naložena maščoba se lahko pregreje in se kadi ali pa vžge.

V bližino pečice ali prezračevalnih odprtin ne postavljajte vnetljivih materialov.

Prezračevalnih odprtin ne zakrivajte.

S hrane in embalaže odstranite vse kovinske sponke, žice itd. Iskrenje kovinskih površin lahko povzroči ogenj.

Mikrovalovne pečice ne uporabljajte za pogrevanje olja ali cvrtja. Temperature ni mogoče nadzorovati in olje se tako lahko vžge.

Za pripravo pokovke uporabljate le posebno pokovko, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.

V pečici ne shranjujte hrane ali raznih drugih stvari.

Po vklopu pečice preverite nastavitve, da se prepričate, da pečica obratuje, tako kot želite.

Da bi preprečili pregrevanje in ogenj, je potrebno biti še posebej pozoren pri kuhanju ali pogrevanju hrane z visokim deležem sladkorja ali maščobe, na primer meso v testu, pite ali božični puding.

Glejte ustrezne napotke v navodilih za uporabo.

Da se izognete tveganjem za poškodbe

OPOZORILO:

Ne uporabljajte pečice, če je poškodovana ali okvarjena. Pred uporabo preverite naslednje:

- Vrata; prepričajte se, da so vrata pravilno zaprta in da niso povešena ali zvita.
- Tečaji in varnostni zatiči vrat; preverite in se prepričajte, da niso zlomljeni ali odvit.
- Tesnila vrat in tesnilne površine; prepričajte se, da niso poškodovane.
- V prostoru za kuhanje ali na vratih; prepričajte se, da ni vdrtin.
- Napajalni kabel in vtiči; prepričajte se, da nista poškodovana.

Če so vrata ali tesnila vrat poškodovana, ne smete uporabljati pečice, dokler je ne popravi usposobljen serviser.

Nikoli sami ne prilagajajte, popravljajte ali spreminjajte pečice. Servis ali popravilo, ki vključuje odstranjevanje pokrova, ki ščiti pred izpostavljenostjo pred mikrovalovno energijo, lahko izvede le pooblaščen serviser.

Pečice ne uporabljajte pri odprtih vratih in ne spreminjajte varnostnih zatičev vrat. Ne uporabljajte pečice, če se med tesnili vrat in tesnilnimi površinami nahaja kakršenkoli predmet.

Pazite, da se na tesnilih vrat in stičnih površinah ne nabira maščoba ali umazanija. Pečico čistite v rednih intervalih in odstranite vse ostanke hrane. Sledite navodilom iz poglavja "Nega in čiščenje" na strani SI-15. Če pečice ne vzdržujete v čistem stanju, lahko pride do propadanja površin, kar lahko negativno vpliva na življenjsko dobo pečice in poveča tveganje za nevarnost.

Osebe s SRČNIM SPODBUJEVALNIKOM naj se glede previdnostnih ukrepov glede uporabe mikrovalovne pečice posvetujejo s svojim zdravnikom ali proizvajalcem spodbujevalnika.

Da se izognete nevarnostim električnega udara

Pod nobenimi pogoji ne odstranjujte zunanjega pokrova.

V odprtino zaklepa vrat ali prezračevalne odprtine ne zlivajte ničesar in ne vstavljajte nobenih predmetov. Če se vam zgodi, da kaj razlijete, nemudoma izklopite pečico in izvilcite vtič ter pokličite pooblaščenega serviserja SHARP.

Napajalnega kabla ali vtiča ne potaplajte v vodo ali druge tekočine.

Napajalni kabel naj ne visi preko roba mize ali delovne površine.



POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Napajalnega kabla ne približujte vročim površinam, vključno s hrbtno stranjo pečice.

Naprava naj bo nameščena izven dosega otrok, ki so mlajši od 8 let.

Lučke pečice ne menajte sami in ne dovolite, da bi lučko menjal kdor koli, razen pooblaščen električar podjetja SHARP. Če se lučka pečice pokvari, se posvetujte s pooblaščenim servisom SHARP.

Če je napajalni kabel naprave poškodovan, ga je treba zamenjati s posebnim kablom.

Zamenja ga lahko le pooblaščen serviser SHARP.

Da se izognete nevarnosti eksplozije pri intenzivnem vrenju:

OPOZORILO: tekočin in drugih živil ni dovoljeno segrevati v zaprtih posodah, saj lahko eksplodirajo. Segrevanje pijač z mikrovalovi lahko povzroči zapoznelo eruptivno vretje, zato je pri rokovanju s posodami, ki vsebujejo tekočine, potrebna posebna previdnost.

Nikoli ne uporabljajte zaprtih posod. Pred uporabo odstranite tesnila in pokrove. Zaprte posode lahko eksplodirajo, saj se v njih nabere tlak, tudi ko je pečica že izklopljena.

Bodite še posebej pozorni, ko z mikrovalovi segrevate tekočine. Uporabite široko posodo, da lahko mehurčki izhajajo.

Tekočin nikoli ne segrevajte v ozkih posodah, kot so otroške stekleničke, saj lahko to povzroči, da vsebina ob segretju izbruhne iz posode in povzroči opekline.

Da bi preprečili nenadne izbruhe vrele tekočine in morebitne oparine:

1. Hrane ne segrevajte predolgo.
2. Pred segrevanjem/pogrevanjem tekočino premešajte.
3. V tekočino med pogrevanjem vstavite stekleno cevko ali podoben pripomoček (ne sme biti kovinski).
4. Naj tekočina v pečici stoji najmanj 20 sekund po koncu kuhanja, da preprečite eruptivno vretje.

Ne kuhajte jajc v lupini. Celih trdo kuhanih jajc ne pogrevajte v mikrovalovni pečici, saj po koncu kuhanja lahko eksplodirajo. Za kuhanje ali pogrevanje jajc, ki niso razžvrkljana, predrite rumenjak in beljak, sicer lahko jajce eksplodira. Trdo kuhana jajca pred pogrevanjem v mikrovalovni pečici olupite in narežite.

Pred pripravo hrane predrite kožo živil, kot so krompir, klobase in sadje, sicer lahko počijo.

Da se izognete tveganju za opekline

OPOZORILO: vsebino otroških stekleničk in kozarčkov otroške hrane je treba pred uporabo premešati ali pretresti ter preveriti temperaturo, sicer lahko pride do opeklin.

Ko hrano odstranjujete iz pečice, uporabljajte držala za lonce ali kuharske rokavice, da bi preprečili opekline.

Posode, pokovko ali vrečke za pripravo hrane v pečici vedno odpirajte stran od obraza in rok, da bi se izognili oparinam in izbruhu vrele tekočine.

Da preprečite opekline, vedno testirajte temperaturo hrane in hrano premešajte, preden jo postržete, še posebej pa pazite na temperaturo hrane in pijače, namenjene dojenčkom, otrokom in starejšim. Med uporabo se stične površine posode lahko segrejejo. Otrokom ne dovolite, da se dotikajo posode.

Temperatura posode ni pravi pokazatelj temperature hrane ali pijače; vedno preverite temperaturo hrane. Ko odpirate vrata, se vedno umaknite nazaj, da preprečite opekline zaradi izhajajoče pare in vročine.

Pečeno hrano po segrevanju narežite, da lahko para uide, saj boste tako preprečili nevarnost opeklin.

Otrokom ne dovolite odpiranja vrat, saj se lahko opečejo.

Za preprečitev napačne uporabe pečice s strani otrok

OPOZORILO: Otroci, starejši od 8 let, lahko pečico brez nadzora uporabljajo le, če ste jih o uporabi ustrezno poučili, tako da lahko otroci pečico uporabljajo na varen način in razumejo nevarnosti neprimerne uporabe. Naprava ni namenjena uporabi s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi in duševnimi sposobnostmi, ali brez izkušenj in znanja, razen če jih je o uporabi naprave poučila oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke nadzorujte, da zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.

Ne naslanjajte se na vrata pečice. Ne igrajte se s pečico in je ne uporabljajte kot igračo.

Otroke poučite o vseh pomembnih varnostnih navodilih: uporaba držal za lonce, previdno odstranjevanje pokrovov, pozornost glede embalaže (npr. materiali, ki se samodejno segrevajo), ki je namenjena posebni zapečenosti hrane, saj se lahko izjemno segreje.

Druge opozorila

Nikoli ne spreminjajte oblike in funkcionalnosti pečice. Pečice med obratovanjem ne premikajte.

Ta naprava je namenjena uporabi v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:

- kuhinjske površine v prodajalnah, pisarnah in drugih delovnih okoljih,
- kmečkih hišah,
- hoteli, moteli in druga stanovanjska okolja,
- prostori za spanje in zajtrkovanje.

Ta pečica je namenjena le za domačo uporabo in je namenjena le pripravi hrane. Ni je dovoljeno uporabljati v komercialne ali raziskovalne namene.

Za uporabo pečice brez težav in preprečevanje poškodb.

Nikoli ne uporabljajte prazne pečice. Ko uporabljate posodo za posebno zapečenost hrane ali material, ki se samodejno segreva, na dno vedno postavite izolirni material, ki je odporen na vročino, kot je porcelanast krožnik, da preprečite poškodbe vrtljivega krožnika zaradi vročine. Ne presegajte časa za segrevanje, ki ga navajajo navodila za uporabo posode.

Ne uporabljajte kovinskih pripomočkov, ki odbijajo mikrovalove in lahko povzročijo iskenje. V pečico ne postavljajte pločevink.



Uporabljajte le vrteči krožnik in stojalo, ki sta namenjena za uporabo v tej pečici. Slednje nikoli ne uporabljate brez nameščenega stojala in vrtljivega krožnika.

Za preprečevanje poškodb vrtljivega krožnika:

- Pred čiščenjem vrtljivega krožnika z vodo počakajte, da se ta ohladi.
- Na hladen krožnik nikoli ne postavljajte vročih posod ali živil.
- Na vroč krožnik nikoli ne postavljajte mrzlih posod ali živil.

Med delovanjem pečice nanjo ničesar ne postavljajte.

OPOMBA:

Če niste prepričani, kako priklopiti pečico, se posvetujte s pooblaščenim usposobljenim električarjem.

Niti proizvajalec niti prodajalec ne odgovarjata za škodo na pečici ali osebne poškodbe, ki izhajajo iz neupoštevanja postopkov za pravičen električni priklop. Na stenah pečice ali okoli vratnih tesnil ter tesnilnim površinah se lahko občasno nabere vodna para ali kapljice. To je običajen pojav in ne pomeni, da mikrovalovna pečica pušča ali je okvarjena.

NAMESTITEV



1. Iz notranjosti pečice odstranite vso embalažo. Odstranite tudi zaščitno folijo na zunanji strani pečice. Preverite, če je pečica kjerkoli poškodovana.


2. Pečico skrbno preglejte za morebitne poškodbe.

3. Pečico postavite na ravno, trdno podlago, ki je dovolj močna za težo pečice in najtežje živilo, ki ga boste v njej kuhali. Pečice ne postavljajte v omaričo.

4. Izberite ravno površino, ki zagotavlja dovolj odprtega prostora za dovod zraka in/ali izhodne odprtine.

Zadnja stran naprave naj bo obrnjena proti steni.

- Pečica naj bo nameščena najmanj 85 cm nad tlemi.
- Med pečico in steno je potrebno pustiti vsaj 20 cm prostora.
- Nad pečico pustite najmanj 30 cm prostora.
- Ne odstranite nog iz spodnjega dela pečice.
- Če so dovod zraka in/ali izhodne odprtine blokirane, lahko pride do poškodb pečice.
- Pečico postavite čim dlje od radijskih naprav in televizorjev. Delovanje mikrovalovne pečice lahko povzroči motnje v delovanju vašega radia ali televizorja.

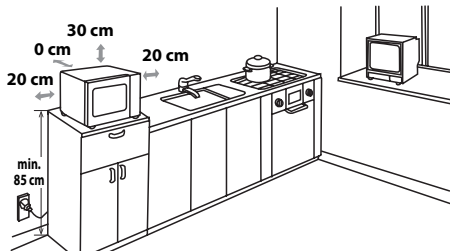

5. Vtič pečice varno vklopite v standardno ozemljeno hišno električno vtičnico.

OPOZORILO: Pečice ne postavljajte na mesta, kjer prihaja do vročine ali visoke vlažnosti, (npr. poleg ali nad običajno pečico) ali poleg vnetljivih materialov (npr. zaves).

Zračne odprtine ne smejo biti blokirane ali ovirane. Na vrh pečice ne postavljajte predmetov.

PRED UPORABO



Vključite pečico. Prikazano bo sledeče: "0:00", zvočni signal se bo oglasil enkrat.

Ta model ima funkcijo ure in pečica v stanju pripravljenosti porabi manj kot 1,0 W.

Za nastavitve ure glej naslednjo stran.



NASTAVLJANJE URE

Vaša pečica ima 24-urni način prikazovanja časa.

1. Pritisnite gumb **NASTAVITEV URE/ZACETEK Z ZAKASNITVIJO**. Prikaz ur bo utripal in indikator ure bo osvetljen.
2. Gumb za **VNOS** zavrtite, dokler ni prikazana zelena ura. Čas naj bo med 0-23.
3. Pritisnite gumb **NASTAVITEV URE/ZACETEK Z ZAKASNITVIJO**, prikaz minut bo utripal.
4. Nastavite minute. Zavrtite gumb za **VNOS** do zelenega prikaza minut, ki naj bo med 0-59.
5. Pritisnite gumb **NASTAVITEV URE/ZACETEK Z ZAKASNITVIJO** za zagon ure. Na zaslonu bo utripala ikona ":" digitalne ure in indikator ure bo izginil.

OPOMBE:

- Če imate pravilno nastavljen čas, se bo po končanem kuhanju prikazoval točen čas dneva. Če ure niste nastavili, bo na zaslonu prikazano "0:00".
- Če želite preveriti čas med kuhanjem, pritisnite tipko **NASTAVITEV URE/ZACETEK Z ZAKASNITVIJO** in prikazovalnik LED bo prikazal čas za 2-3 sekunde. To ne vpliva na kuhanje.
- Če je med nastavljanjem ure pritisnjena tipka **STOP**, se bo pečica vrnila na prejšnjo nastavev.
- Če pride do napake v napajanju mikrovalovne pečice, se bo po ponovni vzpostavitvi napajanja na zaslonu izmenično prikazovalo "0:00". Če se napajanje prekine med kuhanjem, se bo nastavljeni program kuhanja izbrisal. Izbrisali se bosta tudi nastavitvi dneva in ure.



NIVOJI MOČI MIKROVALOV

Vaša pečica ima 5 nivojev moči, za nastavev moči sledite spodnjim navodilom:

Za nastavev nivoja moči mikrovalov	LED zaslon	Nivo moči mikrovalov
• Pritisnite gumb MIKROVALOVNA PEČICA. Prikazana bosta napis P100 in indikator mikrovalov, na zaslonu se bo osvetlil indikator visoke temperature.		VISOKO= 100 %
• Za spremembo nivoja moči mikrovalov zavrtite gumb za VNOS, dokler ni prikazan zeleni nivo.		SREDNJE VISOKO= 80 %
• Za potrditev nastavitve pritisnite gumb MIKROVALOVNA PEČICA, vnesite čas kuhanja in nato pritisnite gumb START/+1min. (⏮ +1min) za zagon pečice.		SREDNJE = 50 %
• Če želite preveriti nivo moči med kuhanjem, pritisnite gumb MIKROVALOVNA PEČICA (☑). Trenutna vrednost moči bo prikazana za 4 sekunde. Pečica bo čas še naprej odštevala, čeprav bo nivo moči prikazan na zaslonu.		SREDNJE NIZKO = 30 %
		NIZKO = 10 %

Načeloma veljajo naslednja priporočila:

P100 - (VISOKA jakost=800 W) se uporablja za hitro kuhanje ali pogrevanje, npr. mesno-zelenjavne jedi, vroče pijače ipd.

P80 - (SREDNJE VISOKA jakost=640 W) se uporablja pri daljšem kuhanju čvrstje hrane, kot so pečenke, mesne štruce in obloženi obroki, pa tudi za občutljivejšo hrano, kot je npr. biskvit. Pri tej znižani nastavitvi se bo hrana kuhala enakomerno, ne da bi se ob straneh prekuhala.

P50 - (SREDNJA jakost=400 W) za gosta živila, ki potrebujejo daljši čas kuhanja, če se kuhajo v običajni pečici, kot so npr. jedi iz govedine. S to nastavitvijo bo meso mehko.

P30 (SREDNJE NIZKA jakost=240 W, nastavev za odtajevanje). S to nastavitvijo se bo živilo enakomerno odtalilo, nastavev pa je primerna tudi za kuhanje riža, testenin, cmokov in jajčnih krem.

P10 - (NIZKA jakost=80 W) za nežno odtajevanje, npr. kremne rezine ali fino pecivo.

**Odpiranje vrat:**

Vrata odprete tako, da povlečete ročaj proti sebi.

Zagon pečice:

Hrano v primerni posodi pripravite in postavite na vrtljivi krožnik ali jo postavite neposredno nanj. Zaprite vrata in pritisnite tipko **START/+1min.** po tem, ko ste izbrali želen način kuhanja. Ko je program kuhanja nastavljen in gumba **START/+1min.** v 5 minutah niste pritisnili, bo nastavitev preklicana.

Tipka **START/+1min.** mora biti pritisnjena za nadaljevanje kuhanja, če so bila med kuhanjem odprta vrata. Če je bil pritisk ustrezen, se bo zaslišal zvočni signal, pri neustreznem ne bo odziva.

Gumb **STOP** uporabite za:

1. Branje napake pri programiranju.
2. Začasno zaustavitev pečice med kuhanjem.
3. Za preklic programa med kuhanjem dvakrat pritisnite tipko **STOP**.
4. Za nastavitev in preklic varnostnega zaklepanja (glejte stran SI-11).

**KUHANJE Z MIKROVALOVI**

Pečico lahko nastavite do 95 minut (95:00).

Čas delovanja (kuhanja in odтаяevanja) vaše pečice lahko traja od 5 sekund do 5 minut. Kot je prikazano v tabeli, so posamezne enote odvisne od skupnega časa kuhanja (odтаяevanja).

Čas kuhanja	Enota povečevanja
0-1 minut	5 sekund
1-5 minut	10 sekund
5-10 minut	30 sekund
10-30 minut	1 minuta
30-95 minut	5 minut

ROČNO KUHANJE/ROČNO ODTAJEVANJE

- Vnesite čas kuhanja in uporabite nivo moči mikrovalov P100 do P10 za kuhanje oz. odтаяevanje (glej stran SI-8).
- Živila med kuhanjem 2-3 krat obrnite ali premešajte, kadar je to mogoče.
- Ko je hrana kuhana, jo po potrebi pokrijte in pustite nekaj časa stati.
- Po končanem odтаяevanju pokrijte hrano s folijo in jo pustite stati, dokler se temeljito ne odtali.

Primer:

Za kuhanje 2 minut in 30 sekund pri 80 % moči mikrovalov (P80).

- 1.** Pritisnite gumb **MI-KROVALOVNA PEČICA**. Prikazan bo napis P100.

- 2.** Zavrtite gumb za **VNOS** in izberite nivo moči za P80.



- 3.** Pritisnite gumb **MI-KROVALOVNA PEČICA** za potrditev nastavitve.

- 4.** Vnesite želeni čas kuhanja z obračanjem gumba za **VNOS**.



- 5.** Pritisnite gumb **START/+1min.** za pričetek kuhanja. (Nastavljeni čas se bo odštevati na zaslonu).

**OPOMBA:**

- Ko se pečica zažene, se bo v njej prižgala lučka, vrtljivi krožnik pa se bo začel vrteti v eno od smeri.
- Če med kuhanjem/odтаяevanjem odprete vrata pečice, da premešate ali obrnete živilo, se bo čas na prikazovalniku samodejno zaustavil. Čas kuhanja/odтаяevanja se po zaprtju vrat in pritisku tipke **START/+1min.** ponovno začne odštevati.
- Ko se čas kuhanja/odтаяevanja izteče, odprite vrata ali pritisnite tipko **STOP**. Na zaslonu bosta prikazana ura in dan, če ste ju predhodno nastavili.
- Če med kuhanjem želite preveriti kateri nivo moči je nastavljen, pritisnite gumb **MIKROVALOVNA PEČICA**. Trenutna vrednost moči bo prikazana za 4 sekunde.



DRUGE PRIROČNE FUNKCIJE

1. SEKVENČNO KUHANJE

Ta funkcija vam omogoča kuhanje z največ 3 različnimi stopnjami, ki lahko vključujejo ročno nastavljen čas kuhanja in način ter/ali časovno odtajevanje in odtajevanje glede na težo. Ko je funkcija nastavljena, ni potrebno znova nastavljati podrobnosti, saj se bo postopek samodejno prestavil v naslednjo fazo. Po prvi stopnji se bo zvočni signal oglasil enkrat. Odtajevanje mora potekati v prvi stopnji.

OPOMBA: Avto meni ni mogoče nastaviti kot eno od stopenj.

Primer: če želite hrano kuhati za 20 minut z jakostjo mikrovalov P100 in nato 5 minut z jakostjo P80, postopajte na sledeč način:

- 1. Pritisnite gumb **MIKROVALOVNA PEČICA**, na zaslonu LED bo prikazano P100.
- 2. Znova pritisnite gumb **MIKROVALOVNA PEČICA** za potrditev nastavitve.
- 3. Vnesite čas kuhanja z obračanjem gumba za **VNOS**, dokler zaslon ne prikazuje "20:00" minut.
- 4. Pritisnite gumb **MIKROVALOVNA PEČICA**, na zaslonu LED bo prikazano P100.
- 5. Z obračanjem gumba za **VNOS** izberite jakost mikrovalov P80.
- 6. Znova pritisnite gumb **MIKROVALOVNA PEČICA** za potrditev nastavitve.
- 7. Vnesite čas kuhanja z obračanjem gumba za **VNOS**, dokler zaslon ne prikazuje "5:00" minut.
- 8. Pritisnite gumb **START/+1min.** za pričetek kuhanja.

2. FUNKCIJA +1min. (Auto minute)

Neposredni začetek

S pritiskom gumba **START/+1min.** lahko takoj pričnete s kuhanjem za 1 sekund na P100. Postopek kuhanja se bo nemudoma pričel, pri čemer boste z vsakim pritiskom na gumb kuhanje podaljšali za 1 sekundo.

OPOMBA: Čas priprave jedi lahko podaljšate za največ 95 minut.

3. ZAČETEK Z ZAKASNITVIJO

ZAČETEK Z ZAKASNITVIJO je funkcija, ki vam omogoča, da pečico nastavite za kasnejše kuhanje.

Preden funkcijo nastavite se prepričajte, da je ura pravilno nastavljena.

Primer:

Za kasnejši samodejen zagon pečice za 7 minut pri P80 sledite spodnjemu primeru. Najdaljša časovna zakasnitev je 23 ur in 59 minut.

- 1) Pritisnite gumb **MIKROVALOVNA PEČICA**. Prikazan bo napis P100.
- 2) Z obračanjem gumba za **VNOS** izberite jakost mikrovalov P80.
- 3) Znova pritisnite gumb **MIKROVALOVNA PEČICA** za potrditev nastavitve.
- 4) Vnesite čas kuhanja z obračanjem gumba za **VNOS**, dokler zaslon ne prikazuje "7:00" minut.
Ko ste zaključili s prejšnjimi koraki, ne pritiskajte gumba **START/+1min.**
- 5) Pritisnite gumb **NASTAVITEV URE/ZAČETEK Z ZAKASNITVIJO**. Zaslon bo prikazal trenutni čas, utripala bo številka, ki označuje uro.
- 6) Zavrtite gumb za **VNOS** in nastavite uro časa pričetka kuhanja.
Vneseni čas naj bo med 0-23.
- 7) Pritisnite gumb **NASTAVITEV URE/ZAČETEK Z ZAKASNITVIJO**, prikaz minut bo utripal.
- 8) Zavrtite gumb za **VNOS** in nastavite uro časa pričetka kuhanja.
Vneseni čas naj bo med 0-59 minut.
- 9) Pritisnite gumb **START/+1min.** za potrditev nastavitve začetka z zakasnitvijo. Indikator ure bo utripal. Ko napoči prednastavljeni čas, bo zvočni signal dvakrat zazvenel in pečica bo 7 minut samodejno delovala na P80. Indikator ure bo istočasno izginil, na zaslonu pa bosta prikazana indikator mikrovalov in visoke temperature.

DRUGE PRIROČNE FUNKCIJE



4. VARNOSTNO ZAKLEPANJE:

Uporabite, če želite preprečiti nenadzorovano upravljanje pečice, predvsem s strani otrok.

a. Za nastavitve VARNOSTNEGA ZAKLEPANJA:



Pritisnite gumb **STOP** in ga zadržite 3 sekunde, dokler zaslon ne prikazuje:

b. Za preklic VARNOSTNEGA ZAKLEPANJA:

Pritisnite in držite tipko **STOP** za 3 sekunde, dokler ne zaslišite dolgega piska.

DELOVANJE ODTAJEVANJA GLEDE NA TEŽO



ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO

Mikrovalovna pečica je predprogramirana na čas in nivo moči tako, da je sledeča hrana enostavno odtajana: svinjina, govedina in perutnina. Hrana lahko tehta od 100 g - 2.000 g v 100-gramskih korakih. Za podrobnosti o delovanju teh funkcij sledite spodaj opisanim primerom.

Primer : Za odtajanje mesa, ki tehta 1,2 kg z uporabo **ODTAJEVANJA GLEDE NA TEŽO**.

Meso postavite v plitvo posodo ali na rešetko mikrovalovne pečice za odtajevanje.

1. Pritisnite gumb **ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO**.

x1



2. Vnesite težo, tako da zavrtite gumb za **VNOS** in je na zaslonu prikazano:



3. Za začetek odtajevanja pritisnite tipko **START/+1min**. (Prikazovalnik bo začel odšteti čas odtajevanja.)



OPOMBA:

- Odtaliti je mogoče zamrznjena živila s temperaturo, višjo od -18 °C.
- Pred zamrzovanjem preverite, če je živilo sveže in v dobrem stanju.
- Če je potrebno, prekrijte manjše dele mesa ali perutnine z aluminijasto folijo. To bo preprečilo prekomerno segrevanje. Poskrbite, da se folija ne bo dotikala sten pečice.
- Težo mesa zaokrožite na 100 g, npr. 650 g na 700 g.
- Po kuhanju se bo petkrat oglasil zvočni signal in LED zaslon bo, če je bila ura nastavljena, prikazal čas dneva. V nasprotnem, bo zaslon po končanem kuhanju prikazal le "0:00".



DELOVANJE ČASOVNEGA ODTAJEVANJA

ČASOVNO ODTAJEVANJE

Ta funkcija hitro odtaja hrano in vam pri tem omogoča, da izberete ustrezno časovno obdobje odtajevanja, glede na vrsto hrane. Sledite spodnjemu primeru za podrobnosti o tej funkciji. Časovni razpon je 0:05 – 95:00.

Primer: Za odtajevanje hrane v 10 minutah.

1. Pritisnite gumb **ODTAJEVANJE GLEDE NA TEŽO**.
2. Vnesite čas kuhanja z obračanjem gumba za **VNOS**, dokler zaslon ne prikazuje 10:00.
3. Za začetek odtajevanja pritisnite tipko **START/+1min.** (Prikazovalnik bo začel odštevati čas odtajevanja.)

x1



Opombe za časovno odtajevanje:

- Prednastavitve nivoja moči mikrovalov ni mogoče spremeniti.
- Pred zamrzovanjem preverite, če je živilo sveže in v dobrem stanju.
- Če je potrebno, pokrijte manjše dele mesa ali perutnine z aluminijasto folijo. To bo preprečilo prekomerno segrevanje. Poskrbite, da se folija ne bo dotikala sten pečice.
- Po kuhanju se bo petkrat oglasil zvočni signal in LED zaslon bo, če je bila ura nastavljena, prikazal čas dneva. V nasprotnem, bo zaslon po končanem kuhanju prikazal le "0:00".



AVTO MENI DELOVANJE

AVTO MENI programi samodejno ugotovijo ustrezen način priprave jedi in kuhanja hrane (podrobnosti na strani SI-13). Sledite spodnjemu primeru, če želite izvedeti, kako uporabljati to funkcijo.

Primer: Za kuhanje 250 g ribe s funkcijo AVTO MENI.

1. Pritisnite gumb **AUTO MENU**. Prikazano bo A-1.
2. Zavrtite gumb za **VNOS** in izberite želeni avto meni.
3. Pritisnite gumb **AUTO MENU** za potrditev nastavitve.
4. Vnesite želeno težo z obračanjem gumba za **VNOS**.
5. Za začetek odtajevanja pritisnite tipko **START/+1min.** (Prikazovalnik bo začel odštevati čas delovanja žara.)



OPOMBE:

- Težo ali količino hrane (v ml za juho) lahko vnesete z obračanjem gumba za **VNOS**, dokler ni prikazana želena teža/količina (znak 'g' ali 'ML' bo osvetljen). Vpišite le težo živila in zraven ne prištejte teže posode.
- Za večja/težja živila, kot je navedeno v tabelah AUTO MENI na strani SI-13, uporabite ročne programe.



Avto meni	Zaslon	Način kuhanja	TEŽA/PORCIJA/POSODE	Postopek
Pogrevanje Plitvi krožnik (vnaprej skuhana hrana, npr. meso, zelenjava in dodatki)	A-1	100 % mikro.	200 g, 400 g, 600 g (začetna temp. 5 °C) Obložite s folijo ali uporabite perforirani pokrov za uporabo v mikrovalovnih pečicah	Vnaprej skuhano hrano postavite na pladenj. Pladenj prekrijte s folijo za mikrovalovne pečice ali primernim pokrovom in ga postavite na sredino vrtljivega krožnika. Po kuhanju premešajte.
Sveža zelenjava npr. cvetača, korenje, brokoli, navadni komarček, por, paprika, bučke ipd.	A-2	100 % mikro.	200 g, 300 g, 400 g (začetna temp. 20 °C) Posoda s pokrovom	Svežo zelenjavo narežite ali sesekljajte na enakomerne kose ter jo dajte v ustrezno posodo. Postavite jo na vrtljivi krožnik in dodajte potrebno količino vode (1 žlica na 100 g), pokrijte s pokrovom. Po kuhanju premešajte in hrano pustite stati pribl. 2 minuti.
Ribe (ribji file)	A-3	80 % mikro.	250 g, 350 g, 450 g (začetna temp. 20 °C) Pekač za kolače in folija za mikrovalovne pečice ali primeren pokrov	Enakomerno porazdelite po pekaču, prekrijte ga s folijo za mikrovalovne pečice ali primernim pokrovom.
Meso (meso brez kosti, npr. govedina, jagnjetina, svinjina ali perutnina)	A-4	100 % mikro.	250 g, 350 g, 450 g (začetna temp. 20 °C) Pekač za kolače in folija za mikrovalovne pečice ali primeren pokrov	Meso razrežite na majhne proge in ga postavite v pekač za kolače, prekrijte ga s folijo za mikrovalovne pečice ali primernim pokrovom. Pekač postavite na sredino vrtljivega krožnika.
Testenine (sušene testenine, npr. Fussili, Farfalle, Rigatoni)	A-5	80 % mikro.	Testenine Voda 50 g 450 ml 100 g 800 ml (začetna temp. vode: 20 °C) Velika in široka skleda	Testenine dajte v primerno veliko skledo in dolijte vodo. Sklede ne prekrivajte. Postavite jo na sredino vrtljivega krožnika. Po končanem kuhanju jed dobro premešajte in jo pustite stati pribl. 2 minuti.
Prekuhan in neolupljen krompir	A-6	100 % mikro.	200 g, 400 g, 600 g (začetna temp. 20 °C) Posoda s pokrovom	Kuhan krompir: olupite krompir in ga narežite na enakomerne kose. Krompir dajte v skledo in na 100 g dodajte 1 žlico vode, malce soli in skledo prekrijte s pokrovom. Krompir naj po kuhanju stoji pribl. 2 minuti, preden ga postrežete. Neolupljen krompir: izberite krompirje podobne velikosti, jih operite in postavite na steklen vrtljivi krožnik. Po kuhanju naj krompir stoji pribl. 5 minut, preden ga postrežete.
Ohlajena pica	A-7	100 % mikro.	200 g, 400 g (začetna temp. 5 °C) Krožnik	Pico na krožniku postavite na središče vrtljivega krožnika. Ne smete je prekrivati.
Juha	A-8	100 % mikro.	200 ml, 400 ml (začetna temp. 5 °C) Skodelice (200 g na skodelico)	Skodelice postavite na vrtljivi krožnik in po segrevanju premešajte.

OPOMBE:

- Končna temperatura je odvisna od začetne temperature hrane. Preverite, da je hrana po koncu kuhanja resnično vroča. Po potrebi lahko čas kuhanja ročno podaljšate.
- Rezultati kuhanja pri avtomatskem kuhanju so odvisni od spremenljivk, kot so oblika in velikost posode, velikost živila in vaših zahtev glede kuhanja. Če niste zadovoljni z rezultatom kuhanja, si program nastavite po želji.



PRIMERNA OPREMA PEČICE

Za kuhanje/odtajevanje živil v mikrovalovni pečici morajo mikrovalovi enakomerno prehajati skozi stene posode in vstopati v notranjost živila, ki ga pripravljate. Zato morate obvezno uporabljati predpisano posodo. Priporočamo uporabo okroglih/ovalnih posod, saj se v oglatih posodah toplota zadržuje v vogalih in se hrana lahko prekuha. Uporabite lahko spodaj navedeno posodo.

Pripomočki za kuhanje	Varnost pri uporabi mikrovalovne pečice	Razlaga
Aluminijasta folija Posode iz folije	✓ / ✗	Z majhnimi kosi aluminijaste folije lahko hrano zaščitite pred pregrevanjem. Folija naj bo od sten pečice oddaljena vsaj 2 cm, saj lahko pride do iskrenja. Posode iz folije ne priporočamo, razen, če jo priporoča proizvajalec, npr. Microfoil®, pozorno sledite navodilom za uporabo.
Posoda za porjavitev	✓	Vedno sledite navodilom proizvajalca. Časovnega obdobja segrevanja ne prekoračite. Bodite pozorni, saj posode lahko postanejo zelo vroče.
Kitajski porcelan in keramika	✓ / ✗	Porcelan, lončena posoda, glazirana keramika in kitajski porcelan so praviloma primerne, razen tistih s kovinsko dekoracijo.
Steklena posoda, npr. Pyrex®	✓	Če uporabljate steklene posode, pazite, da zaradi prehitrega segrevanja živil ne počijo.
Kovina	✗	Kovinskih posod ne priporočamo, saj pride do iskrenja, ki lahko privede do požara.
Plastična/polistirenska posoda, npr. posode iz lokalov s hitro hrano	✓	Pazite, da se posode med kuhanjem ne bodo deformirale, stalile ali razbarvale.
Folija	✓	Kuhajoče hrane se ne dotikajte z rokami, priporočamo pa, da ta živila prebodete in tako odvedete nakopičeno soparo.
Vrečke za zamrzovanje/peko	✓	Potrebno jih je prebosti, da para lahko uide. Uporabljajte folije, ki so primerne za uporabo v mikrovalovni pečici. Ne uporabljajte plastičnih ali kovinskih vrvic ali trakov, saj se slednji lahko med kuhanjem stalijo ali povzročijo iskrenje.
Papirnati krožniki/posode in papir za peko	✓	Uporabite le za pogrevanje ali vsrkavanje vlage. Zaradi pregrevanja se lahko jed zažge.
Pletene in lesene posode	✓	Če uporabljate te materiale, lahko pride do pregrevanja, zato bodite pazljivi.
Reciklirani papir in časopis	✗	Lahko vsebuje kovinska prijemala, ki med kuhanjem povzročijo iskrenje, ki lahko privede do požara.



OPOZORILO:

Ko hrano segrevate v plastičnih ali papirnatih posodah, pazite na pečico, saj obstaja nevarnost vžiga.



POZOR: ZA ČIŠČENJE MIKROVALOVNE PEČICE NE UPORABLJATE KOMERCIALNIH ČISTIL ZA PEČICE, PARNIH ČISTILNIKOV, JEDKIH, GROBIH ČISTILNIH SREDSTEV, IN ČISTILNIH SREDSTEV, KI VSEBUJEJO NATRIJEV HIDROKSID.

PEČICO REDNO ČISTITE IN SPROTI ODSTRANJUJTE MOREBITNE OSTANKO HRANE - Pečico ohranajte čisto, sicer se lahko njena površina poškoduje. To lahko bistveno skrajša njeno življenjsko dobo in privede do nevarne situacije.

Zunanost pečice

Zunanost pečice lahko enostavno očistite z blago milnico in vodo. Odvečno milnico obrišite s krpo in površino osušite z mehko brisačo.

Nadzorna plošča

Pred čiščenjem odprite vratca in tako deaktivirajte nadzorno ploščo pečice. Pri čiščenju bodite pazljivi, da ne poškodujete nadzorne plošče. Za brisanje površine uporabljajte le mehko, z vodo navlaženo krpo. Izogibajte se uporabi prevelike količine vode. Ne uporabljajte kemičnih ali jedkih čistilnih sredstev.

Notranjost pečice

1. Po vsaki uporabi, ko je notranjost pečice še topla, jo navlažite z vlažno krpo. Večje madeže očistite z blago milnico in jih nekajkrat obrišite na suho, dokler ne odstranite vseh ostankov. Vgrajeni vlažilniki se lahko pregrejejo in začnejo povzročati dim ter iskenje. Ne odstranjujte varovalnega pokrova.

2. Prepričajte se, da milnica ali voda ne bosta zašli v odprtine na stenah pečice, kar lahko povzroči poškodbe.

3. Za čiščenje notranjosti pečice ne uporabljajte razpršil.

Poskrbite, da bo pokrov magnetrona vedno čist.

Pokrov magnetrona je zgrajen iz občutljivega materiala, zato morate biti pri čiščenju izjemno pazljivi (upoštevajte zgoraj navedena navodila).

OPOMBA: Prekomerno močenje lahko povzroči poškodbe pokrova magnetrona.

Pokrov magnetrona je potrošni del, ki ga boste morali občasno zamenjati, če ga ne boste redno čistili.

Vrtljivi krožnik in podstavek krožnika

Vrtljivi krožnik in njegov podstavek odstranite iz pečice.

Vrtljivi krožnik in podstavek krožnika operite v vodi z malo milnice. Obrišite z mehko krpo. Pranje v pomivalnem stroju je dovoljeno.

Vrata

Za ohranjanje čiste pečice, redno odstranjujete nečistoče z obeh strani vrat, vratnih tesnil in bližnjih delov. Za čiščenje uporabljajte mehko krpo, nikakor pa ne uporabljajte agresivnih in jedkih čistil.

OPOMBA: Ne uporabljajte čistilnika na paro.

Nasvet za čiščenje - za lažje čiščenje pečice:

V skledo dajte polovico limone in prilijte 300 ml vode, ter segrevajte pri 100 % za 10-12 minut. S suho krpo nato obrišite notranjost pečice do suhega.

POMEMBNO:

- Po kuhanju/odtajanju zaprite vrata. Pomnite, da bo pri odprtih vratih lučka ostala prižgana 10 minut, kar je varnostni postopek za zapiranje vrat.
- Če kuhate hrano dlje, kot je določeno za posamezni način P100 (800 W), se bo zaradi preprečevanja pregrevanja pečica samodejno izklopila. (Moč mikrovalov se bo zmanjšala ali se bo žar izklopil).

Način kuhanja	Standardni način
Mikrovalovi P100	30 minut

**Pozor:**

Váš výrobek je označen tímto symbolem. To znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky by neměly být likvidovány společně s běžným komunálním odpadem. Pro tyto výrobky existuje zvláštní sběrný systém.

A. Informace o likvidaci - pro uživatele (domácnosti)

1. V Evropské unii

Pozor: Pokud chcete toto zařízení zlikvidovat, nevyhazujte jej do komunálního odpadu!

S použitými elektrickými a elektronickými zařízeními se musí zacházet zvlášť a v souladu s legislativou, která vyžaduje správné ošetření, opětovné využití a recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení.

Po implementaci členskými státy mohou domácnosti v státech EU bezplatně* odevzdat svá použitá elektrická a elektronická zařízení na příslušná sběrná místa.

V některých zemích* někteří maloobchodníci přijmou bezplatně váš starý výrobek, pokud si zakoupíte podobný nový.

*) Pro další podrobnosti kontaktujte prosím orgány místní správy.

Pokud má vaše použité elektrické nebo elektronické zařízení baterie nebo akumulátory, tyto předem zvlášť zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Správnou likvidací vašeho výrobku pomůžete zajistit, že odpad přejde potřebným ošetřením, opětovným využitím a recyklací, a tím se předejde potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a zdraví člověka, k čemu by v opačném případě mohlo dojít z důvodu nesprávné manipulace s odpadem.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, kontaktujte prosím orgány místní správy a informujte se na správný způsob likvidace.

Pro Švýcarsko: Použitá elektrická nebo elektronická zařízení se dají bezplatně vrátit obchodníkovi, a to i v případě, že nezakoupíte nový výrobek. Další sběrná místa jsou uvedena na webové stránce www.swico.ch nebo www.sens.ch.

B. Informace o likvidaci - pro podnikatelské subjekty

1. V Evropské unii

Pokud se výrobek používal pro obchodní účely a chcete jej zlikvidovat:

Kontaktujte prosím svého prodejce SHARP, který vám podá informace o zpětném odběru výrobku. Může dojít k tomu, že vám budou účtovány poplatky spojené se zpětným odběrem a recyklací výrobku. Drobné spotřebiče (a malá množství) mohou být přijaty vašimi místními sběrnými místy.

Pro Španělsko: Kontaktujte prosím zřízený sběrný systém nebo vaše orgány místní správy pro vrácení vašich použitých produktů.

2. V jiných zemích mimo EU

Pokud chcete tento výrobek zlikvidovat, kontaktujte prosím své orgány místní správy a informujte se o správném způsobu likvidace.

**Návod k obsluze**

INFORMACE O LIKVIDACI.....	1
OBSAH	2
TECHNICKÉ ÚDAJE	2
TROUBA A PŘÍSLUŠENSTVÍ.....	3
OVLÁDACÍ PANEL.....	4
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	5 - 7
INSTALACE	7
PŘED POUŽITÍM	7
NASTAVENÍ HODIN	8
HLADINA MIKROVLNNÉHO VÝKONU	8
NÁVOD K OBSLUZE.....	9
MIKROVLNNÉ VAŘENÍ	9
DALŠÍ PRAKTICKÉ FUNKCE.....	10-11
PROVOZ V REŽIMU ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI.....	11
PROVOZ V REŽIMU ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU.....	12
PROVOZ V REŽIMU AUTO MENU	12
SCHÉMA AUTO MENU.....	13
VHODNÉ NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY	14
PÉČE A ČISTĚNÍ.....	15

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Název modelu:	R-28ST
Střídavé napětí	: 230 V, 50 Hz, jedna fáze
Pojistka/jistič přenosného vedení	: 10 A
Potřebné střídavé napětí: Mikrovlny	: 1250 W
Výstupní výkon: Mikrovlny	: 800 W (IEC 60705)
Režim vypnutí (Režim úspory energie)	: méně než 1,0 W
Mikrovlnná frekvence	: 2450 MHz* (skupina 2/trída B)
Vnější rozměry (š) x (v) x (h)** mm	485 x 287 x 410
Rozměry vnitřního prostoru (š) x (v) x (h)*** mm	314 x 231.5 x 349
Objem trouby	: 23 litrů***
Otočný talíř	: ø 270 mm
Hmotnost	: přibl. 13 kg
Žárovka trouby	: 25 W/230-240 V

* Tento produkt splňuje požadavky evropské směrnice EN55011.

V souladu s touto směrnicí je tento produkt klasifikován jako zařízení skupiny 2, třídy B.


Skupina 2 znamená, že zařízení záměrně vyrábí radiofrekvenční energii ve formě elektromagnetické radiace pro tepelné zpracování jídla.

Zařízení třídy B znamená, že zařízení je vhodné pro použití v domácím prostředí.

** Hloubka nezahrnuje kliku k otvírání dveří.


*** Vnitřní kapacita je vypočtena odměřením maximální šířky, hloubky a výšky. Skutečná kapacita pro uložení jídla je menší.

JAKO SOUČÁST POLITIKY NEUSTÁLÉHO ZLEPŠOVÁNÍ SI VYHAZUJEME PRÁVO ÚPRAVY DESIGNU A TECHNICKÝCH ÚDAJŮ BEZ OHLÁŠENÍ.

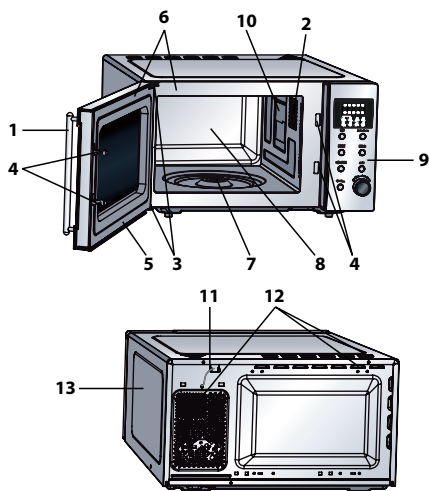

TROUBA

1. Rukojeť dveří
2. Žárovka trouby
3. Dveřní závěsy
4. Bezpečnostní západky dveří
5. Dvířka
6. Těsnění dveří a těsnící povrchy
7. Otočná hřídel motoru
8. Prostor trouby
9. Ovládací panel
10. Kryt vlnovodu (NEODSTRAŇUJTE)
11. Síťová šňůra
12. Ventilační otvory
13. Vnější skříňka

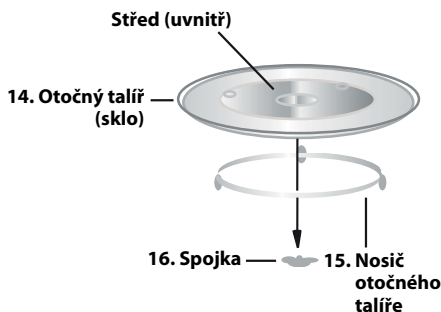

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Zkontrolujte, zda bylo dodáno následující příslušenství:

- (14) Otočný talíř (15) Nosič otočného talíře
(16) Spojka

Umístěte spojku do hřídele motorku otočného talíře a potom umístěte podporu otočného talíře do středu spodní části trouby tak, aby se kolem spojky mohl volně pohybovat. Chcete-li se vyhnout poškození otočného talíře, zajistěte, aby pokrmy a nádoby při vyjmutí z trouby neznečistily otočný talíř.


POZNÁMKA: Při objednávce příslušenství uveďte prosím svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu agentovi SHARP dvě položky: číslo součástky a název modelu.

POZNÁMKY:

- Kryt vlnovodu je křehký. Při čištění vnitřku trouby byste měli být opatrní, abyste jej nepoškodili.
- Troubu vždy obsluhujte se správně osazeným otočným talířem a nosičem otočného talíře. Zajišťují to důkladné a stejnoměrné vaření. Nesprávně osazený otočný talíř může rachotit, nemusí se otáčet správně a může způsobit poškození trouby.
- Všechny potraviny a nádoby s potravinami se pro vaření umísťují vždy na otočný talíř.
- Otočný talíř se otáčí ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček. Směr otáčení se může po každém spuštění trouby změnit. Výkon při vaření se tím neovlivní.



OVLÁDACÍ PANEL

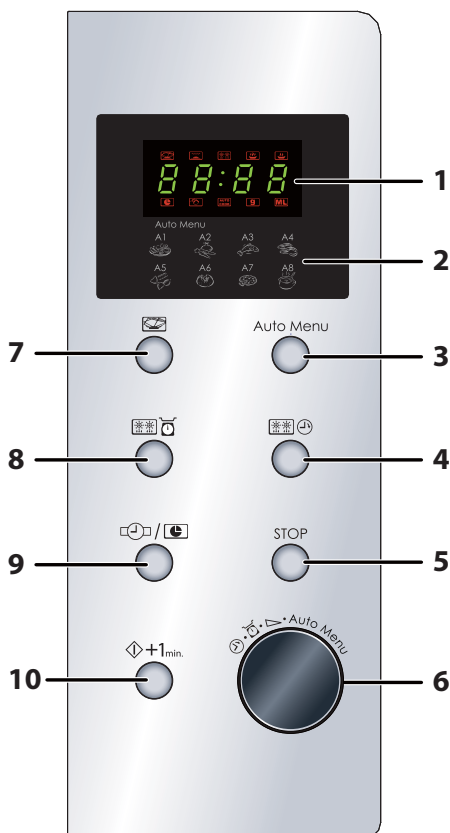

1. DIGITÁLNÍ DISPLEJ A KONTROLKY



Kontrolka mikrovln



Kontrolka grilu (u tohoto modelu se neaktivuje)



Kontrolka rozmrazování



Kontrolka - velmi horké



Kontrolka - horké



Kontrolka Hodiny



Kontrolka Dětský zámek



Kontrolka Automatické menu



Kontrolka Hmotnost



Kontrolka mililitr

2. Nastavení funkce automatického menu:

A1: Znovu zahřát

A2: Čerstvá zelenina

A3: Ryba

A4: Maso

A5: Těstoviny

A6: Vařené brambory a brambory ve slupce

A7: Mražená pizza

A8: Polévka

3. Tlačítko Automatické menu

4. Tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU

5. Tlačítko STOP

6. Otočný VOLBA

Otáčením nastavíte čas vaření, čas, úroveň výkonu, hmotnost a zvolíte automatické menu



7. Tlačítko MIKROVLNÝ

8. Tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

9. Tlačítko NASTAVENÍ HODIN/ODLOŽENÝ START

10. Tlačítko START/+1min.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: POZORNĚ PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO BUDOUČÍ POUŽITÍ

Aby se předešlo nebezpečí požáru.

Mikrovlnná trouba by neměla být ponechána během činnosti bez dozoru. Příliš vysoké stupně výkonu nebo příliš dlouhé doby vaření mohou vést k přehřátí jídla a jeho následnému vznícení.

Tato trouba je určena k použití na pracovní desce kuchyňské linky. Není určena k zabudování do kuchyňské linky.

Neumísťujte troubu do skříňky.

Elektrická zásuvka musí být snadno dostupná, aby se trouba v případě nouze dala jednoduše odpojit.

Střídavý přívod elektrické energie musí být 230 V, 50 Hz, s minimální pojistkou distribuční linky 10 A nebo s minimálním jističem distribuční linky 10 A.

K dispozici by měl být samostatný obvod, sloužící pouze tomuto zařízení.

Neumísťujte troubu do míst, kde je generováno teplo.

Například do blízkosti klasické trouby.

Neinstalujte troubu v místech s vysokou vlhkostí nebo tam, kde by se mohla vlhkost koncentrovat.

Neukládejte ani nepoužívejte troubu ve vnějším prostředí.

Pokud si všimnete kouře, vypněte nebo odpojte troubu a nechte dveře uzavřené, abyste potlačili případné plameny.

Používejte pouze nádoby nebo kuchyňské potřeby vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.

Viz strana CZ-14. Kuchyňské potřeby je třeba zkontrolovat, abyste si byli jisti, že se hodí pro použití v mikrovlnných troubách.

Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových nádobách sledujte troubu z důvodu možnosti vznícení.

Po použití vyčistěte kryt vlnovodu, prostor trouby, otočný talíř a nosič otočného talíře. Je nutné, aby tyto zůstali suché a bez zbytků mastnoty. Nahromaděná mastnota se může přehřát a začít doutnat nebo se vznítit.

Do blízkosti trouby nebo ventilačních otvorů neumisťujte hořlavé materiály.

Neblokuje ventilační otvory.

Z jídla a jeho obalu odstraňte všechny kovové uzávěry, drátěné součásti atd. Vytvoření elektrického oblouku na kovových površích může způsobit požár.

Nepoužívejte mikrovlnnou troubu na ohřev oleje pro fritování. Teplota se nedá kontrolovat a olej může vzplanout.

Na výrobu pražené kukuřice používejte pouze speciální mikrovlnné zařízení na výrobu pražené kukuřice.

Uvnitř trouby neskladujte jídlo ani žádné jiné věci.

Po spuštění trouby zkontrolujte nastavení, abyste se ujistili, že trouba pracuje v požadovaném režimu.

Abyste předešli přehřátí a požáru, je třeba dávat mimořádný pozor u vaření nebo ohřívání jídel s vysokým obsahem cukru nebo tuku, například masa zapečeného v těstíčku, koláčů nebo vánočního pudinku.

Viz příslušné rady v návodu k obsluze.

Aby se předešlo možnosti zranění

UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte troubu, pokud je poškozena nebo nefunguje správně. Před použitím zkontrolujte následující:

- Dvířka; ujistěte se, že se správně dovírají a že nejsou zkrivená nebo ohnutá.
- Závěsy a bezpečnostní západky dveří; zkontrolujte je, abyste se ujistili, že nedošlo ke zlomení nebo uvolnění.
- Těsnění dveří a těsnicí povrchy; ujistěte se, že nejsou poškozena.
- Vnitřek prostoru trouby nebo prostoru dveří; ujistěte se, že tam nejsou žádné promáčkliny.
- Elektrický kabel a zástrčka; ujistěte se, že nedošlo k poškození.

Pokud jsou dveře nebo těsnění dveří poškozeny, trouba se nesmí používat, dokud nebude opravena kvalifikovanou osobou.

Nikdy sami troubu neupravujte, neopravujte ani nepřestavujte. Je nebezpečné pro každou nekvalifikovanou osobu provádět jakýkoli servis nebo opravu, která vyžaduje odstranění krytu chráničového před vystavením mikrovlnné energii.

Troubu neobsluhujte, jsou-li dveře otevřené ani jakýmkoli způsobem neupravujte bezpečnostní západku dveří. Troubu neobsluhujte, jsou-li mezi těsněním dveří a těsněním povrchu jakékoli předměty.

Nedovolte, aby se usazoval tuk nebo špína na těsnění dveří a přilehlých částí. Pravidelně troubu čistěte a odstraňujte veškeré pozůstatky jídla. Postupujte podle pokynů "Péče a čištění" na straně CZ-15. Pokud nedokážete udržet troubu v čistotě, může to vést ke zhoršení stavu povrchu, což následně může mít vliv na životnost spotřebiče a případně mít za následek nebezpečnou situaci.

Osoby s KARDIOSTIMULÁTOREM by se měly poradit se svým lékařem nebo výrobcem kardiostimulátoru o preventivních opatřeních týkajících se mikrovlnných trub.

Aby se předešlo možnosti elektrického šoku

Za žádných okolností byste neměli odstraňovat vnější skříňku.

Nikdy nenalévejte nebo nevkládějte nic do otvorů zámků dveří nebo do ventilačních otvorů. V případě rozdílu troubu okamžitě vypněte a odpojte a zavolejte autorizovaného servisního agenta SHARP.

Nevkládejte elektrický kabel nebo zástrčku do vody nebo jiné tekutiny.

Nenechte elektrický kabel viset přes hranu stolu nebo pracovního povrchu.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Udržujte elektrický kabel mimo horkých povrchů, včetně zadní části trouby.

Zařízení a jeho kabel uchovejte mimo dosah dětí mladších 8 let.

Nepokoušejte se sami vyměnit lampu trouby nebo nechat kohokoli, kdo není elektrikář autorizovaný společností SHARP, aby to udělal. Když lampa selže, oznamte to svému prodejci nebo autorizovanému servisnímu agentovi SHARP.

Je-li síťová šňůra tohoto spotřebiče poškozená, je nutno ji nahradit speciální šňůrou.

Výměnu musí provést autorizovaný servisní technik.

Aby se předešlo možnosti exploze a náhlého vaření:

UPOZORNĚNÍ: Tekutiny a jiná jídla se nesmějí ohřívat v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné na explozi.

Mikrovlnný ohřev nápojů může mít za následek opožděné výbušné vaření, proto je třeba dávat pozor při manipulaci s nádobou.

Nikdy nepoužívejte uzavřené nádoby. Těsnění a víčka před použitím odstraňte. Uzavřené nádoby mohou explodovat z důvodu nahromaděného tlaku dokonce i po tom, co byla trouba vypnuta.

Při mikrovlnném zpracování tekutin buďte opatrní. Použijte nádobu se širokým hrdlem, aby mohly bubliny unikat.

Nikdy neohřívejte tekutiny v nádobách s úzkým hrdlem, jako jsou kojenecké láhve, protože to může mít za následek vzkypění obsahu nádoby při ohřevu a způsobit popálení.

Aby se předešlo náhlému vzkypění vřelé tekutiny a možným popáleninám:

1. Neohřívejte nadměrně dlouhou dobu.
2. Před ohřevem nebo přihřátím tekutinu zamíchejte.
3. Během přihřívání se doporučuje vložit do tekutiny skleněnou tyčku nebo podobné nádoby (ne kovové).
4. Abyste předešli opožděnému výbušnému vaření, nechte tekutinu po ukončení varu stát v troubě minimálně 20 vteřin.

Nevařte vejce v skořápkách. Celá vejce natvrdo by se neměla ohřívat v mikrovlnné troubě, protože mohou explodovat dokonce i po ukončení mikrovlnného ohřevu. Pokud chcete vařit nebo ohřívat vejce, která nebyla míchaná nebo mixovaná, propíchněte žloutky a bílky, jinak vejce mohou explodovat. Vejce natvrdo před ohříváním v mikrovlnné troubě oloupejte a nakrájejte na plátky.

Propíchněte slupky takových jídel, jako jsou brambory, pátky a ovoce, ještě před varem, jinak mohou explodovat.

Aby se předešlo možnosti popálení

VÝSTRAHA: Aby se předešlo popálení, kojenecké láhve a nádoby s dětským jídlem se před konzumací musí promíchat nebo protřepat a je třeba zkontrolovat jejich teplotu.

Abyste předešli popálení, na vybrání jídla z trouby používejte chňapky na nádoby nebo kuchyňské rukavice.

Nádoby, zařízení na výrobu pražené kukuřice, varné sáčky do trouby atd., otvírejte vždy směrem od tváře

a rukou, abyste předešli popálení párou a vzkypění varem.

Abyste předešli popáleninám, vždy sledujte teplotu jídla a před podáváním ho promíchejte. Kladte zvláštní důraz na teplotu jídla a pití, které dáváte kojencům, dětem nebo starým lidem. Během použití se mohou dostupné části stát horkými. Malé děti by měly být udržovány mimo dosah.

Teplota nádoby není správnou indikací teploty jídla nebo nápoje; vždy zkontrolujte teplotu jídla.

Při otevírání dveří trouby vždy stůjte v jisté vzdálenosti, abyste předešli popálení unikající párou a horkem. Po ohřátí nakrájejte plněná pečená jídla na plátky, abyste uvolnili páru a předešli popálení.

Udržujte děti ve vzdálenosti od dveří, abyste předešli jejich popálení.

Aby se předešlo zneužití dětmi

VÝSTRAHA: Troubu dovozte používat bez dohledu pouze dětem starším 8 let pouze tehdy, když jim byly vydány adekvátní pokyny, takže dítě může troubu používat bezpečným způsobem a chápe rizika nevhodného použití. Tento spotřebič není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud na ně nedohlíží osoba zodpovědná za jejich bezpečnost, nebo pokud jim tato osoba nedala pokyny ohledně používání. Na děti je potřeba dohlížet, aby se zaručilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

Neopírejte se ani se nehoupejte na dveřích trouby. S troubou si nehrajte, ani ji nepoužívejte jako hračku. Děti by se měly naučit všechny důležité bezpečnostní pokyny: použití chňapek, bezpečné odstraňování víček z jídel; dávat zvláštní pozor na balení (např. samoohřevné materiály) určené na to, aby jídlo bylo křupavé, protože by mohly být zvlášť horké.

Další upozornění

Nikdy troubu nijak neupravujte.

Troubou nepohybujte, když pracuje.

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných zařízeních, např.:

- kuchynky zaměstnanců v obchodech, kancelářích a jiném pracovním prostředí;
- farmách;
- klienty v hotelech, motelech a ostatních obytných prostorech;
- v penzionech typu bed and breakfast.

Tato trouba je určena pouze na domácí přípravu jídla a může se používat pouze na vaření jídla. Není vhodná na komerční nebo laboratorní použití.

Aby se podpořilo bezproblémové použití vaší trouby a předešlo poškození.

Nikdy nespouštějte troubu, když je prázdná. Při používání speciálního nádobí na zapékání nebo samoohřevných materiálů musí být mezi nádobí a otočný talíř umístěna teplovzdorná izolace (např. porcelánový talíř). Tím se zabrání poškození otočného talíře. Uvedená doba ohřevu pro nádobí nesmí být překročena.

Nepoužívejte kovové nádobí, které odráží mikrovlny a může způsobit elektrický oblouk. Do trouby nedávejte plechovky.



Používejte jen otočný talíř a nosič otočného talíře, které jsou určeny pro tuto troubu. Nespouštějte přístroj bez otočného talíře.

Na zabránění rozbití otočného talíře:

- Před čištěním otočného talíře vodou nechte otočný talíř vychladnout.
- Nedávejte na studený otočný talíř horké pokrmy ani horké nádoby.
- Nedávejte na horký otočný talíř studené pokrmy ani studené nádoby.

Během provozu na vnější skříňku nic nepokládějte.

POZNÁMKA:

Pokud si nejste jisti, jak vaši troubu zapojit, poraďte se, prosím, s autorizovaným kvalifikovaným elektrikářem.

Výrobce ani prodejce nenese odpovědnost za poškození trouby nebo úrazy způsobené nesprávným postupem při zapojení trouby.

Na stěnách trouby nebo kolem těsnění dveří a těsnících povrchů se někdy může tvořit vodní pára nebo kapky. Je to běžný jev a není znakem propouštění trouby nebo poruchy.

INSTALACE




1. Z vnitřní části trouby odstraňte veškeré obaly a sejměte ochranný film, který se nachází na povrchu mikrovlnné trouby.

2. Pozorně prohlédněte troubu, jestli není poškozena.

3. Umístěte troubu na bezpečný rovný povrch, dostatečně pevný, aby odolal hmotnosti trouby a nejtěžší položky, která se pravděpodobně bude tepelně upravovat v troubě. Nedávejte troubu do skřínky.

4. Zvolte povrch, který poskytuje dostatek otevřeného prostoru pro otvory pro vstup a výstup vzduchu. Zadní stranu spotřebiče je třeba umístit proti stěně.

- Minimální výška pro instalaci je 85 cm.
- Mezi troubou a sousedními stěnami je nutné zachovat minimální prostor 20 cm.
- Nechejte nad troubou prostor minimálně 30 cm.
- Neodstraňujte ze dna trouby patky.
- Zablokování vstupních a výstupních otvorů pro vzduch může troubu poškodit.
- Umístěte troubu co nejdále od rozhlasových a televizních přijímačů. Provoz mikrovlnné trouby může způsobit rušení příjmu rozhlasového a televizního signálu.

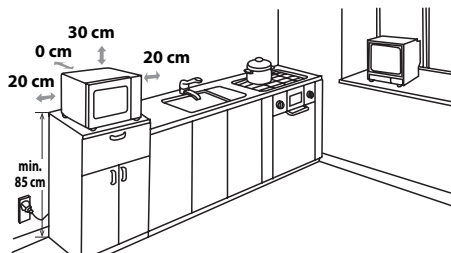

5. Bezpečně zapojte zástrčku trouby do standardní uzemněné domácí elektrické zásuvky.

VÝSTRAHA: Neumísťujte troubu do míst, kde je generováno teplo a vysoká vlhkost (např. do blízkosti klasické trouby nebo nad ni) nebo blízko od hořlavých materiálů (např. záclon).

Neblokujte ani neucpávejte ventilační otvory.

Na troubu nedávejte žádné předměty.

PŘED POUŽITÍM



Připojte troubu k elektrické síti. Na troubě se zobrazuje: "0:00" a rozezná se jeden akustický signál. Tento model má funkci hodin spotřeba energie trouby v pohotovostním režimu je nižší než 1,0 W. Nastavení hodin je popsáno na následující stránce.



NASTAVENÍ HODIN

Trouba má 24hodinový režim hodin.

1. Jednou stiskněte tlačítko **NASTAVENÍ HODIN/ODLOŽENÝ START**. Rozbliká se čtyřmístné číslo a rozsvítí se kontrolka hodin.
2. Otáčejte kolečkem dokud se nezobrazí správná hodina, zadany čas musí být v rozmezí 0-23.
3. Stiskněte tlačítko **NASTAVENÍ HODIN/ODLOŽENÝ START**, rozbliká se číslo s minutami.
4. Nastavte minuty. Otáčejte otočným **VOLICEM**, dokud se nezobrazí správný počet minut. Vstupní čas je v rozmezí 0-59.
5. Spusťte vaření jedním stisknutím tlačítka **NASTAVENÍ HODIN/ODLOŽENÝ START**. Na displeji bude blikat piktogram digitálního času ":" a kontrolka hodin zmizí.

POZNÁMKY:

- Jsou-li hodiny nastaveny, zobrazí se po skončení ohřevu aktuální čas. Jestliže ještě hodiny nastaveny nejsou, na displeji se zobrazí "0:00".
- Pro kontrolu denního času v průběhu vaření stiskněte tlačítko **NASTAVENÍ HODIN/ODLOŽENÝ START** a na LED displeji se na 2-3 sekundy zobrazí denní čas. Proces vaření tím nebude ovlivněn.
- Je-li v průběhu nastavování hodin stisknuto tlačítko **STOP**, trouba se vrátí do původního nastavení.
- Dojde-li k přerušení přívodu energie do mikrovlnné trouby, zobrazí se po opětovném zapnutí na displeji "0:00". Pokud k tomu dojde při ohřívání jídla, program se vymaže. Denní čas bude také vynulován.



HLADINA MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Vaše trouba má 5 hladin výkonu a pro nastavení výkonu postupujte dle pokynů níže.

Nastavení hladiny výkonu	Displej LED	Mikrovlnný výkon
• Jednou stiskněte tlačítko MIKROVLNY , zobrazí se P100 a ve stejný okamžik se na displeji rozsvítí kontrolka mikrovlnné trouby a kontrolka vysokého tepla.		VYSOKÝ = 100 %
• Otočte kolečko VOLBA a změňte hladinu výkonu tak, aby se na displeji zobrazila požadovaná úroveň.		STŘEDNĚ VYSOKÝ = 80 %
• Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko MIKROVLNY , zadejte délku vaření a pro spuštění trouby stiskněte tlačítko START/+1min. (↵+1min.).		STŘEDNÍ = 50 %
• Pro kontrolu stupně výkonu během vaření stiskněte tlačítko MIKROVLNY (☎), na 4 sekundy se zobrazí aktuální stupeň výkonu. Trouba pokračuje v odpočítávání času i přesto, že je na displeji zobrazen stupeň výkonu.		STŘEDNĚ NÍZKÝ = 30 %
		NÍZKÝ = 10 %

Obecně platí následující doporučení:

P100 - (VYSOKÝ výkon = 800 W) pro rychlou tepelnou úpravu nebo ohřev, např. pro husté polívky, teplé nápoje, zeleninu a pod.

P80 - (STŘEDNĚ VYSOKÝ výkon = 640 W) pro delší tepelnou úpravu kompaktnějších pokrmů, jako jsou pečené maso, sekaná a hotové jídla, také pro jemné pokrmy, jako například koláče z třeného těsta. S tímto nižším nastavením se pokrmy vaří rovnoměrně aniž by se na okrajích převarily.

P50 - (STŘEDNÍ výkon = 400 W) pro hustá jídla, která vyžadují při běžném způsobu přípravy delší dobu vaření, např. jídla s hovězím masem. Doporučujeme použít, pokud chcete, aby bylo maso měkké.

P30 - (STŘEDNĚ NÍZKÝ výkon = 240 W nastavení pro rozmrazování) zvolte tento stupeň pro rozmrazování, aby se pokrmy rozmrazovaly rovnoměrně. Tento stupeň je také velmi vhodný pro vaření rýže, těstovin, knedlíků a zapečeného vaječného pudingu.

P10 - (NÍZKÝ výkon = 80 W) pro šetrné rozmrazování, např. krémového dortu nebo sladkého pečiva.



Otevření dvířek:

Chcete-li otevřít dveře, zatáhněte za madlo.

Spuštění trouby:

Připravte pokrm a dejte jej ve vhodné nádobě na otočný talíř, nebo jej dejte přímo na otočný talíř. Zavřete dvířka a po výběru požadovaného režimu vaření stiskněte tlačítko **START/+1min.** Je-li nastaven program vaření a není stisknuto tlačítko **START/+1min.** do 5 minut, bude nastavení zrušeno.

Pokud dojde k otevření dvířek v průběhu vaření, je nutno stisknout tlačítko **START/+1min.** pro pokračování vaření. Po účinném stisknutí se rozezná akustický signál, neúčinný stisk zůstane bez odezvy.

Tlačítko **STOP** použijte:

1. Pro vymazání chyby během programování.
2. Pro dočasné zastavení trouby během její činnosti.
3. Pro zrušení programu během vaření stiskněte tlačítko **STOP** dvakrát.
4. Pro nastavení a zrušení dětského zámku (viz strana CZ-11).



MIKROVLNNÉ VAŘENÍ



Vaše trouba může být naprogramována až na 95 minut (95:00).

Vstupní jednotka času vaření (rozmrazování) se pohybuje v rozmezí 5 sekund až 5 minut. Jak je ukázáno v tabulce, záleží na celkovém času vaření (rozmrazování).

Čas vaření	Jednotka zvýšení
0-1 minuta	5 sekund
1-5 minut	10 sekund
5-10 minut	30 sekund
10-30 minut	1 minuta
30-95 minut	5 minut

VAŘENÍ/ROZMRAZOVÁNÍ s ručním nastavením

- Zadejte čas vaření a k vaření či rozmrazování použijte úroveň mikrovlnného výkonu P100 až P10 (viz strana CZ-8).
- Pokud je to možné, promíchejte nebo otočte pokrm 2 až 3krát během vaření.
- Po vaření přikryjte pokrm a v případě, že se to doporučuje, ho nechte odstát.
- Po rozmrazování přikryjte jídlo fólií a nechte až do úplného rozmrazení odstát.

Příklad:

Pro vaření po dobu 2 minut a 30 vteřin na mikrovlnném výkonu P80 (80%).

1. Stiskněte tlačítko **MIKROVLNNY**. Zobrazí se P100.
2. Pro výběr hladiny výkonu pro P80 otočte kolečkem **VOLBA**.
3. Pro potvrzení nastavení otočte tlačítkem **MIKROVLNNY**.
4. Čas vaření zadejte otočením kolečka **VOLBA**.
5. Stisknutím tlačítka **START/+1min.** spustíte vaření. (Na displeji se bude odpočítávat nastavený čas vaření.)



POZNÁMKA:

- Po spuštění trouby se rozsvítí světlo a otočný talíř se bude otáčet se směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.
- Jsou-li dvířka, kvůli zamíchání nebo otočení pokrmu, během ohřevu/rozmrazování otevřena, odpočet doby ohřevu/rozmrazování se automaticky zastaví. Po zavření dvířek a stisknutí tlačítka **START/+1min.** se doba ohřevu/rozmrazování začne opět odpočítávat.
- Po skončení vaření/rozmrazování se na displeji znovu objeví denní čas, byl-li nastaven.
- Jestliže si přejete znát hladinu výkonu během vaření, stiskněte tlačítko **MIKROVLNNY**. Aktuální hladina výkonu se zobrazí na dobu 4 sekund.



DALŠÍ PRAKTICKÉ FUNKCE

1. POSTUPNÝ OHŘEV

Tato funkce umožňuje použití dvou různých stupňů, což může zahrnovat vaření s ručním nastavením a funkci rozmrazování podle hmotnosti. Po naprogramování se nemusí rušit s provozem vaření, protože automaticky přejde do následujícího stádia. Je-li jedním stádiem rozmrazování, je třeba, aby bylo prvním stádiem. Po ukončení první fáze sekvence vaření se ozve zvukový signál.

POZNÁMKA: Auto menu nelze nastavit jako jednu ze sekvencí

Příklad: Chcete-li vařit jídlo po dobu 20 minut při výkonu P100 a potom po dobu 5 minut při výkonu P80.

Kroky jsou následující:

- 1. Stiskněte tlačítko **MIKROVLNÝ**, na LED displeji se zobrazí P100.
- 2. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **MIKROVLNÝ** ještě jednou.
- 3. Otáčením kolečka **VOLBA** otáčejte dokud se na displeji nezobrazí "20:00" minut.
- 4. Stiskněte tlačítko **MIKROVLNÝ**, na LED displeji se zobrazí P100.
- 5. Otáčejte tlačítkem **VOLBA** a vyberte mikrovlnný výkon na P80.
- 6. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **MIKROVLNÝ** ještě jednou.
- 7. Otáčením kolečka **VOLBA** otáčejte dokud se na displeji nezobrazí "5:00" minut.
- 8. Pro spuštění vaření stiskněte tlačítko **START/+1min.**

2. FUNKCE +1min. (automatická minuta)

Přímý start

Vaření můžete přímo spustit při mikrovlnném výkonu P100, na dobu 1 minuty a to stisknutím tlačítka **START/+1min.** Proces vaření začne okamžitě a při každém stisknutí tlačítka se doba vaření zvýší o 1 minutu.

POZNÁMKA: Doba úpravy můžete rozšířit na maximální dobu 95 minut.

3. ODLOŽENÝ START

ODLOŽENÝ START vám umožňuje naprogramovat troubu, aby začala vařit později během dne.

Před nastavením se ujistěte, že je nastaven správný denní čas.

Příklad:

Automatické spuštění mikrovlnné trouby později viz příklad níže. Maximální časová prodleva je 23 hodin a 59 minut.)

- 1) Stiskněte tlačítko **MIKROVLNÝ**. Zobrazí se P100.
- 2) Pro výběr hladiny výkonu pro P80 otočte kolečkem **VOLBA**.
- 3) Pro potvrzení nastavení ještě jednou stiskněte tlačítko **MIKROVLNÝ**.
- 4) Otáčejte kolečkem **VOLBA**, dokud se na displeji nezobrazí "7:00" minut a tím nastavíte čas vaření.
Po provedení výše uvedených kroků nemačkejte tlačítko **START/+1min.**
- 5) Stiskněte tlačítko **NASTAVENÍ HODIN/ODLOŽENÝ START**. Na displeji se zobrazí aktuální čas a číslice hodin se rozblíká. Kromě toho se rozsvítí kontrolka hodin.
- 6) Otočte kolečkem **VOLBA** a nastavte požadovanou hodinu zahájení vaření.
Zadaný čas musí být v rozmezí 0-23.
- 7) Stiskněte tlačítko **NASTAVENÍ HODIN/ODLOŽENÝ START** a začne blikat číslo s minutami.
- 8) Otočte kolečkem **VOLBA** a nastavte požadované minuty zahájení vaření.
Zadaný čas musí být v rozmezí 0-59 minut.
- 9) Stiskněte tlačítko **START/+1min.** a potvrďte nastavení odloženého startu. Kontrolka hodin se rozblíká. Když nastane předprogramovaný čas, dvakrát se ozve zvukový signál a trouba se automaticky spustí na dobu 7 minut při výkonu P80. Ve stejnou chvíli kontrolka hodin zmizí a na displeji se zobrazí kontrolka mikrovln a kontrolka vysokého tepla.



4. DĚTSKÝ ZÁMEK:

Používá se k zamezení tomu, aby mohly troubu bez dozoru spustit malé děti. Ve stavu dětského zámku:

a. Nastavení funkce DĚTSKÝ ZÁMEK:



Stiskněte a po dobu 3 sekund přidržte tlačítko **STOP** dokud se na displeji nezobrazí:

b. Zrušení funkce DĚTSKÝ ZÁMEK:

Stiskněte a přidržte držte tlačítko **STOP** na 3 sekundy, dokud se nerozezní dlouhý akustický signál.

PROVOZ V REŽIMU ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI



ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI

Mikrovlnná trouba má předem naprogramovaný čas a úroveň výkonu tak, že se snadno rozmrazí vepřové, hovězí a kuřecí maso. Rozsah hmotnosti je 100 g – 2000 g v krocích po 100 g. Pro podrobnosti k obsluze těchto funkcí sledujte níže uvedený příklad.

Příklad: Rozmrazení masa s hmotností 1,2 kg pomocí režimu **ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI**.

Umístěte maso do koláčové formy nebo na rozmrazovací rošt v mikrovlnní troubě nebo na otočný talíř.

1. Stiskněte tlačítko ROZMRAZOVÁNÍ PODLE HMOTNOSTI.

x1



2. Otáčením kolečka VOLBA nastavte požadovanou hmotnost, dokud se na displeji neobjeví:



3. Pro spuštění rozmrazování stiskněte tlačítko START/+1min. (Na displeji se odpočítává nastavený čas rozmrazení.)



POZNÁMKA:

- Zmražené jídlo je rozmrazováno z teploty -18°C.
- Před zmražením se přesvědčte, že je potravinu čerstvá a v dobrém stavu.
- Bude-li potřeba, chraňte malé kusy masa nebo drůbeže tenkými plochými kousky hliníkové fólie. Tím zabráníte ohřátí částí během rozmrazování. Zajistěte, aby se fólie nedotýkala stěn trouby.
- Hmotnost potravin by měla být zaokrouhlena nahoru nebo dolů na nejbližších 100 g, například 650 g na 700 g.
- Po vaření se pětikrát rozezní akustický signál a je-li nastaven, na LED displeji se zobrazí denní čas. Pokud hodiny nejsou nastaveny, zobrazí se po dokončení vaření "0:00".



PROVOZ V REŽIMU ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU

ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU

Pomocí této funkce můžete rychle rozmrazit jídlo, můžete vybrat vhodnou dobu rozmrazování v závislosti na typu jídla. Postupujte podle níže uvedeného příkladu pro podobnost k obsluze těchto funkcí. Časový rozsah je 0:05 – 99:50.

Příklad: Rozmrazování jídla po dobu 10 minut.

1. Stiskněte tlačítko **ROZMRAZOVÁNÍ PODLE ČASU**.
2. Otáčejte kolečkem **VOLBA** dokud se na displeji nezobrazí 10:00 a nastavte tak čas vaření.
3. Pro spuštění rozmrazování stiskněte tlačítko **START/+1 min.** (Na displeji se odpočítává nastavený čas rozmrazení.)

x1



Poznámky k době rozmrazování:

- Přednastavenou úroveň mikrovlnného výkonu nelze změnit.
- Před zmražením se přesvědčte, že je potravina čerstvá a v dobrém stavu.
- Bude-li potřeba, chraňte malé kusy masa nebo drůbeže tenkými plochými kousky hliníkové fólie. Tím zabráníte ohřátí částí během rozmrazování. Zajistěte, aby se fólie nedotýkala stěn trouby.
- Po vaření se pětkrát rozezná akustický signál a je-li nastaven, na LED displeji se zobrazí denní čas. Pokud hodiny nejsou nastaveny, zobrazí se po dokončení vaření "0:00".



PROVOZ V REŽIMU AUTO MENU

Programy **AUTOMATICKÉ MENU** automaticky nastaví správný režim vaření a vaření pokrmů (podrobnosti jsou uvedeny na straně CZ-13). Podrobnosti o obsluze této funkce jsou uvedeny v příkladu níže.

Příklad: Jak uvařit rybu o hmotnosti 250 g a použijte funkci AUTOMATICKÉ MENU.

1. Stiskněte tlačítko **AUTOMATICKÉ MENU**, zobrazí se A-1.
2. Otáčejte kolečkem **VOLBA** a zvolte požadované automatické menu.
3. Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **AUTOMATICKÉ MENU**.
4. Požadovanou hmotnost zadejte otočením kolečka **VOLBA**.
5. Pro spuštění vaření stiskněte tlačítko **START/+ 1 min.** (Na displeji se odpočítává nastavený čas vaření.)



POZNÁMKY:

- Hmotnost nebo množství (v ml na šálek) jídla lze zadat otáčením kolečka **VOLBA** dokud se nezobrazí požadovaná hmotnost/množství ("g" nebo "ml"). Zadejte pouze hmotnost jídla. Nepočítejte hmotnost nádoby na vaření.
- V případě potravin, které váží více než hmotnosti/množství v tabulce AUTO MENU na straně CZ-13, použijte vaření s ručním nastavením.



Auto Menu	Displej	Metoda ohřevu	HMOTNOST/PORCE/NÁČINÍ	Postup
Ohřev Talíř s obědem (předvažené jídlo, např. maso, zelenina a příloha)	A-1	100% mikrovlny	200 g, 400 g, 600 g (výchozí tepl. 5°C) Talíř a perforovaná fólie pro mikrovlnné trouby nebo vhodný příklop.	Položte předvažené jídlo na talíř. Pomocí perforované fólie pro mikrovlnné trouby nebo vhodného příklopu talíř zakryjte. Umístěte talíř do středu otočného talíře. Po ohřátí promíchejte.
Čerstvá zelenina např. květák, mrkev, brokolice, fenykl, pórek, paprika, cukety atd.	A-2	100% mikrovlny	200 g, 300 g, 400 g (výchozí tepl. 20°C) Mísa s příklopem	Čerstvou zeleninu nakrájejte, nasekejte nebo nařezejte na stejné velké kousky. Umístěte zeleninu do vhodné nádoby. Položte nádobu na otočný talíř. Přidejte požadované množství vody (1 lžice na 100 g). Přikryjte příklopem. Po uvaření promíchejte a nechte asi 2 minuty odstát.
Ryba (rybí filé)	A-3	80% mikrovlny	250 g, 350 g, 450 g (výchozí tepl. 20°C) Zapékací mísa a perforovaná fólie pro mikrovlnné trouby nebo vhodný příklop.	Uložte v jedné vrstvě na zapékací mísu. Použijte perforovanou fólii pro mikrovlnné trouby nebo vhodný příklop.
Maso (maso bez kosti, např. hovězí, jehněčí, vepřové nebo drůbež)	A-4	100% mikrovlny	250 g, 350 g, 450 g (výchozí tepl. 20°C) Zapékací mísa a perforovaná fólie pro mikrovlnné trouby nebo vhodný příklop.	Nakrájejte maso na malé proužky a umístěte jej do zapékací mísy. Pro zakrytí zapékací nádoby použijte perforovanou fólii pro mikrovlnné trouby nebo vhodný příklop. Zapékací nádobu umístěte do středu otočného talíře.
Těstoviny (sušené těstoviny, např. fusilli, farfalle, rigatoni)	A-5	80% mikrovlny	Těstoviny Voda 50 g 450 ml 100 g 800 ml (výchozí tepl. vody: 20°C) Velká široká mísa	Vložte těstoviny do přiměřeně velké mísy a přidejte vodu. Nezakrývejte. Umístěte mísu doprostřed otočného talíře. Po ohřátí dobře promíchejte a před slitím nechte 2 minuty odstát.
Vařené brambory a brambory ve slupce	A-6	100% mikrovlny	200 g, 400 g, 600 g (výchozí tepl. 20°C) Mísa s příklopem	Vařené brambory: Oloupejte brambory a nakrájejte je na stejné velké kousky. Vložte brambory do mísy. Na 100 gramů přidejte 1 lžici vody, přidejte trochu soli a zakryjte mísu víkem. Po uvaření je nechte před podáváním stát zhruba 2 minuty. Brambory ve slupce: Vyberte brambory podobné velikosti a opláchněte je, vložte je na skleněný otočný talíř. Po uvaření nechte brambory před podáváním zhruba 5 minut odpočinout.
Zmrazená pizza	A-7	100% mikrovlny	200 g, 400 g (výchozí tepl. 5°C) Talíř	Dejte pizzu na talíř doprostřed otočného talíře. Nezakrývejte ji.
Polévky	A-8	100% mikrovlny	200 ml, 400 ml (výchozí tepl. 5°C) Šálky (200 ml na šálek)	Umístěte šálky na otočný talíř a po ohřátí promíchejte.

POZNÁMKY:

- Koncová teplota se bude lišit v závislosti na výchozí teplotě jídla. Zkontrolujte, jestli je jídlo po ohřevu vřelé. Pokud je třeba, můžete ohřev manuálně prodloužit.
- Při použití automatického ohřevu závisí výsledky na odchylkách, jako například tvaru a velikosti jídla a preferencích ohledně výsledku vaření. Pokud nejste spokojení/á s naprogramovaným výsledkem, nastavte dobu vaření tak, aby vyhovovala vašim požadavkům.



VHODNÉ NÁDOBÍ DO MIKROVLNNÉ TROUBY

Aby bylo možné jídlo v mikrovlnné troubě ohřívat/rozmrazovat je nutné, aby mikrovlnná energie byla schopna procházet skrz nádobu a procházet jídlem. Z toho důvodu je důležité vybrat vhodné varné nádobí. Kulaté/oválné nádobí je vhodnější než hranaté/obdélníkové, protože jídlo v rozích má tendenci k převařování. Mohou být použity různé druhy nádobí uvedené níže.

Varné nádobí	Bezpečné	Poznámky
Hliníková fólie Nádobí s fólií	✓ / ✗	Pro ochranu pokrmu proti přehřátí lze použít malé kousky hliníkové fólie. Fólie musí být alespoň 2 cm od stěn trouby, aby nedošlo k jiskření. Použití nádob s fólií se nedoporučuje, pokud to výrobce přímo neuvádí, např. Microfoil®. Pečlivě dodržujte pokyny.
Zapékací nádobí	✓	Vždy dodržujte pokyny výrobce. Nepřekračujte uvedené doby ohřevu. Postupujte opatrně, protože se tyto nádobí zahřejí na velmi vysokou teplotu.
Porcelán a keramika	✓ / ✗	Porcelán, keramika, glazovaná kamenina a kostní porcelán jsou obvykle vhodné, mimo těch, které mají kovové ozdoby.
Sklo např. Pyrex®	✓	Při použití tenkého skla je třeba dávat pozor, protože se může při náhlém zahřátí rozbít nebo prasknout.
Kov	✗	Není doporučeno používat při mikrovlnném ohřevu kovové varné nádobí, protože může dojít k jiskření a vzniku požáru.
Plast/polystyren např. obaly z fast foodu	✓	Je třeba dbát opatrnosti, protože některé nádobí se mohou při vysokých teplotách deformovat, roztavit nebo odbarvit.
Potravinářská fólie	✓	Neměla by se dotýkat potravin a musí být perforována, aby mohla unikat pára.
Sáčky na mražení/pečení	✓	Musí být perforovány, aby mohla unikat pára. Ujistěte se, že jsou sáčky vhodné pro použití v mikrovlnné troubě. Nepoužívejte plastové nebo kovové vazby, protože se mohou roztavit nebo vzplanout v důsledku 'jiskření kovu'.
Papírové talíře/pohárky a kuchyňský papír	✓	Používejte pouze k vyhřátí nebo pohlčení vlhkosti. Je nutno postupovat opatrně, protože přehřátí může způsobit požár.
Slaměné a dřevěné nádobí	✓	Při použití těchto materiálů buďte vždy opatrní, protože může dojít k přehřátí a vzniku požáru.
Recyklovaný papír a noviny	✗	Mohou obsahovat stopy kovů, které způsobí jiskření, což může vést ke vzplanutí.

UPOZORNĚNÍ:

Při ohřevu jídla v plastových nebo papírových obalech sledujte troubu z důvodu možnosti vznícení.



**POZOR: NA ČIŠTĚNÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI SVÉ MIKROVLN-
NÉ TROUBY NEPOUŽÍVEJTE KOMERČNÍ ČISTIČE
TRUB, PARNÍ ČISTIČE, ABRASIVNÍ, DRSNÉ ČISTIČE,
NIC, CO OBSAHUJE SODNÝ LOUH NEBO DRÁTĚNKY.
ČISTĚTE TROUBU V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH
A ODSTRAŇUJTE VEŠKERÉ ZBYTKY JÍDLA - Udržuj-
te troubu čistou, u ní může dojít k zhoršení stavu
povrchu. To pak následně může mít vliv na život-
nost spotřebiče a případně mít za následek nebez-
pečnou situaci.**

Exteriér trouby

Vnější stranu zařízení můžete jednoduše čistit jemným
mýdlovým roztokem. Mýdlový roztok řádně otřete
navlhčeným hadříkem a osušte jemnou utěrkou.

Ovládací panel

Před čištěním oteřete dvířka pro deaktivaci ovládací-
ho panelu. Při čištění ovládacího panelu postupujte
opatrně. Použijte hadřík navlhčený pouze vodou a
jemně otírejte panel, dokud nebude čistý.
Nepoužívejte nadměrné množství vody. Nepoužívejte
žádné chemické ani abrazivní čisticí prostředky.

Vnitřní prostor trouby

1. Očistěte po každém použití ještě teplé zařízení
měkkým, navlhčeným hadříkem nebo houbičkou, aby
se odstranily všechny zbytky. Při silném znečištění po-
užijte slabý mýdlový roztok a několikrát zařízení po-
řádně otřete navlhčeným hadříkem, dokud se všechny
zbytky úplně neodstraní. Neodstraňujte ochranu proti
postříkání vlnovodu.

2. Ujistěte se, že do malých otvorů ve stěně zařízení
nevniká ani mýdlový roztok ani voda, protože to by
mohlo zařízení poškodit.

3. Na vnitřní prostory trouby nepoužívejte čističe ve
spreji.

Udržujte kryt vlnovodu vždy čistý.

Ochrana z trouby postříkání vlnovodu je vyrobena z
křehkého materiálu a musí se čistit opatrně (postupuj-
te podle výše uvedených pokynů k čištění).

POZNÁMKA: Nadměrné namáčení může způsobit
rozklad krytu vlnovodu.

Kryt vlnovodu je spotřební část a bez pravidelného
čištění ho bude třeba vyměnit.

Otočný talíř a nosič otočného talíře

Vyjměte z trouby otočný talíř a nosič otočného talíře.
Umyjte otočný talíř a nosič otočného talíře v jemně
působícím vodném roztoku saponátu. Osušte had-
říkem. Otočný talíř i nosič otočného talíře lze mýt v
myčce.

Dvířka

Dvířka na obou stranách, těsnění dvířek a těsnící
plochy často otírejte jemným navlhčeným hadříkem,
abyste odstranili nečistoty. Nepoužívejte žádné abra-
zivní čisticí prostředky.

POZNÁMKA: Nepoužívejte parní čistič.

Typy pro čištění - Pro snadnější čištění vaší trouby:

Do misky vložte půlku citronu, přidejte 300 ml vody a zahřívajte na 100% po dobu 10 -12 minut.
Vyčistěte troubu jemným, suchým hadříkem.

DŮLEŽITÉ:

- Po vaření/rozmrazování zavřete dvířka. Mějte na paměti, že při otevřených dvířkách zůstane světlo na 10 mi-
nut zapnuté. Je tomu tak z bezpečnostních důvodů pro připomenutí, že máte dvířka zavřít.
- Pokud pokrmy vaříte ve standardní době tepelné úpravy a jen v provozním režimu P100 (800 W), výkon zaří-
zení se automaticky sníží, aby se předešlo přehřátí. (Mikrovlnný výkon se snižší.)

Režim vaření	Standardní čas
Mikrovlnná trouba P100	30 minut



Upozornenie:
Váš produkt je označený týmto symbolom. Znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa nemôžu vhadzovať do domového odpadu. Musia sa vrátiť v súlade so systémom oddeleného zberu.

A. Informácie o likvidácii pre používateľov (súkromné domácnosti)

1. V Európskej únii

Upozornenie: Pri likvidácii nevhadzujte toto zariadenie do bežného domového odpadu!

Použité elektrické a elektronické zariadenia sa musia zbierať oddelene a v súlade s legislatívou, ktorá nariaďuje správne zaobchádzanie, opätovné využitie a recykláciu použitých elektrických a elektronických zariadení.

Po zavedení smernice v členských štátoch EÚ môžu súkromné domácnosti vracať svoje použité elektrické a elektronické zariadenia zadarmo v zberných miestach na to určených*.

V niektorých krajinách* môžete staré spotrebiče zdarma vrátiť aj u predajcu, keď si kúpite porovnateľné nové zariadenie.

*) O ďalších podrobnostiach sa informujte na vašom obecnom úrade.

Ak vaše použité elektrické a elektronické zariadenia obsahujú batérie alebo akumulátory, mali by byť vopred vybraté a likvidované oddelene podľa miestne platných nariadení.

Riadnou likvidáciou prispějete k náležitému zberu, spracovaniu, opätovnému využitiu a recyklácii odpadových zariadení. Zabraňuje sa tak možným škodlivým vplyvom na životné prostredie a zdravie v dôsledku nevhodnej likvidácie.

2. V iných krajinách mimo EÚ

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, informujte sa prosím u vašej obecnej správy na správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.

Pre Švajčiarsko: použité elektrické a elektronické zariadenia môžete zadarmo vrátiť obchodníkovi, i keď nekupujete nový produkt. Zoznam ďalších zberných miest nájdete na internetových stránkach www.swico.ch alebo www.sens.ch.

B. Informácie o likvidácii pre podnikateľov

1. V Európskej únii

Ak ste tento produkt používali na podnikateľské účely a teraz ho chcete zlikvidovať:

Obráťte sa na svojho predajcu produktov SHARP, ktorý vás informuje o vrátení produktu. Možno budete musieť niesť náklady za vrátenie a recykláciu. Malé produkty (v malom množstve) môžu byť možno odovzdané vo vašom miestnom zbernom mieste.

Pre Španielsko: ohľadom vrátenia vašich použitých výrobkov sa informujte na zavedený systém zberu u svojej obecnej správy.

2. V iných krajinách mimo EÚ

Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, informujte sa prosím u vašej obecnej správy na správny postup pri likvidácii tohto zariadenia.



OBSAH

Návod na použitie

INFORMÁCIE O SPRÁVNEJ LIKVIDÁCII	1
OBSAH	2
TECHNICKÉ ÚDAJE	2
RÚRA A PRÍSLUŠENSTVO	3
OVLÁDACÍ PANEL	4
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	5 – 7
INŠTALÁCIA	7
PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY	7
NASTAVENIE HODÍN	8
STUPNE MIKROVLNNÉHO VÝKONU	8
MANUÁLNA OBSLUHA	9
VARENIE S MIKROVLNNOU RÚROU	9
INÉ UŽITOČNÉ FUNKCIE	10-11
PREVÁDZKA ROZMRAZENIA PODĽA HMOTNOSTI	11
PREVÁDZKA ROZMRAZOVANIA S ČASOVAČOM	12
PREVÁDZKA AUTOMATICKÉHO MENU	12
TABUĽKA AUTOMATICKÝCH MENU	13
VHODNÝ RIAD	14
ÚDRŽBA A ČISTENIE	15



TECHNICKÉ ÚDAJE

Názov modelu:	R-28ST
Sietové napätie	: 230 V, 50 Hz, jednofázový prúd
Poistka/istič	: 10 A
Príkon:	: 1250 W
Výkon:	: 800 W (IEC 60705)
Režim Vyp. (režim šetrenia energie)	: menej ako 1,0 W
Mikrovlnná frekvencia	: 2450 MHz* (skupina 2/trieda B)
Vonkajšie rozmery (Š) x (V) x (H)** mm	: 485 x 287 x 410
Rozmery vnútorného priestoru (Š) X (V) x (H)*** mm	: 314 x 231.5 x 349
Objem vnútorného priestoru	: 23 litrov***
Otočný tanier	: ø 270 mm
Hmotnosť	: pribl. 13 kg
Žiarovka v rúre	: 25 W/230 – 240 V

* Tento produkt spĺňa požiadavky európskeho štandardu EN55011.

Produkt je zaradený v zhode so štandardom ako zariadenie skupiny 2, triedy B.


Skupina 2 znamená, že zariadenie účelovo vytvára vysokofrekvenčnú energiu v podobe elektromagnetických lúčov na tepelnú úpravu potravín.

Zariadenie triedy B znamená, že je zariadenie vhodné na použitie v domácnostiach.

** Do hĺbky sa nepočíta držadlo dvierok.


*** Vnútorný priestor sa vypočítava na základe max. nameranej šírky, hĺbky a výšky. Skutočná kapacita pre potraviny je však menšia.

TECHNICKÉ ÚDAJE MÔŽU BYŤ KEDYKOĽVEK ZMENENÉ BEZ UVEDENIA DÔVODOV, ABY MOHOL BYŤ ZOHLADŇOVANÝ TECHNICKÝ POKROK.

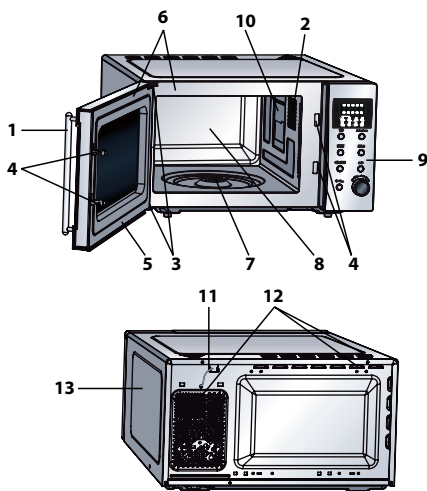

RÚRA

1. Držadlo dvierok
2. Žiarovka v rúre
3. Závesy dvierok
4. Bezpečnostné blokovanie dvierok
5. Dvierka zariadenia
6. Tesnenie dvierok a tesniace plochy
7. Hriadeľ motora otočného taniera
8. Vnútrotný priestor
9. Ovládaci panel
10. Ochrana proti postriekaniu vlnovodu (NEODSTRAŇUJTE)
11. Sieťový kábel
12. Vetracie otvory
13. Vonkajší kabinet

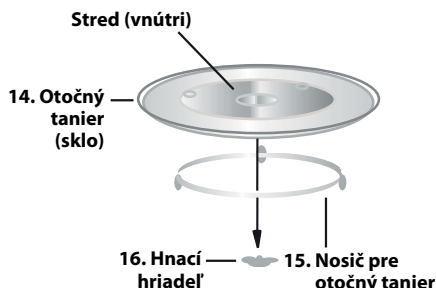

PRÍSLUŠENSTVO:

Skontrolujte, či sú k dispozícii tieto diely príslušenstva:

- (14) Otočný tanier (15) Nosič pre otočný tanier
(16) Hnací hriadeľ

Položte hnací hriadeľ do hriadeľa motora otočného taniera a potom položte nosič pre otočný tanier do stredu dna rúry tak, aby sa mohol voľne otáčať okolo hnacieho hriadeľa. Položte otočný tanier na nosič pre otočný tanier tak, aby pevne zapadol na hnací hriadeľ. Aby ste zabránili poškodeniu otočného taniera, uistite sa pri vyberaní riadu alebo nádob z rúry, či sa nachádzajú zreteľne nad okrajom otočného taniera.


POZNÁMKA: Pri objednávaní dielov príslušenstva musíte predajcovi, príp. zákazníkemu servisu SHARP vždy oznámiť názov dielu a názov modelu.

POZNÁMKY:

- Ochrana proti postriekaniu vlnovodu je krehká. Pri čistení vnútra rúry by ste mali byť opatrní, aby ste nepoškodili rúru.
- Rúru vždy obsluhujte so správnym osadeným otočným tanierom a nosičom otočného taniera. To platí vždy, dokonca aj pri varení. Zle osadený otočný tanier môže hrkotať, nemusí sa otáčať správne a môže spôsobiť poškodenie rúry.
- Všetko jedlo a nádoby s jedlom sa pri varení vždy pokladajú na otočný tanier.
- Otočný tanier sa otáča v smere hodinových ručičiek a proti smeru hodinových ručičiek. Smer otáčania sa môže po každom spustení rúry zmeniť. Výkon pri varení sa tým neovplyvní.



OVLÁDACÍ PANEL

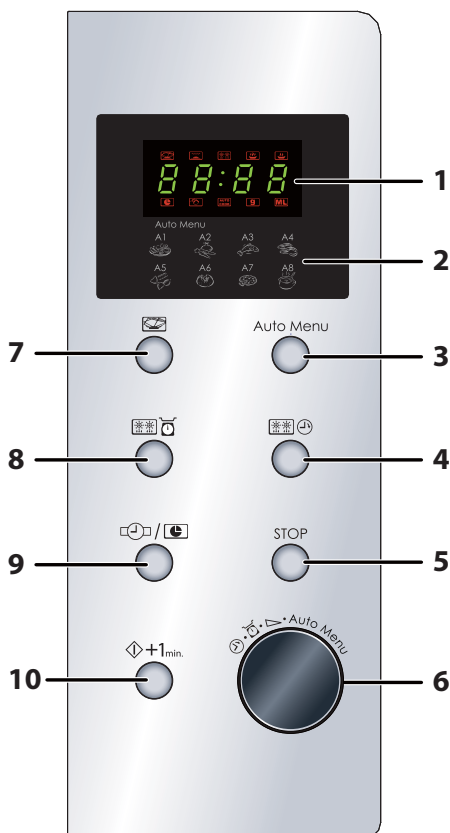

1. DIGITÁLNY DISPLEJ a INDIKÁTORY

-  Indikátor mikrovlnnej rúry
-  Indikátor grilu (neaktivovaný pre tento model)
-  Indikátor rozmrazovania
-  Indikátor veľkého ohrevu
-  Indikátor malého ohrevu
-  Indikátor hodín
-  Indikátor detského zámku
-  Indikátor automatického menu
-  9 Indikátor hmotnosti
-  ML Indikátor mililitrov

2. Možnosti automatického menu

- A1: Opätovné ohriatie
- A2: Čerstvá zelenina
- A3: Ryba
- A4: Mäso
- A5: Cestoviny
- A6: Varené zemiaky a zemiaky v šupke
- A7: Zmrazená pizza
- A8: Polievka

- 3. Tlačidlo automatického menu
- 4. Tlačidlo ROZMRAZOVANIE S ČASOVAČOM
- 5. Tlačidlo STOP
- 6. Volič ZADANIA

Otočte na zadanie doby varenia, času, úrovne výkonu, hmotnosti a výberu automatického menu



- 7. Tlačidlo MIKROVLNNÁ RÚRA
- 8. Tlačidlo ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI
- 9. Tlačidlo NASTAVENIE HODÍN/ ONESKORENÝ ŠTART
- 10. Tlačidlo ŠTART/+1min.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY: POZORNE SI ICH PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE SI ICH

Na vyvarovanie sa požiaru.

Mikrovlnná rúra by nemala byť počas prevádzky ponechaná bez dohľadu. Príliš vysoké stupne výkonu alebo príliš dlhá doba úpravy môžu zapríčiniť prehriatie potravín a požiar.

Táto mikrovlnná rúra je navrhnutá len na použitie na pracovnej doske kuchynskej linky. Nie je určená na zabudovanie do kuchynskej linky.

Mikrovlnnú rúru neumiestňujte do skrinky.

Zásuvka musí byť neustále prístupná, aby mohla byť sieťová zástrčka v prípade núdze ľahko vytiahnutá. Sieťové napätie musí byť 230 V striedavého prúdu s frekvenciou 50 Hz a malo by byť vybavené poistkou s nominálnou hodnotou aspoň 10 A alebo ističom s nominálnou hodnotou aspoň 10 A.

Mal by byť naplánovaný samostatný elektrický obvod, slúžiaci len na prevádzku tohto zariadenia.

Rúru neinštalujte na miestach, kde sa vytvára teplo.

Napríklad v blízkosti klasického sporáka.

Rúru neinštalujte na miestach, kde je vysoká vlhkosť vzduchu alebo kde sa môže tvoriť kondenzácia.

Rúru neskladujte ani neinštalujte vonku.

Ak spozorujete dym, je nutné vypnúť zariadenie alebo vytiahnuť sieťovú zástrčku a ponechať zatvorené dvierka, aby sa uhasili prípadné plamene. Používajte len nádoby a riady vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.

Pozrite si stranu SK-14. Je potrebné skontrolovať, či je použitý kuchynský riad vhodný pre mikrovlnné rúry.

Keď pri varení alebo ohreve potravín používate plastové alebo papierové nádoby, nenechávajte rúru nikdy bez dozoru. Mohlo by dôjsť k vznieteniu. Ochranu proti postriekaniu vlnovodu, vnútorný priestor, otočný tanier a nosič pre otočný tanier po použití zariadenia vyčistite. Tieto diely by mali byť suché a zbavené mastnoty. Usadené kvapky tuku by sa mohli prehriať, začať dymiť alebo sa vznietiť.

V blízkosti rúry a pri jej vetracích otvoroch neuchovávajúte žiadne horľavé materiály.

Vetracie otvory nikdy neprekrývajte.

Z potravín a balení odstráňte všetky kovové uzávery, drôtky a pod. Iskrenie na kovových častiach môže viesť k požiaru.

Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na ohrev oleja na fritovanie. Teploty nemôžu byť sledované a tuk by sa mohol vznietiť.

Na výrobu pukancov by sa mal v mikrovlnných rúrach používať len špeciálne balené pukance.

V rúre neuchovávajúte žiadne potraviny ani iné predmety.

Po spustení rúry skontrolujte nastavenia a uistite sa, že zariadenie pracuje tak, ako si želáte.

Aby ste sa vyvarovali prehriatiu a požiaru, mali by ste postupovať veľmi opatrne najmä vtedy, keď sa varia alebo ohrievajú potraviny s obzvlášť vysokým obsahom cukru alebo tuku, napr. párky, koláče alebo vianočné pečivo.

Pozrite si príslušné rady v návode na používanie.

Na vyvarovanie sa zranení

VÝSTRAHA:

Zariadenie neprevádzkujte, ak je poškodené alebo ak nefunguje správne. Pred prevádzkou skontrolujte nasledujúce body:

- Dvierka sa musia dokonale zatvárať, musia byť presne vyrovnané a nesmú byť zdeformované.
- Bezpečnostné blokovanie dvierok a závesy nesmú byť zlomené ani uvoľnené.
- Tesnenie dvierok a tesniace plochy nesmú byť poškodené.
- Vo vnútornom priestore a na dvierkach sa nesmú vyskytovať žiadne deformácie (napr. jamky).
- Sieťový kábel a sieťová zástrčka nesmú byť poškodené.

Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, nesmiete rúru prevádzkovať, kým ju neopraví kompetentná osoba.

Za žiadnych okolností nevykonávajte opravy ani zmeny mikrovlnnej rúry sami. Opravy, najmä také, pri ktorých sa musí odstrániť kryt zariadenia, smú vykonávať výhradne technici s príslušnou kvalifikáciou.

Rúru neprevádzkujte, ak sú otvorené dvierka alebo ak je akýmkoľvek spôsobom zmenené bezpečnostné blokovanie dvierok. Rúru nikdy neprevádzkujte, keď sa medzi tesnením dvierok a tesniacimi plochami nachádzajú nejaké predmety.

Vyvarujte sa nahromadeniu tuku a nečistôt na tesnení dvierok a susedných dieloch. Čistite mikrovlnnú rúru v pravidelných intervaloch a odstraňujte všetky zvyšky jedál. Dodržujte pokyny v kapitole „Čistenie a údržba“ na strane SK-15. Ak nie je zariadenie udržiavané čisté, môže sa v dôsledku negatívneho pôsobenia poškodiť povrch a skrátiť doba životnosti zariadenia. V najhoršom prípade sa môže narušiť bezpečnosť zariadenia.

Osoby s KARDIOSTIMULÁTORMI by sa mali informovať na bezpečnostné opatrenia pri zaobchádzaní s mikrovlnnými rúrami u svojho lekára alebo výrobcu kardiostimulátorov.

Na vyvarovanie sa úrazu elektrickým prúdom

Za žiadnych okolností by sa nemal odstraňovať vonkajší kryt.

Nikdy nenechajte natiecť tekutiny do otvorov bezpečnostného blokovania dvierok alebo vetracích otvorov a nikdy do týchto otvorov nezasúvajte žiadne predmety. Keď dôjde k vyliatiu tekutín, musíte rúru ihneď vypnúť, vytiahnuť sieťovú zástrčku a vyžiadať si zákaznícky servis SHARP.

Nikdy nekladte sieťový kábel alebo sieťovú zástrčku do vody alebo iných tekutín.

Sieťový kábel nesmie byť vedený cez ostré hrany stola alebo pracovnej dosky.



DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Udržujte sieťový kábel mimo dosah zahriatych plôch vrátane zadnej strany rúry.

Udržujte zariadenie a jeho kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.

V žiadnom prípade neskúšajte sami vymeniť žiarovku v rúre, nechajte ju vždy vymeniť autorizovaným elektrikárom produktov SHARP. Ak by žiarovka v rúre prestala svietiť, obráťte sa na predajcu elektrospotrebičov alebo autorizovaný zákaznícky servis SHARP.

Ak je poškodený sieťový kábel, musí sa nahradiť novým špeciálnym káblom.

Výmenu nechajte vykonať v autorizovanom zákazníckom servise SHARP.

Na vyvarovanie sa výbuchu a náhleho varu:

VÝSTRAHA: Pokrm v tekutej ani inej podobe sa nesmú ohrievať v uzavretých nádobách, pretože by mohli explodovať.

Ohrievanie nápojov mikrovlnami môže zapríčiniť oneskorené vzkypenie. Zaochádzanie s nádobami preto vyžaduje zvláštnu opatrnosť.

Nikdy nepoužívajte uzavreté nádoby. Odstráňte uzávery a viečka. Uzavreté nádoby môžu v dôsledku nárastu tlaku explodovať dokonca aj po vypnutí zariadenia.

Pri ohrievaní tekutín buďte opatrní. Používajte nádoby s veľkým otvorom, aby mohli unikať vznikajúce bubliny.

Nikdy neohrievajte tekutiny v úzkych, vysokých nádobách (napr. detských fľašiach), pretože by obsah mohol vystreknúť a spôsobiť popáleniny.

Aby ste sa vyvarovali popálenín v dôsledku náhleho prekypenia (tzv. utajeného varu):

1. Nenastavujte žiadne extrémne dlhé časy.
2. Tekutiny pred varením/ohrievaním zamiešajte.
3. Odporúča sa vložiť počas ohrievania do nádoby sklenenú tyčinku alebo podobný predmet (žiadny kov).
4. Po ohreve ponechajte tekutiny ešte aspoň 20 sekúnd stať v zariadení, aby ste sa vyvarovali oneskorenému vzkypeniu.

Nevarujte vajcia v škrupine. Celé vajcia natvrdo sa v mikrovlnných rúrach nesmú ohrievať, pretože môžu explodovať dokonca až po ohreve. Pred varením alebo ohrievaním vajec, ktoré neboli ušľahané alebo zamiešané, žĺtky a bielky poprepichujte, aby neexplodovali. Z uvarených vajec pred ohrevom v mikrovlnnej rúre odstráňte škrupinu a nakrájajte ich na plátky.

Pred tepelnou úpravou potravín so šupkou, napr. zemiakov, párkov alebo ovocia, ich poprepichujte, aby mohli unikať para.

Na vyvarovanie sa popálenín

VÝSTRAHA: Obsah sacích fliaš a nádob s detskou výživou sa musí pred použitím zamiešať, príp. pretrepať, aby ste sa vyvarovali popálenín. Pred konzumáciou tiež musíte skontrolovať teplotu.

Pri vyberaní upravovaných potravín z vnútorného priestoru by ste mali používať chňapky alebo rukavice odolné voči teplu, aby ste zabránili popáleniu.

Nádoby, vrecúška s pukancami, varné vrecúška a pod. otvárajte vždy odvrátene od rúk a tváre, aby ste sa vyvarovali popálenín parou alebo utajeným varom. Aby ste sa vyvarovali popáleninám, vždy skontroluj-

te teplotu potraviny a pred podávaním zamiešajte. Zvláštnu opatrnosť vyžaduje podávanie pokrmov alebo nápojov malým deťom, deťom alebo starším osobám. Niektoré časti sa počas používania môžu zahrievať. Udržujte z dosahu detí.

Teplota nádoby nie je tým pravým ukazovateľom teploty potraviny alebo nápoja; teplotu vždy skontrolujte. Pri otváraní dvierok zariadenia udržiavte dostatočný odstup, aby ste sa vyvarovali popálenín vplyvom vystupujúcej pary alebo tepla.

Nakrájajte plnené pokrmy po tepelnej úprave na plátky, aby mohli unikať para a aby sa zabránilo popáleninám. Udržujte zariadenie z dosahu detí, aby sa nemohli popáliť.

Na vyvarovanie sa nesprávnej obsluhy deťmi

VÝSTRAHA: Deti smú zariadenie používať bez dohľadu až od 8 rokov a keď dostali dostatočné pokyny na bezpečné použitie, a keď rozumejú nebezpečenstvám vznikajúcim v dôsledku nesprávneho použitia. Tento prístroj nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ na nich nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť, alebo ak im táto osoba nedala pokyny ohľadom používania. Na deti je potreba dohliadať, aby sa zaručilo, že sa so zariadením nebudú hrať.

Neopierajte sa o dvierka zariadenia ani sa za ne nevešajte, nehrajte sa s rúrou, ani ju nepoužívajte ako hračku.

Deti by mali byť oboznámené so všetkými dôležitými bezpečnostnými pokynmi: napr. používanie chňapiek a opatrné snímanie prikrývkov jedál. Dávajte pozor najmä na obaly, ktoré zaistujú chrumkavosť potravín (napr. špeciálne materiály na zhnednutie pokrmu), pretože sa veľmi zahrievajú.

Iné upozornenia

Nikdy zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte.

Nepohybujte zariadením počas prevádzky.

Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti a na podobných miestach, napríklad:

- kuchynia pre personál v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
- farmách;
- klientmi v hoteloch, moteloch a iných obytných zariadeniach;
- zariadeniach typu nocovania s raňajkami.

Toto zariadenie je určené na použitie len v domácnostiach a smie sa používať len na úpravu potravín. Nie je vhodné na komerčné účely ani na používanie v laboratóriu.

Na zaručenie bezproblémového fungovania a zabráneniu poškodenia rúry

Nikdy neuvádzajte do prevádzky prázdnu rúru. Pri používaní špeciálneho riadu na zhnednutie alebo samoohrievacích materiálov musí byť medzi tento riad a otočný tanier umiestnená teplovzdorná izolácia (napr. porcelánový tanier). Tým sa zabráni poškodeniu otočného taniera a nosiča otočného taniera. Nemala by sa prekročiť uvedená doba ohrevu pre riad. Nepoužívajte kovový riad, pretože sa potom odrážajú mikrovlny a dochádza k iskeniu. Do rúry nedávajte žiadne konzervy.



Používajte len otočný tanier a nosič otočného taniera, ktoré sú určené pre túto rúru. Nespúšťajte prístroj bez otočného taniera.

Na zabránenie rozbitia otočného taniera:

- Pred čistením otočného taniera vodou nechajte otočný tanier vychladnúť.
- Nedávajte na studený otočný tanier horúce pokrmy ani horúci riad.
- Nedávajte na horúci otočný tanier studené pokrmy ani studený riad.

Na vonkajšok zariadenia počas jeho prevádzky nič nepokladajte.

POZNÁMKA:

Ak máte otázky k pripojeniu zariadenia, obráťte sa na autorizovaného elektrikára.

Ani výrobca ani predajca nemôžu prevziať žiadnu zodpovednosť za poškodenia zariadenia alebo zranenia osôb, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho elektrického pripojenia.


Na stenách vo vnútornom priestore, príp. okolo tesnenia dvierok a tesniacich plôch sa môže tvoriť vodná para a kvapky. To je normálne a nie je to žiadnym príznakom výstupu mikrovln alebo inej chybné funkcie.

INŠTALÁCIA



- Z vnútorného priestoru rúry vyberte všetky obalové materiály a odstráňte všetky ochranné fólie nachádzajúce sa na povrchu kabinetu mikrovlnnej rúry.
- Pozorne skontrolujte rúru, či nemá známky poškodenia.
- Mikrovlnnú rúru nainštalujte na bezpečnú rovnú plochu, ktorá je dostatočne pevná, aby uniesla hmotnosť zariadenia vrátane pripravovaných potravín. Mikrovlnnú rúru neumiestňujte do skrinky.
- Vyberte rovnú plochu, ktorá poskytuje dostatok otvoreného priestoru pre prívod vzduchu a/alebo odvod vzduchu. Zadný povrch zariadenia musí byť umiestnený proti stene.

- Minimálna inštalačná výška je 85 cm.
- Medzi rúrou a ľubovoľnou susednou stenou je potrebný minimálny priestor 20 cm.
- Nad rúrou nechajte priestor aspoň 30 cm.
- Zo spodnej časti rúry neodstraňujte nožičky.
- Zablokovaním otvorov prívodu a/alebo odvodu vzduchu môžete poškodiť rúru.
- Umiestnite rúru čo najďalej od rádií a televízorov. Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádiového alebo televízneho príjmu.

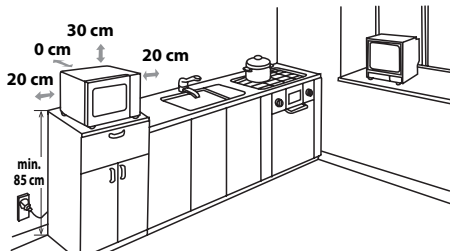

- Zasuňte sieťovú zástrčku mikrovlnnej rúry do štandardnej, uzemnenej zásuvky.

VÝSTRAHA: Nedávajte rúru na miesta, kde sa tvorí teplo alebo vlhkosť (napríklad do blízkosti klasického sporáka) alebo do blízkosti horľavých materiálov (napríklad záclon).

Neblokujte vzduchové ventilačné otvory.

Na rúru nič neumiestňujte.

PRED UVEDENÍM DO PREVÁDZKY



Zapojte rúru. Na rúre sa objaví: „0:00“ a raz zaznie zvukový signál.

Tento model má funkciu hodín a rúra používa v pohotovostnom režime menej ako 1,0 W.

Nastavenie hodín nájdete na ďalšej strane.



NASTAVENIE HODÍN

Na vašej rúre je 24-hodinový režim hodín.

1. Stlačte raz tlačidlo **NASTAVENIE HODÍN/ONESKORENÝ ŠTART**. Začne blikať počet hodín a rozsvieti sa indikátor hodín.
2. Otáčajte voličom **ZADANIA**, kým sa nezobrazí správna hodina (vstup by mal byť v rozmedzí 0-23).
3. Stlačte tlačidlo **NASTAVENIE HODÍN/ONESKORENÝ ŠTART**, začne blikať počet minút.
4. Nastavte minúty. Otáčajte voličom **ZADANIA**, kým sa nezobrazí správny počet minút. Vkladaný čas musí byť od 0 do 59.
5. Na spustenie hodín stlačte raz tlačidlo **NASTAVENIE HODÍN/ONESKORENÝ ŠTART**. Na displeji bude blikať ikona „:“ digitálneho času a indikátor času zmizne.

POZNÁMKY:

- Ak sú hodiny nastavené, po dokončení varenia sa na displeji zobrazí správny čas. Ak hodiny nie sú nastavené, na displeji sa po dokončení varenia zobrazí len „0:00“.
- Na kontrolu času dňa počas varenia stlačte tlačidlo **NASTAVENIE HODÍN/ONESKORENÝ ŠTART** a na LED sa na 2-3 sekundy zobrazí čas dňa. Tým sa neovplyvní varenie.
- Ak pri nastavovaní hodín stlačíte tlačidlo **STOP**, rúra sa vráti do predchádzajúceho nastavenia.
- Ak sa preruší prívod prúdu do mikrovlnnej rúry, po opätovnom spustení prívodu prúdu na displeji zabliká nápis „0:00“. Ak sa to stane počas varenia, program sa zruší. Zruší sa aj čas na hodinách.



STUPNE MIKROVLNNÉHO VÝKONU

Vaša rúra má 5 stupňov výkonu. Na nastavenie výkonu postupujte podľa nižšie uvedených pokynov:

Nastavenie stupňa mikrovlnnej rúry	Displej LED	Mikrovlnný výkon
• Stlačte raz tlačidlo MIKROVLNNÁ RÚRA, zobrazí sa nápis P100 a na displeji sa súčasne rozsvieti indikátor mikrovlnnej rúry a indikátor vysokého ohrevu.		VYSOKÝ = 100 %
• Otáčajte voličom ZADANIA na zmenu stupňa výkonu, kým rúra nezobrazí požadovanú úroveň.		STREDNE VYSOKÝ = 80 %
• Stlačte tlačidlo MIKROVLNNÁ RÚRA na potvrdenie nastavenia, zadajte dobu varenia a potom na spustenie rúry stlačte tlačidlo ŠTART/+1min. (↔ +1min.).		STREDNÝ = 50 %
• Na kontrolu stupňa výkonu počas varenia stlačte tlačidlo MIKROVLNNÁ RÚRA (☎), aktuálny stupeň výkonu sa zobrazí po dobu 4 sekúnd. Rúra stále odpočítava čas, aj keď sa na displeji zobrazuje stupeň výkonu.		STREDNE NÍZKY = 30 %
		NÍZKY = 10 %

Všeobecne platia nasledujúce odporúčania:

P100 – (VYSOKÝ výkon = 800 W) pre rýchlu tepelnú úpravu alebo ohrev, napr. pre husté polievky, teplé nápoje, zeleninu a pod.

P80 – (STREDNE VYSOKÝ výkon = 640 W) pre dlhšiu tepelnú úpravu kompaktnějších pokrmov, ako sú pečené mäso, fašírka a hotové jedlá, tiež pre citlivé pokrmy, ako napríklad koláče z treného cesta. S týmto nižším nastavením sa pokrmy varia rovnomerne bez toho, aby sa na okrajoch prevarili.

P50 – (STREDNÝ výkon = 400 W) tento stupeň výkonu sa odporúča pre kompaktnější pokrmy, ktoré pri obvyklých metódach vyžadujú dlhú tepelnú úpravu, napr. pokrmy z hovädzieho mäsa, aby mäso zostalo mäkké.

P30 – (STREDNE NÍZKY výkon = 240 W) nastavenie pre rozmrazovanie) Zvoľte tento stupeň pre rozmrazovanie, aby sa pokrmy rozmrazovali rovnomerne. Tento stupeň je tiež veľmi vhodný na varenie ryže, cestovín, knedlí a opekaného vaječného pudingu.

P10 – (NÍZKY výkon = 80 W) Na mierne rozmrazovanie, napr. pre smotanové torty alebo listové cesto.



Otvorenie dvierok:

Na otvorenie dvierok rúry potiahnite za držadlo na otvorenie dvierok.

Spustenie rúry:

Prípravte pokrm a dajte ho vo vhodnej nádobe na otočný tanier, alebo ho dajte priamo na otočný tanier. Zatvorte dvierka a po výbere požadovaného režimu varenia stlačte tlačidlo **ŠTART/+1min.**



Po nastavení programu na varenie sa v prípade, že do 5 minút nestlačíte tlačidlo **ŠTART/+1min.**, nastavenie zruší.

Ak počas varenia otvoríte dvierka, na pokračovanie vo varení musíte stlačiť tlačidlo **ŠTART/+1min.** Pri úspešnom stlačení zaznie raz zvukový signál, pri neúspešnom sa nič nestane.

Tlačidlo **STOP** použite na:

1. Zmazanie chybného zadania pri programovaní.
2. Dočasné prerušenie bežiackej prevádzky.
3. Zrušenie programu počas varenia (stlačte tlačidlo **STOP** dvakrát).
4. Na nastavenie a zrušenie detského zámku (pozrite si stranu SK-11).



VARENIE S MIKROVLNNOU RÚROU



Rúru môžete naprogramovať na maximálnu dobu úpravy 95 minút (95:00).

Jednotka vstupu doby varenia (rozmrazovania) sa líši od 5 sekúnd po 5 minút. Závisí od celkovej doby varenia (rozmrazovania), pozrite si tabuľku.

Doba varenia	Rastúca jednotka
0 – 1 minúta	5 sekúnd
1 – 5 minút	10 sekúnd
5 – 10 minút	30 sekúnd
10 – 30 minút	1 minúta
30 – 95 minút	5 minút

MANUÁLNE VARENIE/MANUÁLNE ROZMRAZOVANIE

- Zadajte dobu prípravy a na varenie alebo rozmrazovanie použite stupne mikrovlnného výkonu od P100 po P10 (pozrite si stranu SK-8).
- Ak je to možné, premiešajte alebo otočte pokrm 2 až 3-krát počas varenia.
- Po varení prikryte jedlo a v prípade, že sa to odporúča, nechajte ho odstáť.
- Po rozmrazovaní prikryte jedlo fóliou a nechajte až do úplného rozmrazenia odstáť.

Príklad:

Varenie po dobu 2 minúty a 30 sekúnd s mikrovlnným výkonom P80 (80 %).

1. Stlačte tlačidlo **MIKROVLNNÁ RÚRA**. Zobrazí sa nápis P100.
2. Otočte voličom **ZADANIA** na výber stupňa výkonu P80.
3. Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo **MIKROVLNNÁ RÚRA**.
4. Zadajte požadovanú dobu prípravy otočením voliča **ZADANIA**.
5. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+1min.** na spustenie varenia. (Na displeji sa odpočítava nastavený čas varenia.)



POZNÁMKA:

- Po spustení rúry sa rozsvieti svetlo v rúre a otočný tanier sa bude otáčať v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek.
- Ak sa počas varenia/rozmrazovania otvoria dvierka zariadenia na premiešanie alebo pretočenie jedla, na displeji sa automaticky zastaví doba úpravy. Doba varenia/rozmrazovania sa bude opäť odpočítavať, keď dvierka zavriete a stlačíte tlačidlo **ŠTART/+1min.**
- Ak sú hodiny nastavené, po dokončení varenia/rozmrazovania sa na displeji zobrazí správny čas.
- Ak chcete počas prevádzky skontrolovať stupeň výkonu, stlačte tlačidlo **MIKROVLNNÁ RÚRA**. Aktuálny stupeň výkonu sa zobrazí po dobu 4 sekúnd.



INÉ UŽITOČNÉ FUNKCIE

1. SEKVENČNÁ TEPELNÁ ÚPRAVA

Táto funkcia vám umožňuje variť pomocou 3 rôznych postupov. Môžete použiť manuálne varenie a/alebo rozmrazovanie, ako aj funkciu rozmrazovania podľa hmotnosti. Po naprogramovaní nemusíte zasahovať do obsluhy varenia, rúra automaticky prejde na ďalší postup. Po prvej fáze zaznie zvukový signál. Ak je jedna fáza rozmrazovanie, musí to byť prvá fáza.

POZNÁMKA: Automatické menu sa nedá nastaviť ako jedna z viacerých častí.

Príklad: Ak chcete variť pokrm po dobu 20 minút na mikrovlnnom výkone P100 a potom 5 minút s mikrovlnným výkonom P80. Kroky sú nasledujúce:

- 1. Stlačte tlačidlo **MIKROVLNNÁ RÚRA**, na displeji LED sa zobrazí nápis P100.
- 2. Stlačte znova tlačidlo **MIKROVLNNÁ RÚRA** na potvrdenie nastavenia.
- 3. Zadať čas varenia otáčaním voličom **ZADANIA**, kým sa na displeji nezobrazí nápis „20:00“ minút.
- 4. Stlačte tlačidlo **MIKROVLNNÁ RÚRA**, na displeji LED sa zobrazí nápis P100.
- 5. Otáčajte voličom **ZADANIA** na výber mikrovlnného výkonu na P80.
- 6. Stlačte znova tlačidlo **MIKROVLNNÁ RÚRA** na potvrdenie nastavenia.
- 7. Zadať čas varenia otáčaním voličom **ZADANIA**, kým sa na displeji nezobrazí nápis „5:00“ minút.
- 8. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+1min.** na spustenie varenia.

2. FUNKCIA +1 minúta (automatická minúta)

Priame spustenie

Stlačením tlačidla **ŠTART/+1min.** môžete priamo spustiť proces tepelnej úpravy po dobu 1 minúty s mikrovlnným výkonom P100. Varenie sa okamžite spustí, každým stlačením tlačidla sa zvýši doba varenia o 1 minútu.

POZNÁMKA: Dobu úpravy môžete rozšíriť na maximálnu dobu 95 minút.

3. ONESKORENÝ ŠTART

Varenie s **ONESKORENÝM ŠTARTOM** vám umožňuje naprogramovať rúru tak, aby začala variť neskôr. Pred nastavením skontrolujte, či sú hodiny správne nastavené.

Príklad:

Postupujte podľa nižšie uvedeného príkladu na neskoršie automatické spustenie mikrovlnnej rúry po dobu 7 minút s výkonom P80. Maximálne oneskorenie je 23 hodín a 59 minút.

- 1) Stlačte tlačidlo **MIKROVLNNÁ RÚRA**. Zobrazí sa nápis P100.
- 2) Otáčajte voličom **ZADANIA** na výber mikrovlnného výkonu na P80.
- 3) Stlačte znova tlačidlo **MIKROVLNNÁ RÚRA** na potvrdenie nastavenia.
- 4) Zadať dobu varenia otáčaním voliča **ZADANIA**, kým na displeji nie je zobrazený čas „7:00“ minút.
Po vykonaní vyššie uvedených krokov nestláčajte tlačidlo **ŠTART/+1min.**
- 5) Stlačte tlačidlo **NASTAVENIE HODÍN/ONESKORENÝ ŠTART**. Na displeji sa zobrazí aktuálny čas a začne blikať počet hodín. Navyše sa rozsvieti indikátor hodín.
- 6) Otáčajte voličom **ZADANIA** na nastavenie hodiny požadovaného času spustenia varenia.
Zadaný čas musí byť v rozmedzí 0 – 23.
- 7) Stlačte tlačidlo **NASTAVENIE HODÍN/ONESKORENÝ ŠTART** a začne blikať číslo minút.
- 8) Otáčajte voličom **ZADANIA** na nastavenie minúty požadovaného času spustenia varenia.
Zadaný čas musí byť v rozmedzí 0 – 59.
- 9) Stlačte tlačidlo **ŠTART/+1min.** na potvrdenie nastavenia oneskoreného štartu. Začne blikať indikátor hodín. Keď nastane predprogramovaný čas, dvakrát zaznie zvukový tón a rúra sa automaticky spustí po dobu 7 minút s výkonom P80. Súčasne zmizne indikátor hodín a na displeji sa zobrazí indikátor mikrovlnného výkonu a vysokého ohrevu.



4. DETSKÝ ZÁMOK:

Túto funkciu použite na zabránenie prevádzky rúry malými deťmi. Pri zapnutom detskom zámku

a. Nastavenie funkcie DETSKÝ ZÁMOK:



Stlačte a podržte tlačidlo **STOP** po dobu 3 sekundy, kým sa na displeji nezobrazí:

b. Zrušenie funkcie DETSKÝ ZÁMOK:

Stlačte a podržte 3 sekundy tlačidlo **STOP**, zaznie dlhý zvukový signál.

PREVÁDZKA ROZMRAZENIA PODĽA HMOTNOSTI



ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI

Mikrovlnná rúra je predprogramovaná s časom a úrovňou výkonu tak, aby sa jednoducho dalo rozmraziť nasledujúce jedlo: bravčové, hovädzie a hydina. Rozsah hmotnosti jedla je od 100 g – 2000 g v krokoch po 100 g. Postupujte podľa nižšie uvedeného príkladu pre podrobnosti k obsluhu týchto funkcií.

Príklad: Rozmrazenie mäsa s hmotnosťou 1,2 kg pomocou režimu **ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI**.

Položte mäso na tanier alebo rozmrazovací rošt mikrovlnnej rúry a na otočný tanier.

1. Stlačte tlačidlo ROZMRAZENIE PODĽA HMOTNOSTI.

x1



2. Zadať požadovanú hmotnosť otočením voliča ZADANIA, kým sa na displeji zobrazí:



3. Stlačte tlačidlo ŠTART/+1min. na spustenie rozmrazovania. (Na displeji sa odpočítava nastavený čas rozmrazovania.)



POZNÁMKA:

- Zmrazené jedlá sa rozmrazujú z teploty -18 °C.
- Pred zmrazením jedla sa uistite, či je čerstvé a kvalitné.
- V prípade potreby prekryte malé oblasti mäsa alebo hydiny malými plochými kúskami alobalu. Tak zabránite zahriatiu oblastí počas rozmrazovania. Uistite sa, či sa alobal nedotýka stien rúry.
- Hmotnosť jedla by ste mali zaokrúhliť k najbližšej hodnote s odchýlkou do 100 g, napríklad 650 g na 700 g.
- Po varení päťkrát zaznie zvukový signál a ak sú nastavené hodiny, na LED displeji sa zobrazí čas dňa. Ak hodiny nie sú nastavené, po dokončení rozmrazovania sa na displeji zobrazí nápis „0:00“.



PREVÁDZKA ROZMRAZOVANIA S ČASOVAČOM

ROZMRAZOVANIE PODĽA HMOTNOSTI

Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo rozmraziť jedlo, môžete vybrať vhodnú dobu rozmrazovania v závislosti od typu jedla. Postupujte podľa nižšie uvedeného príkladu pre podrobnosti k obsluhu týchto funkcií. Rozsah času je 0:05 – 95:00.

Príklad: Rozmrazenie jedla po dobu 10 minút.

1. Stlačte tlačidlo **ROZMRAZOVANIA S ČASOVAČOM**.
2. Zadaťte dobu varenia otáčaním voliča **ZADANIA**, kým na displeji nie je zobrazený čas 10:00 minút
3. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+1min.** na spustenie rozmrazovania. (Na displeji sa odpočítava nastavený čas rozmrazovania.)

x1



Poznámky k rozmrazovaniu s časovačom:

- Výkon mikrovlnnej rúry je prednastavený a nedá sa zmeniť.
- Pred zmrazením jedla sa uistite, či je čerstvé a kvalitné.
- V prípade potreby prekryte malé oblasti mäsa alebo hydiny malými plochými kúskami alobalu. Tak zabránite zohriatiu oblastí počas rozmrazovania. Uistite sa, či sa alobal nedotýka stien rúry.
- Po varení päťkrát zaznie zvukový signál a ak sú nastavené hodiny, na LED displeji sa zobrazí čas dňa. Ak hodiny nie sú nastavené, po dokončení rozmrazovania sa na displeji zobrazí nápis „0:00“.



PREVÁDZKA AUTOMATICKÉHO MENU

Programy **AUTOMATICKÉHO MENU** automaticky spracujú správny režim varenia a prípravy jedla (podrobnosti sú na strane SK-13). Podrobnosti o obsluhu tejto funkcie nájdete v nižšie uvedenom príklade.

Príklad: Varenie ryby s hmotnosťou 250 g pomocou funkcie AUTOMATICKÉHO MENU.

1. Stlačte tlačidlo **AUTOMATICKÉHO MENU**. Zobrazí sa nápis A-1.
2. Otočte voličom **ZADANIA** a vyberte požadované automatické menu.
3. Na potvrdenie nastavenia stlačte tlačidlo **AUTOMATICKÉHO MENU**.
4. Zadaťte požadovanú hmotnosť otočením voliča **ZADANIA**.
5. Stlačte tlačidlo **ŠTART/+1min.** na spustenie varenia. (Na displeji sa odpočítava nastavený čas varenia.)



POZNÁMKY:

- Hmotnosť alebo množstvo (v ml pre polievku) jedla môžete zadať otáčaním voliča **ZADANIA**, až kým sa nezobrazí požadovaná hmotnosť/množstvo (rozsvieti sa nápis „g“ alebo „ML“). Zadaťte len hmotnosť jedla. Nezahŕňajte hmotnosť nádob.
- Ak jedlo váži viac alebo menej ako sú hmotnosti/množstvá uvedené v tabuľke AUTOMATICKÉHO MENU na strane SK-13, varte ho manuálne.

TABUĽKA AUTOMATICKÝCH MENU



Automatické menu	Displej	Metóda varenia	HMOTNOSŤ / PORCIA / RIAD	Postup
Opätovné ohriatie Plytký tanier (predvarené jedlo, napr. mäso, zelenina a ozdoby)	A-1	100 % mikro	200 g, 400 g, 600 g (počiatočná teplota 5 °C) Tanier a vetraný príľnavý film do mikrovlnnej rúry alebo vhodné veko	Dajte predvarené jedlo na tanier. Prekryte tanier vetraným príľnavým filmom do mikrovlnnej rúry alebo vhodným vekom. Umiestnite tanier do stredy otočného taniera. Po varení premiešajte.
Čerstvá zelenina napríklad karfiol, mrkva, brokolica, fenikel, pór, paprika, cukiny a pod.	A-2	100 % mikro	200 g, 300 g, 400 g (počiatočná teplota 20 °C) Nádoba s pokrievkou	Nakrájajte čerstvú zeleninu na rovnako veľké kúsky. Dajte čerstvú zeleninu do vhodného kontajnera. Umiestnite na otočný tanier. Pridajte požadované množstvo vody (1 lyž. na 100 g). Prikrýte vekom. Po varení premiešajte a nechajte jedlo asi 2 minúty postáť.
Ryba (rybie filé)	A-3	80 % mikro	250 g, 350 g, 450 g (počiatočná teplota 20 °C) Tanier a vetraný príľnavý film do mikrovlnnej rúry alebo vhodné veko	Dajte jednu vrstvu na tanier. Prekryte vetraným príľnavým filmom do mikrovlnnej rúry alebo vhodným vekom.
Mäso (mäso bez kostí, napríklad hovädzie, jahňacie, bravčové alebo hydina)	A-4	100 % mikro	250 g, 350 g, 450 g (počiatočná teplota 20 °C) Tanier a vetraný príľnavý film do mikrovlnnej rúry alebo vhodné veko	Nakrájajte mäso na malé prúžky a dajte ho na tanier. Prekryte tanier vetraným príľnavým filmom do mikrovlnnej rúry alebo vhodným vekom. Umiestnite tanier do stredy otočného taniera.
Cestoviny (sušené cestoviny, napríklad fassili, farfalle, rigatoni)	A-5	80 % mikro	Cestoviny vody 50 g 450 ml 100 g 800 ml (počiatočná teplota pre vodu: 20 °C) Veľká a široká nádoba	Dajte cestoviny do dostatočne veľkej nádoby a pridajte vodu. Neprikrývajte. Dajte nádobu do stredy otočného taniera. Po uvarení dobre premiešajte a nechajte pred precedením 2 minúty odstáť.
Varené zemiaky a zemiaky v šupke	A-6	100 % mikro	200 g, 400 g, 600 g (počiatočná teplota 20 °C) Nádoba s pokrievkou	Varené zemiaky: Ošúpte zemiaky a nakrájajte ich na rovnako veľké kusy. Umiestnite zemiaky do misy. Pridajte 1 lyž. vody na 100 g, pridajte trochu soli a prikrýte misu vekom. Po varení nechajte pred servirovaním asi 2 minúty postáť. Zemiaky v šupke: Vyberte rovnako veľké zemiaky, umyte ich a dajte ich na sklenený otočný tanier. Po varení nechajte pred servirovaním asi 5 minút postáť.
Zmrazená pizza	A-7	100 % mikro	200 g, 400 g (počiatočná teplota 5 °C) Tanier	Umiestnite pizzu na tanier do stredy otočného taniera. Neprikrývajte.
Polievka	A-8	100 % mikro	200 ml, 400 ml (počiatočná teplota 5 °C) Šálky (200 ml na šálku)	Dajte šálky na otočný tanier a po uvarení premiešajte.

POZNÁMKY:

- Konečná teplota sa môže líšiť v závislosti od počiatočnej teploty jedla. Po varení skontrolujte, či je jedlo horúce. V prípade potreby môžete manuálne predĺžiť dobu varenia.
- Pri použití automatického varenia závisia výsledky od odchýlok, ako napríklad tvaru a veľkosti jedla a preferencií ohľadom výsledku varenia. Ak nie ste spokojný/á s naprogramovaným výsledkom, nastavte dobu varenia tak, aby vyhovovala vašim požiadavkám.



VHODNÝ RIAD

Na uvarenie/rozmrazenie pokrmu v mikrovlnnej rúre musí byť umožnený prienik mikrovln cez nádobu až do pokrmu. Preto je dôležité vybrať vhodný riad.

Uprednostňujte kruhovitý/oválny riad pred štvorcovitým/obdĺžnikovitým riadom. Pokrm v rohoch sa často prevarí. Nižšie je uvedených viac druhov riadu, ktoré môžete použiť.

Riad	Vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre	Komentáre
Alobal Nádoby z fólie	✓ / ✗	Malé kúsky alobalu môžete použiť na ochranu jedla pred prehriatím. Alobal dajte aspoň 2 cm od stien rúry, inak môže dôjsť k iskreniu. Pokiaľ to výrobca neodporúča, nepoužívajte fóliové nádoby (napr. fóliu Microfoil®). Dodržiavajte pokyny výrobcu.
Riad vhodný na zhnednutie pokrmu	✓	Vždy dodržiavajte pokyny výrobcu. Neprekračujte uvedené doby ohrevu. Dajte si pozor, pretože sa tieto nádoby môžu veľmi zahrievať.
Porcelán a keramika	✓ / ✗	Porcelán, keramika, glazúrovaný hlinený riad a kostný porcelán sú obvykle vhodné. Výnimku tvorí riad zdobený kovom.
Sklenený riad napr. Pyrex®	✓	Pri použití krehkého skleneného riadu je treba dávať pozor, pretože sa pri náhlom zohriatí môže rozbiť alebo prasknúť.
Kov	✗	Pri použití mikrovlnného výkonu neodporúčame použiť kovový riad. Spôsobí iskrenie, čo môže spôsobiť požiar.
Plast/polystyrén, napr. nádoby z rýchleho občerstvenia	✓	Je treba dávať pozor, pretože sa pri vysokých teplotách niektoré nádoby deformujú, roztavia alebo stratia farbu.
Príľnavý film	✓	Nemal by sa dotýkať jedla a musíte ho prepichnúť, aby mohla unikať para.
Vrecúška do mrazničky/na pečenie	✓	Musíte ich prepichnúť, aby mohla unikať para. Uistite sa, či sú vrecká vhodné do mikrovlnnej rúry. Nepoužívajte plastové ani kovové spony, mohli by sa roztaviť alebo vznietiť vplyvom iskrenia kovu.
Papierové tanieri/šálky a kuchynský papier	✓	Používajte ich len pri zohrievaní alebo na absorpciu vlhkosti. Treba dávať pozor, prehriatie môže spôsobiť požiar.
Slamené a drevené nádoby	✓	Pri použití týchto materiálov vždy dozeraajte na rúru, prehriatie totiž môže spôsobiť požiar.
Recyklovaný papier a noviny	✗	Môže obsahovať výťažky z kovov, čo spôsobí iskrenie a môže viesť k požiaru.



VÝSTRAHA:

Keď pri ohreve pokrmov používate plastové alebo papierové nádoby, nenechávajte rúru nikdy bez dozoru. Mohlo by dôjsť k vznieteniu.



UPOZORNENIE: NA ČISTENIE SA NESMÚ V ŽIADNOM PRÍPADE POUŽÍVAŤ BEŽNÉ ČISTIČE NA RÚRY, PARNÉ ČISTIČE, ABRAZÍVNE PROSTRIEDKY, OSTRÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHO M HYDROXIDU SODNÉHO ALEBO ABRAZÍVNE ŠPONGIE. TO PLATÍ PRE VŠETKY DIELY MIKROVLNNEJ RÚRY.

RÚRU ČISTITE V PRAVIDELNÝCH INTERVALOCH A ODSTRÁŇUJTE VŠETKY ZVÝŠKY JEDÁL – Udržujte zariadenie čisté, inak by sa mohli povrchy poškodiť. Mohla by tým byť negatívne ovplyvnená doba použiteľnosti zariadenia a mohlo by dôjsť k nebezpečným situáciám.

Vonkajšok zariadenia

Vonkajšiu stranu zariadenia čistite slabým mydlovým roztokom. Mydlový roztok riadne otrite navlhčenou handričkou a osušte jemným uterákom.

Ovládací panel

Pred čistením otvorte dverka, aby sa ovládací panel deaktivoval. Pri čistení ovládacieho panela buďte opatrní. Používajte len handričku namočenú vo vode, jemne otierajte panel, až kým sa nevyčistí. Nepoužívajte príliš veľa vody. Nepoužívajte žiadne chemické ani abrazívne čističe.

Vnútrotný priestor zariadenia

1. Očistite po každom použití ešte teplé zariadenie mäkkou, navlhčenou handričkou alebo špongiou, aby sa odstránili všetky zvyšky. Pri silnom znečistení použite slabý mydlový roztok a niekoľkokrát zariadenie poriadne otrite navlhčenou handričkou, kým sa všetky zvyšky úplne neodstránia. Neodstraňujte ochranu proti postriekaniu vlnovodu.

2. Uistite sa, že do malých otvorov v stene zariadenia nevniká ani mydlový roztok ani voda, pretože to by mohlo zariadenie poškodiť.

3. Nepoužívajte vo vnútornom priestore žiadne rozstrekovacie čističe.

Udržujte kryt vlnovodu vždy čistý.

Ochrana proti postriekaniu vlnovodu je vyrobená z krehkého materiálu a musí sa čistiť opatrne (postupujte podľa vyššie uvedených pokynov k čisteniu).

POZNÁMKA: Nadmerné namáčanie môže spôsobiť rozklad krytu vlnovou.

Kryt vlnovodu je spotrebný tovar a bez pravidelného čistenia ho bude treba vymeniť.

Otočný tanier a nosič pre otočný tanier

Vyberte z rúry otočný tanier a nosič pre otočný tanier. Umyte otočný tanier a nosič pre otočný tanier v mierne mydlovej vode. Osušte jemnou tkaninou. Otočný tanier a nosič pre otočný tanier môžete dať do umývačky riadu.

Dvierka zariadenia

Dvierka na oboch stranách, tesnenie dvierok a tesniace plochy často otierajte jemnou navlhčenou handričkou, aby sa odstránili nečistoty. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.

POZNÁMKA: Nepoužívajte naparovačku.

Tip ohľadom čistenia – na jednoduchšie čistenie vašej rúry:

Vložte do misy polovicu citróna, pridajte 300 ml vody a ohrejte pri výkone 100 % po dobu 10 – 12 minút. Vytrite rúru pomocou jemnej suchej handričky.

DÔLEŽITÉ

- Po varení/rozmrázovaní zatvorte dvere. Pamätajte si, že ak necháte dvere otvorené, svetlo zostane 10 minút svietiť. To je z bezpečnostných príčin na to, aby ste vedeli, že máte zatvoriť dvere.
- Ak pokrmy varíte v štandardnej dobe tepelnej úpravy a len v prevádzkovom režime P100 (800 W), výkon zariadenia sa automaticky zníži, aby sa predišlo prehriatiu. (Mikrovlnný výkon sa zníži.)

Režim varenia	Štandardná doba
Mikrovlnná rúra P100	30 minút



Figyelem:

A terméket ezzel a jelöléssel látták el.

Ez azt jelenti, hogy a használt elektromos és elektronikus termékeket nem szabad az általános háztartási hulladékkal keverni. Ezekhez a termékekhez külön hulladékgyűjtő rendszer üzemel.

A. Hulladék-elhelyezési tájékoztató lakossági felhasználók részére (magán háztartások)

1. Az Európai Unióban

Figyelem: Ha a készüléket ki akarja selejtezni, kérjük, ne a közönséges személteszkút használja.

A használt elektromos és elektronikus berendezéseket külön, a használt elektromos és elektronikus berendezések szabályszerű kezeléséről, visszanyeréséről és újrahasznosításáról rendelkező jogszabályokkal összhangban kell kezelni.

A tagállamok általi végrehajtást követően az EU államokon belül a magán háztartások használt elektromos és elektronikai berendezéseiket díjmentesen juttathatják vissza a kijelölt gyűjtőlétesítményekbe*.

Egyes országokban* a helyi kiskereskedés is díjmentesen visszaveheti Öntől a régi terméket, ha hasonló új terméket vásárol.

*) A további részletekről, kérjük, érdeklődjön a helyi önkormányzatnál.

Ha használt elektromos vagy elektronikus berendezésben elemek vagy akkumulátorok vannak, kérjük, előzetesen ezeket selejtezze ki a helyi előírásoknak megfelelően.

A termék szabályszerű kiselejtezésével Ön segít biztosítani azt, hogy a hulladék keresztülmenjen a szükséges kezelésen, visszanyerési és újrahasznosítási eljáráson. Ezáltal közreműködik a lehetséges káros környezeti és humán egészségügyi hatások megelőzésében, amelyek ellenkező esetben a helytelen hulladékkezelés következtében előállhatnának.

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon a helyi önkormányzat-hoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerrel.

Svájcban: A használt elektromos vagy elektronikus készülékeket térítés nélkül visszaveszik a kereskedők, akkor is ha nem vásárol új terméket. További begyűjtő helyeket a következő honlapokon talál: www.swico.ch vagy www.sens.ch.

B. Hulladék-elhelyezési tájékoztató vállalati felhasználók részére

1. Az Európai Unióban

Ha a terméket üzleti célokra használta, és ki kívánja selejtezni:

Kérjük, forduljon a SHARP kereskedéshez, ahol tájékoztatják Önt a termék visszavételéről. Lehetséges, hogy a visszavételből és az újrahasznosításból eredő költségeket felszámítják. Előfordulhat, hogy a helyi hulladékbegyűjtő létesítmény átveszi a kisebb termékeket (és kis mennyiségeket).

Spanyolországban: Kérjük, használt készülékének visszaszolgáltatásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a kiépített begyűjtési hálózattal vagy helyi önkormányzatával.

2. Az EU-n kívüli egyéb országokban

Ha a terméket ki szeretné selejtezni, kérjük, forduljon a helyi önkormányzat-hoz, és érdeklődjön a helyes hulladék-elhelyezési módszerrel.




HULLADÉK-ELHELYEZÉSI TAJÉKOZTATÓ	1
TARTALOMJEGYZÉK	2
MŰSZAKI JELLEMZŐK	2
SÜTŐ ÉS TARTOZÉKOK	3
VEZÉRLŐLAP	4
FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	5-7
ÜZEMBE HELYEZÉS	7
HASZNÁLAT ELŐTT	7
AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA	8
MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNYSZINT	8
MANUÁLIS MŰKÖDTETÉS	9
FŐZÉS MIKROHULLÁMMAL	9
TOVÁBBI HASZNOS FUNKCIÓK	10-11
SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS	11
IDŐZÍTETT KIOLVASZTÁS	12
AUTO MENÜ MŰVELET	12
AUTOMATIKUS MENÜ TÁBLÁZAT	13
A SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK	14
KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS	15

MŰSZAKI JELLEMZŐK


Típus neve:	R-28ST
Váltóáramú hálózati feszültség	: 230 V, 50 Hz, egyfázisú
Elosztó biztosíték/áramköri megszakító	: 10 A
Megkövetelt váltóáramú teljesítmény: Mikrohullám	: 1250 W
Kimeneti teljesítmény: Mikrohullám	: 800 W (IEC 60705)
Kikapcsolt mód (Energia-takarékos mód)	: kevesebb, mint 1,0 W
Mikrohullámú frekvencia	: 2450 MHz* (2. csoport/B. osztály)
Külső méretek (Szé) x (Ma) x (Mé)** mm	: 485 x 287 x 410
Sütőtér mérete (Szé) x (Ma) x (Mé)** mm	: 314 x 231.5 x 349
A sütő ürtartalma	: 23 liter***
Forgótányér	: ø 270 mm
Tömeg	: kb. 13 kg
Sütőtér lámpája	: 25 W/230-240 V

FOLYAMATOS TERMÉKFEJLESZTÉSI POLITIKÁNK RÉSZÉKÉNT FENNTARTJUK A MŰSZAKI ADATOK ÉS KIVITELEZÉS
ELŐZTES BEJELENTÉS NÉLKÜLI MEGVÁLTOZTATÁSÁNAK JOGÁT.

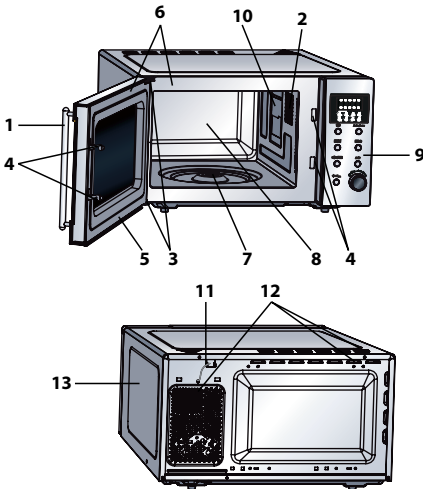

SÜTŐ

1. Ajtó fogantyú
2. Sütőtér lámpája
3. Ajtó zsanérok
4. Ajtó záró karmok
5. Ajtó
6. Ajtó tömítések és felfekvő felületeik
7. Forgótányér motorjának tengelye
8. Sütőtér
9. Vezérlőlap
10. Hullámvezető fedőlemez (NE TÁVOLÍTSA EL)
11. Elektromos vezeték
12. Szellőzőnyílások
13. Külső borítás

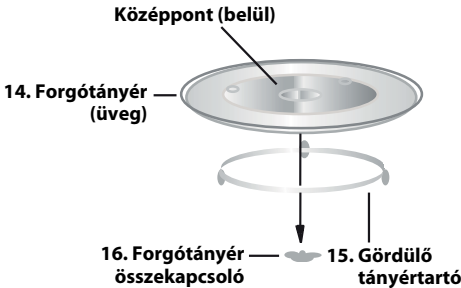

TARTOZÉKOK:

Ellenőrizze az alábbi kiegészítők meglétét:
(14) Forgótányér **(15) Gördülő tányértartó**
(16) Forgótányér összekapcsoló

Helyezze az összekapcsolót a forgótányér motorjának tengelyére, majd tegye a tányértartót a sütő aljának közepére, hogy szabadon foroghasson az összekapcsoló körül. Ezután helyezze a forgótányért a tányértartóra, így az biztosan illeszkedik a tengelyre. A forgótányér megromlásának megelőzése érdekében mindig győződjön meg róla, hogy az edényeket és a tálat a sütőből való kiemelés közben a forgótányér peremének szintje fölé emelte.


MEGJEGYZÉS: Kiegészítők megrendelése esetén kérjük ne felejtse el megemlíteni kereskedőjének vagy a SHARP által felhatalmazott szakembernek az alkatrész és a típus megnevezését.

MEGJEGYZÉSEK:

- A hullámvezető-fedőlemez sérülékeny. A sütő belsejének tisztításakor legyen óvatos, nehogy megsértse a fedőlemezt.
- A forgótányért és a gördülő tányértartót mindig megfelelően behelyezve működtesse a sütőt. Ezzel az étel elkészítését is segíti. A rosszul behelyezett forgótányér zöröghet, nem foroghat megfelelően és kárt okozhat a sütőben.
- Főzéshez minden ételt és ételtartó dobozt helyezzen a forgótányérra.
- A forgótányér az óra járásával azonos és ellentétes irányba is foroghat. A forgási irány változik a sütő minden egyes elindításával. Ez nem befolyásolja a sütés/főzés hatékonyságát.



VEZÉRLŐLAP

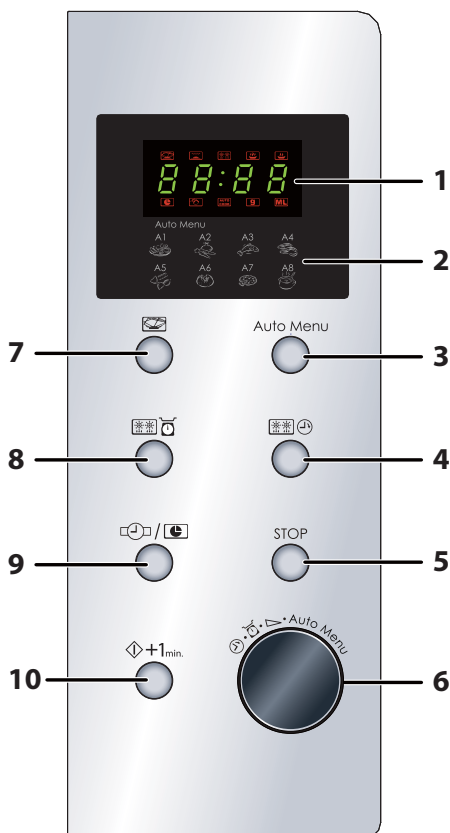

1. DIGITÁLIS KIJELEZŐ és JELZÉSEK



Mikrohullám jelzés



Grill jelzés (nem aktív ennél a modellnél)



Kiolvasztás jelzés



Magas hőmérséklet jelzés



Alacsony hőmérséklet jelzés



Óra kijelző



Gyerekszár jelzés



Automatikus menü jelzés



Tömeg jelzés



Mililiter jelzés

2. Automatikus menü opciók

A1: Újramelegítés

A2: Friss zöldségek

A3: Hal

A4: Hús

A5: Tészta

A6: Főtt burgonya & Héjában főtt burgonya

A7: Gyorsfagyasztott pizza

A8: Leves

3. Automatikus menü gomb

4. IDŐZÍTETT KIOLVASZTÁS gomb

5. STOP gomb

6. BEVITELI tárcsa

Forgassa el a sütési idő, pontos idő, teljesítményszint, tömeg megadásához, illetve az automatikus menü kiválasztásához



7. MIKROHULLÁM gomb

8. TÖMEG ALAPÚ KIOLVASZTÁS gomb

9. ÓRA BEÁLLÍTÁSA/KÉSLELTETETT INDÍTÁS gomb

10. INDÍTÁS/+1min. gomb



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK: OLVASSA EL ALAPOSAN ÉS TARTSA MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATRA.

Tűzveszély megelőzése

A mikrohullámú sütőt működés közben ne hagyja őrizetlenül. Túlságosan magas teljesítményszint, illetve túlságosan hosszú főzési idő választása esetén az étel túlforrósodhat, és ez tüzet okozhat.

Ezt a sütőt kizárólag pulton való használatra tervezték. Nem beépíthető.

Ne helyezze a sütőt szekrénybe.

A hálózati csatlakozóaljzat legyen könnyen hozzáférhető, hogy veszély esetén a készüléket könnyen ki lehessen húzni.

Az előírt hálózati feszültség 230 V, 50 Hz, legalább 10 amperes elosztó biztosítékkal, vagy legalább 10 amperes elosztó áramkört megszakítóval.

Javasolt, hogy egy különálló áramkör legyen elkülönítve kifejezetten ennek a készüléknek.

Ne helyezze a sütőt olyan helyre, ahol hő fejlődhet.

Például hagyományos sütő közelébe.

Ne helyezze a sütőt olyan helyre, ahol magas a páratartalom vagy ahol nedvesség gyűlhet össze.

Ne tárolja vagy használja a sütőt szabadterén, épületen kívül.

Ha füstöt észlel, kapcsolja ki a készüléket vagy húzza ki a csatlakozót a konnektorból és tartsa zárva az ajtót, hogy elaludjon az esetlegesen keletkező láng.

Csak mikrohullámú sütőben használható edényeket és tárolókat használjon.

További részleteket a HU-14. oldalon talál. Ellenőrizze a konyhai edényeket, hogy használhatók-e mikrohullámú sütőben.

Ha eldobható, műanyagból vagy papírból készült edényt használ, ne hagyja a sütőt őrizetlenül, mert az edények meggyulladhatnak.

Használat után tisztítsa meg a hullámvezető fedőlemezét, a sütőteret, a forgótányért és a tartógörgőt. Ezeknek száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. A felgyülemlett zsír túlforrósodhat, füstölhet és lángra kaphat.

Tartsa távol a gyúlékony anyagokat a sütőtől és a szellőzőnyílásoktól.

Ne takarja le a szellőzőnyílásokat.

Távolítsa el az összes fém zárófoliát, drótot stb. az ételről és az étel csomagolásáról. A fémes felületeken képződő szikra tüzet okozhat.

Ne használja a mikrohullámú sütőt olaj melegítésére, illetve olajjal történő sütésre. A hőmérsékletet nem lehet féken tartani, és az olaj lángra lobbanhat.

Pattogatott kukorica készítéséhez kizárólag mikrohullámú sütőhöz való pattogatott kukorica készítő edényt használjon. Ne tároljon ételt vagy bármi mást a sütő belsejében.

A sütő beindítása után ellenőrizze annak beállításait. Így megbizonyosodhat arról, hogy a sütő a kívánt módon működik-e.

Fokozatos elővigyázatosságra van szükség a magas cukor- vagy zsírtartalmú ételek (például kolbász, sütemények, karácsonyi puding) készítése vagy melegítése esetén, a túlmelegedés és tűz keletkezésének elkerülése céljából.

További tanácsokat a használati útmutatóban talál.

Sérülés kockázatának elkerülése

FIGYELMEZTETÉS:

Ne használja a sütőt, ha sérült, vagy ha hibásan működik. Használat előtt ellenőrizze az alábbiakat:

- Az ajtót: ellenőrizze, hogy megfelelően záródik-e, hogy egyenesen áll-e, és hogy nincs-e meggömbülve.
- A pántokat és biztonsági reteszeket: ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltörve vagy kilazulva.
- Az ajtó tömítéseket és felfekvő felületeiket: ellenőrizze, hogy nem sérültek-e.
- A sütőtér belsejét illetve az ajtót: ellenőrizze, hogy nincsenek-e rajtuk horpadások.
- A hálózati kábelt és a dugaszt: ellenőrizze, hogy nem sérültek-e.

Ha az ajtó vagy annak tömítése megsérült, ne működtesse a sütőt mindaddig, amíg szakember el nem végzi ezek javítását.

Tilos a sütőt a felhasználónak magának módosítania, illetve javítania. Szakemberen kívül bárki más számára veszélyes bármely olyan szervizelést, vagy javítást eszközölni, amely a mikrohullámú sugárzás ellen védő fedél levételével jár.

Ne működtesse a sütőt nyitott ajtóval, és ne végezzen semmilyen átalakítást az ajtó biztonsági reteszén. Ne működtesse a sütőt, ha az ajtó tömítések és felfekvő felületeik közé bármilyen tárgy került.

Ne engedje, hogy az ajtó tömítéseken és az azokhoz csatlakozó részekben zsír vagy egyéb szennyeződés halmozódjon fel. Rendszeres időközönként tisztítsa meg a sütőt, illetve távolítsa el a lerakódott ételmaradékokat. Kövesse a "Karbantartás és tisztítás" c. rész utasításait (HU-15. oldal). Ügyeljen a sütő tisztán tartására. Ellenkező esetben a sütő felülete könnyen megromolódhat, ami lerövidítheti a készülék élettartamát, és balesetet okozhat.

Szívritmusszabályzóval élő személyek kérjék ki orvosuk vagy a készülék gyártójának tanácsát a mikrohullámú sütővel kapcsolatos óvintézkedésekről.

Áramütés kockázatának kiküszöbölése

Tilos a készülék külső burkolatát bármilyen okból kifolyólag eltávolítani.

Ne öntsön semmit, illetve ne helyezzen semmilyen tárgyat az ajtózár nyílásába és a szellőzőnyílásokba. Ha mégis folyadék jutna az említett helyekre, azonnal kapcsolja ki és húzza ki a sütőt, majd hívja a SHARP szakszervizt.

Ne merítse a hálózati kábelt és a dugaszt vízbe vagy más folyadékba.

Kerülje el, hogy a hálózati kábel az asztal vagy a konyhapult széléről leljöjjön.



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Tartsa távol a hálózati kábelt forró felületektől, pl. a sütő hát-lapjától.

A készüléket és tápkábelt úgy helyezze el, hogy 8 évesnél fiatalabb gyerekek ne érhessek el.

Ne kísérlelje meg a sütőtér világítását saját maga kicserélni. Ehhez hívjon a SHARP által felhatalmazott villanyszerelőt. Ha a sütőtér világítása elromlik, értesítse a forgalmazót vagy a SHARP márkaszervizt.

Ha a készülék hálózati kábele sérült, speciális kábellel kell helyettesíteni.

A csere műveletét kizárólag a hivatalos SHARP márkaszerviz szakembere végezheti el.

Robbanás és hirtelen felforrás kockázatának kiküszöbölése

VIGYÁZAT: A robbanásveszély miatt tilos folyadékok, illetve bármilyen ételt zárt dobozban melegíteni.

A mikrohullámú sütőben melegített italok késleltetve és hirtelen forrni kezdhetnek, ezért óvatosan nyúljon hozzá azok tárolóedényéhez.

Soha ne tegyen lezárt dobozt a készülékbe. Használat előtt nyissa fel a dobozt, és vegye le a fedelét. A megnövekedett nyomás hatására a lezárt edények még a sütő kikapcsolása után is felrobbanhatnak.

Legyen óvatos, amikor folyadékokat melegít a mikrohullámú sütőben. A buborékok könnyű eltávozását lehetővé tevő, széles nyílású edényt használjon.

Soha ne melegítsen folyadékokat szűk nyakú edényben, pl. cumisüvegben, mivel a felforrósított edény tartalma felrobbanhat, és ez égési sérüléseket okozhat.

A forrásban lévő folyadék robbanásszerű felforrásának, illetve az esetleges leforrázás kockázatának elkerülése érdekében:

1. Ne állítson be túlságosan hosszú melegítési időt.
2. Melegítés és újramelegítés előtt és alatt keverje meg a folyadékokat.
3. A melegítés ideje alatt célszerű üvegrudat vagy más hasonló (nem fém) eszközt helyezni a folyadékba.
4. A sütési idő lejártával hagyja a folyadékokat mintegy 20 másodpercig a mikrohullámú sütőben. Így elkerülheti az esetleges túlmelegítésből fakadó késleltetett, robbanásszerű felforrást.

Tojást soha ne főzzön héjában, és sose melegítsen egész főtt tojást a mikrohullámú sütőben, mivel az akár a melegítést követően is felrobbanhat. Ha fel nem vett tojást főz vagy melegít, akkor a tojás felrobbanásának megelőzése érdekében szúrja át a sárgáját és a fehérjét. Ha főtt tojást melegít fel mikrohullámú sütőben, akkor előbb hámozza meg és szeletelje fel.

Burgonya, kolbász, gyümölcs és hasonló ételek héját mindig szúrja át főzés előtt, különben felrobbanhatnak.

Égési sérülések kockázatának elkerülése

FIGYELMEZTETÉS: A cumisüvegek és bébiételes üvegek tartalmát mindig keverje meg vagy rázza fel, és fogyasztás előtt ellenőrizze hőmérsékletüket, nehogy égési sérülést okozzon. Az égési sérülések elkerülése érdekében használjon edényfogót vagy konyhai kesztyűt, amikor az ételt kiveszi a sütőből.

A robbanásszerű felforrás és a forró gőz okozta égési sérülések elkerülése érdekében a tárolóedényeket, a pattogatott kukorica készítő edényt, a főzőtasakokat, stb. mindig arcától és fedtetlen kezétől távol nyissa fel.

Az égési sérülések elkerülése érdekében tálalás előtt mindig

keverje meg az ételt, és ellenőrizze hőmérsékletét. Különösen ügyeljen a csecsemőknek, gyermekeknek és időseknek adott ételek és italok hőmérsékletére. A készülék egyes részei felmelegedhetnek használat közben. Gyerekeket ne engedjen a készülék közelébe.

Az edény hőmérséklete nem jelzi pontosan az étel vagy ital hőmérsékletét. Fogyasztás előtt mindig ellenőrizze az étel hőmérsékletét.

A sütő ajtajának nyitásakor mindig álljon hátrébb, nehogy a kiáramló gőz és forró levegő sérülést okozzon.

A gőz távozásának elősegítése, illetve az égési sérülések elkerülése érdekében a töltelékkel süttött ételeket szeletelje fel.

Ne engedjen gyerekeket az ajtó közelébe, nehogy megégesék magukat.

Gyermekek általi helytelen használat elkerülése

FIGYELMEZTETÉS: Csak 8 éves vagy annál idősebb gyermekeknek engedélyezze a sütő önálló használatát, ha előtte megfelelően elmagyarázta nekik a sütő biztonságos használatát, és amennyiben sikerült megértetnie a helytelen használatban rejlő veszélyeket. A készülék használatát nem ajánljuk a csökkent fizikai, érzékelési és szellemi képességekkel rendelkező személyeknek (ideértve a gyerekeket is), illetve a hasonló készülékek használatában teljességgel járatlan személyeknek - kivéve, ha a készülék fenti személyek általi használatát egy biztonságkért felelős személy felügyeli vagy irányítja. Gyerekek felügyelet nélkül nem tartózkodjanak a készülék közelében, elkerülve így azt, hogy játszanak a készülékkel.

Tilos az ajtóra függeszteni, és azon hintázni. Tilos a sütővel úgy játszani, mintha játékszer volna.

A gyermekeknek meg kell tanítani az összes fontos biztonsági előírást: az edényfogók használatát, az ételek fedelének óvatos levételét, valamint azt, hogy különleges figyelmet kell fordítani az olyan csomagolásokra (pl. önmelegedő anyagokra), amelyek az étel ropogosságát biztosítják, mivel ezek nagyon átforrósodhatnak.

További figyelmeztetések

Tilos a sütőt bármilyen módon történő átalakítása.

Tilos a sütőt működés közben áthelyezni.

A készüléket háztartási és ahhoz hasonló környezetben történő használatra tervezték, például:

- Üzletek, irodák, más munkahelyi környezetek személyzeti teakonyhája;
- farmok;
- hotelek, motelek és más szálláshelyek ügyfelei által történő használat;
- panzió típusú szálláshelyek.

A sütő kizárólag otthoni főzés/sütésre szolgál, és kizárólag étel melegítésére használható. Éttermi vagy laboratóriumi használatra nem alkalmas.

A sütő problémamentes használata és a sérülések elkerülése érdekében

Üres állapotban sose üzemeltesse a sütőt. Ha pirítóedényt vagy önmelegedő anyagú edényt használ, a forgótányér és a gördülő tányértartó hőfeszültségből fakadó megrongálódásának kiküszöbölése végett mindig helyezzen az edény alá egy hőálló szigetelő anyagú tálat pl. porcelántányért. Az edényekhez járó leírásban szereplő előmelegítési időtartamot tilos túllépni.

Tilos a fémből készült edények és evőeszközök használata: ezek visszaverik a mikrohullámokat, és ezáltal elektromos szikra keletkezhet. Tilos konzervdobozt a sütőbe tenni.



Csak a sütőhöz készült forgótányért és gördülő tányértartót használja. Ne használja a sütőt forgótányér nélkül.

A forgótányér eltörésének megakadályozása érdekében:

- A forgótányér vízzel történő tisztítása előtt hagyja lehűlni a forgótányért.
- Ne helyezzen forró ételeket vagy forró edényeket a hideg forgótányérra.
- Ne helyezzen hideg ételeket vagy hideg edényeket a forró forgótányérra.

Működés közben ne helyezzen semmit a sütő külső burkolatára.

MEGJEGYZÉS:

Ha nem tudja biztosan, hogyan kell a sütőt üzembe helyezni, kérjen segítséget szakképzett villanyszerelőtől.

Sem a gyártót, sem a forgalmazót nem vállal felelősséget a sütő meghibásodása vagy személyi sérülés esetén, amennyiben nem tartja be az üzembe helyezési eljárás villamos-ságra vonatkozó pontos utasításait.

A sütő belső falain, az ajtótütemítések és felfekvő felületeik körül előfordulhat pára- és vízcseppekképződés. Ez normális jelenség, nem pedig a mikrohullámú sütő szivárgásának vagy meghibásodásának jele.

ÜZEMBE HELYEZÉS



1. Távolítsa el minden csomagolóanyagot a sütőtér belsőjéből, és távolítsa el a védőfilmet a mikrohullámú sütő házának felületéről.


2. Ellenőrizze alaposan, hogy van-e a sütőn valamilyen sérülés.

3. Helyezze a sütőt stabil, vízszintes felületre, amely elbírja a készüléket az abba helyezendő legnehezebb étellel együtt. Ne tegye a sütőt szekrénybe.

4. Olyan vízszintes felületet válasszon, ahol elég szabad hely van a szellőzőnyílásoknak.

A készülék hátsó felületét falhoz kell helyezni.

- Minimális elhelyezési magasság: 85 cm.
- Legalább 20 cm szabad helyet kell hagyni a sütő és a sütővel határos falak között.
- A sütő felett hagyjon legalább 30 cm-es rést.
- Ne távolítsa el a lábakat a sütő aljáról.
- A ki- és beömlő szellőzőnyílások elzárása károsíthatja a sütőt.
- Helyezze a sütőt a lehető legmesszebb rádió és TV-készülékektől. A mikrohullámú sütő működése interferenciát okozhat a rádió és TV vételben.

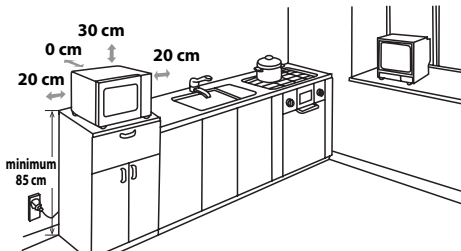

5. Duha be ütközésig a sütő csatlakozóvilláját egy normál földelt háztartási hálózati csatlakozóaljzatba.

FIGYELMEZTETÉS: Ne helyezze a sütőt olyan helyre, ahol hő, nedvesség vagy pára keletkezik, (például hagyományos sütő közelébe) illetve gyúlékony anyagok közelébe (például függöny).

Ne takarja le vagy zárja el a szellőzőnyílásokat.

Ne tegyen tárgyakat a sütő tetejére.

HASZNÁLAT ELŐTT



Dugja be a sütő csatlakozóját. A sütő kijelzőjén a következő jelenik meg: "0:00", és hangjelzés hallható (egyszer).

Ez a modell rendelkezik óra funkcióval és a sütő kevesebb, mint 1,0 W-ot fogyaszt készenléti módban.

Az óra beállítását lásd a következő oldalon.



AZ ÓRA BEÁLLÍTÁSA

Sütője 24 órás óra móddal rendelkezik.

1. Nyomja meg egyszer az **ÓRA BEÁLLÍTÁSA/KÉSLELTETETT INDÍTÁS** gombot. Az óra érték elkezd villogni és az óra kijelző elkezd vilgítani.
2. Forgassa el a **BEVITELI** tárcsát, amíg meg nem jelenik a pontos idő. A megadott időnek 0 – 23 között kell lennie.
3. Nyomja meg az **ÓRA BEÁLLÍTÁSA/KÉSLELTETETT INDÍTÁS** gombot, a perc számjegye elkezd villogni.
4. Állítsa be a perceket. Forgassa el a **BEVITELI** tárcsát, amíg megjelennek a pontos percek. A megadott értéknek 0 – 59 között kell lennie.
5. Nyomja meg az **ÓRA BEÁLLÍTÁSA/KÉSLELTETETT INDÍTÁS** gombot az óra elindításához. A digitális idő "00:00" ikonja elkezd villogni a kijelzőn és az az óra kijelzés eltűnik.

MEGEGYZÉSEK:

- Ha az órát beállította, akkor a főzést követően a kijelzőn a pontos idő látható. Ha nem állította be az órát, a kijelzőn csak a "0:00" látható.
- A sütés közben a pontos idő megtekintéséhez nyomja meg az **ÓRA BEÁLLÍTÁSA/KÉSLELTETETT INDÍTÁS** gombot és a LED kijelző 2 - 3 másodpercre megjelenik a pontos idő. Ez nincs hatással a főzés folyamatára.
- Ha megnyomják a **STOP** gombot az óra beállítása közben, akkor a sütő visszatér az előző beállításra.
- Áramszünetet követően a kijelzőn "0:00" jelzés villog. Ha főzés közben történik áramszünet, a program törölődik. A beállított pontos idő is törölődik. A pontos idő is törölődik.



MIKROHULLÁMÚ TELJESÍTMÉNYSZINT

Sütője 5 teljesítményszinttel rendelkezik. Az egyes szintek beállításához használja az alábbi útmutatót:

A teljesítményszint beállítása:	LED kijelző	Mikrohullámú teljesítményszint
• Nyomja meg egyszer a MIKROHULLÁM gombot, a kijelzőn megjelenik a P100 jelzés és a mikrohullám, valamint a magas hőmérséklet kijelző kigyullad.		MAGAS = 100 %
• Forgassa el a BEVITELI tárcsát a kívánt teljesítményszint beállításához.		KÖZEPES MAGAS = 80 %
• Nyomja meg a MIKROHULLÁM gombot a beállítás jóváhagyásához, majd adja meg a főzési időt és nyomja meg az INDÍTÁS/+1min. gombot (↕ +1min) a sütő elindításához.		KÖZEPES = 50 %
• A teljesítményszint sütés közbeni ellenőrzéséhez nyomja meg a MIKROHULLÁM gombot (☎), 4 másodpercre megjelenik az aktuális teljesítményszint. A sütő eközben tovább számol visszafelé, bár a kijelzőn a teljesítményszint látható.		KÖZEPES ALACSONY = 30 %
		ALACSONY = 10 %

Általában a következők érvényesek:

P100 - (MAGAS teljesítmény = 800 W) gyors főzéshez/ sütéshez és felmelegítéshez, pl. római talban főzött ételekhez, forró italokhoz, zöldségekhez, stb. használható.

P80 - (KÖZEPES MAGAS teljesítmény = 640 W) a sűrűbb ételek hosszabb ideig történő főzéséhez használható, pl. sült húsokhoz, fasírtokhoz, egytálételekhez, valamint az olyan érzékenyebb ételekhez, mint például a piskótatészta. Ezen beállítás mellett az étel egyenletesen fő, anélkül, hogy a szélek mentén odaégne.

P50 - (KÖZEPES teljesítmény = 400 W) hagyományos sütés esetén sok időt igénylő sűrű ételekhez, mint marharostályos. Ezt a beállítást a hús puhaságának biztosítása érdekében javasolt biztosítani.

P30 - (KÖZEPES ALACSONY teljesítmény = 240 W kiolvasztási beállítás) kiolvasztáshoz válassza ki ez a beállítást, hogy az étel egyenletesen olvadjon ki. Ez a beállítás ideális a rizs, tészta, gombócok párolásához és tojásdó készítéséhez.

P10 - (ALACSONY teljesítmény = 80 W) kíméletes kiolvasztáshoz, pl. krémes tortákhoz és süteményekhez.



Az ajtó nyitása:

A sütő ajtajának kinyitásához húzza meg az ajtó fogantyút.

A sütő elindítása:

Készítse elő és helyezze az ételt egy megfelelő edényben a forgótányérra vagy helyezze az ételt közvetlenül a forgótányérra. Csukja be az ajtót és nyomja meg az **INDÍT/+1min.** gombot, miután kiválasztotta a kívánt sütési módot.

Ha megadta a főzési programot és az **INDÍT/+1min.** gombot 5 percig nem nyomja meg, a beállítás törlődik.

A főzés folytatásához meg kell nyomni az **INDÍT/+1min.** gombot, ha főzés közben kinyitották a sütő ajtaját. Ha helyesen nyomja meg a gombot, hangjelzést hallhat.

Használja a **STOP** gombot:

1. Programozás közben a hibás bevitel törlésére.
2. Sütés/főzés közben a sütő ideiglenes leállítására.
3. Sütés közben a program törléséhez nyomja meg kétszer a **STOP** gombot.
4. A gyermekzár beállításához és törléséhez (lásd a HU-11 oldalt).



FŐZÉS MIKROHULLÁMMAL



A sütőt legfeljebb 95 percre (95:00) lehet beprogramozni.

A főzés vagy kiolvasztás megadott ideje 5 másodperc és 5 perc között van. Ez a főzésnek vagy kiolvasztásnak a táblázatban látható teljes idejétől függ.

Főzés ideje	Egység megnövelése
0 – 1 perc	5 másodperc
1 – 5 perc	10 másodperc
5 – 10 perc	30 másodperc
10 – 30 perc	1 perc
30 – 95 perc	5 perc

MANUÁLIS FŐZÉS/MANUÁLIS KIOLVASZTÁS

- Adja meg a sütési időt és állítsa be a mikrohullámú teljesítményszintet P10 és P100 közötti értékre sütéshez vagy kiolvasztáshoz (lásd a HU-8 oldalt).
- Ha lehetséges, keverje vagy fordítsa meg az ételt 2 - 3 alkalommal főzés/sütés közben.
- Főzés/sütés után takarja le az ételt és hagyja állni, ha ez ajánlott.
- Kiolvasztás után takarja le az ételt fóliával és hagyja állni, amíg teljesen ki nem olvad.

Példa:

Sütés 2 perc 30 másodpercig P80 (80%-os) mikrohullámú teljesítményen.

1. Nyomja meg a **MIKROHULLÁM** gombot. A kijelzőn megjelenik P100 jelzés.
2. Forgassa el a **BEVITELI** tárcsát a P80 teljesítményszint kiválasztásához.
3. Nyomja meg a **MIKROHULLÁM** gombot a beállítás jóváhagyásához.
4. Adja meg a főzési időt a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával.
5. Nyomja meg az **INDÍTÁS/+1min.** gombot a sütés elindításához. (A kijelző elkezd visszaszámolni a beállított főzési időt.)



MEGJEGYZÉS:

- Amikor a sütő elindul, a sütőtér lámpája világít és a forgótányér óra járásával egyező vagy ellentétes irányba forog.
- Ha főzés/kiolvasztás közben kinyitja az ajtót például megkeverni vagy megfordítani az ételt, a kijelzőn látható főzési idő automatikusan megáll. A főzési/kiolvasztási idő visszaszámolása folytatódik, ha becsukja az ajtót és a **INDÍT/+1min.** gombot megnyomja.
- A sütés vagy kiolvasztás végével a pontos idő újra megjelenik a kijelzőn, ha az órát beállították.
- Ha meg akarja nézni sütés közben a teljesítményszintet, akkor nyomja meg a **MIKROHULLÁM** gombot. Az aktuális teljesítményszint 4 másodpercre megjelenik.



TOVÁBBI HASZNOS FUNKCIÓK

1. FŐZÉSI MÓDOK KOMBINÁLÁSA

Ezzel a funkcióval 3 különböző fokozaton süthet, amely lehet a sütési idő manuális beállítása és üzemmódja, illetve az idő vagy tömeg alapján történő kiolvasztás. A beprogramozást követően nem kell beavatkozni a sütési műveletbe, mivel a sütő automatikusan továbblép a következő fázisba. A hangjelzés még egyszer hallható az első fázis után. Ha az egyik fázis a kiolvasztás, akkor ennek kell az első fázisnak lennie a kombinált főzési módok közül.

MEGJEGYZÉS: Automatikus menü nem állítható be a többszakaszos főzéshez.

Példa: Ha az ételt 20 percig P100 mikrohullámú teljesítményen, majd 5 percig P80 mikrohullámú teljesítményen szeretné sütni. A lépések a következők:

- 1. Nyomja meg a **MIKROHULLÁM** gombot, a P100 jelzés megjelenik a LED-es kijelzőn.
- 2. Nyomja meg mégegyszer a **MIKROHULLÁM** gombot a beállítás jóváhagyásához.
- 3. A **BEVITELI** tárcsa elforgatásával adja meg a főzési időt. Forgassa a tárcsát, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "20:00" perc érték.
- 4. Nyomja meg a **MIKROHULLÁM** gombot, a P100 jelzés megjelenik a LED-es kijelzőn.
- 5. A **BEVITELI** tárcsa elforgatásával válassza ki a P80 mikrohullámú teljesítményszintet.
- 6. Nyomja meg mégegyszer a **MIKROHULLÁM** gombot a beállítás jóváhagyásához.
- 7. A **BEVITELI** tárcsa elforgatásával adja meg a főzési időt. Forgassa a tárcsát, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a "5:00" perc érték.
- 8. Nyomja meg az **INDÍTÁS/+1min.** gombot a főzés elindításához.

2. +1min. FUNKCIÓ (Automatikus perc)

Közvetlen indítás

Azonnal elindíthatja a főzést P100 mikrohullámú teljesítményszinten 1 perces időtartamban az **INDÍTÁS/+1min.** gomb megnyomásával. A főzési folyamat azonnal elindul, és a gomb minden egyes megnyomása a sütés időt 1 perccel növeli meg.

MEGJEGYZÉS: A sütés ideje legfeljebb 95 percre növelhető meg.

3. KÉSLELTETETT INDÍTÁS

A **KÉSLELTETETT INDÍTÁS** lehetővé teszi, hogy a sütő egy későbbi időpontban kezdje el a sütést.

A beállítás előtt ellenőrizze, hogy az óra a megfelelő időre van-e beállítva.

Példa:

Kövesse a lenti példát a mikrohullám későbbi időpontban történő 7 percig P80 szinten való automatikus elindításához. A maximális késleltetés 23 óra 59 perc.

- 1) Nyomja meg a **MIKROHULLÁM** gombot. A kijelzőn megjelenik P100 jelzés.
- 2) A **BEVITELI** tárcsa elforgatásával válassza ki a P80 mikrohullámú teljesítményszintet.
- 3) Nyomja meg mégegyszer a **MIKROHULLÁM** gombot a beállítás jóváhagyásához.
- 4) Adja meg a sütési időt a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával, amíg a kijelzőn a "7:00" perc érték meg nem jelenik.
A fenti lépéseket követően **ne** nyomja meg az **INDÍTÁS/+1min.** gombot.
- 5) Nyomja meg a **ÓRA BEÁLLÍTÁSA/KÉSLELTETETT INDÍTÁS** gombot. A kijelzőn megjelenik a pontos idő és az órák számértéke villog, valamint az óra kijelző kigyullad.
- 6) Forgassa el a **BEVITELI** tárcsát a sütés kívánt indítási órájának beállításához.
A megadott időnek 0 – 23 között kell lennie.
- 7) Nyomja meg az **ÓRA BEÁLLÍTÁSA/KÉSLELTETETT INDÍTÁS** gombot, a perc számjegye elkezd villogni.
- 8) Forgassa el a **BEVITELI** tárcsát a sütés kívánt indítási percének beállításához.
A megadott időnek 0 – 59 perc között kell lennie.
- 9) Nyomja meg az **INDÍTÁS/+1min.** gombot a késleltetett indítás beállításának jóváhagyásához. Az óra kijelző villogni kezd. Ha elérkezik az előre beállított időpont, a készülék két hangjelzést ad és a sütő automatikusan elindul P80 szinten 7 percig. Ezzel egy időben az óra eltűnik a kijelzőről és a mikrohullám és a magas hőmérséklet jelzés megjelenik.



4. GYERMEKZÁR:

A funkciót használja kisgyerekek felügyelet nélküli sütő használatának elkerüléséhez. Gyermekek módban:

a. A GYERMEKZÁR beállítása:



Tartsa 3 másodpercig lenyomva a **STOP** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik ez:

b. A GYERMEKZÁR törlése:

Tartsa lenyomva a **STOP** gombot 3 másodpercig, amíg egy hosszú hangjelzést nem hall.

SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS



SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS

A mikrohullámú sütő előre programozott idő és teljesítményszintjének köszönhetően a következő ételek egyszerűen kiolvastathatók: sertés, marha és csirke. Az ételek tömege 100g-tól 2000g-ig állítható 100g-os lépésekben.

A funkciók használatához kövesse az alábbi példát.

Példa: 1,2 kg rostályos kiolvasztása a **SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS** használatával.

Helyezze a húst a forgótányérra egy lapos edénybe vagy egy mikrohullámozható kiolvasztó rácsra.

1. Nyomja meg a **SÚLY ALAPÚ KIOLVASZTÁS** gombot.

x1



2. Adj meg a kívánt tömeget a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával, amíg a kijelzőn a következő meg nem jelenik:



3. Nyomja meg az **INDÍTÁS/+1min.** gombot a kiolvasztás elindításához. (A kijelző visszaszámol a kiolvasztási idő közben.)



MEGJEGYZÉS:

- Fagyasztott ételek kiolvasztása -18°C-ról történik.
- Az ételek lefagyasztása előtt ellenőrizze, hogy kellően frissek és jó minőségűek-e.
- Ha szükséges, takarja le a hús egyes kis részeit alufólia darabokkal. Így megakadályozhatja, hogy ezek a részek felmelegedjenek a kiolvasztás során. Győződjön meg róla, hogy az alufólia darabok nem érnek a sütő falához.
- Az étel tömegét kerekítse fel a legközelebbi egész 100 g-ra. Például 650 g-ot 700 g-ra.
- A főzés befejeztével 5 hangjelzést ad és a LED kijelző a pontos időt mutatja (ha korábban beállította). Ha nem állította be az órát, a kijelzőn csak ez látható a kiolvasztás befejezését követően: "0:00".



IDŐZÍTETT KIOLVASZTÁS

IDŐZÍTETT KIOLVASZTÁS

A funkció az ételek gyors kiolvasztását teszi lehetővé. Az étel típusának megfelelően Ön adhatja meg a megfelelő kiolvasztási időt. Kövesse az alábbi példát a funkció működésének megismeréséhez. Időtartam: 0:05 – 95:00.

Példa: Az étel 10 perces kiolvasztása.

1. Nyomja meg az **IDŐZÍTETT KIOLVASZTÁS** gombot.

x1



2. Adja meg a főzési időt a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával, amíg a kijelzőn a "10:00" jelenik meg.



3. Nyomja meg az **INDÍTÁS/+1min.** gombot a kiolvasztás elindításához.
(A kijelző visszaszámol a kiolvasztási idő közben.)



Megjegyzések az időzített kiolvasztás funkcióhoz:

- A beállított mikrohullámú teljesítményszintet nem lehet megváltoztatni.
- Az ételek lefagyasztása előtt ellenőrizze, hogy kellően frissek és jó minőségűek-e.
- Ha szükséges, takarja le a hús egyes kis részeit alufólia darabokkal. Így megakadályozhatja, hogy ezek a részek felmelegedjenek a kiolvasztás során. Győződjön meg róla, hogy az alufólia darabok nem érnek a sütő falához.
- A főzés befejeztével 5 hangjelzést ad és a LED kijelző a pontos időt mutatja (ha korábban beállította). Ha nem állította be az órát, a kijelzőn csak ez látható a kiolvasztás befejezését követően: "0:00".



AUTO MENÜ MŰVELET

Az **AUTOMATIKUS MENÜ** programok automatikusan megállapítják az ételek megfelelő sütési módját és idejét (részletek a HU-13. oldalon). Kövesse az alábbi példát a funkció működésének megismeréséhez.

Példa: 250 g-os halfilé sütése az AUTO MENÜ funkció használatával.

1. Nyomja meg az **AUTO MENÜ** gombot. Megjelenik az A-1 jelzés

2. A **BEVITELI** tárcsa elforgatásával válassza ki a kívánt automatikus menüt.



3. Nyomja meg az **AUTO MENÜ** gombot a beállítás jóváhagyásához.

4. Adja meg az étel tömegét a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával.



5. Nyomja meg az **INDÍTÁS/+1min.** gombot a főzés elindításához. (A kijelző visszaszámol a megadott főzési/sütési idő alatt.)



MEGJEGYZÉSEK:

- Az étel tömegét és mennyiségét (levesek esetében ml-ben) a **BEVITELI** tárcsa elforgatásával lehet megadni. Forgassa, amíg a kívánt tömeg/mennyiség meg nem jelenik ('g' vagy 'ML' világit). Csak az étel tömegét adja meg. Ne számolja hozzá a tároló edény tömegét.
- Az AUTO MENÜ táblázatban (lásd HU-13 oldal) megadott ételek tömegével többé-kevésbé megegyező súlyú ételekhez manuális programokat használjon.

AUTOMATIKUS MENÜ TÁBLÁZAT



Auto Menü	Kijelző	Sütési módszer	SÚLY/ADAG/EDÉNY	Elkészítés
Újramelegítés Egytálétel (előfőzött étel, pl. hús, zöldség és köretek)	A-1	100% mikró	200 g, 400 g, 600 g (kezdeti hőmérséklet 5°C) Lemez és szellőző mikrohullámú fólia és megfelelő fedél.	Tegye az elősütött ételt egy tányérra. Használjon szellőző mikrohullámú fóliát vagy egy megfelelő fedelet a tányér lefedésére. Tegye a tányért a forgóasztal közepére. A süstést követően keverje meg.
Friss zöldségek pl. karfiol, sárgarépa, brokkoli, édeskömény, póréhagyma, paprika, cukkini, stb.	A-2	100% mikró	200 g, 300 g, 400 g (kezdeti hőmérséklet 20°C) Tál és fedő	Vágja, darabolja vagy szeletelje fel egyforma darabokra a friss zöldségeket. Helyezze a friss zöldségeket egy megfelelő edénybe. Helyezze a forgótányérra. Adjon hozzá megfelelő mennyiségű vizet (100 grammonként 1 evőkanál). Takarja le egy fedéllel. Keverje meg a süstést követően, és hagyja körülbelül 2 percig állni.
Hal (halfilé)	A-3	80% mikró	250 g, 350 g, 450 g (kezdeti hőmérséklet 20°C) Tányér és szellőző mikrohullámú fólia és megfelelő fedél.	Tegyen egy réteget egy tányérba. Használjon szellőző mikrohullámú filmet vagy egy megfelelő fedelet a letakaráshoz.
Hús (csont nélküli hús, pl. marha, bárány, disznó vagy baromfi)	A-4	100% mikró	250 g, 350 g, 450 g (kezdeti hőmérséklet 20°C) Tányér és szellőző mikrohullámú fólia és megfelelő fedél.	Vágja fel kis csíkokra a húst és helyezze egy tányérra. Használja a szellőző mikrohullámú fóliát vagy egy megfelelő fedelet a tányér lefedésére. Helyezze a tányért a forgóasztal közepére.
Tészta (száritott tészta, pl. Fussili, Farfalle, Rigatoni)	A-5	80% mikró	Tészta víz 50 g 450 ml 100 g 800 ml (víz kezdő hőmérséklete: 20°C) Nagy és széles edény	Helyezze a tésztát egy megfelelő méretű edénybe és adjon hozzá vizet. Ne takarja le. Helyezze az asztalt a forgóasztal közepére. A süstést követően keverje meg alaposan és várjon két percet a leeresztéssel.
Főtt burgonya & Héjában főtt burgonya	A-6	100% mikró	200 g, 400 g, 600 g (kezdeti hőmérséklet 20°C) Tál és fedő	Főtt krumpli: Hámozza meg a krumplit és vágja fel azonos méretű darabokra. Helyezze a krumplit egy táliba. 100 grammonként adjon hozzá 1 evőkanál vizet, sózza meg és fedje le egy fedővel az edényt. Főzés után, tálalás előtt hagyja legalább 2 percig állni. Héjában főtt krumpli: Válasszon azonos méretű krumpli szemeket, mossa meg őket, majd helyezze őket az üveg forgótányérra. Főzés után, tálalás előtt hagyja legalább 5 percig állni.
Gyorsfagyasztott pizza	A-7	100% mikró	200 g, 400 g (kezdeti hőmérséklet 5°C) Tányér	Helyezze a pizzát egy tányéron a forgótányér közepére. Ne fedje be.
Leves	A-8	100% mikró	200 ml, 400 ml (kezdeti hőmérséklet 5°C) Csészék (200 ml csészénként)	Helyezze a csészéket a forgótányérra és keverje meg a süstést követően.

MEGJEGYZÉSEK:

- A végső hőmérséklet függ a kezdeti hőmérséklettől. Ellenőrizze, hogy az étel elég meleg lett-e. Ha szükséges, megnövelheti manuálisan a főzési/sütési időt.
- Az automata főzés/sütés funkció használata során az eredmény olyan változóktól függ, mint például az étel alakja és mérete, és az Ön személyes ízlése a főzési/sütési eredmény tekintetében. Ha nem elégedett a program eredményével, kérjük, állítsa be a főzési/sütési időt igényeinek megfelelően.



A SÜTŐBEN HASZNÁLHATÓ EDÉNYEK

Ételek mikrohullámú sütőben történő főzéséhez/kiolvasztásához a mikrohullámú energiának át kell tudnia hatolni a tároló edényen és át kell járnia az ételt. Ezért fontos a megfelelő edény megválasztása.

A kerek/ovális edények előnyösebbek, mint a szögletes/téglalap alakú edények, mivel az étel a sarkokban túlfőzhet. Számos különböző edényt használhat, melyeket az alábbi listában is megtalál.

Edények	Mikrohullámozható	Megjegyzések
Alumínium fólia Fóliából készült edény	✓ / ✗	Kis darab alufólia darabok használhatók az étel lefedésére túlmelegedés ellen. A fólia darabok legalább 2 cm távolságra legyenek a sütő falától, mivel szikrázást okozhatnak. Nem javasolt fóliából készült edények használata, hacsak a gyártó nem javasolja, pl. Microfoil®. Mindig pontosan tartsa be az utasításokat.
Pirítóedények	✓	Mindig kövesse a gyártó utasításait. Ne lépje túl a megadott melegítési időtartamokat. Legyen nagyon óvatos, mivel az edények felforrósodhatnak.
Porcelán és kerámiák	✓ / ✗	Porcelán edények, agyagedények, mázas köedények általában használhatók, kivéve a fém díszítéssel ellátottakat.
Üvegedények pl. Pyrex®	✓	Óvatosan kell eljárni kristály és más finom üvegedény használatakor, mivel ezek eltörhetnek vagy elrepedhetnek, ha hirtelen melegekkel fel őket.
Fém	✗	Fém edények használata nem javasolt, mivel szikra keletkezhet, ami tüzet okozhat.
Műanyag/Polisztrén pl. gyorsétel csomagolás	✓	Néhány edény magas hőmérsékleten deformálódhat, megolvadhat vagy elszíneződhet.
Mikrózható fólia	✓	Ne érjen az ételhez. Először szűrje át a felszínét, hogy a felgyülemlet gőz eltávozhasson.
Fagyasztó/sütőtasakok	✓	Át kell szűrni a felszínét, hogy a gőz eltávozhasson. Győződjön meg arról, hogy a tasak mikrohullámozható. Ne használjon műanyag vagy fém zárat, mert a szikrák miatt megolvadhatnak vagy lángra kaphatnak.
Papírtányérok/poharak és konyhai papír	✓	Csak melegítéshez vagy a lecsapódott pára felitatásához használja. Óvatosan kell eljárni, mivel a túlmelegítés tüzet okozhat.
Fa tárolók	✓	Mindig felügyelje a sütő működését, ha ezeket az anyagokat használja, mivel a túlmelegedés tüzet okozhat.
Újrahasznosított papír és újságpapír	✗	Tartalmazhat fémszármarékokat, ami szikrákat kelthet és tüzet okozhat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Ha eldobható, műanyagból vagy papírból készült edényt használ, ne hagyja a sütőt őrizetlenül, mert az edények meggyulladhatnak.



VIGYÁZAT: A SÜTŐ EGYETLEN RÉSZÉNEK TISZTÍTÁSÁHOZ SE HASZNÁLJON KERESKEDELMI FORGALOMBAN KAPHATÓ SÜTŐTISZTÍTÓT, GŐZBOROTVÁT, SÜROLÓSZERT, ERŐS TISZTÍTÓSZERT VAGY BÁRMILYEN SZERT, AMI NÁTRIUM-HIDROXIDOT TARTALMAZ. NE HASZNÁLJON DÖRZSSZIVACST A SÜTŐ EGYETLEN RÉSZÉN SEM. RENDSZERESEN TISZTÍTSA MEG A SÜTŐT ÉS TÁVOLÍTSA EL A LERAKÓDOTT ÉTELMARADÉKOKAT - A SÜTŐT TARTSA TISZTÁN, HOGY FELÜLETE NE KÁROSODJON, MERT EZ NEGATÍV HATÁSSAL LEHET A KÉSZÜLÉK ÉLETTARTAMÁRA, VALAMINT VESZÉLYEZTETHETI A BIZTONSÁGOT.

A sütő külseje

A sütő külseje könnyen lemosható enyhén szappanos vízzel. A szappant minden esetben törölje le nedves kendővel, majd a készülék külsejét puha törölruhával törölje szárazra.

Vezérlőlap

Tisztítás előtt a vezérlőpanel kikapcsolásához nyissa ki a készülék ajtaját. A sütő vezérlőgombjainak tisztítását óvatosan végezze. A vezérlőpanelt tiszta vízzel megnedvesített kendővel óvatosan törölje tisztára.

Ne használjon sok vizet. Ne használjon semmiféle vegyi anyagot vagy súrolószert.

A sütő belseje

1. A kifröccsent zsírfoltokat és folyadékokat nedves, puha kendővel vagy szivaccsal tisztítsa le minden egyes használat után, amíg a sütő még meleg. A macskább foltokhoz használjon enyhe szappanos folyadékokat. Ezeket többször törölje át nedves kendővel, amíg az összes szennyeződést nem sikerül eltávolítania. Ne távolítsa el a hullámvezető-fedőlemezt.

2. Ügyeljen arra, hogy se szappanos lé, se víz ne kerüljön a kis szellőzőnyílásokba, mivel ez tönkretetheti a sütőt.

3. Ne használjon tisztítósprayt a sütő belsejének tisztításához.

Tartsa mindig tisztán a hullámvezető-fedőlemezt.

A hullámvezető-fedőlemez érzékeny anyagból készült és óvatosan kell tisztítani (kövesse a fenti, tisztításra vonatkozó útmutatásokat).

MEGJEGYZÉS: Ha túlzottan benedvesíti a hullámvezető-fedőlemezt, az a részegység károsodásához vezethet.

A hullámvezető-fedőlemez elhasználódó alkatrész és ha nincs rendszeresen megtisztítva, akkor ki kell cserélni.

Forgótányér és Gördülő tányértartó

Vegye ki a sütőből a forgótányért és a tányértartót.

Mossa el a forgótányért és a tányértartót enyhén szappanos vízben. Törölje szárazra puha ruhával. A forgótányér és a tányértartó is mosható mosogatógépben.

Ajtó

Puha, nedves kendővel rendszeresen távolítsa el az összes szennyeződést az ajtó mindkét feléről, az ajtó tömítéseiből és az ajtóval érintkező felületekről. Ne használjon dörzsölő hatású tisztítószereket.

MEGJEGYZÉS: Ne használjon gőzborotvát.

Tisztítási javaslatok - Sütője egyszerűbb tisztításához:

Tegyen egy fél citromot egy tálba, adjon hozzá 300 ml vizet, majd melegítse 100%-on 10 -12 percig. Törölje tisztára a sütőt egy puha, száraz kendővel.

FONTOS

- Csukja be az ajtót a főzés vagy kiolvasztás után. Vegye figyelembe, hogy a világítás bekapcsolva marad, ha az ajtó nyitva van. Ennek biztonsági oka van, és az ajtó becsukására emlékeztet.
- Ha az ételt a szokásos időn túl kizárólag P100-as (800 W) szinten süti/főzi, a sütő teljesítményszintje automatikusan csökken a túlmelegítés elkerülése érdekében. (A mikrohullámú teljesítményszintet lecsökkenti a készülék).

Főzési mód	Normál időtartam
Mikrohullám P100	30 perc

**Увага:**

Ваш прилад марковано такою позначкою. Це означає, що відходи електричного та електронного обладнання не можна змішувати зі звичайним побутовим сміттям. Існує окрема система прийому й утилізації цих продуктів.

А. Інформація щодо утилізації для користувачів (приватні господарства)

1. В Європейському Союзі

Увага: Будь ласка, не викидайте цей прилад у звичайний смітник!

Відходи електричного та електронного обладнання підлягають роздільній утилізації й згідно з законодавством мають бути належним чином оброблені, утилізовані й перероблені.

Країнами-членами ЄС встановлено, що приватні господарства в країнах ЄС можуть безкоштовно здати електричне або електронне обладнання, що вийшло з експлуатації, до спеціалізованих пунктів прийому*.

В деяких країнах* місцеві дистриб'ютори також можуть безкоштовно прийняти старий прилад, якщо Ви придбаєте новий подібний.

*) Щоб отримати більше інформації, зверніться до місцевих органів влади.

Батарейки чи акумулятори, якими було оснащене електричне або електронне обладнання, що вийшло з експлуатації, також підлягають роздільній утилізації згідно з вимогами місцевих органів влади.

Дотримуючись правил утилізації цього приладу, Ви допомагаєте забезпечити його належну обробку, утилізацію та переробку, що дозволяє запобігти потенціальному негативному впливу на довкілля та здоров'я людей, пов'язаному з неналежною утилізацією сміття.

2. В інших країнах за межами ЄС

Якщо Ви бажаєте позбутися цього продукту, будь ласка, зверніться до місцевих органів влади й проконсультуйтеся щодо засобів правильної утилізації.

Для Швейцарії: Ви можете безкоштовно здати електричне або електронне обладнання, що вийшло з експлуатації, дилеру, навіть якщо не збираєтесь придбати новий продукт. Список інших пунктів прийому наведений на домашній сторінці www.swico.ch або www.sens.ch.

В. Інформація щодо утилізації для комерційних користувачів

1. В Європейському Союзі

Якщо Ви хочете позбутися продукту, що використовувався у комерційних цілях:

Будь ласка, зверніться до дилера SHARP у Вашому місті й отримайте інформацію щодо повернення приладів. Ви можете понести певні витрати, пов'язані зі здаванням та переробкою продукту. Продукти невеликого розміру (й у невеликій кількості) можна здати в місцевих пунктах прийому.

Для Іспанії: Для повернення продуктів, що вийшли з експлуатації, зверніться, будь ласка, до відповідної установи зі збору відходів або до місцевих органів влади.

2. В інших країнах за межами ЄС

Якщо Ви бажаєте позбутися цього продукту, будь ласка, зверніться до місцевих органів влади й проконсультуйтеся щодо засобів правильної утилізації.



ЗМІСТ

Інструкція з експлуатації

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО НАЛЕЖНОГО ВИКОРИСТАННЯ	1
ЗМІСТ	2
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	2
ПІЧ ТА ПРИЛАДДЯ ДО НЕЇ	3
ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ	4
ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ	5-7
ВСТАНОВЛЕННЯ	7
ПЕРШ НІЖ РОЗПОЧАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ	7
НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА	8
РІВНІ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ	8
РУЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ	9
ГОТУВАННЯ СТРАВ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ	9
ІНШІ ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ	10-11
РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ	11
РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ	12
РОБОТА В РЕЖИМІ АВТОМЕНЮ	12
ТАБЛИЦЯ АВТОМЕНЮ	13
ПОСУД, ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПЕЧІ	14
ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ	15



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва моделі:	R-28ST
Напруга джерела змінного струму	: 230 В, 50 Гц, однофазна
Запобіжник/автоматичний вимикач розподільної лінії	: 10 А
Споживана потужність: Мікрохвильовий режим	: 1250 Вт
Вихідна потужність: Мікрохвильовий режим	: 800 Вт (IEC 60705)
Режим "Вимкнено" (Енергозберігаючий режим)	: менше 1,0 Вт
Частота мікрохвиль:	: 2450 МГц* (група 2/клас В)
Габаритні розміри (Ш x В x Г)** мм	: 485 x 287 x 410
Розміри камери (Ш x В x Г)*** мм	: 314 x 231.5 x 349
Місткість печі	: 23 літрів***
Поворотний столик	: ø 270 мм
Маса	: прибіл. 13 кг
Лампочка освітлення печі	: 25 Вт/230-240 В


* Даний вибір відповідає вимогам Європейського стандарту EN55011.
Згідно цього стандарту даний вибір відноситься до обладнання групи 2, класу В.
Віднесення до групи 2 означає, що цей прилад за своїм призначенням генерує радіочастотну енергію у формі електромагнітного випромінювання для теплової обробки їжі.

Віднесення до класу В означає, що цей прилад придатний до використання в домашньому господарстві.

** У глибині не врахована висота ручки дверцят.

*** Внутрішню місткість розраховано шляхом вимірювання максимальної ширини, глибини та висоти. Фактична місткість для закладення їжі є меншою за розрахункову.

В РАМКАХ ПОЛІТИКИ ПОСТІЙНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ МИ ЗАЛИШАЄМО ЗА СОБОЮ ПРАВО БЕЗ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗМІНЮВАТИ КОНСТРУКЦІЮ ТА ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАДНАННЯ.

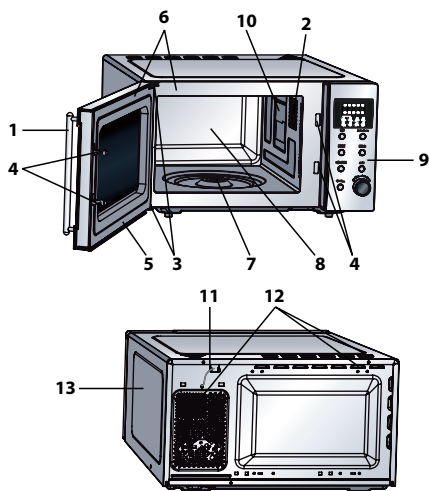

ПІЧ

1. Ручка відчинення дверцят
2. Лампочка освітлення печі
3. Петлі дверцят
4. Захисні фіксатори дверцят
5. Дверцята
6. Ущільнювачі дверцят та ізоляційні поверхні
7. Вал двигуна поворотного столика
8. Внутрішня камера печі
9. Пульт керування
10. Кришка хвилеводу (НЕ ЗНИМАЙТЕ)
11. Шнур живлення
12. Вентиляційні отвори
13. Зовнішній корпус



ПРИЛАДДЯ:

Перевірте наявність наступного приладдя:

(14) Поворотний столик (15) Підставка поворотного столика (16) Муфта

Вставте муфту у вал двигуна поворотного столика, потім встановіть підставку поворотного столика в центрі днища печі, щоб вона могла вільно обертатися навколо муфти. Після цього поставте поворотний столик на підставку таким чином, щоб він був надійно закріплений на муфті. Щоб уникнути пошкодження поворотного столика, трохи піднімайте посуд та контейнери над його краєм, виймаючи їх з печі.


ПРИМІТКА: Замовляючи приладдя, назвіть дилера або уповноваженому сервісному агенту SHARP назву деталі й модель печі.

ПРИМІТКИ:

- Очищуючи піч зсередини, будьте дуже обережні, щоб не пошкодити ламку кришку хвилеводу.
- Перед використанням печі завжди переконуйтеся в тому, що поворотний столик та його підставку встановлені належним чином. Це забезпечить ретельне й рівномірне приготування страв. Неправильно встановлений столик під час експлуатації може гуркотіти, погано обертатися або навіть пошкодити піч.
- Для приготування їжі її та ємності з нею завжди слід ставити на поворотний столик.
- Поворотний столик обертається за годинниковою стрілкою або ж проти неї. Напрямок обертання змінюється кожного разу, коли піч вмикають. Це жодним чином не впливає на процес приготування.



ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

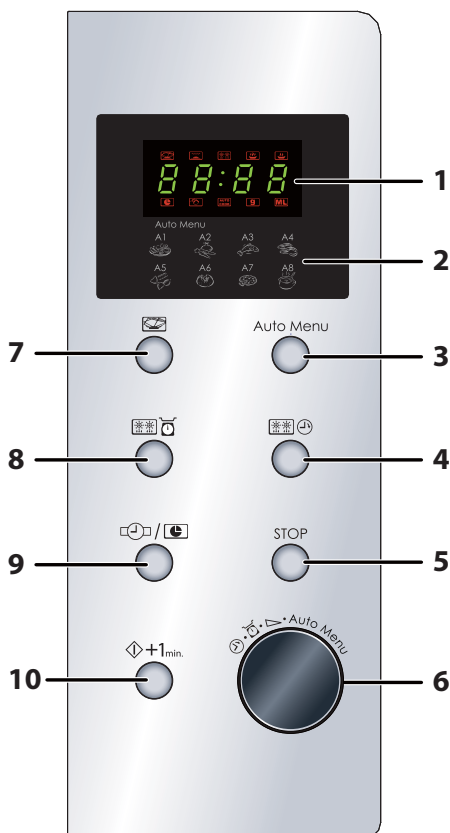

1. ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ та ІНДИКАТОРИ



Індикатор мікрохвиль



Індикатор грилю (не активований для цієї моделі)



Індикатор розморожування



Індикатор високої температури



Індикатор низької температури



Індикатор годинника



Індикатор захисту від дітей



Індикатор автоменю



Індикатор ваги



Індикатор мілілітрів

2. Опції автоменю

A1: Підігрівання

A2: Свіжі овочі

A3: Риба

A4: М'ясо

A5: Макаронні вироби

A6: Варена картопля та картопля в мундирі

A7: Охолоджена піца

A8: Суп

3. Кнопка АВТОМЕНЮ

4. Кнопка РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

5. Кнопка STOP

6. Регулятор ВВЕДЕННЯ

Поверніть для встановлення часу приготування, часу, рівня потужності, ваги та вибору автоменю



7. Кнопка МІКРОХВИЛІ

8. Кнопка РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

9. Кнопка НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА/ЗАТРИМКА СТАРТУ

10. Кнопка СТАРТ/+1min.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ: УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ТА ЗБЕРЕЖІТЬ НА МАЙБУТНЄ

Запобігання виникненню пожежі.

Не залишайте мікрохвильову піч без нагляду під час її роботи. Встановлення занадто високого рівня потужності або ж занадто довгого часу приготування може призвести до перегрівання печі, яке може спричинити пожежу.

Дана піч призначена лише для роботи на поверхні столу. Її не слід використовувати як вбудовану кухонну техніку.

Не ставте піч до шафи.

Забезпечте вільний доступ до електричної розетки, щоб у разі екстреної необхідності з легкістю вимкнути прилад.

Живлення приладу має здійснюватися змінною напругою 230 В, частотою 50 Гц. Розподільна лінія має бути захищена запобіжником або автоматичним вимикачем принаймні на 10 А.

Для живлення приладу має використовуватися окрема розетка.

Не ставте піч у місцях, де розташовані джерела тепла, наприклад, біля плити.

Не встановлюйте піч у місцях з підвищеним рівнем вологості або в місцях її накопичення.

Не зберігайте її не використовуйте піч на дворі.

У разі виникнення диму, вимкніть піч або від'єднайте її від мережі та не відчиняйте дверцят, щоб стримати можливе загоряння.

Використовуйте лише призначені до використання у мікрохвильових печах контейнери та посуд. Див. сторінку UA-14. Перевірте посуд на придатність до використання в мікрохвильовій печі.

Під час підігрівання їжі в пластикових або паперових ємностях наглядайте за пічкою, щоб виключити можливість займання.

Після використання вимийте кришку хвилеводу, внутрішню камеру печі та поворотний столик. Вони мають бути сухими та чистими. Внаслідок перегрівання накопичений жир може почати димитися або ж загорітися.

Не розміщуйте поряд з пічкою або її вентиляційними отворами легкозаймисті матеріали.

Не перекривайте вентиляційні отвори.

Видаліть з їжі та з пакунків з їжею всілякі металеві пломби та дрітні стяжки. Виникнення дуги на металевих поверхнях може призвести до займання.

Не використовуйте піч для підігрівання олії для глибокого просмажування. Через неможливість контролю за температурою олія може спалитися. Для приготування попкорну використовуйте лише спеціальний посуд, призначений для застосування у мікрохвильових печах.

Не використовуйте піч для зберігання страв або будь-яких інших предметів.

Після вимкнення печі перевірте робочі параметри та переконайтеся, що піч працює у належний спосіб.

Вживання особливих заходів безпеки під час приготування страв з високим вмістом цукру або жиру, наприклад, сосисок, пирогів або різдвяного пудингу, дозволяє запобігти перегріванню та підгоряння.

Див. відповідні поради в керівництві з експлуатації.

Запобігання можливим тілесним ушкодженням.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Не використовуйте піч, якщо вона пошкоджена або несправна. Перед початком експлуатації перевіряйте наступне:

- Дверцята: переконайтеся, що дверцята зачиняються надійно, без зміщення й перекосів.
- Завіси й фіксатори дверцят: перевірте їх наявність і справність.
- Ущільнювачі дверцят та ущільнювальні поверхні: переконайтеся, що їх не пошкоджено.
- Внутрішня камера печі й поверхня дверцят: переконайтеся в відсутності подряпин.
- Шнур та вилка живлення: переконайтеся у відсутності пошкодження.

У разі пошкодження дверцят або ущільнювачів експлуатація печі можлива лише після ремонту, проведеного компетентною особою.

Забороняється самостійне налаштування, ремонт або модифікація печі. З міркувань безпеки всі дії, пов'язані з обслуговуванням або ремонтом печі, які передбачають зняття кришки, що забезпечує захист від випромінювання мікрохвильової енергії, має виконувати лише компетентна особа.

В жодному разі не використовуйте піч з відчиненими дверцятами й не переробляйте встановлені на них захисні фіксатори. Не використовуйте піч, якщо між ущільнювачами дверцят та ущільнювальною поверхнею розташований якийсь предмет.

Уникайте накопичення жиру або бруду на ущільнювачах дверцят та суміжних деталях. Регулярно очищуйте піч й прибирайте усі залишки їжі. Дотримуйтеся інструкцій стосовно "Догляду та чищення", наведених на сторінці UA-15. Недотримання правил щодо утримання печі у чистоті може призвести до пошкодження поверхні, скорочення терміну експлуатації приладу та виникнення небезпечних ситуацій.

Особи, що користуються КАРДІОСТИМУЛЯТОРАМИ, мають проконсультуватися з лікарем або виробником кардіостимулятора щодо протипоказань до використання мікрохвильових печей.

Запобігання можливим ураженням електричним струмом

Ні в якому разі не знімайте зовнішній корпус.

Не заливайте рідину й не встромляйте нічого в отвори дверних фіксаторів чи в вентиляційні отвори. У разі пролиття рідини негайно вимкніть піч або від'єднайте її від мережі й викличте уповноваженого агента сервісної служби компанії SHARP. Не занурюйте шнур або вилку живлення в воду чи будь-яку іншу рідину.

Не залишайте шнур живлення, коли він звисає з краю столу або робочої поверхні.



ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

Не допускайте доторкання шнуру живлення до нагрітих поверхонь, у тому числі до задньої стінки печі.

Не підпускайте до печі та її дроту дітей молодше 8 років.

Не намагайтеся самостійно замінити лампочку в печі й не дозволяйте цього робити нікому, окрім уповноваженого компанією SHARP електрика. Якщо лампочка освітлення печі не працює, зверніться до дилера або уповноваженого агента сервісної служби SHARP.

У разі пошкодження шнура живлення приладу його слід замінити спеціальною призначеною для цього шнуром.

Заміну має виконувати повноважений агент сервісної служби компанії SHARP.

Запобігання можливому вибуху й раптовому закипанню:

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не дозволяється підігрівати рідину та іншу їжу у запечатаних ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

Підігрівання напоїв у мікрохвильовій печі може супроводжуватися уповільненим вивержним закипанням, тому необхідно поводитися з ємністю дуже обережно.

Ніколи не використовуйте герметичні ємності. Перед застосуванням зніміть пломбу й кришку. Герметична ємність може вибухнути внаслідок зростання тиску навіть після вимкнення печі.

Будьте обережні під час підігрівання рідини у мікрохвильовій печі. Використовуйте тару з широкою горловиною, щоб бульбашки могли виходити.

Ні в якому разі не підігрівайте рідину у ємностях з вузькою горловиною, наприклад, у дитячих пляшечках, оскільки це може призвести до викиду вмісту після підігрівання та до опіків.

Запобігання раптовому викиду киплячої рідини й можливим опікам:

1. Не перевищуйте рекомендований час приготування.
2. Збовтуйте рідину перед підігріванням/повторним підігріванням.
3. Під час повторного підігрівання бажано занурити в рідину скляну паличку або подібний предмет (не металевий).
4. Підігрівши рідину, залишайте її в печі щонайменше на 20 секунд, щоб уникнути уповільненого вивержного закипання.

Не готуйте яйця у шкаралупі; також не слід розігрівати у мікрохвильовій печі зварені на круто цілі яйця - вони можуть вибухнути навіть по закінченні готування. Для приготування або розігрівання незбавлених або незбитих яєць, проколите жовтки й білки, а інакше яйця можуть вибухнути. Зніміть шкаралупу й поріжте зварені на круто яйця, перш ніж розігрівати їх у мікрохвильовій печі.

Проколіть шкірку таких продуктів як картопля, сосиски та фрукти перед приготуванням, інакше вони можуть вибухнути.

Запобігання можливим опікам

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Щоб уникнути опіків, перед вживанням перемішуйте або збовтуйте вміст дитячих пляшечок й баночок з дитячим харчуванням й перевіряйте його температуру.

Щоб не обпектись, виймаючи страви з печі, користуйтеся спеціальною ручкою або рукавичками.

Відкриваючи контейнери, посуд для приготування попкорну,

рукави для запікання і таке інше, тримайте їх якнайдалі від обличчя, щоб уникнути парових опіків й викидів кип'ятку. Щоб уникнути опіків, завжди, перш ніж подавати їжу, перевіряйте її температуру та перемішуйте, особливо коли страви чи напої призначені немовлятам, дітям та людям похилого віку. Зовнішні деталі під час роботи можуть нагрітись. Не готуйте у присутності маленьких дітей.

Температура ємності не є вірним показником температури страви чи напою; завжди перевіряйте температуру страви. Відчиняючи дверцята печі, завжди стійте позад них, щоб уникнути опіків від пари й жару, що виходить назовні. Після підігрівання розрізайте фаршировані запечені страви, щоб випустити пару й уникнути опіків.

Щоб уникнути опіків у дітей, не дозволяйте їм наближатися до дверцят печі.

Запобігання невірному використанню з боку дітей

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Дозволяйте дитині старше 8 років використовувати піч без нагляду, тільки якщо вони були ознайомлені з відповідними інструкціями, дитина здатна користуватися піччю, дотримуючись правил безпеки, й розуміє, чим небезпечно невірне використання. Не варто дозволити особам (враховуючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними можливостями або недостатньо досвідченим й неграмотним особам користуватися приладом без нагляду або якщо вони не отримали інструкцій щодо його використання від особи, відповідальної за їхню безпеку. Щоб бути певними, що діти не грають з піччю, тримайте її під наглядом.

Не спирайтеся на дверцята печі й не розхитуйте їх. Не грайтеся з піччю й не використовуйте її в якості іграшки. Необхідно ознайомити дітей з усіма важливими правилами безпеки: користуватися ручками для посуду, обережно знімати шкірку з продуктів, звертати особливу увагу на пакувальні матеріали (наприклад, матеріали, здатні до саморозігріву), розроблені для того, щоб зберегти їжу свіжою, оскільки вони можуть бути дуже гарячими.

Інші застереження

Не намагайтеся якимось чином модифікувати піч.

Не пересувайте піч під час експлуатації.

Цей прилад призначений для використання в побутових та інших схожих умовах, наприклад:

- на кухнях для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих середовищах;
- у фермерських будинках;
- клієнтами готелів, мотелів та інших житлових установ;
- в домашніх готелях типу "нічліг та сніданок".

Ця піч призначена для приготування страв удома, і нею можна користуватися лише для приготування страв. Вона не призначена для комерційного або лабораторного застосування.

Безперебійне використання Вашої печі й уникнення пошкоджень

Ні в якому разі не вмикайте порожню піч. Використовуючи тарілку для обсмажування або матеріали, що самонагріваються, завжди підкладайте під них термостійкий ізолятор, наприклад, порцелянову тарілку, щоб запобігти пошкодженню поворотного столика або роликів підставки внаслідок теплового навантаження. Не перевищуйте час попереднього розігрівання, зазначений в рецепті до страви.

Не використовуйте металевий посуд, що відбиває мікрохвилі й може викликати іскру. Не ставте в піч консервні бляшанки.



Використовуйте лише поворотний столик й роликову підставку, призначені для цього типу печей.

Щоб уникнути пошкодження поворотного столика:

- а) Перш ніж мити поворотний столик водою, дайте йому охолонути.
- б) Не кладіть на холодний поворотний столик гарячу їжу або гарячий посуд.
- в) Не кладіть на гарячий поворотний столик холодну їжу або холодний посуд.

Під час експлуатації печі не розміщуйте жодних предметів на зовнішньому корпусі печі.

ПРИМІТКА:

У разі виникнення сумнівів щодо підключення приладу до електромережі зверніться до кваліфікованого електрика, якщо має відповідні повноваження.

Ані виробник, ані дилер не несуть жодної відповідальності за пошкодження печі або травми, пов'язані з недотриманням відповідної процедури підключення печі до електромережі.


На стінках печі або навколо ущільнювачів дверцят та ізоляційних поверхонь іноді може з'являтися водяний конденсат або краплі. Це нормальне явище, що не свідчить про витік мікрохвильової енергії або несправність приладу.

ВСТАНОВЛЕННЯ



1. Вийміть з внутрішньої камери печі усі пакувальні матеріали й зніміть захисну плівку з поверхні корпусу мікрохвильової печі.
2. Уважно огляньте піч на предмет будь-яких пошкоджень.
3. Встановлюйте піч на надійну горизонтальну поверхню, міцність якої дозволить витримати вагу печі разом з найважчим предметом, який можна у ній нагрівати. Не ставте піч на шафу.
4. Оберіть горизонтальну поверхню, навколо якої достатньо місця, щоб впускні та випускні вентиляційні отвори залишалися відкритими. Піч слід розміщати задньою стінкою до стіни.

- Мінімальна монтажна висота складає 85 см.
- Відстань між піччю та будь-якою суміжною стіною має складати не менше 20 см.
- Мінімальний проміжок над піччю має становити 30 см.
- Не знімайте ніжки з дна печі.
- Перекривання вхідних та/або вихідних отворів може вивести піч з ладу.
- Розташовуйте піч якомога далі від радіо- та телевізійних приймачів. Користування мікрохвильовою піччю може призводити до виникнення завад у прийманні радіо- та телевізійного сигналу.

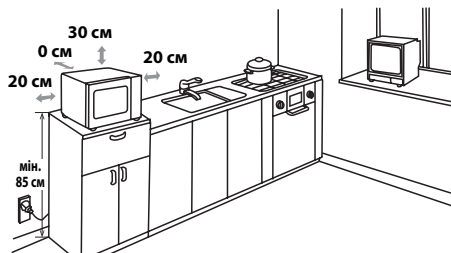

5. Надійно вставте вилку печі до стандартної заземленої побутової електророзетки.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не ставте піч біля джерел тепла, вологи або в вологих місцях (наприклад, біля звичайної плити) чи біля займистих матеріалів (наприклад, штор). Не перекривайте вентиляційні отвори. Не ставте на піч жодні предмети.

ПЕРШ НІЖ РОЗПОЧАТИ ЕКСПЛУАТАЦІЮ



Увімкніть піч. На дисплеї з'явиться час: "0:00", і піч видасть одиночний звуковий сигнал.

Ця модель має функцію годинника, а в черговому режимі споживає менш як 1,0 Вт.

Про те, як налаштувати годинник, див. на наступній сторінці.



НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА

Годинник печі працює в 24-годинному режимі.

1. Натисніть кнопку **НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА/ЗАТРИМКА СТАРТУ** один раз. На дисплеї почне блимати цифра, що зазначає години, й засвітиться індикатор годинника.
2. Повертайте регулятор **ВВЕДЕННЯ** до тих пір, доки на дисплеї не з'явиться потрібна година. Ви можете встановити час від 0 до 23.
3. Натисніть кнопку **НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА/ЗАТРИМКА СТАРТУ**. Цифра, що зазначає хвилини, почне блимати.
4. Встановіть хвилини. Повертайте регулятор **ВВЕДЕННЯ** до тих пір, доки на дисплеї не з'явиться потрібна хвилина, Ви можете встановити час від 0 до 59.
5. Натисніть кнопку **НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА/ЗАТРИМКА СТАРТУ**, щоб запустити годинник. На дисплеї з'явиться символ цифрового часу ":", а індикатор годинника зникне.

ПРИМІТКИ:

- Якщо годинник налаштовано, на дисплеї по завершенні приготування буде відображений правильний час. Якщо ж годинник не налаштовано, на дисплеї буде відображено час "0:00".
- Щоб під час приготування дізнатися час доби, натисніть кнопку **НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА/ЗАТРИМКА СТАРТУ** - тоді на дисплеї на 2-3 секунди з'явиться час доби. Це не вплине на процес приготування.
- Якщо під час налаштування годинника Ви натиснете кнопку **STOP**, піч повернеться до попередніх параметрів.
- У разі відновлення живлення після перебою на дисплеї мікрохвильової печі блиматиме повідомлення "0:00". Якщо це трапиться під час приготування, задана програма буде скасована. Час доби також буде скинуто.



РІВНІ ПОТУЖНОСТІ МІКРОХВИЛЬ

Ваша піч має 5 рівнів потужності. Щоб обрати рівень потужності, дотримуйтеся інструкцій, наведених нижче:

Встановлення рівня потужності	Світлодіодний дисплей	Потужність мікрохвиль
• Натисніть кнопку МІКРОХВИЛІ один раз, на дисплеї з'явиться напис "P 100" й одночасно засвіться індикатори мікрохвиль та високої температури.		ВИСОКА = 100 %
• Щоб змінити рівень потужності, повертайте регулятор ВВЕДЕННЯ , доки на дисплеї не буде відображено потрібний рівень.		ПОМІРНО ВИСОКА = 80 %
• Натисніть кнопку МІКРОХВИЛІ , щоб підтвердити налаштування, вкажіть час приготування й натисніть кнопку СТАРТ/+1min. (↵ +1min.), щоб розпочати процес приготування.		СЕРЕДНЯ = 50 %
• Щоб перевірити рівень потужності під час приготування, натисніть кнопку МІКРОХВИЛІ (⏻), на дисплеї протягом 4 секунд відображатиметься поточний рівень потужності. Піч продовжить зворотний відлік, хоча на дисплеї буде показано рівень потужності.		ПОМІРНО НИЗЬКА = 30 %
		НИЗЬКА = 10 %

У більшості випадків рекомендоване використання наступних рівнів потужності:

P100 - (ВИСОКА потужність = 800 Вт) використовується для швидкого приготування або повторного розігрівання їжі, наприклад, запіканок, гарячих напоїв, овочів та ін.

P80 - (ПОМІРНО ВИСОКА потужність = 640 Вт) використовується для більш тривалого приготування продуктів щільної консистенції, таких як смажене м'ясо, м'ясний хліб та готові страви у посуді для подавання, а також для приготування ніжних страв, наприклад, бісквітних тістечок. При встановленні цього режиму зниженої потужності їжа готується рівномірно без пересмажування з боків.

P50 - (СЕРЕДНЯ потужність = 400 Вт) для продуктів щільної консистенції, що вимагають тривалого приготування, коли готуються традиційним способом, наприклад, для страв з яловичини. Рекомендується використовувати цей режим, щоб м'ясо було ніжним.

P30 - (ПОМІРНО НИЗЬКА потужність = 240 Вт, функція розморожування) для розморожування їжі, оберіть цей режим для рівномірного розморожування страви. Цей режим також ідеально годиться для повільного варіння рису, макаронних виробів, пельменів та приготування заварного крему.

P10 - (НИЗЬКА потужність = 80 Вт) для делікатного розморожування, наприклад, кремкових тістечок та інших кондитерських виробів.

РУЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ



Відчинення дверцят:

Щоб відчинити дверцята, потягніть за ручку.

Запуск печі:

Приготуйте страву, покладіть її в придатний контейнер й поставте на поворотний столик або ж покладіть страву прямо на нього. Вибравши потрібний режим приготування, зачinite дверцята й натисніть кнопку **СТАРТ/+1min**.

Якщо задати програму приготування, але не натиснути кнопку **СТАРТ/+1min**. протягом 5 хвилини, налаштування буде скасовано.

Якщо під час роботи печі були відчинені дверцята, то для продовження готування слід натиснути кнопку **СТАРТ/+1min**. Якщо натискання було ефективним, Ви почуєте звуковий сигнал.

Користуйтеся кнопкою **STOP**, щоб:

1. виправити помилку під час програмування;
2. на деякий час зупинити піч під час приготування;
3. скасувати програму під час приготування - для цього натисніть кнопку **STOP** двічі;
4. увімкнути або вимкнути функцію захисту від дітей (див. сторінку UA-11).



ГОТУВАННЯ СТРАВ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ



Ви можете запрограмувати свою піч на час приготування до 95 хвилин (95:00).

Одиниця введення часу приготування (розморожування) варіюється від 5 секунд до 5 хвилин. Це залежить від загального часу приготування (розморожування), як зазначено в таблиці нижче.

Час приготування	Одиниця збільшення
0-1 хвилина	5 секунд
1-5 хвилин	10 секунд
5-10 хвилин	30 секунд
10-30 хвилин	1 хвилина
30-95 хвилин	5 хвилин

ПРИГОТУВАННЯ ТА РОЗМОРОЖУВАННЯ В РУЧНОМУ РЕЖИМІ

- Введіть час приготування та готуйте чи розморожуйте продукти, застосовуючи мікрохвильову енергію потужністю від P10 до P100 (див. сторінку UA-8).
- По можливості, 2 - 3 рази в процесі приготування перемішуйте або перевертайте страву.
- По закінченні приготування накрийте страву й дайте їй постояти згідно рекомендацій.
- По закінченні розморожування загорніть страву в фольгу й залиште до повного розморожування.

Наприклад:

Щоб обрати час приготування 2 хвилини і 30 секунд й встановити рівень потужності P80 (80%).

1. Натисніть кнопку **МІКРОХВИЛІ**. На дисплеї з'явиться напис "P100".
2. Поверніть регулятор **ВВЕДЕННЯ**, щоб обрати рівень потужності P80.
3. Натисніть кнопку **МІКРОХВИЛІ**, щоб підтвердити налаштування.
4. Вкажіть час приготування, повертаючи регулятор **ВВЕДЕННЯ**.
5. Натисніть кнопку **СТАРТ/+1min**, щоб розпочати приготування. (На дисплеї відобразиться зворотній відлік часу приготування).



ПРИМІТКА:

- Після запуску печі загориться лампочка освітлення, а поворотний столик почне обертатися за годинниковою стрілкою або проти неї.
- Якщо під час приготування Ви відкриєте дверцята печі, щоб перемішати або перевернути страву, час приготування, що відображається на дисплеї, автоматично зупиниться. Зворотній відлік часу приготування/розморожування відновиться після зачинення дверцят й натиснення кнопки **СТАРТ/+1min**.
- Якщо годинник налаштовано, по завершенні приготування/розморожування на дисплеї знову з'явиться час доби.
- Якщо під час приготування Ви хочете дізнатися, на якому рівні потужності працює піч, натисніть кнопку **МІКРОХВИЛІ**. На дисплеї протягом 4 секунд буде відображатися рівень потужності.



ІНШІ ЗРУЧНІ ФУНКЦІЇ

1. ПОСЛІДОВНЕ ПРИГОТУВАННЯ

Ця функція дозволяє готувати страви у три стадії, до яких може входити приготування з ручним налаштуванням часу та/або функція розморожування за часом чи за масою. Запрограмувавши піч, непотрібно втручатися в її роботу, оскільки вона перейде до наступної стадії автоматично. По закінченні першої стадії прозвучить звуковий сигнал. якщо одна зі стадій - це розморожування, це має бути перша стадія послідовного приготування.

ПРИМІТКА: В програму не можна включати автоменю.

Приклад: Ви хочете протягом 20 хвилин готувати їжу на рівні потужності P100, а потім ще 5 хвилин на рівні потужності P80. Виконайте наступні дії:

- 1. Натисніть кнопку **МІКРОХВИЛІ**, на дисплеї з'явиться напис "P100".
- 2. Натисніть кнопку **МІКРОХВИЛІ** ще раз, щоб підтвердити налаштування.
- 3. Вкажіть час приготування, повертаючи регулятор **ВВЕДЕННЯ**, доки на дисплеї не буде відображено час "20:00" хвилин.
- 4. Натисніть кнопку **МІКРОХВИЛІ**, на дисплеї з'явиться напис "P100".
- 5. Поверніть регулятор **ВВЕДЕННЯ**, щоб обрати рівень потужності P80.
- 6. Натисніть кнопку **МІКРОХВИЛІ** ще раз, щоб підтвердити налаштування.
- 7. Вкажіть час приготування, повертаючи регулятор **ВВЕДЕННЯ**, доки на дисплеї не буде відображено час "5:00" хвилин.
- 8. Натисніть кнопку **СТАРТ/+1min.**, щоб розпочати приготування.

2. ФУНКЦІЯ "+1хв" (Автохвилина)

Прямий запуск

Ви можете відразу почати приготування протягом 1 хвилини на рівні потужності за допомогою кнопки **СТАРТ/+1min.** Процес приготування розпочнеться негайно, й кожного разу при натисканні кнопки час приготування буде зростати на 1 хвилину.

ПРИМІТКА: Ви можете подовжувати час приготування до 95 хвилин.

3. ЗАТРИМКА СТАРТУ

Функція **ЗАТРИМКИ СТАРТУ** дозволяє запрограмувати піч таким чином, що процес приготування буде розпочато в будь-який інший момент часу впродовж дня.

Перед цим переконайтеся в тому, що годинник налаштовано на правильний час доби.

Наприклад:

Нижче наведено приклад програмування печі для автоматичного запуску процесу приготування протягом 7 хвилин на рівні потужності P80 у пізніший момент часу. Максимальний час затримки складає 23 години й 59 хвилин.

- 1) Натисніть кнопку **МІКРОХВИЛІ**. На дисплеї з'явиться напис "P100".
- 2) Поверніть регулятор **ВВЕДЕННЯ**, щоб обрати рівень потужності P80.
- 3) Натисніть кнопку **МІКРОХВИЛІ** ще раз, щоб підтвердити налаштування.
- 4) Вкажіть час приготування, повертаючи регулятор **ВВЕДЕННЯ**, доки на дисплеї не буде відображено час "7:00" хвилин.

По завершенні виконання цих дій не натискайте кнопку **СТАРТ/+1min.**

- 5) Натисніть кнопку **НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА/ЗАТРИМКА СТАРТУ**. На дисплеї буде відображено поточний час, цифра, що зазначає години, блиматиме. Крім того, засвітиться індикатор годинника.

- 6) Поверніть регулятор **ВВЕДЕННЯ**, щоб встановити потрібний час початку процесу приготування.

Ви можете встановити час від 0 до 23.

- 7) Натисніть кнопку **НАЛАШТУВАННЯ ГОДИННИКА/ЗАТРИМКА СТАРТУ**. Цифра, що зазначає хвилини, почне блимати.

- 8) Поверніть регулятор **ВВЕДЕННЯ**, щоб встановити потрібний час початку процесу приготування в хвилинах.

Ви можете встановити час від 0 до 59 хвилин.

- 9) Натисніть кнопку **СТАРТ/+1min.**, щоб підтвердити параметри затримки старту. На дисплеї почне блимати індикатор часу. По досягненні запрограмованого часу Ви почуєте подвійний звуковий сигнал й піч автоматично розпочне процес приготування протягом 7 хвилин на рівні потужності P80. Одночасно з дисплею зникне індикатор годинника й з'являться індикатори мікрохвиль та високої температури.



4. ФУНКЦІЯ ЗАХИСТУ ВІД ДІТЕЙ:

Використовується для запобігання несанкціонованому використанню. У режимі захисту від дітей

а) Щоб увімкнути ФУНКЦІЮ ЗАХИСТУ ВІД ДІТЕЙ:



Натисніть кнопку **STOP** й утримуйте протягом 3 секунд, доки на дисплеї не з'явиться наступне:

б) Щоб вимкнути ФУНКЦІЮ ЗАХИСТУ ВІД ДІТЕЙ:

Натисніть й утримуйте кнопку **STOP** протягом 3 секунд, доки не почуєте довгий звуковий сигнал.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ



РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ

Мікрохвильова піч запрограмована за часом та потужністю, що дозволяє легко розморожувати продукти: свинину, яловичину та птицю. Вагу їжі можна задати в межах від 100 г до 2000 г з кроком 100 г. В наступному прикладі детально роз'яснюється спосіб використання цих функцій.

Наприклад: Розморожування 1,2 кг м'яса в режимі **РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ**.

Покладіть м'ясо у відкриту тарілку чи на решітку для розморожування та поставте на поворотний столик.

1. Натисніть кнопку **РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ВАГОЮ**

x1



2. Встановіть бажану вагу, повертаючи регулятор **ВВЕДЕННЯ**, доки на дисплеї не з'явиться наступне:



3. Натисніть кнопку **СТАРТ/+1min.**, щоб почати розморожування. (На дисплеї буде відображатися зворотний відлік встановленого часу розморожування.)



ПРИМІТКА:

- Розморожування заморожених страв починається з -18°C.
- Перед заморожуванням переконайтеся в тому, чи достатньо продукт свіжий та якісний.
- За необхідності накрийте деякі ділянки м'яса або птиці невеличкими шматочками алюмінієвої фольги. Ще попередить нагрівання цих ділянок під час розморожування. Стежте за тим, щоб фольга не торкалася стінок печі.
- Вагу страви округлюють у більшу сторону з точністю до 100 г, наприклад, 650 г заокруглюють до 700 г.
- По завершенні розморожування піч видає п'ятикратний звуковий сигнал, а на світлодіодному дисплеї з'являється час доби, якщо годинник налаштований. Якщо годинник не налаштований, на дисплеї по закінченні приготування буде відображатися тільки "0:00".



РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ

Використовуючи цей режим, Ви можете швидко розморозити страву, обравши відповідний час розморожування в залежності від її типу. В наступному прикладі детально роз'яснюється спосіб використання цієї функції. Діапазон часу від 0:05 до 95:00.

Приклад: Щоб розморозувати страву протягом 10 хвилин.

1. Натисніть кнопку **РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЧАСОМ**.

x1



2. Вкажіть час приготування, повертаючи регулятор **ВВЕДЕННЯ**, доки на дисплеї не буде відображено час "10:00" хвилин.



3. Натисніть кнопку **СТАРТ/+1min.**, щоб почати розморожування. (На дисплеї буде відображатися зворотний відлік встановленого часу розморожування.)



Зуваження щодо функції розморожування за часом:

- Попередньо встановлений рівень потужності не може бути змінений.
- Перед заморожуванням переконайтеся в тому, чи достатньо продукт свіжий та якісний.
- За необхідності накрийте деякі ділянки м'яса або птиці невеличкими шматочками алюмінієвої фольги. Ще попередить нагрівання цих ділянок під час розморожування. Стежте за тим, щоб фольга не торкалася стінок печі.
- По завершенні розморожування піч видає п'ятикратний звуковий сигнал, а на світлодіодному дисплеї з'являється час доби, якщо годинник налаштований. Якщо годинник не налаштований, на дисплеї по закінченні приготування буде відображатися тільки "0:00".



РОБОТА В РЕЖИМІ АВТОМЕНЮ

Програми **АВТОМЕНЮ** автоматично обирають належний режим та час приготування їжі (див. на сторінці UA-13). Нижче наведено детальне роз'яснення використання цієї функції.

Приклад: Приготування риби вагою 250 г за допомогою функції АВТОМЕНЮ.

1. Натисніть кнопку **АВТОМЕНЮ**. На дисплеї з'явиться напис "A-1".

2. Поверніть регулятор **ВВЕДЕННЯ**, щоб обрати необхідне автоменю.



3. Натисніть кнопку **АВТОМЕНЮ**, щоб підтвердити налаштування.

4. Вкажіть потрібну вагу, повертаючи регулятор **ВВЕДЕННЯ**.



5. Натисніть кнопку **СТАРТ/+1min.**, щоб почати приготування. (На дисплеї буде відображатися зворотний відлік встановленого часу приготування.)



ПРИМІТКИ:

- Ви можете встановити вагу або кількість (в мл для супу) продукту, повертаючи регулятор **ВВЕДЕННЯ**, доки на дисплеї не буде відображено потрібну вагу/кількість (засвітиться напис 'g' або 'ML'). Вказуйте лише вагу страву, без врахування ваги контейнера.
- Для введення більшої чи меншої маси, ніж наведено в таблиці АВТОМЕНЮ на сторінці UA-13, готуйте в ручному режимі.

ТАБЛИЦЯ АВТОМЕНЮ



Автоменю	Дисплей	Метод приготування	ВАГА/ПОРЦІЯ/ПОСУД	Спосіб приготування
Підігрівання Комплексний обід (готові страви, наприклад, м'ясо, овочі та гарніри)	A-1	Мікрохвиль, 100%	200 г, 400 г, 600 г (початкова температура 5°C) Тарілка та плівка з отворами для використання в мікрохвильовій печі або підходяща кришка	Покладіть готову страву на тарілку. Накрийте плівкою з отворами або підходящою кришкою. Поставте кришку в центрі поворотного столика. По завершенні приготування перемішайте.
Свіжі овочі наприклад, цвітна капуста, морква, броколі, фенхель, цибуля-порей, перець, кабачки та ін.	A-2	Мікрохвиль, 100%	200 г, 300 г, 400 г (початкова температура 20°C) Каструля з кришкою	Наріжте або порубайте свіжі овочі на рівні шматочки. Покладіть їх в підходящий контейнер. Поставте на поворотний столик. Додайте необхідну кількість води (1 стл. на 100 г). Накрийте кришкою. По завершенні приготування перемішайте й дайте страві постояти прибл. 2 хвилини.
Риба (рибне філе)	A-3	Мікрохвиль, 80%	250 г, 350 г, 450 г (початкова температура 20°C) Блюдо для запікання та плівка з отворами для використання в мікрохвильовій печі або підходяща кришка	Покладіть рибу в блюдо для запікання одним шаром. Накрийте плівкою з отворами або підходящою кришкою.
М'ясо (м'ясо без кісток, наприклад, яловичина, баранина, свинина або птиця)	A-4	Мікрохвиль, 100%	250 г, 350 г, 450 г (початкова температура 20°C) Блюдо для запікання та плівка з отворами для використання в мікрохвильовій печі або підходяща кришка	Наріжте м'ясо невеличкими смужками й покладіть в блюдо для запікання. Накрийте плівкою с отворами або підходящою кришкою. Поставте блюдо в центрі поворотного столика.
Макаронні вироби (сухі макаронні вироби, наприклад, фузілі, фарфале, рігатоне)	A-5	Мікрохвиль, 80%	Макаронні Вода вироби 50 г 450 мл 100 г 800 мл (початкова температура води: 20°C) Велика й широка миска	Покладіть макарони в миску підходящего розміру й додайте води. Не накривайте. Поставте миску в середині поворотного столика. По завершенні приготування добре перемішайте й дайте постояти протягом 2 хвилин, перш ніж зливати воду.
Варена картопля та картопля в мундирі	A-6	Мікрохвиль, 100%	200 г, 400 г, 600 г (початкова температура 20°C) Каструля з кришкою	Варена картопля: Почистіть картоплю й наріжте шматочками однакового розміру. Покладіть картоплю в миску. Додайте 1 стл. на 100 г та трохи солі й накрийте миску кришкою. По завершенні приготування дайте постояти протягом 2 хвилин перед подачею. Картопля в мундирі: Відберіть картоплини однакового розміру, помийте й покладіть на скляний поворотний столик. По завершенні приготування дайте постояти прибл. 5 хвилин перед подачею.
Охолоджена піца	A-7	Мікрохвиль, 100%	200 г, 400 г (початкова температура 5°C) Тарілка	Покладіть піцу на тарілку й поставте в центрі поворотного столика. Не накривайте.
Суп	A-8	Мікрохвиль, 100%	200 мл, 400 мл (початкова температура 5°C) Чашки (200 мл кожна)	Поставте чашки на поворотний столик й добре перемішайте по завершенні приготування.

ПРИМІТКИ:

- Кінцева температура страви може бути різною в залежності від її початкової температури. Після завершення приготування перевірте, чи достатньо прогрілася їжа. У разі необхідності можна буде подовжити час приготування вручну.
- Результат приготування в автоматичному режимі залежить від форми та розміру продуктів та Ваших особистих уподобань щодо нього. Якщо результат приготування в автоматичному режимі незадовільний, вкажіть необхідний час приготування, що відповідає Вашим потребам.



ПОСУД, ПРИДАТНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПЕЧІ

Продукти готуються/розморожуються в мікрохвильовій печі завдяки тому, що мікрохвильова енергія проходить крізь посуд і проникає і продукти. Тому слід використовувати посуд, придатний для використання в печі.

Рекомендується використовувати круглий/овальний, а не квадратний/прямокутний посуд, адже їжа, розташована в кутах, може перегрітися. Користуватися можна посудом, наведеним нижче.

Посуд	Використання у мікрохвильових печах	Примітки
Алюмінієва фольга Ємності для фольги	✓ / ✗	Невеличкі шматки алюмінієвої фольги можна використовувати для запобігання перегріванню їжі. Не допускайте, щоб фольга наближалася до стінок печі ближче ніж на 2 см, інакше можливе утворення дуги. Не рекомендується застосовувати посуд з фольги, якщо це не рекомендується виробником, наприклад, Microfoil ®. Ретельно дотримуйтесь інструкцій.
Тарелі для обсмажування	✓	Завжди дотримуйтесь інструкцій виробників. Не перевищуйте наведений час приготування. Будьте дуже обережні - ці тарелі нагріваються до надзвичайно високих температур.
Порцеляна та кераміка	✓ / ✗	Порцеляновий, глиняний, глазурований керамічний посуд, а також посуд з твердої англійської порцеляни зазвичай підходить, за винятком посуду з металевим оздобленням.
Скляний посуд, наприклад Pyrex ®	✓	Використовуючи посуд з тонкого скла, будьте дуже обережні, адже у разі раптового нагрівання він може тріснути або розбитися.
Метал	✗	Не рекомендується використовувати металевий посуд, адже дугу розряди, що утворюються під впливом мікрохвильової енергії, можуть призвести до загоряння.
Пластик/полістирол, наприклад, контейнери з їжею швидкого приготування	✓	Слід використовувати дуже обережно, адже під впливом високих температури деякі контейнери можуть деформуватися, розплавитися або втратити колір.
Харчова плівка	✓	Не повинна торкатися їжі. Необхідно проколювати, щоб дати можливість парі виходити назовні.
Пакети для заморожування/рукави для запікання	✓	Необхідно проколювати, щоб дати можливість парі виходити назовні. Переконайтеся в тому, що пакети та рукави годяться до використання у мікрохвильових печах. Не користуйтеся пластиковими або металевими защіпками, адже вони можуть розплавитися або призвести до загоряння внаслідок "іскріння" металу.
Паперові тарілки/чашки й кухонний папір	✓	Використовувати тільки для підігрівання чи всмоктування вологи. Увага: може зайнятися в разі перегрівання.
Плетений та дерев'яний посуд	✓	Використовуючи ці матеріали, завжди будьте поруч, оскільки їх перегрівання може призвести до загоряння.
Перероблений папір та газети	✗	Можуть містити частки металу, дугу розряд на яких може призвести до загоряння.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Під час підігрівання їжі в пластикових або паперових ємностях наглядайте за піччю, щоб виключити можливість загоряння.



ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: НЕ ЗАСТОСОВУЙТЕ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ДЕТАЛЕЙ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ КОМЕРЦІЙНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПЕЧЕЙ, ПАРОВІ МИЙНІ ПРИЛАДИ, АБРАЗИВНІ ТА АГРЕСИВНІ МИЙНІ ЗАСОБИ, БУДЬ-ЯКІ ЗАСОБИ, ЩО МІСТЯТЬ ГІДРОКСИД НАТРІЮ АБО АБРАЗИВНІ ЧАСТКИ.

РЕГУЛЯРНО ОЧИЩУЙТЕ ПІЧ ТА ПРИБИРАЙТЕ УСІ ЗАЛИШКИ ЇЖІ - Стежте за тим, щоб піч була чистою, інакше забруднення можуть привести до пошкодження поверхонь. Це може зменшити термін експлуатації печі й спричинити виникнення небезпечних ситуацій.

Зовнішні поверхні печі

Зовні піч можна легко вимити водою з милом. Ретельно витріть залишки мила вологою серветкою й просушіть зовнішні поверхні печі за допомогою м'якого рушника.

Панель керування

Щоб вимкнути панель керування, відкрийте дверцята перед чищенням. Чистячи пульт керування, будьте обережні. Акуратно протріть панель тканиною, змоченою лише в воді, аж поки на ньому не залишиться бруду.

Не змочуйте тканину надто сильно. Не користуйтеся жодними хімічними чи абразивними засобами для чищення.

Внутрішні поверхні печі

1. Після кожного використання, доки піч ще тепла, змивайте усі брызки та частки їжі м'якою вологою серветкою або губкою. Для чищення сильно забруднених поверхонь можна користуватися м'яким милом, яке потім змивається вологою серветкою до повного видалення усіх залишків. Внаслідок нагрівання бризки, що потрапили на поверхні, можуть почати диміти або спричинити загоряння чи іскріння. Не знімайте кришку хвилеводу.

2. Стежте, щоб мило й вода не потрапляли в маленькі вентиляційні отвори в стінках печі - це може привести до її пошкодження.

3. Не використовуйте аерозольні мийні засоби для чищення внутрішніх поверхонь печі.

Стежте за тим, щоб кришка хвилеводу завжди була чистою.

Кришка хвилеводу виготовлена з ламкого матеріалу. Будьте дуже обережні під час її очищення (дотримуйтеся інструкцій щодо очищення, наведені вище).

ПРИМІТКА: Надмірне змочування може пошкодити кришку хвилеводу.

Кришка хвилеводу належить до витратних деталей, і якщо її регулярно не чистити, вона підлягає заміні.

Поворотний столик та його підставка

Вийміть поворотний столик та його підставку з мікрохвильової печі.

Вийміть поворотний столик та його підставку у слабкому мильному розчині. Витріть їх сухою тканиною. І поворотний столик, і його підставку можна мити в посудомийній машині.

Дверцята

Щоб усувати всі залишки бруду, регулярно протирайте дверцята з обох боків, ущільнювачі та суміжні деталі вологою м'якою вологою тканиною. Не використовуйте для чищення абразивні засоби.

ПРИМІТКА: Не використовуйте парові очищувачі.

Порада щодо чищення - для простішого чищення Вашої печі:

Покладіть половинку лимона в миску, додайте 300 мл води й розігрівайте за потужності 100% протягом 10-12 хвилин.

Протріть піч начисто м'якою, сухою ганчіркою.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:

- Закінчивши приготування їжі/розморожування, закрийте дверцята. Зауважте, що, поки дверцята будуть відкриті, протягом 10 хвилин світитиметься світло - це запобіжний захід, який нагадуватиме закрити дверцята.
- Якщо час приготування у режимі P100 (800 Вт) перевищує стандартний, піч автоматично знижує потужність з метою запобігання перегріванню. (Рівень потужності мікрохвильової енергії знижується.)

Режим приготування	Стандартний час
Мікрохвилі, P100	30 хвилин



Uzmanību!

Jūsu izstrādājums ir apzīmēts ar šo simbolu.

Tas nozīmē, ka izmantotās elektriskās un elektroniskās iekārtas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Šīm iekārtām ir piemērota atsevišķa savākšanas sistēma.

A. Informācija par utilizāciju lietotājiem (privātās mājāsaimniecības)

1. Eiropas Savienībā

Uzmanību! Ja vēlaties atbrīvoties no šīs ierīces, lūdzu, neizmetiet to parastā atkritumu tvertnē!

Lietotās elektriskās un elektroniskās iekārtas ir jāapstrādā atsevišķi un saskaņā ar tiesību aktiem, kas paredz izmantoto elektrisko un elektronisko iekārtu atbilstošu apstrādi, atjaunošanu un pārstrādi.

Pēc attiecīgo noteikumu ieviešanas dalībvalstīs privātās mājāsaimniecības ES dalībvalstīs var atdot atpakaļ savas izmantotās elektriskās un elektroniskās iekārtas noteiktās savākšanas vietās bez maksas*.

Dažās valstīs* vietējais mazumtirgotājs var arī pieņemt atpakaļ jūsu veco izstrādājumu bez maksas, ja tā vietā iegādājaties ekvivalentu.

*) Lūdzu, sazinieties ar vietējo varas iestādi, lai iegūtu sīkāku informāciju.

Ja jūsu izmantotajai elektriskajai vai elektroniskajai iekārtai ir baterijas vai akumulatori, lūdzu, iepriekš atbrīvojieties no tiem atsevišķi saskaņā ar vietējām prasībām.

Atbrīvojoties no šī izstrādājuma pareizi, jūs palīdzēsiet nodrošināt, ka atkritumiem tiks veikta nepieciešamā apstrāde, atjaunošana un pārstrāde, un tādējādi tiks novērsta iespējamā negatīvā ietekme uz vidi un cilvēku veselību, kas citādi varētu rasties neatbilstošas atkritumu apstrādes dēļ.

2. Citās valstīs ārpus ES

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.

Šveicei: lietotas elektriskās vai elektroniskās iekārtas var atdot atpakaļ bez maksas tirgotājam pat tad, ja netiek iegādāts jauns izstrādājums. Papildu savākšanas vietas ir norādītas mājas lapā www.swico.ch vai www.sens.ch.

B. Informācija par utilizāciju uzņēmumiem

1. Eiropas Savienībā

Ja izstrādājums tiek izmantots uzņēmējdarbības vajadzībām un vēlaties no tā atbrīvoties, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Lūdzu, sazinieties ar SHARP izplatītāju, kurš informēs jūs par izstrādājuma pieņemšanu atpakaļ. Jums var pieprasīt maksu par atpakaļpieņemšanu un pārstrādāšanu. Mazus izstrādājumus (un mazos daudzumus) var pieņemt atpakaļ vietējās savākšanas vietās.

Spānijai: lūdzu, sazinieties ar izveidoto savākšanas sistēmas punktu vai vietējo varas iestādi par lietoto izstrādājumu pieņemšanu atpakaļ.

2. Citās valstīs ārpus ES

Ja vēlaties atbrīvoties no šī izstrādājuma, lūdzu, sazinieties ar savām vietējām varas iestādēm un uzziniet par pareizo utilizācijas metodi.



SATURA RĀDĪTĀJS

Lietošanas instrukcija

INFORMĀCIJA PAR PAREIZU UTILIZĀCIJU	1
SATURA RĀDĪTĀJS.....	2
TEHNISKIE PARAMETRI	2
KRĀSNS UN PIEDERUMI.....	3
VADĪBAS PANELIS.....	4
SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI	5-7
UZSTĀDĪŠANA	7
PIRMS LIETOŠANAS.....	7
PULKSTEŅA IESTATĪŠANA	8
MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMENĪ	8
MANUĀLA DARBĪBA	9
ĒDIENU GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ	9
CITAS ĒRTAS FUNKCIJAS.....	10-11
ATSALDĒŠANA PĒC SVARA	11
ATSALDĒŠANA PĒC LAIKA.....	12
AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES DARBĪBA.....	12
AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES TABULA.....	13
PIEMĒROTI SILTUMIZTURĪGI TRAUKI	14
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA	15



TEHNISKIE PARAMETRI

Modeļa nosaukums:	R-28ST
Mainstrāvas līnijas spriegums	: 230 V, 50 Hz, vienfāzes
Sadales līnijas drošinātājs/slēdzis	: 10 A
Patērējamā mainstrāvas jauda: Mikroviļņi	: 1250 W
Izejas jauda: Mikroviļņi	: 800 W (IEC 60705)
	: mazāk par 1,0 W
	: Izslēgts režīms (enerģijas taupīšanas režīms)
Mikroviļņu frekvence	: 2450 MHz* (2. grupa/B klase)
Ārējie izmēri (P) x (A) x (Dz)** mm	: 485 x 287 x 410
Iekšpusē izmēri (P) x (A) x (Dz)*** mm	: 314 x 231,5 x 349
Krāsns ietilpība	: 23 litri ***
Rotējošais šķivis	: ø 270 mm
Svars	: aptuveni 13 kg
Krāsns spuldze	: 25 W/230-240 V

* Šis izstrādājums atbilst Eiropas standarta EN55011 prasībām.

Saskaņā ar šo standartu šis izstrādājums klasificēts kā 2. grupas B klases iekārta.


2. grupa nozīmē, ka iekārta ar nolūku ģenerēt radiofrekvences enerģiju elektromagnētiskā izstarojuma veidā pārtikas siltumapstrādei.

B klases aprīkojums nozīmē, ka iekārta ir piemērota lietošanai mājāsaimniecībā.

** Dziļums neietver durvju atvēršanas rokturi.


*** Iekšējā ietilpība ir aprēķināta, izmērot maksimālo platumu, dziļumu un augstumu. Faktiskā ietilpība pārtikas ievietošanai ir mazāka.

SASKAŅĀ AR PASTĀVĪGAS UZLABOŠANAS POLITIKU MĒS PATURAM TIESĪBAS MAINĪT KONSTRUKCIJU UN TEHNISKOS PARAMETRUS BEZ BRĪDINĀJUMA.

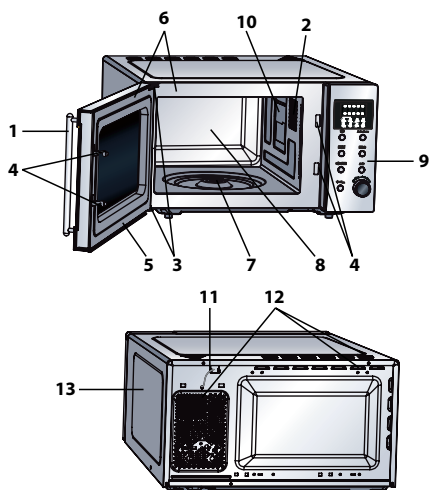

KRĀSNS

1. Durvju atvēršanas rokturis
2. Krāsns spuldze
3. Durvju viras
4. Durvju drošības aizturi
5. Durvis
6. Durvju blīves un blīvējuma virsmas
7. Rotējošā diska dzinēja ass
8. Krāsns iekšpuse
9. Vadības panelis
10. Viļņvada pārsegs (NENOŅEMT)
11. Strāvas vads
12. Ventilācijas atveres
13. Ārējais korpuss

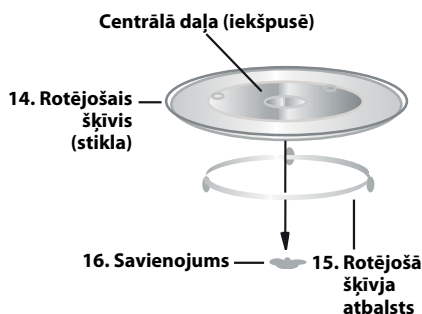

PIEDERUMI

Pārbaudiet, vai šie piederumi ir iekļauti komplektācijā:

- (14) Rotējošais šķivis (15) Rotējošā šķivja atbalsts
(16) Savienojums

Savienojumu novietojiet uz rotējošā šķivja dzinēja ass un pēc tam rotējošā šķivja atbalstu novietojiet mikroviļņu krāsns grīdas centrā. Rotējošo šķivi novietojiet uz rotējošā šķivja atbalsta tā, lai tas tiktu cieši novietots uz savienojuma. Lai novērstu rotējošā šķivja bojājumus, nodrošiniet, ka trauku izņemšanas brīdī tie ir pilnīgi pacelti virs šķivja.


Piezīme. Pasūtot piederumus, nosauciet izplatītājam vai SHARP pilnvarotajam apkalpes pārstāvim divas vienības: detaļas nosaukumu un modeļa nosaukumu.

PIEZĪMES.

- Viļņvada pārsegs ir plistošs. Tīrot krāsns iekšpusi, ir jārikojas uzmanīgi, lai šo pārsegu nesabojātu.
- Vienmēr lietojiet krāsni ar pareizi ievietotu rotējošo šķivi un tā atbalstu. Tas nodrošina pilnīgu un vienmērīgu gatavošanu. Nepareizi uzstādīts rotējošais šķivis var grabēt, negriezties pareizi un izraisīt krāsns bojājumus.
- Visi pārtikas produkti un pārtikas trauki gatavošanai vienmēr jānovieto uz rotējošā šķivja.
- Rotējošais šķivis griežas pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Griešanās virziens var mainīties katru reizi, kad krāsns tiek ieslēgta. Tas neietekmē gatavošanas kvalitāti.



VADĪBAS PANELIS

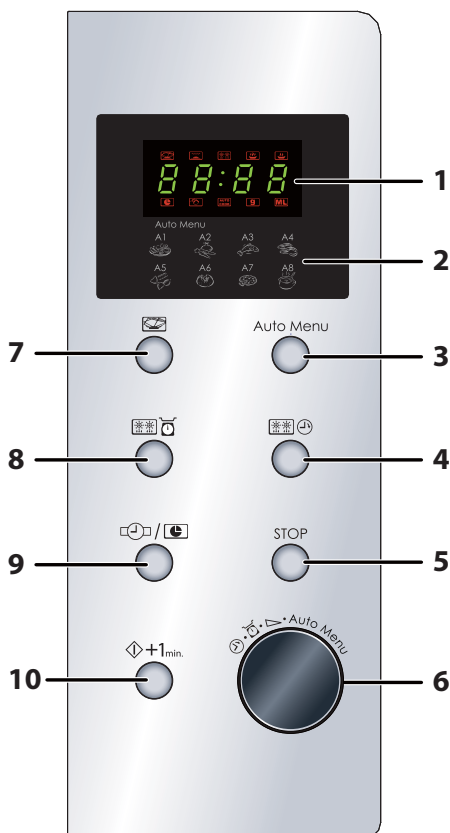

1. CIPARU DISPLEJS un INDIKATORI



Mikrovilņu indikators



Grila indikators (šim modelim nav aktivizēts)



Atsaldēšanas indikators



Liela karstuma indikators



Maza karstuma indikators



Pulksteņa indikators



Bērnu drošības slēdža indikators



Automātiskās izvēlnes indikators



Svara indikators



Mililitru indikators

2. Automātiskās izvēlnes iespējas

A1: atkārtota uzsildīšana

A2: svaigi dārzeņi

A3: zivs

A4: gaļa

A5: pasta

A6: vārīti kartupeļi un kartupeļi ar mizu

A7: saldēta pica

A8: zupa

3. Automātiskās izvēlnes poga

4. ATSALDĒŠANAS UZ LAIKU poga

5. STOP poga

6. IEVADES poga

Grieziet, lai ievadītu gatavošanas laiku, laiku, jaudas līmeni, temperatūru, svaru un atlasītu automātisko izvēlni



7. MIKROVILŅU poga

8. ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA poga

9. PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS/SĀKŠANAS AR AIZKAVI poga

10. SĀKŠANAS/+1min. poga



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI: UZMANĪGI IZLASIET TOS UN GLABĀJIET TURPMĀKAI ATSAUCEI

Lai novērstu ugunsgrēka iespējamību, ņemiet vērā tālāk minēto.

Mikrovilņu krāsni nedrīkst atstāt bez uzraudzības tās lietošanas laikā. Pārāk augsti jaudas līmeņi vai pārāk ilgi gatavošanas laiki var pārkarsēt ēdienus un izraisīt aizdegšanos.

Šī mikrovilņu krāsns ir izgatavota izmantošanai tikai uz atklātas virsmas. Tā nav paredzēta iebūvēšanai virtuves mēbelēs.

Nenovietojiet mikrovilņu krāsni plauktā.

Kontaktozetei jābūt viegli pieejamai, lai neparedzētā gadījumā ierīci varētu bez grūtībām atvienot.

Maiņstrāvas padevei ir jābūt ar parametriem 230 V, 50 Hz un ar vismaz 10 A sadales līnijas drošinātāju vai vismaz 10 A sadales slēdzi.

Ir jānodrošina atsevišķa elektriskā shēma, kas izmantojama tikai šai iekārtai.

Nenovietojiet krāsni vietās, kur tiek izdalīts siltums.

Piemēram, tuvu pie parastās krāsns.

Neuzstādi krāsni vietā ar lielu mitruma daudzumu vai vietā, kur var uzkrāties mitrums.

Neglabājiēt nenovietojiet krāsni ārpus telpām.

Ja ir novēroti dūmi, izslēdziet vai atvienojiet krāsni un atstājiet durvis noslēgtas, lai noslāpētu liesmas. Lietojiet tikai mikrovilņu drošus traukus un piederumus.

Skatiet LV-14. lpp. Piederumus vajadzētu pārbaudīt, lai nodrošinātu, ka tie ir piemēroti lietošanai krāsni.

Kad sildāt ēdiena plastmasas vai papīra traukus, uzraugiet krāsni, jo iespējama aizdegšanās.

Pēc lietošanas notīriet vilņvada pārsegu, krāsns dobumu, rotējošo disku un atbalsta veltni. Tiem jābūt sausiem un bez taukiem. Pielipušie tauki var pārkarsēt un sākt dūmot vai aizdegties.

Nenovietojiet viegli uzliesmojošus materiālus krāsns vai ventilācijas atveru tuvumā.

Neaizsedziet ventilācijas atveres.

Izņemiet visus metāla blīvījumus, stieplu auklas u.c. no pārtikas produktiem un to iepakojumiem. Dzirksteļošana uz metāla virsmām var izraisīt aizdegšanos. Nelietojiet mikrovilņu krāsni, lai sildītu eļļu cepšanai dziļos traukos. Temperatūru nevar kontrolēt, un eļļa var aizdegties.

Lai gatavotu popkornu, izmantojiet tikai īpašus mikrovilņu krāsns popkorna gatavotājus.

Krāsni neglabājiēt pārtikas produktus un nevienu citu lietu.

Pēc krāsns ieslēgšanas pārbaudiet iestatījumus, lai nodrošinātu, ka krāsns darbojas atbilstoši vēlamajam.

Lai izvairītos no pārkarsšanas un ugunsgrēka, esiet ļoti uzmanīgs, gatavojot vai sildot pārtikas produktus ar augstu cukura vai tauku saturu, piemēram, cisiņus mīklā, pīrāgus vai Ziemassvētku pudīņus.

Atbilstošos ieteikumus skatiet lietošanas instrukcijā.

Lai izvairītos no traumām, ņemiet vērā tālāk minēto.

BRĪDINĀJUMS!

Nedarbiniet krāsni, ja tā ir bojāta vai nedarbojas pareizi. Pirms lietošanas pārbaudiet šādas daļas:

- durvis; pārliecinieties, vai durvis aizveras pareizi, un nodrošiniet, lai tās nebūtu manījušas pozīciju un nebūtu deformētas;
- durvju viras un durvju drošības slēgmehānismi; pārliecinieties, vai tie nav salauzti un nav valīgi;
- durvju blīves un blīvējuma virsmas; pārliecinieties, vai tās nav bojātas;
- krāsns iekšpuse vai durvju virsma; pārliecinieties, vai tām nav iespiedumu;
- strāvas vads un spraudnis; pārliecinieties, vai tie nav bojāti.

Ja durvis vai durvju blīvējumi ir bojāti, krāsni nedrīkst lietot, kamēr to nav salabojuši kompetenta persona.

Nekad nemēģiniet pats noregulēt, remontēt vai pārveidot krāsni. Ir bīstami jebkuram, izņemot kompetentu personu, veikt jebkādu apkopes vai remonta darbību, ņemot pārsegu, kurš nodrošina aizsardzību pret mikrovilņu enerģijas iedarbību.

Nelietojiet krāsni ar atvērtām durvīm un nekādā veidā nepārveidojiet durvju drošības slēgmehānismus. Nelietojiet krāsni, ja starp durvju blīvēm un blīvējuma virsmām atrodas priekšmets.

Neļaujiet taukiem un netīrumiem uzkrāties uz durvju blīvēm un blakus esošajām daļām. Tīriet krāsni pēc regulāriem intervāliem un ņemiet jebkādas ēdiena paliekas. Ievērojiet norādījumus sadaļā "Kopšana un tīrīšana" LV-15. lappusē. Krāsns neuzturēšana tirā stāvoklī var izraisīt virsmu nolietošanos, kas var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas darbību un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

Personām ar ELEKTROKARDIOSTIMULATORIEM ir jākonsultējas ar savu ārstu vai elektrokardiostimulatora ražotāju par piesardzības pasākumiem saistībā ar mikrovilņu krāsnīm.

Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, ņemiet vērā tālāk minēto.

Nekādā gadījumā nenovietojiet ārējo korpusu.

Nekad nešļakstiet un nenovietojiet objektus durvju slēgmehānisma atverēs vai ventilācijas atverēs. Izšļakstīšanas gadījumā nekavējoties izslēdziet un atvienojiet krāsni un sazinieties ar pilnvarotu SHARP apkalpes dienesta pārstāvi.

Neiegremdējiet strāvas vadu vai spraudni ūdenī vai kādā citā šķidrumā.

Nodrošiniet, lai strāvas vads nekarātos pār galda vai darba virsmas malu.



SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI

Glabājiet strāvas vadu attālk no sildāmām virsmām, tostarp krāsns aizmugures.

Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.

Nemēģiniet pats nomainīt krāsns spuldzi un nelaižiet to darīt kādam, kurš nav SHARP pilnvarots elektriķis. Ja krāsns spuldze ir bojāta, lūdzu, konsultējieties ar izplatītāju vai pilnvarotu SHARP apkalpes dienesta pārstāvi. Ja šīs iekārtas strāvas vads ir bojāts, tas jāaizvieto ar speciālu vadu.

Maiņu drošīst veikt tikai pilnvarots SHARP apkalpes dienesta pārstāvis.

Lai novērstu sprādzienu vai pēkšņu vārīšanos, ņemiet vērā tālāk minēto.

BRĪDINĀJUMS! Šķidrumus un citus pārtikas produktus nedrīkst sildīt slēgtos traukos, jo tie var uzsprāgt. Dzerienu sildīšana mikroviļņu krāsnī var izraisīt aizkavētu sprādzienveida vārīšanos, tāpēc jāievēro piesardzība, rīkojoties ar trauku.

Nekad nelietojiet slēgtus traukus. Noņemiet noslēgus un vākus pirms lietošanas. Slēgti trauki var sprāgt, jo spiediens ir paaugstināts pat pēc krāsns izslēgšanas. Esiet uzmanīgs, sildot šķidrumus. Izmantojiet trauku ar platu kaklu, lai jautu burbulīem izdalīties.

Nekad nesildiet šķidrumus traukos ar šauru kaklu, piemēram, zidaiņu pudelītes, jo tas var izraisīt satura izvirdumu no sildāmā trauka un radīt apdegumus.

Lai novērstu verdoša šķidruma pēkšņu izsūkšanās un iespējamo applaucēšanos, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Nekarsējiet to pārmērīgi ilgi.
2. Samaisiet šķidrumu pirms sildīšanas/uzsildīšanas.
3. Sildīšanas laikā ieteicams šķidrumā ievietot stikla stienīti vai līdzīgu piederumu (kas nav no metāla).
4. Pēc sildīšanas paturiet šķidrumu krāsnī vismaz 20 sekundes, lai novērstu aizkavētu sprādzienveida vārīšanos.

Negatavojiet olas ar to čaumalām, un veselas cieti vārītas olas nesildiet mikroviļņu krāsnī, jo tās var uzsprāgt pat pēc uzsildīšanas beigām. Lai gatavotu vai uzsildītu olas, kas nav sakultas vai sajauktas, pārduriet dzeltenumus un baltumus, citādi olas var uzsprāgt. Nolobiet un sadaliet šķēles cieti vārītas olas pirms to uzsildīšanas mikroviļņu krāsnī.

Pirms gatavošanas pārduriet apvākus tādiem pārtikas produktiem kā kartupeļi, desas un augļi, citādi tie var uzsprāgt.

Lai izvairītos no apdegumiem, ņemiet vērā tālāk minēto.

BRĪDINĀJUMS! Zidaiņu pudelīšu un bērnu pārtikas burku saturu jāsamaisa vai jāsakrata un jāpārbauda temperatūra pirms satura lietošanas, lai izvairītos no apdegumiem.

Izmērot pārtikas produktu no krāsns, lietojiet katla turētājus vai krāsns cimdus, lai izvairītos no apdegumiem.

Traukus, popkorna gatavotājus, krāsns cepšanas maiņus un citus gatavošanas piederumus vienmēr atveriet attālk no sejas un rokām, lai izvairītos no tvaika apdegumiem un vārīšanās izvirdumiem.

Lai izvairītos no apdegumiem, vienmēr pārbaudiet ēdiena temperatūru un samaisiet to pirms pasniegšanas, kā arī pievērsiet īpašu uzmanību zidaiņu, bērnu vai vecāka gada gājuma pārtikas produktu un dzerienu temperatūrai. Pieejamās daļas var sakarst lietošanas laikā. Mazi bērni ir jātur attālk.

Trauka temperatūra nav patiesi rādītājs ēdiena vai dzēriena temperatūrai. Vienmēr pārbaudiet pārtikas produkta temperatūru.

Vienmēr stāviet tā, lai, atverot krāsns durvis, jūs atrastos aiz tām, tādējādi izvairoties no apdegumiem no izplūstošā tvaika un karstuma.

Pēc pildītu ceptu pārtikas produktu sildīšanas sagriežiet tos šķēlēs, lai atbrīvotu tvaiku un izvairītos no apdegumiem.

Nodrošiniet, ka bērni netuvojas durvīm, lai viņi neapdedzinātos.

Lai novērstu to, ka bērni šo ierīci izmanto nepareizi, ņemiet vērā tālāk minēto.

BRĪDINĀJUMS! Ļaujiet bērniem no 8 gadu vecuma lietot krāsnī bez uzraudzības tikai tad, kad viņiem ir sniegti atbilstoši norādījumi tā, ka bērns ir spējīgs izmantot krāsnī droši un saprot nepareizas lietošanas risku. Šī ierīce nav paredzēta lietošanai cilvēkiem (tai skaitā bērniem) ar samazinātām fiziskajām, sensoriskajām vai garīgajām spējām vai ar pieredzes un zināšanu trūkumu, ja vien viņiem nav nodrošināta personas, kas atbild par viņu drošību, uzraudzība vai norādījumi par to, kā izmantot iekārtu. Bērni jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.

Neatbalstieties un nešūpojieties uz krāsns durvīm. Nespēlējieties ar krāsnī un neizmantojiet to kā rotālietu. Bērniem ir jāiemāca visas svarīgās drošības instrukcijas: trauku turētāju lietošana, rūpīga pārtikas pārkļūjumu noņemšana, pievērsot īpašu uzmanību iepakojumam (piem., paškaršējošajiem materiāliem), kas izstrādāts, lai padarītu ēdiena kraukšķīgu, jo tas var būt ļoti karsts.

Citi brīdinājumi

Nekad nekādā veidā nepārveidojiet krāsnī.

Nepārvietojiet krāsnī, kad tā darbojas.

Šī ierīce paredzēta izmantošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram:

- veikalos personāla virtuvēs, birojos un citās darba vietās;
- zemmieku saimniecībās;
- klientu izmantošanai viesnīcās, moteļos un citās apdzīvojamās vietās;
- gultasvietas un brokastu tipa vietās.

Šī krāsns ir paredzēta tikai pārtikas produktu gatavošanai mājas apstākļos, un to var izmantot tikai ēdiena gatavošanai. Tā nav piemērota lietošanai komerciālos vai laboratorijas nolūkos.

Lai krāsns darbotos bez traucējumiem un izvairītos no bojājumiem, ņemiet vērā tālāk minēto.

Nekad nedarbiniet krāsnī, kad tā ir tukša. Kad lietojat aprūnīšanas trauku vai pašasildīstošu materiālu, vienmēr zem tā novietojiet siltumizturīgu izolatoru, piemēram, porcelāna šķīvi, lai novērstu rotējošo šķīvja un tā atbalsta bojājumus siltuma spriegumu rezultātā. Trauku lietošanas norādījumos noteikto iepriekšējas uzsildīšanas laiku nedrīkst pārsniegt. Nelietojiet metāla piederumus, kuri atstaro mikroviļņus un var izraisīt elektrisko dzirksteļošanu. Neievietojiet krāsnī skārda kārbas.



Lietojiet tikai šai krāsnij paredzēto rotējošo disku un atbalsta veltņi. Nelietojiet krāsni bez rotējošā diska. Lai novērstu rotējošā diska salaušanu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

- Pirms rotējošā diska tīrīšanas ar ūdeni ļaujiet tam atdzist.
- Nenovietojiet karstus ēdienus vai karstus piederumus uz auksta rotējošā diska.
- Nenovietojiet aukstus ēdienus vai aukstus piederumus uz karsta rotējošā diska.

Krāsns lietošanas laikā nenovietojiet neko uz ārējā korpusa.


PIEZĪME.

Ja neesat pārliecināts, kā pieslēgt savu krāsni, lūdzu, konsultējieties ar pilnvarotu un kvalificētu elektriķi. Ne ražotājs, ne izplatītājs nevar uzņemt nekādu atbildību par krāsns bojājumiem vai traumām, kas radušās, ņemot vērā pareizo elektrisko savienojumu. Dažreiz uz krāsns sienām vai ap durvju blīvēm un blīvējuma virsmām var veidoties ūdens tvaiki vai pilieni. Tā ir normāla parādība un nenorāda uz mikroviļņu krāsns noplūdēm vai nepareizu darbību.

UZSTĀDĪŠANA



- Izņemiet visus iepakojuma materiālus no mikroviļņu krāsns iekšpusē un noņemiet visu aizsargplēvi no mikroviļņu krāsns korpusa.
- Rūpīgi pārbaudiet, vai krāsnij nav nekādu bojājumu pazīmju.
- Novietojiet krāsni uz drošas un līdzenas virsmas, kas ir pietiekami izturīga, lai balstītu krāsns svaru kopā ar vissmagāko vienību, ko varētu gatavot. Nenovietojiet mikroviļņu krāsni plauktā.
- Izvēlieties līdzenu virsmu, kas nodrošina pietiekamu vietu gaisa ieplūdes un izplūdes atverēm. Ierīces aizmugurējā daļa jānovieto pret sienu.
 - Minimālais uzstādīšanas augstums ir 85 cm.
 - Minimālā atstarpe 20 cm ir jānodrošina starp jebkuru krāsns daļu un sienu.
 - Virš mikroviļņu krāsns atstājiet vismaz 30 cm brīvas vietas.
 - Nenoņemiet pamatnes balstus no mikroviļņu krāsns apakšas.
 - Aizsedzot gaisa ieplūdes un/vai izplūdes atveres, var tikt bojāta krāsns.
 - Krāsni novietojiet pēc iespējas tālāk no radio un TV. Mikroviļņu krāsns izmantošana var traucēt radio un TV uztveršanu.

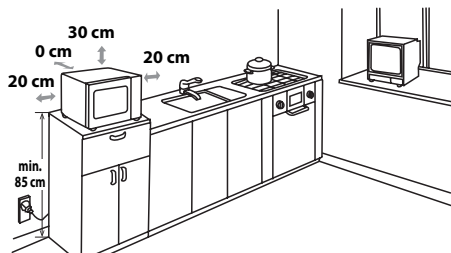

- Droši savienojiet krāsns spraudni ar standarta iezemētu mājāsaimniecības kontaktligzdu.

BRĪDINĀJUMS! Nenovietojiet mikroviļņu krāsni vietās, kur tiek izdalīts siltums vai mitrums (piemēram, blakus vai virs parastas krāsns) vai tuvu viegli uzliesmojošiem materiāliem (piemēram, pie aizkariem). Neaizsedziet un neaizsprostojiet gaisa ventilācijas atveres. Nenovietojiet priekšmetus uz krāsns.

PIRMS LIETOŠANAS



Pievienojiet krāsni pie strāvas. Krāsns displejs parādīs: "0:00", vienreiz atskanēs skaņas signāls. Šis modelis ir aprīkots ar pulksteņa funkciju un krāsns gaidstāves režīmā patērē mazāk par 1,0 W elektroenerģijas. Lai iestatītu pulksteni, skatiet nākamo lappusi.



PULKSTEŅA IESTATĪŠANA

Krāsnijs ir 24 stundu pulksteņa režīms.

1. Vienreiz nospiediet **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS/SĀKŠANAS AR AIZKAVI** pogu. Mirgo stundu skaitītājs, un redzams pulksteņa indikators.
2. Grieziet **IEVADES** pogu, līdz tiek rādīts vēlamais laiks, ievades laikam jābūt diapazonā 0-23.
3. Nospiežot **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS/SĀKŠANAS AR AIZKAVI** pogu, minūšu skaitlis sāks mirgot.
4. Iestatiet minūtes. Grieziet **IEVADES** pogu, līdz redzamas pareizās minūtes. Ievades laikam jābūt intervālā 0-59.
5. Nospiediet **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS/SĀKŠANAS AR AIZKAVI** pogu vienu reizi, lai sāktu pulksteni. Ciparu laika ikona “.” mirgos displejā.

PIEZĪMES.

- Ja pulkstenis ir iestatīts, pēc gatavošanas laika beigām displejā tiks parādīts pareizais dienas laiks. Ja pulkstenis nav iestatīts, displejā redzams tikai “0:00”.
- Lai gatavošanas procesā pārbaudītu laiku, nospiediet **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS/SĀKŠANAS AR AIZKAVI** pogu, un gaismas diožu ekrānā uz 2-3 sekundēm būs redzams dienas laiks. Tas neietekmē gatavošanas procesu.
- Ja pulksteņa iestatīšanas laikā tiek nospiesta **STOP** poga, krāsns tiek atgriezta iepriekšējā iestatījumā.
- Ja mikroviļņu krāsns strāvas padeve tiks pārtraukta, pēc strāvas atjaunošanas displejā būs redzams mirgojošs “0:00”. Ja strāvas padeve tiek pārtraukta gatavošanas laikā, programma tiks dzēsta, kā arī dienas laiks tiek dzēsts.



MIKROVIĻŅU JAUDAS LĪMEŅI

Mikroviļņu krāsnijs ir 5 jaudas līmeņi, un jaudas iestatīšanai skatiet tālāk minētos norādījumus.

Lai iestatītu mikroviļņu jaudas līmeni, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.	Gaismas diožu ekrāns	Mikroviļņu jauda
• Vienreiz nospiediet MIKROVIĻŅU pogu, displejā tiek rādīts P100 un vienlaicīgi displejā redzams mikroviļņu indikators un liela karstuma indikators. • Grieziet IEVADES pogu, lai mainītu jaudas līmeni, kamēr ir redzams nepieciešamais līmenis. • Nospiediet MIKROVIĻŅU pogu, lai apstiprinātu iestatījumu, ievadiet gatavošanas laiku un nospiediet SĀKŠANAS/+1min. pogu (↻+1min), lai sāktu gatavošanu. • Lai gatavošanas laikā pārbaudītu jaudas līmeni, nospiediet MIKROVIĻŅU pogu (↻), pašreizējais jaudas līmenis tiks parādīts uz 4 sekundēm. Krāsns turpina atpakaļskaitīt, lai gan displejā ir redzams jaudas līmenis.		AUGSTS = 100%
		VIDĒJI AUGSTS = 80%
		VIDĒJS = 50%
		VIDĒJI ZEMS = 30%
		ZEMS = 10%

Vispārīgi ir piemērojami tālāk minētie ieteikumi.

P100 — (AUGSTA izvade = 800 W) lietojams ātrai gatavošanai vai uzsildīšanai, piem., sautējumiem, konserviem, karstiem dzērieniem, dārzeņiem u.c.

P80 — (VIDĒJI AUGSTA izvade = 640 W) lietojams ilgākai blīvu produktu, piemēram, ceptu gurna gabalu, maltās gaļas un pārklātu ēdienu gatavošanai, arī jutiņiem ēdieniem, piemēram, biskvītkūkām. Pie šī samazinātā iestatījuma ēdiens tiks sagatavots vienmērīgi bez pārmērīgas sacepšanas malās.

P50 — (VIDĒJA izvade = 400 W) blīvai pārtikai, kam, parasti cepot, nepieciešams ilgs cepšanas laiks, piem., gaļas sautējumam ir ieteicams izmantot šo jaudas iestatījumu, lai nodrošinātu, ka gaļa būs mīksta.

P30 — (VIDĒJI ZEMA izvade = 240 W) atsaldēšanas iestatījums, lai atkausētu. Izvēlieties šo jaudas iestatījumu, lai nodrošinātu, ka trauks atkūst vienmērīgi. Šis iestatījums ir arī ideāls rīsu, makaronu, pelmeņu vārīšanai un olu krēma gatavošanai.

P10 — (ZEMA izvade = 80 W) maigai atsaldēšanai, piem., krēma kūkai vai mīklai.



Durvju atvēršana

Lai atvērtu krāsns durvis, pavelciet aiz durvju roktura.

Krāsns iedarbināšana

Sagatavojiet un novietojiet pārtiku piemērotā traukā uz rotējošā diska vai tieši uz rotējošā diska. Aizveriet durvis un pēc vēlām gatavošanas režīma atlasīšanas nospiediet **SĀKŠANAS/+1min.** pogu.

Ja gatavošanas režīms ir atlasīts un **SĀKŠANAS/+1min.** poga netiek nospiesta 5 minūšu laikā, iestatījums tiek atcelts.

Ja gatavošanas laikā tiek atvērtas durvis, lai turpinātu gatavošanu, jānospiež **SĀKŠANAS/+1min.** poga. Ja poga tiks nospiesta pietiekami spēcīgi, atskanēs skaņas signāls. Ja poga netiks nospiesta pietiekami spēcīgi, nekā notiek.

Lietojiet **STOP** pogu, lai veiktu tālāk norādītās darbības.

1. Dzēstu kļūdu programmēšanas laikā.
2. Gatavošanas laikā uz laiku apturētu krāsni.
3. Atceltu programmu gatavošanas laikā, nospiežot **STOP** pogu divreiz.
4. Iestatītu un atceltu bērnu drošības slēdzi (skatiet LV-11. lpp.).



ĒDIENU GATAVOŠANA MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ



Krāsnij var ieprogramēt laiku līdz 95 minūtēm (95:00).

Gatavošanas (atsaldēšanas) laika ievades vienība mainās no 5 sekundēm līdz 5 minūtēm. Tā atkarīga no kopējā gatavošanas (atsaldēšanas) laika, kā parādīts tabulā.

Gatavošanas laiks	Pieaugoša vienība
0-1 minūtes	5 sekundes
1-5 minūtes	10 sekundes
5-10 minūtes	30 sekundes
10-30 minūtes	1 minūte
30-95 minūtes	5 minūtes

MANUĀLA GATAVOŠANA UN ATSALDĒŠANA

- Ievadiet gatavošanas laiku un izmantojiet mikroviļņu krāsns jaudas līmeni no P100 līdz P10, lai gatavotu vai atsalētu (skatiet LV-8. lpp.).
- Apmaisiet vai apgrieziet pārtiku, kad iespējams, 2–3 reizes gatavošanas laikā.
- Pēc pagatavošanas pārsedziet ēdienu un atstājiet nostāvēties, ja ieteikts.
- Pēc atsalēšanas pārsedziet ēdienu folijā un atstājiet nostāvēties līdz pilnīgai atkuššanai.

Piemērs.

Lai gatavotu 2 minūtes un 30 sekundes ar P80 (80%) mikroviļņu jaudu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

1. Nospiediet **MIKROVIĻŅU** pogu. Tiek rādīts P100.
2. Grieziet **IESTATĪŠANAS** pogu, lai atlasītu jaudas līmeni P80.
3. Nospiediet **MIKROVIĻŅU** pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.
4. Ievadiet vēlamo gatavošanas laiku, griežot **IEVADES** pogu.
5. Nospiediet **SĀKŠANAS/+1min.** pogu, lai sāktu gatavošanu. (Displejā notiks iestatītā gatavošanas laika atpakaļskaitīšana.)



PIEZĪME.

- Kad krāsns sāks darboties, krāsns spuldze iedegsies un rotējošais šķivis griezies pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
- Ja gatavošanas/atsaldēšanas laikā tiek atvērtas krāsns durvis ēdiena apmaišanai vai apgriešanai, gatavošanas laiks displejā tiek automātiski apturēts. Gatavošanas/atsaldēšanas laika atpakaļskaitīšana tiek atsākta, ja durvis tiek aizvērtas vai tiek nospiesta **SĀKŠANAS/+1min.** poga.
- Kad gatavošana/atsaldēšana ir pabeigta un pulkstenis ir iestatīts, dienas laiks atkal ir redzams displejā.
- Ja gatavošanas laikā vēlaties uzzināt jaudas līmeni, nospiediet **MIKROVIĻŅU** pogu. Pašreizējais jaudas līmenis būs redzams 4 sekundes.



CITAS ĒRTAS FUNKCIJAS

1. SECĪGA GATAVOŠANA

Šī funkcija ļauj gatavot, izmantojot trīs dažādas daļas, kas sastāv no manuālas gatavošanas un režīma un/vai at-saldēšanas pēc laika, kā arī atsaldēšanas pēc svara funkcijas. Ja gatavošana ir ieprogrammēta, nav nepieciešams to pārtraukt, jo krāsns pati automātiski pārslēgsies uz nākamo posmu. Skaņas signāls atskanēs vienreiz, pēc pir-mās daļas beigām. Ja šī daļa ir atsaldēšana, tas notiks pirmās daļas laikā.

PIEZĪME. Vairāku secību automātisko izvēlni nevar iestatīt kā vienu.

Piemērs. Ja vēlaties gatavot pārtiku 20 minūtes ar mikroviļņu jaudu P100 un pēc tam 5 minūtes ar mik-roviļņu jaudu P80, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.

- 1. Nospiediet **MIKROVIĻŅU** pogu, gaismas diožu ekrānā būs redzams P100.
- 2. Vēlreiz nospiediet **MIKROVIĻŅU** pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.
- 3. Ievadiet gatavošanas laiku, griežot **IEVADES** pogu, kamēr displejā redzamas "20:00" minūtes.
- 4. Nospiediet **MIKROVIĻŅU** pogu, gaismas diožu ekrānā būs redzams P100.
- 5. Griežiet **IEVADES** pogu, lai atlasītu mikroviļņu jaudu P80.
- 6. Vēlreiz nospiediet **MIKROVIĻŅU** pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.
- 7. Ievadiet gatavošanas laiku, griežot **IEVADES** pogu, kamēr displejā redzamas "5:00" minūtes.
- 8. Nospiediet **SĀKŠANAS/+1min.** pogu, lai sāktu gatavošanu.

2. +1min.ūtes FUNKCIJA (automātiska minūte)

Tūlītēja sākšana

Varat nekavējoties sākt gatavošanu ar mikroviļņu jaudu P100 1 minūti, nospiežot **SĀKŠANAS/+1min.** pogu. Ga-tavošana tiks sākta tūlītēji, un, katru reizi nospiežot pogu, gatavošanas laiks tiks palielināts par 1 minūti.

PIEZĪME. Gatavošanas laiku var pagarināt līdz maksimāli 95 minūtēm.

3. SĀKŠANA AR AIZKAVI

Izmantojot **SĀKŠANU AR AIZKAVI**, varat programmēt krāsni sākt gatavošanu vēlāk.

Pirms sākšanas pārbaudiet, vai ir iestatīts pareizais dienas laiks.

Piemērs.

Skatiet piemēru tālāk, kurā aprakstīts, kā vēlāk palaist mikroviļņu krāsns darbību automātiski 7 minūtes pie P80. Maksimālā laika aizkave ir 23 stundas un 59 minūtes.

- 1) Nospiediet **MIKROVIĻŅU** pogu. Tiek rādīts P100.
- 2) Griežiet **IEVADES** pogu, lai atlasītu mikroviļņu jaudu P80.
- 3) Vēlreiz nospiediet **MIKROVIĻŅU** pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.
- 4) Ievadiet gatavošanas laiku, griežot **IEVADES** pogu, kamēr displejā redzamas "7:00" minūtes.
Pēc iepriekš minēto darbību izpildes nospiediet **SĀKŠANAS/+1min.** pogu.
- 5) Nospiediet **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS/SĀKŠANAS AR AIZKAVI** pogu. Displejā būs redzams pašreizējais laiks, un stundu skaitlis mirgos. Turklāt iedegsies pulksteņa indikators.
- 6) Griežiet **IEVADES** pogu, lai iestatītu vēlamo gatavošanas sākšanas laiku.
Ievades laikam jābūt intervālā 0-23.
- 7) Nospiežot **PULKSTEŅA IESTATĪŠANAS/SĀKŠANAS AR AIZKAVI** pogu, minūšu skaitlis sāks mirgot.
- 8) Griežiet **IEVADES** pogu, lai iestatītu vēlamo gatavošanas sākšanas laiku minūtēs.
Ievades laikam jābūt intervālā 0-59 minūtes.
- 9) Nospiediet **SĀKŠANA/+1min.** pogu, lai apstiprinātu aizkaves sākuma iestatījumu. Mirgo pulksteņa indika-tors. Kad beidzas iepriekš iestatītais laiks, divreiz atskan skaņas signāls un automātiski uzsākas gatavošana 7 minūtes ar jaudas līmeni P80. Tajā pašā laikā pazudis pulksteņa indikators un displejā būs redzams mikro-viļņu indikators un liela karstuma indikators.



4. BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS

Lietojiet, lai novērstu to, ka mazi bērni darbina krāsni bez uzraudzības. Bērnu drošības slēdža režīmā

a. Lai iestatītu BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZI, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.



Nospiediet un turiet nospiešu **STOP** pogu uz laiku līdz 3 sekundēm, līdz redzams:

b. Lai atceltu BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZI, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Nospiediet un turiet nospiešu **STOP** pogu uz laiku līdz 3 sekundēm, līdz atskan skaņas signāls.

ATSALDĒŠANA PĒC SVARA



ATSALDĒŠANA PĒC SVARA

Mikroviļņu krāsnij ir iepriekš iestatīta programma ar taimeri un jaudas līmeni, kas ļauj vieglāk atsaldēt šādus produktus: cūkgaļa, liellopu gaļa un vistas gaļa. Svara diapazons ir 100 g – 2000 g ar iedaļu 100 g.

Tālāk aprakstītajā piemērā skatiet plašāku informāciju par šo funkciju izmantošanu.

Piemērs. Gaļas gabala atsaldēšana ar 1,2 kg svaru, lietojot **ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA** funkciju.

Novietojiet gaļas gabalu uz šķīvja vai mikroviļņu krāsns atsaldēšanas restītēm vai rotējošā šķīvja.

1. Nospiediet **ATSALDĒŠANAS PĒC SVARA** pogu.
2. Ievadiet vēlamu svaru, griežot **IEVADES** pogu, kamēr displejā ir redzams:
3. Lai sāktu atsaldēšanu, vienreiz nospiediet **SĀKŠANAS/+1min.** pogu.
(Atsaldēšanas laikā displejā tiks rādīta laika atpakaļskaitīšana.)

x1



PIEZĪME.

- Sasaldēti produkti tiek atsaldēti no -18 °C.
- Pirms produkta sasaldēšanas pārļiecinieties, vai tie ir svaigi un tiem ir laba kvalitāte.
- Ja nepieciešams, aizsedziet nelielus gaļas vai putnu gaļas gabaliņus ar alumīnija folija gabaliņiem. Tas novērš šo vietu uzkaršanu atsaldēšanas laikā. Pārļiecinieties, vai folija nepieskaras krāsns sienaiņām.
- Produkta svārs ir jānoapaļo līdz tuvākajiem 100 g, piemēram, 650 g jānoapaļo līdz 700 g.
- Ja pulkstenis tika iestatīts, pēc atsaldēšanas piecas reizes atskan skaņas signāls un gaismas diožu displejā tiek parādīts dienas laiks. Ja pulkstenis nav iestatīts, tad pēc gatavošanas laika beigām displejā ir redzams tikai "0:00".



ATSALDĒŠANA PĒC LAIKA

ATSALDĒŠANA PĒC LAIKA

Šī funkcija ātri atkausē pārtiku, ļaujot jums izvēlēties piemērotu atkausēšanas laiku atkarībā no pārtikas veida. Detalizētu informāciju, kā lietot šo funkciju, skatiet piemērā tālāk. Laika diapazons ir 0:05–95:00.

Piemērs. Produktu atsalīdzināšanai 10 minūtes.

1. Nospiediet **ATSALDĒŠANAS PĒC LAIKA** pogu.

x1



2. Ievadiet gatavošanas laiku, griežot **IEVADES** pogu, kamēr displejā redzamas "10:00" minūtes.



3. Lai sāktu atsalīdzināšanu, vienreiz nospiediet **SĀKŠANAS/+1min.** pogu. (Atsalīdzināšanas laikā displejā tiks rādīta laika atpakaļskaitīšana.)



Piezīmes atsalīdzināšanai pēc laika

- Iestatīto mikroviļņu jaudas līmeni nevar mainīt.
- Pirms produktu sasaldēšanas pārļiecinieties, vai tie ir svaigi un tiem ir laba kvalitāte.
- Ja nepieciešams, aizsedziet nelielus gaļas vai putnu gaļas gabaliņus ar alumīnija folija gabaliņiem. Tas novērš šo vietu uzkaršanu atsalīdzināšanas laikā. Pārļiecinieties, vai folija nepieskaras krāsns sienuņām.
- Ja pulkstenis tika iestatīts, pēc atsalīdzināšanas piecas reizes atskan skaņas signāls un gaismas diožu displejā tiek parādīts dienas laiks. Ja pulkstenis nav iestatīts, tad pēc gatavošanas laika beigām displejā ir redzams tikai "0:00".



AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES DARBĪBA

AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES programmas automātiski izstrādā pareizo gatavošanas režīmu un gatavošanas laiku pārtikas produktiem (detaizētāku informāciju skatiet LV-13. lpp.). Detaizētu informāciju, kā lietot šo funkciju, skatiet piemērā tālāk.

Piemērs. 250 g zivs pagatavošana, izmantojot **AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES** funkciju.

1. Nospiediet **AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES** pogu. Tiek rādīts A-1.

2. Griežiet **IEVADES** pogu, lai atlasītu vēlamo automātisko izvēlni.



3. Nospiediet **AUTOMĀTISKĀS IZVĒLNES** pogu, lai apstiprinātu iestatījumu.

4. Griežot **IEVADES** pogu, iestatiet vēlamo svaru.



5. Lai sāktu gatavošanu, vienreiz nospiediet **SĀKŠANAS/+1min.** pogu. (Displejs rādīs laika atpakaļskaitīšanu iestatītajā gatavošanas laikā.)



PIEZĪMES.

- Produkta svaru vai daudzumu (ml zupai) var ievadīt, griežot **IEVADES** pogu, līdz tiek rādīts vēlamais svārs/daudzums (tiek rādīti "g" vai "ML"). Ievadiet tikai produkta svaru. Neietveriet trauka svaru.
- Pārtikai, kas sver vairāk vai mazāk par svariem/daudzumiem, kas norādīti sadaļā **AUTOMĀTISKA IZVĒLNE** LV-13. lpp., gatavojiet ar manuālu darbību.

AUTOMĀTISKAS IZVĒLNES TABULA



Automātiska izvēle	Displejs	Gatavošanas metode	SVARS/PORCIJA/PIEDERUMI	Procedūra
Atkārtota uzsildīšana Pusdienu šķivis (iepriekš pagatavots ēdiens, piem., gaļa, dārzeņi un pētersīļi)	A-1	100% Micro	200 g, 400 g, 600 g (sākuma temp. 5 °C) Šķivis un mikroviļņus caurlaidīga pārtikas plēve vai piemērots vāciņš	Novietojiet iepriekš pagatavotu pārtiku uz šķivja. Lai pārklātu šķivi, izmantojiet mikroviļņus caurlaidīgu pārtikas plēvi vai piemērotu vāciņu. Novietojiet šķivi rotējošā šķivja centrālajā daļā. Pēc gatavošanas samaisiet.
Svaigi dārzeņi, piem., ziedkāposti, burkāni, brokoļi, fenhelis, puravs, pipari, kabači utt.	A-2	100% Micro	200 g, 300 g, 400 g (sākuma temp. 20 °C) Trauks un vāks	Sagrieziet, sasmalciniet vai sagrieziet vienādās šķēlēs svaigos dārzeņus. Ievietojiet svaigos dārzeņus piemērotā traukā. Novietojiet uz rotējošā šķivja. Pievienojiet atbilstošo ūdens daudzumu (1 tēj. uz 100 g). Uzlieciet vāciņu. Pēc gatavošanas apmaisiet un ļaujiet ēdienam nostāvēties apt. 2 minūtes.
Zivs (zivs fileja)	A-3	80% Micro	250 g, 350 g, 450 g (sākuma temp. 20 °C) Pirāgu šķivis un mikroviļņus caurlaidīga pārtikas plēve vai piemērots vāciņš	Pirāgu šķivi ievietojiet to vienā slānī. Lai pārklātu šķivi, izmantojiet mikroviļņus caurlaidīgu pārtikas plēvi vai piemērotu vāciņu.
Gaļa (gaļa bez kauliem, piem., liellopu gaļa, jēra gaļa, cūkgaļa vai vistas gaļa)	A-4	100% Micro	250 g, 350 g, 450 g (sākuma temp. 20 °C) Pirāgu šķivis un mikroviļņus caurlaidīga pārtikas plēve vai piemērots vāciņš	Sagrieziet gaļu mazās strēmelēs un izvietojiet to uz pirāgu šķivja. Lai pārklātu pirāgu šķivi, izmantojiet mikroviļņus caurlaidīgu pārtikas plēvi vai piemērotu vāciņu. Novietojiet pirāgu šķivi rotējošā šķivja centrālajā daļā.
Pasta (sausā pasta, piem., Fussili, Farfalle, Rigatoni)	A-5	80% Micro	Pasta ūdens 50 g 450 ml 100 g 800 ml (sākuma temp. ūdenim: 20 °C) Lielā un plata bļoda	Ielieciet pastu piemērotā lieluma bļodā un pielejiet ūdeni. Neapsedziet. Novietojiet bļodu uz rotējošā šķivja centrālās daļas. Pēc gatavošanas kārtīgi apmaisiet un pirms ūdens nolīšanas uzgaidiet 2 minūtes.
Vārīti kartupeļi un kartupeļi ar mizu	A-6	100% Micro	200 g, 400 g, 600 g (sākuma temp. 20 °C) Trauks un vāks	Vārīti kartupeļi: nomizojiet kartupeļus un sagrieziet vienādos gabalos. Ievietojiet kartupeļus traukā. Uz 100 g pielejiet 1 ēdamkaroti ūdens, pievienojiet nedaudz sāls un trauku pārse dziet ar vāku. Pēc gatavošanas ļaujiet nostāvēties apmēram 2 minūtes pirms pasniegšanas. Kartupeļi ar mizu: izvēlieties līdzīga izmēra kartupeļus un nomazgājiet tos, pēc tam novietojiet tos uz stikla rotējošā šķivja. Pēc gatavošanas ļaujiet nostāvēties aptuveni 5 minūtes pirms pasniegšanas.
Saldēta pica	A-7	100% Micro	200 g, 400 g (sākuma temp. 5 °C) Šķivis	Picu novietojiet uz šķivja, bet šķivi novietojiet rotējošā šķivja vidū. Nepārsedziet to.
Zupa	A-8	100% Micro	200 ml, 400 ml (sākuma temp. 5 °C) Krūzītes (200 ml krūzītē)	Novietojiet krūzītes uz rotējošā šķivja un pēc gatavošanas apmaisiet.

PIEZĪMES.

- Galējā produkta temperatūra atšķirsies atkarībā no sākotnējās produkta temperatūras. Pārbaudiet, vai viss produkts ir karsts pēc gatavošanas. Ja nepieciešams, varat manuāli pagarināt gatavošanas laiku.
- Rezultāti, izmantojot automātisko gatavošanu, ir atkarīgi no variācijām, piemēram, ēdiena formas un izmēra un no jūsu personīgās vēlmēs attiecībā uz ēdiena gatavošanas rezultātu. Ja neesat apmierināts ar ieprogrammēto rezultātu, regulējiet gatavošanas laiku atbilstoši savām prasībām.



PIEMĒROTI SILTUMIZTURĪGI TRAUKI

Lai gatavotu/atsaldētu produktu mikroviļņu krāsnī, tās enerģijai ir jāiziet cauri traukam, tādējādi iekļūstot produktā. Tāpēc ir svarīgi izvēlēties gatavošanai piemērotus traukus.

Apaļi/ovāli trauki ir ieteicami kantainu/iegarenu trauku vietā, jo to stūros ēdiens mēdz pārgatavoties. Tālāk minēti vairāki gatavošanai izmantojamie trauki.

Gatavošanai piemēroti trauki	Droši izmantojami mikroviļņu krāsnī	Piezīmes
Alumīnija folija Folijas trauki	✓ / ✗	Nelielus alumīnija folijas gabaliņus var izmantot, lai pasargātu ēdienu no pārkaršanas. Nodrošiniet, lai folija atrastos vismaz 2 cm no krāsns sienīnām, jo to saskares rezultātā var rasties dzirksteļošana. Folijas trauki nav ieteicami, ja vien ražotājs nav tos norādījis, piemēram, Microfoil [®] , kura instrukcijas ievērojiet rūpīgi.
Cepšanas trauki	✓	Vienmēr ņemiet vērā ražotāja norādījumus. Nepārsniedziet ieteiktos sildīšanas laikus. Esiet ļoti uzmanīgs, jo šie trauki var kļūt ļoti karsti.
Ķīnas porcelāns un keramikas izstrādājumi	✓ / ✗	Porcelāns, māla trauki, fajanss un kaulu porcelāns parasti ir piemērots, izņemot tos traukus, kuriem ir metāla dekorējumi.
Stikla trauki, piem., Pyrex [®]	✓	Izmantojot smalkus stikla traukus, ir jārikojas uzmanīgi, jo tie var saplīst, ja tiek pēkšņi uzkaršēti.
Metāls	✗	Metāla traukus nav ieteicams izmantot, jo tie var dzirksteļot, radot aizdegšanos.
Plastmasa/polistirols, piem., ātrās ēdināšanas trauki	✓	Ir jārikojas uzmanīgi, jo daži trauki var saplakt, izkust vai mainīt krāsu pie augstas temperatūras.
Pārtikas plēve	✓	Nedrīkst saskarties ar produktu un ir jāizdurst caurumi, lai tvaikam būtu kur izkļūt.
Saldētavas/cepšanas maisiņi	✓	Ir jāizdurst caurumi, lai tvaikiem būtu kur izkļūt. Pārliecinieties, vai maisiņi ir piemēroti mikroviļņu krāsnij. Neizmantojiet plastmasas vai metāla saspraudes, jo tās var izkust vai aizdegties dzirksteļošanas rezultātā.
Papīra šķīvji/krūzītes un virtuves papīrs	✓	Izmantojiet tikai sildīšanai vai mitruma absorbēšanai. Jārikojas uzmanīgi, jo pārkaršana var radīt aizdegšanos.
Salmu un koka trauki	✓	Šo materiālu lietošanas laikā vienmēr uzraugiet krāsnī, jo pārkaršana var radīt aizdegšanos.
Pārstrādāts papīrs un avīze	✗	Var saturēt metāla daļiņas, kas radīs dzirksteles un var izraisīt aizdegšanos.

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Kad sildāt ēdienu plastmasas vai papīra traukos, uzraugiet krāsnī, jo iespējama aizdegšanās.



UZMANĪBU! NELIETOJIET TIRDZNIECĪBĀ PIEEJAMOS KRĀSNS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLUS, TVAIKA TĪRĪTĀJUS, ABRĀZĪVUS, RAUPJUS TĪRĪŠANAS LĪDZEKLUS, JEBKO, KAS SATUR NĀTRIJA HIDROKSĪDU, VAI ABRĀZĪVAS SUKAS JEBKURAI MIKROVIĻŅU KRĀSNS SASTĀVDAĻAI.

TĪRIET KRĀSNI PĒC REGULĀRIEM INTERVĀLIEM UN NOŅĒMIET JEBKĀDUS ĒDIENA PĀRPAĻIKUMUS — uzturiet krāsni tīru, citādi tas novedīs pie krāsns virsmas nolietošanās. Tas var nelabvēlīgi ietekmēt iekārtas darbību un, iespējams, radīt bīstamu situāciju.

Krāsns ārpusē

Krāsns ārpusi viegli var notīrīt ar maigām ziepēm un ūdeni. Noteikti noslaukiet ziepes ar mitru audumu un noslaukiet ārpusi ar mikstu dvieli.

Vadības panelis

Pirms tīrīšanas atveriet durvis, lai deaktivizētu vadības paneli. Jāievēro piesardzība, kad tīrāt vadības paneli. Lietojot ar tikai ūdeni samitrinātu audumu, maigi slaukiet paneli, līdz tas kļūst tīrs.

Izvairieties no pārmērīga ūdens daudzuma lietošanas. Nelietojiet jebkāda veida ķīmisku vai abrazīvu tīrīšanas līdzekli.

Krāsns iekšpusē

1. Tīrīšanai noslaukiet jebkādas šķakstas vai noplūdes ar mikstu mitru drānu vai sūkli pēc katras lietošanas reizes, kamēr krāsns ir vēl silts. Lielākiem izšķakstījumiem izmantojiet maigas ziepes un noslaukiet vairākas reizes ar mitru drānu, līdz visas atliekas ir noņemtas. Nenoņemiet viļņvada pārsegu.

2. Nodrošiniet, lai maigās ziepes vai ūdens neiespiestos mazajās sienu ventilācijas atverēs. Tas var radīt krāsns bojājumu.

3. Neizmantojiet izsmidzināmus tīrīšanas līdzekļus krāsns iekšpusē.

Uzturiet viļņvada pārsegu tīru visu laiku.

Viļņvada pārsegs ir veidots no plīstoša materiāla un jātīra piesardzīgi (ievērojiet iepriekš minētos norādījumus tīrīšanai).

PIEZĪME. Pārmērīga samērcēšana var izraisīt viļņvada pārsega sairšanu.

Viļņvada pārsegs ir nolietojama sastāvdaļa, un bez regulāras tīrīšanas to vajadzēs nomainīt.

Rotējošais šķīvīšs un tā atbalsts

Izņemiet rotējošo šķīvīši un tā atbalstu no krāsns.

Mazgājiet rotējošo šķīvīši un tā atbalstu maigā ziepjūdenī. Noslaukiet ar mikstu drāniņu. Gan rotējošo disku, gan tā atbalstu var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā.

Durvis

Lai noņemtu visas netīrumu pēdas, regulāri tīriet abas durvju puses, durvju blīves un blakus esošās daļas ar mikstu, mitru drānu. Nelietojiet abrazīvu tīrīšanas līdzekli.

PIEZĪME. Tvaiku tīrītāju nedrīkst lietot.

Padoms par tīrīšanu — vieglākai krāsns tīrīšanai

Traukā ievietojiet pusi no citrona, ielejiet 300 ml (1/2 pintes) ūdens un sildiet ar 100% 10–12 minūtes. Iztīriet krāsni, izmantojot mikstu un sausu drānu.

SVARĪGI!

- Pēc gatavošanas/atsaldēšanas aizveriet durvis. Ņemiet vērā, ka, durvīm esot atvērtām, gaisma paliks iedegta aptuveni 10 minūtes. Tas ir drošības nolūkos kā atgādinājums, lai jūs neaizmirstu aizvērt durvis.
- Ja jūs gatavojat ēdienu pie standarta laika tikai P100 (800 W) režīmā, krāsns jauda automātiski samazināsies, lai novērstu pārkaršanu. (Mikroviļņu jaudas līmenis tiks samazināts).

Gatavošanas režīms	Standarta laiks
Mikroviļņu jauda P100	30 minūtes


Dėmesio:

Jūsų produktas yra pažymėtas šiuo ženklu. Tai reiškia, kad panaudoti elektros ir elektronikos gaminiai neturėtų būti maišomi su įprastomis buities atliekomis. Tokiems gaminiams yra nustatytos atskiros surinkimo sistemos.

A. Informacija vartotojams apie įrangos šalinimą (privatiems namams)

1. Europos Sąjungoje

Dėmesio: Jei Jūs norite atsikratyti šios įrangos, prašome neišmesti jos į įprastą šiukšlių dėžę!

Panaudota elektros ir elektronikos įranga turi būti traktuojama atskirai pagal teisės aktus, kurie numato tokios įrangos tinkamą apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą.

Sekant valstybių narių veiklą, Europos Sąjungos privatūs namų ūkiai gali grąžinti panaudotą elektros ir elektronikos įrangą į tam skirtus surinkimo punktus nemokamai*.

Kai kuriose šalyse* vietinis įrangos prekiautojas taip pat gali priimti seną gaminį nemokamai, jei Jūs įsigyjate naują.

*) Dėl išsamesnės informacijos prašome susisiekti su vietos valdžia.

Jei Jūsų elektros ar elektronikos įranga turi baterijas ar akumuliatorių, prašome pašalinti juos atskirai pagal vietos reikalavimus.

Taisyklingai šalindami šį produktą, Jūs padėsite užtikrinti atliekoms būtiną apdorojimą, utilizavimą bei perdirbimą, ir dėl to saugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų negatyvių pasekmių, kurios, kitu atveju, gali atsirasti dėl netinkamo atliekų tvarkymo.

2. Kitose šalyse už ES ribų

Jei Jūs norite išmesti šį produktą, prašome susisiekti su vietos valdžia ir paprašyti informacijos apie taisyklingus atliekų šalinimo būdus.

Šveicarijai: Panaudota elektros ir elektronikos įranga gali būti grąžinama nemokamai prekybos agentui, net jeigu Jūs neketinate įsigyti naujo gaminio. Papildomi surinkimo punktai yra išvardinti interneto svetainėje www.swico.ch arba www.sens.ch.

B. Informacija apie įrangos šalinimą (verslo klientams)

1. Europos Sąjungoje

Jei gaminys yra naudojamas verslo reikmėms ir Jūs norite jį išmesti:

Prašome susisiekti su SHARP prekybos agentu, kuris informuos Jus apie gaminių priėmimą. Jums gali tekti sumokėti gaminių priėmimo ir perdirbimo išlaidas. Smulkūs gaminiai (nedideliais kiekiais) gali būti priimami vietiniuose surinkimo punktuose.

Ispanijai: Dėl Jūsų panaudotos įrangos priėmimo prašome susipažinti su nustatyta surinkimo sistema ar susisiekti su vietos valdžia.

2. Kitose šalyse už ES ribų

Jei Jūs norite išmesti šį produktą, prašome susisiekti su vietos valdžia ir paprašyti informacijos apie taisyklingus šalinimo būdus.



TURINYS

Valdymo vadovas

INFORMACIJA APIE TINKAMĄ ĮRANGOS ŠALINIMĄ	1
TURINYS	2
TECHNINIAI DUOMENYS	2
KROSNELĖ IR PRIEDAI	3
VALDYMO SKYDAS	4
SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS	5-7
MONTAVIMAS	7
PRIEŠ ĮJUNGIANT	7
LAIKRODŽIO NUSTATYMAS	8
MIKROBANGŲ GALIOS LYGIAI	8
RANKINIS VALDYMAS	9
GAMINIMAS MIKROBANGŲ KROSNELĖJE	9
KITOS PATOGIOS FUNKCIJOS	10-11
ATŠILDYMAS PAGAL SVORĮ	11
ATŠILDYMAS PAGAL LAIKĄ	12
AUTOMATINIO MENIU NAUDOJIMAS	12
AUTOMATINIO MENIU LENTELĖ	13
MAISTO GAMINIMUI TINKAMI INDAI	14
PRIEŽIŪRA IR VALYMAS	15



TECHNINIAI DUOMENYS

Modelio pavadinimas:	R-28ST
Kintamosios srovės linijinė įtampa	: 230 V, 50 Hz, vienos fazės
Paskirstymo linijos saugiklis / automatinis apsauginis išjungiklis	: 10 A
Reikalinga kintamoji elektros srovė: Mikrobangos	: 1250 W
Išėjimo galia: Mikrobangos	: 800 W (IEC 60705)
Išjungimo (off) režimas (energijos taupymo režimas)	: mažiau nei 1,0 W
Mikrobangų dažnis	: 2450 MHz* (2 grupė / B klasė)
Išoriniai matmenys (plotis) x (aukštis) x (gylis)** mm	: 485 x 287 x 410
Krosnelės vidaus matmenys (plotis) x (aukštis) x (gylis)*** mm	: 314 x 231.5 x 349
Krosnelės tūris	: 23 litrai***
Besisukantis padėklas	: 270 mm skersmens
Svoris	: apie 13 kg
Krosnelės lempa	: 25 W / 230–240 V

* Šis gaminytis atitinka Europos standarto EN55011 reikalavimus.

Pagal šį standartą gaminytis klasifikuojamas kaip 2 grupės, B klasės įranga.


2 grupė reiškia, kad įranga maistui šildyti gamina radijo dažnio energiją elektromagnetinės spinduliuotės forma.

B klasės įranga reiškia, kad ji yra tinkama naudoti namų ūkyje.

** Gylis neapima durelių atidarymo rankenos.


*** Vidinis tūris yra apskaičiuotas išmatavus didžiausią vidinį plotį, gylį ir aukštį. Tikrasis maistui laikyti skirtas tūris yra mažesnis.

KADANGI MŪSŲ POLITIKOS DALIS YRA NUOLATINIS TOBULĖJIMAS, MŪS PASILIEKAME TEISĘ BE IŠANKSTINIO ĮSPĖJIMO ATLIKTI DIZAINO IR TECHNINIŲ DUOMENŲ PAKEITIMUS.

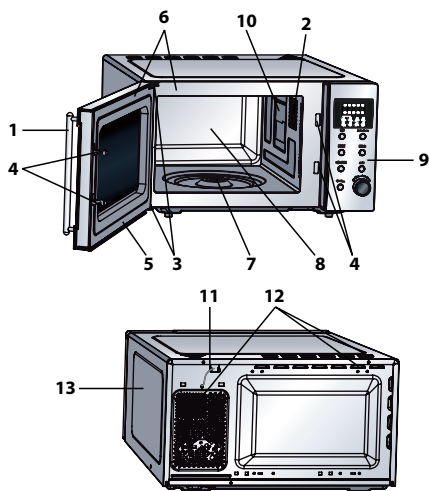

KROSNELĖ

1. Durų rankena
2. Krosnelės lempa
3. Durelių vyriai
4. Apsauginiai durelių užraktai
5. Durelės
6. Durų izoliacija ir sandarinimo paviršiai
7. Besisukančio padėklo variklio velenas
8. Krosnelės vidus
9. Valdymo skydas
10. Bangolaidžio uždanga (NENUIMTI)
11. Elektros tiekimo laidas
12. Ventiliacijos angos
13. Išorinė danga

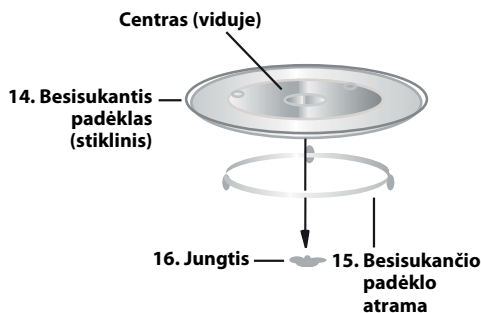

PRIEDAI:

Patikrinkite, ar visi priedai yra įtraukti:

(14) besisukantis padėklas (15) besisukančio padėklo atrama (16) jungtis

Įstatykite jungtį į besisukančio padėklo veleną, tada įstatykite besisukančio padėklo atramą ant krosnelės pagrindo per centrą, kad jis lengvai suktųsi ant jungties. Besisukančią padėklą uždėkite ant atramos, kad jis tvirtai atsiremtų į jungtį. Kad nepažeistumėte besisukančio padėklo, išimdami iš krosnelės indus ir talpas pakelkite jas virš besisukančio padėklo kraštelio.


PASTABA: Kai užsisakote priedus iš savo prekybos agento ar SHARP įgalioto atstovo, prašome paminėti du dalykus: dalies pavadinimą ir modelį.

PASTABOS:

- Kadangi bangolaidžio danga yra trapi, imkitės visų atsargumo priemonių, kad valydami krosnelės vidų jos nepažeistumėte.
- Naudodamiesi krosnele visada įsitikinkite, kad besisukantis padėklas ir jo atrama yra pastatyti teisingai. Tai palengvina gaminimo procesą. Blogai pastatytas besisukantis padėklas gali barškėti, tinkamai nesisukti ir sugadinti krosnelę.
- Tiek gaminamas maistas, tiek maistui skirta tara turi būti pastatyti ant besisukančio padėklo.
- Besisukantis padėklas turi sukintis laikrodžio rodyklės kryptimi ir priešingai. Sukimosi kryptis gali keistis kiekvieną kartą, kai įjungiate krosnelę. Tai nedaro jokios įtakos maisto paruošimui.



VALDYMO SKYDAS

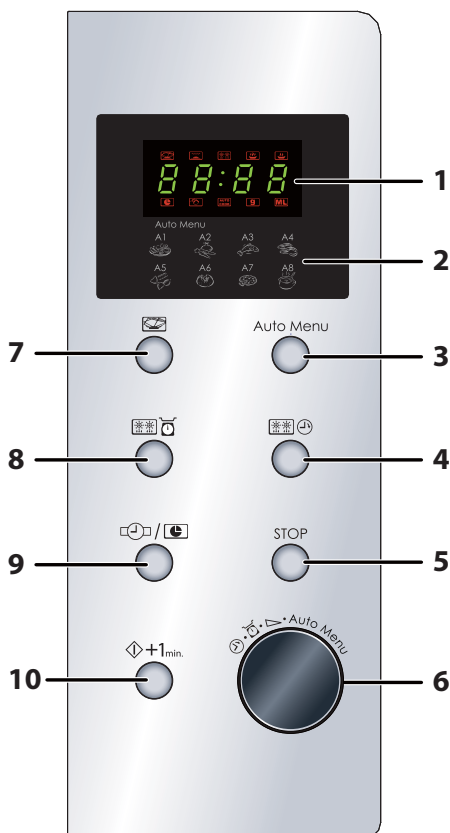

1. SKAITMENINIS EKRANAS ir INDIKATORIAI



Mikrobangų indikatorius



Kepintuvo indikatorius (šiam modeliui nesuaktyvintas)



Atitirpinimo indikatorius



Aukšto lygio šildymo indikatorius



Žemo lygio šildymo indikatorius



Laikrodžio indikatorius



Vaikų apsaugos indikatorius



Automatinio meniu indikatorius



Svorio indikatorius



Mililitrų indikatorius

2. Automatinio meniu parinktys

A1: pašildymas

A2: šviežios daržovės

A3: žuvis

A4: mėsa

A5: makaronai

A6: virtos bulvės ir bulvės su lupenomis

A7: šaldyta pica

A8: sriuba

3. Mygtukas AUTO MENU

4. ATŠILDYMO PAGAL LAIKĄ mygtukas

5. STOP mygtukas

6. ĮVEDIMO skydelis

Pasukite norėdami nurodyti gaminimo laiką, mikrobangų galios lygį, temperatūrą, svorį ir pasirinkti automatinį meniu



7. MIKROBANGŲ mygtukas

8. ATŠILDYMO PAGAL SVORĮ mygtukas

9. LAIKRODŽIO NUSTATYMO / PRADŽIOS ATIDĖJIMO mygtukas

10. PRADŽIOS / +1min. mygtukas



SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS: PERSKAITYKITE ATIDŽIAI IR IŠSAUGOKITE ATEIČIAI

Kad išvengtumėte gaisro:

Mikrobangų krosnelės veikimo metu nepalikite jos be priežiūros. Per aukštas mikrobangų galios lygis ar per ilgą gamtinimo laikas gali perkaitinti maistą ir sukelti gaisrą.

Šia krosnele galima naudotis tik ją pastačius ant lygaus paviršiaus virtuvėje. Nenaudokite jos įstatę į virtuvinę spintelę.

Nelaikykite krosnelės spintoje.

Elektros lizdas turi būti lengvai prieinamas, kad pavojaus atveju galėtumėte iš jo ištraukti elektros tiekimo laidą.

Kintamoji elektros srovė turi būti 230 V, 50 Hz su min. 10 A paskirstymo linijos saugikliu arba min. 10 A automatinio apsauginio išjungiklio.

Turi būti numatyta atskira, tik šiam prietaisui skirta grandinė.

Nelaikykite krosnelės karštį generuojančiose vietose. Pavyzdžiui, arti orkaitės ar krosnies.

Taip pat nemontuokite krosnelės dideliu drėgnumu pasižyminčiose vietose arba kur kaupiasi drėgmė. Nelaikykite ir nesinaudokite krosnele lauke.

Jei pajaučiate dūmus, išjunkite krosnelę ar ištraukite elektros tiekimo laidą iš lizdo ir neatidarykite durelių, kad užslopintumėte liepsną.

Naudokite tik mikrobangų krosnelėse saugius naudoti indus ir įrankius.

Žr. LT-14 psl. Patikrinkite indus ir įsitikinkite, kad jie tinkami naudoti mikrobangų krosnelėse.

Jei maistą šildote plastikinėje ar popierinėje taroje, krosnelę stebėkite, kad joje nekiltų gaisras. Po naudojimosi nuvalykite bangolaidžio uždangą, krosnelės vidų, besisukantį padėklą ir jo atramą. Jie turi būti sausi ir netaukuoti. Susikaupe riebalai gali perkaisti, pradėti smilkti ir sukelti ugnį.

Šalia krosnelės ar ventiliacijos angų nelaikykite degių medžiagų.

Neuždenkite ventiliacijos angų.

Nuo maisto ir jo pakuočių nuimkite visus metalinius įspaudus, susuktas vietas ir pan. Elektros išlydis ant metalinių paviršių gali sukelti gaisrą.

Nenaudokite mikrobangų krosnelės alieju pažildyti. Temperatūra yra nekontroliuojama, ir aliejus gali užsidegti.

Ruošdami kukurūzų spragėsius naudokite tik specialius, mikrobangų krosnelėje paruošiamus kukurūzų spragėsius.

Krosnelės viduje nelaikykite maisto ar kitų daiktų.

Kai įjungiate krosnelę, patikrinkite nustatymus, kad įsitikintumėte, jog ji dirba pageidaujamo režimu.

Gamindami ar šildydami maistą su dideliu cukraus ar riebalų kiekiu, pavyzdžiui, dešrelės tešloje, pyragą ar Kalėdų pudingą, imkitės specialią atsargumo priemonių, kad būtų išvengta perkaitimo ar gaisro.

Daugiau informacijos rasite atitinkamuose valdymo vadovo patarimuose.

Kad išvengtumėte galimo susižalojimo:**ĮSPĖJIMAS:**

Nesinaudokite krosnele, jei ji sugadinta ar veikia netinkamai. Prieš naudojimąsi patikrinkite:

- dureles; įsitikinkite, kad durelės tinkamai užsidaro, kad nėra nesuderintos ar kreivos.
- vyrius ir apsauginius durelių užraktus; patikrinkite, ar jie nesulūžę ar neatsipalaidavę.
- durų izoliaciją ir sandarinimo paviršius; ar jie nėra pažeisti.
- krosnelės vidų ar dureles iš vidinės pusės; patikrinkite, ar nėra įlenkimų.
- elektros maitinimo laidą ir jungiklį; įsitikinkite, kad jie nepažeisti.

Jei durelės ar durų izoliacija yra pažeista, krosnelės negalite jungti tol, kol kompetentingas asmuo nesusitvarkė šių gedimų.

Niekada nereguliuokite, netaisykite ir nemodifikuokite krosnelės patys. Tai atlikti yra pavojinga visiems, išskyrus kompetentingą asmenį, kuris gali apžiūrėti ir sutaisyti krosnelę nuimdamas išorinę dangą, kuri saugo nuo neigiamo mikrobangų energijos poveikio.

Neįjunkite krosnelės su atidarytomis durelėmis, niekaip nemodifikuokite durelių vyrių. Nenaudokite krosnelės, jei tarp durų izoliacijos ir sandarinamųjų paviršių yra koks nors objektas.

Neleiskite, kad ant durų izoliacinės medžiagos ar artimų detalių kauptųsi riebalai ar purvas. Valykite krosnelę reguliariai ir nepalikite jokių maisto likučių. Vadovaukitės skyriuje „Priežiūra ir valymas“ pateiktomis instrukcijomis (LT-15). Jei krosnelė nuolat yra nešvari, gali nusidėvėti jos paviršius, tai turės neigiamą poveikį įrangos veikimui ir gali kelti pavojų.

Asmenys su ŠIRDIES STIMULIATORIUMI turėtų pasitarti su savo gydytoju ar stimulatoriaus gamintoju dėl atsargumo priemonių naudojant mikrobangų krosnelę.

Kad išvengtumėte galimo elektros šoko

Jokiu būdu nenuimkite išorinės dangos.

Niekada nieko nepilkite ir neįkiškite į durelių užrakto ar ventiliacijos angas. Kam nors įkritus, nedelsiant išjunkite ir atjunkite krosnelę, kreipkitės į SHARP įgaliotą atstovą.

Nemerkite maitinimo laido ar kištuko į vandenį ar kitą skystį.

Neleiskite, kad maitinimo laidas kabėtų virš stalo krašto ar darbo paviršiaus.



SVARBIO SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Elektros tiekimo laidą laikykite toliau nuo įkaitusių paviršių, įskaitant krosnelės užpakalinę pusę.

Pasirūpinkite, kad prietaisų ir jų laidų negalėtų pasiekti vaikai iki 8 metų amžiaus.

Nebandykite patys pakeisti krosnelės lempos ir neleiskite to atlikti kitiems, išskyrus SHARP įgaliotą elektriką. Jei krosnelės lempa nedega, kreipkitės į savo prekybos agentą ar SHARP įgaliotą atstovą.

Jei pastebėjote, kad krosnelės elektros tiekimo laidas yra pažeistas, pakeiskite jį kitu specialiu laidu.

Laidą pakeisti gali tik SHARP įgaliotas atstovas.

Kad išvengtumėte galimo sprogoimo ir staigaus užvirimo:

[SPĖJIMAS: skysti ir kiti maisto produktai negali būti šildomi uždarytuose induose, nes jie gali sprogti.

Gėrimų šildymas mikrobangomis gali būti uždelstas, todėl liesdami tarą turite imtis atsargumo priemonių.

Niekada nenaudokite sandariai uždarytos taros. Prieš šildydami nuimkite dangtį. Dėl susidariusio spaudimo užsandarinata tara gali sprogti net po to, kai krosnelė išsijungia. Mikrobangomis šildydami skysčius elkitės atsargiai. Naudokite tarą plačiais kraštais, kad burbulai galėtų nutekėti.

Niekada nešildykite skysčių taroje su siauru kakleliu, pvz., vaikų buteliukai, nes tai gali sukelti turinio išsiliejimą ir nudegimus.

Kad išvengtumėte staigaus verdančio skysčio išsiliejimo ir galimo nudegimo:

1. Nešildykite skysčio pernelyg ilgai.
2. Prieš šildydami / pašildydami skystį, jį išmaišykite.
3. Skysčio pašildymo metu rekomenduojama į jį įmerkiti stiklinę lazdelę ar panašų įrankį (ne metalinį).
4. Baigę gaminti valgį, palaikykite jį krosnelėje bent 20 sekundžių, tai leidžia išvengti uždelsto staigaus užvirimo.

Mikrobangų krosnelėje nevirkite kiaušinių su lukštais ir nešildykite kietai virtų kiaušinių, nes jie gali sprogti net tada, kai gaminimas krosnelėje baigiasi. Norėdami krosnelėje gaminti neplaktus ar nemaišytus kiaušinius, pradurkite jų trynius ir baltymus, nes, kitu atveju, jie gali sprogti. Prieš šildydami kietai virtus kiaušinius mikrobangų krosnelėje, juos nulupkite ir perpjaukite.

Prieš gamindami tokius produktus kaip bulvės, dešrelės ir vaisiai, pradurkite žievele, nes kitaip jie gali išsprogti.

Kad išvengtumėte galimo nudegimo

[SPĖJIMAS: maitinimo buteliukų ir kūdikių maisto stiklainių turinys prieš vartojimą turi būti sumaišytas ar suplaktas. Kad išvengtumėte nudegimų, patikrinkite jo temperatūrą. Kad apsaugotumėte nuo nudegimų, imdami maistą iš krosnelės naudokite puodkėlę ar orkaitės pirštines.

Atidarydami tarą, kukurūzų spragėsių pakuotes, kepimo maišelius ir pan., visada laikykite ją toliau nuo veido ir rankų, kad nenusidegintumėte garais ar išsiveržusiu verdančiu skysčiu.

Kad išvengtumėte nudegimų, prieš patiekdami maistą, visada patikrinkite jo temperatūrą ir jį sumaišykite. Atkreipkite ypatingą dėmesį į kūdikiams, vaikams ar senesniems žmonėms duodamo maisto ir gėrimų temperatūrą. Kai kurios dalys gali įkaisti naudojimo metu. Mažus vaikus laikykite saugiu atstumu.

Taros temperatūra nėra teisingas rodiklis, kuris parodytų maisto ar gėrimo temperatūrą; visada tikrinkite maisto temperatūrą.

Atidarydami krosnelės duris, visada stovėkite atokiau, kad išvengtumėte nudegimų garais ar karščiu.

Įdarytus maisto patiekalus po kepimo supjaustykite, kad išleistumėte garą ir išvengtumėte nudegimų.

Vaikus laikykite atokiau nuo durelių, kad jie išvengtų nudegimų.

Kad apsaugotumėte vaikus nuo netinkamo naudojimo

[SPĖJIMAS: vaikai gali naudotis krosnele be priežiūros tik po to, kai jiems buvo paaiškintos atitinkamos saugumo instrukcijos, kai jie sugeba naudotis krosnele saugiai ir kai supranta neteisingo naudojimosi pavojų. Šis prietaisas negali būti naudojamas asmenų (įskaitant vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar psichikos galimybėmis ar neturinčių patirties ir žinių, nebent už juos atsakingas žmogus suteikė priežiūrą ir instrukcijas dėl saugaus prietaiso valdymo. Vaikai turi būti prižiūrimi, kad būtų užtikrinta, jog jie su prietaisu nežaidžia.

Nesiremkite ir nesisupkite ant krosnelės durelių. Nežaiskite su krosnele ir nenaudokite jos kaip žaislo.

Vaikams turi būti paaiškintos visos svarbios saugumo instrukcijos: visada naudoti puodkėlę, atsargiai nuimti taros dangtį; ypatingai atkreipti dėmesį į pakuotes (pvz., savaime įkaistančias medžiagas), sukurtas traškiems užkandžiams gaminti, kadangi jos gali būti ypatingai karštos.

Kiti įspėjimai

Jokių būdu niekada nemodifikuokite krosnelės.

Nejudinkite krosnelės veikimo metu.

Šis prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašioje aplinkoje, pavyzdžiui,

- personalo virtuvės zonoje, parduotuvėse, biuruose ir kitose darbinėse įstaigose;
- kaimo sodybose;
- klientams viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
- nakvynės su pusryčiais paslaugas teikiančiuose nakvynės namuose.

Ši krosnelė yra skirta tik ruošti maistą namuose, ja galima tik ruošti maistą. Ji nėra skirta naudoti komercinėje aplinkoje ar laboratoriniams tyrimams.

Kad naudojimasis krosnele nesukeltų problemų ir pavojaus:

Niekada nejunkite krosnelės, kai joje nieko nėra. Kai skrudinate patiekalus ar naudojate savaime įkaistančias medžiagas, po besisukančio padėklo visada padėkite karščiui atsparų izoliatorių, pvz., porceliano lėkštę. Neviršykite maistui šildyti skirto laiko.

Nenaudokite metalinių indų, kurie atspindi mikrobangas ir gali sukelti elektros išlydį. Į krosnelę nedėkite skardinių.



Naudokite tik šiai krosnei skirtą besisukančią padėklą ir besisukančią atraminį žiedą. Nesinaudokite krosnele be besisukančio padėklo.

Kad apsaugotumėte besisukančią padėklą nuo galimos žalos:

- Prieš plaudami besisukančią padėklą vandeniu, palikite jį, kad atvėstų.
- Ant šalto besisukančio padėklo nestatykite karšto maisto ar įkaitusių indų.
- Ant karšto besisukančio padėklo nestatykite šalto maisto ir šaltų indų.

Krosnelės veikimo metu nedėkite nieko ant jos išorinės dangos.

PASTABA:

Jei jūs nesate tikri, kaip prijungti krosnelę, konsultuokitės su įgaliotu, kvalifikuotu elektriку.


Nei prietaiso gamintojas, nei jo platintojas nėra atsakingas dėl krosnei padarytos žalos ar asmeninių sužeidimų, kilusių dėl netinkamai atliktos elektros jungties procedūros.

Vandens garai ar lašai kartais gali susiformuoti ant krosnelės sienų ar aplink durų izoliaciją bei sandarinimo paviršių. Tai yra normalus reiškinys ir nereikia mikrobangų nuotėkio ar kitų gedimo požymių.

MONTAVIMAS



- Iš krosnelės vidaus išimkite visas pakavimo medžiagas ir nuplėškite bet kokią apsauginę plėvelę.
- Atidžiai patikrinkite, ar krosnelė neturi pažeidimo žymių.
- Pastatykite krosnelę ant plataus, lygaus paviršiaus, pakankamai tvirto, kad galėtų išlaikyti krosnelės ir joje ruošiamų patiekalų svorį. Nestatykite krosnelės į spintą.
- Pasirinkite lygų paviršių, kuris užtikrintų pakankamai atviros erdvės krosnelės ventiliacijai. Prietaiso galinė pusė turi būti nukreipta į sieną.
 - Mažiausias montavimo aukštis yra 85 cm.
 - Tarp krosnelės ir sienos reikia palikti bent 20 cm tarpą.
 - Palikite mažiausiai 30 cm tarpą virš krosnelės.
 - Nenuimkite pėdučių, esančių krosnelės apačioje.
 - Ventiliacinių angų blokavimas gali sugadinti krosnelę.
 - Pastatykite krosnelę kuo toliau nuo radijo imtuvų ir TV. Krosnelės veikimas gali trikdyti radijo ar TV signalų priėmimą.

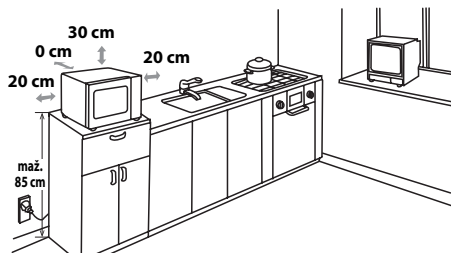

- Saugiai įjunkite krosnelės kištuką į standartinį, žemintą elektros lizdą.

ĮSPĖJIMAS: nestatykite krosnelės karštį skleidžiančiose ir drėgmę kaupiančiose vietose (pavyzdžiui, šalia tradicinės krosnies) arba šalia greitai užsidegančių medžiagų (pavyzdžiui, užuolaidų).

Neuždenkite ir neužblokuokite ventiliacinių angų. Nestatykite daiktų ant krosnelės.

PRIEŠ ĮJUNGIANT



Įjunkite krosnelę. Krosnelės ekrane pasirodys: „0:00“ ir pasigirs garso signalas.

Šiame modelyje įtaisyta laikrodžio funkcija ir todėl budėjimo režimu krosnelė sunaudoja apie 1,0 W. Nustatyti laikrodį žr. kt. psl.



LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

Jūsų krosnelėje yra įtaisytas 24 valandų tipo laikrodis.

1. Vieną kartą nuspauskite **LAIKRODŽIO NUSTATYMO / PRADŽIOS ATIDĖJIMO** mygtuką. Valandų skaičius sublyksės ir įsižiebs laikrodžio indikatorius.
2. Sukite **ĮVEDIMO** parinkiklį, kol bus rodoma tinkama valanda. Įvedamas laikas turėtų būti 0–23.
3. Nuspauskite **LAIKRODŽIO NUSTATYMO / PRADŽIOS ATIDĖJIMO** mygtuką, minučių skaičius sublyksės.
4. Nustatykite minutes. Sukite **ĮVEDIMO** parinkiklį, kol bus rodomas tinkamas minučių skaičius. Įvestis turėtų būti 0–59.
5. Dar kartą nuspauskite **LAIKRODŽIO NUSTATYMO / PRADŽIOS ATIDĖJIMO** mygtuką, kad laikrodis būtų suaktyvintas. Ekrane blyksės skaitmeninio laiko piktograma „“ ir bus rodomas laikrodžio indikatorius.

PASTABOS:

- Jei laikrodis yra nustatytas, pasibaigus gaminimui ekrane bus rodomas dienos laikas. Jei laikrodis nėra nustatytas, ekrane bus rodoma „0:00“.
- Norėdami patikrinti dienos laiką gaminimo metu, nuspauskite **LAIKRODŽIO NUSTATYMO / PRADŽIOS ATIDĖJIMO** mygtuką ir laikas bus rodomas LED ekranėlyje 2–3 sekundes. Tai neturi įtakos gaminimo procesui.
- Jeigu laikrodžio nustatymo metu nuspausite **STOP** mygtuką, visi nustatymai išsitrins.
- Jei kuriuo nors metu nutrūksta elektros energijos tiekimas, jam atsistačius krosnelės ekrane mirksės „0:00“. Jei elektros energijos tiekimas nutrūksta gaminimo metu, programa bus ištrinta. Nustatytas dienos laikas taip pat išsitrins.



MIKROBANGŲ GALIOS LYGIAI

Jūsų orkaitė turi 5 galios lygius, o norėdami nustatyti galios lygį, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais:

Mikrobangų galios lygio nustatymas:	LED ekranas	Mikrobangų galios lygis
• Vieną kartą nuspauskite MIKROBANGŲ mygtuką, bus rodomas P100 galios lygis, o ekrane tuo pačiu metu įsižiebs mikrobangų indikatorius ir aukšto lygio šildymo indikatorius.		AUKŠTAS = 100 %
• Norėdami pakeisti mikrobangų galios lygį, sukite ĮVEDIMO parinkiklį, kol krosnelėje bus rodomas norimas lygis.		VIDUTINIS–AUKŠTAS = 80 %
• Norėdami patvirtinti nustatymą, spauskite MIKROBANGŲ mygtuką, įveskite gaminimo laiką, tada nuspauskite PRADŽIOS / +1min. mygtuką ( +1min.) ir paleiskite krosnelę.		VIDUTINIS = 50 %
• Norėdami patikrinti galios lygį gaminimo metu, nuspauskite MIKROBANGŲ mygtuką (). Galios lygis bus rodomas 4 sekundes. Tuo metu krosnelė toliau skaičiuoja gaminti likusį laiką.		VIDUTINIS–ŽEMAS = 30 %
		ŽEMAS = 10 %

Paprastai rekomenduojamas mikrobangų galios lygis:

P100 - (AUKŠTAS galios lygis = 800 W) naudojamas greitai paruošti maistą ar pašildyti, pvz. troškinius, karštus gėrimus, daržoves ir pan.

P80 - (VIDUTINIS–AUKŠTAS galios lygis = 640 W) naudojamas kietam maistui gaminti, pvz., kepsniams, mėsos vyntiniams ir antriems patiekalams, taip pat jautriems maisto produktams, tokiems kaip biskvitas. Šiuo sumažintu galios lygiu maistas iškeps tolygiai ir neprieps prie indo kraštų.

P50 - (VIDUTINIS galia = 400 W) skirtas jautienai paruošti. Šį galios lygį rekomenduojama naudoti norint užtikrinti tinkamą mėsos apdorojimą.

P30 - (VIDUTINIS–ŽEMAS galios lygis = 240 W atitirpinimo režimas) skirtas atitirpinti. Pasirinkite šį režimą norėdami užtikrinti tolygų maisto atitirpinimą. Šis nustatymas taip pat puikiai tinka ryžiams, makaronams, koldūnams ir kiaušinių kremui gaminti.

P10 - (ŽEMAS galios lygis = 80 W) skirtas švelniai atitirpinti, pvz., kremą ar tešlą.



Durelių atidarymas:

Norėdami atidaryti dureles, patraukite už durelių rankenėlės.

Krosnelės įjungimas:

Sudėkite paruoštą maistą į tinkamą indą, pastatykite jį ant besisukančio padėklo. Uždarykite dureles, pasirinkite pageidaujimą gaminimo režimą ir paspauskite **PRADŽIOS / +1min.** mygtuką.

Jeigu **PRADŽIOS / +1min.** mygtuko nepaspausite per 5 minutes, nustatymai bus anuliuoti. **PRADŽIOS / +1min.** mygtukas turi būti paspaustas, jeigu norite tęsti gaminimą, o prieš tai buvo atidarytos krosnelės durelės. Tinkamai paspaudus mygtuką turi pasigirsti garsinis signalas.

Naudokite mygtuką **STOP** (Stabdyti):

1. Klaidingiems nustatymams ištrinti.
2. Laikinam krosnelės darbo sustabdymui.
3. Norėdami gaminimo metu nutraukti nustatytą programą, mygtuką **STOP** (Stabdyti) paspauskite du kartus.
4. Užrakto nuo vaikų nustatymas ir atšaukimas (žr. psl. LT-11).



GAMINIMAS MIKROBANGŲ KROSNELĖJE



Jūsų krosnelė gali būti užprogramuota iki 95 minučių (95:00).

Gaminimo (atitirpinimo) laikas gali skirtis nuo 5 sekundžių iki 5 minučių. Tai priklauso nuo viso gaminimo (atitirpinimo) laiko, kaip parodyta lentelėje.

Gaminimo laikas	Padidinimo vienetas
0–1 minutė	5 sekundės
1–5 minutės	10 sekundžių
5–10 minučių	30 sekundžių
10–30 minučių	1 minutė
30–95 minutės	5 minutės

GAMINIMAS / ATITIRPINIMAS RANKINIU BŪDU

- Įveskite gaminimo laiką ir naudokite mikrobangų lygius P100 – P10 (žr. psl. LT-8).
- Gaminimo metu 2–3 kartus pamaišykite ar apverskite maistą, jei reikia.
- Po gaminimo uždenkite maistą ir palikite pastovėti, jei rekomenduojama.
- Po atitirpinimo uždenkite maistą aliuminio folija ir palikite, kad maistas visiškai atitirptų.

Pavyzdys:

Norėdami gaminti 2 minutes ir 30 sekundžių P80 (80 %) mikrobangų lygiu.

1. Nuspauskite **MIKROBANGŲ** mygtuką. Bus rodomas P100 lygis.
2. Pasukite **ĮVEDIMO** parinkiklį ir pasirinkite P80 galios lygį.
3. Nuspauskite **MIKROBANGŲ** mygtuką ir patvirtinkite nustatymą.
4. Gaminimo laiką nustatykite **ĮVEDIMO** parinkikliu.
5. Norėdami pradėti gaminimą, nuspauskite **PRADŽIOS / +1min.** mygtuką. (Ekrane bus skaičiuojamas gaminimo laikas.)



PASTABA:

- Kai krosnelė pradeda darbą, užsidega krosnelės lemputė ir pradeda sukstis besisukantis padėklas. Padėklas sukasi tiek laikrodžio rodyklės sukimosi kryptimi, tiek priešingai.
- Jei maisto gaminimo / atitirpinimo metu atidarote dureles norėdami pamaišyti ar apversti maistą, ekranas užgesa automatiškai. Gaminimo / atitirpinimo laikas pradėdamas skaičiuoti, kai uždaroite dureles ir nuspausdiate **PRADŽIOS / +1min.** mygtuką.
- Pasibaigus gaminimui / atitirpinimui, ekrane bus rodomas anksčiau nustatytas dienos laikas.
- Jei veikimo metu norite sužinoti mikrobangų galios lygį, paspauskite **MIKROBANGŲ** mygtuką. Esamas galios lygis bus rodomas 4 sekundes.



KITOS PATOGIOS FUNKCIJOS

1. NUOSEKLUS GAMINIMAS

Ši funkcija leidžia gaminti naudojant 3 skirtingus etapus, įskaitant gaminimą / atitirpinimą rankiniu būdu pagal laiką ir svorį. Kartą užprogramavus nuoseklų gaminimą, jo nereikia nutraukti gaminimo metu, nes krosnelė automatiškai vieną gaminimo etapą keičia kitu. Pasibaigus vienam etapui, pasigirs garsinis signalas. Jei vienas iš etapų yra atitirpinimas – tai jis turėtų būti pirmasis.

PASTABA: automatinis meniu negali būti nustatytas kaip vienas iš kelių.

Pavyzdžiui, jei norite gaminti maistą 20 minučių P100 mikrobangų galios lygiu, o po to 5 minutes P80 mikrobangų galios lygiu. Reikia atlikti šiuos veiksmus:

- 1. Nuspauskite **MIKROBANGŲ** mygtuką, LED ekrane pasirodys P100.
- 2. Dar kartą nuspauskite **MIKROBANGŲ** mygtuką ir patvirtinkite nustatymą.
- 3. Gaminimo laiką įveskite sukdami **ĮVEDIMO** parinkiklį, kol ekrane bus rodoma „20:00“ minučių.
- 4. Nuspauskite **MIKROBANGŲ** mygtuką, LED ekrane pasirodys P100.
- 5. Pasukite **ĮVEDIMO** parinkiklį ir pasirinkite P80 mikrobangų galios lygį.
- 6. Dar kartą nuspauskite **MIKROBANGŲ** mygtuką ir patvirtinkite nustatymą.
- 7. Gaminimo laiką įveskite sukdami **ĮVEDIMO** parinkiklį, kol ekrane bus rodoma „5:00“ minutės.
- 8. Norėdami pradėti gaminimą, nuspauskite **PRADŽIOS / +1min.** mygtuką.

2. +1min. FUNKCIJA (Autominitė)

Tiesioginė pradžia

Galite tiesiogiai pradėti gaminti P100 mikrobangų galios lygiu 1 minutę nuspausdami **PRADŽIOS / +1min.** mygtuką. Gaminimo procesas bus pradėtas nedelsiant ir kiekvienas mygtuko spustelėjimas padidins gaminimo laiką 1 minute.

PASTABA: gaminimo laikas daugiausia gali būti pratęstas 95 minutėmis.

3. PRADŽIOS ATIDĖJIMAS

PRADŽIOS ATIDĖJIMO funkcija leidžia užprogramuoti krosnelę pradėti gaminti vėliau.

Prieš nustatydami šią funkciją, įsitikinkite, kad gerai nustatėte laikrodį.

Pavyzdys:

Daugiau informacijos apie mikrobangų krosnelės paleidimą automatiškai po 7 minučių P80 lygiu rasite žemiau pateiktame pavyzdyje. Daugiausia galite atidėti 23 valandoms ir 59 minutėms.

- 1) Nuspauskite **MIKROBANGŲ** mygtuką. Bus rodomas P100 lygis.
- 2) Pasukite **ĮVEDIMO** parinkiklį ties mikrobangų galios lygiu P80.
- 3) Dar kartą nuspauskite **MIKROBANGŲ** mygtuką ir patvirtinkite nustatymą.
- 4) Gaminimo laiką įveskite sukdami **ĮVEDIMO** parinkiklį, kol bus rodomos „7:00“ minutės.
Atlikę aukščiau nurodytus veiksmus, nespauskite **PRADŽIOS / +1min.** mygtuko.
- 5) Nuspauskite **LAIKRODŽIO NUSTATYMO / PRADŽIOS ATIDĖJIMO** mygtuką. Ekrane bus parodytas dabartinis laikas ir mirksės valandų numeris. Be to, įsižiebs laikrodžio indikatorius.
- 6) Pasukite **ĮVEDIMO** parinkiklį ir nustatykite norimą gaminimo pradžios laiką.
Įvedamas laikas turėtų būti 0–23.
- 7) Nuspauskite **LAIKRODŽIO NUSTATYMO / PRADŽIOS ATIDĖJIMO** mygtuką, minučių skaičius sublyksės.
- 8) Pasukite **ĮVEDIMO** parinkiklį ir nustatykite norimą gaminimo pradžios laiką.
Įvedamas laikas turėtų būti 0–59.
- 9) Nuspauskite **PRADŽIOS / +1min.** mygtuką ir patvirtinkite uždelsto paleidimo nustatymą. Sublyksės laikrodžio indikatorius. Pasibaigus iš anksto užprogramuotam laikui, du kartus suskambės garsinis signalas ir krosnelė automatiškai 7 minutėms įjungs P80 režimą. Tuo pačiu metu išnyks laikrodžio indikatorius ir ekrane pasirodys mikrobangų indikatorius ir aukšto lygio šildymo indikatorius.

KITOS PATOGIOS FUNKCIJOS



4. UŽRAKTAS NUO VAIKŲ:

Naudokite, jei norite, kad krosnele nesinaudotų neprižiūrimi maži vaikai. Kai užraktas nuo vaikų suaktyvintas:

a. UŽRAKTO NUO VAIKŲ nustatymas:



Nuspauskite ir laikykite mygtuką **STOP** (Sustabdyti) 3 sekundes, kol ekrane pasirodys:

b. UŽRAKTO NUO VAIKŲ atšaukimas:

Nuspauskite ir laikykite mygtuką **STOP** (Sustabdyti) 3 sekundes, kol išgirsite ilgą garsinį signalą.

ATŠILDYMAS PAGAL SVORĮ



ATITIRPINIMAS PAGAL SVORĮ

Šios mikrobangų krosnelės laiko ir galios lygis yra užprogramuotas lengvai atitirpinti kiaulieną, jautieną ir vištieną. Tokio maisto svorio intervalas yra 100 g – 2000 g, gali būti keičiamas 100 g žingsniais.

Žemiau pateiktas pavyzdys iliustruoja, kaip naudotis šiomis funkcijomis.

Pavyzdys: jei norite atitirpinti 1,2 kg mėsos naudodami **ATITIRPINIMO PAGAL SVORĮ** funkciją.

Padėkite mėsą į plokščią indą ar ant grotelių, stovinčių ant besisukančio padėklo.

1. Nuspauskite **ATŠILDYMO PAGAL SVORĮ** mygtuką.

x1



2. Norimą svorį nustatykite sukdami **[VEDIMO]** parinkiklį, kol ekrane pasirodys:



3. Paspauskite **PRADŽIOS / +1min.** mygtuką ir pradėkite atitirpinimą. (Atitirpinimo metu ekrane bus skaičiuojamas laikas.)



PASTABA:

- Šaldytas maistas yra atitirpinamas nuo -18 °C temperatūros.
- Prieš užšaldydami maistą, įsitikinkite, kad jis yra šviežias ir geros kokybės.
- Jei reikia, smulkius mėsos ar paukštienos plotus uždenkite aliuminio folijos gabaliukais. Tai neleis mėsai įkaiti. Įsitikinkite, kad folija nesiliečia prie krosnelės sienų.
- Maisto svoris turėtų būti suapvalintas iki artimiausio 100 g, pavyzdžiui, 650 g iki 700 g.
- Baigus atitirpinti, penkis kartus nuskambės garsinis signalas ir LED ekranėlyje bus rodomas dienos laikas, jeigu tik jis anksčiau buvo nustatytas. Jei laikrodis nebuvo nustatytas, ekrane bus rodoma „0:00“.



ATŠILDYMAS PAGAL LAIKĄ

ATITIRPINIMAS PAGAL LAIKĄ

Ši funkcija leidžia greitai atitirpinti maistą ir patiems pasirinkti atitirpinimo trukmę priklausomai nuo maisto tipo. Žemiau pateiktas pavyzdys iliustruoja, kaip naudotis šia funkcija. Laiko intervalas yra 0:05–95:00.

Pavyzdys: norėdami atitirpinti maistą per 10 minučių.

1. Nuspauskite **ATITIRPINIMO PAGAL LAIKĄ** mygtuką.

x1



2. Gaminimo laiką įveskite sukdami **ĮVEDIMO** parinkiklį, kol bus rodomas „10:00“ minutės.



3. Paspauskite **PRADŽIOS / +1min.** mygtuką ir pradėkite atitirpinimą. (Atitirpinimo metu ekrane bus skaičiuojamas laikas.)



Pastabos dėl Atitirpinimo pagal laiką:

- Iš anksto nustatyto mikrobangų galios lygio keisti negalima.
- Prieš užšaldydami maistą, įsitikinkite, kad jis yra šviežias ir geros kokybės.
- Jei reikia, smulkius mėsos ar paukštienos plotus uždenkite aliuminio folijos gabaliukais. Tai neleis mėsai įkaiti. Įsitikinkite, kad folija nesiliečia prie krosnelės sienų.
- Baigus atitirpinti, penkis kartus nuskambės garsinis signalas ir LED ekranelyje bus rodomas dienos laikas, jeigu tik jis anksčiau buvo nustatytas. Jei laikrodis nebuvo nustatytas, ekrane bus rodoma „0:00“.



AUTOMATINIO MENIU NAUDOJIMAS

AUTO MENU automatiškai parenka tinkamą maisto gaminimo režimą ir maisto gaminimo laiką (žr. psl. LT-13). Daugiau informacijos apie tai, kaip naudotis šia funkcija rasite žemiau pateiktame pavyzdyje.

Pavyzdys: 250 g žuvies gaminimas naudojant funkciją AUTO MENU.

1. Nuspauskite mygtuką **AUTO MENU**. Bus rodomas A-1.

2. Sukite **ĮVEDIMO** parinkiklį ir pasirinkite norimą automatinį meniu.



3. Nuspauskite mygtuką **AUTO MENU** ir patvirtinkite nustatymą.

4. Norimą svorį įveskite pasukdami **ĮVEDIMO** parinkiklį.



5. Nuspauskite **PRADŽIOS / +1min.** mygtuką ir paleiskite. (Gaminimo metu ekrane bus skaičiuojamas laikas.)



PASTABOS:

- Maisto svorį ir kiekį (ml sriubai) galima įvesti sukdami **ĮVEDIMO** parinkiklį, kol bus rodomas norimas svoris / kiekis (įsižiūrėjęs gramų arba mililitrų indikatorius). Neįtraukite talpos svorio.
- Maistą, kuris sveria daugiau / mažiau nei pateikta AUTOMATINIO MENIU lentelėje, psl. LT-13, gaminkite rankiniu būdu.

AUTOMATINIO MENIU LENTELĖ



Automatinis meniu	Ekranas	Gaminimo būdas	SVORIS / PORCIJA / INDAI	Gaminimas
Pašildymas Patiekalai lėkštėje (paruoštas maistas, pvz., mėsa, daržovės ir garnyras)	A-1	100 % mikro	200 g, 400 g, 600 g (pradinė temp. 5 °C) Lėkštė ir mikrobangoms skirta plėvelė ar tinkamas dangtis	Padėkite maistą ant lėkštės. Naudokite tinkamą dangtį lėkštei uždegti. Padėkite lėkštę besisukančio padėklo centre. Pabaigę gaminti, sumaišykite.
Šviežios daržovės pvz., žiediniai kopūstai, morkos, brokoliniai kopūstai, pankoliai, porai, paprikos, cukinijos ir pan.	A-2	100 % mikro	200 g, 300 g, 400 g (pradinė temp. 20 °C) Puodas su dangčiu	Supjaustykite ar sumulkinkite šviežias daržoves vienodais gabalėliais. Sudėkite jas į tinkamą indą. Padėkite ant besisukančio padėklo. Įpilkite reikiamą kiekį vandens (100 g reikia 1 valg. š.). Uždenkite dangčiu. Po gaminimo sumaišykite ir palaukite apytiksliai 2 minutes.
Žuvis (žuvis filė)	A-3	80 % mikro	250 g, 350 g, 450 g (pradinė temp. 20 °C) Platus indas ir mikrobangų krosnei skirta plėvelė ar tinkamas dangtis	Sudėkite vienu sluoksniu plačiame inde. Uždenkite jį mikrobangų krosnei skirta plėvele arba tinkamu dangčiu.
Mėsa, (mėsa be kaulo, pvz., jautiena, avišna, kiauliena ar paukštiena)	A-4	100 % mikro	250 g, 350 g, 450 g (pradinė temp. 20 °C) Platus indas ir mikrobangų krosnei skirta plėvelė ar tinkamas dangtis	Supjaustykite mėsą plonomis juostelėmis ir sudėkite į platų indą. Uždenkite jį mikrobangų krosnei skirta plėvele arba tinkamu dangčiu. Pastatykite indą besisukančio padėklo centre.
Makaronų (džiovinti makaronai, pvz., „Fusilli“, „Farfalle“, „Rigatoni“)	A-5	80 % mikro	Makaronų vandens 50 g 450 ml 100 g 800 ml (pradinė vandens temp.: 20 °C) Didelis ir platus puodas	Sudėkite makaronus į tinkamo dydžio puodą ir įpilkite vandens. Neuždenkite. Pastatykite puodą besisukančio padėklo centre. Po gaminimo gerai sumaišykite ir palaukite maždaug 2 minutes.
Virtos bulvės ir bulvės su lupenomis	A-6	100 % mikro	200 g, 400 g, 600 g (pradinė temp. 20 °C) Puodas su dangčiu	Virtos bulvės: nuskusite bulves ir supjaustykite panašaus dydžio gabalėliais. Sudėkite bulves į dubenį. Įpilkite vandens (100 g reikia 1 valg. š.), įberkite druskos ir uždenkite dangčiu. Bulvės išvirus, prieš patiekdami palikite jas apytiksliai 2 minutėms. Bulvės su lupenomis: nuplaukite panašaus dydžio bulves ir sudėkite jas ant stiklinio besisukančio padėklo. Bulvės išvirus, prieš patiekdami palikite jas apytiksliai 5 minutėms.
Atšildyta pica	A-7	100 % mikro	200 g, 400 g (pradinė temp. 5 °C) Lėkštė	Padėkite picą į lėkštę ant besisukančio padėklo. Neuždenkite.
Sriuba	A-8	100 % mikro	200 ml, 400 ml (pradinė temp. 5 °C) Puodeliai (200 g puodeliui)	Sudėkite puodelius ant besisukančio padėklo ir baigę gaminti pamašykite.

PASTABOS:

- Galutinė maisto temperatūra gali kisti priklausomai nuo pradinės temperatūros. Po gaminimo patikrinkite, ar maistas yra pakankamai šiltas. Jei reikia, jūs galite prailginti gaminimo laiką rankiniu būdu.
- Gaminimo automatinio būdu rezultatai priklauso pvz., nuo maisto formos ir dydžio, paruošimo būdo. Jei jų netenkinama užprogramuoto gaminimo rezultatai, prašome pritaikyti gaminimo laiką pagal savo reikalavimus.



MAISTO GAMINIMUI TINKAMI INDAI

Gaminant / atitirpinant maistą mikrobangų krosnele mikrobangos turi pereiti per tarą, kad įsiskverbtų į maistą. Todėl tinkamas indų pasirinkimas yra labai svarbus.

Geriau naudokite apskritus / ovalius indus nei keturkampius / stačiakampius, nes maistas kampuose gali perkepti. Žemiau pateiktoje lentelėje išvardyta tinkamų indų įvairovė.

Indai	Tinkamumas mikrobangų krosnei	Komentariai
Aliuminio folija Tara iš folijos	✓ / ✗	Kad apsaugotumėte maistą nuo perkaitimo, apvyniokite smulkias jo dalis mažais folijos gabaliukais. Įsitikinkite, kad atstumas tarp folijos ir krosnelės sienelių yra ne mažesnis kaip 2 cm, nes ji gali pradėti kibirkščiuoti. Nerekomenduojama naudoti taros, padarytos iš folijos, nebent gamintojo nurodyta kitaip, pvz., „Microfoil®“.
Skrudinimo indai	✓	Visada vadovaukitės gamintojo nuorodomis. Neviršykite nurodyto gamtinimo laiko. Būkite atidūs, nes šie indai gali labai įkaisti.
Keramika	✓ / ✗	Indai iš porceliano, keramikos, stiklo keramikos ir kaulinio porceliano yra tinkami, tik įsitikinkite, kad jie nėra puošti metalinėmis apdailos detalėmis.
Stiklas, pvz., „Pyrex®“	✓	Visada prižiūrėkite stiklinius indus, nes greitai įkaitę jie gali įskilti arba sudužti.
Metalas	✗	Gaminant mikrobangomis nerekomenduojama naudoti metalinių indų, nes gali pradėti kibirkščiuoti ar net užsidegti.
Plastikas / polistirenas, pvz., greito maisto tara	✓	Stebėkite ir prižiūrėkite, kad dėl aukštos temperatūros tara nesideformuotų, netirtų ar neblukėtų.
Plėvelė	✓	Nelieskite ką tik paruošto maisto ir supjaustykite jį, kad nugaruotų.
Šaldymo / skrudinimo maišeliai	✓	Įsitikinkite, kad maišeliai yra tinkami naudoti gaminant mikrobangų krosnelėje. Nenaudokite plastikinių ar metalinių dirželių, nes jie gali ištirpti ar dėl metalo kibirkščiavimo sukelti ugnį.
Popierinės lėkštės / puodeliai ir virtuviniai popierius	✓	Naudokite tik pašildyti ar drėgmei sugerti. Prižiūrėkite, nes perkaitę gali užsiliepsnoti.
Šiaudinė ir medinė tara	✓	Naudodami šias medžiagas visada prižiūrėkite krosnelę, nes perkaitusios gali užsiliepsnoti.
Perdirbtas popierius ir laikraštis	✗	Sudėtyje gali būti metalo pėdsakų, dėl kurių gali susidaryti kibirkštys ar užsiliepsnoti.

⚠ SPĖJIMAS:

Jei maistą šildote plastikinėje ar popierinėje taroje, prižiūrėkite krosnelę dėl galimo užsiliepsnojimo.



ĮSPĖJIMAS: NENAUDOKITE KOMERCINĖMS ORKAITĖMS SKIRTŲ VALIKLIŲ, GARO VALIKLIŲ, ABRAZYVINIŲ IR AŠTRIŲ VALIKLIŲ, KURIŲ SUDĖTYJE YRA NATRIO ŠARMO AR KITAIP GALĖTŲ PAŽEISTI MIKROBANGŲ KROSSELĖS PAVIRŠIŲ.

KROSSELĖ VALYKITE REGULIARIAI IR NEPALIKITE JOJE MAISTO LIKUČIŲ - Laikykite krosnelę švaroje, nes kitu atveju, suprastės jos išvaizda. Tai gali turėti neigiamos įtakos prietaiso veikimui ir galbūt sukelti pavojingą situaciją.

Krosnelės išvaizda

Išorinė jūsų krosnelės pusė gali būti lengvai valoma švelniu muilu ir vandeniui. Muilą nušluostykite drėgnu audinio šluoste. Nepamirškite nusausti įrangos paviršiaus švelniu rankšluosčiu.

Valdymo skydas

Prieš valydami valdymo skydą išjunkite jį atidarydami krosnelės dureles. Valdymo skydą valykite itin atsargiai ir švelniai. Naudokite vien tik vandeniui drėkintą šluostę.

Nenaudokite per daug vandens. Nenaudokite jokių cheminių ir abrazyvinių valiklių.

Krosnelės vidus

1. Bet kokias maisto dėmes ar išsiliejimus valykite švelniu, drėgnu audiniu arba kempine kiekvieną kartą, kol krosnelė dar šilta. Sunkesnes dėmes galite valyti muiluotu vandeniu ir švelniu audiniu, trindami nešvarias vietas keletą kartų, kol purvas nusivalo. Nenuimkite bangolaidžio uždangos.

2. Įsitikinkite, kad muilas ir vanduo neprasiskverbia per smulkias išorinės dangos angas, nes tai gali sugadinti krosnelę.

3. Krosnelės vidui valyti nenaudokite purškiamo tipo valiklių.

Bangolaidžio uždangą visada laikykite švaroje.

Bangolaidžio uždanga yra pagaminta iš trapios medžiagos, todėl ją valykite labai atidžiai (vadovaukitės viršuje pateiktomis valymo instrukcijomis).

PASTABA: bangolaidžio uždangą gali suardyti perdėtas mirkymas.

Bangolaidžio uždanga yra nepataisoma dalis ir be reguliaraus valymo turi būti pakeista.

Besisukantis padėklas ir atrama

Išimkite besisukantį padėklą ir atramą iš krosnelės.

Besisukantį padėklą ir atramą plaukite švelniu muiliniu vandeniu. Nausausinkite minkštu audiniu. Abu, besisukantį padėklą ir atramą, yra saugu plauti indaplovėje.

Durelės

Kad pašalintumėte visus purvo pėdsakus, reguliariai valykite dureles iš abiejų pusių, durų izoliaciją ir kitas dalis švelniu, drėgnu audiniu. Nenaudokite abrazyvinių valiklių.

PASTABA: Nenaudokite garo valiklių.

Patarimas dėl valymo - kad būtų lengviau valyti:

Į puodą įdėkite pusę citrinos, įpilkite 300 ml (1/2 pintos) vandens ir pašildykite 100 % galia 10–12 minučių. Krosnelę valykite minkštu, sausu audiniu.

SVARBU:

- Po gaminimo / atitirpinimo uždarykite dureles. Prašome atkreipti dėmesį, kad neuždarius durelių dėl saugumo dar 10 minučių degs šviesa, kuri jums primins uždaryti dureles.
- Jei jūs gaminate maistą P100 (800 W) galia ilgiau nei nurodyta, krosnelės mikrobangų galia sumažės automatiškai, kad būtų išvengta perkaitimo. (Mikrobangų galios lygis sumažės).

Gaminimo režimas	Standartinis laikas
P100 mikrobangų lygis	30 minučių

ET



Tähelepanu:

Teie toode on märgistatud sellise sümboliga. See tähendab, et oma eluea ära elanud elektrilisi ja elektroonilisi tooteid ei tohi segada tavalise olmeprügiga. Selliste toodete jaoks on olemas eraldi kogumissüsteem.

A. Teave seadme utiliseerimise kohta eraisikutest kasutajatele (eramajapidamised)

1. Euroopa Liidus

Tähelepanu: kui te soovite oma seadet utiliseerida, siis ärge tehke seda kasutades tavalist olmeprügikasti!

Kasutatud elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid tuleb käsitleda eraldi ning kooskõlas seadusandlusega, mis nõuab kasutatud elektriliste ja elektrooniliste seadmete asjakohast töötlemist, taastamist ning ümbertöötlemist.

EL riikides asuvad majapidamised viia oma kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed tasuta selleks ette nähtud kogumispunktidesse*.

Osades riikides* võib ka kohalik edasimüüja teie vana toote tasuta vastu võtta juhul kui te ostate temalt uue samasuguse seadme.

*) Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsusega.

Kui teie kasutatud seade sisaldab patareisid või akusid, utiliseerige need eelnevalt eraldi kooskõlas kohalike eeskirjadega.

Toote korrektse utiliseerimisega aitate te tagada, et jäätmed läbivad vajaliku töötlemise, taastamise ja ümbertöötlemise ning väldite seeläbi potentsiaalselt negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele, mis vastasel juhul võiksid jäätmete ebasobiva käitlemise tõttu tekkida.

2. Väljaspool EL-i asuvates riikides

Kui te soovite antud tootest vabaneda, võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsusega ning küsige neilt täpsemat teavet õige käitlemisviisi kohta.

Šveits: kasutatud elektrilised ja elektroonilised seadmed saab tasuta edasimüüjale tagastada, seda isegi juhul, kui te uut toodet ei osta. Täiendavad kogumispunktid on toodud ära veebilehtedel www.swico.ch või www.sens.ch.

B. Teave utiliseerimise kohta kommertskasutajatele

1. Euroopa Liidus

Kui seadet on kasutatud äriatel eesmärkidel ning te soovite sellest vabaneda.

Võtke palun ühendust oma SHARP edasimüüjaga, kes teavitab teid toote tagasi võtmise osas. Teile võidakse esitada arve tagasi võtmise ja ümbertöötlemisega seotud kulude kohta. Väikeseid tooteid (ja väikeseid koguseid) võidakse võtta tagasi teie kohalikes kogumispunktides.

Hispaania: võtke oma kasutatud toodete tagasivõtmise osas ühendust olemasoleva kogumissüsteemi või oma kohaliku omavalitsusega.

2. Väljaspool EL-i asuvates riikides

Kui te soovite antud tootest vabaneda, võtke palun ühendust oma kohaliku omavalitsusega ning küsige neilt õige käitlemisviisi kohta täpsemat teavet.



SISUKORD

Kasutusjuhend

TEAVE SOBIVA UTILISEERIMISE KOHTA	1
SISUKORD	2
TEHNILISED ANDMED	2
AHI JA TARVIKUD	3
JUHTPANEEL	4
OLULISED OHUTUSJUHISED	5-7
PAIGALDAMINE	7
ENNE KASUTAMIST	7
KELLA SEADISTAMINE	8
MIKROLAINETE VÕIMSUSTASEMED	8
KÄSITSI JUHTIMINE	9
MIKROLAINETEGA TOIDUVALMISTAMINE	9
MUUD MUGAVUSFUNKTSIOONID	10-11
KAALU ALUSEL SULATAMINE	11
AJA ALUSEL SULATAMINE	12
AUTOMAATMENÜÜ KASUTAMINE	12
AUTOMAATMENÜÜ TABEL	13
SOBIVAD AHJUNÕUD	14
HOOLDAMINE JA PUHASTAMINE	15



TEHNILISED ANDMED

Mudelinimi:	R-28ST
Vahelduvvooluvõrgu pingeline	: 230 V, 50 Hz üks faas
Vooluringi kaitse/ahelakatkestaja	: 10 A
Vajalik vahelduvvoolu võimsus: Mikrolained	: 1250 W
Väljundvõimsus: Mikrolained	: 800 W (IEC 60705)
	Välja lülitatud režiim (energiasäästurežiim)
Mikrolainete sagedus	: vähem kui 1,0 W
Välismõõtmed (L) x (K) x (S)** mm	: 2450 MHz* (grupp 2/klass B)
Ahju sisemuse mõõtmed (L) x (K) x (S)*** mm	: 485 x 287 x 410
Ahju mahutavus	: 314 x 231.5 x 349
Pöördalus	: 23 liitrit***
Kaal	: ø 270 mm
Ahju lamp	: umbes 13 kg
	: 25 W/230-240 V

* Antud toode vastab Euroopa standardi EN55011 nõudmistele.

Vastavalt standardile on käesolev toode klassifitseeritud kui 2 grupi, B klassi seade.


Grupp 2 tähendab, et seade tekitab sihilikult raadiosageduslikku energiat elektromagnetilise kiirguse vormis toidu kuumtöötlemise eesmärkidel.

Klass B seade tähendab, et seade on sobiv kasutamiseks kodumajapidamistes.

** Sügavus ei sisalda ukse avamiskäepidet.


*** Sisemahutavus on arvestatud suurima laiuse, sügavuse ja kõrguse alusel. Tegelik toidu tarbeks kasutatav mahutavus on sellest väiksem.

PIDEVA PARENDAMISSTRATEEGIA ÜHE OSANA JÄTAME ENDALE ÕIGUSE MUUTA DISAINI JA TEHNILISI ANDMEID ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

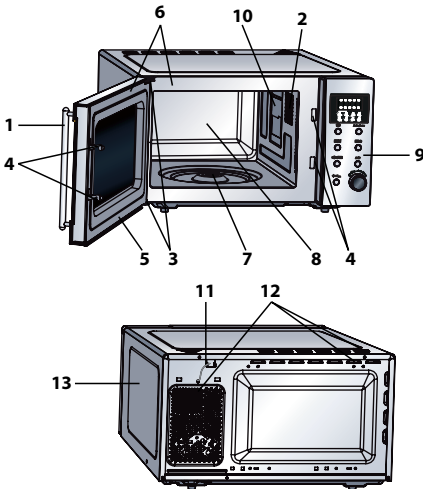

AHI

1. Ukse käepide
2. Ahju lamp
3. Uksehinged
4. Ukse varalukud
5. Uks
6. Ukse tihendid ja tihenduspinna
7. Pöördaluse mootorivõll
8. Ahju õõnsus
9. Juhtpaneel
10. Lainejuhi kate (MITTE EEMALDADA)
11. Toitejuhe
12. Ventilatsiooniavad
13. Väliskorpus

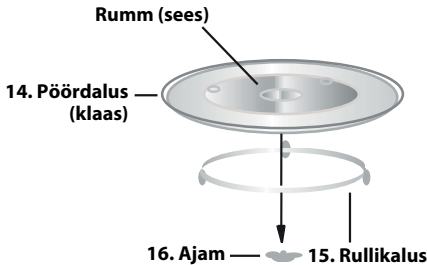

TARVIKUD:

Kontrollige, et seadmega oleksid kaasas järgmised tarvikud:

(14) Pöördalus (15) Rullikalus (16) Ajam

Asetage ühendusmuhv pöördaluse mootorivõllile ja asetage seejärel pöördaluse tugi ahju põhja keskele nii, et see saaks vabalt ühendusmuhvi ümber pöörelda. Asetage pöördalus pöördaluse toele, nii et see asetuks kindlalt ühendusmuhvile. Pöördaluse kahjustumise vältimiseks tõstke nõud ja anumad ahjust eemaldades selliselt, et need ei puutuks vastu pöördaluse serva.


MÄRKUS: tarvikuid tellides öelge oma edasimüüjale või SHARPI volitatud teenindusagendile detaili nimi ning mudeli nimi.

MÄRKUSED:

- Lainejuhi kate on kergesti purunev. Ahju sisemuse puhastamisel tuleb olla ettevaatlik, et seda ei kahjustataks.
- Ahju kasutamisel peavad rullikalus ja pöördalus olema alati korralikult paigaldatud. Selliselt on võimalik põhjalik ja ühtlane toiduvalmistamine. Halvasti paigaldatud pöördalus võib teha müra, ei pruugi korralikult ringi käia ning võib tuua kaasa ahju kahjustumise.
- Toit ning toidunõud asetatakse valmistamise ajaks alati pöördalusele.
- Pöördalus pöörleb kas päri- või vastupäeva. Pöörlemise suund võib muutuda iga kord, kui te ahju sisse lülitate. See ei mõjuta toiduvalmistamise kvaliteeti.



JUHTPANEEL

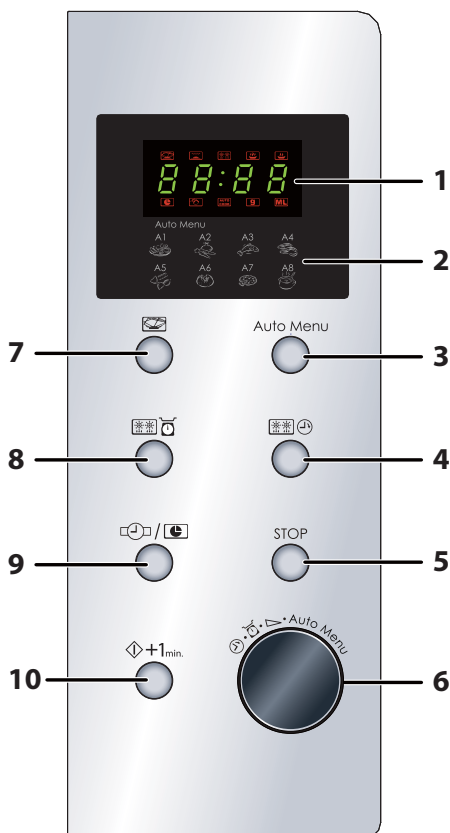

1. DIGITAALDISPLEI ja INDIKAATORID



Mikrolainete indikaator



Grilli indikaator (pole sellel mudelil aktiveeritud)



Sulatamise indikaator



Kõrge kuumuse indikaator



Madala kuumuse indikaator



Kella indikaator



Lapseluku indikaator



Automaatmenüü indikaator



9 Kaalu indikaator



ML Milliliitri indikaator

2. Automaatmenüü valikud

A1: Ülessoojendamine

A2: Värsked köögiviljad

A3: Kala

A4: Liha

A5: Pasta

A6: Keedetud kartulid ja koorega kartulid

A7: Jahutatud pizza

A8: Supp

3. Automaatmenüü nupp

4. AJA ALUSEL SULATAMISE nupp

5. STOP-nupp

6. SISESTAMISE nupp

Pöörake nuppu küpsetusaja, kellaaja, võimsustaseme ja kaalu sisestamiseks ning automaatmenüü valimiseks



7. MIKROLAINETE nupp

8. KAALU ALUSEL SULATAMISE nupp

9. KELLA SEADISTAMISE/VIITKÄIVITUSE nupp

10. START/ +1min. nupp



OLULISED OHUTUSJUHISED: LUGEGE TÄHELEPANELIKULT LÄBI NING HOIDKE ALLES

Süttimisohu vältimine

Mikrolaineahju ei tohi jätta selle töötamise ajaks järelvalveta. Liiga kõrged võimsustasemed või liiga pikad valmistamisajad võivad toidu üle kuumutada, mis oma korda võib viia süttimiseni.

Ahi on mõeldud ainult tööpinnal kasutamiseks. Seade pole nähtud ette köögikappi integreerimiseks.

Ärge paigutage ahju kappi.

Pistikupesa peab alati olema kergesti kättesaadav, et seadet oleks hädaolukorras võimalik lihtsalt vooluvõrgust lahti ühendada.

Vahelduvvooluvarustus peab olema 230 V, 50 Hz, vähemalt 10 A vooluringi kaitsme või vähemalt 10 A vooluringi ahelakatkestajaga.

Tuleb luua ainult seda seadet teenindav eraldi vooluring. Ärge asetage ahju kohtadesse, kus tekitatakse kuumust.

Näiteks, tavalise ahju läheduses.

Ärge paigaldage ahju kõrge õhuniiskusega piirkonda, kus seade võib koguneda kondensaati.

Ärge hoidke ega kasutage seadet välistingimustes.

Suitsu tähdeldamisel lülitage ahi välja või eraldage vooluvõrgust ning hoidke ahju uks leekide summutamiseks suletud.

Kasutage ainult mikrolainete kindlaid nõusid ja söögiriistu.

Vt lk EE-14. Kontrollige nõusid veendumaks, et need on sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks. Toidu kuumutamisel plastik- või paberpakendis tuleb nende võimaliku süttimisohu tõttu ahjul valmistamise käigus silm peal hoida.

Puhastage lainejuhi kate, ahju õõnsus, pöördalus ja rullikalus iga kasutamiskorra järel. Need peavad olema kuivad ja rasvast puhtad. Kogunenud rasv võib üle kuumeneda, hakata suitsema või süttida põlema.

Ärge pange kergesti süttivaid materjale ahju või ventilatsiooniavade lähedusse.

Ärge katke ventilatsiooniavasid kinni.

Eemaldage toidut ja toidupakenditelt kõik metallist ja traadist kinnitused jms. Metallpindadel tekkiv kaarlek võib põhjustada süttimise.

Ärge kasutage mikrolaineahju fritüürimise jaoks õli kuumutamiseks. Temperatuuri ei ole võimalik kontrollida ning õli võib süttida põlema.

Kasutage popkorni valmistamiseks ainult spetsiaal-seid mikrolaine popkornivalmistajaid.

Ärge kasutage ahju sisemust toidu või muude esemete hoidmiseks.

Kontrollige ahju käivitamise järel üle selle seadistused ja veenduge, et ahi töötab nii nagu soovitud.

Ülekuumenemise ja süttimise vältimiseks tuleb suure suhkru- ja rasvasisaldusega toitude, näiteks vorstide või kookide, valmistamisel või taaskuumutamisel olla äärmiselt tähelepanelik.

Tutvuge kasutusjuhendis vastavate näpunäidetega.

Võimaliku vigastuse vältimine

HOIATUS:

Ärge kasutage ahju, kui see on kahjustatud või selle töös on tõrkeid. Kontrollige enne kasutamist järgmisi punkte:

- uks; veenduge, et uks sulgub korralikult ning ei ole kaardus või kõveriti;
- hinged ja ukse turvalukud; veenduge, et nad on terved ja ei ole lahti;
- uksetihendid ja tihendipinnad; veenduge, et need ei ole kahjustatud;
- ahju sees või ukse pinnal; veenduge, et pindades ei ole auke;
- toitejuhe ja -pistik; veenduge, et need ei ole kahjustatud.

Kui uks või uksetihendid on kahjustatud, ei tohi ahju kasutada kuni see on kompetentse isiku poolt ära parandatud.

Ärge mitte kunagi ahju ise reguleerige, parandage ega muutke. Kõikidele teistele, peale asjatundjatest isikute, on igasugused hooldus- ja remonditööd, millised hõlmavad mikrolainete eest kaitset pakkuva katte eemaldamist, ohtlikud.

Ärge kasutage ahju, kui selle uks on avatud ega muutke ahjuukse turvalukke mingilgi moel. Ärge kasutage ahju, kui uksetihendi ja tihenduspinde vahel on mõni ese.

Ärge laske uksetihenditele ja juures olevatele pindadele koguneda rasval või mustusel. Puhastage ahju regulaarselt ning eemaldage kõik kogunenud toidujäägid. Järgige leheküljel EE-15 peatükis „Hooldamine ja puhastamine“ toodud juhiseid. Ahju puhtana mitte hoidmine võib viia pindade kahjustumiseni, mis võib omakorda mõjuda negatiivselt seadme elueale ning tuua kaasa ohuolukorra.

Südamestimulaatoriga kasutajad peaksid pidama nõu oma arsti või südamestimulaatori tootjaga võimalike ettevaatusabinõude suhtes seoses mikrolaineahjudega.

Elektrilöögi võimalikkuse vältimine

Mitte mingil juhul ei tohi te eemaldada seadme välisümbri.

Ärge valage ega sisestage mingeid esemeid ukseleku avadesse või ventilatsiooniavadesse. Kui sinna peaks midagi sattuma, lülitage ahi koheselt välja, tõmmake toitepistik pistikupesast ning võtke ühendust volitatud SHARPI teenindusagendiga.

Ärge pange toitepistikut ega -juhet vette või mõnda teise vedelikku.

Ärge laske toitejuhtmel rippuda üle laua või tööpinna ääre.



OLULISED OHUTUSJUHISED

Hoidke toitejuhe kuumutatud pindadest, sealhulgas ahju tagaosast, eemal.

Hoidke seade ja selle toitejuhe väljaspool nooremate kui 8 aastaste laste käeulatus.

Ärge proovige ahju lambipirni ise vahetada ega laske ka teistel, kes ei ole SHARPI poolt volitatud elektrikud, seda teha. Juhul kui lambipirn läbi põleb, võtke palun ühendust oma edasimüüja või volitatud SHARPI teenindusagendiga.

Kui käesoleva seadme toitejuhe on kahjustatud, tuleb see asendada spetsiaalse juhtmega.

Juhtme vahetuse peab teostama volitatud SHARPI teenindusagend.

Plahvatamise ja ootamatu keemaminemise vältimiseks:

HOIATUS. Vedelikke ning teisi toiduaineid ei tohi kuumutada suletud anumates, kuna need võivad plahvatada.

Jookide kuumutamine mikrolainetega võib viia hilisema ootamatu keemiseni, mistõttu tuleb anumaga ettevaatlikult ümber käia.

Ärge kasutage suletud nõusid. Eemaldage enne kasutamist kaaned ja sulgurid. Suletud nõud võivad tänu rõhu kasvamisele plahvatada isegi peale ahju välja lülitamist. Olge vedelike mikrolainetega töötlemisel ettevaatlikud. Kasutage laia avaga nõusid, et tekkivad mullid takistusteta välja pääseksid.

Ärge kuumutage vedelikke kitsakaelalistes nõudes nagu näiteks lutipudelites, kuna see võib tipneda kuumutamisel sisu anumast välja purskamise ning põletuste tekkimisega.

Keeva vedeliku ootamatu purskamise ning võimaliku põletuse vältimiseks:

1. Ärge kuumutage liiga pika aja jooksul;
2. segage vedelikku enne kuumutamist/taaskuumutamist;
3. Soovitav on panna kuumutamise ajal vedeliku klaasist pulk või mingi muu sarnane (mitte metallist) söögiriist;
4. Laske vedelikult kuumutamise järel vähemalt 20 sekundit ahju seista, et vältida viivitusega keema paiskumist.

Ärge valmistage koorega mune ega kuumutage kõvaks keedetud mune mikrolaineahjus, kuna nad võivad plahvatada isegi peale mikrolaineahju välja lülitamist. Purustamata või segamata munade valmistamiseks või taaskuumutamiseks läbibistage munakollased ja -valged või vastasel juhul võivad munad plahvatada. Koorige ja viilutage kõvaks keedetud munad enne nende taaskuumutamist mikrolaineahjus.

Torgake enne valmistamist läbi selliste toiduainete nagu kartulite, vorstide ja puuviljade koored ja nahad või vastasel juhul nad võivad plahvatada.

Põletusvõimaluste vältimine

HOIATUS. Põletuste vältimiseks tuleb lutipudelite ja lastetoidupurkide sisu enne tarbimist segada või loksutada ning temperatuur üle kontrollida.

Kasutage põletuste vältimiseks toidu ahjust välja võtmisel pajalappe või ahjukindaid.

Aurupõletuste ning keemispursete vältimiseks avage

pakendid, popkornivalmistajad, ahju küpsetuskotid jms. oma näost ja kätest eemale suunatult.

Põletuste vältimiseks kontrollige alati toidu temperatuuri, segage toitu enne serveerimist ning pöörake erilist tähelepanu just imikutele, lastele ja vanuritele antava toitude ja jookide temperatuurile. Ligipäasetavad detailid võivad kasutamise käigus muutuda kuumaks. Hoidke väikesed lapsed seadmest eemal.

Anuma temperatuur ei peegelda õigesti toidu või joogi temperatuuri; kontrollige toidu temperatuur alati üle.

Astuge ahju ukse avamisel alati veidi tagasi vältimaks väljuvast aurust ja kuumusest tekkida võivaid põletusi.

Põletuste vältimiseks lõigake täidisega küpsised peale kuumutamist auru välja laskmiseks lahti.

Hoidke lapsed seadme uksest eemal, et nad põletada ei saaks.

Laste poolt valesti kasutamise vältimine

HOIATUS. Lubage 8 aasta vanustel ja vanematel lastel seadet ilma järelevalveta kasutada ainult juhul, kui neid on piisavalt juhendatud, nii et laps suudab ahju ohutult kasutada ning mõistab vale kasutamisega seotud ohte. Antud seade ei ole mõeldud kasutamiseks piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete, või kogemuste või teadmisteta inimeste (sh laste) poolt kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui nende tegevust jälgib või neid on vastavalt juhendanud nende ohutuse eest vastutav isik. Laste puhul tuleb jälgida, et nad ei mängiks seadmega.

Ärge toetuge ega nojatuge ahju uksele. Ärge mängige ahjuga ega kasutage seda mänguasjana.

Lastele tuleb õpetada kõiki olulisi ohutusnõudeid: pajalappe kasutamist, toidu katete ettevaatlikku ära võtmist, erilise tähelepanu pööramist toitu krõbedaks muutmisele pakenditele (näiteks ise kuumenevad materjalid), kuna need võivad muutuda eriti kuumaks.

Teised hoiatused

Ärge mitte mingil moel ahju muutke.

Ärge liigutage töötavat ahju.

See seade on mõeldud ainult koduses majapidamises ning sarnastes rakendustes kasutamiseks, nagu näiteks:

- töötajate kööginurgad kauplustes, kontorites ja teistes töökeskondades;
- taludes;
- klientide poolt hotellides, motellides ning teistes majutuskeskondades;
- õõbimise ja hommikusöögi tüüpi keskondades.

Ahi on mõeldud ainult kodusest tingimustes toidu valmistamiseks ning seadet võib kasutada ainult toidu küpsetamiseks. Ahi ei ole sobiv ärilistel eesmärkidel või laboratoorseks kasutamiseks.

Ahju tõrgeteta kasutamine ning kahjustuste vältimine.

Ärge laske ahjul tühjal töötada. Pruunistusnõud või isekuumenevaid materjale kasutades pange selle alla alati kuumuskindlast materjalist alus, näiteks portselantaldrik, hoidmaks ära pöördaluse ja rullikaluse võimalik kuumusest tingitud kahjustumine. Valmistamisjuhistes toodud eelkuutamise aeg ei tohi ületada.

Ärge kasutage ahjunõusid, millised peegeldavad mikrolaineid ning võivad tekitada elektrilist kaarleeki. Ärge pange ahju metallist purke.



Kasutage ainult sellele ahjule mõeldud pöördalust ja rullikalust. Ärge kasutage ahju ilma pöördaluseta. Pöördaluse purunemise vältimiseks pidage silmas järgmist.

- Laske pöördalusel enne selle veega puhastamist maha jahtuda.
- Ärge asetage kuumi toite või kuumi nõusid külmale pöördalusele.
- Ärge asetage külmi toite või külmi nõusid kuumale pöördalusele.

Ärge pange ahju töötamise ajal ahju väliskestale minde esemeid.

MÄRKUS


Kui te ei ole kindlad, kuidas oma ahju ühendada, pidage palun nõu ametliku kvalifitseeritud elektrikuga. Seadme tootja ega edasimüüja ei aktsepteeri vastutust elektriühenduste tegemise nõuetest kinni mitte pidamisest tingitud ahju kahjustuste või kehavigastuste eest.

Ahju seintele ning ukse tihenditele ja tihenduspinna- dadele võib aegajalt tekkida veeauru või veetilgaid. Tegemist on normaalse nähtusega ning ei anna tunnistust mikrolainete lekkimisest või seadme rikkedest.

PAIGALDAMINE



- Eemaldage ahju seest kõik pakkematerjalid ning eemaldage ahju korpuse pinnalt võimalik kaitseki- le.
- Kontrollige ahju tähelepanelikult võimalike kahjus- tismärkide suhtes.
- Asetage ahi kindlale, tasasele pinnale mis on piisa- valt tugev, et kanda ahju kaalu ning ahjus valmis- tatava raskeima eseme kaalu. Ärge asetage ahju kappi.
- Valige tasane pind, kus on sisse- ja väljaskäeva- dele piisavalt vaba ruumi.
Seadme tagapind tuleb paigutada vastu seina.
 - Minimaalne paigalduskõrgus on 85 cm.
 - Ahju ja kõrval asuvate seinte vahele peab jääma vähemalt 20 cm vaba ruumi.
 - Jätke ahju kohale vähemalt 30 cm vaba ruumi.
 - Ärge eemaldage ahju all asuvaid jalgu.
 - Sisse- ja/või väljaskäevade ummistamine võib ahju kahjustada.
 - Asetage ahi raadiotest ja teleritest võimalikult kaugemale. Mikrolainete töötamine võib põhjusta- da häireid raadio- ja telesaadete vastuvõtuks.

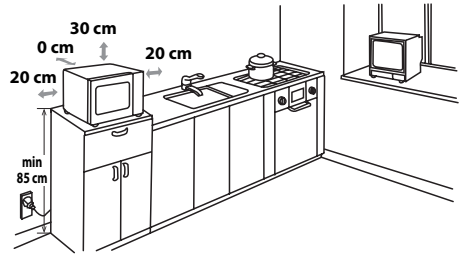

- Ühendage ahju pistik kindlalt standardsesse (maa- ndatud) pistikupesasse.

HOIATUS. Ärge asetage ahju kohtadesse, kus tekita- takse kuumust, suurt õhuniiskust või niiskust (näiteks tavalise ahju lähedale või peale) või kergesti süttivate materjalide lähedale (näiteks kardinad).
Ärge ummistage ega katke kinni õhusavavasid.
Ärge asetage ahju peale esemeid.

ENNE KASUTAMIST



Ühendage ahi vooluvõrku. Ahju displeile kuvatakse: "0:00" ning kostub üks helisignaal. Antud mudelil on kellafunktsioon ning ahi kasutab ooterežiimis vähem, kui 1,0 W energiat. Kella seadistamises osas vt järgmist lehte.



KELLA SEADISTAMINE

Teie ahjul on 24-tunni kellarežiim.

1. Vajutage üks kord nuppu **KELLA SEADISTAMINE/VIITKÄIVITUS**. Tunninäit hakkab vilkuma ning kellanäidik süttib.
2. Pöörake **SISESTAMISE** pöördnuppu kuni displeile on kuvatud õige tunninäit. Sisestatav väärtus peaks jääma vahemikku 0-23.
3. Vajutage nupule **KELLA SEADISTAMINE/VIITKÄIVITUS**, minutinäit hakkab vilkuma.
4. Seadistage minudid. Pöörake **SISESTAMISE** nuppu kuni displeile on kuvatud õiged minudid; sisestatav aeg võib olla vahemikus 0-59.
5. Vajutage nuppu **KELLA SEADISTAMINE/VIITKÄIVITUS**, et kell käivitada. Displeil hakkab vilkuma digitaalkellaaja ikoon ":" ning kella indikaator kustub.

MÄRKUSED:

- Kui kell on seadistatud, näitab kell valmistamise lõppedes õiget kellaaega. Kui kella ei ole seadistatud, siis näitab displei "0:00".
- Valmistamisprotsessi ajal kellaaja vaatamiseks vajutage nuppu **KELLA SEADISTAMINE/VIITKÄIVITUS** ning LED kuvab 2-3 sekundiks hetke kellaaja. Toiduvalmistamisprotsessi see ei mõjuta.
- Kui kella seadistamise käigus vajutatakse **STOP**-nuppu, läheb ahi tagasi eelmise seadistusse.
- Kui mikrolaineahju vooluvärustus katkeb, vilgub displeil vooluvärustuse taastumise järel "0:00". Kui voolukatkestus leiab aset toiduvalmistamise ajal, siis programm kustub. Samuti kustub kellaaeg.



MIKROLAINETE VÕIMSUSTASEMED

Teie ahjul on 5 võimsustaset. Võimsustaseme valimiseks tegutsuge järgmiselt.

Võimsustaseme valimine	LED-displei	Mikrolainete võimsus
Vajutage üks kord nuppu MIKROLAINED, displeile kuvatakse P100 ning samal ajal süttivad displeil mikrolainete näidik ja suure kuumuse näidik.		KÕRGE = 100 %
Pöörake SISESTAMISE pöördnuppu kuni ahjul on näidatud soovitud võimsustase.		KESKMINE KÕRGE = 80 %
Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu MIKROLAINED, sisestage valmistamisaeg ning seejärel vajutage ahju käivitamiseks nuppu START/+1min. (⬆+1min.).		KESKMINE = 50 %
Valmistamise ajal võimsustaseme kontrollimiseks vajutage nuppu MIKROLAINED (⬆), 4 sekundiks kuvatakse hetke võimsustase. Ahi jätkab lõpuni jäänud aja pöördlugemist, kuigi displeile on kuvatud võimsustase.		KESKMINE MADAL = 30 %
		MADAL = 10 %

Üldjuhul kehtivad järgmised soovitusel.

P100 - (KÕRGE väljundvõimsus = 800 W) kasutatakse kiirküpsetamiseks või taaskuumutamiseks, näiteks hautised, kuumad joogid, köögiviljad jms.

P80 - (KESKMINE KÕRGE väljundvõimsus = 640 W) kasutatakse pikemaajalise valmistamise või tihedamate toiduainete, nagu näiteks koodid, lihalõigud aga ka õrnemate toitude, nagu näiteks keekside korral. Sellise madalama võimsustaseme juures küpseb toit ühtlaselt ilma külgedelt üleküpsemata.

P50 - (KESKMINE väljundvõimsus = 400 W) tihedate toitude (näiteks loomalihaahautise) puhul, mis nõuavad tavalise valmistamise juures pikemat valmistamisaega, on liha õrna struktuuri säilitamiseks soovitatav kasutada just seda võimsustaset.

P30 - (KESKMINE MADAL väljundvõimsus = 240 W Sulatamine) sulatamise puhul valige toidu ühtlaseks sulatamiseks just see võimsustase. Antud võimsustase on väga sobiv ka riisi, pasta, klimpide ja munaroa valmistamiseks.

P10 - (MADAL väljundvõimsus = 80 W) ettevaatlikuks sulatamiseks, näiteks kreemikookide või kondiitritoodete puhul.



Ukse avamine

Ahju ukse avamiseks tõmmake ukse käepidet.

Ahju käivitamine

Valmistage toiduained ette ning paigutage kas sobivas nõus või siis otse pöördalusele. Sulgege uks ning vajutage peale soovitud valmistamisrežiimi valimist nupule **START/+1min.**

Kui valmistamisprogramm on valitud ning 5 minuti jooksul ei vajutata nupule **START/+1min.**, seadistus tühistatakse.

Kui valmistamise ajal avatakse ahju uks, tuleb valmistamise jätkamiseks vajutada nuppu **START/+1min.** Önnestunud vajutuse korral kostub helisignaal, ebaõnnestunud vajutuse korral mingit reaktsiooni pole.

Kasutage **STOP**-nuppu selleks, et:

1. kustutada programmeerimisel tehtud viga;
2. peatada valmistamise ajal ajutiselt ahju töö;
3. tühistada valmistamise ajal programm - vajutage selleks kaks korda nuppu **STOP**;
4. tühistada ja aktiveerida lapselukku (vt lk EE-10).



MIKROLAINETEGA TOIDUVALMISTAMINE



Ahju on võimalik programmeerida kuni 95 minutiks (95:00).

Küpsetamise (sulatamise) sisendühik kõigub 5 sekundist 5 minutini. See sõltub toiduvalmistamise (sulatamise) koguajust vastavalt alltoodud tabelile.

Valmistamisaeg	Suurenemissamm
0-1 minutit	5 sekundit
1-5 minutit	10 sekundit
5-10 minutit	30 sekundit
10-30 minutit	1 minut
30-95 minutit	5 minutit

KÄSITSI TOIDUVALMISTAMINE / KÄSITSI SULATAMINE

- Sisestage valmistamisaeg ning kasutage valmistamiseks või sulatamiseks mikrolainete võimsustasemeid P100 kuni P10 (vt lk EE-8).
- Segage või pöörake toitu vastavalt võimalusele 2 - 3 korda toiduvalmistamise jooksul.
- Peale valmistamist katke toit kinni ning jätke seisma, kui sedasi on retseptis soovitatud.
- Sulatamise järel katke toit fooliumiga ning jätke kuni sulamise lõpuni seisma.

Näide

Valmistamine 2 minuti ja 30 sekundi jooksul P80 (80%) mikrolainevõimsusega.

1. Vajutage nuppu **MIK-ROLAINED.** Displeile kuvatakse P100.
2. Pöörake **SISESTAMISE** pöördnuppu, et valida võimsustase P80.
3. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu **MIK-ROLAINED.**
4. **SISESTAMISE** nuppu pöörates sisestage soovitud valmistamisaeg.
5. Vajutage nuppu **START/+1min.**, et alustada valmistamist. (Displei loeb aega maha kogu määratud valmistamisaja vältel.)



MÄRKUS

- Ahju käivitumisel süttib ahju lamp põlema ning pöördalus hakkab pöörlema päri- või vastupäeva suunas.
- Kui ahju uks valmistamise/sulatamise ajal avatakse toidu segamiseks või ümber pööramiseks, seiskub digitaaldispleil kuvatud valmistamisaeg automaatselt. Valmistamis-/sulatamisaeg hakkab uuesti lugema kui uks sulgeda ning vajutada nupule **START/+1min.**
- Kui kella-aeg on varem seadistatud, ilmub valmistamise/sulatamise lõpule jõudmisel displeile uuesti kella-aeg.
- Kui soovite valmistamise ajal võimsustaset kontrollida, vajutage nuppu **MIKROLAINED.** 4 sekundiks kuvatakse olemasolev võimsustase.



MUUD MUGAVUSFUNKTSIOONID

1. MITMEETAPILINE VALMISTAMINE

See funktsioon võimaldab teil valmistada kuni kolmes erinevas etapis, millest üks võib sisaldada käsitsi valmistamise aega ja režiimi ja/või aja alusel sulatamist ning samuti kaalu alusel sulatamise funktsiooni. Programmeerimise järel pole toiduvalmistamise protsessi vaja sekkuda, kuna ahi liigub ise automaatselt edasi järgmise etappi. Esimese etapi järel kostub helisignaal. Kui üheks etapid on sulatamine, siis peaks see olema esimene etapp.

MÄRKUS: automaatmenüüd pole mitmes etapis valmistamisel üheks etappidest võimalik valida.

Näide. Kui soovite küpsetada toitu 20 minuti vältel mikrolainete võimsusega P100 ning seejärel 5 minutit mikrolainete võimsusega P80. Toimige järgmiselt.

- 1. Vajutage nuppu **MIKROLAINED**, displeile kuvatakse P100.
- 2. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu **MIKROLAINED** veel üks kord.
- 3. **SISESTAMISE** pöördnuppu keerates sisestage valmistamisaeg kuni displeile on kuvatud "20:00" minutit.
- 4. Vajutage nuppu **MIKROLAINED**, displeile kuvatakse P100.
- 5. **SISESTAMISE** pöördnuppu pöörates valige mikrolainete võimsustasemeks P80.
- 6. Seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu **MIKROLAINED** veel üks kord.
- 7. **SISESTAMISE** pöördnuppu keerates sisestage valmistamisaeg kuni displeile on kuvatud "5:00" minutit.
- 8. Valmistamise alustamiseks vajutage nuppu **START/+1min**.

2. +1min. FUNKTSIOON (automaatne minut)

Otsekäivitus

1 minutiks P100 mikrolainete võimsustasemel valmistamist võite ka otse käivitada, vajutades selleks nuppu **START/ +1min**. Valmistamisprotsess käivitub kohe ja iga nupulevajutamine pikendab valmistamisaega veel 1 minuti võrra.

MÄRKUS: valmistamisaega on võimalik pikendada maksimaalselt kuni 99 minutini.

3. VIITKÄIVITUS

VIITKÄIVITUSEGA valmistamine lubab teil programmeerida ahju valmistamisaja algust hilisemale ajale.

Veenduge enne seadistamist, et kell on seadistatud õigele ajale.

Näide

Tegutsege vastavalt alltoodud näitele, et alustada mikrolainetega valmistamist hilisemal ajal võimsusel P80 7 minutiks. Maksimaalne ajaline viivitus on 23 tundi ja 59 minutit.

- 1) Vajutage nuppu **MIKROLAINED**. Displeile kuvatakse P100.
- 2) Pöörake **SISESTAMISE** nuppu, et valida mikrolainete võimsustase P80.
- 3) Seadistuse kinnitamiseks vajutage veel üks kord nuppu **MIKROLAINED**.
- 4) Sisestage **SISESTAMISE** nuppu pöörates valmistamise aeg kuni displeile on kuvatud "7:00" minutit. Peale eeltoodud samme ärge vajutage nuppu **START/+1min**.
- 5) Vajutage nuppu **KELLA SEADISTAMINE/VIITKÄIVITUS**. Displeile kuvatakse hetke kellaaeg ning tundide näit hakkab vilkuma. Lisaks süttib ka kella indikaator.
- 6) Pöörake **SISESTAMISE** nuppu, et valida valmistamise algusaja tunnid. Sisestatud aeg peab jääma vahemikku 0-23.
- 7) Vajutage nupule **KELLA SEADISTAMINE/VIITKÄIVITUS**, minutinäit hakkab vilkuma.
- 8) Pöörake **SISESTAMISE** nuppu, et valida valmistamise algusaja minutid. Sisestatud aeg peab jääma vahemikku 0-59.
- 9) Viitkäivituse seadistuse kinnitamiseks vajutage nuppu **START/+1min**. Kellanaidik hakkab vilkuma. Eelprogrammeeritud aja saabudes kostub kaks helisignaali ning ahi hakkab automaatselt tööle 7 minutiks võimsusel P80. Samal ajal kellanaidik kustub ning displeile ilmuvad mikrolainete näidik ning suure kuumuse näidik.



4. LAPSELUKK

Kasutage väikeste laste poolt ahju järelvalveta kasutamise vältimiseks. Lapseluku olekus:

a. LAPSELUKU aktiveerimine



Vajutage ja hoidke **STOP**-nuppu 3 sekundit kuni displeile kuvatakse:

b. LAPSELUKU tühistamine

Vajutage ja hoidke **STOP**-nuppu 3 sekundit kuni kostub pikk piiks.

KAALU ALUSEL SULATAMINE



KAALU ALUSEL SULATAMINE

Mikrolaineahjul on aeg ja võimsustase eelprogrammeeritud, nii et järgmist toitu oleks lihtne sulatada: sealih, loomaliha ja kana. Sellise toidu kaaluvahemik on 100 g sammudena 100 g kuni 2000 g. Vaadake alljärgnevat näidet nende funktsioonide kasutamise kohta täpsemalt teada saamiseks.

Näide: 1,2 kg kaaluva lihakoodi sulatamine kasutades **KAALU ALUSEL SULATAMIST**.

Asetage liha küpsetusvormis või mikrolaineahju sulatusrestil pöördalsele.

1. Vajutage nuppu **KAALU ALUSEL SULATAMINE**.

x1



2. Sisestage soovitud kaal pöörates **SISESTAMISE** nuppu kuni displei näitab:



3. Sulatamise alustamiseks vajutage nupule **START/+1min**. (Displei loendab kogu sulatamise vältel toimingut lõpuni jäänud aega)



MÄRKUS

- Külmutatud toiduained sulatakse temperatuurilt -18°C.
- Enne toidu külmutamist veenduge, et toit oleks värske ja hea kvaliteediga.
- Vajaduse korral katke väikesed liha või linnuliha piirkonnad väikeste alumiiniumfooliumi tükkidega. See hoiab ära nende piirkondade kuumenemise sulatamise ajal. Jälgige, et foolium ei puutuks vastu ahju seinu.
- Toidu kaal tuleb ümardada üles lähima 100 g-ni, näiteks 650 g 700 g-ni.
- Sulatamise järel kostub viis korda helisignaal ning LED kuvab jooksva kellaaja juhul, kui kell on seadistatud. Kui kell pole seadistatud, ilmub sulatamise järel displeile "0:00".



AJA ALUSEL SULATAMINE

AJA ALUSEL SULATAMINE

See funktsioon sulatab toidu kiirelt lubades teil valida vastavalt toidu tüübile sobiva sulatamisperioodi. Vaadake alljärgnevat näidet selle funktsiooni kasutamise kohta täpsemalt teada saamiseks. Ajavahemik on 0:05 – 95:00.

Näide: toidu sulatamine 10 minuti vältel.

1. Vajutage nuppu **AJA ALUSEL SULATAMINE.**

x1



2. Sisestage **SISESTAMISE nuppu pöörates valmistamise aeg kuni displeile on kuvatud 10:00 minutit.**



3. Sulatamise alustamiseks vajutage nupule **START/+1min. (Displei loendab kogu sulatamise vältel toimingu lõpuni jäänud aega)**



Märkused aja alusel sulatamise kohta

- Eelseadistatud mikrolainete võimsustaset pole võimalik muuta.
- Enne toidu külmutamist veenduge, et toit oleks värske ja hea kvaliteediga.
- Vajaduse korral katke väikesed liha või linnuliha piirkonnad väikeste alumiiniumfooliumi tükkidega. See hoiab ära nende piirkondade kuumenemise sulatamise ajal. Jälgige, et foolium ei puutuks vastu ahju seinu.
- Sulatamise järel kostub viis korda helisignaali ning LED kuvab jooksva kellaaja juhul, kui kell on seadistatud. Kui kell pole seadistatud, ilmub sulatamise järel displeile "0:00".



AUTOMAATMENÜÜ KASUTAMINE

AUTOMAATMENÜÜ programmid valivad automaatselt õige valmistamisrežiimi ja toitade valmistamise (vt lähemalt lk EE-13). Järgnevas näites on kirjeldatud, kuidas seda funktsiooni kasutada.

Näide: 250 g kaaluga kala valmistamiseks funktsiooniga AUTOMAATMENÜÜ.

1. Vajutage nuppu **AUTOMAATMENÜÜ. Displeile kuvatakse A-1**



2. Pöörake **SISESTAMISE nuppu ning valige soovitud automaatmenüü.**



3. Vajutage nuppu **AUTOMAATMENÜÜ, et kinnitada seadistus.**



4. **SISESTAMISE nuppu keerates valige soovitud kaal.**



5. Valmistamise alustamiseks vajutage nuppu **START/+1min. (Displei loendab valmistamise lõpuni jäänud aega.)**



MÄRKUSED:

- Toidu kaalu ja koguse (supi puhul milliliitrites) saab sisestada pöörates **SISESTAMISE** pöördnuppu kuni displeile on kuvatud soovitud kaal/kogus (süttivad 'g' või 'ML'). Sisestage ainult toidu kaal. Ärge lisage juurde toidunõu või pakendi kaalu.
- Kui toit kaalub AUTOMAATMENÜÜ tabelis lk EE-13 toodud kaaludest/kogustest enam, valmistage käsitsi toiminguid kasutades.

AUTOMAATMENÜÜ TABEL



Automaatmenüü	Displei	Valmistamisviis	KAAL / PORTSJON / KÕOGINÕUD	Toiming
Taaskuumutamise Lõunasöök (eelvalmistatud toit, näiteks liha, juurviljad ja garneering)	A-1	100% Mikro	200 g, 400 g, 600 g (algtemperatuur 5°C) Taldrik ja õhku läbilaskev mikrolainekile või sobiv kaas	Asetage eelvalmistatud toit taldrikule. Katke taldrik õhku läbilaskev mikrolainekile või sobiva kaanega. Asetage taldrik pöördaluse keskele. Segage peale valmistamist.
Värsked köögiviljad näiteks lillkapsas, porgandid, brokkoli, apteegitill, porru, paprika, suvikõrvits jms.	A-2	100% Mikro	200 g, 300 g, 400 g (algtemperatuur 20°C) Kauss ja kaas	Lõigake, hakkige või viilutage värsked köögiviljad ühtlase suurusega tükkideks. Asetage värsked köögiviljad sobivasse nõusse. Asetage nõu pöördalusele. Lisage vajalik kogus vett (1 spl 100 g kohta). Katke kaanega. Segage valmistamise järel ning laske umbes 2 minutit tõmmata.
Kala (kalafilee)	A-3	80% Mikro	250 g, 350 g, 450 g (algtemperatuur 20°C) Taldrik ja õhku läbilaskev mikrolainekile või sobiv kaas	Asetage üks kiht küpsetusnõusse. Kasutage õhku läbilaskev mikrolainekilet või sobivat kaant.
Liha (kondita liha, näiteks loomaliha, lambaliha, sealihaga või linnuliha)	A-4	100% Mikro	250 g, 350 g, 450 g (algtemperatuur 20°C) Taldrik ja õhku läbilaskev mikrolainekile või sobiv kaas	Lõigake liha väikesteks ribadeks ning asetage küpsetusvormile. Õhku läbilaskev mikrolainekilet või sobivat kaant kasutades katke küpsetusvorm pöördaluse keskele.
Pasta (kuivatatud pasta, näiteks Fussili, Farfalle, Rigatoni)	A-5	80% Mikro	Pasta Vesi 50 g 450 ml 100 g 800 ml (vee algtemperatuur: 20°C) Suur ja lai nõu	Pange pasta sobiva suurusega nõusse ning lisage vesi. Ärge katke kinni. Asetage nõu pöördaluse keskele. Valmistamise järel segage korralikult ning laske enne kurnamist 2 minutit seista.
Keedetud kartulid ja koorega kartulid	A-6	100% Mikro	200 g, 400 g, 600 g (algtemperatuur 20°C) Kauss ja kaas	Keedetud kartulid: koorige kartulid ning lõigake need ühesuguse suurusega tükkideks. Asetage kartulid nõusse. Lisage 1 spl vett 100 g kartulite kohta, lisage natukene soola ja katke nõu kaanega. Valmistamise järel laske enne serveerimist seista umbes 2 minutit. Koorega kartulid: valige ühesuguse suurusega kartulid, peske need puhtaks ning asetage klaasalusele. Valmistamise järel laske seista umbes 5 minutit.
Jahutatud pitsa	A-7	100% Mikro	200 g, 400 g (algtemperatuur 5°C) Taldrik	Asetage pitsa taldrikul pöördaluse keskele. Ärge katke kinni.
Supp	A-8	100% Mikro	200 ml, 400 ml (algtemperatuur 5°C) Tassid (200 g tassi kohta)	Asetage tassid pöördalusele ning segage valmistamise järel.

MÄRKUSED:

- Lõpptemperatuur võib olla erinev sõltuvalt toidu algsest temperatuurist. Kontrollige, et toit oleks valmistamise järel kuum. Vajaduse korral saate te valmistamisega käsitsi pikendada.
- Automaatse toiduvalmistamise kasutamisel sõltuvad tulemused näiteks toidu kujust ja suurusest aga ka teie isiklikest maitse-eelistustest. Kui te ei ole programmeeritud tulemusega rahul, siis reguleerige lihtsalt valmistamisaeg vastavalt teie isiklikele eelistustele.



SOBIVAD AHJUNÕUD

Mikrolaineahjus toidu valmistamiseks/sulatamiseks peab mikrolainete energia suutma toidu läbistamiseks tungida läbi anuma. Seetõttu on oluline valida valmistamiseks sobiv nõu.

Ümmargused/ovaalsed nõud on paremad, kui ruudu/ristküliku kujulised nõud, kuna toit kipub nõu nurkades üle küpsema. Alljärgnevalt on toodud ära erinevad kasutatavad toidunõud.

Toidunõu	Mikrolaine-kindel	Märkused
Alumiiniumfoolium Fooliumnõud	✓ / ✗	Väikeseid alumiiniumfooliumi tükke saab kasutada toidu kaitsmiseks ülekuumenemise eest. Kaarleegi vältimiseks hoidke foolium vähemalt 2 cm kaugusel ahju seintest. Fooliumnõusid ei soovitata, kui nende kasutamist ei näe just tootja ette (näiteks Microfoil®); järgige tähelepanelikult toodud juhiseid.
Pruunistamisnõud	✓	Pidage alati kinni tootjate juhistest. Ärge ületage antud kuumutusaegu. Olge väga ettevaatlikud, kuna need nõud võivad muutuda väga kuumaks.
Portselan ja keraamika	✓ / ✗	Portselan, savist nõud ja glasuuritud savinõud on tavaliselt kasutamiseks sobivad, välja arvatud metallist kaunistustega nõud.
Klaasnõud, näiteks Pyrex®	✓	Ettevaatlik tasub olla õhukeste klaasnõude kasutamisel, kuna need võivad järsu kuumutamise korral puruneda või mõraneda.
Metall	✗	Mikrolainetega valmistamisel ei ole soovitatav kasutada metallist nõusid, kuna see võib tuua kaasa süttimise.
Plastik/polüstüreen, näiteks kiirtoidu pakendid	✓	Tasub olla ettevaatlik, kuna mõned nõud koolduvad, sulavad või muudavad värvi kõrgetel temperatuuridel.
Toidukile	✓	Ei tohiks puutuda vastu toitu ning auru välja laskmiseks tuleb kile läbistada.
Külmutus-/küpsetuskotid	✓	Peab olema auru väljalaskmiseks läbi torgatud. Veenduge, et kotid on mikrolainetega kasutamiseks sobivad. Ärge kasutage plastikust või metallist kinnitust, kuna need võivad sulada või kaarleegi tõttu süttida.
Pabertaldrikud/tassid ja köögipaber	✓	Kasutage ainult soojendamiseks või niiskuse imamiseks. Tähelepanelik tasub olla ülekuumenemise suhtes, kuna nõud võivad süttida.
Õlgedest ja puidust nõud	✓	Ärge jätke ahju nende materjalide kasutamisel järelvalveta, kuna ülekuumenemine võib tuua kaasa süttimise.
Ümbertöödeldud paber ja ajalehepaber	✗	Võib sisaldada metalliosi, mis võivad põhjustada kaarleeki ning viia süttimiseni.

⚠ HOIATUS

Toidu kuumutamisel plastik- või paberpakendis tuleb võimaliku süttimisohu tõttu ahju jälgida.



ETTEVAATUST: ÄRGE KASUTAGE OMA AHJU ÜHEGI DETAILI PUHASTAMISEL JA HOOLDAMISEL KAUBANDUSES SAADA OLEVAD AHJUPUHASTUSVAHENDEID, AURUGA PUHASTAJAID, ABRASIIVSEID JA TUGEVA TOIMELISI PUHASTUSVAHENDEID, NAATRIUMHÜDROKSIIDI SISALDAVAID AINEID VÕI KÜÜRIMISPATJU.

PUHASTAGE AHJU REGULAARSELT NING EEMALDAGE KÕIK TOIDUJÄÄGID - hoidke ahi puhtana või välispinnad võivad kahjustuda. See võib mõjuda negatiivselt seadme elueale ning tekitada ka ohtlikke olukordi.

Ahju välispinnad

Ahju välispindu saab lihtsalt puhastada õrnatoimelise seebi ja veega. Pühkige seebijäägid kindlasti niiske lapiga ära ning kuivatage seadme välispind pehme käterätikuga.

Juhtpaneel

Juhtpaneeli deaktiveerimiseks avage enne puhastamist ahju uks. Olge juhtpaneeli puhastamisel ettevaatlikud. Kasutades ainult veega niisutatud lappi, pühkige paneeli kuni see on puhas.

Vältige liigse koguse vee kasutamist. Ärge kasutage kemikaale ega abrasiivseid puhastusvahendeid.

Ahju sisepinnad

1. Ahju puhastamiseks pühkige iga kasutamise järel, kui ahi on veel soe, kõik pritsmed või maha läinud toit pehme lapi või švammiga ära. Tugevamate plekkide puhul kasutage lahjat seebilahust ning pühkige niiske lapiga mitu korda kuni kõik plekid on eemaldatud. Ärge lainejuhi katet eemaldage.

2. Jälgige, et lahja seebilahus ega vesi ei tungiks seinetes asuvatesse väikestesse ventilatsiooniavadesse, mis võiks ahju kahjustada.

3. Ärge kasutage ahju sisepindade puhastamiseks spreit-tüüpi puhastusvahendeid.

Hoidke lainejuhi kate alati puhtana.

Lainejuhi kate on ehitatud õrnast materjalist ning selle puhastamisel tuleb olla eriti ettevaatlik (järgige eeltoodud puhastusjuhist).

MÄRKUS. Liigintensiivne leotamine võib viia lainejuhi katte lahtitulemiseni.

Lainejuhi kate on kuluartikkel ning ilma regulaarse puhastamiseta tuleb see välja vahetada.

Pöördalus ja rullikalus

Eemaldage ahjust pöördalus ja rullikalus.

Peske pöördalust ja rullikalust lahjas seebivees. Kuivatage pehme lapiga. Nii pöördalust, kui rullikalust võib pesta nõudepesumasinas.

Uks

Kõigi toidujääkide eemaldamiseks puhastage regulaarselt ukse mõlemat külge, uksetihendeid ning lähedal asuvaid detaile pehme, niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.

MÄRKUS. Auruga puhastajat ei tohi kasutada.

Puhastamisnõuanne - ahju hõlpsamaks puhastamiseks

Asetage kaussi pool sidrunit, lisage 300 ml vett ning kuumutage 100% võimsuse juures 10-12 minutit.

Pühkige ahi pehme ja kuiva lapiga puhtaks.

TÄHELEPANU:

- Sulgege toiduvalmistamise / sulatamise järel uks. Pange tähele, et valgustus jääb 10 minutiks põlema, kui uks on avatud - tegemist on turvalahendusega, mis aitab teile ukse sulgemist meelde tuletada.
- Kui te valmistate toitu standardaja jooksul ainult võimsusega P100 (800 W), vähendab ahi ülekuumenemise vältimiseks automaatselt võimsust. (Mikrolainete võimsustaset vähendatakse).

Valmistamisrežiim	Standardaeg
Mikrolained P100	30 minutit



Внимание:

Вашият продукт е маркиран с този символ.

Това означава, че излезлите уреди на употреба електрически и електронни уреди не трябва да се смесват с общите битови отпадъци. Има отделна система за събиране на тези продукти.

А. Информация за изхвърляне и преработка, за потребителите (частни домакинства)

1. В Европейският Съюз

Внимание: Ако искате да изхвърлите този уред, моля не използвайте обикновената кофа за боклук!

Използваното електрическо оборудване трябва да бъде сепарирано отделно, съгласно законодателството, което изисква правилно третиране, оползотворяване и рециклиране на излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване.

Следвайки практиката на страните-членки, частните домакинства в ЕС могат връщат своите излезли от употреба електрически и електронни уреди на определени места за безплатно събиране.*

В някои страни*, Вашият търговец може безплатно да вземе Вашия стар уред при покупката на нов такъв.

*) Моля, обърнете се към местната власт за повече информация.

Ако вашите електрически или електронни уреди имат батерии или акумулатори, моля, изхвърлете ги отделно, съгласно местните изисквания.

Чрез правилното изхвърляне на този продукт, Вие помагате отпадъците да преминават през необходимите обработка, оползотворяване и рециклиране и по този начин се предотвратяват възможните негативни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неправилно изхвърляне.

2. В страни извън ЕС

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти и разберете правилния начин за изхвърляне.

За Швейцария: Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване може да бъде върнато на търговеца и без да се купува нов продукт. Допълнителните съоръжения за събиране са изброени на началната страница на www.swico.ch или www.sens.ch.

Б. Информация за изхвърляне за бизнес потребители

1. В Европейският Съюз

Ако този продукт се използва за стопански цели и искате да го изхвърлите: Моля, свържете се с Вашия дилър на SHARP, който ще Ви информира относно обратното приемане на продукта. Може да бъдат таксувани за разходите по обратното приемане и рециклирането. Малки артикули (или малко артикули) може да бъдат взети от местните съоръжения за събиране.

За Испания: Моля, свържете се с въведената система за събиране или към Вашия местен орган за обратно приемане на излезли от употреба уреди.

2. В страни извън ЕС

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с местните власти и разберете правилния начин за изхвърляне.



СЪДЪРЖАНИЕ

Ръководство за употреба

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРАВИЛНОТО ИЗХВЪРЛЯНЕ	1
СЪДЪРЖАНИЕ.....	2
СПЕЦИФИКАЦИИ.....	2
ФУРНА И АКСЕСОАРИ.....	3
КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ.....	4
ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	5-7
ИНСТАЛИРАНЕ.....	7
ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА	7
НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА	8
НИВА НА МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ	8
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА.....	9
МИКРОВЪЛНОВО ГОТВЕНЕ.....	9
ДРУГИ УДОБНИ ФУНКЦИИ	10-11
ФУНКЦИЯ РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ТЕГЛО.....	11
ФУНКЦИЯ РАЗМРАЗЯВАНЕ ЗА ВРЕМЕ	12
РЕЖИМ АВТОМАТИЧНО МЕНЮ.....	12
СХЕМА НА АВТОМАТИЧНОТО МЕНЮ	13
ПОДХОДЯЩИ КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ.....	14
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ.....	15



СПЕЦИФИКАЦИИ


Наименование на модела:	R-28ST
АС линейен волтаж	: 230 V, 50 Hz монофазен
Линейен предпазител/прекъсвач	: 10 A
АС Изисквано захранване: Микровълна	: 1250 W
Изходяща мощност: Микровълна	: 800 W (IEC 60705)
Изключен режим (Режим за пестене на енергия)	: по-малко от 1,0 W
Микровълнова честота	: 2450 MHz* (група 2/клас B)
Външни размери (ширина) x (височина) x (дълбочина)** мм	: 485 x 287 x 410
Вътрешни размери (ширина) x (височина) x (дълбочина)*** мм	: 314 x 231.5 x 349
Капацитет на фурната	: 23 литра***
Въртяща се чиния	: ø 270 мм
Тегло	: прикл. 13 кг
Лампа на фурната	: 25 W/230-240 V

* Този продукт отговаря на изискванията на Европейски стандарт EN55011.
В съответствие с този стандарт, този продукт се класифицира като оборудване група 2 клас B.
Група 2 означава, че оборудването произвежда постоянно радиочестотна енергия във формата на електромагнитна радиация за затоплянето на храната.
Оборудване от клас B означава, че може да се използва като домашен уред.

** Дълбочината не включва дръжката на вратата.

*** Вътрешният капацитет се изчислява чрез измерване на максималната ширина, дълбочина и височина.
Действителният капацитет на камерата за храна е по-малък.

КАТО ЧАСТ ОТ ПОЛИТИКАТА ЗА НЕПРЕКЪСНАТО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ, НИЕ СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ДА ПРОМЕНЯМЕ ДИЗАЙНА И СПЕЦИФИКАЦИИТЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

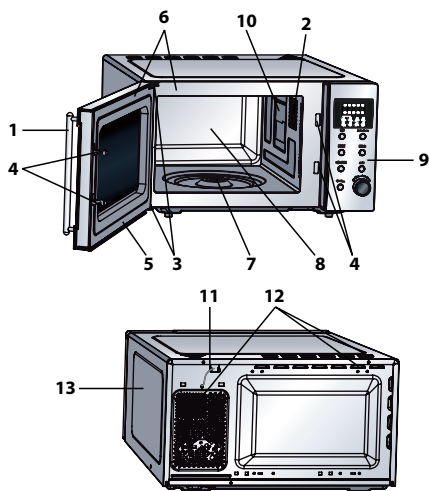

ФУРНА

- Дръжка за отваряне на вратата
- Лампа на фурната
- Панти на вратичката
- Ключалки за безопасност за врата
- Врата
- Уплътнения на вратата и уплътнителни повърхности
- Моторен вал на въртящата се чиния
- Кухина на фурната
- Контролен панел
- Капак на вълновода (НЕ СВАЛЯЙТЕ)
- Захранващ кабел
- Отвори за вентилация
- Външна кутия



АКСЕСОАРИ:

Уверете се, че следните аксесоари са доставени:

- (14) Въртяща се чиния (15) Поставка
- (16) Съединително звено

Поставете съединителното звено в моторния вал на въртящата се чиния и след това поставете поставката в центъра на дъното на фурната, така че да може свободно да се върти около съединителното звено. За да се избегнат повреди по въртящата се чиния, трябва ястията или опаковките да бъдат повдигнати внимателно над ръба при изваждане от фурната.


БЕЛЕЖКА: При поръчка на аксесоари посочете на Вашия търговец на SHARP два елемента: наименованието на частта и наименованието на модела.

БЕЛЕЖКИ:

- Капакът на вълновода е крехък. Трябва да се внимава да не се повреди при почистване вътрешността на фурната.
- Винаги работете с фурна с правилно поставени въртяща се чиния и поставка. Това помага при готвене. Лошо поставена въртяща се чиния може да дрънчи, да не се върти правилно и да доведе до повреда на фурната.
- При готвене всички храни и опаковки с храни се поставят винаги върху въртящата се чиния.
- Въртящата се чиния може да се върти по посока на часовниковата стрелка или обратно. Посоката на въртене може да се променя винаги преди стартиране на фурната. Това няма отношение към приготвянето на храната.



КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

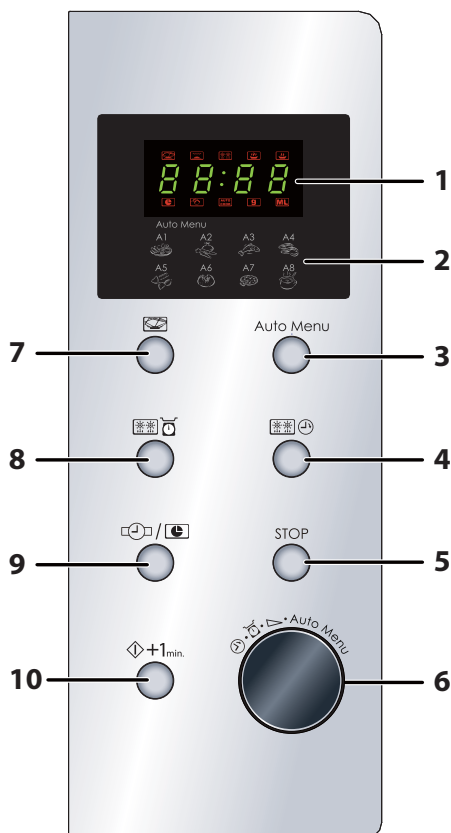

1. ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ и ИНДИКАТОРИ

- МИКРОВЪЛНОВ индикатор
- Индикатор за грил (не е активиран за този модел)
- Индикатор за размразяване
- Висок топлинен индикатор
- Нисък топлинен индикатор
- Часовников индикатор
- Индикатор за заключване против деца
- Индикатор за автоматично меню
- Индикатор за тегло
- Индикатор за милилитри

2. Опции на автоматичното меню:

- A1: Претопляне
- A2: Пресни зеленчуци
- A3: Рибa
- A4: Месо
- A5: Паста
- A6: Варени и Пълнени картофи
- A7: Охладена пица
- A8: Супа

- 3. Бутон автоматично меню
- 4. Бутон РАЗМРАЗЯВАНЕ ЗА ВРЕМЕ
- 5. Бутон СТОП
- 6. Скала ВЪВЕЖДАНЕ

Завъртете за да въведете времето за готвене, часа, нивото на мощност, температурата, теглото и изберете автоматично меню



- 7. Бутон МИКРОВЪЛНА
- 8. Бутон РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ТЕГЛО
- 9. Бутон НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА / ЗАБАВЕН СТАРТ
- 10. Бутон СТАРТ/+1min.



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ: ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

За да се избегне опасността от пожар.

Микровълновата фурна не трябва да се оставя без надзор по време на работа. Когато нивата на мощност са твърде високи или времената на готвене - твърде дълги, може да се стигне до прекалено претопляне на храната и пожар.

Тази фурна е конструирана да се използва само върху плота. Тя не е предназначена за вграждане в кухненски блок.

Не поставяйте фурната в шкафа.

Електрическият контакт трябва да бъде лесно достъпен и в случай на авария уредът да може бързо да бъде изключен.

Захранването трябва да бъде 230 V, 50 Hz, с минимум 10 А линейен бушон, или с минимум 10 А автоматичен бушон.

За този уред трябва да се предвиди отделен прекъсвач.

Не поставяйте фурната в близост до източници на топлина.

Например, в близост до обикновена фурна.

Не поставяйте фурната на място с висока влажност или където може да се събира влага.

Не съхранявайте и не използвайте фурната от криото.

Ако забележите дим, изключете фурната от захранването и дръжте вратичката затворена за да се задушат пламъците.

Използвайте единствено подходящи за работа с микровълни съдове и прибори.

Вижте стр. BG-14. Приборите трябва да бъдат проверявани за да се уверите, че са подходящи за използване в микровълнови фурни.

Ако затопляте храна в пластмасови или хартиени опаковки, наблюдавайте фурната поради опасност от запалване.

След употреба почиствайте капака на вълновод, кухнята на фурната, въртящата се чиния и поставката. Те трябва да бъдат сухи и без мазнина по тях. Наслоената мазнина може да се претопли, да започне да пуши и да се запали.

Не поставяйте леснозапалими материали до фурната или до вентилационните отвори.

Не блокирайте вентилационните отвори.

Премахвайте всички метални пломби, тел и др. от храната и хранителните опаковки. Искренето от метални повърхности може да предизвика пожар. Не използвайте фурната за затопляне на мазнина за пържене. Температурата не може да бъде контролирана и мазнината може да се запали.

За да направите пуканки, използвайте само специалните пакети пуканки, предназначени за микровълнова фурна.

Не съхранявайте храна или други продукти във фурната.

След стартиране на фурната, проверете настройките за да се уверите, че работи както желаете.

За да се избегне прегряване и пожар, трябва да се обърща голямо внимание при приготвяне на храни с високо съдържание на мазнини или захар, например наденички, сладкиши или коледен пудинг.

Вижте съответните съвети в ръководството за експлоатация.

За избягване възможността от нараняване

ВНИМАНИЕ:

Не работете с повредена или неизправна фурна. Преди употреба проверете следното:

- Вратата: уверете се, че се затваря добре и че не е увиснала или крива.
- Пантите и ключалките за безопасност; проверете дали не са счупени или разхлабени.
- Уплътнения на вратата и уплътняващите повърхности; уверете се че не са повредени.
- Уверете се че няма вдлъбнатини в кухнята на фурната и по вратата.
- Захранващия кабел и щепсела; уверете се че не са повредени.

Ако вратата или уплътненията са повредени, фурната не може да се използва, преди повредата да бъде отстранена от компетентно лице.

Никога не приспособявайте, ремонтирайте или модифицирайте фурната сами. Опасно е за всеки друг освен компетентно лице да извършва всякакви ремонтни дейности, включващи премахването на капака, който защитава от излагането на микровълнова енергия.

Не работете с фурната при отворена врата и не преправяйте ключалките по никакъв начин. Не използвайте фурната в случай, че между уплътненията на вратата и уплътняващата повърхност има някакъв обект.

Да не се допуска наслагване на мазнини или мръсотия по уплътненията на вратата и прилежащите части. Почиствайте фурната периодично и премахвайте всякакви остатъци от храна. Следвайте инструкциите за "Грижи и почистване" на страница BG-15. Липсата на поддържане на фурната в чисто състояние може да доведе до влошаване на повърхностите, което може да повлияе неблагоприятно на живота на уреда и евентуално да доведе до опасна ситуация.

Хора с изкуствени водачи на сърцето трябва да се консултират с личния лекар или с производителя на водача на сърцето относно предпазните мерки по отношение на микровълновите фурни.

За избягване възможността от токов удар

В никакъв случай не премахвайте външния капак. Никога не разливайте или не поставяйте предмети в отворите за заключване или в отворите за вентилация. В случай на разливане изключете незабавно фурната и се обадете на оторизиран сервиз на SHARP.

Не потапяйте захранващия кабел или щепсела във вода или друга течност.

Не позволявайте захранващия кабел да виси над ръб на маса или над работна повърхност.



ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Дръжте захранващия кабел далече от топли повърхности, както и от задната част на фурната.

Пазете уреда и кабела му на места, недостъпни за деца под 8 годишна възраст.

Не се опитвайте да замените лампата на фурната сами и не позволявайте на никой, който не е електротехник, оторизиран от SHARP за това. Ако лампата изгори, моля, консултирайте се с Вашия търговец или с оторизиран сервиз на SHARP.

Ако захранващият кабел на това устройство бъде повреден, той трябва да се замени със специален кабел.

Смяната трябва да бъде извършена от упълномощен сервизен техник на SHARP.

За избягване на възможността от експлозия или внезапно кипене:

ВНИМАНИЕ: Течности или други храни не трябва да се загряват в запечатани опаковки, защото може да избухнат.

Микровълновото затопляне на напитки може да доведе до забавено кипене, затова трябва да се внимава при докосване на съда.

Никога не използвайте запечатаните съдове. Махайте капците преди употреба. Запечатаните съдове могат да се взривят от натрупаното налягане, дори и след изключване на фурната.

Внимавайте когато затопляте течности. Използвайте отворени съдове, за да могат балончетата да излизат.

Никога не затопляйте течности в съдове с тясно гърло, например бебешки бутилки, тъй като при загряване може да се стигне до изригване на съдържанието от съда и причиняване на изгаряне.

За да се предотврати внезапно кипене или избухване на течност и възможно изгаряне:

1. Да не се прекалява с времето.
2. Разбъркайте течността преди затопляне.
3. Препоръчително е да потопите в течността стъклена пръчка или подобен прибор (не метален) докато затопляте.
4. Оставете течността да престои във фурната 20 секунди след затоплянето, за да се предотврати забавеното кипене.

Не гответе яйца с черупка, също и не претопляйте твърдо сварени яйца, защото могат да се взривят дори и след като микровълновата обработка е приключила. За готвене или затопляне на яйца, които не са били бъркани или миксирани, пробийте жълтъка и белтъка, или те могат да се взривят. Обелете и нарежете твърдо сварените яйца преди затоплянето им в микровълновата фурна.

Пробивайте обвивката на храни като картофи, колбаси и плодове преди готвене, защото в противен случай могат да се взривят.

За избягване възможността от изгаряния

ВНИМАНИЕ: Съдържанието на шисета и буркани с детски храни трябва да бъдат разбъркани или разклатени преди употреба, както и да се провери температурата, за да се избегнат изгаряния.

Използвайте кухненски ръкавици при изваждането на храни от фурната за да избегнете изгаряния.

Винаги отваряйте съдовете, опаковките с пуканки, торбичките за печене и др. далече от лицето и ръцете, за да

избегнете изгаряния от пара и изкипяване.

За да предотвратите изгаряния, винаги проверявайте температурата на храната и разбърквайте преди сервиране. Обръщайте особено внимание на температурата на храната, която давате на бебета, деца или възрастни хора. Достъпните места може да се нагорещат по време на работа. Малките деца трябва да се държат настрана. Температурата на съда не е верен индикатор за температурата на храната или напитката; винаги проверявайте температурата на храната.

Винаги отстъпвайте назад при отваряне на вратичката за да избегнете изгаряния от излизаща пара и топлина.

Нарежете пълнените печени храни след затопляне, за да излезе парата и да избегнете изгаряния.

Дръжте децата далеч от вратата за да не се изгорят.

За да се избегне злоупотребата от деца

ВНИМАНИЕ: Позволявайте на деца над 8 години да използват фурната без надзор, само след като са им дадени адекватни инструкции, така че детето да е в състояние да използва фурната по безопасен начин и да разбира опасностите от неправилна употреба. Този уред не е предназначен за ползване от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени способности, или нямачи опита и знания, освен ако не са наблюдавани и инструктирани за ползването на уреда от лицето, отговорно за тяхната безопасност. Децата трябва да бъдат наблюдавани за да се гарантира, че те не си играят с уреда.

Не се дръжте и не се люлейте на вратата на фурната. Не си играйте с фурната и не я използвайте като играчка.

Децата трябва да бъдат научени на всички важни инструкции за безопасност: използване на кухненски ръкавици, внимателно премахване на обвивките на храните; обръщате специално внимание на опаковките (например на самозатоплящите се материали), предназначени да задържат храната свежа, тъй като те могат да бъдат много горещи.

Други предупреждения

Никога и по никакъв начин не преработвайте фурната.

Не премествайте фурната докато работи.

Този уред е предназначен да бъде използван за битово и друго подобно приложение, като например:

- кухненски помещения за персонал в магазини, офиси и други работни среди;
- стопански постройки;
- от клиенти в хотели, мотели и други места за настаняване;
- места за настаняване тип ноушувка и закуска.

Това е фурна само за домашно приготвяне на храни и може да бъде използвана единствено за приготвяне на храна. Не е подходяща търговска или лабораторна употреба.

За насърчаване на безпроблемната работа на Вашата фурна и избягване на повреда.

Никога не включвайте фурната когато е празна. Когато използвате съдове за пържене или самозатоплящ се материал, винаги поставяйте топлоустойчива преграда, като порцеланова чиния под него, за да предотвратите увреждането на въртящата се чиния и поставката от топлинен шок. Времето за подгряване на храната, посочено в инструкциите не трябва да се превишава.

Не използвайте метални съдове, защото те отразяват микровълновите лъчи и може да се получи електрическо искрене. Не поставяйте кенове във фурната.

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Използвайте само въртяща чиния и поставка, предназначени за тази фурна. Не работете с фурна без въртяща се чиния.

За предпазване на въртящата се чиния от счупване:

- Преди да почистите въртящата се чиния с вода, оставете я да изстине.
- Не поставяйте горещи храни или съдове върху студена въртяща се чиния.
- Не поставяйте студени храни или съдове върху гореща въртяща се чиния.

Не поставяйте нищо върху външната кутия по време на работа.

БЕЛЕЖКА:

Ако не сте сигурни как да свържете Вашата фурна, моля, консултирайте се с оторизиран, квалифициран електротехник.

Нито производителят, нито търговецът не поемат отговорност за повреди по фурната в следствие на неспазване на процедурата по правилното електрическо свързване.


Понякога могат да се образуват водна пара или капки по стените на фурната, по уплътненията и зоните за уплътняване. Това е нормално явление и не е признак за теч или за неизправност.

ИНСТАЛИРАНЕ



- Отстранете всички опаковъчни материали от вътрешността на фурната, както и всички предпазващи ленти по повърхностите на вътрешната част.
- Проверете внимателно фурната за всякакви следи от повреда.
- Поставете фурната на сигурна, равна повърхност, достатъчно стабилна да издържи теглото на фурната плюс най-тежкия продукт, който може да бъде приготвен във фурната. Не поставяйте фурната в шкаф.
- Изберете равна повърхност, която предоставя достатъчно отворено пространство за вентилационните отвори.
Задната повърхност на уреда трябва да се постави срещу стена.

- Минималната монтажна височина е 85 см.
- Необходимо е минимално разстояние от 20 см. между фурната и съседните стени.
- Оставете минимум 30 см. свободно пространство над фурната.
- Не отстранявайте крачетата от дъното на фурната.
- Блокирайки вентилационните отвори можете да повредите фурната.
- Поставете фурната възможно най-далече от радиоприемници и телевизори. Работата на микровълновата фурна може да предизвика смущения на радио / телевизионния сигнал.

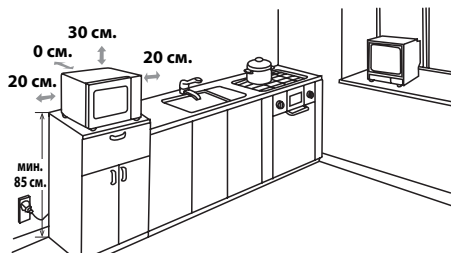

- Свържете стабилно щепсела на фурната към стандартен (заземен) домакински контакт.

ВНИМАНИЕ: Не поставяйте фурната в условия на топлина, влага или висока влажност, (например в близост или над обикновена печка) или в близост до запалими материали (например завеси).

Не блокирайте вентилационните отвори.
Не поставяйте предмети върху фурната.

ПРЕДИ ДА СЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА



Включете фурната. На дисплея ще се покаже: "0:00" и ще прозвучи звуков сигнал.

Този модел има функция часовник и фурната използва по-малко от 1,0 W в режим на очакване.

За настройване на часовника, вижте следващата страница.



НАСТРОЙВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

Вашата фурна има часовник с 24 часов режим.

1. Натиснете веднъж бутон **НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА / ЗАБАВЕН СТАРТ**. Цифрата на часа ще започне да мига и индикаторът на часовника ще светне.
2. Превъртете скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** докато се покаже точното време, входящото време трябва да бъде между 0 и 23.
3. Натиснете бутон **НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА / ЗАБАВЕН СТАРТ** и цифрата на минутите ще започне да мига.
4. Настройте минутите. Превъртете скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** докато се покажат точните минути, входящото време трябва да бъде между 0 и 59.
5. Натиснете веднъж бутон **НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА / ЗАБАВЕН СТАРТ** за да стартирате часовника. Иконката ":" за дигитално време ще започне да мига на дисплея и индикаторът за часовника ще излезне.

БЕЛЕЖКИ:

- Ако часовникът е настроен, когато приключи готвенето на дисплея ще се покаже точното време на деня. Ако часовникът не е настроен, когато готвенето приключи, на дисплея ще се покаже "0:00".
- За проверка на часа по време на готвене, натиснете бутон **НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА / ЗАБАВЕН СТАРТ** и на дисплея ще покаже времето на деня за 2-3 секунди. Това не влияе върху процеса на готвене.
- По време на настройването на часовника, ако се натисне бутон **СТОП**, фурната ще се върне към предишната настройка.
- Ако електрическият захранващ кабел на Вашата фурна е прекъснат, след възстановяване на захранването, на дисплея ще се покаже: "0:00". Ако това се случи по време на готвене, програмата ще бъде изтрита. Дневното време също ще се изтрие.



НИВА НА МИКРОВЪЛНОВА МОЩНОСТ

Вашата фурна има 5 нива на мощност. За да зададете ниво на мощност следвайте инструкциите по-долу:

За да зададете ниво на мощност	LED дисплей	Микровълнова мощност
• Натиснете веднъж бутон МИКРОВЪЛНА , ще се покаже P 100 и в същото време индикаторите за микровълна и за висока температура ще светнат на дисплея.		ВИСОКО = 100 %
• Завъртете скалата ВЪВЕЖДАНЕ за промяна на нивото на мощност докато фурната достигне желаното ниво.		СРЕДНО ВИСОКО = 80 %
• Натиснете бутон МИКРОВЪЛНА за да потвърдите настройката, въведете времето за готвене и след това натиснете бутон СТАРТ/+1min. (⏻ +1min.) за стартиране на фурната.		СРЕДНО = 50 %
• За да проверите нивото на мощност по време на готвене, натиснете бутон МИКРОВЪЛНА (⏻), моментното ниво на мощност ще се покаже за 4 секунди. Фурната ще продължи да обратното отброяване, въпреки че на дисплея ще се показва нивото на мощност.		СРЕДНО НИСКО = 30 %
		НИСКО = 10 %

По принцип се прилагат следните препоръки:

P100 - (ВИСОКА мощност = 800 W) използвана за готвене или затопляне на говеци, топли напитки, зеленчуци и др.

P80 - (СРЕДНО ВИСОКА мощност = 640 W) използвана за по-дълго готвене на гъсти храни като печено, месо, хляб и покрити ястия, а също и чувствителни храни като сладкиши. При тези намалени параметри, храната се приготвя равномерно без препичане по страните.

P50 - (СРЕДНА мощност = 400 W) за висококалорични храни, които изискват дълго време на готвене, когато се приготвят по традиционен начин, например говеждо месо, препоръчително е да се използва тази настройка за мощност за да сте сигурни че месото ще бъде готово.

P30 - (СРЕДНО НИСКА мощност = 240 W Настройка размразяване) за размразяване, изберете тази настройка за да сте сигурни, че ястието ще се размрази равномерно. Тази настройка е идеална за варене на ориз, макаронени изделия, кнедли и яйчен крем.

P10 - (НИСКА мощност = 80 W) за леко размразяване, например на кремове или сладкиши.



Отваряне на вратата:

За да отворите вратата на фурната, дръпнете я за дръжката.

Стартиране на фурната:

Пригответе и поставете храната в подходящ съд или направо върху въртящата се чиния. Затворете вратата и натиснете бутон **СТАРТ/+1min.** след като сте избрали желаните режим на готвене.

След като програмата за готвене е нагласена, но бутона **СТАРТ/+1min.** не е натиснат до 5 минути, настройката ще се анулира.

Бутонът **СТАРТ/+1min.** трябва да бъде натиснат за да продължи готвенето, ако вратата се отвори по време на работа на фурната. Звуков сигнал ще прозвучи веднъж при правилно натискане, при неправилно такова няма да последва реакция.

Използвайте бутона **СТОП** за:

1. Изтриване на грешка по време на настройването.
2. Временно спиране на фурната по време на готвене.
3. За анулиране на програма по време на готвене, натиснете бутона **СТОП** два пъти.
4. За настройване и анулиране на "детското заключване" (погледнете страница BG-11).



МИКРОВЪЛНОВО ГОТВЕНЕ



Фурната може да бъде програмирана до 95 минути (95:00).

Входящото време за готвене (размразяване) варира от 5 секунди до 5 минути. То зависи от общата продължителност на времето за готвене (размразяване), както е показано на табелката.

Време за готвене	Увеличаване
0-1 минути	5 секунди
1-5 минути	10 секунди
5-10 минути	30 секунди
10-30 минути	1 минута
30-95 минути	5 минути

РЪЧНО ГОТВЕНЕ / РЪЧНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

- Въведете времето за готвене и използвайте нива на мощност P100 до P10 за готвене или размразяване (вижте страница BG-8).
- Разбърквайте и завъртайте храната, когато е възможно, 2-3 пъти на готвене.
- След готвене, покрийте храната и оставете да престои, когато това се препоръчва.
- След размразяване, покрийте храната с фолио и оставете да престои до пълно размразяване.

Пример:

За да готвите 2 минути и 30 секунди при мощност на микровълната 80%.

1. Натиснете бутон **МИКРОВЪЛНА**. Ще се появи P100.
2. Завъртете скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** за да изберете ниво на мощност P80.
3. Натиснете бутон **МИКРОВЪЛНА** за потвърждаване на настройката.
4. Въведете времето за готвене чрез завъртане на скалата **ВЪВЕЖДАНЕ**.
5. Натиснете бутон **СТАРТ/+1min.** за да стартирате готвенето. (Дисплеят ще отброява до зададеното време за готвене.)



БЕЛЕЖКА:

- Когато фурната започне работа, ще светне лампичката на фурната и въртящата се чиния ще започне да се върти по посока на часовниковата стрелка или обратно.
- Ако вратата се отвори по време на готвене/размразяване за да се разбърка или обърне храната, дисплеят спира автоматично. Времето на готвене/размразяване стартира отново когато се затвори вратата и се натисне бутон **СТАРТ/+1min.**
- Когато готвенето/размразяването е завършено, ще се покаже дневното време, ако часовникът е бил настроен.
- Ако желаете да научите нивото на мощност по време на готвене, натиснете бутон **МИКРОВЪЛНА**. Моментното ниво на мощност ще се покаже за 4 секунди.



ДРУГИ УДОБНИ ФУНКЦИИ

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛНО ГОТВЕНЕ

Тази функция ви позволява да готвите използвайки до 3 различни нива, които могат да включват ръчно време и режим за готвене и/или време за размразяване както и функцията размразяване по телло. Веднъж програмирана, не е необходимо да се намесвате в процеса на готвенето, фурната сама ще се прехвърли към следващото ниво. Еднократен звуков сигнал ще прозвучи след първото ниво. Ако едно от нивата е размразяване, то трябва да е първото ниво от последователното готвене.

БЕЛЕЖКА: Авто менюто не може да бъде настроено като една от многобройните последователности.

Пример: Ако искате да се готви храна в продължение на 20 минути на мощност P100 и след това 5 минути на мощност P80. Стъпките са следните:

- 1. Натиснете бутон **МИКРОВЪЛНА**. P100 ще се появи на LED дисплея.
- 2. Натиснете бутон **МИКРОВЪЛНА** още веднъж за да потвърдите настройката.
- 3. Въведете времето за готвене посредством завъртане на скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** докато дисплейт покаже "20:00" минути.
- 4. Натиснете бутон **МИКРОВЪЛНА**. P100 ще се появи на LED дисплея.
- 5. Завъртете скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** за да изберете микровълнова мощност P80.
- 6. Натиснете бутон **МИКРОВЪЛНА** още веднъж за да потвърдите настройката.
- 7. Въведете времето за готвене посредством завъртане на скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** докато дисплейт покаже "0:05" минути.
- 8. Натиснете бутон **СТАРТ/+1min.** за да стартирате готвенето.

2. +1min. ФУНКЦИЯ (автоматична минута)

Директен старт

Можете директно да започнете да готвите на микровълново ниво на мощност P100 за 1 минута като натиснете бутон **СТАРТ/ +1мин.** Процесът на готвене ще стартира незабавно и всеки път, когато бутонът е натиснат времето за готвене ще се удължава с 1 минута.

БЕЛЕЖКА: Времето за готвене може да бъде удължено максимум до 95 минути.

3. ЗАБАВЕН СТАРТ

ЗАБАВЕН СТАРТ ви позволява да програмирате фурната да започне готвене по-късно през деня.

Преди настройка се уверете, че часовникът е настроен правилно.

Пример:

Следвайте долния пример за да стартирате фурната автоматично на по-късен етап от време за 7 минути на P80. Максималното забавяне е 23 часа и 59 минути.

- 1) Натиснете бутон **МИКРОВЪЛНА**. Ще се появи P100.
- 2) Завъртете скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** за да изберете микровълнова мощност P80.
- 3) Натиснете бутон **МИКРОВЪЛНА** още веднъж за да потвърдите настройката.
- 4) Въведете времето за готвене посредством завъртане на скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** докато дисплейт покаже "7:00" минути.
След тези стъпки не натискайте бутон **СТАРТ/+1min.**
- 5) Натиснете бутон **НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА / ЗАБАВЕН СТАРТ**. Дисплейт ще покаже текущото време и час, а цифрата на часа ще мига. Освен това индикаторът на часовника ще светне.
- 6) Завъртете скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** за да зададете часа на желаното време за стартиране на готвенето. Въвежданото време трябва да бъде в рамките на 0-23.
- 7) Натиснете бутон **НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА / ЗАБАВЕН СТАРТ** и цифрите на минутите ще започнат да мигат.
- 8) Завъртете скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** за да зададете минутите на желаното време за стартиране на готвенето.
Въвежданото време трябва да бъде в рамките на 0-59 минути.
- 9) Натиснете бутона **СТАРТ/+1min.** за да потвърдите настройката за забавен старт. Индикаторът на часовника ще започне да мига. Когато предварително програмираното време се появи ще прозвучи двукратен звуков сигнал и фурната ще стартира автоматично за 7 минути на P80. В същото време индикаторът на часовника ще изчезне и индикаторите за микровълна и висока температура ще се появят на дисплея.

ДРУГИ УДОБНИ ФУНКЦИИ



4. ЗАКЛЮЧВАНЕ ПРОТИВ ДЕЦА:

Използвайте за да предотвратите неконтролирана употреба на фурната от малки деца. В състояние "заключване против деца"

а. Настройване на ЗАКЛЮЧВАНЕТО ПРОТИВ ДЕЦА:



Натиснете и задръжте бутон **СТОП** за 3 секунди, докато дисплеят покаже:

6. Анулиране на ЗАКЛЮЧВАНЕТО ПРОТИВ ДЕЦА:

Натиснете и задръжте бутон **СТОП** за 3 секунди докато прозвучи дълъг сигнал.

ФУНКЦИЯ РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ТЕГЛО



РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ТЕГЛО

Фурната е препрограмирана с време и нива на мощност за по-лесно размразяване следните храни: свинско, телешко и пилешко. Диапазонът на теглото може да бъде от 100 гр – 2000 гр със стъпки от по 100 гр. Следвайте примера по-долу за повече подробности относно работата на тези функции.

Пример: Размразяване на месо с общо тегло 1,2 кг. използвайки **РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ТЕГЛО**.

Поставете месото в плитка чиния или поставката за размразяване върху въртящата се чиния.

1. Натиснете бутон

РАЗМРАЗЯВАНЕ ПО ТЕГЛО.

x1

2. Въведете желаното тегло на дисплея посредством завъртане на скалата

ВЪВЕЖДАНЕ докато се покаже на дисплея:

3. Натиснете бутон **СТАРТ/ +1min.** за да стартирате размразяването.

(На дисплея ще се покаже обратно отброяване, съгласно настроеното време за размразяване.)



БЕЛЕЖКА:

- Замразените храни се размразяват от -18°C.
- Преди да замразите храната, проверете дали е свежа и с добро качество.
- Ако е необходимо, защитете малки зони от месото или птицата с малки парчета алуминиево фолио. Това ще предотврати зоните от затопляне по време на размразяването. Уверете се, че фолиото не докосва стените на фурната.
- Теглото на храната трябва да бъде закръглено нагоре към най-близките 100 гр например, 650 гр към 700 гр.
- След готвене ще прозвучи петкратен звуков сигнал и на дисплея ще се покаже времето на деня, ако часовникът е сверен. Ако часовникът не е сверен, дисплеят ще покаже само "0:00" когато размразяването приключи.



ФУНКЦИЯ РАЗМРАЗЯВАНЕ ЗА ВРЕМЕ

РАЗМРАЗЯВАНЕ ЗА ВРЕМЕ

Тази функция размразява бързо храните, позволявайки Ви да изберете подходящото време за размразяване, в зависимост от типа храна. Следвайте примера по-долу за повече подробности как се работи с тази функция. Времевият диапазон е: 0:05 – 95:00.

Пример: За размразяване на храни за 10 минути.

1. Натиснете бутон **РАЗМРАЗЯВАНЕ ЗА ВРЕМЕ**.

x1



2. Въведете време за готвене посредством завъртане на скалата **ВЪВЕЖДАНЕ**, докато на дисплея се покаже 10:00.



3. Натиснете бутон **СТАРТ/+1min.** за да стартирате размразяването. (На дисплея ще се покаже обратно отброяване, съгласно настроеното време за размразяване.)



Бележи за размразяването за време:

- Предварително зададеното ниво на мощност на микровълните не може да бъде променяно.
- Преди да замразите храната, проверете дали е свежа и с добро качество.
- Ако е необходимо, защитете малки зони от месото или птицата с малки парчета алуминиево фолио. Това ще предотврати зоните от затопляне по време на размразяването. Уверете се, че фолиото не докосва стените на фурната.
- След готвене ще прозвучи петкратен звуков сигнал и на дисплея ще се покаже времето на деня, ако часовникът е сверен. Ако часовникът не е сверен, дисплеят ще покаже само "0:00" когато размразяването приключи.



РЕЖИМ АВТОМАТИЧНО МЕНЮ

Програмите **АВТОМАТИЧНО МЕНЮ** автоматично нагласят правилния режим и време за готвене на храните (подробности на страница BG-13). Следвайте примера по-долу за подробности как се работи с тази функция.

Пример: За да сготвите риба с тегло от 250 гр, използвайте функцията АВТОМАТИЧНО МЕНЮ.

1. Натиснете бутон **АВТОМАТИЧНО МЕНЮ**. Ще се изпише A1.

2. Завъртете скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** за избиране на желаното автоматично меню.



3. Натиснете бутон **АВТОМАТИЧНО МЕНЮ** за потвърждаване на избора.

4. Въведете желаното тегло посредством завъртане на скалата **ВЪВЕЖДАНЕ**.



5. Натиснете бутон **СТАРТ/+1min.** за да стартирате готвенето. (На дисплея ще се показва обратно отброяване, съгласно настроеното време за готвене.)



БЕЛЕЖКИ:

- Теглото или количеството на храната могат да бъдат въведени посредством завъртане на скалата **ВЪВЕЖДАНЕ** докато желаното тегло/количество ("g" или "ml") се появи на дисплея. Въведете единствено теглото на храната. Не включвайте теглото на съда.
- При храни, които тежат повече или по-малко от дадените в таблицата на АВТОМАТИЧНО МЕНЮ на страница BG-13, гответе ръчно.

СХЕМА НА АВТОМАТИЧНОТО МЕНЮ



Авто меню	Дис-плей	Метод на готвене	ТЕГЛО / ПОРЦИЯ / ПРИБОРИ	Процедура
Претопляне Ястие (Предварително приготвена храна, в това число месо, зеленчуци и гарнитур)	A-1	100% Микро	200 гр, 400 гр, 600 гр (начална темп. 5°C) Чиния и вентилирано микровълново фолио или подходящ капак.	Поставете предварително пригответената храна в чиния. Използвайте вентилирано фолио или подходящ капак за да покриете чинията. Поставете чинията в центъра върху въртящата се чиния. Разбъркайте след готвене.
Пресни зеленчуци напр. карфиол, моркови, броколи, копър, пипер, тиквички и други	A-2	100% Микро	200 гр, 300 гр, 400 гр (начална темп. 20°C) Купа и капак	Нарежете пресните зеленчуци на равни парчета. Поставете ги в подходящ съд. Поставете на въртящата се чиния. Добавете необходимото количество вода (1 супена лъжица на 100 гр). Покрийте с капак. Разбъркайте след готвене и оставете храната да престои около 2 минути.
Риба (филе от риба)	A-3	80% Микро	250 гр, 350 гр, 450 гр (начална темп. 20°C) Чиния и вентилирано микровълново фолио или подходящ капак	Поставете един слой в чинията. Използвайте вентилирано фолио или подходящ капак за да покриете.
Месо (обезкостено месо, напр. говеждо, агнешко, свинско или пилешко)	A-4	100% Микро	250 гр, 350 гр, 450 гр (начална темп. 20°C) Чиния и вентилирано микровълново фолио или подходящ капак	Нарежете месото на малки ивици и ги поставете в чиния. Използвайте вентилирано фолио или подходящ капак за да покриете чинията. Поставете чинията в центъра на въртящата се чиния.
Паста (сухи тестени изделия напр. Фусили, Фарфали, Ригатони)	A-5	80% Микро	Паста Вода 50 гр 450 мл 100 гр 800 мл (първоначална темп. за водата: 20°C) Голяма и широка купа	Поставете пастата в подходяща купа и добавете вода. Не покривайте. Поставете купата в центъра на въртящата се чиния. След готвене, разбъркайте добре и оставете 2 минути да престои.
Варени картофи и Пълнени картофи	A-6	100% Микро	200 гр, 400 гр, 600 гр (начална темп. 20°C) Купа и капак	Варени картофи: Обелете картофите и ги нарежете на парчета с приблизително еднакъв размер. Поставете картофите в купа. Добавете по 1 с.л. вода на 100 гр, добавете малко сол и покрийте купата с капак. След готвене оставете да престои около 2 минути преди да сервирате. Пълнени картофи: Изберете картофи с приблизително еднакъв размер, измийте ги и ги сложете на стъклената въртяща се чиния. След готвенето ги оставете да престоят приблизително 5 минути преди да ги сервирате.
Охладена пица	A-7	100% Микро	200 гр, 400 гр (начална темп. 5°C) Чиния	Поставете пицата в чиния в центъра на въртящата се чиния. Не покривайте
Супа	A-8	100% Микро	200 мл, 400 мл (начална темп. 5°C) Чаши (200 мл на чаша)	Поставете чашите на въртящата се чиния и разбъркайте след готвене.

БЕЛЕЖКИ:

- Крайната температура ще варира в зависимост от първоначалната температура на храните. Проверете дали храната е достатъчно топла след готвене. Ако е необходимо, можете да удължите готвенето ръчно.
- Когато използвате автоматично готвене, резултатите може да се различават в зависимост от формата и размера на храната, както и от личните Ви предпочитания по отношение на готвенето. Ако не сте доволни от програмирания резултат, настройте времето за готвене, така че да съвпада с Вашите изисквания.



ПОДХОДЯЩИ КУХНЕНСКИ СЪДОВЕ

За да готвите/размразявате храна в микровълновата фурна, микровълновата енергия трябва да може да премине през съда и да влезе в храната. Затова е важно да се използват подходящи съдове.

Кръгли/овални съдове са предпочитани пред квадратните/правоъгълните, защото храната по ъглите може да се претопли. Можете да използвате съдове от изброените по-долу.

Съдове за готвене	Микровълнова безопасност	Коментари
Алуминиево фолио Съдове от фолио	✓ / ✗	Малки парчета от алуминиево фолио може да бъдат използвани за да предпазят храната от претопляне. Дръжте фолиото на най-малко 2 см. от стените на фурната, за да няма искри. Съдовете от фолио не са препоръчителни, освен посочените от производителя, например Microfoil®, следвайте внимателно инструкциите.
Гювечета	✓	Винаги следвайте инструкциите на производителя. Не надвишавайте дадените времена за затопляне. Бъдете много внимателни, защото храните могат да станат много горещи.
Китайски порцелан и керамика	✓ / ✗	Порцелан, керамика, фаянс и стъклен порцелан са обикновено подходящи, освен тези с метални декорации.
Съглени съдове, например Pyrex®	✓	Трябва да се внимава ако се използват фини изделия от стъкло, защото може да се счупят.
Метал	✗	Не е препоръчително да използвате метални съдове, когато използвате микровълнова мощност, защото това ще предизвика волтова дъга, която може да доведе до пожар.
Пластмаса/Полистирен, например съдове за бързо хранене	✓	Трябва да се внимава защото някои съдове могат да се деформират, стопят или да се обезцветят при висока температура.
Фолио	✓	Не трябва да се пипа храната и тя трябва да се пробие за да излезе парата.
Опаковки за фризери/ печене	✓	Трябва да се пробие за да излезе парата. Уверете се, че опаковките са подходящи за микровълново ползване. Не използвайте пластмасови или метални връзки, защото могат да се запалят поради искрене.
Хартиени чинии, чаши и кухненска хартия	✓	Използвайте само за затопляне или за абсорбиране на влагата. Трябва да се внимава защото прекомерното претопляне може да доведе до пожар.
Сламени и дървени съдове	✓	Винаги наблюдавайте фурната ако използвате материали, които може да се запалят.
Рециклирана хартия и вестници	✗	Може да съдържа екстракти от метал, които да предизвикат запалване.

ВНИМАНИЕ:

Ако затопляте храна в пластмасови или хартиени опаковки, наблюдавайте фурната поради опасност от запалване.



ВНИМАНИЕ: ДА НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ ОБИКНОВЕНИ ПРЕПАРАТИ ЗА ФУРНИ, ПОЧИСТВАНЕ С ПАРА, АБРАЗИВНИ, РАЗЯЖДАЩИ ПРЕПАРАТИ, СЪС СЪДЪРЖАНИЕ НА НАТРИЕВА ОСНОВА, КУХНЕНСКА ТЕЛ ПО НИКОЯ ЧАСТ НА ВАШАТА ФУРНА. ПОЧИСТВАЙТЕ РЕДОВНО ФУРНАТА И ОТСТРАНЯВАЙТЕ ВСЯКАКВИ ОСТАТЪЦИ ОТ ХРАНА - Поддържайте фурната чиста, защото иначе може да се увреди състоянието на повърхностите. Това може да има неблагоприятен ефект върху живота на уреда и да доведе до опасна ситуация.

Външна част на фурната

Външната част на Вашата фурна трябва да се почиства внимателно с мек сапун и вода. Уверете се че сапуна е отмит с влажна кърпа и след това подсушете.

Контролен панел

Отворете вратата преди чистене за да деактивирате контролния панел, като трябва да внимавате при почистването му. Използвайте само кърпа с вода, внимателно избършете панела докато се почисти. Избягвайте използването на прекомерни количества вода. Не използвайте каквито и да е химически или абразивни препарати.

Вътрешна част на фурната

1. За да почистите, избършете всякакви петна или разливи с мека влажна кърпа или гъба, след всяка употреба на фурната, докато е още топла. За по упорити разливи, използвайте мек сапун и избършете няколко пъти с влажна кърпа, докато отстраните всички остатъци. Не премахвайте капака на вълновода.

2. Внимавайте в малките вентилационни отвори на фурната да не попадне вода или сапун, защото могат да повредят фурната.

3. Не използвайте почистващи препарати във формата на спрей за вътрешната част на фурната. Винаги поддържайте чист капака на вълновода. Капакът на вълновода е изработен от крехък материал и трябва да се почиства внимателно (следвайте инструкциите за почистване по-горе).

БЕЛЕЖКА: Прекаленото наkisване може да доведе до разпадане на капака на вълновода. Капакът на вълновода е невъзстановима част и без редовно почистване, ще трябва да се смени.

Въртяща се чиния и поставка

Отстранете въртящата се чиния и поставката от фурната.

Измийте въртящата се чиния и поставката в сапунена вода. Подсушете с мека кърпа. И двете могат да бъдат измивани и в съдомиялна машина.

Врата

Отстранявайте редовно всички следи от мръсотия, почиствайте двете страни на вратата, уплътнението, пространствата за уплътняване и прилежащите части с мека и влажна кърпа. Не използвайте абразивни почистващи препарати.

БЕЛЕЖКА: Не почиствайте с помощта на пара.

Почистване - за по-лесно почистване на Вашата фурна:

Поставте в купа половин лимон, добавете 300 мл вода и загрейте на 100% за 10-12 минути. Избършете фурната с мека и суха кърпа.

ВАЖНО

- Затворете вратата след готвене / размразяване. Лампата ще Ви покаже кога вратата е отворена и ще Ви напомни да я затворите.
- Ако приготвяте храната с над стандартното време само с P100 (800 W), мощността на фурната автоматично ще се намали за да се избегне прегряване. (Ще бъде намалено нивото на микровълнова мощност.)

Режим на готвене	Стандартно време
Микровълна P100	30 минути

**Atenție:**

Produsul dumneavoastră este marcat cu acest simbol. Simbolul indică faptul că produsele electrice și electronice uzate nu pot fi tratate ca reziduurile menajere. Pentru aceste produse există un sistem de colectare separat.

A. Informații pentru utilizatori despre modul de tratare (gospodării)

1. În Uniunea Europeană

Atenție: dacă doriți să aruncați acest dispozitiv, acesta nu poate fi tratat ca un reziduu menajer!

Echipamentele electrice și electronice uzate trebuie tratate separat și în concordanță cu legislația în vigoare despre tratarea, recuperarea și reciclarea corespunzătoare a echipamentelor electrice și electronice uzate.

După implementarea în țările membre, gospodăriile din Uniunea Europeană pot returna gratuit echipamentele electrice și electronice uzate la punctele adecvate de colectare*.

În unele țări* produsele uzate pot fi preluate gratuit de furnizorul local în momentul cumpărării unui produs nou similar.

*) Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

Dacă echipamentul dumneavoastră electronic sau electric uzat are baterii sau acumulatori, vă rugăm să le tratați separat conform cerințelor locale.

Prin tratarea corectă a acestui produs ajutați ca deșeurile să se aplice tratamentul necesar, să fie recuperat sau reciclat. În acest mod ajutați la prevenirea potențialelor efecte negative asupra mediului sau a sănătății oamenilor, care ar putea apărea prin tratarea necorespunzătoare a deșeurilor.

2. În alte țări din afara UE

Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale și să întrebați care este modul corect de tratare.

Pentru Elveția: echipamentele electrice sau electronice uzate pot fi returnate gratuit furnizorului, chiar dacă nu cumpărați un produs nou. Lista punctelor de colectare poate fi găsită la adresa www.swico.ch sau www.sens.ch.

B. Informații despre tratare pentru întreprinderi

1. În Uniunea Europeană

Dacă acest produs este utilizat în scopuri de afaceri și doriți să-l eliminați:

Vă rugăm să contactați furnizorul SHARP, care vă va informa despre modul de preluare a produsului. Uneori, această preluare se face contra cost. Produsele mici (și în cantități mici) pot fi preluate de punctele locale de colectare.

Pentru Spania: vă rugăm să contactați sistemul de colectare stabilit sau autoritățile locale pentru preluarea produselor uzate.

2. În alte țări din afara UE

Dacă doriți să eliminați acest produs, vă rugăm să contactați autoritățile locale și să întrebați care este modul corect de tratare.



CONȚINUT

Manual de utilizare

INFORMAȚII DESPRE TRATAREA CORESPUNZĂTOARE A DEȘEULUI	1
CONȚINUT	2
SPECIFICAȚII	2
CUPTORUL ȘI ACCESORIILE	3
PANOUL DE CONTROL	4
INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ	5-7
INSTALARE	7
ÎNAINTE DE PORNIRE	7
SETAREA CEASULUI	8
NIVELURILE DE PUTERE ALE MICROUNDELOR	8
SETAREA MANUALĂ	9
GĂTIRE CU MICROUNDE	9
ALTE FUNCȚII UTILE	10-11
OPERAȚIUNEA DE DECONGELARE AUTOMATĂ	11
OPERAȚIUNEA DE DECONGELARE RAPIDĂ	12
FUNCȚIA MENU AUTOMAT	12
GRAFIC MENU AUTOMAT	13
VASE ADECVATE	14
ÎNȚREȚINERE ȘI CURĂȚARE	15



SPECIFICAȚII

Denumire model:	R-28ST
Tensiune c.a.	: 230 V, 50 Hz monofazic
Siguranțe / întrerupător de circuit	: 10 A
Putere c.a. necesară: Microunde	: 1250 W
Putere de ieșire: Microunde	: 800 W (IEC 60705)
Program Off (Modul de Economisire a Energiei)	: mai puțin de 1,0 W
Frecvență microunde	: 2450 MHz* (grup 2 / clasa B)
Dimensiuni exterioare (lățime) x (înălțime) x (adâncime)** mm	: 485 x 287 x 410
Dimensiuni cavitate (lățime) x (înălțime) x (adâncime)*** mm	: 314 x 231.5 x 349
Capacitatea cuptorului	: 23 litri***
Platou rotativ	: ø 270 mm
Greutate	: aprox. 13 kg
Lampa cuptorului	: 25 W / 230-240 V

* Acest produs respectă cerințele standardului european EN55011.

În conformitate cu acest standard, produsul este clasificat drept echipament de clasa B grup 2.


Echipament grup 2 înseamnă că echipamentul generează intenționat energie cu frecvență radio sub formă de radiații electromagnetice pentru încălzirea alimentelor.

Echipament de clasă B înseamnă că acesta este destinat uzului casnic.

** Adâncimea nu include mânerul de deschidere a ușii.


*** Capacitatea internă este calculată prin măsurarea lungimii, adâncimii și înălțimii maxime. Capacitatea actuală pentru alimente este mai mică.

DATORITĂ POLITICII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE CONTINUĂ, NE REZERVĂM DREPTUL DE A MODIFICA PROIECTUL ȘI SPECIFICAȚIILE FĂRĂ UN ANUNȚ PREALABIL.

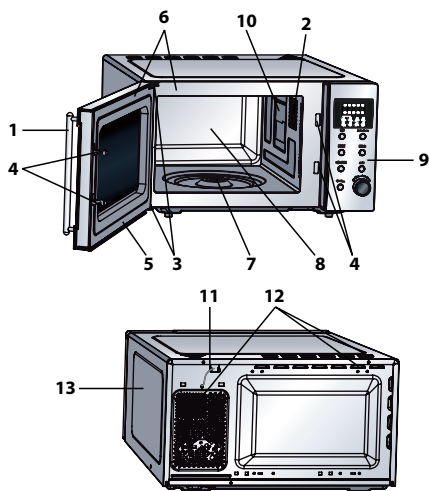

CUPTORUL

1. Mâner de deschidere a ușii
2. Lampa cuptorului
3. Balamale
4. Încuietori de siguranță pentru ușă
5. Ușa
6. Garnituri de etanșare și suprafețe de etanșare
7. Axul motorului platoului rotativ
8. Cavități cuptor
9. Panoul de control
10. Capacul ghidajului de unde (NU SCOATEȚI!)
11. Cablu de alimentare
12. Orificii de ventilație
13. Carcasa exterioră

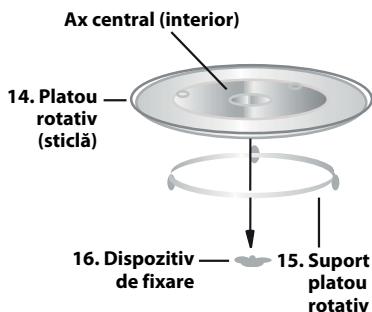

ACCESORIILE:

Verificați dacă următoarele accesorii au fost livrate:
 (14) Platou rotativ (15) Suport platou rotativ
 (16) Dispozitiv de fixare

Așezați dispozitivul de fixare în axul motorului platoului rotativ, iar apoi așezați suportul platoului rotativ pe centrul podelei cuptorului, astfel încât acesta să se rotească liber în jurul dispozitivului de fixare. Așezați platoul rotativ pe suportul acestuia, astfel încât acesta să se fixeze bine în dispozitivul de fixare. Pentru a evita deteriorarea platoului rotativ, asigurați-vă că vasele și recipientele sunt ridicate uniform de pe marginea platoului atunci când sunt scoase din cuptor.


NOTĂ: atunci când comandați accesorii, precizați furnizorul sau punctul de service autorizat SHARP următoarele: denumirea părții componente și denumirea modelului.

NOTE:

- Capacul ghidajului de unde este fragil. Interiorul cuptorului trebuie curățat cu mare grijă pentru a nu avaria unitatea.
- Utilizați cuptorul numai cu platoul rotativ și cu suportul platoului fixate corect. Dacă platoul rotativ nu a fost fixat bine, acesta se poate balansa sau se poate opri din rotire, ceea ce poate duce la avariarea cuptorului.
- Când gătiți, toate alimentele și recipientele cu alimente se vor amplasa întotdeauna pe platoul rotativ.
- Platoul rotativ se poate roti în direcția acelor de ceasornic sau invers. Direcția de rotire se poate schimba la fiecare pornire a cuptorului. Acest lucru nu afectează performanța aparatului.



PANOUL DE CONTROL

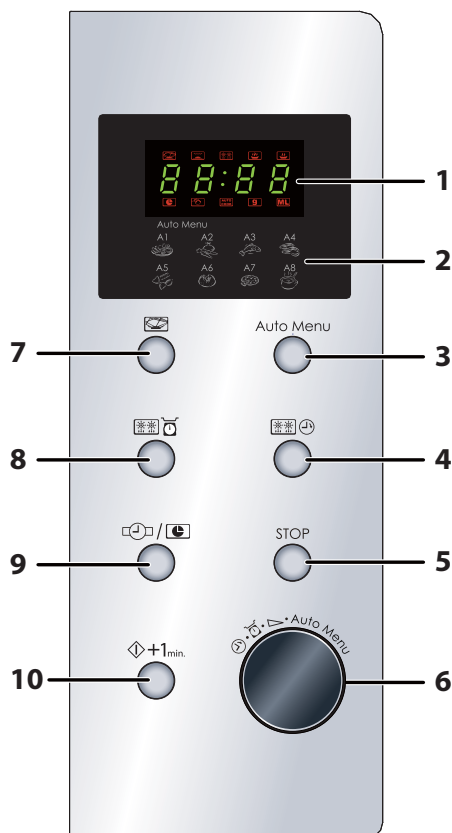

1. AFIŞAJUL DIGITAL şi INDICATORII



Indicator cuptor cu microunde



Indicator grill (nu este activ pentru acest model)



Indicator decongelare



Indicator nivel ridicat de căldură



Indicator nivel redus de căldură



Indicator ceas



Indicator blocare de siguranță



Indicator meniu automat



Indicator greutate



Indicator mililitru

2. Opțiuni pentru meniul automat

A1: Reîncălzire

A2: Legume proaspete

A3: Pește

A4: Carne

A5: Paste

A6: Cartofi fierți și cartofi copti

A7: Pizza refrigerată

A8: Supă

3. Buton Meniu automat

4. Buton Decongelare rapidă

5. Buton STOP

6. Buton rotativ INTRODUCERE

Rotiți acest buton pentru a introduce timpul de gătire, ora, nivelul de putere, greutatea și pentru a selecta meniul automat



7. Buton MICROUNDRE

8. Buton DECONGELARE AUTOMATĂ

9. Buton SETARE CEAS / PORNIRE PRESETATĂ

10. Buton START / +1min.



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ: CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE

Pentru a evita pericolul de incendiu.

Cuptorul cu microunde nu trebuie lăsat nesupravegheat în timpul utilizării. Nivelurile de putere foarte mari sau timpii de gătire foarte lungi pot supraîncălzi alimentele, ceea ce poate duce la apariția incendiilor.

Acest cuptor este conceput pentru a fi utilizat numai pe un blat de bucătărie. Acesta nu este conceput să fie integrat în mobilierul de bucătărie.

Nu amplasați cuptorul într-un dulap.

Priza trebuie să fie ușor accesibilă astfel încât deconectarea aparatului în caz de pericol să fie cât mai ușoară.

Sursa de alimentare c.a. trebuie să fie de 230 V, 50 Hz, cu o siguranță de minimum 10 A sau cu un întrerupător de circuit de minimum 10 A.

Se recomandă utilizarea unui circuit separat numai pentru acest dispozitiv.

Nu depozitați cuptorul în zone în care se generează căldură.

De exemplu, în apropierea cuptoarelor clasice.

Nu instalați cuptorul cu microunde în locuri cu umiditate mare sau unde se poate aduna apă.

Nu depozitați și nu utilizați cuptorul în aer liber.

Dacă observați fum, opriți sau deconectați cuptorul și lăsați ușa închisă pentru a înăbuși eventualul incendiu.

Utilizați numai recipiente și ustensile rezistente la microunde.

Vezi pagina RO-14. Verificați dacă ustensilele pot fi utilizate în cuptorul cu microunde.

În timpul încălzirii mâncării în recipiente din plastic sau din hârtie, țineți cuptorul sub observație. Există posibilitatea aprinderii recipientelor.

Curățați capacul ghidului de unde, cavitatea cuptorului, platoul rotativ și suportul acestuia după utilizare. Acestea trebuie să fie uscate și fără urme de grăsime. Grăsimea acumulată se poate supraîncălzi și poate să înceapă să scoată fum sau să ia foc.

Nu așezați materiale inflamabile în apropierea cuptorului sau a orificiilor pentru ventilare.

Nu blocați orificiile de ventilare.

Îndepărtați de pe mâncare și de pe recipiente toate dispozitivele de etanșare metalice, din sârmă etc. Arcul electric produs de suprafețele metalice poate duce la producerea unui incendiu.

Nu utilizați cuptorul cu microunde pentru a supraîncălzi uleiul pentru prăjit. Temperatura nu poate fi controlată și uleiul se poate aprinde.

Pentru a prepara popcorn, utilizați numai pungi speciale pentru microunde.

Nu depozitați alimentele sau alte articole în interiorul cuptorului.

După pornirea cuptorului, verificați toate setările pentru a vă asigura că funcționează corespunzător.

Pentru a evita supraîncălzirea și apariția focului, țineți cuptorul sub observație în timpul gătirii sau încălzirii alimentelor cu mult zahăr sau cu multă grăsime, de exemplu: cârnați, plăcinte sau budinci.

Consultați sfaturile aferente din manualul de utilizare.

Pentru a evita producerea leziunilor

AVERTIZARE:

Nu utilizați cuptorul dacă este avariât sau funcționează necorespunzător. Înainte de utilizare, efectuați următoarele verificări:

- Ușa; asigurați-vă că ușa se închide corespunzător și nu este uzată sau închisă strâmb.
- Balamalele și dispozitivele de etanșare; asigurați-vă că nu sunt rupte sau slăbite.
- Dispozitivele de etanșare și suprafețele de etanșare; asigurați-vă că nu au fost avariate.
- Interiorul cavității cuptorului sau ușa; asigurați-vă că nu prezintă deformări.
- Cablul de alimentare și ștecherul; asigurați-vă că nu au fost avariate.

În cazul avarierii ușii sau a dispozitivelor de etanșare, cuptorul nu poate fi utilizat până la repararea acestuia de către o persoană specializată.

Nu ajustați, reparați sau modificați singuri cuptorul. Este periculos ca altcineva în afară de persoanele competente să realizeze reparații, care necesită îndepărtarea carcasei de protecție împotriva expunerii la energia microundelor.

Nu utilizați cuptorul cu ușa deschisă și nu realizați niciun fel de modificări asupra dispozitivului de siguranță. Nu utilizați cuptorul dacă există un obiect între dispozitivul de etanșare și suprafața de etanșare.

Nu permiteți acumularea de grăsime și de murdărie pe dispozitivul de etanșare a ușii și a părților adiacente. Curățați cuptorul în mod regulat și îndepărtați orice urme de mâncare. Respectați instrucțiunile din secțiunea „Curățare și întreținere” de la pagina RO-15. Dacă aparatul nu este păstrat curat, suprafața cuptorului se poate deteriora afectând durata de viață a aparatului și poate duce la apariția unor situații periculoase.

Persoanele cu stimulator cardiac trebuie să consulte un medic sau producătorul stimulatorului în cazul în care intenționează să utilizeze cuptorul cu microunde.

Pentru a evita posibilitatea de electrocutare

Nu îndepărtați sub nicio formă carcasa exterioră.

Nu vărsați și nu introduceți obiecte în deschiderile dispozitivului de blocare a ușii sau în orificiile pentru ventilare. În cazul vărsării unui lichid, opriți aparatul, scoateți imediat cablul de alimentare din priză și adresați-vă unui agent de service SHARP.

Nu introduceți cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.

Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea unei mese sau a unei alte suprafețe de lucru.



INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Păstrați cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți, incluzând partea din spate a cuptorului.

Nu permiteți accesul copiilor mai mici de 8 ani în apropierea aparatului electrocasnic și al cablului acestuia.

Nu încercați să înlocuiți singuri becul cuptorului și nu lăsați o persoană neautorizată de SHARP să facă acest lucru. Dacă becul este avariât, consultați furnizorul dumneavoastră sau un agent de service autorizat SHARP.

În cazul în care cablul de alimentare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special.

Înlocuirea trebuie realizată de către un agent autorizat de service SHARP.

Pentru a evita producerea unei explozii și fierberea bruscă:

AVERTIZARE: lichidele și alimentele nu pot fi încălzite în recipiente etanșe deoarece pot exploda.

Încălzirea la microunde a băuturilor poate duce la fierberea eruptivă a acestora, de aceea recipientele trebuie manevrate cu grijă.

Nu utilizați niciodată recipiente etanșe. Îndepărtați dispozitivul de etanșare și capacele înainte de utilizare. Recipientele etanșe pot exploda din cauza acumulării de presiune chiar și după ce cuptorul a fost oprit.

Aveți grijă la încălzirea lichidelor. Utilizați un recipient cu gură largă pentru a permite bulelor să iasă.

Nu încălziți niciodată lichide în containere cu gură îngustă, cum ar fi sticlele pentru sucuri. Lichidul încălzit poate să erupă din sticlă cauzând arsuri grave.

Pentru a preveni fierberea eruptivă a lichidelor și producerea de arsuri:

1. Nu utilizați o perioadă lungă de timp.
2. Amestecați lichidul înainte de încălzire/reîncălzire.
3. Se recomandă introducerea unei ustensile din sticlă sau alt material similar (dar nu metal) în lichid în timpul reîncălzirii.
4. Lăsați lichidul în cuptor la finalul timpului de gătire pentru cel puțin 20 de secunde pentru a preveni fierberea eruptivă.

Nu preparați ouăle în coajă deoarece pot exploda după ce s-a încheiat gătitul. Pentru a prepara sau reîncălzi ouăle nepreparate, înțeptați gălbenușul și albușul, altfel acestea pot exploda. Curățați și tăiați ouăle fierți înainte de a le reîncălzi în cuptorul cu microunde.

Înțeptați coaja cartofilor, cârnaților sau a fructelor înainte de gătit, altfel acestea pot exploda.

Pentru a evita producerea arsurilor

AVERTIZARE: conținutul sticlelor pentru hrănirea sugărilor sau a borcanelor cu mâncare pentru copii trebuie amestecat sau agitat, iar temperatura trebuie verificată înainte de consumare pentru a preveni arsurile.

Pentru a preveni arsurile, utilizați suporturi pentru recipient sau mănuși atunci când scoateți alimentele din cuptor.

Deschideți întotdeauna recipientele, pungile pentru popcorn, pungile pentru gătit în cuptor etc. și țineți-le la distanță de față pentru a evita arsurile cu aburi sau fierberea eruptivă.

Pentru a evita arsurile, testați întotdeauna temperatura mâncării și amestecați-o înainte de a servi și acordați

atenție specială temperaturii mâncării și a băuturilor înainte de a le da bebelușilor, copiilor sau persoanelor în vârstă. Părțile accesibile se pot înfierbânta în timpul utilizării. Feriți copiii mici de aceste situații.

Temperatura recipientului nu reprezintă o indicație reală a temperaturii alimentelor sau a băuturilor; verificați întotdeauna temperatura alimentelor.

Nu stați în dreptul ușii cuptorului atunci când o deschideți pentru a evita arsurile produse de aburi și de căldură.

Tăiați alimentele gătite după încălzire pentru a elibera aburul și a evita arsurile.

Copiii trebuie ținuti la distanță pentru a preveni producerea de arsuri.

Pentru a evita utilizarea de către copii

AVERTIZARE: lăsați copiii mai mari de 8 ani să utilizeze cuptorul fără supraveghere doar după ce le-au fost aduse la cunoștință instrucțiunile privind utilizarea în siguranță a cuptorului și după ce au înțeles pericolele la care se expun în urma unei utilizări necorespunzătoare. Acest dispozitiv nu poate fi utilizat de persoane (copii) cu capabilități psihice, senzoriale și mentale reduse, care nu au îndeajuns de multe cunoștințe despre utilizarea aparatului sau nu au experiență, cu excepția cazului în care acționează sub supraveghere sau li s-a dat instrucțiuni despre utilizarea dispozitivului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii trebuie supravegheați ca să nu se joace la aparat.

Nu vă aplecați și nu vă sprijiniți de ușa cuptorului. Nu vă jucați la cuptor și nu-l utilizați drept jucărie.

Copiii trebuie să li se aducă la cunoștință instrucțiunile importante de siguranță: utilizați suporturi pentru recipiente, îndepărtați capacele cu grijă; aveți grijă la ambalaje (de exemplu, materialele ce rețin căldură) create pentru a găti alimente crocante, deoarece sunt foarte fierbinți.

Alte avertisiri

Nu modificați cuptorul în niciun fel.

Nu mutați cuptorul în timpul funcționării.

Acest aparat este destinat utilizării în gospodărie și în aplicații similare, precum:

- zonele destinate operațiunilor de bucătărie, pentru personalul magazinelor, birourilor și în alte medii de lucru;
- ferme;
- de către clienții hotelurilor, motelurilor și în alte medii rezidențiale;
- mediilor de tip bed and breakfast (cazare cu mic dejun).

Acest cuptor poate fi utilizat numai pentru gătitul alimentelor în locuința dvs. Nu poate fi utilizat în scop comercial sau în laboratoare.

Pentru utilizarea fără probleme a cuptorului și evitarea avariilor.

Nu utilizați niciodată cuptorul când acesta este gol. Când utilizați un vas de rumenire sau un vas dintr-un material ce reține căldura, plasați întotdeauna un material izolator termorezistent cum ar fi platurile din porțelan pentru a preveni deteriorarea platoului rotativ sau a suportului acestuia datorită căldurii. Nu depășiți timpul de preîncălzire specificat în instrucțiunile de gătit.

Nu utilizați ustensile din metal, deoarece reflectă microundele și pot provoca arcuri electrice. Nu introduceți conserve în cuptor.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ



Utilizați numai platoul rotativ și suportul platoului proiectate pentru acest cuptor cu microunde. Nu utilizați cuptorul fără platoul rotativ.

Pentru a preveni spargerea platoului:

- (a) Înainte de a curăța platoul cu apă, lăsați platoul să se răcească.
- (b) Nu așezați alimente sau ustensile fierbinți pe platoul rece.
- (c) Nu așezați alimente sau ustensile reci pe platoul fierbinte.

Nu așezați nimic pe carcasa cuptorului în timp ce acesta funcționează.

NOTĂ:

Dacă nu sunteți siguri de modul de conectare a cuptorului, consultați un electrician autorizat, calificat.


Producătorul sau furnizorul nu se face responsabil pentru avarierea cuptorului sau producerea de leziuni în urma nerespectării procedurii de conectare la sursa de alimentare cu energie.

Pe pereții cuptorului sau în jurul garniturii de etanșare se pot forma ocazional vapori de apă. Acesta este un fenomen normal și nu reprezintă o scurgere sau o defecțiune.

INSTALARE



1. Îndepărtați materialele de ambalare din interiorul cuptorului și îndepărtați folia de protecție de pe suprafața carcasei cuptorului cu microunde.
2. Verificați dacă produsul prezintă avarii.
3. Amplasați cuptorul pe o suprafață plată, sigură, îndeajuns de rezistentă pentru a susține greutatea cuptorului și greutatea produselor introduse în cuptor. Nu amplasați cuptorul într-un dulap.
4. Selectați o suprafață plată care să ofere suficient spațiu liber pentru fantele de admisie și / sau de evacuare a aerului.
Suprafața din spate a aparatului trebuie fixată de un perete.
 - Înălțimea minimă de instalare este de 85 cm.
 - Lăsați un spațiu minim de 20 cm între cuptor și pereții învecinați.
 - Lăsați un spațiu liber minim de 30 cm deasupra cuptorului.
 - Nu îndepărtați piciorușele din partea de jos a cuptorului.
 - Blocarea orificiilor de admisie și/sau de evacuare a aerului pot deteriora cuptorul.
 - Amplasați cuptorul la o distanță sigură de aparatele radio și TV. Utilizarea cuptorului cu microunde poate genera interferențe recepției aparatelor radio sau TV.

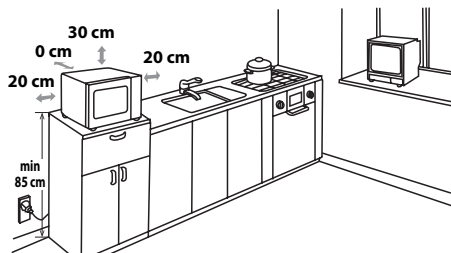

5. Conectați bine cablul cuptorului la o priză electrică standard (cu împământare).

AVERTIZARE: nu amplasați cuptorul în locații în care se generează căldură, umiditate sau umiditate la un nivel ridicat (de exemplu, lângă sau deasupra cuptoarelor clasice) sau în apropierea materialelor combustibile (de exemplu, perdele).

Nu blocați și nu obstrucționați orificiile de ventilare a aerului.

Nu amplasați obiecte pe cuptor.

ÎNAINTE DE PORNIRE



Conectați cuptorul la rețeaua electrică. Afășajul cuptorului va indica: „0:00” și se va auzi un semnal acustic. Acest model are o funcție de ceas, iar cuptorul are un consum mai mic de 1,0 W în modul În așteptare. Pentru a seta ceasul, consultați pagina următoare.



SETAREA CEASULUI

Cuptorul dvs. are un ceas cu 24 de ore.

1. Apăsați o dată butonul **SETARE CEAS / PORNIRE PRESETATĂ**. Cifrele aferente orei va clipi, iar indicatorul orei se va aprinde.
2. Rotiți butonul **INTRODUCERE** până la afișarea orei corecte, valorile disponibile fiind în intervalul 0-23.
3. Apăsați butonul **SETARE CEAS / PORNIRE PRESETATĂ**, iar cifrele aferente minutilor vor clipi.
4. Setăți numărul de minute. Rotiți butonul **INTRODUCERE** până la afișarea corectă a minutelor; timpul trebuie să fie în intervalul 0-59.
5. Apăsați butonul **SETARE CEAS / PORNIRE PRESETATĂ** pentru a porni ceasul. Pictograma „:” a ceasului digital va clipi pe afișaj, iar indicatorul ceasului va dispărea.

NOTE:

- Dacă ați setat ceasul, când terminați de gătit, afișajul va indica ora corectă. Dacă ceasul nu a fost setat încă, afișajul va indica numai „0:00”.
- Pentru a afla ora curentă în timpul unui proces de gătit a alimentelor, apăsați butonul **SETARE CEAS / PORNIRE PRESETATĂ** și ledul va afișa ora curentă timp de 2-3 secunde. Această procedură nu afectează procesul de preparare a alimentelor.
- În procesul de setare a ceasului, dacă apăsați butonul **STOP**, cuptorul va reveni la setarea anterioară.
- Dacă sursa de alimentare electrică a cuptorului dvs. cu microunde se întrerupe, afișajul va indica intermitent „0:00” la repornirea curentului electric. Dacă situația apare în timp ce gătiți, programul va fi șters. De asemenea, se va șterge și ora.



NIVELURILE DE PUTERE ALE MICROUNDDELOR

Cuptorul dvs. are 5 niveluri de putere, iar pentru a seta puterea, trebuie să urmați instrucțiunile de mai jos:

Pentru a seta nivelul de putere	Afișaj led	Nivel de putere microunde
• Apăsați o dată butonul MICROUNDE, iar pe afișaj se va afișa P100, iar indicatorul de microunde și cel de nivel ridicat de căldură se vor aprinde.		ÎNALT = 100 %
• Rotiți butonul INTRODUCERE pentru a modifica nivelul de putere până când cuptorul indică nivelul dorit.		MEDIU ÎNALT = 80 %
• Apăsați butonul MICROUNDE pentru a confirma setarea, introduceți timpul de gătit și apăsați butonul START / +1min. (↔ +1min.) pentru a porni cuptorul.		MEDIU = 50 %
• Pentru a verifica nivelul de putere în timpul gătirii, apăsați butonul MICROUNDE (☑), iar nivelul de putere va fi afișat timp de 4 secunde. Deși afișajul indică nivelul de putere, cuptorul continuă să deruleze timpul rămas.		MEDIU SCĂZUT = 30 %
		SCĂZUT = 10 %

În general se recomandă următoarele:

P100 - (nivel ÎNALT = 800 W) utilizat pentru gătit rapidă și încălzire, de ex.: pentru caserole, băuturi calde, legume etc.

P80 - (MEDIU ÎNALT = 640 W) utilizat pentru o gătit mai lungă pentru mâncăruri dense cum ar fi fripturi, plăcinte cu carne și mâncăruri semipreparate, dar și pentru mâncărurile pretențioase, cum ar fi prăjiturile. La această setare redusă, mâncarea se va găti în mod egal fără a se arde pe margini.

P50 - (nivel MEDIU de putere = 400 W) - pentru mâncăruri dense, care necesită o gătit îndelungată atunci când sunt pregătite în mod convențional, de ex.: mâncăruri de vită. Se recomandă utilizarea acestui nivel de putere pentru a asigura frăgezimea cărnii.

P30 - (nivel de putere MEDIU SCĂZUT = 240 W setarea de Decongelare) pentru decongelare. Selectați acest nivel de putere pentru a asigura decongelarea egală a alimentului. Această setare poate fi utilizată și pentru fierberea orezului, a pastelor, a găluștelor și pentru gătitul cremei custard (din ouă și lapte).

P10 - (nivel de putere SCĂZUT = 80 W) pentru decongelare delicată, de exemplu, creme pentru prăjituri sau aluat.

SETAREA MANUALĂ



Deschiderea ușii:

Pentru a deschide ușa cuptorului, trageți de mânerul de deschidere a ușii.

Pornirea cuptorului:

Gătiți și puneți mâncarea într-un recipient adecvat. Așezați recipientul pe platoul rotativ sau așezați alimentul direct pe platou. Închideți ușa și apăsați butonul **START / +1min.** după selectarea programului.

După selectarea programului, dacă butonul **START / + 1 min.** nu este apăsat timp de 5 minute, setarea se va anula.

Dacă ușa este deschisă în timpul pregătirii alimentelor, trebuie să apăsați butonul **START / +1min.** pentru a putea continua operațiunea. Semnalul sonor se va auzi o dată la apăsarea eficientă, iar la apăsarea ineficientă nu se va primi niciun răspuns.

Utilizați butonul **STOP** pentru a:

1. Anula greșelile de programare.
2. Opri temporar cuptorul în timpul gătirii.
3. Pentru a anula un program în timpul gătirii, apăsați butonul **STOP** de două ori.
4. Pentru a seta și pentru a anula blocajul pentru protejarea copiilor (vezi pagina RO-11).



GĂTIRE CU MICROUND



Cuptorul poate fi programat până la 95 minute (95:00).

Introducerea unității pentru timpul de gătire (decongelare) variază de la 5 secunde la 5 minute. Acesta depinde de intervalul total al timpului de gătire (decongelare) conform tabelului.

Timpul de gătire	Creșterea unității
0-1 minute	5 secunde
1-5 minute	10 secunde
5-10 minute	30 secunde
10-30 minute	1 minut
30-95 minute	5 minute

GĂTIRE MANUALĂ / DECONGELARE MANUALĂ

- Introduceți timpul de gătire și utilizați nivelurile de putere a microundelor P100 - P10 pentru a găti sau decongeala alimente (consultați pagina RO-8).
- Agitați sau amestecați mâncarea, când este posibil, de 2-3 ori în timpul gătirii.
- După gătire acoperiți mâncarea și lăsați-o pentru un timp.
- După decongelare, acoperiți mâncarea cu o folie și lăsați-o până la decongelarea completă.

Exemplu:

Pentru a găti 2 minute și 30 secunde la putere P80 (80%).

1. Apăsați butonul **MICROUND**.
Se afișează nivelul de putere P100.
2. Rotiți butonul **INTRODUCERE** pentru a selecta nivelul de putere P80.
3. Apăsați butonul **MICROUND** pentru a confirma setarea.
4. Introduceți timpul de gătire dorit rotind butonul **INTRODUCERE**.
5. Apăsați butonul **START / +1min.** pentru a începe procesul de gătire (afișajul va derula timpul de gătire setat rămas).



NOTĂ:

- La pornirea cuptorului, se va aprinde lampa cuptorului, iar platoul rotativ se va roti în direcția acelor ceasului sau invers.
- Dacă deschideți ușa în timpul gătirii / decongelării pentru a amesteca sau a roti mâncarea, timpul de gătire de pe afișaj se oprește automat. Timpul de gătire / decongelare pornește din nou când închideți ușa și apăsați butonul **START / +1min.**
- Când ați terminat de gătit / decongelat, ora se va reafșa pe ecran dacă ceasul a fost setat.
- Dacă doriți să aflați nivelul puterii în timpul gătirii, apăsați butonul **NIVEL PUTERE MICROUND**. Nivelul de putere curent va fi afișat timp de 4 secunde.



ALTE FUNCȚII UTILE

1. GĂTIRE SECVENȚĂ MULTIPLĂ

Această funcție vă permite să gătiți utilizând până la 3 etape diferite, care pot include timpul de gătire manual și modul și / sau funcția de decongelare rapidă, precum și cea de decongelare automată. Odată programată, nu mai este necesar să interveniți în procesul de gătire, deoarece cuptorul va trece automat la etapa următoare. După finalizarea primei etape, se va auzi un semnal sonor. Dacă una dintre etape este cea de decongelare, aceasta ar trebui să fie setată prima în ordinea de gătire.

NOTĂ: meniul automat nu poate fi setat ca una din etapele multiple de gătire.

Exemplu: dacă doriți să gătiți alimente timp de 20 minute la un nivel de putere P80, iar apoi, timp de 5 minute, la un nivel de putere P80. Urmați pașii de mai jos:

- 1. Apăsați butonul **MICROUNDE**, P100 apare pe afișajul cu leduri.
- 2. Apăsați încă o dată butonul **MICROUNDE** pentru a confirma setarea.
- 3. Introduceți timpul de gătire rotind butonul **INTRODUCERE** până când se afișează mesajul „20:00” minute.
- 4. Apăsați butonul **MICROUNDE**, P100 apare pe afișajul cu leduri.
- 5. Rotiți butonul **INTRODUCERE** pentru a seta puterea microundelor la P80.
- 6. Apăsați încă o dată butonul **MICROUNDE** pentru a confirma setarea.
- 7. Introduceți timpul de gătire rotind butonul **INTRODUCERE** până când se afișează mesajul „5:00” minute.
- 8. Apăsați butonul **START / +1min.** pentru a începe gătitul alimentelor.

2. FUNCȚIA +1min. (minut automat)

Start direct

Puteți porni direct gătitul pe nivelul de putere a microundelor P100, timp de 1 minut, apăsând butonul **START / +1min.** Procesul de gătire va începe imediat, iar de fiecare dată când apăsați acest buton, timpul de gătire va crește cu un minut.

NOTĂ: timpul de gătire poate fi prelungit până la maximum 95 de minute.

3. PORNIREA PRESETATĂ

Gătirea de tip PORNIRE PRESETATĂ vă permite să programați cuptorul pentru a porni procesul de gătire mai târziu în cursul zilei.

Înainte de setare, asigurați-vă că ați setat ceasul la ora corectă.

Exemplu:

Urmați exemplul de mai jos pentru a porni automat cuptorul cu microunde la un anumit moment dat, timp de 7 minute, la puterea P80. Intervalul maxim de presetare este de 23 ore și 59 minute.

- 1) Apăsați butonul **MICROUNDE**. Se afișează nivelul de putere P100.
- 2) Rotiți butonul **INTRODUCERE** pentru a seta nivelul de putere a microundelor la P80.
- 3) Apăsați încă o dată butonul **MICROUNDE** pentru a confirma setarea.
- 4) Introduceți timpul de gătire rotind butonul **INTRODUCERE** până când afișajul indică valoarea „7:00” minute.
După efectuarea pașilor de mai sus, nu apăsați butonul **START / +1min.**
- 5) Apăsați butonul **SETARE CEAS / PORNIRE PRESETATĂ**. Afișajul va indica ora curentă, iar valoarea orei va clipi. Mai mult, se va aprinde indicatorul orei.
- 6) Rotiți butonul **INTRODUCERE** pentru a seta ora la care doriți să înceapă gătitul.
Ora trebuie să fie în intervalul 0-23.
- 7) Apăsați butonul **SETARE CEAS / PORNIRE PRESETATĂ**, iar cifrele aferente minutelor vor clipi.
- 8) Rotiți butonul **INTRODUCERE** pentru a seta minutul la care doriți să înceapă gătitul.
Intervalul trebuie să fie între 0-59.
- 9) Apăsați butonul **START / +1min.** pentru a confirma setarea pentru pornirea presetată. Indicatorul ceasului va clipi. Când se ajunge la ora preprogramată, se aude de două ori un semnal sonor, iar cuptorul pornește automat, timp de 7 minute, la puterea P80. În același timp, indicatorul ceasului dispare, iar pe ecran se afișează indicatorul de microunde și indicatorul nivelului ridicat de căldură.



4. BLOCAREA DE SIGURANȚĂ:

Utilizați această funcție pentru a preveni folosirea nesupravegheată a cuptorului de către copiii mici. În modul Blocare de siguranță

a. Setarea BLOCĂRII DE SIGURANȚĂ:



Apăsați și mențineți apăsat butonul **STOP** timp de 3 secunde, până când afișajul indică:

b. Anularea BLOCĂRII DE SIGURANȚĂ:

Apăsați și mențineți apăsat butonul **STOP** timp de 3 secunde, până când se aude un bip lung.

Operațiunea de DECONGELARE AUTOMATĂ



DECONGELAREA AUTOMATĂ

Cuptorul cu microunde este preprogramat cu un timp și nivel de putere, astfel încât alimentele următoare să se decongeleze ușor: carnea de porc, de vită și de pui. Intervalul de greutate pentru aceste tipuri de alimente este 100 g – 2000 g în incremente de 100 g.

Citiți exemplul de mai jos pentru mai multe detalii despre aceste funcții.

Exemplu: pentru a decongela o bucată de carne de 1,2 kg utilizând **DECONGELAREA AUTOMATĂ**.

Așezați carnea într-o farfurie plată sau în grilajul de decongelare al cuptorului cu microunde și apoi pe platoul rotativ.

1. Apăsați butonul **DECONGELARE AUTOMATĂ**.
2. Introduceți greutatea dorită rotind butonul **INTRODUCERE** până când afișajul indică:
3. Apăsați o dată butonul **START / +1min.** pentru a porni programul de decongelare. (Afișajul va derula timpul de decongelare rămas)

x1



NOTĂ:

- Măncărurile congelate se decongelează de la -18° C.
- Înainte de congelarea alimentelor, asigurați-vă că aceasta este proaspătă și de calitate bună.
- Dacă este necesar, protejați zonele mici de carne sau pui cu bucăți plate de folie de aluminiu. Se va evita astfel încălzirea acestor zone în timpul decongelării. Asigurați-vă că folia nu atinge pereții cuptorului.
- Greutatea mâncării trebuie rotunjită la câte 100 g, de exemplu, de la 650 g la 700 g.
- După decongelare, semnalul sonor se aude de cinci ori, iar ledul afișează ora curentă, în cazul în care ceasul a fost setat. Dacă ceasul nu a fost setat, afișajul va indica numai mesajul „0:00” când ciclul de decongelare este încheiat.



Operațiunea de Decongelare Rapidă

DECONGELARE RAPIDĂ

Această funcție este destinată decongelării rapide permițând alegerea timpului dorit de decongelare, în funcție de tipul alimentului. Urmăți exemplul de mai jos pentru mai multe detalii. Intervalul de timp este 0:05 – 95:00.

Exemplu: pentru a decongela mâncarea în 10 minute.

1. Apăsați butonul **DECONGELARE RAPIDĂ**.
2. Introduceți timpul de gătire rotind butonul **INTRODUCERE** până când afișajul indică valoarea „10:00” minute.
3. Apăsați o dată butonul **START / +1min.** pentru a porni programul de decongelare. (Afișajul va derula timpul de decongelare rămas)

x1



Note pentru decongelarea rapidă:

- Nivelul de putere a microundelor nu poate fi modificat.
- Înainte de congelarea alimentelor, asigurați-vă că aceasta este proaspătă și de calitate bună.
- Dacă este necesar, protejați zonele mici de carne sau pui cu bucăți plate de folie de aluminiu. Se va evita astfel încălzirea acestor zone în timpul decongelării. Asigurați-vă că folia nu atinge pereții cuptorului.
- După decongelare, semnalul sonor se aude de cinci ori, iar ledul afișează ora curentă, în cazul în care ceasul a fost setat. Dacă ceasul nu a fost setat, afișajul va indica numai mesajul „0:00” când ciclul de decongelare este încheiat.



Funcția Meniu Automat

Programele **MENIU AUTOMAT** se aplică automat în modul corect de gătire și de decongelare a alimentelor (detalii la pagina RO-13). Urmăriți exemplul de mai jos pentru detalii despre modul de utilizare a acestei funcții.

Exemplu: pentru a găti pește în cantitate de 250 g utilizând funcția **MENIU AUTOMAT**.

1. Apăsați butonul **MENIU AUTOMAT**. Se afișează A-1.
2. Rotiți butonul **INTRODUCERE** și selectați meniul dorit.
3. Apăsați butonul **MENIU AUTOMAT** pentru a confirma setarea.
4. Introduceți greutatea dorită rotind butonul **INTRODUCERE**.
5. Apăsați o dată butonul **START / +1min.** pentru a porni programul de gătire. (Afișajul va derula timpul chiar și în timpul setării minutilor de gătire.)



NOTE:

- Greutatea sau cantitatea (în ml pentru supă) a mâncării trebuie setată rotind butonul **INTRODUCERE** până ajungeți la greutatea / cantitatea dorită (pe afișaj se aprinde indicatorul g sau ml). Introduceți numai greutatea alimentului. Nu includeți greutatea recipientului.
- Pentru alimente cu o greutate mai mare sau mai mică decât greutatea/cantitățile din graficul **MENIU AUTOMAT** de la pagina RO-13, apălați la gătit manuală.



Meniu automat	Afișaj	Metoda de gătire	GREUTATE / PORȚIE / USTENSILE	Procedură
Reîncălzire Platou cină (mâncare pregătită, de exemplu, carne, legume și garnituri)	A-1	100% Micro	200 g, 400 g, 600 g (temp. inițială 5° C) Farfurie și folie de plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adekvat	Așezați mâncarea pregătită pe o farfurie. Utilizați folia din plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adecvat pentru a acoperi farfuria. Așezați farfuria în centrul platoului rotativ. După gătire, amestecați.
Legume proaspete de exemplu, conopidă, morcovi, broccoli, fenicul, praz, ardei, vinete etc.	A-2	100% Micro	200 g, 300 g, 400 g (temp. inițială 20° C) Bol și capac	Tăiați sau feliți legumele proaspete, în bucăți de dimensiuni egale. Așezați legumele într-un recipient adecvat. Așezați recipientul pe platoul rotativ. Adăugați o cantitate de apă suficientă (1 lingură la 100 g). Acoperiți cu un capac. După gătire, amestecați și lăsați mâncarea să stea aprox. 2 minute.
Pește (file de pește)	A-3	80% Micro	250 g, 350 g, 450 g (temp. inițială 20° C) Farfurie plată și folie din plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adecvat	Așezați într-un singur strat pe farfuria plată. Utilizați folia din plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adecvat pentru a acoperi.
Carne (carne fără os, de exemplu, vită, miel, porc sau pui)	A-4	100% Micro	250 g, 350 g, 450 g (temp. inițială 20° C) Farfurie plată și folie din plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adecvat	Tăiați carnea în felii subțiri și așezați-o pe o farfurie plată. Utilizați folia din plastic ventilată, pentru cuptorul cu microunde, sau un capac adekvat pentru a acoperi farfuria. Așezați farfuria în centrul platoului rotativ.
Paste (paste uscate, de exemplu, fusilli, farfalle, rigatoni)	A-5	80% Micro	Paste Apă 50 g 450 ml 100 g 800 ml (temp. inițială pentru apă: 20° C) Bol mare și încăpător	Așezați pastele într-un bol de dimensiuni adekvate și adăugați apă. Nu acoperiți. Așezați bolul pe centrul platoului rotativ. După gătire, amestecați bine și lăsați 2 minute înainte de a le scurge de apă.
Cartofi fierți și cartofi copti	A-6	100% Micro	200 g, 400 g, 600 g (temp. inițială 20° C) Bol și capac	Cartofi fierți: decojiți cartofii și tăiați-i în bucăți de dimensiuni similare. Așezați cartofii într-un bol. Adăugați 1 linguriță de apă la 100 g, adăugați puțină sare și acoperiți bolul cu un capac. După gătire, lăsați să stea aproximativ 2 minute înainte de servire. Cartofi copti: alegeți cartofi de dimensiuni similare, spălați-i și puneți-i pe platoul rotativ de sticlă. După gătire, lăsați să stea aproximativ 5 minute înainte de servire.
Pizza refrigerată	A-7	100% Micro	200 g, 400 g (temp. inițială 5° C) Farfurie	Așezați pizza pe o farfurie, în centrul platoului rotativ. Nu acoperiți.
Supă	A-8	100% Micro	200 ml, 400 ml (temp. inițială 5° C) Cești (200 ml per ceașcă)	Așezați ceștile pe platoul rotativ și amestecați conținutul după gătire.

NOTE:

- Temperatura finală va varia în funcție de temperatura inițială a alimentului. Verificați dacă alimentul este fierbinte după încălzire. Dacă este necesar, măriți timpul de gătire manual.
- Rezultatele auto-gătirii depind de mai mulți factori, cum ar fi forma și mărimea alimentului, precum și de preferințele personale. Dacă nu sunteți mulțumiți de rezultatele programate, ajustați timpul de gătire conform preferințelor personale.



VASE ADECVATE

Pentru a găti/decongela alimente în cuptorul cu microunde, energia microundelor trebuie să poată trece prin recipient pentru a penetra mâncarea. De aceea, este important să alegeți accesorii de gătit adecvate.

Vasele rotunde/ovale sunt preferabile celor pătrate/dreptunghiulare deoarece mâncarea din colțuri tinde să se supraîncălzească. Se poate utiliza o gamă variată de accesorii de gătit, așa cum se menționează mai jos.

Accesorii pentru gătit	Siguranță la microunde	Comentarii
Folie de aluminiu Recipiente cu folie	✓ / ✗	Bucățile mici de folie de aluminiu se pot utiliza pentru protejarea mâncării de supraîncălzire. Păstrați folia la cel puțin 2 cm de pereții cuptorului deoarece poate apărea formarea arcului electric. Recipientele cu folie nu sunt recomandate decât dacă este specificat astfel de producător, de ex., Microfoil®, urmați instrucțiunile cu atenție.
Vase de rumenire	✓	Întotdeauna respectați instrucțiunile producătorilor. Nu depășiți timpii de încălzire dați. Aceste vase se pot infierbânta foarte tare.
Porțelan și ceramică	✓ / ✗	Porțelanul, vasele din lut și cu ceramică, precum și porțelanul din os sunt de obicei adecvate, cu excepția celor cu decorațiuni metalice.
Vase din sticlă, de ex., Pyrex®	✓	Atenție când utilizați vase din sticlă deoarece se pot sparge sau fisura dacă sunt încălzite brusc.
Metal	✗	Nu este recomandată utilizarea vaselor metalice deoarece for forma arc electric și acesta poate duce la incendii.
Plastic / Polistiren, de ex., recipiente pentru mâncare rapidă	✓	Atenție la containere deoarece unele se pot deforma, topi sau decolora la temperaturi ridicate.
Folie de plastic	✓	Nu atingeți mâncarea și perforați-o pentru a lăsa aburul să iasă.
Pungi de congelare / coacere	✓	Se vor perfora pentru a lăsa aburul să iasă. Asigurați-vă că pungile sunt adecvate pentru utilizarea la microunde. Nu utilizați accesorii de legare din plastic sau metal deoarece acestea se pot topi sau pot lua foc datorită arcului electric format de metal.
Farfurii / căni - de hârtie și hârtie de bucătărie	✓	A se utiliza numai pentru încălzire sau pentru a absorbi umiditatea. Atenție: supraîncălzirea poate cauza incendii.
Recipiente din paie și lemn	✓	Supravegheați întotdeauna cuptorul când utilizați aceste materiale deoarece supraîncălzirea poate genera incendii.
Hârtie reciclată și ziare	✗	Poate conține extracte de metal care vor genera formarea arcului electric, care, la rândul lui poate genera incendii.



AVERTIZARE:

În timpul încălzirii mâncării în recipiente din plastic sau din hârtie, țineți cuptorul sub observație. Există posibilitatea aprinderii recipientelor.



ATENȚIE: NU UTILIZAȚI SUBSTANȚE COMERCIALE DE CURĂȚAT CUPTOARE, DISPOZITIVE PE BAZĂ DE ABURI, SUBSTANȚE ABRATIVE, DURE, CE CONȚIN HIDROXID DE SODIU SAU DISPOZITIVE DE FRECARĂ, PE NICIO PARTE A CUPTORULUI.

CURĂȚAȚI CUPTORUL LA INTERVALE REGULATE ȘI ÎNDEPĂRTAȚI RESTURILE ALIMENTARE - Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea suprafeței care poate afecta durata de viață a aparatului și poate duce la situații periculoase.

Partea exterioară a cuptorului

Partea exterioară a cuptorului poate fi curățată cu ușurință cu apă și săpun. Asigurați-vă că urmele de săpun au fost șterse cu o lavetă umedă după care uscați exteriorul cu o lavetă moale.

Panoul de control

Deschideți ușa înainte de curățare pentru a dezactiva panoul de control. Atenție la curățarea panoului de control. Utilizând numai o lavetă umezită în apă, ștergeți ușor panoul până când acesta devine curat. Evitați utilizarea cantităților excesive de apă. Nu utilizați niciun fel de soluții de curățare chimică sau abrazivă.

Partea interioară a cuptorului

1. Ștergeți cu un material sau cu un burete umed după fiecare utilizare în timp ce cuptorul este cald. În cazul în care este foarte murdar utilizați săpun și ștergeți cu o lavetă umedă. Nu scoateți capacul ghidajului pentru microunde.

2. Asigurați-vă că apa și săpunul nu pătrund în fantele pentru ventilație din pereți, deoarece cuptorul se poate avaria.

3. Nu utilizați substanțe pe bază de spray pentru a curăța interiorul cuptorului.

Capacul ghidajului de unde trebuie să fie curat tot timpul.

Capacul ghidajului de unde este fabricat dintr-un material fragil și trebuie curățat cu multă grijă (urmați instrucțiunile de curățare de mai sus).

NOTĂ: Umezeala excesivă poate duce la dezintegrarea capacului ghidajului de unde.

Capacul ghidajului de unde este un accesoriu consumabil și fără o curățare adecvată va trebui înlocuit.

Platou rotativ și suport pentru platoul rotativ

Scoateți platoul rotativ și suportul platoului rotativ din cuptor.

Spălați platoul rotativ și suportul platoului rotativ într-o soluție slabă de apă cu săpun. Uscați cu o lavetă moale. Atât platoul rotativ, cât și suportul platoului rotativ se pot spăla în mașina de spălat vase.

Ușa

Pentru a îndepărta urmele de murdărie, ștergeți periodic ambele părți ale ușii și suprafața de etanșare cu ajutorul unei lavete moi și umede.

NOTĂ: nu utilizați dispozitive pe bază de aburi.

Sfat de curățare - Pentru a curăța mai ușor cuptorul:

Așezați o jumătate de lămâie într-un bol, adăugați 300 ml de apă și încălziți la 100% timp de 10-12 minute. Ștergeți cuptorul cu o lavetă uscată și moale.

IMPORTANT:

- După gătire / decongelare, închideți ușa. Rețineți că lumina va rămâne aprinsă timp de 10 minute când ușa este deschisă, din motive de siguranță, pentru a vă aminti să închideți ușa.
- Dacă încălziți mâncarea la timpul standard, dar la puterea P100 (800 W), puterea cuptorului va fi micșorată în mod automat pentru a evita supraîncălzirea. (Puterea microundelor va fi redusă).

Program de gătire	Timp standard
Microunde P100	30 minute



Увага:

Ваш прадукт
маркіраваны
наступным
сімвалам.

Гэта азначае, што
скарыстаныя
электрычныя
і электронныя
вырабы не
павінны быць
утылізаваныя
са звычайнымі
бытавымі
адходамі. Існуе
асобная сістэма
збору дадзеных
прадуктаў.

А. Інфармацыя для Карыстальніка (прыватнае хатняе карыстанне)

1. У Еўрапейскім Саюзе

Увага: Для ўтылізацыі гэтай печы, калі ласка, не выкарыстоўвайце звычайныя сметніцы!

Скарыстанае электрычнае і электроннае абсталяванне павінна быць утылізавана асобна і ў адпаведнасці з заканадаўствам, якое патрабуе належнай апрацоўкі, аднаўлення і перапрацоўкі такога абсталявання.

У адпаведнасці з прынятым дзяржавамі-членамі заканадаўствам, прыватныя хатнія гаспадаркі ў дзяржавах ЕС могуць вярнуць скарыстанае электрычнае і электроннае абсталяванне ў спецыяльныя прызначаныя для гэтага месцы бясплатна*.

У некаторых краінах* мясцовае прадстаўніцтва вытворцы можа прыняць скарыстаны прадукт бясплатна, калі Вы набываеце аналагічны новы.

*) Калі ласка, звязьцеся з мясцовымі органамі ўлады для атрымання больш дакладнай інфармацыі.

Калі Вашае скарыстанае электрычнае або электроннае абсталяванне мае батарэі або акумулятары, калі ласка, утылізуйце іх асобна загалю ў адпаведнасці з мясцовымі патрабаваннямі.

У выніку правільнага ўтылізавання гэтага прадукту, Вы дапаможае забяспечыць неабходную апрацоўку, аднаўленне і пераапрацоўку адходаў і тым самым прадукціц патэнцыйнае негатыўнае ўздзеянне на навакольнае асяроддзе і здароўе людзей, якія маглі б узнікнуць з-за няправільнага абыходжання з адходамі.

2. У краінах па-за межамі ЕС

Калі Вы жадаеце ўтылізаваць гэты прадукт, калі ласка, звязьцеся з мясцовымі ўладамі і запытайцеся пра правільныя спосабы ўтылізацыі.

Для Швейцарыі: Скарыстанае электрычнае або электроннае абсталяванне можа быць вернута бясплатна дылеру, нават калі Вы не набываеце новы прадукт. Пункты збору пералічаныя на www.swico.ch або www.sens.ch.

В. Інфармацыя аб утылізацыі для бізнес-карыстальнікаў

1. У Еўрапейскім Саюзе

Калі прадукт выкарыстоўваецца ў камерцыйных мэтах, і Вы хочаце ўтылізаваць яго:

Калі ласка, звязьцеся з мясцовым дылерам SHARP, які праінфармуе Вас аб прыманні прадукту. Вам могуць налічыць за выдаткі, звязаныя з утылізацыяй адходаў. Невялікія прадукты (і ў невялікіх колькасцях) могуць быць прыняты мясцовымі пунктамі па ўтылізацыі.

Для Іспаніі: Калі ласка, звязьцеся з усталяваным пунктам збору або мясцовай уладай для здачы Вашага скарыстанага прадукту.

2. У краінах за межамі ЕС

Калі Вы жадаеце ўтылізаваць гэты прадукт, калі ласка, звязьцеся з мясцовымі ўладамі і запытайцеся аб правільных спосабах утылізацыі.

**ІНСТРУКЦЫЯ ПА ЭКСПЛУАТАЦЫІ**

ІНФАРМАЦЫЯ ДЛЯ КАРЫСТАЛЬНІКА	1
ЗМЕСТ	2
ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ	2
ПЕЧ І АКСЭСУАРЫ	3
ПАНЭЛЬ КІРАВАННЯ	4
ІНСТРУКЦЫІ ПА БЯСПЕЦЫ	5-7
УСТАЛЁўКА	7
ПЕРАД ПАЧАТКАМ РАБОТЫ	7
НАЛАДКА ГАДЗІННІКА	8
УЗРОУНІ ЗВЧ-МАГУТНАСЦІ	8
РУЧНОЕ КІРАВАННЕ	9
ЗВЧ-ГАТАВАННЕ	9
ІНШЫЯ КАРЫСНЫЯ ФУНКЦЫІ	10-11
РАЗМАРОЗКА ПА ВАЗЕ	11
РАЗМАРОЗКА ПА ЧАСЕ	12
ВЫКАРЫСТАННЕ АЎТАМЕНЮ	12
СПІС АЎТАМЕНЮ	13
ПРЫДАТНЫ ПОСУД	14
ДОГЛЯД І ЧЫСТКА	15

**ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ**

Назва мадэлі:	R-28ST
Напружанне лініі пераменнага току	: 230 В, 50 Гц, адна фаза
Засцерагальнік/аўтаматычны выключальнік	: 10 А
Патрэбнае сілкаванне: ЗВЧ	: 1250 Вт
Выхадная магутнасць: ЗВЧ	: 800 Вт (IEC 60705)
Рэжым эканоміі энергіі	: менш за 1 Вт
Частата ЗВЧ	: 2450 МГц* (група 2 / клас В)
Знешнія памеры (Ш) x (В) x (Г)** мм	: 485 x 287 x 410
Памеры унутранасці (Ш) x (В) x (Г)*** мм	: 314 x 231.5 x 349
Ёмістасць печы	: 23 л.***
Кругавая платформа	: ø 270 мм
Вага	: прыкл. 13 кг.
Лампа печы	: 25 Вт/230-240 В

* Гэты прадукт адпавядае патрабаванням еўрапейскага стандарту EN55011.

У адпаведнасці з гэтым стандартам, гэты прадукт класіфікуецца як абсталяванне групы 2 класа В.


Група 2 азначае, што гэтае абсталяванне генеруе радыёчастотную энергію ў форме электрамагнітных прамянёў для тэрмічнай апрацоўкі прадуктаў харчавання.

Абсталяванне класа В азначае, што яно прыдатнае для выкарыстання ва ўнутраных памяшканнях.


** Глыбіня не ўключае ручку.

*** Ёмістасць разлічваецца шляхам вымярэння максімальнай шырыні, глыбіні і вышыні. Фактычная ёмістасць з'яўляецца меншай.

У РАМКАХ ПАЛІТЫКІ БЕСПЕРАПЫННАГА ПАЛЯПШЭННЯ, МЫ ПАКІДАЕМ ЗА САБОЙ ПРАВА ЗМЯНЯЦЬ ДЫЗАЙН І ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ БЕЗ ПАПЯРЭДНЯГА АПАВЯШЧЭННЯ.

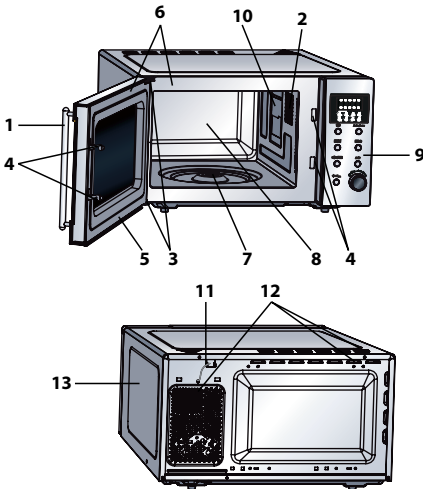**ПЕЧ**

1. Дзвярная ручка
2. Лампа печы
3. Дзвярныя завесы
4. Дзвярныя засоўкі
5. Дзверы
6. Дзвярныя затворы і затворныя паверхні
7. Вал матору кругавой платформы
8. Унутраны корпус печы
9. Панэль кіравання
10. Пакрыццё хвалявода (НЕ ЗНІМАЙЦЕ)
11. Дрот сілкавання
12. Вентыляцыйныя адтуліны
13. Знешні корпус печы

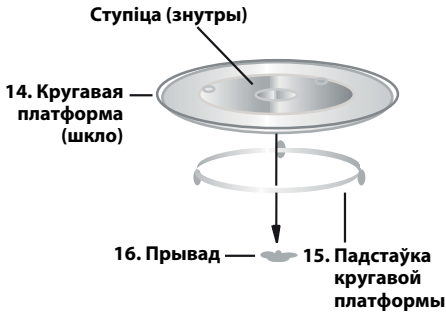**АКСЕСУАРЫ:**

Праверце наяўнасць наступных аксэсуараў:

(14) кругавая платформа (15) падстаўка кругавой платформы (16) прывад

Апрэніце муфту на вал матору вярчальнай платформы, пасля пастаўце падстаўку вярчальнай платформы ў цэнтр печы, каб яна магла волна круціцца вакол муфты. пастаўце вярчальную платформу на падстаўку, каб яна шчыльна стала на муфце. Каб пазбегнуць пашкоджання вярчальнай платформы, сачыце за тым, каб падымаць посуд і кантэйнеры асцярожна з платформы, калі Вы вымаеце іх з печы.


УВАГА: Калі вы заказваеце дадатковыя аксэсуары, калі ласка, згадайце назву дэталі і назву мадэлі вашаму дылеру або ўпаўнаважанаму сэрвіс-агенту SHARP.

ЗАЎВАГІ:

- Пакрыццё хвалявода вельмі крохкае. Варта праяўляць асцярожнасць падчас чысткі печы, каб не пашкодзіць яе.
- Заўсёды сачыце, каб кругавая платформа і ролікавая апора былі ўсталяваныя правільна. Некарэктна ўсталяваная платформа можа стукаць, круціцца ненадлежащим чынам, што можа прывесці да пашкоджання печы.
- Уся ежа і посуд мусяць быць пастаўлены на кругавую платформу для прыгатавання
- Кругавая платформа круціцца ў абодвух напрамках. Напрамак кручэння можа змяняцца пры кожным запуску печы. Гэта не ўплывае на прадукцыйнасць гатавання ежы.



ПАНЕЛЬ КІРАВАННЯ

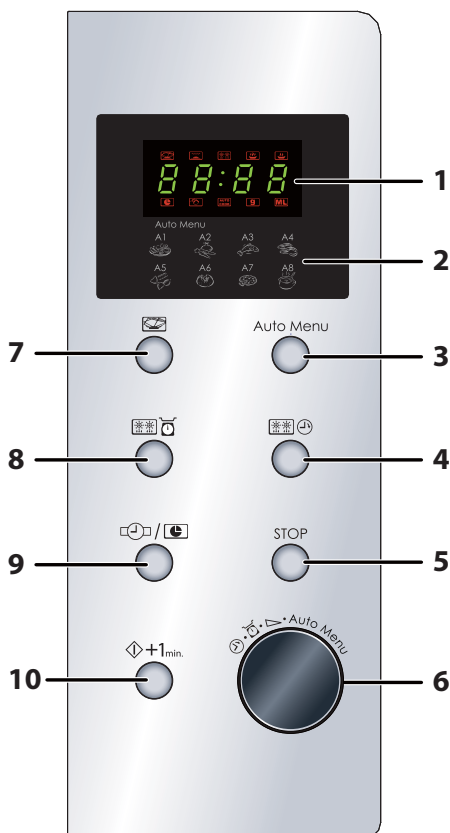

1. Лічбавы дысплей і індыкатары:

- Індыкатар 3ВЧ
- Індыкатар грылю (не актывіраваны ў гэтай мадэлі)
- Індыкатар размарозкі
- Індыкатар высокай цеплыні
- Індыкатар нізкай цеплыні
- Індыкатар гадзінніка
- Індыкатар бацькоўскага кантролю
- Індыкатар аўтаменю
- 9 Індыкатар вагі
- ML Індыкатар аб'ёму (мл)

2. Опцыі аўтаменю

- A1: Разагрэў
- A2: Свежая гародніна
- A3: Рыба
- A4: Мяса
- A5: Макароны
- A6: Вараная і ў мундзірах бульба
- A7: Халодная піцца
- A8: Суп

3. Кнопка аўтаменю

4. Кнопка РАЗМАРОЗКІ ПА ЧАСЕ

5. Кнопка STOP

6. ўВОДУ ЛІЧБАў

Павярніце, каб увесці час гатавання, час, узровень магутнасці, вагу і абраць аўтаменю



7. Кнопка МІКРАХВАЛЯў

8. Кнопка РАЗМАРОЗКІ ПА ВАЖЕ

9. НАЛАДКА ГАДЗІННІКА\АДКЛАДЗЕНЫ СТАРТ кнопка

10. Кнопка СТАРТ\+1min.



ВАЖНЫЯ ІНСТРУКЦЫЇ ПА БЯСПЕЦЫ: УВАЖЛІВА ПРАЧЫТАЙЦЕ І ЗАХАВАЙЦЕ

Каб пазбегнуць рызыкі ўзгарання.

Мікрахвалевае печ не павінна заставацца без нагляду падчас работы. Занадта высокі ўзровень магутнасці або занадта доўгі патрачаны на гатаванне час можа перагрэць печ і стаць прычынай пажару.

Печ зробленая толькі для выкарыстання ў якасці асобнай прылады. Не пасуе для убудавання ў мэблю. Не ставіце печ у шафу.

Электрычная разетка павінна быць лёгкаадступнай, каб печ магла быць лёгка адключана ад сілкавання ў надзвычайных сітуацыях.

Сілкаванне пераменнага току павінна быць 230 В, 50 Гц, з засцерагальнікам або аўтаматычным выключальнікам мінімум 10 А.

Печ павінна падключацца да асобнай электрычнай сеткі.

Не ставіце печ у месцах, дзе шмат цяпла.

Напрыклад каля звычайнай печы.

Таксама не ставіце печ у месцах з высокай вільготнасцю.

Не захоўвайце і не выкарыстоўвайце печ на адкрытых паверхнях.

Пры з'яўленні дыму, выключце печ ці адключыце яе ад сеткі; трымайце дзверы зачыненымі, каб заглушыць агонь.

Выкарыстоўвайце толькі посуд і прылады, бяспечныя для ЗВЧ-печаў.

Глядзіце старонку ВУ-14. Варта правяраць прылады, першы чым карыстацца імі ў ЗВЧ, каб запэўніцца, што яны ёсць прыдатнымі для выкарыстання там.

Пры награванні прадуктаў харчавання ў пластыкавых або папярковых кантэйнерах сачыце за работай печы з-за магчымасці ўзгарання. Сачыце за чысцінёй пакрыцця хвалявода, унутранага корпуса печы і вярчальнай платформы пасля выкарыстання. Яны павінны быць сухімі і свабоднымі ад тлушчу. Застылы тлушч можа перагрэцца і стаць прычынай задымлення або ўзгарання.

Не ставіце палкі матэрыялы паблізу печы або вентыляцыйнай адтуліны.

Не блакуйце вентыляцыйныя адтуліны.

Здыміце ўсе металічныя пломбы, дроты і г.д. з прадуктаў харчавання і харчовых пакетаў. Іскрэнне на металічнай паверхні можа прывесці да пажару.

Не выкарыстоўвайце мікрахвалевую печ для награвання алею для фрычюра. Тэмпература не паддаецца кантролю, і масла можа загарэцца.

Каб зрабіць папкорн, выкарыстоўвайце толькі спецыяльныя пакеты для мікрахвалевых печоў.

Не захоўвайце ежу або іншыя прадметы ўнутры печы.

Праверце наладкі пасля запуску для забеспячэння найлепшага функцыянавання печы.

Дзякуючы, каб пазбегнуць перагрэву і ўзгарання, асабліва пільна сачыце за печу падчас гатавання страў або награвання прадуктаў з высокім зместам цукру і тлушчу, напрыклад, каўбасы, пірагоў або каляднага пудынгу.

Глядзіце падказкі ў інструкцыі па эксплуатацыі

Каб пазбегнуць магчымых траўмаў

УВАГА:

Не ўжываце пашкоджаную або няспраўную печ. Калі ласка, правярце наступныя дэталі перад выкарыстаннем:

- Дзверы: упэўніцеся, што дзверы зачыняюцца правільна, і яны не дэфармаваны.
- Петлі і дзвярныя затворы: упэўніцеся, што яны не зламаныя і не пашкоджаны.
- Дзвярныя затворы і затворныя паверхні: упэўніцеся, што яны не пашкоджаны.
- Унутраны корпус печы і дзверы: упэўніцеся, што няма ўвогнутасцяў.
- Кабель сілкавання і штэпсель: упэўніцеся, што яны не пашкоджаны.

Калі дзверы або дзвярныя затворы пашкоджаны, печу карыстацца нельга, пакуль пашкоджанне не выпраўлена кампетэнтным спецыялістам.

Ніколі не спрабуйце наладзіць, адрамантаваць ці змяніць канфігурацыю печы самастойна. Для любой асобы, акрамя кампетэнтнага спецыяліста, небяспечна выконваць любыя аперацыі, якія прадугледжваюць зняццё накрывкі, што забяспечвае абарону ад уздзеяння ЗВЧ-энергіі.

Не ўключаць печ, калі ейныя дзверкі адчыненыя і не падладжвайце зашчоўкі дзверак. Не ўключаць печ, калі паміж дзверкамі і корпусам ёсць аб'ект, што перашкаджае зачыненню дзверкі.

Не дапускайце пападання змазкі або бруда на дзвярныя затворы і сумежныя дэталі. Чысціце печ рэгулярна і выдаляйце любыя адклады ежы. Выконвайце інструкцыі раздзела "ДОГЛЯД І ЧЫСТКА" на стар. ВУ-15. Непадтрыманне печы ў чыстым стане можа прывесці да пашкоджання паверхні, што можа паменшыць тэрмін службы і прывесці да небяспечнай сітуацыі.

Асобы, якія ўжываюць ЭЛЕКТРАКАРДЫЁСТЫМУЛЯТАР, павінныя пракаnsultaвацца са сваім урачом або вытворцай кардыёстимулятара наконт мераў засцярогі пры ўжыванні мікрахвалевых печоў.

Каб пазбегнуць магчымасці паражэння электрычным токам

Ні пры якіх абставінах не знімайце знешні корпус печы.

Не дапускайце разліву вадкасцяў або пападання пабочных прадметаў у дзвярныя затворы або вентыляцыйныя адтуліны. У такім выпадку адразу выключыце і адключыце печ ад сеткі і звяжыцеся з аўтарызаваным сэрвісам SHARP.

Не апускайце кабель сілкавання і штэпсель у вадку або любую іншую вадкасць.

Не дазваляйце кабелю электрасілкавання звешацца праз край стала або рабочай паверхні.



ІНСТРУКЦЫІ ПА БЯСПЕЦЫ

Не дазваляйце кабелю сілкавання дакранацца да нагрэтых паверхняў, у тым ліку да задняй часткі печы. Трымайце прыладу і яе электрадрот у месцы, недасяжным для дзяцей да васьмі гадоў узростам.

Не спрабуйце замяніць лампу печы або дазволіць зрабіць гэта любой асобе, акрамя ўпаўнаважаных агентаў SHARP. Калі лампа печы перагарыць, звярніцеся да праддзюжа або да аўтарызаванага агента SHARP.

Калі дрот сілкавання пашкоджаны, яго трэба замяніць на адмысловы.

Замена можа быць зробленая толькі ўпаўнаважаным агентам SHARP.

Каб пазбегнуць магчымых выбухаў і раптоўнага кіпення:

УВАГА: Вадкасці і іншыя прадукты нельга награвачыць у запячатаных кантэйнерах, паколькі яны могуць выбухнуць.

Мікрахвалевай нагрэў напойў можа прывесці да затрыманага калыхання, таму з кантэйнерамі неабходна абыходзіцца асцярожна пры выманні іх з печы.

Ніколі не выкарыстоўвайце запячатаныя кантэйнеры. Зніміце пакрыццё перад выкарыстаннем. Герметычна запячатаны кантэйнер можа выбухнуць з-за высокага ціску нават пасля выключэння печы.

Будзьце асцярожнымі пры награванні вадкасцяў у мікрахвалевай печы. Выкарыстоўвайце кантэйнеры з шырокім горлам для выхаду бурбалак.

Ніколі не награвайце вадкасці ў кантэйнерах з вузкім горлам, такіх, як дзіцячыя бутэлькі, бо гэта можа прывесці да вываржэння змесціва з кантэйнера пры награванні і выклікаць апёкі.

Для прадухілення раптоўнага вываржэння кіпячай вадкасці і магчымага апёку:

1. Не выкарыстоўвайце занадта шмат часу для гатавання.
2. Узбоўтайце вадкасць перад нагрэвам/разагрэвам.
3. Рэкамендуем паставіць у кантэйнер шклянную падлучку або аналагічную прыладу (не металічную) падчас нагрэву вадкасцяў.
4. Пакіньце вадкасць мінімальна на 20 секунд у печы пасля гатоўнасці, каб прадухіліць эруптыўнае кіпенне.

Не гатуйце яйкі ў шкарлупіне, а таксама не награвайце згатаваныя ўкрутую яйкі ў мікрахвалевай печы, паколькі яны могуць выбухнуць нават пасля выключэння печы. Каб звярнуць або разгарнуць вараныя яйкі, пракраціце жаўткі і бялкі, каб яйкі не выбухнулі. Накрашчыце і ачысціце ад шкарлупы згатаваныя ўкрутую яйкі перад награваннем іх у мікрахвалевай печы.

Пракрасце скуру такіх прадуктаў, як бульба, каўбаса і садавіна перад гатаваннем, каб яны не выбухнулі.

Каб пазбегнуць магчымых апёкаў

УВАГА: Змесціва бутэлек і слоічкаў для дзіцячага харчавання перад награваннем павінна быць перамешанае або ўзбоўтанае. Правярайце тэмпературу прадуктаў перад спажываннем, каб пазбегнуць апёкаў.

Выкарыстоўвайце спецыяльныя трымальнікі або пальчаткі пры зняцці стравы з печы, каб прадухіліць апёкі.

Заўсёды адкрывайце кантэйнеры, пакеты з папкорнам, кулінарныя пакеты і г.д. далёка ад твару і рук, каб па-

збегнуць апёкаў парай і вываржэння кіпення.

Каб пазбегнуць апёкаў, заўсёды правярайце тэмпературу страў і перемешвайце іх перад падачай на стол. Сачыце ўважліва за тэмпературай ежы і піццы, прызначаных дзецям і пажылым людзям. Некаторыя часткі печы могуць награвачыцца падчас работы. Дзеці малодшага ўзросту не павінны маць доступ да печы.

Тэмпература кантэйнера не супадае з тэмпературай змесціва; заўсёды правярайце тэмпературу страваў.

Заўсёды адыходзьце ад дзвярэй печы пры іх адкрыцці, каб пазбегнуць апёкаў ад пары і цяпла.

Пакрашчыце фаршыраваныя запечаныя стравы пасля гатавання для выпуску пары і каб пазбегнуць апёкаў.

Дзеці не павінны маць доступ да печы, каб не апыкнуцца.

Карыстанне печчу дзецьмі

УВАГА: Дазваляйце дзецям карыстацца печчу без кантроля дарослых толькі калі яны атрымалі належаўшыя інструкцыі, і дзіця можа выкарыстоўваць печ бяспечным спосабам і разумее наступствы няправільнага выкарыстання. Гэты прыбор не прызначаны для выкарыстання асобамі (у тым ліку дзецьмі) з абмежаванымі фізічнымі, сэнсарнымі або псіхічнымі магчымасцямі, або пры адсутнасці волі і ведаў, за выключэннем выпадкаў, калі ім былі дадзены адпаведныя інструкцыі, якія датычацца выкарыстання печчу, або пад кантролем асобы, адказнай за іх бяспеку. Дзеці павінны знаходзіцца пад наглядам і не ўжываць печ якацку.

Не дазваляйце торгацца або гайдацца на дзверцы печы. Не дазваляйце забавляцца з печчу.

Дзецям трэба даваць усе важныя ўказанні па бяспецы: неабходнасьць выкарыстання трымальнікаў, асцярожнае зняцце вешкі; наданне асаблівай увагі ўпакоўцы, напрыклад для смажання, паколькі яна можа быць вельмі гарачай.

Іншыя папярэджанні

Не змяняйце канфігурацыю печы ні ў якім выпадку.

Не рухайце печ падчас работы.

Прылада прызначаная для выкарыстання ў хатнім быццё і падобных умовах. Да прыкладу:

- кухні для супрацоўнікаў у крамах, офісах і іншых працоўных месцах;
- прыватных фермерскіх дамах;
- гасцямі гатэляў, матэляў, іншых месцаў адпачынку;
- хостэлах і B&B матэлях.

Гэтая печ прызначана толькі для хатняга ўжывання і толькі для гатавання ежы. Яна не прызначана для камерцыйных мэтай або лабараторнага выкарыстання.

Каб забяспечыць бесперабойную работу Вашай печы і пазбегнуць пашкоджанняў.

Ніколі не выкарыстоўвайце пустую печ. Пры выкарыстанні посуду для смажання або саманагравальнага матэрыяла, заўсёды кладзіце іх на тэрмстойкі ізалятар, такі, як парцялан, для прадухілення пашкоджання вярчальнай платформы праз цеплавы стрэс. Тэрміны для падагрэву, пазначаныя ў рэцэптах страў не павінны быць перавышаны.

Не выкарыстоўвайце металічны посуд, які адлюстроўвае мікрахвалі і можа прывесці да ўтварэння электрычнай дугі. Не кладзіце металічныя бляшанкі ў печ.



Выкарыстоўвайце толькі вярчальную платформу, прызначаную для гэтай печы. Не ўжывайце печ без вярчальнай платформы.

Каб пазбегнуць пажкоджання кругавой платформы:

- (а) Перад чысткай кругавой платформы вадой, дазвольце ёй астыць.
- (б) Не кладзіце гарачыя прадукты або посуд на халодную платформу.
- (в) Не кладзіце халодныя прадукты або посуд на гарачую платформу.

Не кладзіце ніякія аб'екты на корпус печы падчас работы.

УВАГА:

Калі Вы не ведаеце, як падключыць печ, звярніцеся да кваліфікаваных электрыкаў.

Ні вытворца, ні прадавец не нясуць адказнасці за шкоду, прычыненую печы, або цялесныя пашкоджанні ў выніку невыканання правілаў працэдуры падключэння.

Вадзяная пара або кроплі могуць фарміравацца на сценцы печы, вакол дзвярных затвораў і затворных паверхняў. Гэта нармальны з'ява і не з'яўляецца сведчаннем чэцы ў мікрахвалевай печы або няспраўнасці.

УСТАЛЁўКА



1. Выньце ўсе ўпаковачныя матар'ялы знутры печы, а таксама плёнку з яе паверхні.


2. Правярце печ на наяўнасць якіх-небудзь пашкоджанняў.

3. Стаўце печ на роўную ўстойлівую паверхню, дастаткова моцную, каб вытрымаць вагу печы і найбольшы вес прадукту, што можа ў ёй гатавацца. Не ставце печ у шафу.

4. Абярыце месца, дастатковае для забеспячэння пэўнай колькасці вольнай прасторы для уваходнай і выходнай вентыляцыі.

Задняя сценка прылады мусіць быць павёрнутая да сцяны.

- Мінімальная вышыня для ўсталёўкі павінная быць 85 см.
- Пакіньце па 20 см вольнай прасторы па баках і ззаду ад печы, каб забяспечыць вольную цыркуляцыю паветра.
- Пакіньце не менш за 30 см вольнай прасторы над печчу.
- Не здымайце ножкі з нізу печы.
- Блакаванне вентыляцыі можа пашкодзіць печ.
- Стаўце печ як мага далей ад радыё і ТВ. Праца печы можа ўплываць на якасць сігналаў радыё ці ТВ.

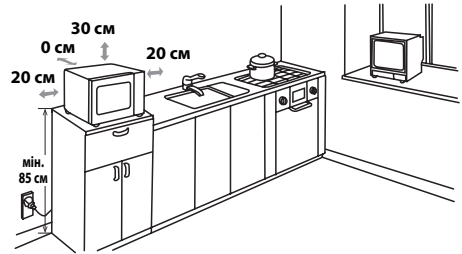

5. Бяспечна падключыце печ у стандартную электрычную разетку з заземленнем.

УВАГА: Не ставце печ у месцах дзе спёка, вадкасць або высокая вільготнасць (каля звычайнай печы) ці ля лёгкаўзгаральных прадметаў (шторы).

Не блакуйце вентыляцыйныя адтуліны. Не ставце нічога на верх печы.

ПЕРАД ПАЧАТКАМ РАБОТЫ



Уключыце печ. На дысплэі адлюструецца "0:00", будзе чутны адзіночны гукавы сігнал.

Гэтая мадэль абсталяваная таймерам і печ выкарыстоўвае менш за 1 Вт у рэжыме чакання.

Каб наладзіць гадзіннік, глядзіце наступную старонку.



НАЛАДКА ГАДЗІННІКА

Гадзіннік печы мае 24-гадзінны фармат.

- Націсніце на кнопку **НАЛАДКА ГАДЗІННІКА\АДКЛАДЗЕНЫ СТАРТ** адзін раз. Індыкатар гадзінаў. пачне міргаць і гадзіннік уключыцца.
- Павярніце ручку **ЎВОДУ ЛІЧБАЎ**, да таго моманту, пакуль не з'явіцца патрэбны час, ад 0 да 23.
- Націсніце кнопку **НАЛАДКА ГАДЗІННІКА\АДКЛАДЗЕНЫ СТАРТ**, індыкатар хвілінаў пачне міргаць.
- Выстаўце хвіліны. Павярніце ручку **ЎВОДУ ЛІЧБАЎ**, да таго моманту, пакуль не з'явіцца патрэбны час, ад 0 да 59.
- Націсніце на кнопку **НАЛАДКА ГАДЗІННІКА\АДКЛАДЗЕНЫ СТАРТ**, каб уключыць гадзіннік. Іконка "⌚" пачне міргаць і гадзіннік прападзе.

ЗАЎВАГІ:

- Калі гадзіннік наладжаны, пасля гатавання дысплэй печы будзе адлюстроўваць бягучы час. Калі гадзіннік не быў наладжаны, дысплэй будзе адлюстроўваць толькі "0:00" пасля гатавання.
- Каб правесці бягучы час падчас гатавання, націсніце кнопку **НАЛАДКА ГАДЗІННІКА\АДКЛАДЗЕНЫ СТАРТ** і на тэбле на 2-3 секунды будзе выведзены бягучы час. Гэта не перашкаджае працэсу гатавання.
- Калі падчас наладкі гадзінніка націснуць кнопку **STOP**, печ вернецца да папярэдніх наладак.
- Калі падчас працы печы быў перапынак у электрасілкаванні, дысплэй будзе адлюстроўваць "0:00" пасля ўзнаўлення сілкавання. Калі перапынак здарыцца падчас гатавання, праграма будзе выдаленая, гэтаксама як і бягучы час.



УЗРОЎНІ ЗВЧ-МАГУТНАСЦІ

Ваша печ мае 5 узроўняў магутнасці. Каб выставіць патрэбны, глядзіце інструкцыю ніжэй.

Для ўстаноўкі ўзроўню магутнасці ЗВЧ:	Вадкакрысталічны дысплэй	магутнасць мікрахваляў
• Націсніце кнопку МІКРАХВАЛЯЎ адзін раз. На дысплэі высветліцца P 100, і ў той самы час загарацца індыкатары мікрахваляў і высокай цеплыні.		ВЫСОКІ = 100 %
• Павярніце ручку ЎВОДУ ЛІЧБАЎ , каб выставіць пажаданы ўзровень магутнасці.		СЯРЭДНЕ-ВЫСОКІ = 80 %
• Націсніце на кнопку МІКРАХВАЛЯЎ яшчэ раз, уяўдзіце пажаданы час гатавання і націсніце кнопку СТАРТ\+1 min. (⬆+1min) каб уключыць печ.		СЯРЭДНІ = 50 %
• Каб правесці бягучы ўзровень магутнасці падчас гатавання, націсніце на кнопку МІКРАХВАЛЯЎ (⌚), бягучы ўзровень будзе паказаны напрацягу 4 секундаў. Печ працягне адлічваць час не глядзячы на паказ узроўню магутнасці.		СЯРЭДНЕ-НІЗКІ = 30 %
		НІЗКІ = 10 %

Звычайна прымяняюцца наступныя рэкамендацыі:

P100 - (ВЫСОКІ ўзровень = 800 Вт) выкарыстоўваецца для хуткага гатавання або награвання страў, такіх, як запячкі, гарачыя напоі, гародніна і г.д.

P80 - (СЯРЭДНЕ-ВЫСОКІ ўзровень = 640 Вт) выкарыстоўваецца для гатавання страў з больш шчыльных прадуктаў, такіх, як смажанае мяса, мясны рулет, а таксама для больш далікатных страў, такіх, як сыры соус і бісквіты. У гэтым скарачанае рэжыме соус не будзе кіпець, і стравы будуць гатавацца раўнамерна.

P50 - (СЯРЭДНІ ўзровень = 400 Вт) для харчовых прадуктаў, якія патрабуюць працяглага часу гатавання, напрыклад, стравы з ялавічыны. Згатаванае ў гэтым рэжыме мяса будзе больш яшчотным.

P30 - (СЯРЭДНЕ-НІЗКІ ўзровень = 240 Вт, рэжым размарожвання) ужываецца для раўнамернага размарожвання прадуктаў. Гэты рэжым таксама ідэальна падыходзіць для рысу, макаронных вырабаў, пельменяў і заварнога крэма.

P10 - (НІЗКІ ўзровень = 80 Вт) - для далікатнага размарожвання, напрыклад, кандытарскіх вырабаў.



Адкрыццё дзвярэй:

Для таго, каб адкрыць дзверы, націсніце на кнопку адкрыцця дзвярэй.

Запуск печы:

Размясціце страву ў адпаведным кантэйнеры або непасрэдна на вярчальнай платформе. Зачыніце дзверы печы і націсніце кнопку **СТАРТ+1min.** пасля выбару рэжыма гатавання. Як толькі праграма гатавання наладжаная, і кнопка **СТАРТ+1min.** не націснутая на працягу 5 хвілін, праграма будзе адмененая.

Кнопка **СТАРТ+1min.** мусіць быць націснутая для працягу гатавання, калі ў працэсе гатавання дзверы былі адчыненыя. калі кнопка націснутая паспяхова, будзе чутны гукавы сігнал. Калі сігналу няма, кнопка не націснутая.

Выкарыстоўвайце кнопку **STOP**, каб:

1. Сцерці памылкі пры праграмаванні.
2. Спыніць печ часова падчас гатавання.
3. Каб адмяніць праграму падчас гатавання, націсніце кнопку **STOP** двойчы.
4. Каб уключыць або выключыць рэжым аховы ад дзяцей (гл. стар. ВУ-11).



ЗВЧ-ГАТАВАННЕ



Ваша печ можа быць праграмавана на тэрмін да 95 хвілін (95:00).

Мера задання часу гатавання ці размарозкі вар'іруецца ад 5 секундаў да 5 хвілін. Залежна ад поўнага часу гатавання/размарозкі, як пазначана ў табліцы.

Час гатавання	Адзінка павелічэння
0-1 хвілін	5 секундаў
1-5 хвілін	10 секундаў
5-10 хвілін	30 секундаў
10-30 хвілін	1 хвіліна
30-95 хвілін	5 хвілін

РУЧНОЕ ГАТАВАННЕ/РУЧНАЯ РАЗМАРОЗКА

- Увядзіце час гатавання і ўзровень магутнасці ЗВЧ Р100 ці Р10 для гатавання ці размарозкі (глядзіце старонку ВУ-8).
- Перамяшайце або перавярніце страву, калі неабходна, 2 - 3 разы падчас гатавання.
- Пасля завяршэння гатавання накрыйце страву і пакіньце, калі рэкамендавана.
- Пасля размарожвання накрыйце алюмініевай фольгай і пакіньце, пакуль прадукт не размарозіцца поўнасцю.

Прыклад:

Для гатавання на працягу 2 хвілін і 30 секунд на магутнасці Р80.

1. Націсніце на кнопку **МІКРАХВАЛЯЎ**. Выветліцца значэнне Р100.
2. Павярніце ручку **ЎВОДУ ЛІЧБАЎ**, пакуль не выветліцца значэнне Р80.
3. Націсніце на кнопку **МІКРАХВАЛЯЎ**, каб пацвердзіць параметры.
4. Увядзіце час гатавання, паварочваючы ручку **ЎВОДУ ЛІЧБАЎ**.
5. Націсніце на кнопку **СТАРТ+1min.**, каб пачаць гатаванне. (Дысплей будзе ажыццяўляць адлік на працягу гатавання.)



УВАГА:

- Калі печ пачне гатаванне, лампа печы загарыцца, і кругавая платформа пачне круціцца.
- Калі Вы адчыніце дзверку печы падчас гатавання (напрыклад, каб перамяшаць або перавярнуць ежу), адлік часу аўтаматычна спыніцца і працягнецца толькі калі Вы зачыніце дзверку і націсніце кнопку **СТАРТ+1min.**
- Калі гатаванне/размарозка скончаная, на дысплэі выветліцца бягучы час дня, пры ўмове, што гадзіннік быў наладжаны.
- Калі Вы хочаце даведацца на ўзровень магутнасці мікрахвалей падчас гатавання, націсніце на кнопку **МІКРАХВАЛІ**. Бягучы ўзровень адлюструецца цягам 4 секундаў.



ІНШЫЯ КАРЫСНЫЯ ФУНКЦЫІ

1. ПАСЛЯДОЎНАЕ ГАТАВАННЕ

Гэтая функцыя дазваляе Вам гатаваць у 3 стадыі, што могуць уключаць у сябе ручное гатаванне ілці праграму размарозкі, гэтаксама як і праграму размарозкі па ваге. Пасля праграмавання не трэба перапыняць працэс гатавання, бо печ будзе аўтаматычна пераходзіць ад адной стадыі да іншай. Гукавы сігнал будзе чутны пасля заканчэння першай стадыі. Калі адна з стадыяў - размарозка, яна павінна быць першай.

УВАГА: АЎТАМЕНЮ нельга абраць як адну са стадыяў.

Прыклад: Калі Вы хочаце гатаваць 20 хвілін ў рэжыме P100 і 5 хвілін у рэжыме P80, то Вам трэба зрабіць наступнае:

- 1. Націснуць на кнопку **МІКРАХВАЛЯЎ**, P100 высветліцца на дысплэі.
- 2. Націснуць на кнопку **МІКРАХВАЛЯЎ** яшчэ раз, каб пацвердзіць рэжым.
- 3. Увесці час гатавання ручкай **УВОДУ ЛІЧБАЎ** пакуль на дысплэі не высветліцца "20:00" хвілінаў.
- 4. Націснуць на кнопку **МІКРАХВАЛЯЎ**, P100 высветліцца на дысплэі.
- 5. Павярнуць ручку **УВОДУ ЛІЧБАЎ**, каб абраць рэжым магутнасці P80.
- 6. Націснуць на кнопку **МІКРАХВАЛЯЎ** яшчэ раз, каб пацвердзіць рэжым.
- 7. Увесці час гатавання ручкай **УВОДУ ЛІЧБАЎ** пакуль на дысплэі не высветліцца "5:00" хвілінаў.
- 8. Націснуць **СТАРТ\+1min.**, каб пачаць гатаванне.

2. Функцыя +1хв (аўтахвіліны)

Прамы старт

Вы можаце пачаць гатаванне на ўзроўні P100 цягам адной хвіліны, націснуўшы кнопку **СТАРТ\+1min.** Гатаванне пачнецца адразу ж і кожнае націсканне гэтай кнопкі падозжыць час гатавання на 1 хвіліну.

УВАГА: Час гатавання можа быць павялічаны макс. на 95 хвілін.

3. АДКЛАДЗЕНЫ СТАРТ

АДКЛАДЗЕНЫ СТАРТ дазваляе Вам прымусіць печ пачаць гатаванне пазней цягам дня.

Перш, чым карыстацца гэтым, запэўніцеся, што гадзіннік выстаўлены на бягучы час дня.

Прыклад:

Глядзіце прыклад ніжэй, каб запраграмаваць печ пачаць гатаванне на працягу 7 хвілінаў у рэжыме P80 аўтаматычна пазней цягам дня. Максімум адкладзенага старту складае 23 гадзіны 59 хвілінаў.

- 1) Націсніце на кнопку **МІКРАХВАЛЯЎ**. Высветліцца значэнне P100.
- 2) Павярніце ручку **УВОДУ ЛІЧБАЎ**, пакуль не высветліцца значэнне P80.
- 3) Націсніце на кнопку **МІКРАХВАЛЯЎ**, каб пацвердзіць параметры.
- 4) Увядзіце час гатавання ручкай **УВОДУ ЛІЧБАЎ** пакуль на дысплэі не высветліцца "7:00" хвілінаў. Пасля выканання гэтых пунктаў не націскайце кнопку **СТАРТ\+1min.**
- 5) Націсніце на кнопку **НАЛАДКА ГАДЗІННІКА\АДКЛАДЗЕНЫ СТАРТ**. Дысплэй пакажа бягучы час і лічбы гадзінаў пачнуць міргаць. Больш за тое, індэкатар гадзінніку загарыцца.
- 6) Павярніце ручку **УВОДУ ЛІЧБАЎ** каб абраць пажаданую гадзіну пачатку гатавання. Уведзены час мусіць быць у прамежку ад 0 да 23.
- 7) Націсніце кнопку **НАЛАДКА ГАДЗІННІКА\АДКЛАДЗЕНЫ СТАРТ**, індэкатар хвілінаў пачне міргаць.
- 8) Павярніце ручку **УВОДУ ЛІЧБАЎ** каб абраць пажаданую хвіліну пачатку гатавання. Уведзены час мусіць быць у прамежку ад 0 да 59.
- 9) Націсніце на кнопку **СТАРТ\+1min.**, каб пацвердзіць пачатак адкладзенага старту гатавання. Індэкатар гадзінніка пачне міргаць. Калі надыйдзе запраграмаваны час, печ апавясціць Вас гукавым сігналам (двойчы) і гатаванне пачнецца аўтаматычна ў рэжыме P80 на працягу 7 хвілін. Індэкатар гадзінніку патухне, загарэцца індэкатары мікрахваляў і высокай цёпліні.



4. ФУНКЦЫЯ АХОВЫ АД ДЗЯЦЕЙ:

Выкарыстоўваецца, каб прадухіліць выкарыстанне печы дзецьмі без нагляду. У функцыі аховы ад дзяцей.

а. Для ўключэння функцыі АХОВЫ АД ДЗЯЦЕЙ:



Націсніце і трымайце кнопку **STOP** цягам трох секундаў, пакуль на дысплэі не з'явіцца :

б. Для выключэння функцыі АХОВЫ АД ДЗЯЦЕЙ:

Націсніце і трымайце кнопку **STOP** тры секунды, пакуль не будзе чуваць доўгі гук.

РАЗМАРОЗКА ПА ВАЖЕ



РАЗМАРОЗКА ПА ВАЖЕ

Мікрахвалёвая печ праграмаваная на час і узровень магутнасці каб лёгка размарожваць наступную ежу: Свініну, ялавічыну і курыцу. Вага мусіць быць у прамежку ад 100 г да 2000 г у адсечках па 100 г. Выконвайце парады ніжэй для кіравання гэтымі рэжымамі.

ПРЫКЛАД: Размарожванне кавалка мяса вагай 1,2 кг у рэжыме **РАЗМАРОЗКА ПА ВАЖЕ**.

Пакладзіце мяса на адпаведны посуд ці падстаўку для размарозкі на платформе печы.

1. Націсніце кнопку **РАЗМАРОЗКА ПА ВАЖЕ**.

x1



2. Увядзіце жадаваную вагу пры дапамозе ручкі **ЎВОДУ ЛІЧБАЎ**, пакуль на дысплэі не высветліцца:



3. Націсніце кнопку **СТАРТ** +1min. для таго, каб пачаць размарожванне. (Дысплэй будзе адлюстроўваць адлік на працягу размарожвання.)



УВАГА:

- Мінімальная тэмпература ежы для размарожвання -18°C.
- Перш, чым замарожваць ежу, пераканайцеся што яна свежая і добрай якасці.
- Калі тое неабходна, закрыйце некаторыя часткі птушкі ці мяса невялічкімі кавалкамі алюмініевай фольгі. Гэта не дазволіць ім нагрэвацца падчас размарожвання. Пераканайцеся, што фольга не дакранаецца да сценак печы.
- Акругліце вагу ежы да бліжэйшага значэння (у дыяпазоне 100 г). Напрыклад, 650 грамаў варта акругліць да 700.
- Пасля заканчэння гатавання падаецца гукавы сігнал пяць разоў і табло паказвае бягучы час, калі гадзіннік быў наладжаны. Калі гадзіннік не быў наладжаны, табло будзе паказваць "0:00" пасля заканчэння гатавання.



РАЗМАРОЗКА ПА ЧАСЕ

РАЗМАРОЗКА ПА ЧАСЕ

У гэтым рэжыме можна хутка размарозіць харчовыя прадукты, і Вы можаце выбраць неабходны час для размарожвання ў залежнасці ад іх тыпу. Прамежак часу ад 0:05 да 95:00.

Прыклад: Размарожванне на працягу 10 хвілін.

1. Націсніце кнопку
РАЗМАРОЗКА ПА ЧАСЕ.

x1



2. Увядзіце час гатавання ручкай
ЎВОДУ ЛІЧБАЎ пакуль на
дысплэй не высветліцца "10:00"
хвілінаў.



3. Націсніце кнопку **СТАРТ**
+1min. для таго, каб пачаць
размарожванне.
Дысплэй будзе адлюстроўваць
адлік на працягу
размарожвання.



Заўвагі па размарозцы па часе:

- Шаблоны гатавання печы не могуць быць змененыя.
- Перш, чым замарозваць ежу, пераканайцеся што яна свежая і добрай якасці.
- Калі тое неабходна, закрыйце некаторыя часткі птушкі ці мяса невялічкімі кавалкамі алюмініевай фальгі. Гэта не дазволіць ім нагрэвацца падчас размарожвання. Пераканайцеся, што фальга не дакранаецца да сценак печы.
- Пасля заканчэння гатавання падаецца гукавы сігнал пяць разоў і табло паказвае бягучы час, калі гадзіннік быў наладжаны. Калі гадзіннік не быў наладжаны, табло будзе паказваць "0:00" пасля заканчэння гатавання.



ВЫКАРЫСТАННЕ АЎТАМЕНЮ

Кнопкі **АЎТАМЕНЮ** аўтаматычна забяспечваюць слухнае гатаванне ежы (падрабязнасці глядзіце на стар. ВУ-13). Глядзіце прыклад ніжэй для больш падрабязнай інфармацыі.

Прыклад: Каб прыгатаваць рыбу вагай 250 г пры дапамозе функцыі АЎТАМЕНЮ.

1. Націсніце
кнопку
АЎТАМЕНЮ.
Загарыцца
значэнне А-1.

2. Павярніце
ручку **ЎВОДУ**
ЛІЧБАЎ, пакуль
не высветліцца
пажаданае
значэнне.



3. Націсніце
на кнопку
АЎТАМЕНЮ
каб
пацвердзіць
параметры.

4. Увядзіце час
гатавання,
паварочваючы
ручку **ЎВОДУ**
ЛІЧБАЎ.



5. Націсніце кнопку
СТАРТ **+1min.** для
таго, каб пачаць
гатаванне.
(Дысплэй будзе
ажыццяўляць
адлік на працягу
гатавання.)



ЗАЎВАГІ:

- Вага і колькасць (у мл. для супаў) ежы можа быць уведзеная пры дапамозе ручкі **ЎВОДУ ЛІЧБАЎ** пакуль на дысплэй не будзе высветленае пажаданае значэнне. Уводзіце вагу толькі ежы, без посуду.
- Для ежы, што важыць больш ці менш, чым пазначана ў АЎТАМЕНЮ, выканайце наступнае: (старонка ВУ-13).



АЎТАМЕНЮ	Дысп-лэй	Умовы гатавання	ВАГА\ПОРЦЫЯ\ПРЫЛАДЫ	Працэдура гатавання
Падаграванне. Сталовы посуд (ужо згатаванае, то бок мяса, гародніна і гарніры)	A-1	100% Мік-рахваляў	200 г, 400 г, 600 г (пачатковая тэмпература 5°C) Талерка і вентылюемая пасоўная да мікрахвалёўкі плёнка ці накрыйка	Пакладзіце згатаваную ежу на талерку, накрыйце талерку пасоўнай да мікрахвалёўкі плёнкай ці накрыйкай. Пастаўце талерку ў цэнтр вярчальнай платформы. Перамяшайце пасля гатавання.
Свежая гародніна напрыклад каляровая капуста, морква, броккалі, фенхель, лук-парэй, перац, кабачкі	A-2	100% Мік-рахваляў	200 г, 300 г, 400 г (пачатковая тэмпература 20°C) Міска і накрыйка	Парэжце гародніну на роўныя кавалкі. Пакладзіце ў пасоўны кантэйнер. Пастаўце на вярчальную платформу. Дадайце патрэбную колькасць вады (1 столовая ложка на 100 г). Закрыйце накрыйкай. Перамяшайце пасля гатавання і пакіньце ежу на прыкладна 2 хвіліны.
Рыба (рыбнае філе)	A-3	80% Мік-рахваляў	250 г, 350 г, 450 г (пачатковая тэмпература 20°C) Талерка і вентылюемая пасоўная да мікрахвалёўкі плёнка ці накрыйка	Пакладзіце адным слоём на пасоўнае блюдо. Загарніце ў пасоўную для мікрахвалёвак плёнку ці накрыйце накрыйкай.
Мяса (мяса без костак, напрыклад: ялавічына, бараніна, свініна ці тушка)	A-4	100% Мік-рахваляў	250 г, 350 г, 450 г (пачатковая тэмпература 20°C) Талерка і вентылюемая пасоўная да мікрахвалёўкі плёнка ці накрыйка	Парэжце мяса на маленькія палоскі і пакладзіце на блюдо. Выкарыстайце пасоўную для мікрахвалёўкі плёнку ці адпаведную накрыйку. Пастаўце блюдо пасярэдзіне вярчальнай платформы.
Макароны (паста) (сухая паста, напрыклад: Фузілі, Фарфаллі, Рыгатыні)	A-5	80% Мік-рахваляў	Макароны Вада (паста) 50 г. 450 мл. 100 г. 800 мл. (пачатковая тэмп. вады: 20°C) Вялікая і шырокая міска	Пакладзіце пасту ў адпаведнага памеру міску і дадайце ваду. Не накрывайце. Пастаўце міску на вярчальную платформу ў цэнтр. Пасля гатавання добра перамяшайце і пакіньце на 2 хвіліны перад тым, як вымаць.
Вараная і ў мундзірах бульба	A-6	100% Мік-рахваляў	200 г, 400 г, 600 г (пачатковая тэмпература 20°C) Міска і накрыйка	Вараная бульба: Пачысціце бульбу і парэжце на кавалкі аднолькавага памеру. Пакладзіце бульбу ў міску. Дадайце ваду (1 столовая ложка на 100 г.), дадайце крыху солі і накрыйце накрыйкай. Пасля гатавання пакіньце прыкладна на 2 хвіліны перад падачай на стол. Бульба ў мундзірах: Выберыце бульбіны прыкладна роўнага памеру, памыйце і пакладзіце на вярчальную платформу. Пасля гатавання пакіньце на прыкладна 5 хвілін перад падачай на стол.
Ахалоджаная піцца	A-7	100% Мік-рахваляў	200 г, 400 г (пачатковая тэмпература 5°C) Талерка	Пакладзіце піццу на талерку ў цэнтры платформы. Не накрываць.
Суп	A-8	100% Мік-рахваляў	200 мл, 400 мл (пачатковая тэмпература 5°C) Кубкі (200 мл на кубак)	Пастаўце кубкі на вярчальную платформу і перамяшайце пасля гатавання.

ЗАЎВАГА:

- Канчатковая тэмпература будзе вар'іравацца ў залежнасці ад пачатковай тэмпературы прадуктаў. Калі ласка, правярайце тэмпературу страў. Пры неабходнасці, Вы можаце падоўжыць час гатавання ўручную.
- Вынікі гатавання ў аўтаматычных рэжымах залежаць ад формы і памераў прадуктаў, а таксама ад вашых пажаданняў. Калі Вы не задаволены вынікам, Вы можаце ўвясці пажаданы час гатавання ўручную.



ПРЫДАТНЫ ПОСУД

Каб прыгатаваць\размарозіць ежу ў печы, неабходна каб мікрахвалёвая энергія вольна праходзіла цераз кантэйнер да ежы. Таму вельмі важна карыстацца сумяшчальным посудам.

Лепш выкарыстоўваць круглы ці авальны посуд, бо ў посудзе іншай формы ежа ў вуглах перасмажваецца. Спіс сумяшчальнага посуду пазначаны ніжэй.

Посуд	Бяспечныя для мікрахвалёвай печы	Каментары
Алюмініевая фальга Кантэйнеры з фальгі	✓ / ✗	Маленькія кавалкі фальгі можна ужываць, каб абараніць ежу ад перагрэву. Пераканайцеся, што фальга знаходзіцца на адлегласці не менш за 2 см ад сценак печы, каб пазбегнуць утварэння электрычнай аркі. Кантэйнеры з фальгі варта выкарыстоўваць толькі ад слухных вытворцаў, як то Microoil®. Выконвайце інструкцыі.
Посуд для смажання	✓	Выконвайце інструкцыі вытворцаў. Не перавышайце час гатавання. Асцярожна, талеркі і посуд могуць быць вельмі гарачымі.
Керамічны і парцелянавы посуд	✓ / ✗	Парцелянавы і керамічны посуд звычайна пасуе для выкарыстання, за выняткам посуду з металічнымі часткамі або дэкорам.
Шкло Напрыклад, Pyrex®	✓	Будзьце асцярожнымі са шкляным посудам, бо ён можа трэснуць ці разбіцца падчас награвання.
Метал	✗	Не рэкамендуецца ўжываць металічны посуд, бо тое прывядзе да ўтварэння электрадугі, якая можа выклікаць пажар.
Пластык\поліэстэр напрыклад, кантэйнеры для ежы	✓	Будзьце асцярожнымі з абгорткай некаторых кантэйнераў, бо яна можа расплавіцца ад высокай тэмпературы.
Плёнка	✓	Не павінна дакранацца ежы і мусіць мець праколаты адтуліны для выхаду пару.
Пакункі для замарозкі	✓	Мусіць быць праколатае, каб даць выйсце пару. Пераканайцеся, што пакункі сумяшчальныя з печчу. Не карыстайцеся пластыкавымі ці металічнымі завязкамі, каб пазбегнуць рызыкі іх расплаўлення ці ўтварэння электрадугі.
Папяровыя талеркі, кубкі і кухонная папера	✓	Выкарыстоўвайце толькі для разагрэву ці ўпітвання вадкасці. Перагрэў можа выклікаць пажар.
Саламяныя і драўляныя кантэйнеры	✓	Не пакідайце печ без дагляду падчас гатавання.
Пераапрацаваная папера і газеты	✗	Можа змяшчаць метал, што прывядзе да электрадугі і пажару.



УВАГА:

Пры награванні прадуктаў харчавання ў пластыкавых або папяровых кантэйнерах сачыце за работай печы з-за магчымасці ўзгарання.



УВАГА: НЕ ўЖЫВАЙЦЕ КАМЕРЦЫЙНЫЯ СРОДКІ ДЛЯ ЧЫСТКІ, А ТАКСАМА ПАРАВЫЯ, АБРАЗІЎНЫЯ АЛЬБО ЛЮБЫЯ, ШТО ЗМЯШЧАЮЦЬ ГІДРАХЛАРЫД НАТРЫЯ (SODIUM HYDROXIDE) НА НІЯКІХ ЧАСТКАХ ВАШАЙ ПЕЧЫ.

ЧЫСЦІЦЕ ПЕЧ РЭГУЛЯРНА І ВЫДАЛЯЙЦЕ АДКЛАДЫ ЕЖЫ. Непадтрыманне печы ў чыстым стане можа прывесці да пашкоджання паверхні, што можа паменшыць тэрмін службы і, магчыма, прывесці да небяспечнай сітуацыі.

Знешні корпус печы

Знешні корпус Вашай печы лёгка ачышчаецца мяккім мылам і вадой. Выдаляйце рэшткі мыла вільготнай тканінай і працірайце корпус мяккім ручніком.

Панэль кіравання

Адчыніце дзверы перад чысткай, каб адключыць дысплэй. Асцярожна з чысткай панэлі кіравання. Выкарыстоўвайце толькі тканіну змочаную вадой і вытрыце знешні корпус печы мяккім ручніком. Не перабольшвайце з аб'ёмам вады. Не выкарыстоўвайце хімічныя ці абразіўныя мыючыя сродкі.

Унутраны корпус печы

1. Для падтрымання чысціні працірайце корпус любой мяккай вільготнай тканінай або губкай паласкай выкарыстання, калі печ яшчэ цёплая. Для выдалення больш сур'ёзных забруджванняў выкарыстоўвайце мяккае мыла і некалькі разоў працярыце паверхню вільготнай анучай, пакуль не будуць выдалены ўсе рэшткі. Не знімайце пакрыццё хвалявода.

2. Упэўніцеся, што мяккае мыла і вада не пранікаюць у невялікія адтуліны ў сценах, што можа нанесці шкоду печы.

3. Не ўжывайце чысцячыя сродкі тыпу спрэі на ўнутраным корпусе печы.

Сачыце за чысцінёй пакрыцця хвалявода.

Пакрыццё хвалявода зроблена з адчувальных матэрыялаў і павінна чысціцца з асцярожнасцю (трымайцеся інструкцый уверсе).

УВАГА: Ужыванне празмернай колькасці вады можа пашкодзіць пакрыццё хвалявода.

Пакрыццё хвалявода з'яўляецца расходнай часткай і без належнай чысткі запатрабуе замены.

Кругавая платформа і падстаўка кругавой платформы

Выньце кругавую платформу і яе падстаўку з печы. Вымойце кругавую платформу і яе падстаўку ў мяккай мыльнай вадзе. Вытрыце мяккай тканінай. Платформу і падстаўку можна мыць у пасудамычнай машыне.

Дзверы

Каб ачысціць усе сляды гразі, рэгулярна працірайце дзверы, дзвярныя затворы і затворныя паверхні з усіх бакоў мяккай вільготнай тканінай. Не выкарыстоўвайце абразіўныя чысцячыя сродкі.

УВАГА: Не ўжывайце паравыя ачышчальнікі.

Парады па чыстцы печы

Пакладзіце ў посуд лімон, дадайце 300 мл вады і прагрэйце на 100 адсотках магутнасці на працягу 10-12 хвілін. Вытрыце печ мяккай сухой тканінай.

УВАГА:

- Зачыняйце дзверы печы пасля гатавання/размароўкі. Памятайце, што калі дзверы не зачыненыя, святло ўнутры працягне гарэць. Зачыняйце дзверы печы для ўласнай бяспекі.
- Калі Вы многа гатуеце ў рэжыме P100 (800 W), магутнасць печы аўтаматычна знізіцца, каб пазбегнуць перагрэву. (Узровень магутнасці 3ВЧ будзе зніжаны.)

Рэжым гатавання	Стандартны час
МІКРАХВАЛІ P100	30 хвілін

SHARP



SHARP ELECTRONIC (Europe) GmbH

SonninstraÙe 3, D-20097 Hamburg
Germany

Printed in China
Wydrukowano w Chinach
Τυπώθηκε στην Κίνα
Natisnjeno na Kitajskem
Vytisknuto v Číně
Vytlačené v Číne
Kínában nyomtatva

Надруковано в Китаї
Iespīests Ķīnā
Atspausdiinta Ķīnijoje
Trükitud Hiinas
Отпечатано в Китай
Tipärit in China
Надрукавана ў Кітае