

11K R MW ①

HT-SL70 / HT-SL75

SISTEMA DE TEATRO EN CASA DE BARRA DE SONIDO

Conexión recomendada:

Su tipo de televisión	Función HDMI CEC	Conexión	Guía de inicio rápido de conexión	Para el método de conexión consulte el manual de funcionamiento
HDMI (con Canal de Retorno de Audio)	HA DE ESTAR HABILITADO	HDMI IN (ARC)	Método 1	Página 8, Método 1
con HDMI		HDMI IN	Método 2	Página 8, Método 2
Televisión HDMI sin CEC y ARC o televisión no HDMI	NONE	SALIDA AURICULAR	Método 3	Página 9, Método 1
		RCA (SALIDA VARIABLE)	Método 3	Página 9, Método 2

- Este producto está controlado a través de la especificación HDMI CEC (Consumer Electronics Control) (Control de electrónica de consumo), por lo tanto para conexión HDMI, el CEC de su televisión ha de estar habilitado. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisión.
- Para televisión sin HDMI CEC, está disponible auricular o conexión análoga RCA (salida de variable).
- Para televisión sin HDMI, es necesario auricular o conexión (salida de variable) RCA.
- **El nivel de volumen se puede controlar con el mando a distancia de la televisión.**

Se incluyen los siguientes accesorios. Este producto no tiene mando a distancia.

 RCA a Cable Auricular (1pin - 2 pins) x 1	 Soporte de Subwoofer x 2	 Cable de Audio x 1	 Cable HDMI x 1	 Soporte de Montaje a Pared x 2
---	--	--	--	--


Ángulo de Montaje en la Pared x 2	Patrón de Diseño	Cable del Altavoz	Soporte de Barra de Sonido x 2	Tornillos Para Soportes x 6	Cojín de Soporte de Barra de Sonido x 2

369 mm	594 mm	257 mm	336 mm
Junta Decorativa Barra de Sonidoparalelvisor de 60" (152 cm) (corta) x 1	Junta Decorativa Barra de Sonidoparalelvisor de 70" (177 cm) (largo) x 1	Soporte Decoración Traseras x 2	Base de Soporte x 2

55 mm	188 mm	155 mm	176 mm
Junta Decorativa Barra de Sonidoparalelvisor de 46" (117 cm) (corta) x 1	Junta Decorativa Barra de Sonidoparalelvisor de 52" (132 cm) (largo) x 1	Soporte Decoración Traseras x 2	Base de Soporte x 2

L'illustrazione stampate in questo manuale di istruzioni sono per il modello HT-SL70.

Método 1. Conexión recomendada: Conexión de una televisión con ARC (Audio Return Channel)

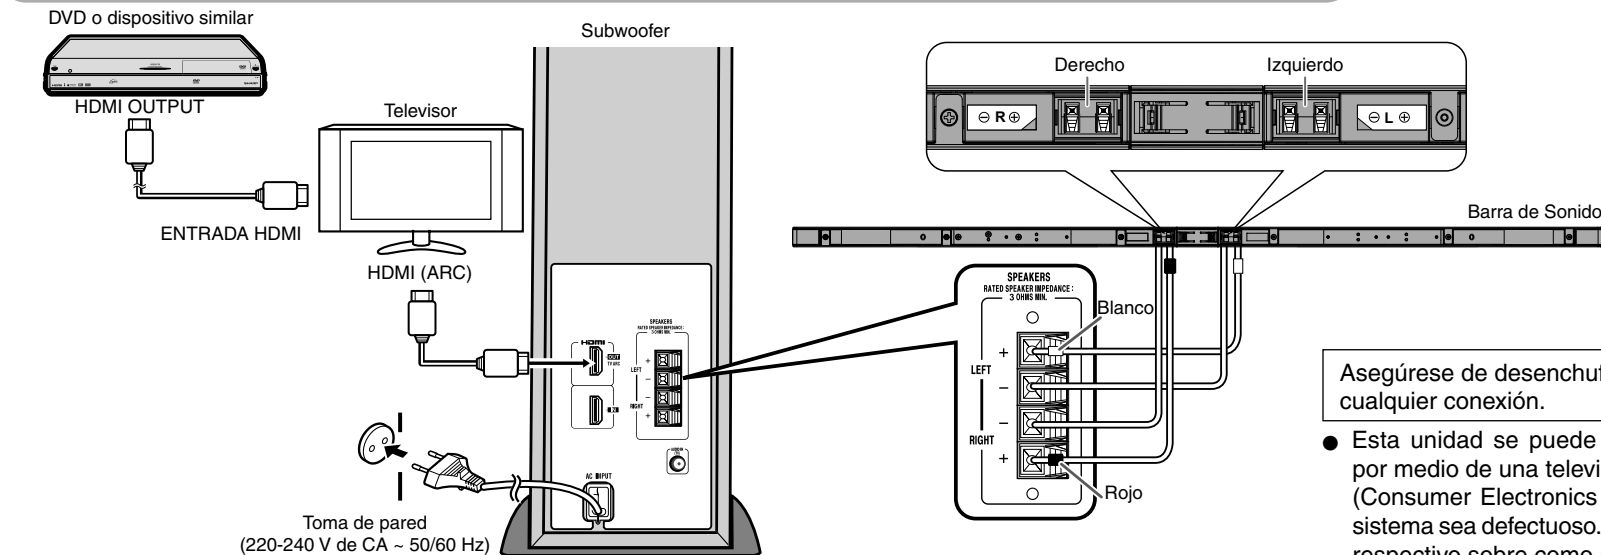

Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación de CA antes de hacer cualquier conexión.

- Esta unidad se puede utilizar (encendido/apagado o subir/bajar volumen), por medio de una televisión o un componente similar que soporte HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Si esto no funciona, no quiere decir que el sistema sea defectuoso. Consulte el manual de funcionamiento del componente respectivo sobre como activar el CEC.

1. Activación de CEC (p.ej.: AQUOS TV (LC40LE810E))

- 1** Vaya al **MENÚ** de la televisión y aparecerá la pantalla **MENÚ**.
- 2** Pulse **◀▶** (o **▲▼**) para seleccionar “Link Operation”.
- 3** Pulse **▼▲** (o **◀▶**) para seleccionar “AQUOS LINK Setup”.
(Para la televisión Sharp LCD, el HDMI CEC se llama AQUOS LINK)
- 4** Pulse **▲▼** (o **◀▶**) para seleccionar “AQUOS LINK Control”.
- 5** Pulse **▲▼** (o **◀▶**) para seleccionar “On”.
- 6** Pulse **MENÚ** para salir.


2. Selección de altavoz

- 1** Seleccione **OPTION** y aparecerá la pantalla del menú **AQUOS LINK**.
- 2** Pulse **▲/▼** para seleccionar **"By AQUOS AUDIO SP"**, y a continuación pulse **OK**.

Para conectar/desconectar la energía

Enchufe el cable de alimentación de CA en una toma de CA, el indicador de espera se pone ROJO.
Esta unidad se encenderá/apagará si se apaga o enciende la televisión.
El indicador de espera se pondrá AZUL si se detecta señal de televisión.

Método 2. Conexión de una televisión sin ARC (Audio Return Channel)

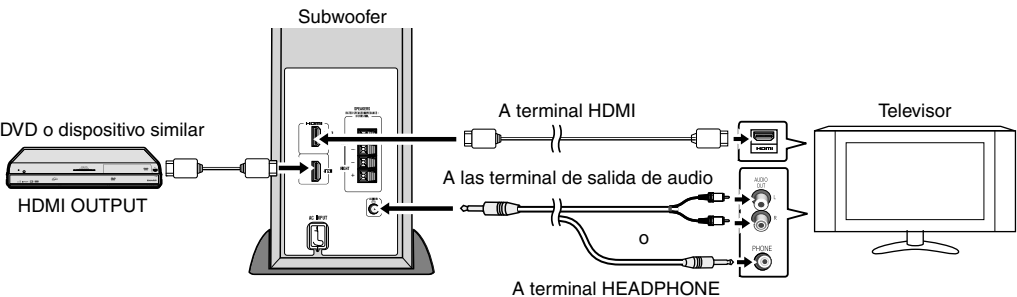

- Active la función CEC de su televisión y seleccione una salida adecuada de altavoz. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisión.

Para conectar la energía


1. DVD que soporta HDMI CEC, está encendido.
2. La señal de audio se detecta de la television (el DVD ha de estar apagado).

El indicador de espera se pondrá AZUL si se detecta señal de televisión.

Apagado

1. DVD que soporta HDMI CEC, está apagado.
2. No se detecta ninguna señal de entrada de televisión después de 20 minutos.

Método 3. Conexión a una televisión (con AUDIO IN (TV))

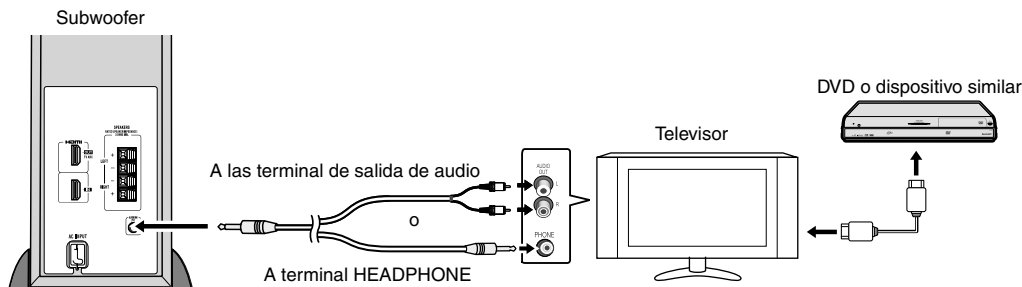

- Seleccione la salida adecuada de altavoz en su televisión. Para más detalles, consulte el manual de instrucciones de su televisión.

Para conectar la energía

Enchufe el cable de alimentación de CA en una toma de CA, el indicador de espera se pone ROJO. Esta unidad se encenderá automáticamente si se detecta una señal de audio de la televisión. El indicador de espera se pondrá AZUL si se detecta señal de televisión.

Apagado

Esta unidad se pondrá automáticamente en modo en espera (el indicador se pone ROJO) si no se detecta ninguna señal de la televisión después de 20 minutos.

Nota:
En algunos casos, la barra de sonido puede emitir un pequeño ruido de fondo cuando conecta los auriculares a la televisión. En tal caso, cambie la conexión a la conexión HDMI/ARC o RCA. Este efecto depende de la marca modelo y edad de la televisión que utiliza y no es una cuestión de calidad de la barra de sonido.