

入门指南

Hewlett-Packard 产品和服务的所有保修限于这些产品与服务所附带的明确声明。本文的任何条款都不应视作构成保修声明的附加条款。HP 不对本文的技术性错误、编印错误或疏漏负任何责任。

对于在非 HP 提供的设备上 HP 软件的使用和可靠性，HP 概不负责。

本文档包含的所有权信息均受版权保护。未经 HP 事先书面许可，不得将本文档的任何部分影印、复制或翻译成其他语言。

Hewlett-Packard Company
P.O. Box 4010
Cupertino, CA 95015-4010
USA

Copyright © 2000–2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

本产品采用了版权保护技术，此技术受美国专利和其他知识产权保护。在使用此版权保护技术之前必须得到 Macrovision 公司的授权，且只能作为家用和其他受限的、按次计费的观赏用途，除非得到 Macrovision 公司的授权才能另作他用。禁止反编译。

Microsoft 和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

Windows 徽标和 Windows Vista 是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标或注册商标。

HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

本文档中的内容可随时更改，恕不另行通知。

目录

获取帮助	1
查找屏幕指南	1
从网络上查找指南	1
使用屏幕上的帮助和支持中心	2
使用 PC 帮助和工具文件夹	2
使用硬件诊断工具	2
使用 HP Total Care Advisor 软件	3
首次启动电脑	5
关闭电脑	6
使用“关机”功能	6
使用“锁定”功能	7
使用“睡眠模式”	7
使用“休眠”模式	8
自动进入睡眠模式、休眠模式或暂离模式	9
重新启动电脑	9
连接到 Internet	10
安全舒适地使用电脑	11
设置用户帐户	11
保护您的电脑	12
使用密码	13
使用防病毒软件	14
使用防火墙软件	14
将电脑配置为自动更新 Microsoft 软件	15
安装重要的安全性更新	16
安装软件和硬件设备的指导	16
将文件和设置信息从旧电脑传送到新电脑	17

- 使用键盘 19
 - 了解键盘的功能 19
 - 字母数字键 19
 - 功能键 20
 - 编辑键 20
 - 箭头键 21
 - 数字键 21
 - 键盘指示灯 22
 - 特殊键盘按钮 22
 - 了解特殊键盘按钮 23
 - 自定义键盘按钮 25
 - 键盘快捷键 26
 - 排除无线鼠标和键盘故障 26
 - 同步无线鼠标和键盘 26
- 使用鼠标 29
 - 使用鼠标按键 30
 - 滚动 30
 - 自动滚动 30
 - 平移 31
 - 更改鼠标设置 31
 - 切换鼠标按键功能 31
 - 更改鼠标指针的移动速度 31
 - 更改双击速度 32
 - 启用“单击锁定”选项 32
 - 更改滚轮速度 32
 - 排除无线鼠标和键盘故障 33

配置扬声器和声音选项	35
调节扬声器音量	36
选择麦克风	37
配置音频输出	37
使用 Creative Sound Blaster X-Fi 或 X-Fi Fatalty 声卡	38
配置 FlexiJack 接口	39
Sound Blaster X-Fi 配置模式	39
使用 Realtek HD Audio Manager 配置扬声器	40
Realtek HD Audio Manager 的控制屏幕	41
使用 Realtek HD Audio Manager 配置录音时的声音	43
重新指定前面板音频接口的用途	44
配置多音源音频	45
何时使用多音源音频	46
设置多音源音频	46
在 Windows Media Center 中配置音频	47
选择录音设备	48
解决声音问题	48
使用 Windows Media Center 遥控器	49
遥控器按钮概述	50
关于遥控器	52
排除遥控器故障	53
遥感器接收不到遥控器的信号	53
电脑软件介绍	55
进一步了解软件	55
使用桌面	55
删除桌面图标	56
还原桌面图标	56
永久删除文件	56
使用 Windows 开始按钮菜单	56
使用 “所有程序” 菜单	56
组织 “所有程序” 列表	57
使用 “控制面板”	57
调整窗口大小	58
处理数码图像	58
关于 Internet	59
使用浏览器	60
在 Internet 中进行搜索	60
限制 Internet 内容	61

使用 Norton Internet Security 防病毒软件	62
配置和注册 Norton Internet Security 软件	62
手动运行扫描	62
设置完全扫描时间	63
设置自定义扫描时间	63
发送和接收电子邮件	64
使用 Windows Mail	64
使用 ISP 提供的电子邮件程序	64
软件快速参考表	65
管理文件	69
使用文件夹组织文件	69
创建文件夹	70
移动文件	70
查找文件	71
重命名文件	72
删除文件	72
还原回收站中的文件	72
复制文件	73
使用打印机	73
使用 CD 和 DVD 媒体驱动器	75
使用 CD 和 DVD 驱动器	75
正确使用 CD 和 DVD	76
插入和取出 CD 和 DVD	76
兼容性信息	78
光盘特性及兼容性图表	79
光驱快速参考图表	80
使用 Blu-ray 和 HD 光驱	81
使用读卡器	83
介质插入指南	84
了解状态指示灯	87
格式化存储卡	87
排除读卡器故障	88
使用 HP Personal Media Drive 和 HP Pocket Media Drive	89
连接驱动器	90
将驱动器插入 HP 驱动器托架	90
将驱动器连接到不带驱动器托架的电脑	91
定位驱动器并为之分配一个盘符	92
使用驱动器	93
手动将文件传输到其他电脑	93
断开驱动器的连接	94
排除 HP Media Drive 故障	95

使用 Windows Media Center	97
设置 Windows Media Center	98
完成设置向导.....	98
Windows Media Center 的“开始”菜单	100
Windows Media Center “开始”菜单项	100
Windows Media Center 功能	101
观看和录制电视节目	102
随时播放您想听的音乐.....	103
播放调频广播或 Internet 广播.....	103
分享您的数码照片	103
把您的客厅变成电影院.....	104
在线媒体	104
浏览 Windows Media Center	104
用鼠标打开 Windows Media Center	104
用 Windows Media Center 遥控器打开 Windows Media Center	105
使用 Windows Media Center 菜单栏.....	105
在 Windows Media Center 中选择内容	106
Windows Media Center 的控制菜单.....	107
更改 Windows Media Center 的设置.....	108
Windows Media Center 设置的类别.....	108
使用 Windows Media Center 的电源设置	109
播放 CD、DVD 或 VCD.....	111
使用音乐	111
配合使用 Windows Media Center 与音乐	112
使用媒体库.....	113
添加音乐到媒体库	113
从硬盘添加音乐文件.....	113
添加来自 CD 的音乐文件	114
从媒体库中删除音乐文件	115
使用受支持的音乐文件类型	115
在 Windows Media Center 中播放音乐文件	116
更改可视化效果设置.....	117
在 Windows Media Center 中播放唱片集	117
在 Windows Media Center 中播放歌曲	118
在 Windows Media Center 中创建队列	118
在 Windows Media Center 中查找和播放唱片集	119
使用唱片集详细信息.....	119
在 Windows Media Center 中使用“搜索”	120
搜索音乐曲目和文件.....	120
在 Windows Media Center 中创建播放列表	120
在 Windows Media Center 中将音乐文件复制到 CD.....	122

收听在线广播电台	123
收听调频广播电台	124
设置电视信号	125
播放调频广播电台的节目	126
整理和使用预设广播电台	128
使用预设广播电台	129
同时使用调频广播和电视信号	129
播放音乐 CD	129
在 Windows Media Player 中播放 CD	130
播放 DVD	130
使用 Windows Media Center 播放 DVD	131
排除 DVD 播放故障	131
使用国家 / 地区编码	132
在 Windows Media Center 中播放 DVD 影片	132
更改 DVD 设置	133
更改 DVD 影片语言	133
更改 DVD 遥控器选项	134
更改 DVD 的关闭字幕	135
更改 DVD 的音频设置	136
使用 Windows Media Player 播放 DVD	136
使用 DVD Play 播放 DVD、视频、高清 DVD 及 Blu-ray DVD	137
播放视频 CD (VCD)	139
使用 Windows Media Player 播放视频 CD (VCD)	139
制作音频和数据光盘	141
刻录前请擦除可重写光盘上的内容	142
制作音频 CD	142
音频 CD 提示	143
开始制作光盘之前	143
制作音频 CD	144
制作视频光盘	144
复制光盘	145
创建数据光盘	146
使用 LightScribe 技术制作光盘标签	147
制作纸质光盘标签	149

处理图片和视频	151
处理数码图像	151
在 Windows Media Center 中查看图片	152
在 Windows Media Center 中添加图片	152
从硬盘添加图片文件	152
在 Windows Media Center 中查看图片	153
以幻灯片播放方式观看图片	154
观看配有音乐的幻灯片	154
在 Windows Media Center 中使用受支持的图片文件类型	155
在 Windows Media Center 中编辑图片	156
修正红眼或对比度	156
在 Windows Media Center 中裁剪图片	156
旋转图片	157
在 Windows Media Center 中打印图片	158
在 Windows Media Center 中将图片刻录到 CD 和 DVD	158
在 Windows Media Center 中播放视频	159
播放数字视频	159
使用受支持的视频文件类型	160
传输和刻录视频文件	160
刻录模拟和数字视频文件	160
在 Windows Media Center 中将视频文件刻录成 DVD	161
使用 muvee autoProducer 制作影像	163
制作电影的基本步骤	163
使用 muvee autoProducer	165
入门	165
从数码摄像机截取影像	167
加入影像	168
加入图片	170
加入音乐	171
选择风格	171
更改设置	171
制作影像	173
预览影像	173
修改影像	174
保存影像项目	175
将影像项目刻录至光碟	176
升级 muvee autoProducer	177
支持的 muvee autoProducer 输出文件类型	177

观看和录制电视节目	179
浏览 “电视 + 电影”	179
观看电视	181
观看实况电视.....	181
控制电视的播放	182
在 “电视 + 电影” 中使用遥控器	183
使用电视收视指南	184
无指南情况下使用 Windows Media Center	184
“电视收视指南” 错误	185
浏览电视收视指南	186
设置 Windows Media Center 下载指南的方式.....	187
添加邮政编码以接收正确的指南.....	188
将缺少的频道添加到指南	188
编辑和删除指南中的频道	189
搜索电视节目	189
按类别搜索电视节目	190
录制电视节目	191
使用指南录制电视	192
在不使用指南的情况下手动录制节目	192
录制质量和硬盘存储空间	193
观看 HP Personal Media Drive 中存储的电视节目	194
关于将电视录制到 HP Media Drive.....	195
将电视节目录制到 HP Media Drive.....	195
将电视录制路径更改为 HP Media Drive	196
将电视录制路径更改为本地硬盘.....	196
添加电视录制文件夹以便 Windows Media Center 查找.....	197
更改录制电视节目的磁盘空间	197
拆除 HP Media Drive 后更新录制的电视列表.....	197
在其他电脑上观看录制的电视节目所需的系统配置.....	198
将录制的电视节目刻录到 DVD 或 CD	198
媒体复制保护.....	199
播放录制的电视节目	200
在 Windows Media Center 中播放 DVD	200
索引	201

查找屏幕指南

您可以从“用户指南”文件夹中查找到屏幕指南（仅适用于部分型号）。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击所有程序。
- 3 单击用户指南。
- 4 单击某一项即可查看或使用此项内容。

注：如果该文件夹中未列出任何指南的标题，说明您电脑中没有屏幕指南。

从网络上查找指南

通过 Internet 访问支持网站，您可以找到适用于您电脑的指南和信息。

- 1 在 Web 浏览器中转至 <http://www.hp.com/support>。
- 2 选择您所在的国家 / 地区及语言。
- 3 单击支持及驱动程序。
- 4 请输入您电脑的型号，然后单击搜索 .
- 5 单击手册。
- 6 找到所需的手册，然后执行下列操作之一：
 - 单击标题，即可在 Adobe Acrobat Reader（如果您电脑上尚未安装该软件，您可以从“手册”页面下载）中显示文件。
 - 右键单击标题，单击目标另存为，在电脑上指定您希望用来保存文件的位置，为该文件重新命名（保留 .pdf 扩展名），然后单击保存。

使用屏幕上的帮助和支持中心

屏幕上的“帮助和支持中心”（仅适用于部分型号）中包含电脑的相关信息。从这里您可以找到驱动程序更新的链接、访问技术支持选项、获得关于常见问题的信息。

要打开“帮助和支持中心”，请：

- 按键盘上的“帮助”按钮（仅适用于部分型号）。

或

- 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击帮助和支持。

使用 PC 帮助和工具文件夹

PC 帮助和工具文件夹中包含专为电脑用户设计的特殊工具（比如支持信息和程序）。

要查看 PC 帮助和工具文件夹中的内容，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 PC 帮助和工具。
- 4 单击硬件诊断工具可浏览或使用这些工具。

使用硬件诊断工具

硬件诊断工具有助于您执行以下操作：

- 浏览电脑的系统信息，如内存利用率、硬盘容量和 CPU 使用情况。
- 查找电脑的相关警报。
- 显示信息，并在电脑硬盘和一些电脑外围设备（如打印机、显示器、扬声器和网络适配器）上运行诊断测试。
- 运行电脑系统测试。

使用 HP Total Care Advisor 软件

HP Total Care Advisor 是一种桌面工具，您可用来监视和访问有关电脑的重要系统安全信息。HP Total Care Advisor 软件主要有四大功能：

- “PC 运行与安全” 可以提供有关电脑中重要系统的状态信息。
- “PC 操作中心” 用来接收各种消息和警告，以便告知您电脑运行状态方面的变化情况。
- “PC 帮助” 便于您轻松访问电脑的帮助和支持信息。
- “产品展示” 提供了适用于您电脑的产品以及可用服务列表，而且列出了有关这些产品或服务的购买比较信息。

要打开 HP Total Care Advisor，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 **HP Total Care Advisor**。

首次启动电脑

按照安装示意图中的步骤完成安装后，就可以启动电脑了。

- 1** 按显示器上的“电源”按钮。
- 2** 按电脑正面的“主机开关”按钮。
- 3** 打开扬声器（如果有）。
- 4** 按照屏幕上的说明设置电脑。系统提示时，请选择您所在的国家 / 地区，然后等待电脑响应。（为电脑选择另一种语言后，该一次性的语言设置可能需要长达 30 分钟的时间。）
- 5** 按照屏幕上的说明对 Microsoft Windows Vista 进行设置。
- 6** 按照屏幕上的说明注册 HP 或 Compaq、注册更新及实现联机。如果您此时不希望设置 Internet 连接，稍候可以手动启动“简易 Internet 服务”来执行。请参见“连接到 Internet”。
- 7** Norton Internet Security 会自动打开。按照屏幕上的说明设置此工具，以保护您的电脑和个人隐私。

注： 如果您在设置过程即将完成时停止了该程序，双击桌面上的**简易设置**图标可以继续运行首次开机时的向导。

关闭电脑

为安全起见，使用 **Microsoft Windows Vista** 时，除非在对电脑进行维修、要在电脑机箱中安装新硬件或卡或需要更换电池的情况下，基于安全因素您必须切断电源，否则一般不要切断电源。

作为关机的替代方法，您可以将电脑锁定或使其进入“睡眠模式”或“休眠模式”（如果可用）。您可以设置电源管理定时器，以便使电脑自动进入“睡眠模式”或“休眠模式”。

“睡眠模式”和“休眠模式”均处于通电状态。“睡眠模式”会将您的工作保存到内存（以便快速恢复工作）和硬盘中，然后进入省电状态。电脑处于“睡眠模式”时，电脑的硬件指示灯仍会亮起；而且您可以迅速将电脑从睡眠模式中唤醒，从而继续您停下的工作。“休眠”模式会将系统内存保存到硬盘上的一个临时文件中，然后再关闭硬件。


部分电脑还有一种省电状态，称之为“暂离”模式。暂离模式将会关闭显示器并静音，除此之外，电脑工作正常。在“暂离”模式下，电脑仍可执行以下任务：将预定的电视节目或流媒体视频以及音乐文件录制到远程位置。

使用“关机”功能

为安全起见，使用 **Windows Vista** 时，关闭电脑时不要按电脑机箱上的任何按钮。

注：有关“Windows 开始按钮”  的信息，请参见“使用 Windows 开始按钮菜单”。

- 1 要关闭所有打开的软件程序，请单击每个程序窗口右上角的 **X** 图标。
- 2 单击任务栏上的 **Windows 开始按钮** .
- 3 单击“锁定”按钮旁边的箭头按钮。
- 4 单击**关机**。
- 5 关闭显示器。



要在关机后启动电脑，请：

- 1 按显示器上的“电源”按钮。
- 2 按电脑正面的“主机开关”按钮。

使用“锁定”功能

如果电脑锁定，则只有您或管理员方可登录。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击锁定按钮。
- 3 要解除锁定该电脑，必须输入您的密码。



使用“睡眠模式”

当电脑处于“睡眠模式”时，将进入省电状态。显示器显示为黑屏，类似关机的状态。使用“睡眠模式”时，您可以：

- 节省时间，因为将电脑从睡眠模式中唤醒不必像开机一样等待电脑执行常规的启动过程。当您下次使用电脑时，在将电脑置于“睡眠模式”前打开的任何程序、文件夹和文档都可以正常使用。
- 电脑可以在睡眠模式下接收传真（如果设置了该功能）。
- 电脑可以在睡眠模式下自动提取电子邮件并从 Internet 下载信息（如果设置了该功能）。

要手动将电脑置于“睡眠模式”，请：

- 按键盘上的 [睡眠] 按钮（如果有）。

或

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击电源按钮。

或

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击“锁定”按钮旁边的箭头按钮。
- 3 单击睡眠。



要将电脑从“睡眠模式”中唤醒，请：

- 按键盘上的 [睡眠] 按钮。

或

- 快速按电脑正面的“主机开关”按钮。

如果将电脑从“睡眠模式”唤醒后，电脑无法正常工作，请重新启动电脑。

1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。

2 单击“锁定”按钮旁边的箭头按钮。

3 单击重新启动。

或

快速按电脑正面的“主机开关”按钮。



使用“休眠”模式


休眠模式是一种高级电源设置。当电脑处于“休眠”模式时，系统会先将内存中的所有数据保存到硬盘中，然后关闭显示器和硬盘，最后关闭电脑。当您重新打开电脑时，所有您原来使用的程序、文件夹和文档都将在屏幕上按原样显示。

要手动将电脑置于“休眠”模式，请：

1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。

2 单击“锁定”按钮旁边的箭头按钮。

3 单击休眠（如果有）。



注：如果没有“休眠”按钮，您可以将电脑设为自动进入“休眠”模式，请参见“自动进入睡眠模式、休眠模式或暂离模式”。


要将电脑从“休眠”模式中唤醒，请按电脑正面的“主机开关”按钮。

如果将电脑从“休眠”模式唤醒后，电脑无法正常工作，请重新启动电脑。

1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。

2 单击“锁定”按钮旁边的箭头按钮。

3 单击重新启动。



自动进入睡眠模式、休眠模式或暂离模式

您可以将电脑设为在指定的闲置时间过后，自动进入“睡眠模式”、“休眠模式”或“暂离模式”。要设置电脑自动进入某种模式，需要修改电源管理设置。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击控制面板。
- 3 单击系统和维护。
- 4 单击电源选项。
- 5 单击更改计算机睡眠时间。
- 6 对于“睡眠模式”或“暂离模式”，请从“使计算机进入睡眠状态”下拉菜单中选择一个选项，然后单击保存修改。

或

对于“休眠模式”或“暂离模式”，请：

- a 单击更改高级电源设置。
- b 单击“睡眠”按钮旁边的加号 (+)。
- c 单击某一项进行选择，然后单击应用。
- d 单击确定。

重新启动电脑


电脑重新启动后，会清除部分设置，然后使用内存中的操作系统和软件重新开始。重新启动电脑是解决电脑中多数软件问题最简单有效的方法。

另外，您可能会在电脑上安装其他软件程序或硬件设备，在安装完成后可能需要重新启动电脑。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击“锁定”按钮旁边的箭头按钮。
- 3 单击重新启动。

或

快速按电脑正面的“主机开关”按钮。



连接到 Internet

您可以通过电话调制解调器将电脑连接到 Internet。还有其他不使用电话调制解调器连接到 Internet 的方法，如局域网 (Local Area Network, LAN) 或数字用户线路 (Digital Subscriber Line, DSL)。有关连接的具体信息，请与您的 Internet 服务提供商 (ISP) 联系。有关使用 Internet 的更多信息，请参见“关于 Internet”。

请参见随电脑附带的其他安装信息中的“安装电脑”进行硬件连接：使用调制解调器连接的信息，请参见“连接调制解调器”；使用网络连接的信息，请参见“设置局域网”。

要连接 Internet，必须具备以下条件：

- 一台电脑。
- 拨号调制解调器、电缆调制解调器，或者用于高速宽带连接的 DSL 调制解调器。有关可能需要的所有特定的软硬件，请与您的 ISP 联系。
- ISP 提供的 Internet 服务。
- Web 浏览器。

要连接到 Internet，请：

- 1 向 ISP 注册。如果您已经拥有 ISP 提供的帐户，请忽略此步骤，并按照 ISP 提供的指导进行操作。
- 2 如果您在初始设置电脑时未设置 Internet 服务，现在请使用“简易 Internet 服务”进行设置。
 - a 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。
 - b 单击所有程序。
 - c 单击联机服务，然后单击简易 Internet 服务。
 - d 按照屏幕说明，选择 ISP 并设置 Internet 服务。

注：“简易 Internet 服务”提供了一份 ISP 列表；不过，您也可以选择其他 ISP，或将已有的 ISP 帐号转移到这台电脑。要转移已有的帐户，请按照 ISP 提供的指导进行操作。

- 3 连接到 Internet。必须通过 ISP 进行连接。
 - 双击桌面上 ISP 提供的图标，然后登录。
- 4 打开 Web 浏览器浏览 Internet。

您可以选用任何一种 Web 浏览器；不过多数电脑都安装了 Microsoft Internet Explorer。要打开 Internet Explorer，请：

- a 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。
- b 单击 **Internet Explorer**。

注：如有任何问题，请直接与 ISP 联系。

安全舒适地使用电脑



警告：为降低受到严重伤害的危险，请您仔细阅读《安全与舒适指南》。其中详细介绍了计算机用户应注意的工作台合理摆放、姿式、健康与工作习惯等。同时还提供了重要的电气和机械安全信息。

开始使用电脑之前，请先科学而合理摆放电脑、布置工作台以便舒适、高效地工作。有关人体工程学方面的重要信息，请参见《安全与舒适指南》：

- 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，单击所有程序、用户指南，然后单击安全与舒适指南。

或

- 在 Web 浏览器的地址栏中键入
`http://www.hp.com/ergo`
然后按键盘上的 [Enter] 键。

设置用户帐户

您可以使用用户帐户为电脑的每个用户设置权限。例如，您可以设置允许每个用户进行访问的软件程序。

Windows Vista 提供了三种用户帐户：

- **管理员：**
能够更改其他用户的帐户类型、密码、系统设置、访问电脑上的所有文件，以及安装与 Windows Vista 兼容的软件和驱动程序。
- **受限标准用户：**
 - 此类用户无法更改其他用户的设置或密码。受限帐户可能无法安装或运行某些软件。
 - 能够更改有限的帐户图片，以及创建、编辑或删除帐户密码。
- **来宾：**
 - 能够使用大多数软件，以及更改那些不会影响其他用户或电脑安全性的系统设置。
 - 此类用户无法更改其他用户的设置或密码，也不能安装软件。
 - 不能访问受密码保护的文件、文件夹和设置。

在同一台电脑上创建多个用户帐户利弊兼有。

- 多个用户帐户的优点：
 - 能够创建单独的用户设置
 - 能够将对软件的访问限制到特定用户范围内
- 多个用户帐户的缺点：
 - 占用更多内存 (RAM)
 - 在磁盘清理期间需要删除多个 “Internet 临时文件” 文件夹
 - 需要备份更多数据
 - 需要更多时间来完成病毒扫描

保护您的电脑

为保护电脑、个人设置以及数据的安全，请采取以下措施：

- 设置密码。
- 安装防病毒软件。
- 安装防火墙软件。
- 及时获取重要的安全性更新。

注：安全解决方案仅为预防之用，无法使电脑免受软件攻击，也无法防止电脑遭遇不当操作或失窃。

电脑可能遇到的风险	安全措施
未经授权使用您的电脑或用户帐户	设置用户密码
电脑遭遇病毒	安装 Norton Internet Security 软件（防病毒程序）
未经授权访问您电脑中的数据	安装 Norton Internet Security 软件（防火墙程序） 安装 Windows Vista 更新
未经授权访问设置实用程序、BIOS 设置以及其他系统标识信息	设置管理员密码
已有或潜在危险	及时获取 Microsoft 的重要安全更新

使用密码

密码为一组您选择用于确保电脑信息安全的字符组合。您可以设置多种类型的密码，具体取决于您希望如何控制对信息的访问。您可以在电脑的 **Microsoft Windows Vista** 操作系统中设置密码。



注意事项： 为避免因忘记密码而无法登录电脑，请您记录好每次设置的密码。由于在设置、更改或删除密码时，密码不会显示出来，因此请您务必记录好每次设置的密码，并将其妥善保存。

选择密码时请遵循下列基本原则：

- 选择易于记忆但其他人很难猜出的密码。
- 选择较长的密码（至少 6 个字符）。
- 组合使用大小写字母、数字和符号。
- 请勿使用其他人可以轻易猜出的个人信息，如您的生日、孩子的名字或电话号码。
- 除非您将密码保存在远离电脑的安全位置，否则请不要随意写下您的密码。请勿将密码保存在电脑的某个文件中。

对于多个 **Windows Vista** 安全功能，您可以使用相同的密码。

- 每个密码最多可由八个字母和数字任意组合而成，无需区分大小写。
- 设置和输入密码时必须使用相同的按键。例如，如果您使用键盘上的数字键设置了密码，下次您尝试使用内嵌的数字键盘输入密码时，系统将无法识别您的密码。

注： 部分型号的电脑附带有另一数字键盘，除密码功能外，该数字键盘的功能与键盘数字按键完全一样。

- 在 **Windows Vista** 中设置的密码，必须在 **Windows Vista** 提示下输入。

下表列出了 **Windows Vista** 密码并对其功能进行了说明。有关如何设置密码的信息，请参见“使用密码”。要了解有关 **Windows Vista** 密码（如屏幕保护程序密码）的更多信息，请在“帮助和支持中心”窗口的“搜索帮助”栏中键入密码。

密码	功能
Windows Vista 管理员密码	防止未经授权的管理员级别的用户访问电脑中的内容。
Windows Vista 用户密码	防止未经授权的用户访问您的 Windows Vista 用户帐户和电脑内容。当电脑从“睡眠模式”或“暂离模式”恢复到正常模式时，必须输入此密码。



注意事项： 如果您忘记了管理员密码，便无法访问设置实用程序。

使用防病毒软件

在使用电脑收发电子邮件、上网或访问 Internet 时，电脑易受到电脑病毒的攻击。电脑感染病毒后可能会破坏操作系统、软件程序或实用程序或使其无法正常使用。

防病毒软件可监测大多数病毒并将其杀死，多数情况下还可修复因病毒造成的损坏。如果希望为电脑提供即时保护以预防最新病毒，您必须对防病毒软件进行实时更新。

您的电脑上已预装了 Norton Internet Security 程序，其中包括防病毒组件和防火墙组件。该软件有一段免费更新期。强烈建议您在免费期过后购买扩展的更新服务，以确保您的电脑具有最新最强的病毒防护能力。有关 Norton Internet Security 软件的使用和更新信息，以及如何购买扩展更新服务的指导，您均可从该程序中查找到。

要打开并访问 Norton Internet Security，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 **Norton Internet Security**，然后单击列表中的 **Norton Internet Security**。

有关使用 Norton 防病毒软件的更多信息，请参见“使用 Norton Internet Security 防病毒软件”。

有关电脑病毒的更多信息，请在“帮助和支持中心”窗口的“搜索帮助”栏中键入病毒。

使用防火墙软件

在使用电脑收发电子邮件、上网或访问 Internet 时，未经授权的用户可能获取访问关于您个人、电脑以及数据方面信息的权限。为保护您的隐私，请使用防火墙软件。您的电脑上已预装了带有防火墙软件的 Microsoft Windows Vista 系统。此外，电脑上预装的 Norton Internet Security 软件也带有防火墙程序。

防火墙具有如下功能：监视电脑中所有流入和流出的通信，并对其进行记录、报告以及自动报警。

要打开并访问 Norton Internet Security，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击所有程序。
- 3 单击 **Norton Internet Security**，然后单击列表中的 **Norton Internet Security**。

在某些情况下，防火墙会影响对 Internet 游戏的访问、干扰网络中的打印机或文件共享，或者阻止未经授权的电子邮件附件。如果希望暂时解决此问题，请先禁用防火墙，执行您需要执行的任务；完成任务后，再次启用防火墙。如果希望彻底解决此类问题，请重新配置防火墙。

将电脑配置为自动更新 Microsoft 软件

Microsoft 会不断更新 Windows Vista 操作系统。HP 建议您每月运行一次 “Windows Vista 更新” 以安装这些更新。使操作系统保持最新的一种方式就是使用 “自动更新” 功能。

这样当您连接到 Internet 时，如果有可用的重要更新，“Windows Vista 更新” 会自动弹出提示消息或通过通知区域中的图标通知您。当您看到 “Windows Vista 更新” 提示消息时，请及时将更新下载到系统。如果您每周或者每月对系统进行更新，那么每次下载更新所需的时间就会很短。

要配置 “自动更新”，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击控制面板。
- 3 单击安全。
- 4 单击 **Windows Update**。
- 5 单击更改设置。
- 6 选择所需的配置：
 - **自动安装更新（推荐）** — 此为默认设置，您可以指定自动下载和安装推荐更新的日期和时间。
 - 下载更新，但是让我选择是否安装更新
 - 检查更新，但是让我选择是否下载和安装更新
 - **从不检查更新（不推荐）** — 如果选择此选项，您的电脑将更容易受到安全威胁和出现性能问题，因此不推荐使用此选项。
- 7 单击确定。

安装重要的安全性更新



注意事项：为降低因安全漏洞以及电脑感染病毒而导致信息损坏或丢失的风险，请在收到 Microsoft 更新警告后立即安装所有重要的更新。

购买电脑后，便可以对操作系统和其他软件进行一些其他更新。请下载所有可用的更新，并将其安装到电脑上。

要获取适用于电脑的最新更新，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击帮助和支持，然后单击软件、驱动程序及 BIOS 更新。
- 3 请按照屏幕上的说明下载并安装最新更新。

安装软件和硬件设备的指导

对电脑进行设置后，您可能希望安装其他软件程序或硬件设备。请牢记下列重要规则：

- 进行安装前，先使用“Microsoft 系统还原”程序确定一个还原点。
 - a 确保您以管理员的身份登录。
 - b 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
 - c 单击控制面板。
 - d 单击系统和维护。
 - e 单击备份和还原中心。
 - f 单击创建还原点或更改设置。
 - g 在“系统属性”窗口中的“系统保护”选项卡下，单击创建。请按照屏幕上的说明进行操作。

还原点是电脑设置的快照。使用“系统还原”程序，可以确保您有一组稳定的设置可供使用。有关“系统还原”的信息，请访问 Microsoft 网站，网址为：

<http://www.microsoft.com/worldwide>

- 选择与电脑兼容的软件，检查新软件对操作系统、内存以及其他方面的要求。
- 请按照软件开发商提供的指导安装新软件。如果需要帮助，请查看制造商文档或客户服务信息。

- 安装完某个不兼容的程序后，如果您需要恢复出厂设置，请：
 - a 确保您以管理员的身份登录。
 - b 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
 - c 单击帮助和支持。
 - d 单击恢复出厂设置。
 - e 选择所需选项，然后按照屏幕上的说明进行操作。
- 对于防病毒软件，在重新安装或安装新的防病毒程序之前，请先卸载已安装的防病毒软件。

注：仅使用原始授权软件。安装复制的软件属违法行为，还可能导致安装不稳定或电脑感染病毒。

将文件和设置信息从旧电脑传送到新电脑

您可以使用诸如 CD/DVD、记忆棒或 Personal Media Drive 之类的存储介质将文件从旧电脑复制到新电脑。您还可以使用“Windows 轻松传送”软件（该软件随 Microsoft Windows Vista 附带）复制特定的设置，例如 Web 浏览器的收藏夹和地址簿。

要传送文件和设置，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击帮助和支持。
- 3 在“搜索帮助”栏中键入转移文件。
- 4 单击概述文章从另一台计算机传送文件和设置。此文章介绍了如何将文件移动到新电脑的 Microsoft 解决方案。
- 5 单击 Windows 轻松传送。
- 6 请按照屏幕上“Windows 轻松传送”向导中的说明进行操作，即可将文件从旧电脑传送到新电脑。

使用键盘

重要提示： 有关使用键盘、自定义键盘按钮和使用任何特殊键盘按键的更多信息，请参见随键盘附带的文档资料。您可能需要安装键盘软件和驱动程序，以便使用键盘的所有特殊功能和操作。

您的电脑可能附带有标准键盘或无线键盘。向电脑输入文字和命令的主要方式就是使用键盘。


标准键盘通过电脑背面的键盘接口与电脑连接。

无线键盘（仅适用于部分型号）不使用连接电缆，而是通过收发器与电脑进行通信。接收器上的指示灯显示了接收器的工作状态。

了解键盘的功能


键盘布局包括标准按键、指示灯和特殊按钮（仅适用于部分型号）。您的键盘可能与以下图示有所不同。

字母数字键

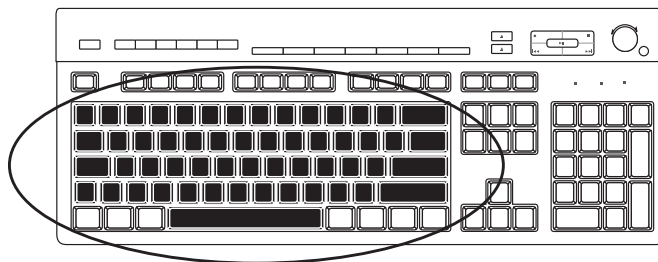

字母数字键是标准打字机上的主要按键。


功能键

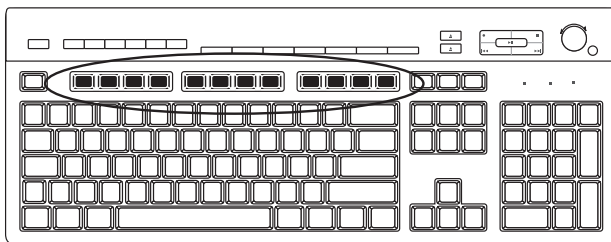

功能键位于主要按键的上方，从 [F1] 到 [F12]。大多数功能键的功能因软件程序而异。
[F1] 和 [F3] 键适用于所有的情况：


- 按 [F1] 键可打开当前所使用的软件程序的“帮助”窗口。
- 按 [F3] 键可打开搜索窗口。

编辑键

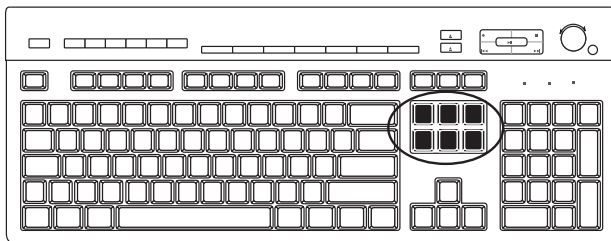


编辑键有：[Insert]、[Home]、[Page Up]、[Delete]、[End] 和 [Page Down]。这些键用于插入和删除文本，或在屏幕上快速移动光标。编辑键在某些软件程序中具有其他功能。

箭头键

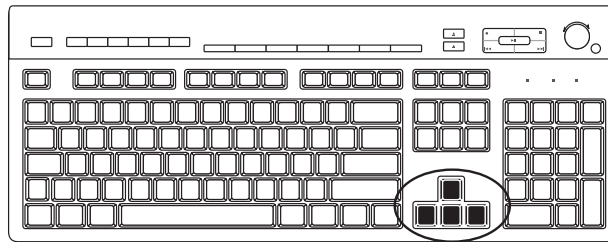

箭头键用于控制光标向上、下、右和左移动。在浏览网页、文档或游戏时，您可以使用这些按键移动光标，而不使用鼠标。


数字键

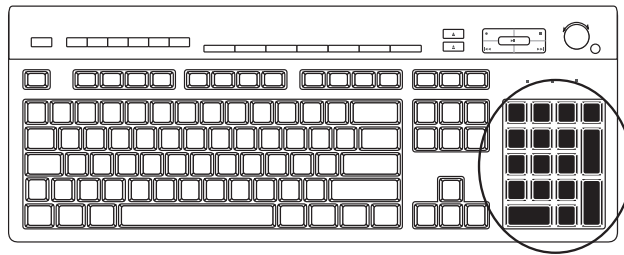

按 [Num Lock] 键可锁定或解锁数字键功能：

- 当键盘上的 [Num Lock] 指示灯亮起时，数字键起作用，其功能与简单计算器上的数字键和算术功能一样。
- 当键盘上的 [Num Lock] 指示灯处于熄灭状态时，数字键可用作移动光标的方向键或游戏中的方向键。


键盘指示灯

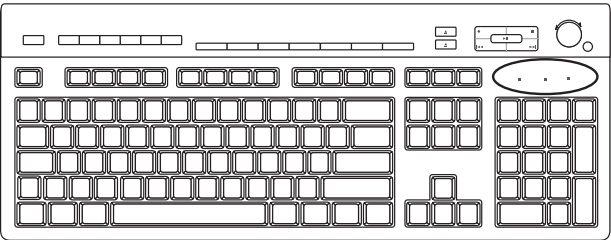

每个键盘指示灯都是一个标有名称或显示其状态图标的小灯：

图标	名称	说明
1	Num Lock	当该指示灯亮起时，数字键锁定在数字和计算功能上。
A	Caps Lock	当该指示灯亮起时，字母键锁定为大写输入。
↓	Scroll Lock	当该指示灯亮起时，滚动功能被锁定。

特殊键盘按钮

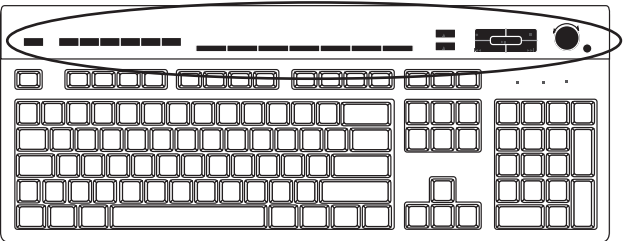

特殊按钮（仅适用于部分型号）位于键盘的顶部。可以通过这些按钮操作 CD 或 DVD 播放器、控制扬声器音量、连接到 Internet 或快速访问特定功能。（对于某些型号的键盘，特殊按钮位于主要按键的左侧，某些键盘上则没有 Internet 按钮，而其他一些键盘则在右上角采用不同的键盘布局。）

了解特殊键盘按钮

您的键盘可能不包含此处列出的某些按钮。

注：按钮的数目、位置和标识因键盘型号而异。


快捷按钮

图标	功能	说明
	睡眠	使电脑进入或退出省电模式。需要等待 10 到 30 秒钟，屏幕才会重新显示。
	用户	切换用户。
	信息	打开“帮助和支持中心”。
 或 	图片（照片）	打开图像处理软件。可以重新配置。
 或 	音乐	打开音乐软件程序。可以重新配置。
	视频	打开视频软件程序。可以重新配置。
	Internet	打开 Internet 浏览器。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
	搜索	打开用于搜索 Internet 的网页。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
 或 	电子邮件	打开电子邮件程序。可对其进行重新配置以打开任何网站或软件程序。
	HP 俱乐部	链接到 HP 网站。
	Compaq My Presario	链接到 Compaq 网站。

图标	功能	说明（续）
  或 	购物	转到购物网站。可对其进行重新配置以打开网站或软件程序。
 或 	体育	转到体育网站。可对其进行重新配置以打开网站或软件程序。
 或 	理财	转到理财网站。可对其进行重新配置以打开网站或软件程序。
  或 	连接到 Internet	转到 Internet 浏览器页面。可对其进行重新配置以打开网站或软件程序。
  或 	搜索	转到搜索引擎。可对其进行重新配置以打开网站或软件程序。
 或 	聊天	转到聊天网站。可对其进行重新配置以打开网站或软件程序。
	娱乐	转到娱乐网站。可对其进行重新配置以打开网站或软件程序。
	特惠服务	转到热门网站。可对其进行重新配置以打开网站或软件程序。
	计算器	打开计算器。可以重新配置。

媒体控制或播放按钮

图标	标签	说明
	Eject 1 和 Eject 2	打开 / 关闭上部和下部光驱托盘。
	Rec	开始录制到选定的媒体中。
	Stop	停止播放媒体。
	Play/Pause	播放媒体或暂停播放。
	Prev	快退媒体。
	Next	快进媒体。

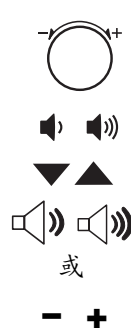图标	标签	说明（续）
	Volume	音量旋钮可以控制扬声器的音量：顺时针旋转可增大扬声器的音量，逆时针旋转可减小音量。 注：音量旋钮可以无限度地旋转，即使已经达到最大音量。 “增大音量”和“减小音量”按钮可以控制扬声器的音量：按“增大音量”按钮可增大音量，按“减小音量”按钮可减小音量。
	Mute	打开和关闭扬声器的声音。

自定义键盘按钮

您可以对键盘上的部分特殊按钮进行自定义（仅适用于部分型号），以便打开不同的程序或文件，或转至您喜欢的网站。

如果按照以下步骤无法自定义键盘按钮，请参见随键盘附带的文档资料。

- 1 单击任务栏上的 **Windows 开始按钮** .
- 2 单击**控制面板**。
- 3 单击**硬件和声音**（如果有）。
- 4 单击**键盘**。
- 5 单击**按钮**选项卡，然后双击您希望更改的按钮。

注：您可以单击**速度**选项卡来调节字符重复延迟率或光标闪烁速度。您还可以单击**硬盘**选项卡，然后单击**属性**按钮查看键盘信息。

- 6 对于按钮配置，可单击列表右侧的**下箭头**，然后选择按钮功能，如**带有标签的复合远程网页**或**带有标签的简单本地文件**。
- 7 输入显示标签和地址信息。对于网页，则输入其 URL。
- 8 单击**确定**。
- 9 在“按钮”选项卡中，单击**应用**。
- 10 对每个需要自定义的按钮重复执行步骤 5 至步骤 9。
- 11 单击**确定**完成自定义键盘按钮。

注：单击“按钮”选项卡上的**还原默认**按钮，可将所有按钮的设置还原为出厂设置。

键盘快捷键


键盘快捷键是多个按键的组合，同时按下这些按键可执行特定的操作。例如，在 Windows Vista 桌面上同时按下 [Alt] 键、[Ctrl] 键和 [S] 键（字母 S），即可显示电脑的支持信息（包括型号、序列号和服务 ID）。我们用 [Alt]+[Ctrl]+[S] 来表示这种按键组合。在 Windows Vista 中，按 [Ctrl]+[C] 可复制突出显示的内容或您选定的内容，按 [Ctrl]+[V] 可粘贴您刚刚复制的内容，按 [Ctrl]+[Z] 可撤销上一个操作。这些快捷键与您通过菜单所执行的“复制”、“粘贴”等操作的结果相同，不过更省时省事。

排除无线鼠标和键盘故障


同步无线鼠标和键盘

如果您的无线鼠标和键盘没有响应，请采用以下操作过程重新同步这些设备。

- 1 将接收器插入电脑上的 USB 端口中。如果电脑前后均有 USB 端口，且前面的端口离鼠标和键盘较近，则最好插入前面的端口中。
- 2 按住接收器上的“Connect（连接）”按钮 **(A)**，并保持 5 到 10 秒钟，直到蓝灯开始闪烁为止。

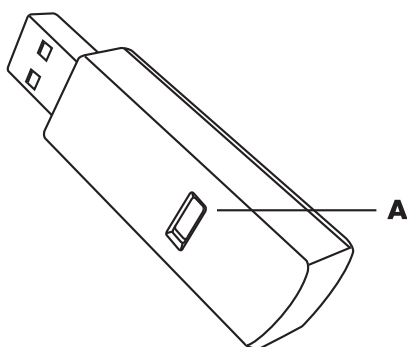


- 3** 按住鼠标下方的“Connect”按钮 **(B)**，直到接收器上的蓝色 LED 指示灯停止闪烁。

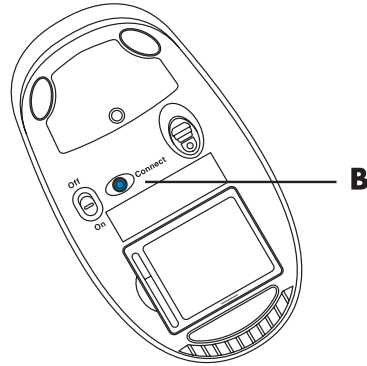

注：如果持续时间超过 60 秒钟，接收器连接会话将超时。要确认当前已建立连接且接收器并未超时，请移动鼠标查看是否有响应。

为鼠标建立连接后，请对键盘重复执行该过程：

- 1** 按住接收器上的“Connect”按钮，并保持 5 到 10 秒钟，直到蓝灯开始闪烁为止。
- 2** 按住键盘下方的“Connect”按钮 **(C)**，直到接收器上的蓝色 LED 指示灯停止闪烁。

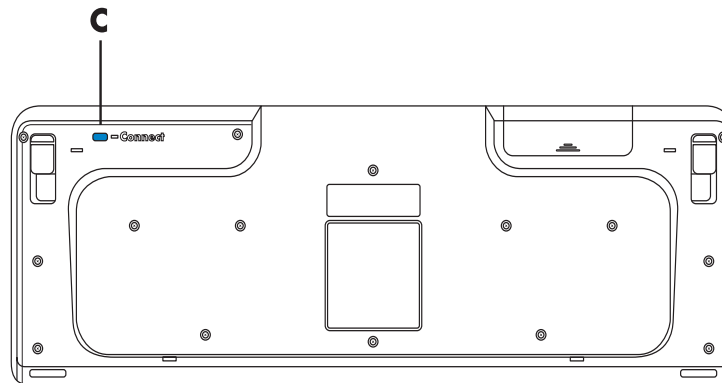

有关排除鼠标和键盘故障的其他提示信息，请参阅《故障排除和维护指南》。

使用鼠标

重要提示：有关使用鼠标、自定义鼠标按键及使用鼠标附带的特殊按钮或功能的更多信息，请参见鼠标附带的任何文档。要获得鼠标的特殊功效和功能，可能需要安装鼠标软件和驱动程序。

您的电脑附带了鼠标，可用在 **Windows Vista** 桌面上定位光标（指针）。鼠标借助滚球或光电技术（光与传感器）来感应位移，同时使屏幕上的指针随之移动。请在比较平坦的表面上使用鼠标。

注：光电鼠标无法在玻璃、透明或反光的平面上使用。

无线鼠标（仅适用于部分型号）是一种光电鼠标，它通过收发器与电脑进行通信，无需连接电缆。接收器上的指示灯显示了接收器的工作状态。


注：如果无线鼠标在 20 分钟内没有任何活动，之后将进入睡眠或挂起模式。单击鼠标上任一按键即可将其唤醒。（仅移动无线鼠标不会唤醒。）

使用鼠标按键

鼠标上部有两个或三个按键：

- 单击鼠标左键 **(A)** 可定位光标或选择某一项。
- 单击鼠标右键 **(C)** 可以显示出您单击项下的命令菜单。
- 对于某些型号，可以使用鼠标中间的滚轮按键 **(B)** 进行滚动和平移。

注： 您的鼠标外观可能与此处显示的图像有所不同。

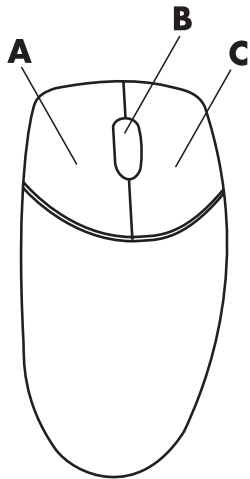

请参见以下使用鼠标的相关术语：

- 单击是指按一下鼠标的左键并立即放开。
- 双击是指快速地按两下鼠标左键。
- 右键单击是指按一下鼠标右键并立即放开。

要选择某一项，可单击该项。

要选择列表或组中多个连续的项，可单击列表中的第一项，然后按住键盘上的 **[Shift]** 键并单击最后一项。

要选择多个不连续的项，可单击第一项，然后按住键盘上的 **[Ctrl]** 键，同时逐个单击其他项。

对于惯用左手的人，可以切换左键和右键的功能。请参见 “更改鼠标设置”。

滚动

单击鼠标左键以便将光标置于文档中的相应位置，然后：

- 要向文档的开始部分滚动，请向上滚动滚轮（远离您的方向）。
- 要向文档的结尾部分滚动，请向下滚动滚轮（朝向您的方向）。

自动滚动

- 1 将光标置于文档中，按一下滚轮按钮。将出现一个自动滚动图标。
- 2 朝您希望滚动的方向移动鼠标。将鼠标移离起点越远，文档滚动的速度就越快。
- 3 要停止自动滚动，请再次按下滚轮按钮。



注： 自动滚动功能在某些软件程序中不起作用。

平移

- 1 将光标置于文档中的任何位置，然后按住滚轮按钮。
- 2 朝您希望平移的方向缓慢移动鼠标。将鼠标移离起点越远，文档平移的速度就越快。
- 3 要停止平移，松开滚轮按钮即可。

注：仅当窗口中的水平滚动条处于活动状态时，平移功能才起作用。平移功能在某些软件程序中不起作用。

更改鼠标设置

切换鼠标按键功能

对于惯用左手的人，要切换鼠标左键和右键的功能，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows 开始按钮** .
- 2 单击**控制面板**。
- 3 单击**硬件和声音**（如果有）。
- 4 单击**鼠标**。
- 5 单击**鼠标键**选项卡，选中**切换主要和次要的按钮**。
- 6 单击**应用**（使用新的主键），然后单击**确定**。

更改鼠标指针的移动速度

要更改屏幕上与鼠标移动相关的光标速度，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows 开始按钮** .
- 2 单击**控制面板**。
- 3 单击**硬件和声音**（如果有）。
- 4 单击**鼠标**。
- 5 单击**指针选项**选项卡。
- 6 在“移动”区域，使用滑块调节指针移动速度。您可以选中所需设置旁边的复选框，来选择其他指针选项。
- 7 单击**应用**，然后单击**确定**。

更改双击速度

要更改鼠标右键的双击速度，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击控制面板。
- 3 单击硬件和声音（如果有）。
- 4 单击鼠标。
- 5 单击鼠标键选项卡。
- 6 在“双击速度”区域，使用滑块来调节双击的速度。
- 7 单击应用，然后单击确定。

启用“单击锁定”选项

单击锁定可让您无需按住鼠标按键就能突出显示和拖动对象。

要启用“单击锁定”选项，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击控制面板。
- 3 单击硬件和声音（如果有）。
- 4 单击鼠标。
- 5 单击鼠标键选项卡。
- 6 在“单击锁定”区域，选中启用单击锁定复选框。
- 7 单击应用，然后单击确定。

更改滚轮速度

要更改滚轮速度，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击控制面板。
- 3 单击硬件和声音（如果有）。
- 4 单击鼠标。
- 5 单击滚轮选项卡。
- 6 在“垂直滚动”区域，通过单击箭头按钮来调节每次滚动的行数。
或
在“横向滚动”区域，通过单击箭头按钮来调节每次滚动的行数。
- 7 单击应用，然后单击确定。

排除无线鼠标和键盘故障

如果无线鼠标和键盘没有响应，请参见“使用键盘”一章中的“同步无线鼠标和键盘”以重新同步这些设备。

配置扬声器和声音选项

扬声器随显示器附带（仅适用于部分型号），或需要单独购买。有关将立体声扬声器连接到电脑的详细信息，请参见安装示意图。有关连接多声道扬声器的详细信息，请参见《高级安装指南》中的“连接扬声器或麦克风”一节。

注：扬声器可能是无源系统（无电源按钮或电源线），也可能是有源系统（有电源按钮或电源线）。您的电脑仅支持有源（外接电源）扬声器系统，此类扬声器系统必须自带电源线。

立体声扬声器装置是一种具有左右两个声道的扬声器系统。多声道音频扬声器系统是一种包含两个以上声道的系统，还可能带有低音炮。例如，5.1 声道扬声器系统（称为六扬声器模式）会使用两个前置扬声器（一左一右）、两个后置扬声器（一左一右）、一个中置扬声器和一个低音炮。

如果您的电脑具有多声道音频扬声器输出功能（仅适用于部分型号），那么您可以为四路扬声器输出连接四声道系统，或为 5.1 路扬声器输出连接六声道系统。

您电脑背面的接口可能为下列三种模拟音频接口中的一种：

- 三个接口 (Realtek Audio)
- 六个接口 (Realtek Audio)
- 声卡（Creative Sound Blaster X-Fi 和 X-Fi Fatal1ty 或 Analog Devices, Inc (ADI)）

您的系统可能还带有一个单独的“数字输出”接口（仅适用于部分型号）。

有关连接扬声器系统的更多信息，请参见《高级安装指南》中的“连接扬声器或麦克风”一节，并根据本节中的介绍通过音频软件配置声音输出。

调节扬声器音量

使用任务栏上的“音量”图标设置扬声器音量。然后可以使用以下方法调节音量：

- 键盘上的“音量”旋钮或相应按钮（仅适用于部分型号）。
- 扬声器上的“音量”旋钮（仅适用于部分型号）。


使用“音量”图标的方法有两种：

- 1 单击任务栏上的橙色 Realtek HD Audio Manager 音量图标。
- 2 选择一个选项卡，比如**数字输出**，然后通过单击并移动滑块来调节音量。
- 3 当音量合适时，在“音量”窗口外单击鼠标即可关闭该窗口。



或

- 1 右键单击任务栏上的白色 Microsoft 音量图标，然后单击**打开音量合成器**。“音量合成器”设置窗口将会打开。
- 2 通过单击并移动滑块来调节音量。
- 3 当音量合适时，单击**关闭框**（右上角的 **X**）关闭该窗口。

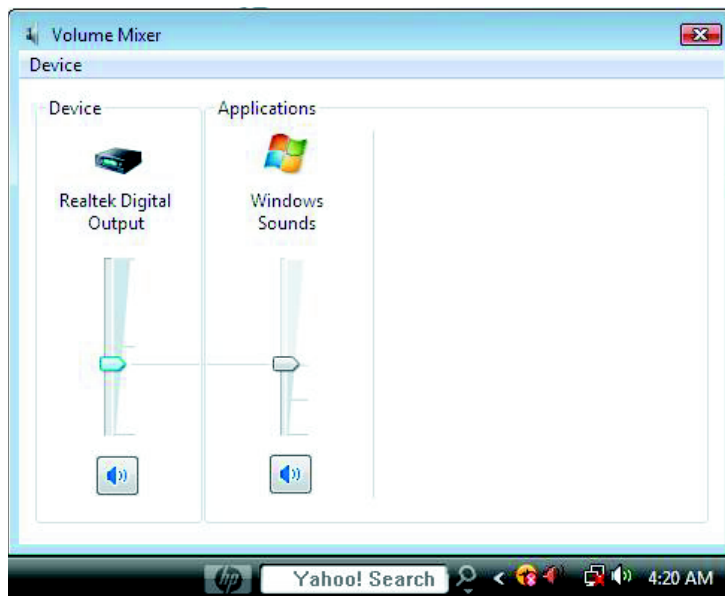

选择麦克风

您电脑的背面有一个麦克风接口。某些型号的电脑在前面板上还有另一个麦克风接口。一次只能使用一个麦克风插孔；背面的插孔是始终可用的，除非您有多声道音频扬声器。对于选用了多声道音频扬声器的电脑，电脑前面板上的麦克风接口（如果有）随时可供使用。

要使用连接在电脑前面板上的麦克风（仅适用于部分型号），请选择正在工作的麦克风：

注：如果将麦克风连接到了电脑背面，则无需执行此过程。

- 1 右键单击任务栏上的白色 Microsoft 音量图标，然后单击**录音设备**。“声音”窗口即会打开。
- 2 选择**录音**选项卡。
- 3 双击**麦克风**，然后选择**常规**选项卡。
- 4 单击要使用的麦克风接口，然后单击**应用**。
- 5 单击**确定**。



调节麦克风音量

要调节麦克风音量，请：

- 1 右键单击任务栏上橙色的 Realtek HD Audio Manager 音量图标，然后单击**音频设备**。
- 2 单击**录音**选项卡。
- 3 双击**麦克风**，然后单击**常规**选项卡。
- 4 单击要使用的麦克风接口。
- 5 单击**音量级别**选项卡。
- 6 通过单击并移动滑块来调节麦克风的音量。
- 7 单击**确定**，然后再次单击**确定**。



配置音频输出

可以使用以下软件来配置扬声器的音频输出。请使用适用于您电脑型号的软件：

- Creative Sound Blaster X-Fi 或 X-Fi Fatalty 扬声器设置配置（声卡）
- Realtek HD Audio Manager（多音源音频）
- Windows Media Center（所有系统）

使用 Creative Sound Blaster X-Fi 或 X-Fi Fatality 声卡

本部分概述了如何配置 Creative Sound Blaster X-Fi 或 X-Fi Fatality 声卡（适用于部分型号），以及如何使用它们进行录音。

配置声卡软件

安装并连接好扬声器后，请按照以下步骤配置电脑的多声道音频输出：

注：共有三种可用模式；此处选用的是“娱乐模式”。有关其他模式的信息，请参见“Sound Blaster X-Fi 配置模式”。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 将鼠标指针指向所有程序。
- 3 单击 **Creative**、**SoundBlaster X-Fi**，然后单击 Creative 控制台启动器。
- 4 “娱乐模式”窗口将会打开。如果显示其他模式的窗口，请单击模式按钮，然后选择娱乐模式。
- 5 单击 Windows 开始按钮 、所有程序、**Creative**，然后单击 Creative 控制台启动器。
- 6 单击扬声器按钮。
- 7 单击自动检测。Creative 会自动检测已连接到电脑系统上的扬声器的类型。



- 8 单击 **X** 关闭该窗口。

声卡软件的配置至此已完成，您必须配置媒体软件程序的音频输出。每个程序的操作过程各不相同。请参见随媒体软件程序附带的说明。

配置 FlexiJack 接口

您的音频设备上可能有一个既支持麦克风又支持线路输入的 FlexiJack 接口。如果具备该接口，您可以根据需要更改 FlexiJack 模式。如果希望更改 FlexiJack 模式，您必须先将音频电缆连接到声卡上的 FlexiJack 接口，然后从 Creative 控制台启动器中选择该功能。

注：如果将 FlexiJack 用作“数字输入”连接，并希望连接数字扬声器以使用作输出设备，则需要 Creative 的专用接口。

- 1 将音频电缆连接到声卡上的 FlexiJack 接口。
- 2 单击 Windows 开始按钮 、所有程序、**Creative**，然后单击 Creative 控制台启动器。
- 3 单击插孔按钮。
- 4 在 FlexiJack 模式下，选择数字 I/O 或麦克风输入 / 线路输入。
- 5 关闭该窗口。



Sound Blaster X-Fi 配置模式

Sound Blaster X-Fi 声卡包括三种模式：音频创作模式、娱乐模式和游戏模式。

三种模式均包含以下主要功能：扬声器配置、均衡器和音量控制。不过，每种模式可以通过优化声卡资源，提供适用于不同活动的最佳音效。

使用音频创作模式

音频创作模式支持高级录音功能。

可供使用的功能：

- 录制多个音源
- 应用录音室品质的音效
- 音量合成器设置
- 均衡器设置

使用娱乐模式

娱乐模式可以优化声卡以便适合播放电影和音乐。

可供使用的功能：

- 配置扬声器和耳机
- 配置环绕声、DTS 和 THX 效果
- 对主音量、低音和高音级别进行调整
- 音量合成器设置

使用游戏模式

游戏模式可以优化声卡以便适合玩游戏。

可供使用的功能：

- 对主音量、低音和高音级别进行调整
- 音量合成器设置
- 配置扬声器和耳机
- 配置环绕声效果

更多信息

有关配置和使用声卡的更多信息，请参见 **Creative Sound Blaster X-Fi** 文档：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。
- 2 将鼠标指针指向所有程序。
- 3 单击 **Creative、SoundBlaster X-Fi**，然后单击文档。
- 4 单击联机手册。

使用 Realtek HD Audio Manager 配置扬声器

如果您的电脑具有类型 6 接口并且能输出多音源音频，请在安装并连接好扬声器后完成以下步骤：


- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。
- 2 单击控制面板。
- 3 单击硬件和声音。
- 4 单击 **Realtek HD Audio Manager**。该窗口将会打开。

注：只有在连接了扬声器后，**Realtek** 中才会显示“扬声器”选项卡。


- 5 单击**扬声器**选项卡打开该控制屏幕。
- 6 单击**扬声器配置**选项卡。
- 7 从下拉菜单中选择扬声器的类型。
- 8 单击**确定**。

Realtek HD Audio Manager 的控制屏幕


- **数字输出：**可从中选择“环境”和“均衡器”设置。您可以选择所需的环境，如石屋或音乐厅。在“均衡器”下，您可以单击某一预设按钮，如流行或现场；或者手动调整设置，然后保存设置以备日后使用。

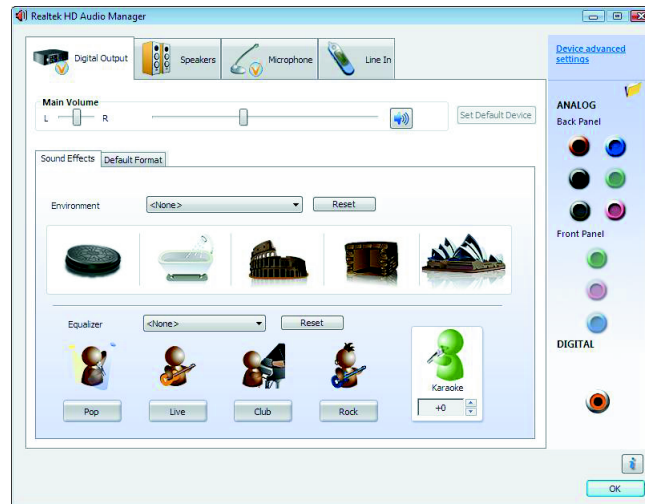


- **扬声器：**可从中选择扬声器的数量，查看接口是模拟接口还是数字接口，还可以选择数字音频输出设备和数字音频输入设备。此屏幕只会显示当前正在使用的扬声器。

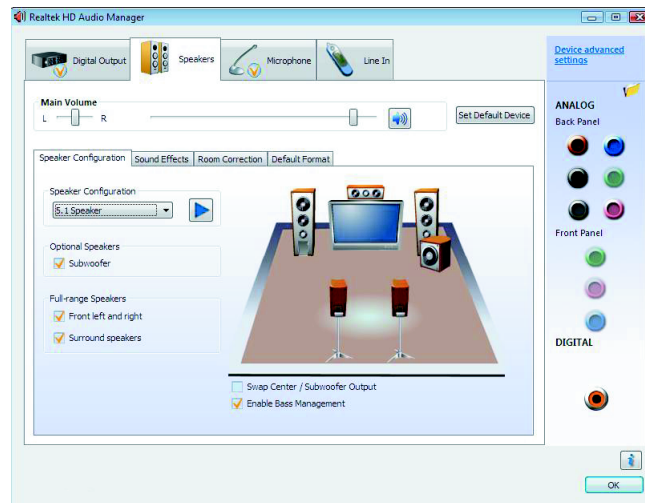


- **麦克风：**可在其中对麦克风录音和播放时的音量进行微调。包括用于噪音抑制和回声消除的按钮。

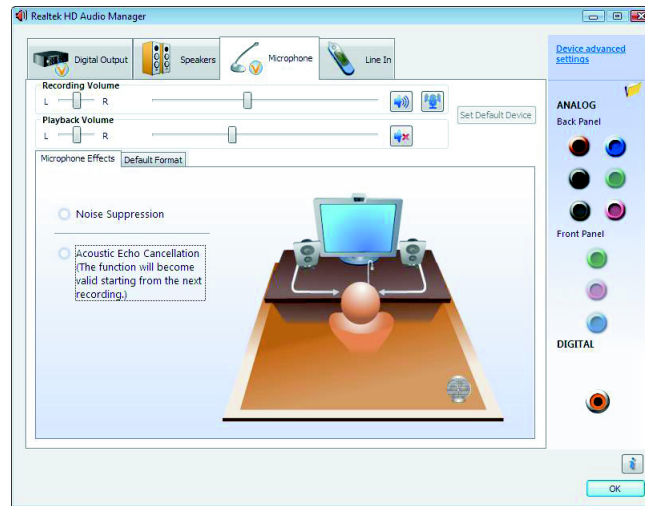

- **线路输入（数字输入）：**可在其中控制音量、播放、静音、录音和多音源音频。

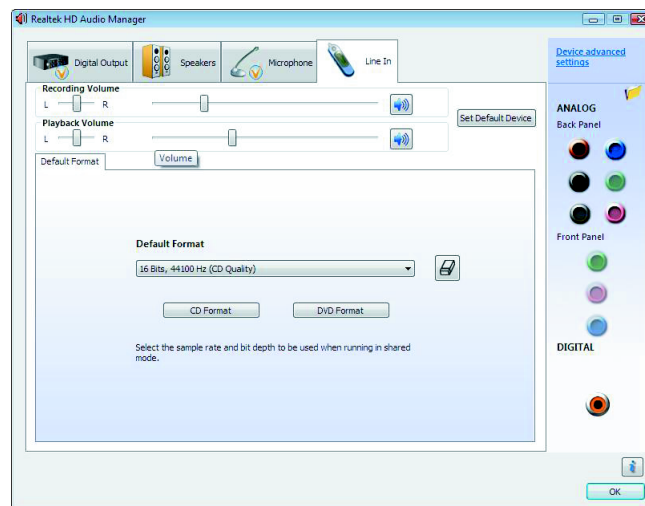

- **HDMI 输出：**可从中选择“环境”和“均衡器”设置。您可以选择所需的环境，如石屋或音乐厅。在“均衡器”下，您可以单击某一预设按钮，如**流行**或**现场**；或者手动调整设置，然后保存设置以备日后使用。

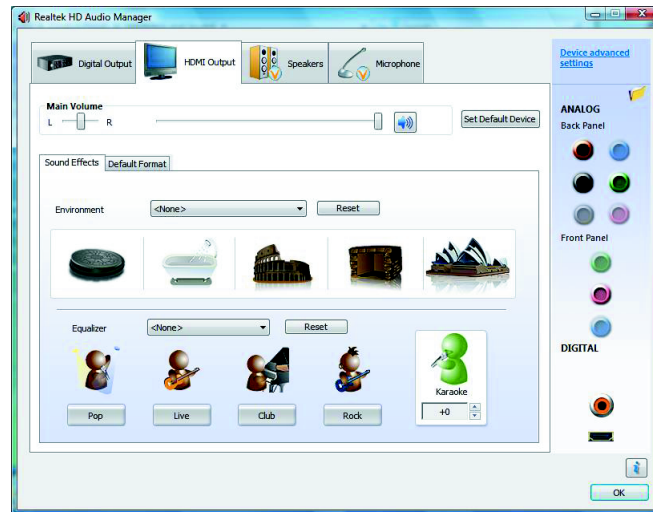

使用 Realtek HD Audio Manager 配置录音时的声音

麦克风接口可直接用于录音。如果希望使用其他接口（如“数字音频输入”接口）进行录音，请完成以下步骤来选择该接口：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击控制面板。
- 3 单击**硬件和声音**，然后单击 **Realtek HD Audio Manager**。
- 4 单击**线路输入**选项卡。
- 5 单击**数字输入**选项卡，然后选择设置默认设备。
- 6 单击**确定**关闭该窗口。

注：您可以重新指定前面板上粉红色、蓝色和绿色接口的用途，以便使用它们执行其他音频功能，具体请参见“重新指定前面板音频接口的用途”。

重新指定前面板音频接口的用途


根据需要，您可以重新指定电脑前面板上的“线路输入”接口、“麦克风输入”接口、“耳机”接口和“前置扬声器输出”接口的用途。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击控制面板。
- 3 单击硬件和声音，然后单击 **Realtek HD Audio Manager**。
- 4 单击希望重新指定其用途的前面板接口的图标。

注：仅可重新指定那些未显示为灰色的接口的用途。



- 5 勾选您希望选择的设备旁边的复选框，然后单击确定。

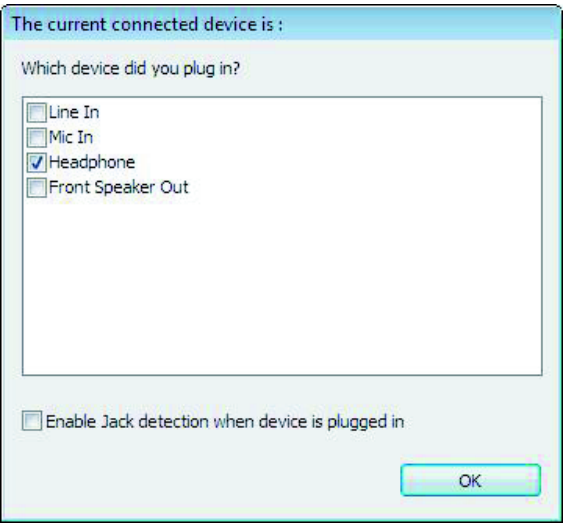

现在，您既可以将前面板上的接口用作输入设备，也可以用作输出设备。

配置多音源音频

借助 **Realtek HD Audio Manager** 软件，您可以使用两组不同的扬声器装置收听两种不同的音频源。

例如，您可以通过后面板上的扬声器连接收听一个音频源，同时通过前面板上的耳机或扬声器连接收听另一音频源。如果希望使用不同的扬声器收听两个音频源，您必须将系统配置为多音源音频。

音频输出概述

在前面板上，只有绿色的立体声耳机接口才能输出音频。

而在后面板上，凡是可在立体声 2.0 到 7.1（仅适用于部分型号）配置中设置为多声道输出的扬声器接口都可以输出音频。有关安装有源扬声器或 **AV** 接收器的信息，请参见相应的用户文档。

音频输入概述

您可以选择以下两种音频源，以便通过前面板上的耳机接口和后面板上的扬声器接口进行播放：

- 1 已连接的外置设备源，例如：
 - 连接至粉红色“麦克风输入”接口的麦克风。
 - 连接至蓝色“线路输入”接口的 **MP3** 播放器。
- 2 从内部或直接连接到电脑的音频源，音频文件可以存储在硬盘驱动器、**DVD**、**CD**、**USB** 驱动器、**HP Personal Media Drive** 或任何已连接的设备上。可通过以下程序播放内部媒体文件：
 - **Microsoft Windows Media Player**。
 - 其他已安装的媒体播放软件。

注：不能通过“数字音频输入”接口收听多音源音频。

何时使用多音源音频

在下面介绍的典型示例中，您可以通过多音源收听两个音频源：

1 玩联机游戏：

- 通过 AV 接收器或有源扬声器收听 5.1 游戏声音。
- 同时通过耳机收听游戏中的对话。

请参见“示例 1：玩联机游戏”。

2 数字家庭娱乐：

- 通过后面板上的扬声器连接，收听来自起居室电视 / 显示器或 AV 接收器播放的 DVD 声音。
- 还可以同时收听来自电脑或连接到前面板绿色耳机插孔的有源扬声器的声音，该声音可以来自于以下外置电脑音频源之一：
 - a 前面板的“线路输入”音频源
 - b 存储在硬盘驱动器、DVD、CD、USB 驱动器或其他外置设备上的内部音频源

请参见“示例 2：数字家庭娱乐”。

设置多音源音频

示例 1：玩联机游戏

要使用 Realtek HD Audio Manager 为联机游戏配置多音源音频输出，您必须启用 Voice-over-IP 软件（用于通过 Internet 进行对话的软件）。其他玩家可以通过 Internet 用耳机收听您的声音，而您则可以通过后置扬声器收听游戏声音。

1 按照以下方法连接音频输入和输出接口：

- 将耳机连接到前面板上的绿色“耳机输出”接口
- 将麦克风连接到前面板上的粉红色“麦克风输入”接口，以便进行联机对话
- 将一套有源立体声 5.1 或 7.1 扬声器连接到后面板上的“扬声器输出”接口，以便输出游戏声音

2 单击任务栏上的 **Realtek HD Audio Manager** 图标打开“Realtek HD Audio Manager”窗口。



3 单击设备高级设置按钮。

4 选择使后面板的输出设备同时播放两个不同的音频流。

5 勾选将麦克风输入 / 线路输入输出到前面板复选框，然后单击确定。

或

勾选将麦克风输入 / 线路输入输出到后面板复选框，然后单击确定。

示例 2：数字家庭娱乐

要使用 Realtek HD Audio Manager 为数字家庭娱乐配置多音源音频输出，请：

- 1 按照以下方法连接音频输出接口：
 - 将耳机或有源扬声器连接到前面板上的绿色“耳机输出”接口，以便播放立体声音乐
 - 将一套有源立体声 5.1 或 7.1 扬声器连接到后面板上的“扬声器输出”接口，以便用于 DVD 播放的声音输出
 - 2 单击任务栏上的 **Realtek HD Audio Manager** 图标打开“Realtek HD Audio Manager”窗口。
 - 3 单击设备高级设置按钮。
 - 4 选择使前后面板的输出设备同时播放两个不同的音频流。
 - 5 勾选将麦克风输入 / 线路输入输出到前面板复选框，然后单击确定。
- 或
- 勾选将麦克风输入 / 线路输入输出到后面板复选框，然后单击确定。



在 Windows Media Center 中配置音频

安装、连接并配置了扬声器后，请按照以下步骤在 Windows Media Center 中配置多声道音频输出：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击 **Windows Media Center**。
- 3 在“任务”下，单击设置、常规，然后单击 Windows Media Center 设置。
- 4 单击设置扬声器。“欢迎使用扬声器设置”窗口将会打开。
- 5 单击下一步。
- 6 选择扬声器连接类型，然后单击下一步。
- 7 选择扬声器的数量，然后单击下一步。
- 8 单击测试以测试扬声器。
- 9 单击完成。

选择录音设备

（仅适用于类型 6 接口）

要选择录音设备，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击控制面板。
- 3 单击声音和音频设备（或声音、语音和音频设备）。“声音和音频设备”窗口将会打开。
- 4 单击音频选项卡。
- 5 在“录音”下，选择录音设备，如 **Realtek HD Front Pink Jack**。
- 6 单击确定。
- 7 关闭该窗口。

解决声音问题

如果扬声器不能发出声音，请尝试采用以下方法：

- 检查音量和静音设置。
- 使用有源（外接电源）扬声器或带有扩音器的扬声器。
- 检查音频线的连接。
- 确保已正确配置软件程序和声音软件。
- 对于某些软件程序，即使已将“音量”调至最大值，但听到的声音仍可能很小。在这种情况下，请单击任务栏上的音量图标，然后增大系统音量。
- 重新配置声音软件的环绕声。
- 使用应用程序重装程序重新安装声卡驱动程序；请参见随电脑附带的《故障排除和维护指南》。

使用 Windows Media Center 遥控器

(仅适用于部分型号)

注：只有部分型号附带了遥控器。其功能和按钮布局可能有所不同。

遥控器专为与 Windows Media Center 配合使用而设计。您可以使用遥控器来控制 Windows Media Center 播放 CD 和 DVD，查看图片以及执行更多操作。


借助该遥控器，您可以在电脑上浏览 Windows Media Center 的各个窗口，就如同用电视遥控器浏览有线电视频道或控制 VCR/DVD 播放器中的电影播放一样。

使用遥控器，您可以：

- 浏览和控制所有 Windows Media Center 窗口。
- 控制视频显示。
- 使电脑进入睡眠模式，或脱离睡眠模式。
- 关闭或重新启动电脑。
- 从 Windows Media Center 注销或切换用户。


遥控器不包含的功能有：

- 浏览 Windows 桌面或控制除 Windows Media Center 之外的其他电脑程序。
- 用作 VCR、DVD 播放器或立体声音响系统的遥控器。
- 打开或关闭与电脑相连接的电视（仅适用于部分型号）。
- 启动电脑。

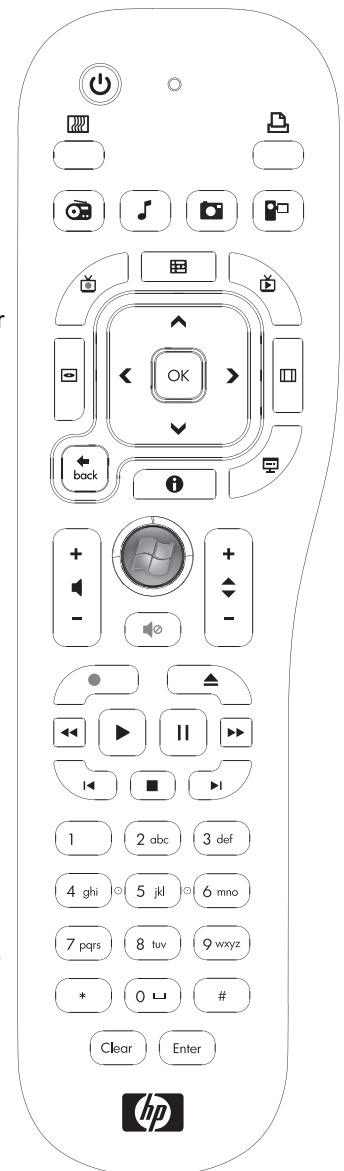

遥控器按钮概述

- 1 开 / 关（睡眠）** — 使电脑进入及脱离省电的“睡眠”模式。该操作不会关闭电脑。
- 2 可视化效果** — 显示可视化图像，该图像与音乐曲目的声音同步。
- 3 音乐** — 打开 Windows Media Center 中的“音乐库”窗口。
- 4 收音机** — 打开 Windows Media Center 中的“调频收音机”窗口。
- 5 指南** — 打开“电视收视指南”。
- 6 录制的电视** — 打开“录制的电视”窗口，其中列出已录制的电视节目。
- 7 箭头** — 在所有 Windows Media Center 窗口中移动光标，进行浏览和选择操作。
- 8 DVD 菜单** — 打开 Windows Media Center 中的“播放 DVD”窗口或打开 DVD 影片的主菜单（如果有）。
- 9 Back（后退）** — 返回到 Windows Media Center 中的上一个窗口。
- 10 i（更多信息）** — 显示有关所选媒体文件的可用信息并显示其他菜单。
- 11 开始** — 打开 Windows Media Center 主菜单。
- 12 音量** — 增大 (+) 和减小 (-) 音量。
- 13 静音** — 关闭电脑的声音。“静音”功能打开时，屏幕上将显示静音字样。
- 14 录制** — 录制选定的电视节目并将其存储在硬盘上。
- 15 播放** — 播放选定的媒体文件。
- 16 快退** — 以三倍的正常速度向后快速回放媒体。
- 17 向后跳过** — 使媒体后退 7 秒钟，或跳至音乐曲目或 DVD 章节的开始处。

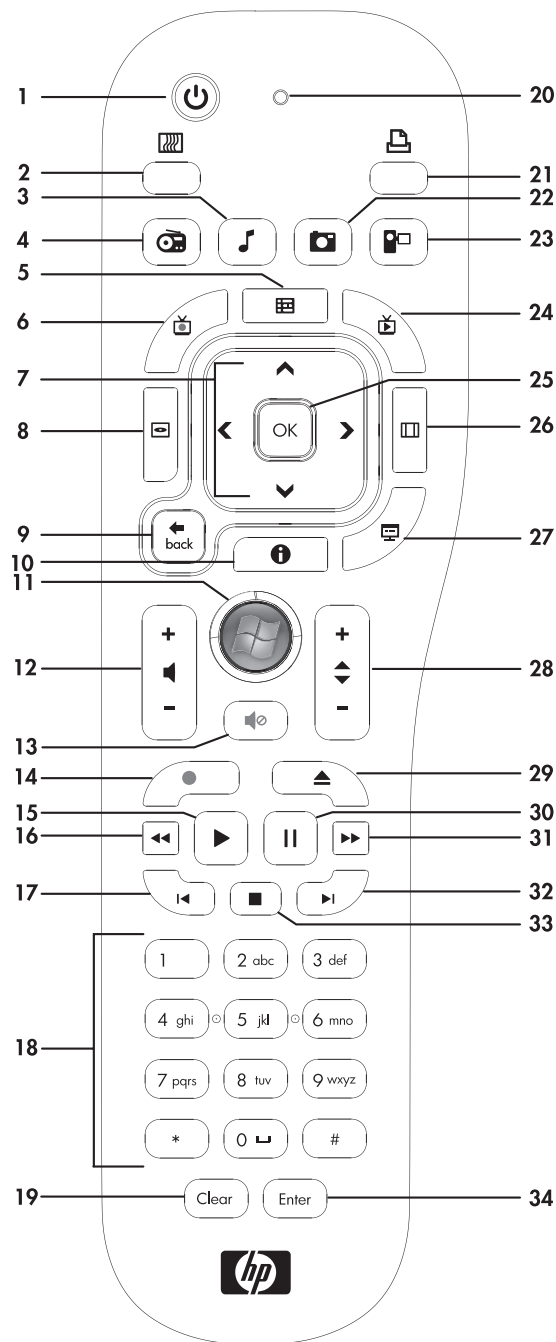

- 18** 0 至 9、#、* — 在 Windows Media Center 搜索栏或文本框中输入文字和数字。每次按某个数字按钮，就会显示不同的字符。按 “Enter (回车)” 按钮选择字符。
-
- 19** Clear (清除) — 删除最后输入的字符。
-
- 20** LED — 状态指示灯。当您按下按钮时，LED 指示灯将显示遥控器正在发射信号。
-
- 21** 打印 — 打印 Windows Media Center 中的内容。
-
- 22** 图片 — 打开 Windows Media Center 中的 “图片库” 窗口。
-
- 23** 视频 — 打开 Windows Media Center 中的 “视频库” 窗口。
-
- 24** 实况电视 — 以全屏模式播放实况电视。将电视节目前移至暂停缓冲区的结尾处并继续播放实况电视。
-
- 25** OK — 选择所需的操作或窗口选项，与 “Enter (回车)” 键的作用相同。
-
- 26** 高宽比 — 更改屏幕显示的高宽比。将图片放大三倍，然后返回至全屏高宽比。
-
- 27** 幻灯片 — 以幻灯片形式播放硬盘上的所有图片。
-
- 28** 频道 / 翻页向上 (+) 和向下 (-) — 更换电视频道或向上 / 向下翻页（具体取决于可用的选项）。移动至 DVD 的下一章节。
-
- 29** 弹出 — 弹出 CD 或 DVD 光驱托盘。
-
- 30** 暂停 — 暂停音频或视频曲目，或暂停实况电视或录制的电视节目。
-
- 31** 快进 — 以三倍于正常的速度向前快速播放媒体。
-
- 32** 向前跳进 — 在播放视频和实况电视可使媒体快进 30 秒钟、跳至当前音乐曲目或 DVD 章节的结尾处。
-
- 33** 停止 — 停止播放当前媒体。
-
- 34** Enter (回车) — 选择所需的操作、菜单或窗口选项。
-

注： 遥控器使用两节 AA 电池。可在距离传感器不超过 8 米（26 英尺）的范围内使用遥控器。请确保遥控器与传感器之间没有任何阻隔。

注： 如果您不希望在录制节目时（如在午夜录制）被打扰，请确保关闭显示器、减低音量或静音。在 Windows Media Center 处于打开状态时，电脑不会自动进入 “睡眠” 模式。手动将电脑转入睡眠模式之前，建议您最好先关闭 Windows Media Center。

注： 如果电脑未附带电视调谐器，部分遥控器按钮将处于未激活状态。


关于遥控器

使用遥控器，您可以：打开 Windows Media Center 程序、观看电视、录制电视节目、播放以前录制的电视节目，还可以播放音乐、影片或视频。

要使用遥控器打开 Windows Media Center，只需将其指向遥感器，然后按 Windows Media Center “开始” 按钮 .

使用遥控器时，遥控器与遥感器之间的距离最远为 8 米（26 英尺），同时不能超出以遥感器为中心、左右 22.5 度（共 45 度）角的范围。

注：在遥控器内使用碱性电池。

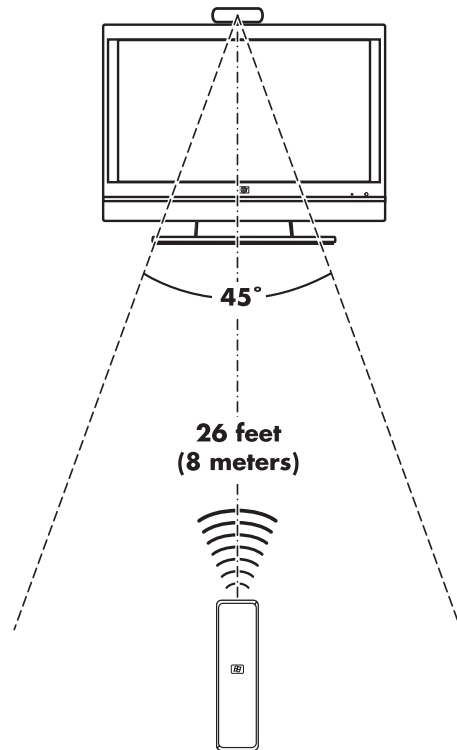

排除遥控器故障

如果遥控器无法工作，请：

- 确保遥控器的电池有电且安装正确。
- 确保传感器（红外接收器）前面无任何遮挡。
- 应该在以传感器为中心、离传感器不足 8 米（26 英尺）的 45 度区域内使用遥控器。
- 如果某个按下的键不断重复或出现粘滞，请将传感器插头从 USB 接口拔出，1 分钟后再重新插回。如果仍出现这种问题，请尝试改变室内的照明状况或调整传感器的位置。
- 更换频道后，按遥控器上的“Enter (回车)”按钮。
- 将遥控器指向传感器，然后按某个按钮。传感器应发出微弱的红光。如果出现这种红光，则表明可能是 Windows Media Center 软件出现了问题。关闭 Windows Media Center，重新启动电脑，然后再次打开 Windows Media Center。
- 如果遥控器可以在 Windows Media Center 中工作但无法更换频道，则需要针对有线电视机顶盒或卫星接收器重新配置 Windows Media Center 软件设置。

传感器接收不到遥控器的信号

将遥控器指向传感器并按下“OK”按钮时，如果传感器未发出微弱的红光，请尝试以下操作：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，右键单击计算机，然后选择属性。
- 2 单击设备管理器。
- 3 单击“通用串行总线控制器”旁边的加号 (+)。
- 4 如果“通用串行总线控制器”下列出了 *eHome Infrared Receiver*，则说明 Windows 已正确检测到红外接收器。如果未列出，请转到下一步。
- 5 从电脑上拔下传感器的 USB 电缆插头，再将其插入同一 USB 端口。
- 6 断开电脑与所有其他 USB 设备的连接，仅保留与传感器的连接，然后重新启动电脑。待“设备管理器”窗口中出现传感器后，再插入其他的 USB 设备。

电脑软件介绍

电脑所执行的操作均由两种软件来控制，即：

- 显示在桌面上的 Microsoft Windows Vista 操作系统，该软件用来控制电脑的硬件、外围设备和各种软件程序。
- 执行特定功能的软件程序，比如文字处理程序。

电脑中预装的软件程序可能因型号和国家 / 地区而异。

进一步了解软件

有关如何使用这些软件以及与 Microsoft Windows Vista 操作系统相关的信息，您可以从本指南和联机帮助中查找到所需信息。有关 Microsoft Windows Vista 的信息，您还可以打开其内置的“帮助和支持中心”以获取帮助。

- 按键盘上带有问号图标的“帮助”按钮（仅适用于部分型号）。

或

- 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击帮助和支持。

要获得有关具体软件的帮助，请参阅程序自带的联机帮助。

使用桌面

桌面即显示器屏幕上显示的工作区。桌面一侧的任务栏和快捷方式图标便于您查找所需内容。

任务栏上显示有 Windows 开始按钮 、代表每个打开的窗口的按钮（便于您在各个程序之间进行切换）以及包含时间显示的通知区域。

快捷方式图标是个小图片，单击之后即可打开文件夹或启动程序。桌面上有一个具有特殊功能的图标，即回收站，它收集您删除的文件或快捷方式。清空回收站之后，这些文件或快捷方式将被彻底删除。除非您清空了回收站，否则您仍可以从回收站中将这内容还原出来。

删除桌面图标

多数桌面图标直接删除就可以将其移除。

要删除桌面图标，请：

- 1 右键单击相应的桌面图标。
- 2 单击**删除**。该图标即被放入回收站。

还原桌面图标

- 1 双击桌面上的**回收站**图标。
- 2 将所需图标拖至桌面。

永久删除文件

- 1 右键单击所需文件，然后单击**删除**。
- 2 右键单击桌面上的**回收站**图标，然后单击**清空回收站**。

使用 Windows 开始按钮菜单

单击任务栏上的 **Windows 开始按钮** ，即可打开“开始”菜单。在“开始”菜单中，您可以：

- 打开程序或文档。
- 打开“帮助和支持中心”。
- 启动搜索。
- 打开“控制面板”查看或更改设置。

使用“所有程序”菜单

要查找电脑中的软件程序，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows 开始按钮** .
- 2 单击**所有程序**。

“所有程序”菜单中显示了按任务组织的文件夹列表（仅适用于部分型号）。

每个文件夹中都有一个内容列表。每一项内容实际上就是某个程序、文档或其他文件夹的快捷方式或链接。比如说，“音乐”文件夹就包含用来播放音乐 CD 的程序的快捷方式。

组织“所有程序”列表

要更改某一项内容的名称，请：

- 1 右键单击此项内容。
- 2 单击**重命名**。
- 3 键入新名称，然后按键盘上的 [Enter] 键。
- 4 在显示的消息窗口中单击**确定**。

要复制某一项内容，请：

- 1 右键单击此项内容。
- 2 单击**复制**。
- 3 返回至桌面或文件夹，右键单击空白区域，然后单击**粘贴**。

如果您使用“控制面板”中的“添加或删除程序”删除了某个软件程序，它在“所有程序”中相应的快捷方式可能并未删除。要删除某个快捷方式，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。
- 2 单击**所有程序**。
- 3 单击所需文件夹。
- 4 右键单击所需快捷方式，然后单击**删除**。

使用“控制面板”

在“控制面板”中，您可以对显示器、键盘、鼠标、调制解调器、网络连接以及其他组件和功能的属性和设置进行设置或更改。“控制面板”还提供了各种工具，分别用于调整系统性能、添加硬件、添加或删除程序以及执行其他任务。

要打开“控制面板”，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。
- 2 单击**控制面板**。

调整窗口大小

所有窗口的右上角都有三个按钮。中间的按钮既是最大化按钮，又是向下还原按钮，具体取决于窗口的状态。



功能	名称	说明
	最小化	将窗口缩小成任务栏上的一个按钮（而并非关闭窗口）。单击任务栏上带有窗口名称的按钮，即可使窗口复原。
	最大化	将窗口扩大到全屏状态。
	向下还原	将窗口从全屏状态缩小到只占屏幕的一部分。
	关闭	关闭窗口并停止正在运行的程序或任务。
	调整大小	调整窗口大小（窗口最大化时不可用）。将鼠标光标移至窗口边缘附近，待光标变成一个双向箭头时停住。单击并按住鼠标的左键。向左或向右拖动边框即可改变窗口宽度。向上或向下拖动边框即可改变窗口高度。
	滚动条	当显示内容超出一屏时，即会在窗口一侧出现。单击并拖动垂直滚动条可向上或向下移动屏幕内容。单击并拖动水平滚动条可向左或向右移动屏幕内容。

处理数码图像

数码图像源（比如数码相机或数码摄像机）可直接连接到电脑，或通过转接器连接到电脑。您从这些设备中复制或下载的数码图片文件将出现在“图片”文件夹中。

数码相机及其他数码影像设备使用存储卡或其他介质来存储数码图片文件。借助读卡器（仅适用于部分型号），您可以从数码相机及其他数码影像设备使用的存储卡中复制数码图片文件。

关于 Internet

本节介绍了如何连接 Internet 和使用 Internet，其中包括如何使用 Web 浏览器和电子邮件 (e-mail)。

使用 Internet，您可以在网上搜索信息或服务，或者提取、阅读和发送电子邮件消息。

Internet 是通过电话线、数字服务或有线服务相互通信的一组电脑。Internet 上的每台电脑都是独立的，用户可选择将哪些文件提供给 Internet 上的其他用户使用。要将您的电脑连接到 Internet，并使用它所提供的信息和服务，您需要一个 Internet 服务提供商 (ISP)。

ISP 就是向您提供 Internet 访问服务的公司，其中多数提供电子邮件服务。ISP 提供的服务通常按月计费。当您的电脑连接到 Internet 时，它实际上是与 ISP 的 Internet 电脑通信。ISP 先验证您的帐号，然后向您提供 Internet 访问服务。您可以使用 Web 浏览器程序来搜索和显示网站信息。有些 ISP 允许您自行选择浏览器程序，也有部分 ISP 提供他们自己的浏览器。

您可以通过多种方式连接至 ISP，具体包括：传统的电话拨号调制解调器、局域网 (LAN)、电缆调制解调器、数字用户线路 (DSL) 或非对称数字用户线路 (ADSL)。（并非所有国家 / 地区的 ISP 都提供 DSL、ADSL 和有线服务。）

万维网 (World Wide Web, WWW)，也称作网络，是 Internet 中供个人、公司、政府和组织机构使用的公用部分。这些个人和团体为满足各自活动的需要，已经创建了数以百万计的网站。一个网站包含有一个或多个网页。网页是指一个文件或一组文件，用户可以通过输入文件位置或统一资源定位符 (Uniform Resource Locator, URL) 来访问这些文件。

URL 用于标识网站的位置，通常的格式是 `http://www.名称.后缀`（例如，`http://www.hp.com`）。URL 也可能包含指向站点内某一具体文件的路径。URL 中的各个点用于分隔地址内的各个元素。例如，公司一般使用 `.com` 作为 URL 后缀。当您在浏览器的地址栏中输入 URL，并按键盘上的 [Enter] 键后，浏览器会与该地址联系并为您显示相应的网页。

假设您正在读报纸。在第 1 页，您可能读到类似“欲知详情，请翻到第 3 页，参见第 2 栏”这样的话。您翻到这一页就会读到更多内容。网页上超链接的功能与之类似，不同之处在于，您需要单击超链接才能转到新页面。超链接将各种文件链接在一起，“网络”一词由此而来，因为网络就像是将全世界紧密地编织在一起。

电子邮件地址用于标识电子邮政信箱，其他人可以通过您的邮箱向您发送电子邮件。电子邮件地址的格式为：`名字@域.后缀`。域通常是 ISP 或组织的名称。后缀通常表示组织的类型。例如，如果您的姓名是 Jane Jones，您的 ISP 是 XYZ，您的电子邮件地址可能就是 `JaneJones@xyz.com`，其后缀 `.com` 表明 XYZ 是一家公司。有关使用电子邮件的信息，请参见“发送和接收电子邮件”。

使用浏览器

网络浏览器程序可用于搜索和显示网站信息。您浏览 Internet 的方式取决于您的 ISP 是自行提供浏览器，还是允许您选择所需的浏览器。

连接到 Internet 后，浏览器将显示网络主页。通过在浏览器地址栏中输入不同网站的地址（如 **http://www.hp.com**），然后按键盘上的 [Enter] 键，您可以访问各种网站。或者，您可以使用浏览器的搜索功能在网上搜索特定单词或词组的引用信息。

在 Internet 中进行搜索

大多数网络浏览器程序都包含搜索功能。根据您所用的浏览器程序的类型，您可能需要单击某个按钮或选择某个菜单项，才能显示搜索功能。在“搜索”栏中输入用来描述所需信息的问题或字词，然后按 [Enter] 键。

Windows 的搜索功能包括直接调用 Internet Explorer 进行搜索。

注：如果 ISP 提供了浏览器，您可能无法使用 Internet Explorer 来搜索 Internet。

要开始搜索，请：

- 1** 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2** 键入字词或问题，您所键入的内容会自动显示在开始搜索栏中。根据您的键入的内容，相应的搜索结果会显示在左窗格中。
- 3** 请执行以下操作之一：
 - 单击搜索结果将其打开。
 - 在搜索窗口中单击 **X** 清除搜索结果，并返回至程序的主列表。
 - 单击**查看所有结果**，即可显示电脑中所有找到的搜索项，以便进行高级操作。
 - 单击**搜索 Internet**，可打开浏览器并在 Internet 上进行搜索。

限制 Internet 内容

Internet 可提供各个方面的信息，但某些信息并不适合所有人观看。使用“内容审查”（Internet Explorer 的一项功能），您可以：

- 设置密码。
- 控制 Internet 的访问。
- 建立一份网站列表，限定使用您电脑的人无法查看这些网站。
- 设定您允许或不允许使用者查看的内容类型。

一旦您在“内容审查”中设置了带有限制的分级审查系统，用户就只能查看此分级设置中指定的网站及其他页面。但如果要看到未分级的网站或页面，用户必须输入您事先设定的“内容审查”密码。也就是说，如果用户不知道密码，就无法看到任何未分级的页面，其中甚至包括“帮助和支持”或 Internet Explorer。

要启用“内容审查”，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击 **Internet Explorer**。
- 3 单击**工具**，然后单击 **Internet 选项**。
- 4 单击**内容**选项卡。
- 5 在“内容审查”区域内，单击**启用**。
- 6 单击**常规**选项卡，单击**创建密码**，然后键入密码。
- 7 单击**确定**，然后再次单击**确定**。

要允许他人访问您批准的未分级的站点或页面，请：

- 1 打开网站。
- 2 当密码窗口出现时，请选择**始终允许查看**或**只允许此时查看**选项。

使用 Norton Internet Security 防病毒软件

在使用电脑收发电子邮件、上网或访问 Internet 时，电脑易受到电脑病毒的攻击。电脑病毒可能导致操作系统、软件程序或电脑实用程序无法运行或对其造成破坏。

防病毒软件可检测到大多数病毒并将其删除，多数情况下还可修复病毒造成的损坏。如果希望为电脑提供即时保护以预防最新病毒，您必须对防病毒软件进行实时更新。

您电脑上预装有 Norton Internet Security（一种防病毒软件程序），其中包含免费试用的保护更新。您可以启用 Symantec 的 LiveUpdate™，以便在联机时自动获取更新。Hewlett-Packard 强烈建议您在试用期过后购买长期的更新服务，以保护电脑免受新病毒的攻击。

配置和注册 Norton Internet Security 软件

首次设置电脑时，Norton Internet Security 会帮助您配置和注册 Norton Internet Security。确保在开始使用 Internet 之前先设置好 Norton Internet Security。

- 1 双击桌面上的 **Norton Internet Security** 图标。



或

单击任务栏上的 Windows 开始按钮 、所有程序、**Norton Internet Security**，然后单击 **Norton Internet Security**。

- 2 在“任务与扫描”下单击某项任务，然后按照屏幕上的说明进行操作。

有关使用和更新 Norton Internet Security 软件的信息，请打开 Norton Internet Security，然后单击“快速链接”下的帮助。

手动运行扫描

要选择并运行扫描，请：

- 1 双击桌面上的 **Norton Internet Security** 图标。



- 2 单击 **Norton Internet Security** 选项卡。

- 3 单击任务与扫描栏。

- 4 单击运行扫描。

- 5 选择运行完全扫描对整个系统的硬盘进行扫描，查看是否存在病毒和安全隐患。此过程需要几分钟的时间，具体时间视您电脑上的文件数量而定。

- 6 扫描结束后，单击完成。

设置完全扫描时间

要指定运行 Norton Internet Security 完全扫描的时间，请：

- 1 双击桌面上的 **Norton Internet Security** 图标。
- 2 单击 **Norton Internet Security** 选项卡。
- 3 单击任务与扫描栏。
- 4 单击扫描配置。
- 5 单击完全扫描任务计划。
- 6 单击新建。
- 7 根据您的需要设置运行扫描的频率和时间。
- 8 完成设置后，单击确定。



注：如果电脑处于“睡眠模式”，Norton Internet Security 程序将不会执行预定的病毒扫描。

注：在预定的 Windows Media Center 录制过程中执行病毒扫描，可能会导致电视节目录制失败。录制电视节目时需要电视调谐器（仅随部分型号提供）。

设置自定义扫描时间

要为特定的文件、文件夹和驱动器创建自定义扫描，请：

- 1 双击桌面上的 **Norton Internet Security** 图标。
- 2 单击 **Norton Internet Security** 选项卡。
- 3 单击任务与扫描栏。
- 4 单击扫描配置。
- 5 单击管理自定义扫描。
- 6 单击创建自定义扫描，然后单击下一步。
- 7 单击添加文件夹或添加文件。勾选您希望扫描的文件和文件夹旁边的复选框，单击添加，然后单击下一步。
- 8 键入自定义扫描的名称，然后单击完成。
- 9 单击您刚创建的自定义扫描旁边的调度。
- 10 单击新建。
- 11 根据您的需要设置运行扫描的频率和时间。
- 12 完成设置后，单击确定。



注：如果电脑处于“睡眠模式”，Norton Internet Security 程序将不会执行预定的病毒扫描。

注：在预定的 Windows Media Center 录制过程中执行病毒扫描，可能会导致电视节目录制失败。录制电视节目时需要电视调谐器（仅随部分型号附带）。

发送和接收电子邮件

您可以使用电子邮件收发信件、图片、明信片，甚至还能收发音乐和视频片段。

注：电子邮件信息本身或其附件中可能带有病毒。为防止电脑感染病毒，请不要打开任何来源不明或可疑的邮件。遇到这类邮件应马上将其删除。

您的电脑附带有一个名为 **Windows Mail** 的 **Microsoft** 电子邮件程序（仅适用于部分型号）。您也可以使用其他开发商的电子邮件程序。部分 **ISP** 提供自有的电子邮件程序。电子邮件程序可用来收发和管理邮件。即便处于脱机状态（未连接到 **Internet**），您也可以整理、阅读和创建新的邮件信息。

使用 Windows Mail

要设置 **Windows Mail**，您必须先从 **ISP** 处获取以下信息：电子邮件地址、用户名、密码、接收和外发邮件服务器的名称以及其他详细信息。

首次启动 **Windows Mail** 时，请确保电脑已连接到 **Internet**，然后按照向导中的说明设置您的帐户。

要在 **Windows Mail** 中添加帐户，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows 开始按钮** .
- 2 单击**所有程序**。
- 3 单击 **Windows Mail**。
- 4 单击**工具**，然后单击**帐户**。
- 5 单击**添加、电子邮件帐户**，然后单击**下一步**。
- 6 按照屏幕上的说明添加帐户。

使用 ISP 提供的电子邮件程序

按照 **ISP** 提供的说明安装 **Web** 浏览器和电子邮件程序，并设置和使用您的电子邮件帐户。当电脑连接到您的 **ISP** 之后，就可以收发电子邮件了。

软件快速参考表

(仅适用于部分型号)

您的电脑附带有多个软件程序，可用于：

- 刻录和播放 CD。
- 刻录数据 CD。
- 导入和编辑视频文件。
- 刻录视频 CD 和 DVD。
- 组织数字媒体文件。

下表具体介绍了各个程序的不同功能。您可以用该表格来确定执行某一任务的相应程序。

需要注意的是，您电脑的型号可能未附带所列出的某些程序，而且此处的列表也并未列出您电脑附带的所有软件程序。

要打开其中的某个程序，请单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，单击**所有程序**，选择相应的程序文件夹（例如，**DVD Play**），然后单击其程序名称即可打开该软件。

使用本程序	您可以：
DVD Play (仅适用于部分型号) 	■ 播放 DVD 影片和视频 CD (VCD)。 ■ 如果电脑装有 Blu-ray 和高清 (HD) DVD 光驱，则可播放 Blu-ray 和高清 DVD。 ■ 使用缩放和平移功能。 ■ 创建查看书签。
HP Photosmart Essential (仅适用于部分型号) 	■ 查看、组织和打印您的照片。 ■ 与朋友和家人共享您的照片。 ■ 创建电子相册。 ■ 编辑您的照片：裁剪、缩放、翻转、旋转、制作黑白效果、更改对比度及其他更多效果。 要打开该程序，请单击 Windows 开始按钮 、所有程序、HP，然后单击 HP Photosmart Essential。
Rhapsody (仅适用于部分型号) 	■ 播放音乐 CD、.mp3 格式的文件以及其他音频文件。 ■ 刻录音乐文件。 ■ 录制现有音乐或数据 CD 的副本，以便在电脑上使用。 ■ 将数码文件组织到库中以便刻录或聆听。

使用本程序	您可以：（续）
muvee autoProducer （仅适用于部分型号） 	■ 向影片中添加音乐、图片、标题、场景转换和字幕，使您制作的影片更具个人风格。 ■ 编辑您的家庭影片。 ■ 将多个影片文件保存和刻录到 DVD。 ■ 使用 magicSpot 功能控制应用在图片上的动画效果。
CyberLink Power2Go （仅适用于部分型号） 	■ 刻录数据和音乐文件。 ■ 录制现有音乐或数据 CD 的副本，以便在电脑上使用。 ■ 使用 CD 集或者使用 .wav、.mp3 或 .wma 文件制作个性化的音乐 CD。这些 CD 可在家用或车载立体声系统中播放。 ■ 复制并共享数据文件。 ■ 为您电脑上的文件制作归档 CD 或 DVD。 ■ 复制视频文件。 ■ 检查光盘是否制作成功且无任何错误。
CyberLink PowerDirector （仅适用于部分型号） 	■ 刻录电影文件，以便制作可以在某些 DVD 播放机上播放的 VCD 和 DVD。 ■ 复制并共享视频文件。 ■ 截取视频文件。 ■ 编辑视频文件。
CyberLink LabelPrint （仅适用于部分型号） 	■ 使用 LightScribe 技术可以将标签直接刻录到支持 LightScribe 的 CD、DVD 和迷你光盘上。 ■ 使用 Labelflash 技术可以将标签直接刻录到光盘的标签上。 ■ 打印可以直接贴在光盘上的标签。
HP Total Care Advisor （仅适用于部分型号）	■ 快速组织您希望保留在桌面上的网络链接。 ■ 采用便捷的购物搜索引擎进行比较式购物。 ■ 获取 HP 软件和驱动程序的更新。 ■ 从 HP 获取重要信息。 ■ 访问“PC 健康与安全”和“PC 帮助”工具。

使用本程序	您可以：（续）
Backup My PC （仅适用于部分型号）	■ 制作电脑备份文件，以便保护电脑中的数据以及其他重要文件。 注：该软件仅随 Personal Media Drive 附带。
Microsoft Windows Movie Maker （仅适用于部分型号） 	■ 导入音频、视频以及来自录像带、录音磁带、网络照相机或电视节目的其他媒体文件。 ■ 录制音频和视频文件并制作成视频节目，该节目将成为带有 .wmv 扩展名的 Microsoft Windows Media 源文件。 ■ 编辑并预览文件。 ■ 将电影附在电子邮件中发送出去，或上传到 Web 服务器。 ■ 添加音乐文件 (.mp3)。 ■ 导入 .mp3、.asf 或 .wma 格式的音频文件；.wmv、.asf、.avi 或 .mpg 格式的视频文件；.jpg 或 .gif 格式的图像文件。 ■ 制作 .avi 和 .wmv（Windows Media 视频）文件。
注：您的电脑可能附带有一张软件更新 CD。可能安装此 CD 之后才能使用 DVD Writer/CD Writer 驱动器。要安装此 CD，请按照其附带的安装说明进行操作。	

管理文件

文件是具有名称的信息单元，它存储在电脑硬盘或其他电子存储媒体（如 CD、软盘，甚至数码摄像机）中。文件可以是文档、图片、音乐、视频或其他数据。您在电脑上执行的每个操作几乎都与文件有关。

电脑可以将文件复制到插入驱动器中的其他存储介质（如软盘、存储卡、CD 或 DVD），也可将文件发送到输出设备（如打印机）。

使用文件夹组织文件

在 Windows Vista 中，您可以使用文件夹组织电脑中的文件。与档案柜中的纸张文件夹一样，电脑中的文件夹同样可将相关文件组织在一起。

文件夹中可包含任何类型的文件，也可以包含其他文件夹。同一文件夹内每个文件必须具有唯一的名称，不过两个不同文件夹中可以包含同名的文件。

使用电脑中文件和文件夹的方式有两种：

- 使用“计算机”视图，您可以快速查看电脑上特定文件夹中的所有文件和文件夹。该视图还包含文件管理常见任务的链接，如复制、移动、删除和重命名。

要打开“计算机”视图，请单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击计算机。

- “Windows 资源管理器”可以让您对电脑中所有的文件夹和文件一目了然。还可让您轻松地在文件夹之间移动或复制文件。

要打开“Windows 资源管理器”，单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 Windows 资源管理器。

要在“计算机”和“Windows 资源管理器”的视图中进行浏览，请双击打开文件夹并显示其中的内容。单击后退箭头按钮，可返回到曾经打开的文件夹。

创建文件夹

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击计算机。
或
单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 Windows 资源管理器。
- 2 浏览并找到您希望放置新文件夹的位置。
- 3 单击**组织**，然后单击**新建文件夹**。
- 4 为这个文件夹键入名称，然后按键盘上的 [Enter] 键。

移动文件



注意事项：如果某文件是已安装程序的一部分，请不要移动它。否则可能导致该程序不可用。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击计算机。
或
单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 Windows 资源管理器。
- 2 找到您希望移动的文件，然后单击该文件将其选定。
- 3 单击**组织**，然后单击**剪切**。
- 4 找到您希望放置该文件的文件夹，然后打开该文件夹。
- 5 单击**组织**，然后单击**粘贴**。

注：也可通过将文件拖放到一个新位置来移动文件。（您可以同时打开两个或更多“Windows 资源管理器”窗口。）在“计算机”或“Windows 资源管理器”中选择一项，然后按住鼠标右键将该项移动到另一个文件夹。松开鼠标按键，然后单击**移动到当前位置**可将该项放置在新位置。

查找文件

要查找文件，您可以使用每个文件夹上方的搜索栏，也可以使用 Windows “开始” 按钮菜单上的搜索栏从整个电脑中进行搜索。

要从文件夹的搜索栏中搜索，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击计算机。

或

单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 Windows 资源管理器。

- 2 找到您要搜索的文件夹。即可在当前文件夹及其所有子文件夹中进行搜索。

- 3 单击窗口顶端的搜索框，然后开始键入搜索内容。

搜索栏会根据您键入的内容进行筛选。如果您输入的词语与某些文件的文件名、标签或其他文件属性相符，系统将显示这些文件。如果该词语出现在文档文件的文本中，将会显示文本文档。

要从 Windows “开始” 按钮菜单中搜索，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .

- 2 键入一个词或问题，您所键入的内容会自动显示在开始搜索框中。根据您的键入的内容，其搜索结果会显示在左窗格中。

- 3 请执行以下操作之一：

- 单击搜索结果将其打开。
- 单击 **X** 清除搜索结果并返回至程序的主列表。
- 单击**查看所有结果**，可将搜索结果显示在一个文件夹中，以便进行高级操作。
- 单击**搜索 Internet**，可打开浏览器在 Internet 中进行搜索。

重命名文件



注意事项：请勿更改文件扩展名（文件名的最后三个字符，位于句点之后）。否则会导致电脑无法识别此文件。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击计算机。
或
单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 Windows 资源管理器。
- 2 找到您希望重命名的文件或文件夹，然后单击它将其选定。
- 3 单击**组织**，然后单击**重命名**。
- 4 键入新名称，然后按键盘上的 [Enter] 键。

注：对文件进行重命名的另一种方式为右键单击该文件，然后单击**重命名**。

删除文件



注意事项：如果某文件是已安装程序的一部分，请不要删除它。否则可能导致该程序不可用。

- 1 找到您希望删除的文件，然后单击该文件将其选定。
- 2 单击**组织**，然后单击**删除**。
- 3 单击**是**确认删除，文件将被发送到“回收站”。

如果您操作失误，需要还原已删除的文件，请参见“还原回收站中的文件”。

注：删除文件的另一种方法为右键单击该文件，然后单击**删除**。

还原回收站中的文件

如果您发现已删除的文件还有用，通常还可从“回收站”中还原所需的文件。文件删除后将被转移到“回收站”并一直存放在那里，直到您手动清空“回收站”，或对其进行清理以便容纳更多最近删除的文件时，才会删除。

- 1 双击桌面上的**回收站**图标。
- 2 右键单击您要还原的文件，然后单击**还原此项目**。
文件将从“回收站”中删除，同时还原至删除前的位置。

复制文件

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击计算机。
或
单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 Windows 资源管理器。
- 2 找到您要复制的文件，然后单击该文件将其选定。
- 3 单击**组织**，然后单击**复制**。
- 4 找到您要放置该文件的文件夹，然后打开该文件夹。
- 5 单击**组织**，然后单击**粘贴**。

注：也可通过将文件拖放到一个新位置来复制文件。在“计算机”或“Windows 资源管理器”中选择一项，然后按住鼠标右键将该项移动到另一个文件夹。松开鼠标按键，然后选择**复制到当前位置**将该项复制到新位置。

使用打印机

有关连接和使用打印机的说明，请参见打印机附带的用户手册。

打印机通过一种称为打印机驱动程序的软件程序接收来自电脑的指令。通常，电脑会自动查找必要的打印机驱动程序，以使特定的打印机与电脑配合工作。如果找不到，请按照打印机附带的说明来手动安装特定的打印机驱动程序。

如果电脑已连接至打印机并且已安装此打印机所需的软件，则可打印来自大多数软件程序及网站的文本和图形。

要进行打印，请：

- 1 单击程序菜单栏上的**文件**，然后单击**打印**。
- 2 选择打印选项：
 - 选择打印机。
 - 选择页面范围（例如，全部、当前页或页码范围）。
 - 确定副本的份数。
- 3 单击**确定**或**打印**进行打印。

使用 CD 和 DVD 媒体驱动器

使用 CD 和 DVD 驱动器

您的电脑可能配备多种 CD 或 DVD 驱动器，您可以使用它们执行各种不同的任务。可使用的功能取决于您所安装的光驱类型。

用于：	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD+RW/+R	Blu-ray DVD+RW/+R	HD DVD+RW/+R
读取 CD 上的数据。	•	•	•	•	•	•
播放音乐 CD。	•	•	•	•	•	•
读取 DVD。			•	•	•	•
将数据或音乐刻录 （烧录）到光盘上。		•		•	•	•
播放 DVD 影片。			•	•	•	•
刻录 （烧录） DVD 影片。				•	•	•
读取 Blu-ray 光盘。					•	
将数据刻录到 Blu-ray 光盘中。					•	
读取 HD 光盘。						•

复合（Combo）驱动器仅适用于部分型号。这种驱动器将两种驱动器的功能合二为一：它既可以用作 DVD+RW/+R 驱动器（DVD 刻录机）和 CD-RW 驱动器（CD 刻录机），也可以用作 DVD-ROM 驱动器和 CD-RW 驱动器。

正确使用 CD 和 DVD

为避免损害光盘，请按照以下方法操作：

- 光盘使用完毕后，将其放回光盘盒中。
- 拿光盘时，仅可接触光盘的外边缘或中心孔。
- 请勿触碰光盘的非标签面或将此面朝下放在桌面上。否则会划伤光盘表面。
- 在室温下保存光盘。

插入和取出 CD 和 DVD



注意事项：请在驱动器中仅使用标准形状（圆形）的光盘。使用不标准的光盘（如心形光盘或名片光盘）有可能损坏您的驱动器。

要插入 CD 或 DVD，请：


- 1 在电脑开启的状态下，按下驱动器前面板上的“弹出”按钮可打开光驱托盘。

注：对于部分电脑，驱动器位于主机正面的挡板后面。

- 2 从光盘盒中取出 CD 或 DVD，仅可接触光盘的边缘或中心孔。
- 3 使光盘的标签面朝上或朝右（如果 CD 驱动器垂直置于电脑中），轻轻将光盘放在托盘中。

注：对于双面 DVD，应该先阅读光盘中心孔旁的文字，然后确定选择 A 面还是 B 面、标准还是宽屏进行播放。使光盘的标签面朝上、要播放的一面朝下，将光盘放在托盘上。如果 CD 驱动器垂直置于电脑中，应使光盘的标签面朝右、要播放的一面朝左。

4 关闭光驱托盘的方法：

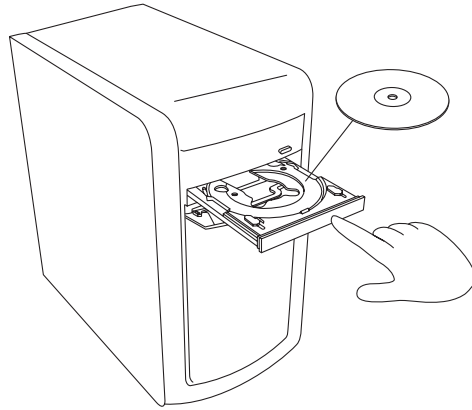

- 轻轻将托盘推入光驱。

或

- 单击光驱控制面板中的打开 / 关闭按钮。

或

- 按键盘上用于媒体控制的打开 / 关闭按钮或“弹出”按钮（仅适用于部分型号）。

或

- 按驱动器上的“弹出”按钮（如果适用）。

要取出 CD 或 DVD，请：

- 1 在电脑开启的状态下，按“弹出”按钮弹出光驱托盘。
- 2 仅可接触光盘的边缘或中心孔，将 CD 或 DVD 从托盘中取出。
- 3 将光盘放入光盘盒中。
- 4 轻轻将光驱托盘推入光驱并将其关闭。

兼容性信息

DVD Writer/CD Writer 驱动器的一个重要特性，就是与其他光驱以及 CD 和 DVD 播放机具有高度的兼容性：

- 您制作的 CD 可以在绝大多数家用和车载立体声系统以及绝大多数电脑的 DVD-ROM 和 CD-ROM 光驱中播放。
- 您制作的 DVD 与部分 DVD 视频播放机以及绝大多数电脑的 DVD-ROM 光驱都兼容。
- 与 CD-RW 光盘相比，CD-R 光盘与家用和车载立体声系统的兼容性更好。
- 播放 Blu-ray 光盘需要使用 Blu-ray 光驱。
- Blu-ray 光驱可以读取 Blu-ray 光盘和刻录 Blu-ray 光盘。
- HD 光驱能够播放 HD 光盘，但不能将 HD 数据刻录到光盘中。

DVD Writer/CD Writer 驱动器能够读取和刻录几乎所有类型的光盘。DVD Writer/CD Writer 驱动器的写入速率非常高，在一定程度上加快了刻录速度。

光盘特性及兼容性图表

光盘	文件类型	是否能够刻录	是否能够在电脑上播放	是否能够在家用或车载立体声系统中播放	是否能够在家用 DVD 播放机中播放
CD-ROM	数据文件	否	是	否	否
	音乐	否	是	是	因型号而异
CD-R	数据文件	是	是	否	否
	音乐	是	是	因型号而异	因型号而异
CD-RW	数据文件	是	是	否	否
	音乐	是	是	因型号而异	因型号而异
DVD-ROM	数据文件	否	是	否	否
	DVD 影片	否	是	否	是
DVD-RAM	数据文件	是	因型号而异	否	否
	DVD 影片	是	因型号而异	否	因型号而异
DVD+R 和 DVD-R	数据文件	是	是	否	否
	DVD 影片	是	是	否	因型号而异
双层 DVD+R/DVD-R	数据文件	是	因型号而异	否	因型号而异
	DVD 影片	是	因型号而异	否	因型号而异
DVD+RW 和 DVD-RW	数据文件	是	是	否	否
	DVD 影片	是	是	否	因型号而异
Blu-ray DVD	数据文件	是	是	否	因型号而异
	电影	是	是	否	因型号而异
HD DVD	数据文件	否	是	否	因型号而异
	电影	否	是	否	因型号而异
VCD	DVD 影片	否	是	否	因型号而异

注：部分电脑配备双层 DVD Writer。它支持单层和双层 DVD 介质。双层技术将为您提供更大的容量，您可以在双层 DVD+R 或 DVD-R 介质上存储多达 8 GB* 的数据。“双层”是一项新技术。双层介质的兼容性因某些家用 DVD 播放机和 DVD-ROM 驱动器的不同而有很大差异。

*1 GB = 1024 兆字节。当指硬盘存储空间时，1 GB = 1024 兆字节。格式化后的实际空间略小一些。

有关适用于您电脑的光盘兼容性的最新信息，请访问 HP 支持网站，网址为：<http://www.hp.com/support>

注：仅部分型号支持双层 DVD 技术。

光驱快速参考图表

光驱可用于：	CD-ROM	CD-RW	DVD-ROM	DVD-RAM	DVD+RW/+R DVD-RW/-R	双层 DVD	Combo CD-RW/DVD	LightScribe DVD+RW/+R	BD HD DVD+RW/+R
读取 CD、CD-R、 和 CD-RW。	是	是	是	是	是	是	是	是	是
读取 DVD。	否	否	是	是	是	是	是	是	是
读取 CD 上的 数据。	是	是	是	是	是	是	是	是	是
播放音乐。	是	是	是	是	是	是	是	是	是
将数据或音乐文件刻录到光盘上 以便存储或备份。	否	是	否	是	是	是	是	是	是
观看 DVD 影片。	否	否	是	是	是	是	是	是	是
刻录 DVD 影片。	否	否	否	是	是	是	否	是	是
玩游戏。	是	是	是	否	是	是	是	是	是
制作 LightScribe 标签。	否	否	否	否	否	否	否	是	是
播放 Blu-ray DVD。	否	否	否	否	否	否	否	否	是
播放 HD DVD。	否	否	否	否	否	否	否	否	是
将数据刻录到 Blu-ray 光盘中。	否	否	否	否	否	否	否	否	是
将 HD 数据刻录 到 DVD 中。	否	否	否	否	否	否	否	否	否

使用 Blu-ray 和 HD 光驱

如果电脑配备有 Blu-ray (BR) 和高清 (HD) 光驱，则系统中会有三种专为配合这种光驱使用而设计的程序：

- DVD Play 可播放 Blu-ray 光盘、高清 (HD) 光盘以及普通的商业 DVD 光盘。
- PowerDirector 是一种用于制作 Blu-ray 光盘或 DVD 光盘的视频编辑程序。
- PowerToGo 是一种 Blu-ray 光盘刻录（烧录）程序，可刻录不同的数据存储类型，如视频、音乐、图片以及其他数据。您可以使用该程序将数据刻录到 Blu-ray 光盘、HD DVD 光盘及其他可刻录的 DVD 光盘中。

注：BD HD DVD+RW/+R 驱动器不支持刻录高清数据光盘的功能。

有关使用这些程序的更多信息，请参见“播放 DVD”和“制作音频和数据光盘”。

使用读卡器

数码相机及其他数码影像设备使用存储卡或介质来存储数码图片文件。该可选读卡器（仅适用于部分型号）可读写多种存储卡以及 **IBM Microdrive** 磁盘驱动器。

可直接从电脑正面使用读卡器。它有四个或两个水平卡插槽，可插入存储卡和 **Microdrive** 磁盘驱动器。

可在一个或多个卡插槽中插入不同的卡并单独使用每张卡。一个插槽中每次只允许插入一张卡。

每个卡插槽都有各自的盘符和图标。当有介质插入时，显示在系统中的卷标会变成这个介质的标题（如果它有标题的话）。

当有介质插入时，可能会显示“安全删除硬件”窗口。如果显示“安全删除硬件”窗口，或是您无意中打开了该窗口，请单击**关闭**。



注意事项：当选中“USB Mass Storage Device”时，请勿单击“安全删除硬件”窗口中的**停止**。单击此按钮会使操作系统除去读卡器的识别信息；要想再次使用读卡器，必须重新启动电脑。

要使用读卡器，请：

- 1 将介质插入卡槽，直到插不动为止。

读卡器的状态指示灯 **(A)** 会亮起，电脑将自动检测介质。

注：必须正确插入介质。请注意卡上有凹口的那个角的方向。有关更多信息，请参见“介质插入指南”。**CompactFlash** 和 **Microdrive** 具有方向性，如果插入方向不对将无法插入。将介质带有触点的一边（一排小孔）插入插槽。

2 选择用来访问文件的程序。电脑会打开该程序，这样您就可以读写介质上的内容。可从介质复制文件，也可将文件复制到介质中。

或

如果未打开“自动播放”窗口，请单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，单击计算机，然后双击存储卡图标，即可显示存储卡上的文件。


3 操作完成之后，在驱动器图标上单击鼠标右键，单击弹出，确认状态指示灯亮起且未闪烁，然后取出介质。状态指示灯稳定亮起表明电脑没有对存储卡进行读写操作。



注意事项：当状态指示灯闪烁时，请不要取出介质。否则会导致数据丢失。

介质插入指南

4 插槽读卡器（仅适用于部分型号）

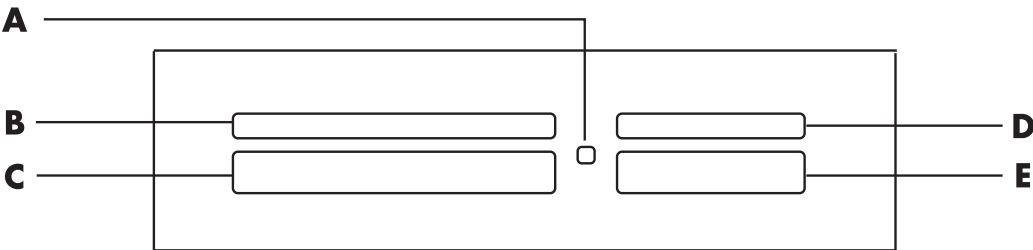

- A 状态指示灯
- B 上部左侧插槽
- C 下部左侧插槽
- D 上部右侧插槽
- E 下部右侧插槽


卡	插入介质	4 插槽读卡器中的位置
SmartMedia (SM) 存储卡	朝上	B （左上） SM
xD 介质	朝上	B （左上） xD
CompactFlash 类型 I 介质	带有触点的一边（一排小孔）	C （左下） CF/I
CompactFlash 类型 II 介质	带有触点的一边（一排小孔）	C （左下） CF/II
Microdrive 磁盘驱动器	带有触点的一边（一排小孔）	C （左下） MD

卡（续）	插入介质	4 插槽读卡器中的位置
Secure Digital (SD) 存储卡	朝上	D （右上） SD
Mini Secure Digital (MiniSD) 存储卡 *	朝上	D （右上） MiniSD
MultiMediaCard (MMC)	朝上	D （右上） MMC
微型 MultiMediaCard (RSMMC) *	朝上	D （右上） RSMMC
MultiMediaCard Plus (MMC +) *	朝上	D （右上） MMC Plus
MultiMediaCard Mobile (MMC Mobile) *	朝上	D （右上） MMC Mobile
Memory Stick (MS) 存储卡	朝上	E （右下） MS
Memory Stick (MS-Pro) 存储卡	朝上	E （右下） PRO
Memory Stick (MS-Pro Duo) 存储卡 *	朝上	E （右下） PRO Duo
Memory Stick (MS-Duo) 存储卡 *	朝上	E （右下） MS Duo

* 仅适用于部分型号。并非在所有国家 / 地区都提供。

注：某些存储卡（如 CF Ultra/III）与您电脑附带的读卡器不兼容。

2 插槽读卡器（仅适用于部分型号）

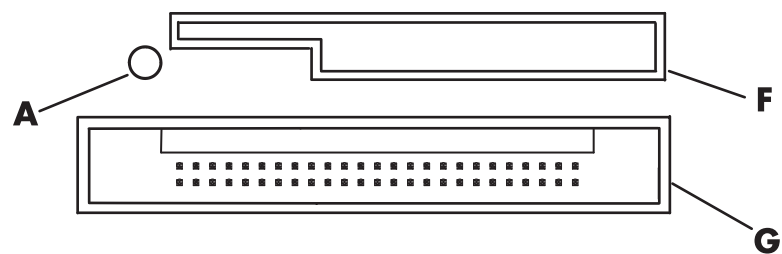

- A** 状态指示灯
F 上部插槽
G 下部插槽

卡	插入介质	2 插槽读卡器中的位置
Secure Digital (SD) 存储卡	朝上（有金色触片的那一面朝下）	F （上部） 
MultiMediaCard (MMC)	朝上（有金色触片的那一面朝下）	F （上部） 
Memory Stick (MS) 存储卡	朝上（有金色触片的那一面朝下）	F （上部） 
Memory Stick (MS-Pro) 存储卡	朝上（有金色触片的那一面朝下）	F （上部） 
SmartMedia (SM) 存储卡	朝下（有金色触片的那一面朝上）	F （上部） 
xD 介质	朝上（有金色触片的那一面朝下）	F （上部） 
IBM Microdrive 磁盘驱动器	带有触点的一边（一排小孔）	G （下部）
CompactFlash 类型 I 介质	带有触点的一边（一排小孔）	G （下部）
CompactFlash 类型 II 介质	带有触点的一边（一排小孔）	G （下部）

注：请勿在读卡器中同时使用 **SM** 介质和 **xD** 介质。读卡器仅能识别最先插入的介质。

了解状态指示灯

如果读卡器的插槽中没有插入存储卡，状态指示灯将处于熄灭状态。

当有存储卡插入插槽时，该指示灯便会亮起。

当卡与电脑间进行数据传输时，该指示灯便会不停地闪烁。

格式化存储卡

如果您是初次使用存储卡，或者卡已损坏，您需要在插入存储卡之前对其进行格式化。

注：某些存储卡具有数据锁定功能。要查看或编辑您的图片文件，请确存储卡未锁定。

- 1** 用数码相机格式化存储卡。请按数码相机附带的说明书进行操作。
或
将介质插入读卡器中合适的插卡槽，直到它锁定入位。读卡器的状态指示灯会亮起，电脑自动识别出该介质。
- 2** 单击任务栏上的 **Windows 开始按钮** ，然后单击**计算机**。
- 3** 在“有可移动存储的设备”区域中，右键单击所需存储卡的图标。
- 4** 选择**格式化**，然后在卷标框中键入卷标名称。
- 5** 为获得最佳兼容性，应选择 **FAT** 作为文件系统设置。
- 6** 单击**开始**。
- 7** 单击“格式化完成”窗口中的**确定**，然后单击**关闭**。


排除读卡器故障

如果在读写存储卡时遇到问题，可尝试以下方法：

- 有些卡上有读 / 写或数据安全保护开关。尝试向卡中写入数据之前，应确保将读 / 写开关设置为“允许写入”。
- 确保您要存放到存储卡上的数据总量不超过其储存容量的上限。
- 确保您的存储卡是以下受支持的类型之一：CompactFlash 类型 I 和 II、Microdrive、Memory Stick、Memory Stick Pro、MultiMediaCard、Secure Digital、SmartMedia 或 xD 介质。
- 确保将存储卡完全插入相应的插槽中。
- 当状态指示灯不闪烁时，取出存储卡，用手电筒照亮空插槽的内部。如果发现有弯曲的针脚，请更换读卡器；或者如果存在一个针脚接触到另一个针脚的情况，请将电脑送去维修。要将轻微弯曲的针脚扳直，请关闭电脑，用伸缩灵活的圆珠笔的尖端将其扳直。
- 检查存储卡的边缘是否有妨碍正常连接的东西。用不起毛的布和少量酒精清洁触片。必要时请更换存储卡。
- 读卡器为一种需使用“安全删除硬件”进行操作的设备。它显示为时间旁边的一个任务栏图标。请勿单击“安全删除硬件”窗口中的**停止**。否则会断开驱动器的连接。发生这种错误操作时，请重新启动电脑。
- 当状态指示灯闪烁时，请勿插入或取出存储卡。否则会导致数据丢失，或致使读卡器永久性损坏。
- 使用存储卡之前请先将其格式化。请参见“格式化存储卡”。

使用 HP Personal Media Drive 和 HP Pocket Media Drive

HP Personal Media Drive 和 HP Pocket Media Drive (HP Media Drive) 可以用作内部或外部的 USB 硬盘驱动器，以方便快捷地提高存储容量及传输数码照片、音乐、视频等媒体文件和其他重要文件。您也可以用 HP Media Drive 备份电脑上其他驱动器中的数据。

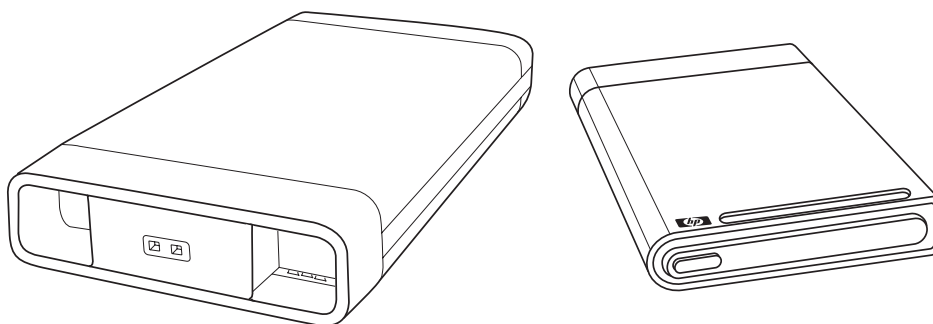

注：HP Personal Media Drive 和 HP Pocket Media Drive 仅随附于部分型号的电脑。这两种驱动器均可单独购买。


HP Media Drive 可用来：

- 与具有 USB 接口的电脑配合使用。
- 存储来自数码相机、数码摄像机以及 MP3 播放器的大型媒体文件和个人文件。
- 在电脑间快速传输文件。
- 播放媒体文件。
- 备份文件。执行系统备份以增强数据安全性。

有关在 Windows Media Center 中使用 HP Media Drive 的更多信息，请参见 HP 支持网站上的文档，其网址为：**<http://www.hp.com/support>**

连接驱动器

HP Media Drive 可通过 USB 电缆连接到大多数电脑，作为外部驱动器与电脑配合工作，也可以插入经过特殊设计的 HP 电脑中。这些电脑具有专门的水平或垂直驱动器托架，该驱动器托架可经由内部 USB 接口与驱动器相连。驱动器可方便地插入硬盘驱动器托架中或从中取出，而无需关闭电脑。该功能有时称为热插拔。

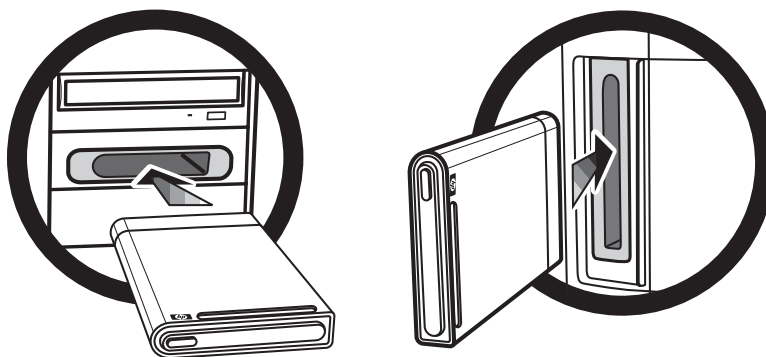

当将驱动器插入处于活动状态的 USB 接口时，驱动器会自动打开。如果在连接有驱动器的情况下启动电脑，驱动器也会自动打开。如果驱动器上没有插入 USB 电缆或者电脑的 USB 电源关闭，则驱动器将自动关闭。当电脑处于睡眠模式（一种省电模式）时，驱动器仍保持打开状态。




警告：当您已将 HP Media Drive 插入驱动器托架中或连接到电脑的 USB 端口时，不要移动电脑。否则，不仅会损坏驱动器，还会丢失数据。

将驱动器插入 HP 驱动器托架

- 1 启动电脑。
- 2 如果要將驱动器插入水平驱动器托架，请按照 HP 徽标朝上、HP 产品名称从左向右阅读的方式插入。如果要將驱动器插入垂直驱动器托架，请使驱动器的平面端在下，圆形端在上。將驱动器轻轻滑入托架中，请勿用力推。
- 3 將驱动器完全滑入驱动器托架，直到驱动器与驱动器托架内部的接口牢固连接。如果电脑已启动且驱动器插入正确，则驱动器正面的电源 LED 指示灯 (**B, D**) 会亮起。

HP Media Drive 正面

- A** 驱动器状态指示灯
- B** 电源指示灯
- C** HP Personal Media Drive 导轨
- D** 电源 / 驱动器状态 LED 指示灯

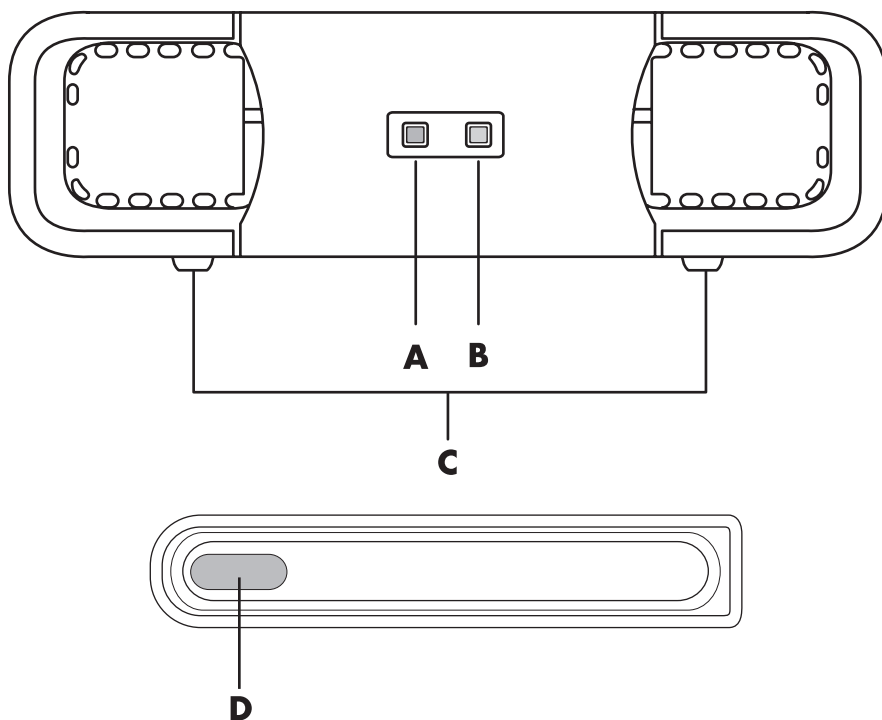

HP Personal Media Drive (**A, B, C**)

HP Pocket Media Drive (**D**)

将驱动器连接到不带驱动器托架的电脑

HP Media Drive 可通过 USB 2.0 电缆连接到大多数电脑，作为外部硬盘驱动器与电脑配合工作。如果电脑使用 USB 1.1 端口，则应当使用两个 USB 端口，以确保足够的电源供应。由于大多数 USB 2.0 端口均可满足电源供应，因此只需一个 USB 连接即可。

将 HP Personal Media Drive 连接到不带驱动器托架的电脑时，除 USB 2.0 连接之外，该驱动器还需要另一独立的电源进行供电。而 HP Pocket Media Drive 不需要独立的电源，因为它通过 USB 2.0 连接来供电。


注：HP Personal Media Drive 附带了内置风扇；HP Pocket Media Drive 未附带风扇。

要连接驱动器，请：

- 1 启动电脑。
- 2 将 USB 2.0 电缆的矩形端 **(E)** 插入电脑上的可用 USB 端口。将 USB 2.0 电缆的方形端 **(F)** 插入 HP Media Drive 背面的 USB 接口。

注：USB 2.0 仅使用一个 USB 接口。USB 1.x 系统使用这两个 USB 接口。

- 3 安装软件和驱动程序。有关更多信息，请参见 HP Media Drive 文档。

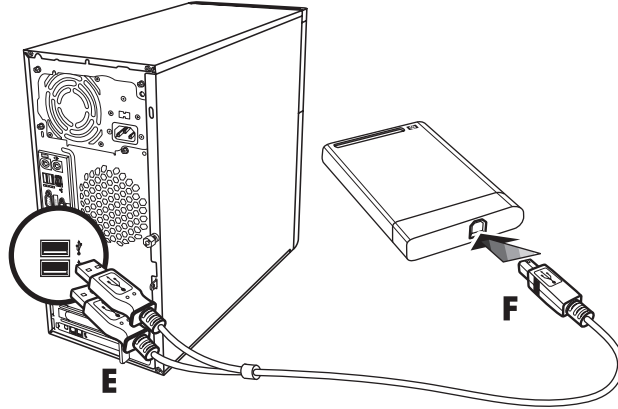

定位驱动器并为之分配一个盘符

当您使用 USB 电缆将驱动器接入电脑的 USB 2.0 接口，或将驱动器插入 HP Media Drive 托架后，操作系统会自动为该硬盘驱动器分配一个盘符。分配的盘符取决于电脑上已连接的其他存储设备。

要定位驱动器，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击计算机。
- 3 选择“硬盘驱动器”或“移动存储设备”下面的驱动器。该驱动器的默认卷名为 *HP Personal Media Drive* 或 *HP Pocket Media Drive*。

您可以执行以下步骤来重命名该驱动器：在“计算机”窗口中右键单击该驱动器，选择**重命名**，然后键入新的名称。如果有多个外部硬盘驱动器，HP 建议您重新命名每个驱动器。

为避免在连接或断开驱动器或其他设备时盘符发生更改，您可以为驱动器分配一个永久性盘符。而且，分配了盘符以后，软件程序查找 **HP Media Drive** 上的文件时也会更加容易。需要注意的是，如果为驱动器分配了新的盘符，某些软件程序可能会找不到所需的文件。

为避免发生错误，最好始终安全地移除驱动器。请参见“断开驱动器的连接”。

要指定盘符，请：

- 1 单击任务栏上的 **Windows 开始按钮** .
- 2 右键单击**计算机**。
- 3 选择**管理**。
- 4 单击**磁盘管理**。
- 5 右键单击 **HP Media Drive**。
- 6 选择**更改驱动器名和路径**。

注： 为避免在连接或移除硬盘驱动器时多个硬盘使用同一个盘符，请指定盘符 **Z**。

- 7 单击**更改**。
- 8 从下拉菜单中选择一个盘符，然后单击**确定**应用更改。

使用驱动器

HP Media Drive 运行较长一段时间后，它的铝质外壳会变得比较热。这是完全正常的，这说明 **HP Media Drive** 先进的散热设计正在发挥作用。

当达到预设的温度时，内置的低噪音风扇便会自动启动。如果您将连接至电脑的 **HP Media Drive** 用作外部设备，请将其置于良好通风处。

手动将文件传输到其他电脑

您可以传输电脑的配置信息，配置信息包括电脑的外观设置以及个人文件，如您制作的照片、音乐或视频。

要手动传输文件，请：

- 1 将驱动器连接到电脑。
- 2 选中您希望传输的文件，然后将其拖放到“计算机”窗口中的 **HP Media Drive** 上。
- 3 断开驱动器的连接，然后将其连接到另一台电脑。
- 4 选中您希望传输的文件，然后将其拖放到另一台电脑的硬盘驱动器上。

断开驱动器的连接




注意事项：为避免硬件损坏和数据丢失，当不用 HP Media Drive 保存或传输文件时，请始终安全地断开其连接。

当驱动器处于非活动状态时，您可以安全地将其移除。当黄色的状态指示灯闪烁时，说明驱动器处于活动状态（正在保存或传输数据）。在该指示灯闪烁时移除驱动器可能会导致数据丢失或文件损坏。

要安全地断开 HP Media Drive，请：

- 1 关闭可能正在访问 HP Media Drive 的所有程序。确保该驱动器的状态指示灯处于关闭状态。
- 2 双击桌面底部系统托盘上的**安全删除硬件**图标。如果该图标是隐藏的，可单击任务栏上的箭头使它显示出来。此时“安全删除硬件”窗口将打开。

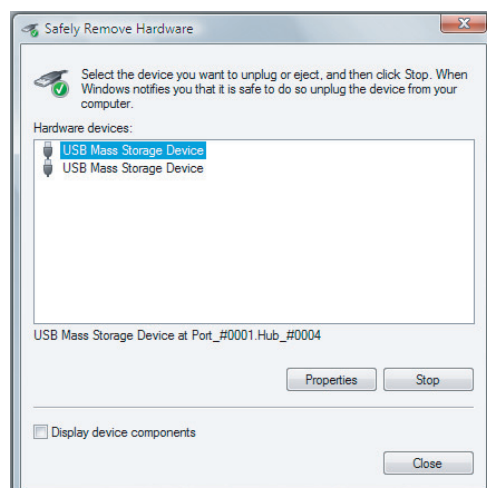

注：在某些电脑中，该图标可能名为“拔出硬件”或“弹出硬件”。

- 3 双击 **USB Mass Storage Device** 以查找 HP Media Drive。USB Mass Storage Device 可能会列出两次，其中一次包含读卡器或其他大容量存储驱动器。请从中查找该驱动器的标签。
- 4 选择 **HP Media Drive**，然后单击**确定**。如果您重新命名过该驱动器，其名称会与本文所述的不同；它也可能显示为 **Generic Volume** 后加已分配的盘符。
系统托盘将显示安全地移除硬件的消息，通知您可以安全地断开与该设备的连接。
- 5 单击**停止**以确保 HP Media Drive 处于非活动状态，然后单击**关闭**。
- 6 断开驱动器与电脑的连接。

排除 HP Media Drive 故障

Microsoft 更新

排除驱动器故障之前，请确保您的系统安装了最新的 Microsoft 操作系统服务软件包以及其他的 Windows 更新。这些服务软件包可用来修复错误、添加驱动程序、增强系统的安全性。有关如何在您的系统中安装服务软件包和 Windows 更新的详细信息，请参见 <http://support.microsoft.com>。如果您无法访问 Internet，请联系 Microsoft 客户服务部门以获取有关增强系统功能的信息。

我的电脑中没有显示驱动器

按以下顺序尝试所列出的解决方案：

- 1 检查驱动器是否已通电。如果已通电，驱动器正面的电源 LED 指示灯应处于亮起状态。
- 2 检查 USB 电缆是否已正确、牢固地连接到驱动器和电脑中的 USB 接口。
- 3 在开机状态下，拔下 USB 电缆。等待 10 秒钟后，重新连接 USB 电缆。
- 4 通过“设备管理器”窗口，检查电脑能否识别出您所使用的 USB 端口。有关更多信息，请查看电脑附带的文档。

使用我的 USB 2.0 适配卡时，数据传输速率较慢

HP Media Drive 可达到主机适配卡所允许的运行速率（最高可达每秒 480 MB）。如果遇到性能问题，请确保您使用的是最新的 USB 2.0 卡驱动程序，并且正确安装了该驱动程序。

HP Media Drive 软件已停止运行

重新安装该软件。请参见 HP Media Drive 附带的软件和驱动程序安装说明。

“启用写入快速缓存”功能不能保持启用状态

为保护您的数据，HP Pocket Media Drive 应关闭“启用写入快速缓存”功能。有关更多信息，请访问：<http://www.hp.com/support>

安装软件时要求管理员权限

根据所使用的操作系统，您可能需要以管理员身份登录才能安装软件。

要更改用户帐户，请：

- 1** 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2** 单击控制面板、用户帐户和家庭安全，然后单击用户帐户。
- 3** 单击管理其他帐户，然后单击您要更改的帐户。
- 4** 单击更改帐户类型，选择所需的帐户类型，然后单击更改帐户类型。

使用 Windows Media Center

Microsoft Windows Media Center 像一只魔术棒，它将让您的电脑变得无比神奇。它所具有的即需即得的数字娱乐功能，为您带来前所未有的电影、音乐以及照片娱乐新体验。

Windows Media Center 简单易用。您想听什么、想看什么，都很容易就能找到。只需一只遥控器，便可以播放电影、聆听音乐、欣赏照片（仅适用于部分型号）。将电脑所具有的强大功能与家庭影院接收器结合使用，即可感受动感十足的娱乐世界。

Windows Media Center 的宽屏显示与高清显示效果均经过优化处理。通过在屏幕对照片、音乐和视频进行全新布局，现在您可以在宽屏屏幕上观看的内容大于先前的 Windows Media Center 版本三倍。



设置 Windows Media Center

首次启动电脑中的 Windows Media Center 时，Windows Media Center 设置向导会打开。为了能够使用 Windows Media Center 中的所有功能，建议您逐步完成 Windows Media Center 设置向导中的所有步骤。完成 Windows Media Center 设置向导可能需要几分钟。如果您仍有操作需要执行，可以打开“设置”菜单完成所需操作。请参见“完成设置向导”。



注： 关于如何设置电脑的更多信息，请参阅随电脑附带的设置指南。

完成设置向导

注： 为了使电视调谐器正常工作，您必须在设置向导中为其选择模拟电视信号或数字电视信号（仅适用于部分型号）。

如果首次未能完成 Windows Media Center 设置向导的所有步骤，您可以执行以下操作以便完成或更改您的选择。要使用 Windows Media Center 的所有功能，您必须完成所有必要的设置步骤。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 向上或向下滚动移至任务菜单，然后选择**设置**。使用键盘上的箭头键或遥控器上的箭头按钮向左或向右滚动，以查看任务菜单的所有菜单项。
- 3 选择**常规**、**Windows Media Center 设置**，然后选择**再次运行设置向导**。按照屏幕上的说明完成向导中的步骤。

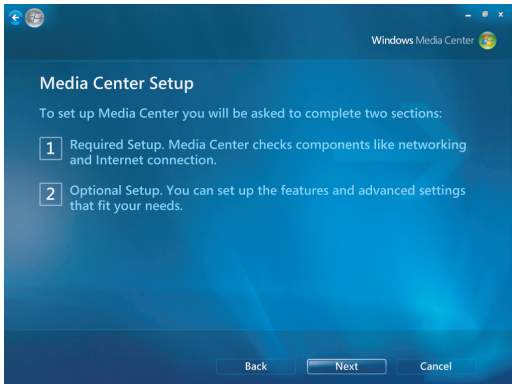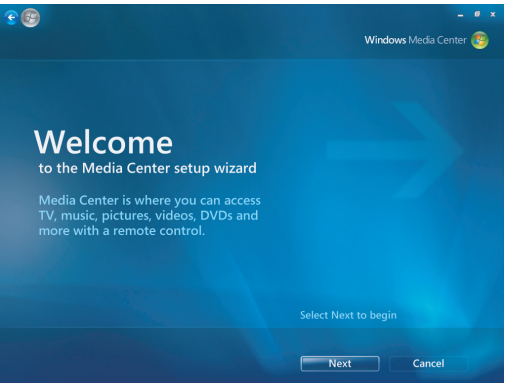

注： 您可以在“设置”菜单中更改 Windows Media Center 的设置。


下面列出了设置向导中包含的部分内容：

- **检查 Internet 连接。**您可以通过 Internet 连接访问媒体链接、显示有关您音乐 CD 和 DVD 的信息，以及下载“电视收视指南”（如果随您电脑附带有电视调谐器）。

注：您必须向 Internet 服务提供商注册，以便连接至 Internet。

- **优化 Windows Media Center 在屏幕上的外观显示。**您可以：
 - 更改显示设置，比如亮度、对比度、颜色和居中。
 - 测试和调整显示器、电视或其他显示设备的显示设置。
 - 借助 Windows Media Center 视频，您可以使用电视遥控器或显示器控件调整以下设置：屏幕居中、尺寸、高宽比（形状）、亮度、对比度、颜色以及显示的清晰度。
- **设置扬声器。**根据您的扬声器数目进行选择，并对其进行测试。对于部分型号的电脑，您需要单独购买扬声器。
- **设置“音乐库”、“图片库”以及“视频库”。**设置 Windows Media Center，以便从“音乐”、“图片”和“视频”文件夹中扫描新的媒体文件。Windows Media Center 会自动将扫描到的文件添加到您的媒体库。您可以让 Windows Media Center 扫描其他文件夹或停止对某个文件夹的扫描。
- **配置电视调谐器、电视信号和收视指南。**完成此项配置需要您提供有关您的电视信号源、电视信号设备（机顶盒、有线电视转接器等）的信息。这一步将确保您的电脑收到正确的电视信号及“电视收视指南”信息。如果您有有线电视转接器或卫星接收器，设置向导将引导 Windows Media Center 遥控器与之协同工作。

Windows Media Center 的“开始”菜单

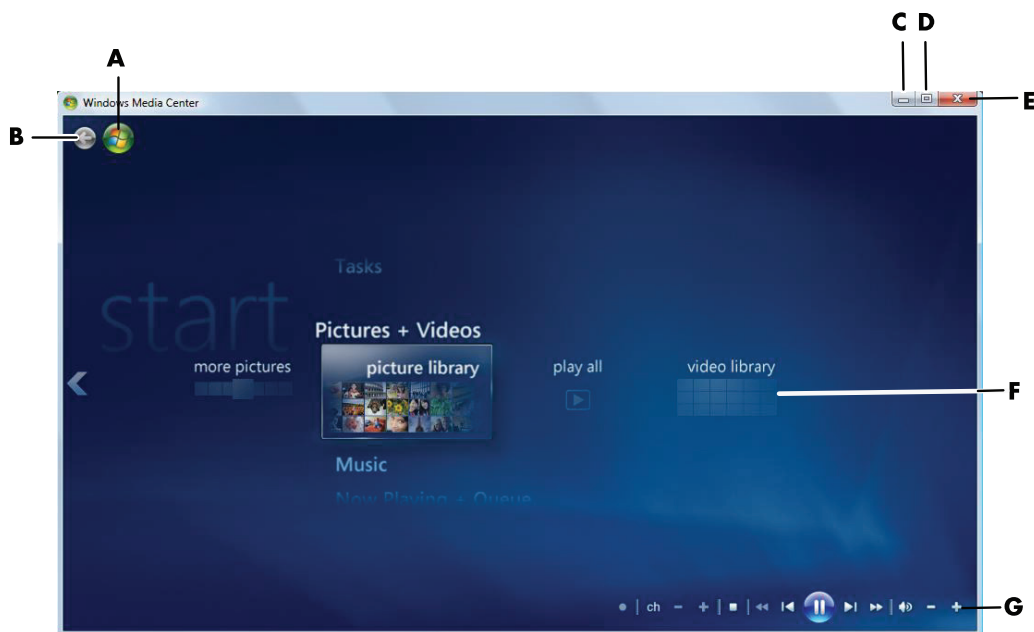

- A** 打开 Windows Media Center “开始” 菜单。
- B** 回到上一屏幕。
- C** 最小化 Windows Media Center 窗口。
- D** 调整 Windows Media Center 窗口的大小。
- E** 关闭 Windows Media Center 窗口。
- F** 使用箭头键向上下、左右滚动，可浏览各个子菜单项。
- G** 使用媒体播放控件：播放、停止、暂停、跳过、快进、重放、快退、录制、增大 / 减小音量、静音，以及递增 / 递减频道。

Windows Media Center “开始” 菜单项

- **电视 + 电影** — 观看、录制和播放电视节目。请参见“观看电视”。
- **播放 HD DVD 或播放 DVD** — 请参见“在 Windows Media Center 中播放 DVD 影片”。
- **在线媒体** — 访问各种照片、视频、广播电台、电视节目及其他媒体提供商。
- **图片 + 视频** — 欣赏数码图片、播放幻灯片或打印照片。观看家庭视频。请参见“使用 Windows Media Player 播放视频 CD (VCD)”。

- **音乐** — 播放音乐文件或音乐 CD、创建和编辑播放列表以及将音乐文件刻录至 CD。请参见“配合使用 Windows Media Center 与音乐”和“在 Windows Media Center 中将音乐文件复制到 CD”。播放 Internet 电台和调频广播电台的节目。请参见“收听调频广播电台”。
- **任务** — 更改程序设置。请参见“更改 Windows Media Center 的设置”。添加 Windows Media Center Extender 设备。将其他设备上的内容与电脑同步。刻录 CD 和 DVD。请参见“在 Windows Media Center 中将音乐文件复制到 CD”。查找实用程序和应用程序。
- **关机** — 进入“关机”、“重新启动”、“睡眠”、“关闭”、“注销”和“仅媒体”菜单。在“仅媒体”模式下可以访问 Windows Media Center，但无法访问电脑中的其他程序。请参见“Windows Media Center 的控制菜单”。

注：此处列出的部分功能和程序仅适用于部分型号的电脑。

Windows Media Center 功能

借助遥控器（仅适用于部分型号）、键盘或鼠标，您可以控制 Windows Media Center 的各种功能、浏览 Windows Media Center 的各个窗口。只需移动鼠标，或者按遥控器或键盘上的按钮，即可轻松后退或前进。

注：此处列出的部分 Windows Media Center 功能仅适用于部分型号的电脑。电脑附带的文档中列出的一些组件（例如，扬声器和电视调谐器）是可选组件或需要单独购买的组件。

Windows Media Center 可与其他 Windows 软件程序同时运行。您可以在使用其他 Windows 程序的同时浏览图片、观看视频、播放音乐。

使用 Windows Media Center，您可以：

- 观看、录制和播放电视节目。
- 使电视节目暂停、快退和快进。
- 观看即时重放。
- 播放数字视频。
- 查看数码照片；或配以背景音乐，以幻灯片形式播放数码照片。
- 轻松打印您的照片。
- 以全屏可视方式浏览、选择和播放音乐 CD 文件。
- 将 CD 曲目刻录至媒体库。

- 播放 DVD 影片。从上次停止的位置继续播放 DVD 影片。

注：如果您的电脑附带有可重写 DVD 光驱，该光驱便可以读取并刻录 DVD+/-R/-RW 媒体。

- 收听 Internet 和无线调频广播电台的节目。
- 访问流媒体形式的音乐和视频预订服务。有些音乐和视频预订服务并非在所有国家 / 地区都提供。

注：并非所有国家 / 地区都提供 “电视收视指南”（要求 Internet 服务）。

- 在您做其他事情的时候自动录制电视节目。
- 使用遥控器上的快捷按钮打开 Windows Media Center 中的特定窗口。
- 将您的媒体文件轻松备份至 CD、DVD 或其他硬盘，例如 HP Personal Media Drive 和 HP Pocket Media Drive（需单独购买）。
- 使用 “优化” 设置可确保电脑运行顺畅。
- 在您不使用电脑时，使用睡眠模式可以节省电量。需要使用时，只需触动键盘按键或遥控器按钮，电脑桌面即可立即显示。

观看和录制电视节目

使用 Windows Media Center 的播放、暂停、逐帧前进、快进或即时重放功能，您可以随意观看电视节目的每个精彩瞬间。使用快进功能可以跳过您不想看的内容。如果您无法按时收看您喜欢的电视节目，可以用 Windows Media Center 把它录制下来。

Windows Media Center 支持多个电视调谐器，因此，您可以在录制的同时观看另一频道的电视节目。有了多个电视调谐器，您就可以享受灵活多样的家庭娱乐系统。

使用 “电视（电子）收视指南”（要求 Internet 服务）来选择您希望录制的节目，即可轻松录制电视节目。可以录制一个节目或整个系列的节目，以便在您方便的时候观看。您再也不会错过喜欢的电视节目的遗憾。

如果您正在收看某一频道的节目，借助 Windows Media Center 提供的另一功能 — 微型向导，您还可以浏览其他频道的电视节目而不会影响收看当前频道。这些频道的信息将显示在屏幕底部，这样您在浏览其他频道的节目时也不会错过当前频道节目的任何精彩瞬间。

此外，如果要将电视节目归档到 DVD，Windows Media Center 还可提供内部支持；与大型数字媒体库进行互操作时，Windows Media Center 还可实现较快的操作速度。

对于在美国的用户，如果他们使用开放式电缆单向接收器 (Open Cable Unidirectional Receiver, OCUR) 设备，则可使用 High Definition Digital Cable（高分辨率数字电缆）。

随时播放您想听的音乐

在“音乐”区域中，既可以按艺术家、歌曲或唱片集标题快速浏览整个媒体库，也可以按流派、作曲家或年份进行浏览。**Windows Media Center** 会自动下载唱片集封面的缩略图，便于您以可视化的方式查找您希望欣赏的唱片集。只需您推动按钮，即可实现无序播放或重复播放音乐、创建播放列表、应用可视化效果，以及将播放列表刻录成 CD 或 DVD。

当您从媒体库中选择或播放音乐时，还可以直接从媒体库开始以幻灯片的方式播放图片。如果您预订了音乐服务，即可直接将此选项添加到“开始”菜单中、“媒体库”的旁边。

您可以轻松地从家中另一台 **Windows** 电脑上搜索音乐并将其添加到您的媒体库中。

播放调频广播或 Internet 广播

Windows Media Center 也可以播放调频广播或 Internet 广播。您可以访问各种 Internet 广播站点，还可以轻松将您喜爱的无线调频广播电台选作预设广播电台。

分享您的数码照片

使用 **Windows Media Center**，您可以将简易照片集转换为电影幻灯片，从而可以通过电脑共享，或通过电视在客厅里与大家一起欣赏。单击“开始”菜单中的“全部播放”选项，即可按全屏幻灯片的方式播放照片；甚至还可以配合幻灯片播放音乐集中的音乐，让您在音乐声中尽情享受难忘的回忆。

如果希望创建带音乐的幻灯片，您只需简单地创建照片和音乐的播放列表，以便刻录到 DVD 中。

在“图片库”中，您可以按文件夹或照片的拍摄日期轻松浏览照片；缩略图和高亮显示有助于您快速识别出希望查看的特定照片或文件夹。在“图片库”或幻灯片的播放过程中，您还可以执行一些基本的编辑功能，比如旋转或修饰图片。

把您的客厅变成电影院

在“视频库”中，您可以轻松播放从摄像机中导入的任何家庭影片。Windows Media Center 提供了对高分辨率视频的内部支持。

无论您观看的是 DVD 影片还是自制家庭视频，Windows Media Center 都可以借助高品质的数码音响系统，让您体验到身临其境的视觉效果。安心地坐下来尽情享受吧。

在线媒体

“在线媒体”即指向各种媒体提供商的链接，从中可以查找到提供商提供的各种媒体及服务。“在线媒体”窗口由 Microsoft 定期更新。某些国家 / 地区可能不提供此处列出的部分服务。

要访问“在线媒体”网站，您必须将电脑连接到 Internet。

浏览 Windows Media Center

用鼠标打开 Windows Media Center

您可以用遥控器或鼠标打开 Windows Media Center 并进行浏览。

要使用鼠标，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center** 。
- 2 将鼠标移至 Windows Media Center “开始”菜单的各个选项上，然后单击某个选项即可将其打开。要滚动浏览“开始”菜单的选项列表，请在列表上移动鼠标光标，直到选定一个选项；然后在列表上继续上下移动鼠标光标，以便查看未显示的选项。
- 3 在选择菜单选项之后，向左或右滚动鼠标，然后单击某个选项打开相应的窗口。
- 4 移动鼠标以便显示 Windows Media Center 菜单栏，然后单击窗口顶部的后退箭头返回至上一窗口。 
- 5 单击 Windows Media Center 窗口顶部的 Windows Media Center 开始  图标，即可返回至 Windows Media Center “开始”菜单。

用 Windows Media Center 遥控器打开 Windows Media Center

您可以用遥控器或鼠标打开 Windows Media Center 并进行浏览。

要使用遥控器，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮 .
- 2 用遥控器上的箭头按钮选择一个 Windows Media Center 菜单。
- 3 按 “OK” 按钮进入您的选择，然后打开相应的窗口。要滚动浏览 “开始” 菜单的选项列表，请使用箭头按钮，直到突出显示一个选项；然后继续在列表中向下移动箭头，以便查看未显示的选项。
- 4 按遥控器上的 “Back（后退）” 按钮返回至上一窗口。
- 5 按遥控器上的 Windows Media Center “开始” 按钮 ，即可返回至 Windows Media Center “开始” 菜单。

使用 Windows Media Center 菜单栏

移动鼠标，即会出现 Windows Media Center 菜单栏。您可以通过这些菜单栏进入：

- 媒体控件（播放、快进、快退、停止及其他）。
- 后退箭头。
- Window 控制图标（最小化、最大化及关闭）。
- Windows Media Center 图标，单击该图标可进入 Windows Media Center 主菜单。



如果使用遥控器，或停止使用鼠标（5 秒之后），Windows Media Center 菜单栏即会隐藏。

注：可使用还原按钮切换至桌面，或使 Windows Media Center 与其他程序同时运行。

在 Windows Media Center 中选择内容

借助遥控器、键盘或鼠标，您可以控制 Windows Media Center 的各种功能，以及浏览 Windows Media Center 的各个窗口。

在 Windows Media Center 窗口中，选定的内容（比如文件夹、文件或菜单选项）将会突出显示或被移至某一个缩小的位置。



要在 Windows Media Center 中选择内容，请使用鼠标、键盘上的箭头键或遥控器上的箭头按钮，然后按键盘上的 [Enter] 键或遥控器上的“OK”按钮进入您选择的内容。

如果您要播放媒体（比如音乐或幻灯片），它将显示在屏幕左下角的一个嵌入式小窗中。要将欣赏媒体的形式从嵌入式窗口模式切换至全屏模式，请使用遥控器上的箭头按钮或键盘上的箭头键将其选中，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter] 键。



嵌入式窗口



全屏幕模式

Windows Media Center 的控制菜单

要进入 Windows Media Center 中的控制菜单，请移动鼠标以显示菜单栏：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 从“任务”菜单中，单击**关机**可打开显示有下表列出的各个菜单项的窗口。使用遥控器上的箭头按钮或键盘上的箭头键，在屏幕上左右滚动，即可选择其他选项。



图标	操作
	关闭 Windows Media Center。
	注销并结束您的 Windows Media Center 会话，还可以切换用户。
	关闭电脑。
	重新启动电脑。
	使电脑进入省电状态或睡眠模式。
	使电脑进入“仅媒体”模式，在此模式下您可以访问 Windows Media Center，但无法访问电脑中的其他程序。 注：“任务”菜单中列有此选项。

注：

- 如果在录制电视节目时将电脑置于暂离模式、休眠模式或睡眠模式，则录制会停止。
- 如果在电脑处于暂离模式、休眠模式或睡眠模式的情况下开始录制，电脑将从睡眠模式中唤醒，然后开始录制节目。

更改 Windows Media Center 的设置

在 Windows Media Center 的“设置”窗口中，您可以更改用于观看图片或幻灯片的设置，也可以更改用来控制所有 Windows Media Center 窗口的声音和显示设置。

要更改 Windows Media Center 的设置，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，选择**设置**。
- 3 选择设置类别。
- 4 选择某个列出的设置。然后，使用键盘上的箭头键或遥控器上的箭头按钮选择一个选项，或者按照屏幕上的说明进行操作。
- 5 选择**保存**保存您所做的更改。

Windows Media Center 设置的类别

■ 常规

- **启动和窗口行为**。
- **视觉和声音效果**，用来设置浏览 Windows Media Center 时的过渡动画、声音及背景颜色。
- **程序库选项**，允许“程序库”中的程序控制 Windows Media Center 中的媒体记录，以及控制访问 Windows Media Center 中的媒体信息。您也可以隐藏 Internet 安全警告。
- **Windows Media Center 设置**，用来配置 Internet 连接和扬声器、再次运行 Windows Media Center 设置，以及对电视或显示器进行配置。
- **家长控制**，可阻止不受欢迎的电视频道和限制级别的电视节目或影片、更改访问代码以及重新设置家长控制。

注：对于不包含电视调谐器的电脑型号，在 Windows Media Center 中列出的家长控制、字幕显示、广播和电视设置均不适用。

- **自动下载选项**，用来从 Internet 获取关于 CD、DVD 以及影片的媒体信息。
- **优化**，使电脑可以按既定的安排定期执行各种任务，从而确保电脑运行顺畅。“优化”设置每天会在您指定的时间关闭然后再打开 Windows Media Center。

- **电视**，用来设置电视信号、音频和关闭字幕（并非所有频道都支持关闭字幕功能）。您可以下载或编辑“电视收视指南”、设置硬盘上用于录制电视的存储空间、配置屏幕显示、设置录制的默认值。
- **图片**，用来调整幻灯片的设置。
- **音乐**，用来选择播放歌曲时显示的可视化效果或歌曲信息。
- **DVD**，用来选择播放 DVD 的字幕、音轨和菜单的语言，设置遥控器的“跳过”和“重放”按钮以控制 DVD 的播放，还可以选择关闭字幕。
- **库设置**，用来在 Windows Media Center 中扫描指定电脑文件夹中的媒体文件。
- **收音机**，用来组织或删除预设的广播电台。

要查看有关您电脑的信息，请访问《有限保修和支持指南》中列出的支持站点，然后按照产品型号的名称和编号进行搜索。产品型号标在电脑机箱正面下方。

要查找您电脑的联机文档，请按照您电脑的型号进行搜索，然后单击[使用手册](#)。

注：信息与指南与具体的电脑型号相关。有些型号的电脑在网站上没有相应的指南或手册。

使用 Windows Media Center 的电源设置

“睡眠模式”使电脑看起来像是处于关机状态，不过您仍然可以执行诸如录制电视节目或音乐文件之类的任务。“睡眠模式”会关闭显示器，并静音。

注：电脑处于“睡眠模式”时，不会影响电视音频或视频节目的录制。

按电脑、键盘或遥控器上的“睡眠”按钮即可启动“睡眠模式”。



再次按“睡眠”按钮、按键盘上的任意键、移动鼠标或按遥控器上的任意按钮，即可立即返回桌面。

要更改电脑的电源设置，请：

- 1** 单击任务栏上的 **Windows 开始按钮** ，然后单击**控制面板**。
- 2** 单击**系统和维护**。
- 3** 单击**电源选项**。
- 4** 选择**已平衡**、**节能程序**或**高性能**选项。
- 5** 单击**更改计划设置**。

- 6** 单击关闭显示器旁边的下拉箭头，从中选择关闭显示器的时间间隔。
- 7** 单击使计算机进入睡眠状态旁边的下拉箭头，从中选择使电脑进入睡眠模式的时间间隔。
- 8** 单击保存修改。

播放 CD、DVD 或 VCD


本章介绍如何使用 Windows Media Center、Windows Media Player 或其他音频和视频程序播放 CD、DVD 或 VCD。

此外，还介绍如何使用“音乐和广播”，以及如何更改 DVD 和音频设置。

使用音乐

Windows Media Center 中的“音乐”区域是用来播放、整理和备份音乐文件的便利工具。“音乐”专门用来与 Windows Media Player 程序配合使用。

您可以将喜爱的音乐文件和 CD 添加到 Windows Media Center 媒体库和 Windows Media Player 媒体库，然后通过“音乐”进行查找和播放。此外，您还可以收听各种 Internet 广播电台的节目。

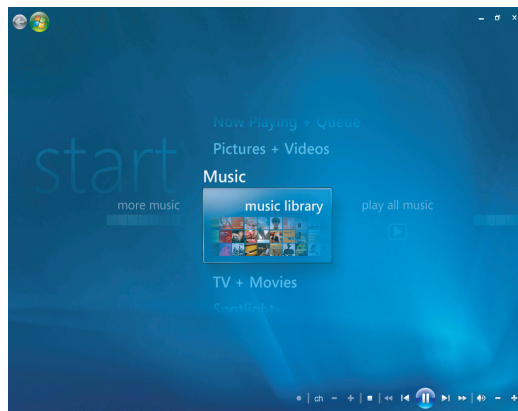

Windows Media Center 提供了多个音乐菜单供您选择：


- 媒体库
- 全部播放
- 广播
- 搜索

本节会对这些菜单选项进行详细介绍。

配合使用 Windows Media Center 与音乐

使用 Windows Media Center 中的“媒体库”，或使用 Windows Media Player 程序，您可以复制数字音乐文件，并整理成一个媒体库。

对于添加至 Windows Media Center 和 Windows Media Player 中的音乐文件，您可以直接从 Windows Media Center 和 Windows Media Player 中进行访问。

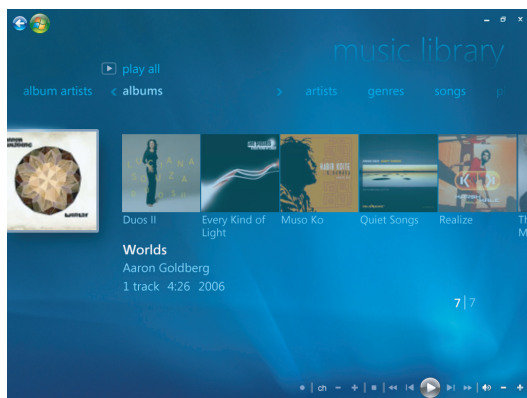

在 Windows Media Center 的“音乐”中，您可以：

- 从 Windows Media Center 或 Windows Media Player 中创建的媒体库中选择 CD 或音乐曲目进行播放。
- 从媒体库中选择歌曲，然后编辑出个性化的播放列表。
- 从媒体库或队列列表中删除歌曲。
- 将您喜爱的歌曲刻录成 CD。
- 将您的音乐曲目备份到 DVD 或 HP Personal Media Drive 或其他存储设备中。
- 收听 Internet 广播（仅适用于部分型号）。
- 搜索音乐曲目和文件。
- 按照艺术家、唱片集、歌曲、作曲家、年度、播放列表以及流派来整理音乐。

使用媒体库


添加音乐到媒体库

将音乐文件添加到媒体库时，它们会放置在 Windows Media Center 和 Windows Media Player 的媒体库中。添加后，您随即便可在 Windows Media Center 中的“音乐”或 Windows Media Player 中查找到已添加的音乐文件，然后播放。

您也可以从 Windows Media Player 程序中将音乐文件添加到媒体库中。有关向媒体库添加和从中删除音乐文件的详细信息，请参见 Windows Media Player 的“帮助”菜单。

从硬盘添加音乐文件

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。

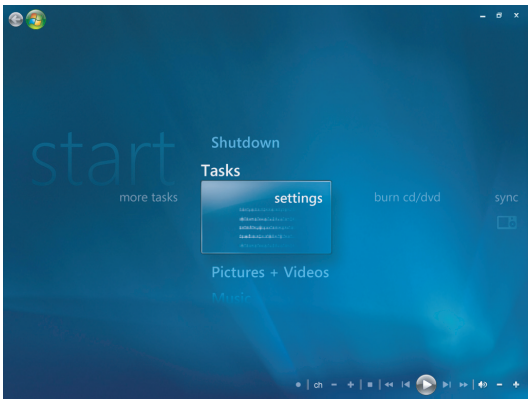

- 2 在“任务”菜单中，单击**设置**。
- 3 单击**库设置**。
- 4 单击添加需要查看的文件夹，然后单击下一步。
- 5 单击添加本机上的文件夹，然后单击下一步。



- 6 用遥控器或键盘上的箭头按钮选择一个位置。当您找到含有音乐文件夹的文件夹时，将其选定，确保在该文件夹旁边出现一个箭头。重复此步骤添加其他文件夹，单击**下一步**，然后单击**完成**。
- 7 单击**确定**。

添加来自 CD 的音乐文件

要将 CD 曲目添加到 Windows Media Center 媒体库中，请执行以下操作：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**音乐**。
- 3 单击**媒体库**。
- 4 将 CD 插入光驱。
- 5 选择**唱片集**。
- 6 选择您要添加到媒体库中的唱片集 CD。
- 7 单击**复制 CD**。首次复制音乐 CD 时，必须选择复制保护选项，然后按屏幕上的说明进行操作。
- 8 在下面几个窗口中选择所需的复制选项后，单击**下一步**。
- 9 单击**是**，开始将曲目复制到媒体库中。此过程可能需要几分钟的时间，具体取决于音乐曲目的长度。
- 10 单击**确定**。

注：单击任何一个唱片集，即可从唱片集详细信息窗口中选择以下选项：**播放唱片集**、**添加到队列**、**刻录 (CD/DVD)**、**编辑信息**和**删除**。

从媒体库中删除音乐文件

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击音乐。
- 3 单击媒体库。
- 4 单击唱片集。
- 5 选择您要删除的唱片集，然后单击删除。
- 6 当显示“确认删除”窗口时，单击是。

注：要删除单个歌曲，请单击歌曲，右键单击一个歌曲，然后单击删除。

使用受支持的音乐文件类型

在“音乐”中，您可以播放以下类型的数字音频文件。有关受支持的文件类型的详细信息，请参见 Windows Media Player 帮助。

文件扩展名	文件类型
.cda	音频 CD
.wav	Windows 音频文件
.mp3、.m3u	MP3 音频文件
.wma、.asx、.wmx、.wm	Windows Media 音频文件


注：只有支持的音频文件类型才会显示在“音乐”窗口中。不支持的文件类型不会显示，也无法播放。

在 Windows Media Center 中播放音乐文件

要在 Windows Media Center 中打开音乐文件，请在 Windows Media Center 窗口中向上或向下滚动以选择音乐，然后单击**媒体库**。您将看到 Windows Media Center 和 Windows Media Player 媒体库中列出的一些音乐唱片集和曲目。

要播放音乐，请单击一首或多首歌曲，然后单击**播放**。您也可以单击**全部播放**，聆听“音乐”中存储的所有曲目。

注：如果您尚未在 Windows Media Center 和 Windows Media Player 媒体库中添加任何音频文件，则首次单击**播放列表**时可能看不到任何音频文件。如果您使用 Windows Media Center 或 Windows Media Player 复制音乐文件，相应的 CD 信息也会同时复制到 Windows Media Center 和 Windows Media Player 媒体库中，并可以在其中显示。

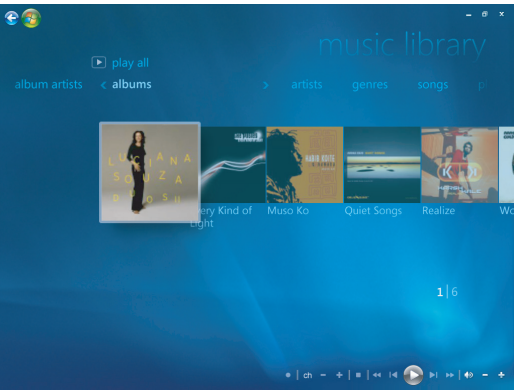

注：您可以将所有音乐文件放在“音乐”文件夹或硬盘上的其他文件夹中，但只有将这些文件添加到 Windows Media Center 或 Windows Media Player 的媒体库中，才能让这两个程序找到并播放它们。


如果插入音乐 CD 时并未打开 Windows Media Center，则会显示“自动播放”窗口，并列出多种选项。您可以使用 Windows Media Center 或 Windows Media Player 来选择“音频 CD”选项。如果您已将另一个程序设置为默认的音频播放器，Windows 将打开此程序并开始播放 CD。您可以从“控制面板”中将“自动播放”设置为默认选项。



更改可视化效果设置

您可以更改可视化效果设置（如魔幻、条形和波浪）及组乐设置。您还可以将可视化效果选项设置为：在开始播放歌曲时显示可视化效果、播放过程中始终显示可视化效果，或不显示可视化效果。

单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。

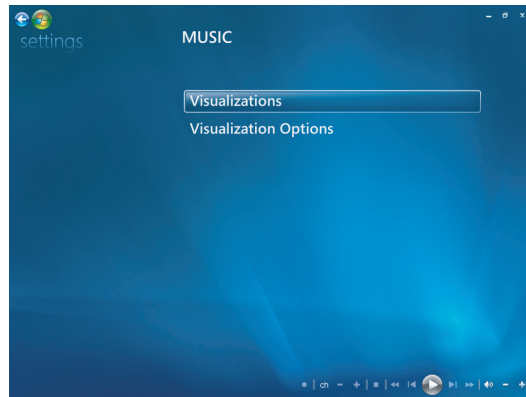

- 1 在“任务”菜单中，单击**设置**，然后单击**音乐**。
- 2 单击**可视化效果**或**可视化效果选项**。
- 3 进行更改后，单击**保存**。

在 Windows Media Center 中播放唱片集

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**音乐**。
- 3 单击**媒体库**。
- 4 将音乐 CD 插入光驱。
- 5 单击**唱片集**。
- 6 选择要播放的唱片集。
- 7 单击**播放唱片集**。

在 Windows Media Center 中播放歌曲

在“音乐”中的任何位置都可播放歌曲。可从歌曲列表中选择，或从唱片集、艺术家、流派、作曲者及其他列表中选择。也可从播放列表中播放单曲：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**音乐**。
- 3 单击**媒体库**。
- 4 单击**歌曲**。列表会显示媒体库中的所有歌曲。
- 5 使用遥控器上的箭头按钮或键盘上的箭头键选择歌曲，或者通过移动鼠标并单击所需歌曲来选择歌曲。
- 6 单击**播放歌曲**即可播放。

注：播放音乐曲目时，在“正在播放”窗口中您可以选择下列选项：**查看队列**、**可视化**、**播放幻灯片**、**无序播放**、**重复**以及**购买音乐**。

播放歌曲时，在“歌曲详细信息”窗口中您可以选择下列选项：**添加到队列**、**购买音乐**、**编辑信息**以及**删除**。

在 Windows Media Center 中创建队列

队列是指在您选择歌曲、唱片集或播放列表以进行播放时，“音乐”中创建的临时歌曲列表。您可以继续在队列中添加歌曲，也可以从中删除歌曲。

您可以创建队列，然后将其另存为可在 Windows Media Center 或 Windows Media Player 中访问的播放列表。

- 1 从“音乐”窗口中：
 - 选择**媒体库**，选择**歌曲**，然后使用箭头键选择需要的歌曲，或将鼠标移至该歌曲上。单击您要添加到队列中的歌曲，然后单击**添加到队列**。
 - 或
 - 选择**唱片集或播放列表**，选择一个唱片集或播放列表，然后选择**添加到队列**可将整个唱片集或播放列表添加至队列。
- 2 如果您要选择更多歌曲以添加到队列列表中，可使用遥控器上的“Back（后退）”按钮或键盘上的 [Backspace] 键返回到“歌曲”、“唱片集”或“播放列表”菜单。重复步骤 1。或者使用鼠标单击屏幕左上方的左箭头返回。



- 3 在队列列表中添加完歌曲后，选择**全部播放**。播放队列列表中的所有歌曲将按照选择时的顺序进行播放。
- 4 播放队列时，可选择**查看队列**来查看队列。您可以编辑或清空队列，将其另存为播放列表，或将队列列表刻录成 CD 或 DVD。也可以选择无序播放队列列表中的歌曲。

在 Windows Media Center 中查找和播放唱片集

- 1 在 Windows Media Center 中，单击**音乐**，然后单击**媒体库**。
- 2 使用遥控器上的箭头按钮、键盘上的箭头键或鼠标来选择唱片集，然后按遥控器上的“OK”。按键盘上的 [Enter] 键或单击唱片集以选定该唱片集，以及查看唱片集的详细信息。

使用唱片集详细信息

在“唱片集详细信息”窗口中，您可以选择：

- **播放**，播放唱片集。
- **添加到队列**，将唱片集添加到队列列表。
- **刻录**，将曲目刻录至 CD 或 DVD。
- **编辑**，编辑唱片集的信息。
- **删除**，删除唱片集。

- 1 单击**播放唱片集**，可从“唱片集详细信息”窗口中播放唱片集。
- 2 将打开“正在播放”窗口，开始播放此唱片集。
- 3 在**正在播放**窗口中，您还可以选择：
 - **查看队列**，查看按播放顺序排列的唱片集中所有曲目的列表。
 - **可视化**，在欣赏歌曲的同时观看移动的画面。
 - **播放幻灯片**，在播放唱片集的同时播放幻灯片。
 - **无序播放**，重新排列播放顺序。
 - **重复**，再次播放唱片集。
 - **购买音乐**，连接至 Internet 查找 CD 信息并购买音乐 CD。
 - 要返回至 Windows Media Center，请按遥控器上的“开始”按钮，或单击屏幕左上方的左箭头。
- 4 要返回至前一窗口，请按遥控器上的“Back（后退）”按钮或键盘上的 [Backspace] 键，或者单击屏幕左上方的左箭头。




在 Windows Media Center 中使用“搜索”

搜索音乐曲目和文件

如果无法确定音乐文件的位置，则可对其进行搜索：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击音乐，然后双击搜索。

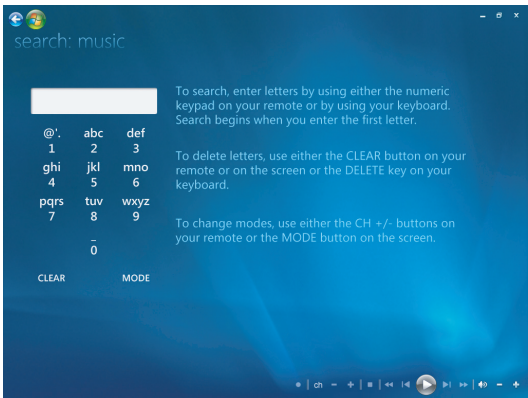

- 3 要进行搜索，请使用遥控器或键盘上的字母数字键盘输入字母。输入第一个字母后，搜索开始。

在 Windows Media Center 中创建播放列表

播放列表是一种自定义的歌曲列表，您可以保存该列表以便日后播放或刻录到 CD 中。通过播放列表，您可以将各种数字音乐文件整理在一起，并确定播放这些文件的顺序。

您创建的播放列表中可以包含来自多张 CD 的各种曲目，甚至可以包含播放幻灯片时的背景音乐。


您可以在 Windows Media Center 或 Windows Media Player 中创建播放列表。

要创建播放列表，请：

- 1 选择音乐，选择媒体库，然后从唱片集、艺术家、播放列表、歌曲或流派中任选一项。
- 2 使用遥控器上的箭头按钮、键盘上的箭头键或鼠标进行导航，选择您要添加到播放列表中的音乐。



- 3 按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter] 键，或者单击该歌曲以选中。
- 4 单击添加到队列，将音乐添加到队列中的音乐列表。

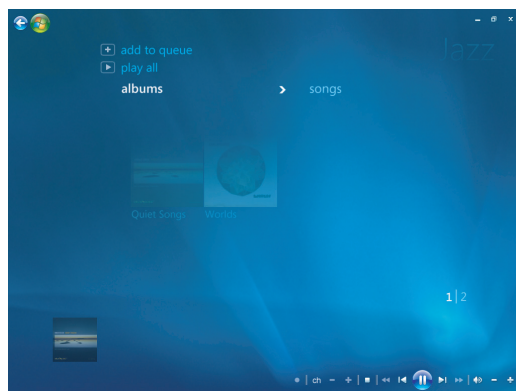

- 5 返回至 Windows Media Center。用鼠标单击屏幕左上方的左箭头，可返回至 Windows Media Center。
- 6 单击全部播放。
- 7 单击查看队列。
- 8 单击另存为播放列表，并为播放列表指定一个名称。
- 9 用字母数字键盘输入播放列表的名称，然后单击保存。




注：如果电脑连接至 Internet，Windows Media Center 中会显示 CD 曲目标题和封面。


在 Windows Media Center 中将音乐文件复制到 CD

要将音乐文件复制到 CD，请执行以下操作：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。

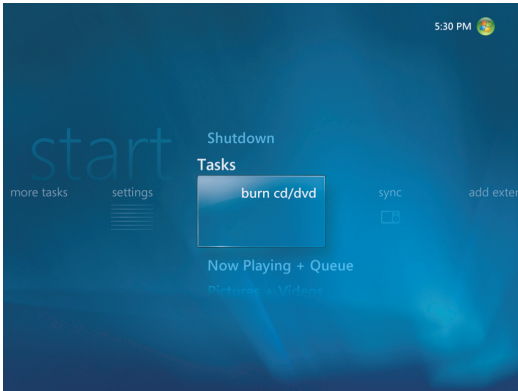

- 2 单击任务，然后单击刻录 CD/DVD。
- 3 将打开一条消息，提示您插入媒体光盘。插入空白 CD-R 光盘，然后单击**重试**。
- 4 选择光盘格式，音频 CD 或数据 CD，然后单击下一步。

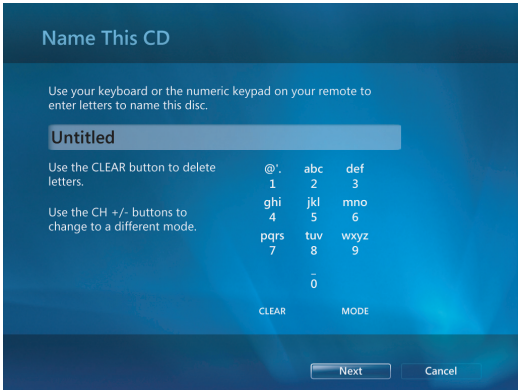

- 5 使用键盘上的箭头键选中**无标题**文本框。
- 6 使用遥控器上的字母数字键盘或电脑键盘输入 CD 的名称，然后单击**下一步**。随后将显示“选择音乐”窗口。
- 7 使用箭头键滚动浏览歌曲。您可以单击**唱片集**、**播放列表**及其他音乐菜单选项，选择更多歌曲。在选定歌曲的旁边会出现复选标记。按遥控器上的“**Back**（后退）”按钮，或在“查看和编辑列表”中单击**添加其他项目**，可从不同的菜单中选择更多歌曲。在此窗口中，您还可以单击**更改名称**更改 CD 的名称，单击**清除全部**清除所有选定内容。

- 8 选择所有要刻录到 CD 中的歌曲后，单击**下一步**。
- 9 单击**刻录 CD**，将音乐刻录到光盘中。
- 10 单击**是**，确认您要将这些文件刻录到光盘中。
- 11 单击**确定**，在刻录光盘时可执行其他工作。
- 12 刻录完成时，单击**完成**。


重要提示： HP 支持在法律允许范围内使用科技产品，我们不认可、也不鼓励将我们的产品用于著作权法所不允许的用途。

注： 有关可写媒体的更多信息，请参阅“光盘特性及兼容性图表”。

收听在线广播电台

在 Windows Media Center 的“广播”区域中，您可以播放、收听和预设各种在线广播电台。

- 1 在 Windows Media Center 中，单击**音乐**，然后单击**广播**两次。
- 2 单击**预设**，可预设和整理您喜爱的广播电台。
- 3 单击**来源**，可以进入“音乐和广播”菜单。

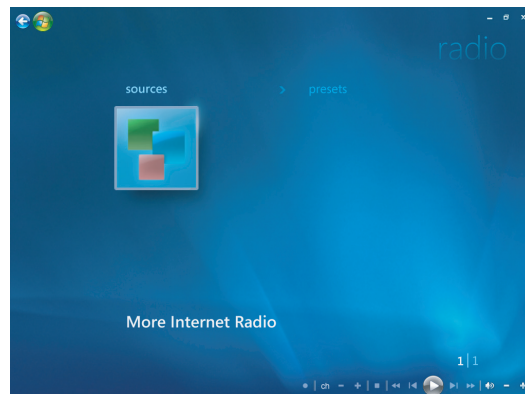

- 4 单击鼠标右键以查看列表，并进入“设置”菜单。
- 5 单击鼠标右键显示所需图标，通过这些图标可以进入前一菜单。

收听调频广播电台

如果您的 HP 电脑配有广播调谐器输入端（FM Tuner In），Windows Media Center 就可播放调频广播电台。在 Windows Media Center 的“广播”窗口中，可通过遥控器或鼠标轻松播放调频广播电台的节目。



注：请确保将调频广播天线连接到 HP 电脑的背面，然后再选择调频广播电台。仅部分型号的电脑提供该天线。

在“广播”窗口中，您可以：


- 收听调频广播电台的节目。
- 预设您喜欢的广播电台。
- 删除或整理预设的广播电台。
- 使用时间推移功能：最多可将广播节目暂停、快退和快进 30 分钟。

设置电视信号

要收听调频广播电台的节目，您需要设置电视信号。

注：您必须先设置电视信号，然后才能播放调频广播电台的节目。


- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击设置按钮，然后再单击电视。

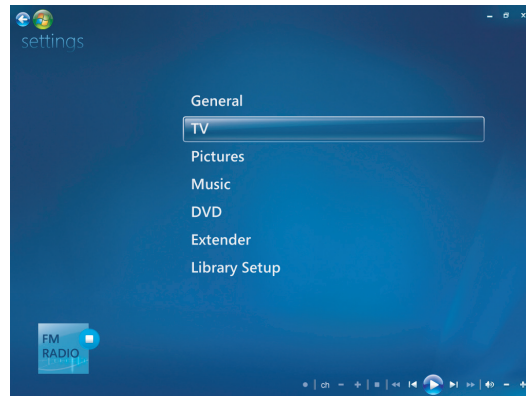

- 3 单击设置电视信号，然后单击下一步。

将显示“电视信号设置”对话框，提示您这些设置会影响电视录制，还可能中断扩展器上的电视或广播信号。

- 4 单击是，然后单击下一步，设置电视信号。

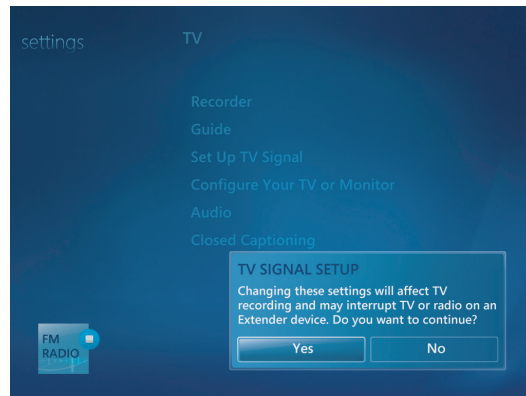

- 5 确认为电视信号设置的国家 / 地区，然后单击下一步。
- 6 Windows Media Center 会自动检测并配置电视信号。选择自动配置电视信号（推荐），然后单击下一步。完成该过程可能需要几分钟的时间。
- 7 电视信号配置完成后，单击完成。
- 8 接下来便可播放调频广播电台的节目。

播放调频广播电台的节目

电视信号设置完成后，即可播放和收听调频广播电台的节目。

注：必须先完成电视调谐器设置向导中的全部步骤，然后才能播放广播电台的节目。

- 1 将调频广播天线连接至标有“FM Antenna In”（调频天线输入）的接口（位于 HP 电脑背面）。
- 2 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 , 然后单击 **Windows Media Center**。
- 3 单击音乐，然后单击广播。
- 4 单击调频广播按钮。



5 使用遥控器或电脑键盘上的数字键输入广播电台的频率。

或

选择 Windows Media Center 中的**寻找 (-) 或 (+)** 按钮，可以搜索下一个可播放的电台。

或

选择**调谐 (-) 或 (+)** 按钮，可以手动搜索电台。


或

选择**预设 (-) 或 (+)** 按钮，可以搜索预设电台。



6 单击**另存为预设**，可将当前广播电台另存为一个预设电台。

7 键入广播电台的名称，然后单击**保存**。

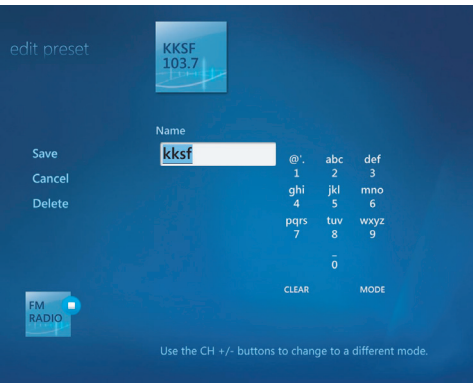

8 单击**编辑预设**可编辑预设的电台。


- 9 使用遥控器上的播放控制按钮（如“暂停”、“快退”和“快进”），可控制广播的播放。如果按“暂停”按钮，Windows Media Center 会继续录制长达 30 分钟的节目。按“播放”可以从上次停止的位置继续收听节目。
- 10 单击屏幕左上方的左箭头可返回至前一个窗口。
- 11 单击**预设**，可查看所有预设的广播电台。



整理和使用预设广播电台

对所有预设广播电台进行整理后，您就可以轻松访问并播放自己喜爱的预设电台的节目。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**音乐**，然后单击**广播**两次。
- 3 单击**预设**。
屏幕上将显示所有预设的广播电台。
- 4 单击**调频广播**按钮，可编辑或添加预设的广播电台。

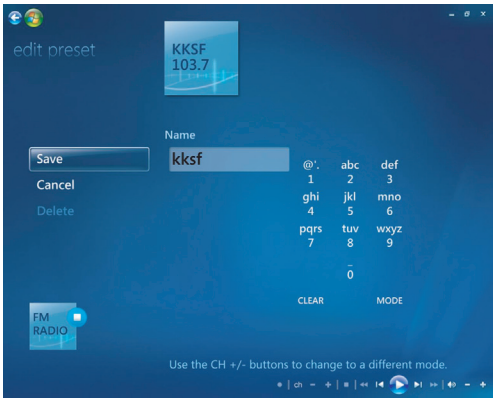

- 5 使用遥控器上的数字键或键盘输入新广播电台的名称。
- 6 单击**保存**以保存所做的更改。
- 7 单击**删除**，可删除预设的广播电台。
- 8 如果您不希望保存设置，请单击**取消**。

使用预设广播电台

- 1 在“广播”菜单中单击**预设**，可收听预设广播电台的节目。
屏幕上将列出所有预设调频广播电台。
- 2 使用遥控器上的播放控制按钮（如“暂停”、“快退”和“快进”），可控制广播的播放。如果按“暂停”按钮，**Windows Media Center** 会继续录制长达 30 分钟的节目。按“播放”可以从上次停止的位置继续收听节目。



同时使用调频广播和电视信号

调频广播信号和电视调谐器输入端信号共享一个调谐器卡。这意味着除非您有两个电视调谐器，否则您无法在观看或录制电视节目时收听调频广播。如果 **Windows Media Center** 按计划开始录制电视，则会发出一条警告，提示您电视录制开始时调频广播将会停止。如果未选择**取消录制**，**Windows Media Center** 会自动停止播放调频广播并开始录制电视。

播放音乐 CD

您的电脑上必须装有 CD 或 DVD 光驱才能播放音乐 CD。

- 将音乐 CD 插入 CD 或 DVD 光驱。
- 将打开默认的音频程序。如果打开一个对话框，请从列表中选择要使用的程序。可能需要在窗口中向下滚动才能看到所有可用的程序。
- 音乐 CD 自动开始播放。

在 Windows Media Player 中播放 CD

注：有些商业音乐 CD 受版权保护，无法使用 Windows Media Player 进行播放。此类 CD 随附专用的（内置）播放器，必须使用这些特定的播放器进行播放。

1 将音乐 CD 或 DVD 影片插入光驱。

- 当系统打开“自动播放”窗口时，从列表中选择 **Windows Media Player**。可能需要在窗口中向下滚动才能看到 Windows Media Player。

或

- 如果 Windows Media Player 窗口未自动打开，可单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，单击**所有程序**，然后单击 **Windows Media Player**。

2 要播放 CD 或 DVD，请在 Windows Media Player 任务栏上单击**正在播放**选项卡。也可用键盘上的媒体控制按钮（仅适用于部分型号）来控制播放。

注：电脑必须连接至 Internet 才能显示 CD 信息，例如艺术家姓名、歌曲标题以及唱片集。

有关使用 Windows Media Player 的更多信息，请单击 Windows Media Player 任务栏上的下拉箭头，然后单击**帮助**。

播放 DVD

电脑必须安装 DVD 光驱才能播放 DVD 影片。有些型号的电脑中配备的 DVD 光驱还可以播放 Blu-ray DVD (BD) 以及高清 DVD (HD DVD)。

要播放 DVD，您的电脑必须具备 DVD 光驱：

1 将 DVD 插入 DVD 光驱中。

2 当系统打开 DVD 对话框时，请从列表中选择要使用的程序。可能需要在窗口中向下滚动才能看到所有可用的程序。

或

如果未出现对话框，请单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，单击**所有程序**，然后单击 **HP DVD Play** 或 **DVD Play BD/HD**，或者单击 **Power Cinema**（根据 DVD 光驱类型以及电脑型号而定）。

3 使用 DVD 程序中的控件控制 DVD 的播放。

4 要缩小“DVD Play”窗口，请双击窗口中的任意位置。要恢复为全屏显示，请再次双击窗口中的任意位置。

使用 Windows Media Center 播放 DVD

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 .
- 2 单击 **Windows Media Center** 打开 Windows Media Center。
- 3 滚动至电视 + 电影，然后单击 **HP DVD Play**。
- 4 使用鼠标操作媒体控件来控制电影的播放。
- 5 要以全屏模式播放 DVD，请双击“DVD Play”窗口中的任意位置。

排除 DVD 播放故障

使用 DVD Play 或 Power Cinema 播放 DVD 时，如果遇到播放故障（如跳节），请依次尝试下列解决方法：

- 1 如果电脑具有 Windows Media Center，则尝试从 Windows Media Center 中播放 DVD。Windows Media Center 会自动调节屏幕，确定最适合的屏幕分辨率，从而达到最佳 DVD 播放效果。
 - a 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，单击所有程序，然后单击 **Windows Media Center**。
 - b 向上滚动至“电视 + 电影”菜单，然后选择 **HP DVD Play**。
 - c 使用 DVD 控件来播放电影。
- 2 更改屏幕的分辨率，直到问题解决。
 - a 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，单击控制面板，然后在“外观和个性化设置”下单击调整屏幕分辨率。
 - b 将分辨率滑块移至略低的分辨率，然后单击应用。
 - c 单击是。
 - d 再次尝试播放 DVD。如果播放效果仍然不好，请重复步骤 a 到 d，直到找到更好的屏幕分辨率。
- 3 尝试缩小播放窗口的尺寸。

注：使用更高端的电脑显卡（视频卡）以及提高电脑内存，也可能会改善 DVD 的播放效果。

使用国家 / 地区编码

大多数 DVD 光盘的光盘数据中都设有国家 / 地区编码，用以限制 DVD 影片的播放范围。

国家 / 地区编码通常印刷在 DVD 包装和光盘的地球图标上。没有国家 / 地区编码的 DVD 可以在任何国家 / 地区的任何播放器或光驱中播放。



警告：国家 / 地区编码只能更改五次，五次之后国家 / 地区编码会自动锁定并永久固定下来。一旦编码锁定，您便只能播放来自该国家 / 地区的 DVD。如果遇到国家 / 地区编码锁定问题，需要帮助时请联系技术支持部门。

在 Windows Media Center 中播放 DVD 影片

（仅适用于部分型号）


在 Windows Media Center 中观看 DVD 时，可使用遥控器控制播放。如果使用 Windows Media Center 之外的其他程序播放 DVD，则将无法使用遥控器来控制播放。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 将 DVD 插入光驱。如果此时正在播放其他媒体，Windows Media Center 将询问您是否开始播放此 DVD。选择 **HP DVD Play**。如果您不进行选择，几秒钟后将自动以全屏模式播放 DVD。

注：要查看关于所播放 DVD 的更多信息，如 DVD 标题、章节标题、流派、家长控制分级、长度以及当前播放位置，请按遥控器上的 *i*（更多信息）按钮。

或

如果 DVD 已经插入光驱中，请选择 **HP DVD Play**。将以全屏模式开始播放 DVD 影片。

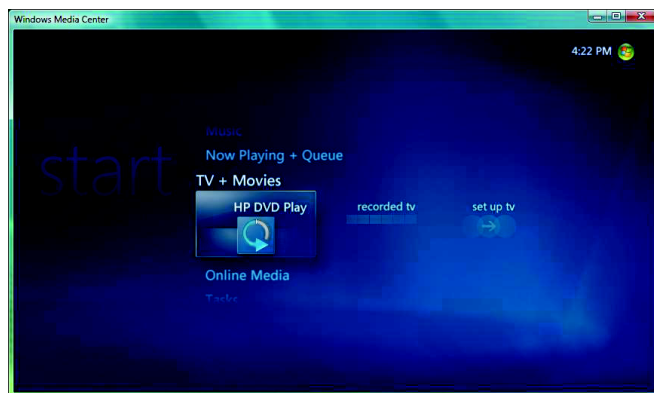

- 3 DVD 菜单出现后，请使用遥控器或鼠标选择 DVD 菜单项，并控制 DVD 影片的播放。
- 4 要停止播放 DVD，请按遥控器上的“停止”按钮，或移动鼠标显示媒体控件，然后单击**停止**按钮。
- 5 移动鼠标，以便显示其他图标。

注：要查看其他控件，请单击鼠标右键。将弹出一个窗口，其中显示其他选项，如缩放、电影详细信息、标题菜单、弹出以及设置。

更改 DVD 设置

您可以更改 DVD 设置，如 DVD 语言、关闭字幕和遥控器选项。

单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。


- 1 在“任务”菜单中，单击**设置**。
- 2 从“设置”窗口中，选择 **DVD**。
- 3 单击 DVD 语言、关闭字幕或遥控器选项。
- 4 选择所需的设置，然后单击**保存**。

更改 DVD 影片语言

要选择 DVD 的字幕、音轨和菜单的语言设置，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**设置**、**DVD**，然后单击 DVD 语言。
- 3 用遥控器上的箭头按钮或键盘上的箭头键选择 **(+)** 或 **(-)**。按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 **[Enter]** 键，以滚动浏览可用的语言。

4 找到所需语言后，单击**保存**。

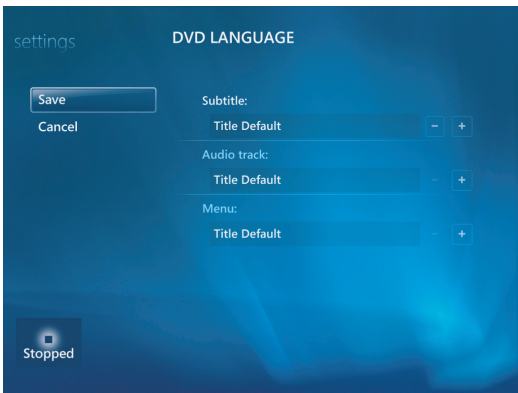


5 要返回至主设置窗口，请按键盘上的 [Backspace] 键或遥控器上的“Back（后退）”按钮，或者单击屏幕左上方的左箭头。



更改 DVD 遥控器选项

要更改 DVD 的遥控器选项，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**设置**。
- 3 在“设置”窗口中，单击 **DVD**。
- 4 在“DVD 设置”窗口中，单击**遥控器选项**。

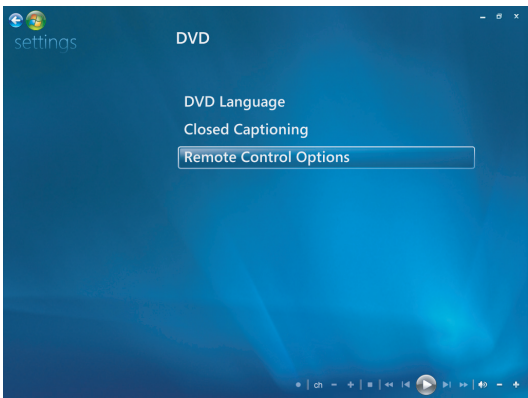


5 进行更改后，单击**保存**。

更改 DVD 的关闭字幕

您可以更改 DVD 的关闭字幕选项：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**设置**。
- 3 在“设置”窗口中，单击 **DVD**。
- 4 在“DVD 设置”窗口中，单击**关闭字幕**。

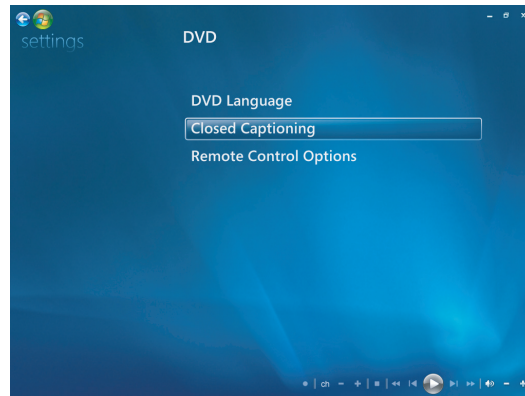


- 5 进行更改后，单击**保存**。

更改 DVD 的音频设置

要选择观看 DVD 时的 DVD 音频设置，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**设置**。
- 3 单击**电视**。
- 4 单击**音频**。将打开“电视音频”窗口。

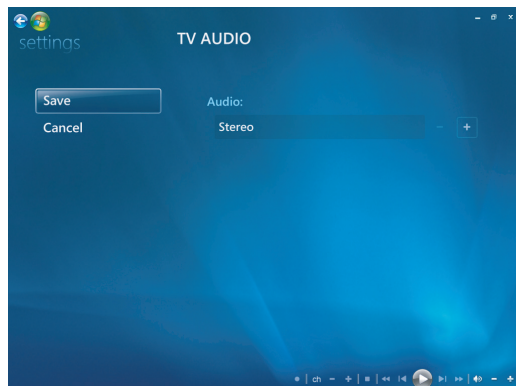

- 5 选择扬声器和声音选项。选择扬声器输出和声道模式（如果适用）。单击**保存**。

使用 Windows Media Player 播放 DVD

电脑必须安装 DVD 光驱才能播放 DVD 影片。

- 1 将 DVD 影片插入光驱。
 - 当系统打开“自动播放”窗口时，从列表中选择 **Windows Media Player**。可能需要在窗口中向下滚动才能看到 Windows Media Player。
 - 或
 - 如果 Windows Media Player 窗口未自动打开，可单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，单击**所有程序**，然后单击 **Windows Media Player**。
- 2 要播放 DVD，请在 Windows Media Player 任务栏上单击**正在播放**选项卡，然后单击**播放**按钮。也可用键盘上的媒体控制按钮（仅适用于部分型号）来控制播放。

有关使用 Windows Media Player 的更多信息，请单击 Windows Media Player 任务栏上的下拉箭头，然后单击**帮助**。
- 3 在“列表”窗格中，单击 DVD 标题或章节名称。可以双击一个章节，从该章节开头播放影片。也可以右键单击一个章节，然后单击**查找 DVD 信息**以查找关于该影片的在线信息。

使用 DVD Play 播放 DVD、视频、高清 DVD 及 Blu-ray DVD

根据电脑上安装的 DVD 光驱类型，您可以播放 DVD、HD DVD 或 Blu-ray 光盘。DVD 光驱正面会标记可以播放的光盘类型。有些光驱可以播放 Blu-ray 和 HD DVD。这意味着您可以享受更好的影片观感、更高的图画质量以及更丰富的内容。


播放 Blu-ray DVD 和 HD DVD 时，请牢记下列事项：

- DVD Play BD/HD DVD 播放器软件能够播放标准的 DVD 影片光盘；不过，只有 Blu-ray DVD 和 HD DVD 光盘才能使用其中的增强功能。
- HD DVD 和 Blu-ray DVD 影片只能通过 DVD Play BD/HD DVD 软件进行播放。
- CPU 功率可以支持 HD DVD 和 Blu-ray DVD 播放功能。建议您在播放 HD DVD 和 Blu-ray DVD 之前及播放期间，关闭所有其他应用程序。
- 为防止复制，AACs 密钥直接集成到电脑中。有时候需要更新 AACs 密钥，只要连接到 Internet 便可轻松完成。
- 可能无法支持 HD DVD 和 Blu-ray DVD 的某些高级功能。
- 由于 HD DVD 和 Blu-ray DVD 是包含新技术的新格式，因而可能会出现一些光盘、数字连接、兼容性和 / 或性能问题，这些问题不能构成产品缺陷。不能保证在所有系统上均可正常播放。
- 播放某些 HD-DVD 和 Blu-ray 标题，可能需要使用 DVI 或 HDMI 数字连接，显示器可能要求 HDCP 支持。

要播放 DVD，您的电脑必须具备 DVD 光驱：

1 将 DVD 插入 DVD 光驱中。

默认的 DVD 程序将打开。如果系统打开 DVD 向导窗口，请从列表中选择您要使用的程序。您可能必须向下滚动窗口，才能看到所有可用的程序。

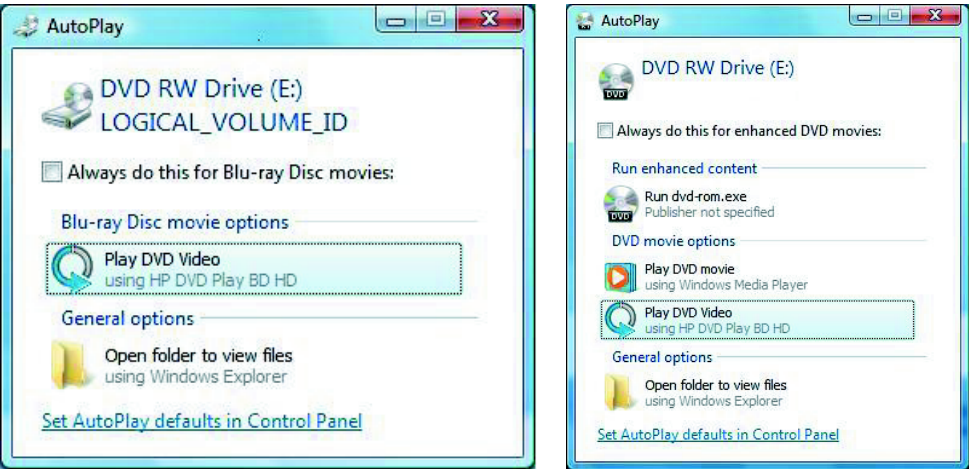

2 使用 DVD 程序中的控件控制 DVD 的播放。

注： 要使用 DVD Play 控件，必须使用鼠标来操作。

注： 要让 DVD Play 播放 DVD 标题，必须每隔十七个月更新一次 DVD Play 所用的高级内容访问系统 (Advanced Access Content System, AACCS) 密钥。有关播放视频剪辑的更多信息，请单击 DVD Play 控制栏中的 **?**（帮助）按钮。

播放视频 CD (VCD)

要播放 VCD，电脑必须安装 CD 或 DVD 光驱：

- 1 将 VCD 插入 CD 或 DVD 光驱中。

默认的视频 CD 程序将打开。如果弹出“视频 CD”向导窗口，请从列表中选择希望使用的程序。可能需要在窗口中向下滚动才能看到所有可用的程序。

- 2 使用 VCD 程序中的控件来播放 VCD。

使用 Windows Media Player 播放视频 CD (VCD)

要使用 Windows Media Player 播放 VCD，电脑必须安装 CD 或 DVD 光驱：

- 1 将 VCD 插入 DVD 或 CD 光驱中。

- 2 选择用 Windows Media Player 播放，然后单击确定。

或

如果该程序未打开，请单击 Windows 开始按钮 ，单击所有程序，然后单击 **Windows Media Player**。

- 3 要播放 VCD，请在 Windows Media Player 任务栏上单击**正在播放**选项卡，然后单击**播放 VCD**。也可用键盘上的媒体控制按钮（仅适用于部分型号）来控制播放。

有关使用 Windows Media Player 的更多信息，请单击 Windows Media Player 任务栏上的下拉箭头，然后单击**帮助**。

- 4 在“列表”窗格中，双击某个 VCD 章节即可从该章节开始播放 VCD。

制作音频和数据光盘

本章介绍将文件刻录（或烧录）到可刻录的 CD 和 DVD 光盘中所必须执行的步骤。同时介绍了使用 LightScribe 标签制作技术（仅适用于部分型号），或通过制作纸质标签在光盘上制作标签的信息。

您的电脑配备有一个或多个可用来刻录 CD、DVD 的光驱或复合光驱。另外，您的电脑中可能附带有以下可用来刻录 CD 或 DVD 的软件程序：

- CyberLink Power2Go（仅适用于部分型号）
- CyberLink PowerDirector（仅适用于部分型号）
- CyberLink LabelPrint（仅适用于部分型号）
- Windows Vista
- Windows Media Center

这些程序具有以下功能：复制、归档和管理音乐、视频、图像及数据文件，以及将这些文件刻录到 CD 或 DVD 中。您还可以使用 Windows Media Player 下载音乐文件，并将其复制到便携设备或存储卡中。

重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

注：烧录是一个行业术语，用于描述将信息记录到 DVD 或 CD 上的方式。光学刻录使用激光束将信息存入光盘，烧录一词由此而来。

刻录前请擦除可重写光盘上的内容

刻录新文件之前，必须擦除先前刻录在可重写光盘（CD-RW、DVD-RW 或 DVD+RW）上的文件。无法擦除 CD-R、DVD-R 和 DVD+R 光盘上的内容。

要在 CyberLink Power2Go 中擦除可重写光盘上的内容，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 、所有程序，然后单击 **CyberLink DVD Suite**。
- 2 单击窗口右下角的图标打开 CyberLink 程序列表，然后单击 **Power2Go**。
- 3 在“选择刻录任务”窗口中单击**磁盘实用程序**图标，单击**刻录光盘**，然后单击**确定**。
- 4 插入您希望擦除的可重写光盘。
- 5 单击**快速擦除**或**完全擦除**选项，然后单击**擦除**按钮。
- 6 确定光盘擦除完成后，单击**确定**。

制作音频 CD

您可以制作能够在车载或家用 CD 播放器以及电脑上播放的音频 CD。您可以制作的音乐 CD 主要有两种：

- **未压缩格式** — 典型的 CD 格式，与您通常购买的商业 CD 相似。这种 CD 可容纳 10 到 20 首歌曲（具体取决于歌曲长度）。

未压缩的文件可烧录到 CD-R（一种可在多数家庭和车载立体声系统、DVD 播放器和电脑中播放的格式）或者 CD-RW（一种只能在部分立体声系统、DVD 播放器和电脑中播放的格式）。

有关制作此类 CD 的步骤，请参见“制作音频 CD”中的介绍。

- **压缩格式** — 使用压缩文件格式（.mp3、.wma 或 .m4a）将文件烧录到光盘中。如果文件较小，您可以将大约十倍的歌曲烧录到光盘中（具体取决于歌曲的长度与格式）。

可将压缩文件烧录成 CD-R、CD-RW、DVD、DVD-RW 或 DVD+RW（仅适用于部分型号）。压缩文件只能在下列设备上播放：支持您制作此光盘时所采用的文件格式（.mp3 格式是普遍受支持的）的电脑、CD 播放器或 DVD 播放器。有关文件格式兼容性的问题，请参见您用来播放光盘的设备附带的文档。播放压缩音频文件时，您可能会听到轻微的音质缺损。

有关兼容性的更多信息，请参见“光盘特性及兼容性图表”。

您可以使用 CyberLink Power2Go 创建关闭区段或多区段 CD 和 DVD。对于关闭区段的 CD 和 DVD，您必须在一个刻录会话中刻录或复制一个光盘中所有的文件。对于多区段 CD 和 DVD，您可以在多个会话中刻录或复制文件直到光盘被写满或直至您关闭会话。

注：在可重写 CD-RW 光盘上可以反复刻录音乐文件，但在刻录之前必须擦除先前刻录的所有文件。无法擦除 CD-R 光盘上的内容。

重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

音频 CD 提示

刻录音乐文件时，应特别注意下列事项：

- 当您在刻录会话中加入音乐文件时，该软件会计算并显示可用于刻录追加音乐文件的刻录时间。如果您试图刻录超出标准 CD 容量的数据，则系统会显示一条警告消息，提示您光盘可能无法容纳所有的曲目。
- 如果刻录失败，请在每次刻录时手动选择较低的刻录速度（如果可以）。有关选择较低刻录速度的详细信息，请参见所选软件程序中的“帮助”菜单。
- 如果要改变刻录时的写入速度，可以运行一个写入模拟测试，以检验刻录程序能否以选定的速度准确无误地在光盘上进行刻录。
- 在刻录光盘时，您可以选择“启用缓冲区欠载执行保护”选项，以确保在不受干扰的情况下将数据写入光盘。对数据的干扰可能导致光盘无法使用。
- 您可以选择“检验刻录数据”选项，将刻录数据和源数据进行比较，以确保刻录的正确性。

重要提示：HP 支持科技产品在法律允许范围内的使用，我们不认可、也不鼓励我们的产品被用于著作权法所不允许的目的。

开始制作光盘之前

- 保存所有工作，并关闭所有打开的程序。
- 关闭屏幕保护程序。

制作音频 CD

本节介绍如何刻录可在大多数家用和车载 CD 播放器上播放的音频 CD。

要制作音频 CD，请：

- 1 将可写 CD 插入光盘刻录驱动器中。
CD-R 光盘可在大多数家用和车载立体声系统、DVD 播放器及电脑中播放。CD-RW 光盘只能在部分立体声系统、DVD 播放器和电脑中播放。
- 2 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 、所有程序，然后单击 **CyberLink DVD Suite**。
- 3 单击窗口右下角的图标打开 CyberLink 程序列表，然后单击 **Power2Go**。
- 4 选择音乐光盘图标。
- 5 选择光盘类型（**CD** 或 **DVD**），选择内容类型，然后单击**确定**。
- 6 找到需要添加的音乐文件，然后单击并将其拖动到 Power2Go 窗口的下半部分。
- 7 添加完所有文件后，单击任务栏上的**刻录**图标。

注：有关使用 CyberLink Power2Go 的更多帮助，请单击程序中的**帮助**图标。



- 8 选择刻录选项。请参见“音频 CD 提示”。
- 9 单击**刻录**，即可开始向光盘刻录音乐文件。
- 10 刻录完音频 CD 后，单击**确定**。

制作视频光盘

本节介绍如何制作视频光盘。您既可以使用电脑硬盘中的文件制作视频光盘，也可以直接将数码摄像机中的内容制成视频光盘。

- 1 将可写光盘插入光盘刻录驱动器中。
- 2 单击 Windows 开始按钮 、所有程序，然后单击 **CyberLink DVD Suite**，即可打开 CyberLink PowerDirector 程序。
- 3 单击窗口右下角的图标打开 CyberLink 程序列表，然后单击 **PowerDirector**。

- 4 单击**文件**菜单，选择**导入**，然后单击**媒体文件**。浏览至所需文件，然后单击**打开**，将其导入到视频项目里。
- 或
- 单击**捕获**按钮：
- a 在任务栏上选择一个捕获设备，比如 DV 摄像机、电视、PC 摄像机、**CD** 或 **DVD**。
 - b 单击**播放**按钮，即可播放视频。
 - c 当您在文件中找到需要添加到视频项目中的文件位置时，单击**刻录**按钮，然后单击**停止**按钮停止刻录。
 - d 当“捕获文件的名称”窗口打开时，为捕获的视频文件键入新名称，然后单击**确定**。即可将捕获的视频添加到视频项目中。
- 5 在导入或捕获所有视频文件后，单击**编辑**按钮。使用窗口左侧的编辑工具编辑视频文件。
- 6 单击**制作**按钮。选择所需设置，然后单击箭头按钮继续。单击勾选按钮，即开始播放您的视频。
- 7 选择一种文件类型，例如**视频文件**或**流媒体文件**，然后单击箭头按钮继续。
- 8 选择所需设置，然后单击箭头按钮继续。
- 9 单击勾选图标，即开始播放您的视频。
- 10 单击**制作光盘**按钮。您可以在视频中添加样式或菜单按钮。
- 11 单击**刻录光盘**图标，然后选择所需的刻录选项。
- 12 准备好制作视频光盘后，单击**确定**。
- 13 完成刻录后，单击**确定**。



注：有关使用 CyberLink PowerDirector 的更多帮助，请单击**帮助**菜单，然后单击 PowerDirector 帮助。

复制光盘

以下内容介绍了如何为现有的 CD 或 DVD 制作副本。

用两个光驱复制光盘

如果您有两个光驱，则可将 CD 或 DVD 从一个光驱直接复制到另一个光驱。要使用这种方式复制 DVD，您的电脑必须具备 2 个 DVD 光驱。否则，请按照下一节介绍的步骤来复制 DVD。

要使用两个光驱复制 CD 或 DVD，请：

- 1 将可写 CD 或 DVD 插入光盘刻录驱动器。
- 2 将需要复制的光盘插入另一个光盘驱动器中。

- 3 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 、所有程序，然后单击 **CyberLink DVD Suite**。
- 4 单击窗口右下角的图标打开 CyberLink 程序列表，然后单击 **Power2Go**。
- 5 单击**复制光盘**图标，然后单击**确定**。
- 6 确保选择了正确的光驱。
- 7 单击**复制**按钮。

注：有关使用 CyberLink Power2Go 的更多帮助，请单击程序中的**帮助**图标。



用一个光驱复制光盘

如果您的电脑中只有一个光驱，CyberLink Power2Go 会将光盘的映像文件暂时存储在电脑硬盘中。

按照下列步骤使用一个光驱复制 CD 或 DVD：

- 1 将需要复制的光盘插入光盘刻录驱动器中。

注：如果 CD 播放程序自动打开，请在执行步骤 2 之前将其关闭。

- 2 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 、所有程序，然后单击 **CyberLink DVD Suite**。
- 3 单击窗口右下角的图标打开 CyberLink 程序列表，然后单击 **Power2Go**。
- 4 单击**复制光盘**图标，然后单击**确定**。
- 5 选择刻录选项，然后单击**复制**按钮。
Power2Go 会创建光盘的映像文件。该文件暂时存储在电脑硬盘中。
- 6 在系统提示时，将可写 CD 或 DVD 插入光盘刻录驱动器中，然后单击**确定**。
- 7 当系统显示复制光盘：已成功完成这一消息时，单击**确定**。光盘会自动弹出。

创建数据光盘

本节介绍如何将数据文件刻录到光盘上。

要创建数据光盘，请：

- 1 将可写光盘插入光盘刻录驱动器中。
- 2 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 、所有程序，然后单击 **CyberLink DVD Suite**。

- 3 单击窗口右下角的图标打开 CyberLink 程序列表，然后单击 **Power2Go**。
- 4 单击**数据光盘**图标。
- 5 选择光盘类型，然后单击**确定**。
- 6 从硬盘中找到所需文件，然后单击并将其拖动到窗口下方。
- 7 添加完所有文件后，单击任务栏中的**刻录**图标。



注：有关使用 CyberLink Power2Go 的更多帮助，请单击程序中的**帮助**图标。



- 8 选择刻录选项。
- 9 单击**刻录**，即可开始向光盘刻录音乐文件。
- 10 刻录完数据光盘后，单击**确定**。

使用 LightScribe 技术制作光盘标签

（仅适用于部分型号）

以下内容介绍如何使用 LightScribe 技术制作光盘标签。有关制作纸质标签的说明，请参见“制作纸质光盘标签”。

何谓 LightScribe？

LightScribe 是一种创新技术，它使用特殊光驱、特殊介质（CD 或 DVD）以及标签制作软件将标签直接刻录到 CD 和 DVD 上。支持 LightScribe 功能的 CD 或 DVD 光驱，其内部采用激光束将标签刻录到光盘标签面的薄涂层上。这样一来，就不会再出现墨迹被抹掉、标签纸发生卷曲和粘合剂失去粘性等问题。

Lightscribe 需求

使用 LightScribe 刻录标签，需要满足以下三个方面：

- 支持 LightScribe 功能的光驱（仅适用于部分型号），可通过 LightScribe 徽标来识别这种光驱
- 支持 LightScribe 的标签制作软件
- 可写的 LightScribe 光盘（需单独购买）



使用 CyberLink LabelPrint 制作 LightScribe 标签

您可以在制作光盘标签之前或之后将数据、音乐和视频刻录到光盘中。请参见“制作音频 CD”和“创建数据光盘”。

要制作 LightScribe 标签，请：

- 1 使光盘正面朝下，将其插入光驱中。光盘正面为金色非反光面，反面是用于刻录数据的。
- 2 关闭光驱。
- 3 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 、所有程序，然后单击 **CyberLink DVD Suite**。
- 4 单击窗口右下角的图标打开 CyberLink 程序列表，然后单击 **LabelPrint**。
- 5 在步骤 1：选择需要标记的标签类型下，从以下类型中选择一种：
 - 光盘标签（LightScribe 标签）
 - 或
 - 迷你光盘标签（LightScribe 标签）
- 6 单击窗口底部的箭头按钮继续。
- 7 在步骤 2：编辑标题和其他信息下，设计光盘标签：
 - a 键入光盘标题、制作者和日期。
 - b 键入歌曲标题、艺术家 / 作者和文件的时长 / 大小。
 - c 如果需要，可以单击导入图标导入 MP3 信息。
- 8 单击窗口底部的箭头按钮继续。
- 9 在步骤 3：选择标签的设计和背景下：
 - a 选择设计风格：单击“设计风格”下方的箭头浏览不同的标签设计，找到所需的设计后，单击**选择**按钮。
 - b 选择背景图像：单击“背景图像”下方的箭头浏览不同的背景图像，找到所需的背景图像后，单击**选择**按钮。
 - c 如果要制作纸质标签，在“纸张模板”下，使用下拉箭头选择纸张大小。
- 10 单击窗口底部的箭头按钮继续。



11 准备好制作 LightScribe 标签后，单击**标记**图标。



12 单击**确定**，即可制作 LightScribe 标签。屏幕上会显示完成标签制作所需的大致时间，并显示进度条。制作 LightScribe 标签时，仍可使用电脑。

有关使用 CyberLink LabelPrint 的更多帮助，请单击**帮助**图标打开“帮助”信息。



制作纸质光盘标签

以下内容介绍如何为光盘制作纸质标签。要制作 LightScribe 标签，请参见“使用 LightScribe 技术制作光盘标签”。

- 1** 将粘性标签纸放入打印机。多数办公品专卖店均有标签纸出售。
- 2** 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 、所有程序，然后单击 **CyberLink DVD Suite**。
- 3** 单击窗口右下角的图标打开 CyberLink 程序列表，然后单击 **LabelPrint**。
- 4** 在**步骤 1：选择需要标记的标签类型**下，从以下类型中选择一种：
 - 光盘封面（纸质嵌入标签）
 - 光盘封面的背面（纸质嵌入标签）
 - 光盘封套（纸质嵌入标签）
- 5** 单击窗口底部的箭头按钮继续。
- 6** 在**步骤 2：编辑标题和其他信息**下，设计光盘标签：
 - a** 键入光盘标题、制作者和日期。
 - b** 键入歌曲标题、艺术家 / 作者和文件的时长 / 大小。
 - c** 单击**导入图标**导入 MP3 信息。



7 单击窗口底部的箭头按钮继续。



8 在步骤 3：选择标签的设计和背景下：

- a** 选择设计风格：单击“设计风格”下方的箭头浏览不同的标签设计，找到所需的设计后，单击**选择**按钮。
- b** 选择背景图像：单击“背景图像”下方的箭头浏览不同的背景图像，找到所需的背景图像后，单击**选择**按钮。
- c** 如果要制作纸质标签，在“纸张模板”下，使用下拉箭头选择纸张大小。

9 单击窗口底部的箭头按钮继续。

10 准备好制作 LightScribe 标签后，单击**标记**图标。



有关使用 CyberLink LabelPrint 的更多帮助，请单击**帮助**图标打开“帮助”信息。



处理图片和视频

您可以使用电脑查看、复制、编辑、打印和共享数码图像和视频。

可以通过以下方式将数码图像和视频传输到电脑上：

- **CD 或 DVD：**将光盘插入 CD 或 DVD 光驱。
- **数码相机或数码摄像机：**使用随设备附带的传输电缆将设备连接到电脑。（部分型号带有数码相机支撑架。）
- **存储卡：**将存储卡插入读卡器（仅适用于部分型号）。

默认情况下，复制或传输到电脑中的数码图像可能会显示在“图片”文件夹中。

处理数码图像

您可以直接将数码图像源（比如数码照相机或摄像机）连接到电脑，或通过转接器连接到电脑。您从这些设备中复制或下载的大部分数码图片文件将显示在“图片”文件夹中。

注：将图片从数码照相机传输到电脑时，必须将照相机的 USB 设置设为磁盘驱动器而非数码相机。

Windows Vista 会检测外部设备并显示一条提示消息，询问您是否希望查看图像。


借助读卡器（仅适用于部分型号），您可以从数码相机及其他数码影像设备使用的存储卡中复制数码图片文件。

在 Windows Media Center 中查看图片

使用 Windows Media Center，您可以查看文件夹（您在 Windows 资源管理器的“图片”目录下创建）中的图片，对其进行排序、编辑、打印，还可以将其制作成 CD 或 DVD。

“图片”是硬盘上“文档”窗口中的一个文件夹；同时还是 Windows Media Center 的一个菜单项，您可以使用遥控器或者键盘和鼠标查看 / 搜索其中的数码图像。

Windows Media Center 中的“图片 + 视频”菜单提供了用于查看、组织、编辑、打印、共享和保护数码图像的所有工具。

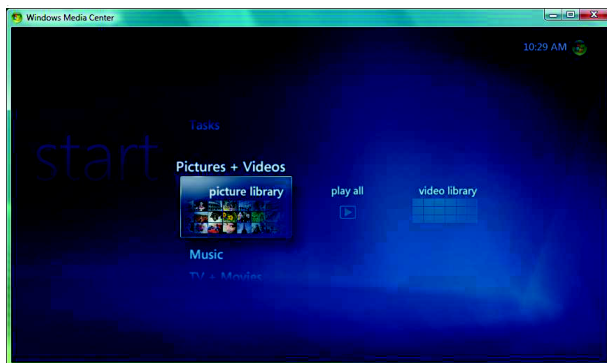

在 Windows Media Center 中添加图片

从硬盘添加图片文件

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击图片 + 视频。
- 3 单击图片库。
- 4 按键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键或遥控器上的 i（更多信息）按钮，然后单击库  设置。
- 5 单击添加需要查看的文件夹，然后单击下一步。
- 6 单击添加本机上的文件夹，然后单击下一步。
- 7 勾选需要 Windows Media Center 检查的文件夹旁边的复选框，然后单击下一步。
- 8 单击完成。

在 Windows Media Center 中查看图片

将图片组织到 Windows 资源管理器的“图片”文件夹中之后，即可打开 Windows Media Center 查看您的图片：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。
- 3 选择一个文件夹、**标签**或**拍摄日期**。此窗口将显示每张照片的小图像（缩略图）。
 - 选择**拍摄日期**可按照照片的拍摄日期查看每张照片。
 - 如果您已将图片组织到文件夹中，请选择**文件夹**。每个文件夹图标都会显示照片的缩略图。您的图片将以 Windows 资源管理器“图片”文件夹中的图片组织方式显示。
- 4 用键盘上的箭头键在图片文件和文件夹间移动，然后选择一张图片。
- 5 按键盘上的 [Enter] 键即可选择要查看的图片或文件夹。选定图片以全屏模式打开。
- 6 第二次按下键盘上的 [Enter] 键可将图片比例放大到 150%；再次按下 [Enter] 键可放大到 225%。使用遥控器上的箭头按钮可平移图片。第三次按 [Enter] 或“OK”可将图片还原为其原始大小。

注：查看图片时，您可以按下遥控器上的 i（更多信息）按钮或键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键，单击**图片详细信息**、**设置**，然后再单击**图片**，即可：

- 选择幻灯片过渡、幻灯片播放时间延迟及背景色。
 - 加入您创建的图片文件夹。
 - 显示字幕。
 - 随机显示图片。
 - 播放幻灯片时显示歌曲信息。
-

以幻灯片播放方式观看图片

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。
- 3 选择您希望以幻灯播放方式观看的图片文件夹，然后按键盘上的 [Enter] 键。
- 4 单击**播放幻灯片**，然后按键盘上的 [Enter] 键。
- 5 按键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键或遥控器上的 i（更多信息）按钮，然后单击**图片**  **详细信息**。将显示图片名称、位置、最后修改日期（如果有）。
- 6 按键盘上的 [Backspace] 键或遥控器上的“Back（后退）”按钮可返回到上一个窗口。
- 7 使用键盘上的箭头键或遥控器上的箭头按钮可显示下一张或上一张图片。

如果您未选择希望以幻灯片方式播放的图片，Windows Media Center 将使用列表中的第一个文件夹。如果您创建的文件夹中没有存储图片文件，Windows Media Center 将播放存储在“图片”文件夹中的所有文件。

观看配有音乐的幻灯片

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**音乐**，然后单击**媒体库**。
- 3 选择希望播放的音乐，然后按键盘上的 [Enter] 键。

注：如果音乐未自动播放，请移动鼠标以显示媒体控制菜单栏，然后单击**播放按钮**或按遥控器上的“播放”按钮。

- 4 按键盘上的 [Backspace] 键，直到返回到 Windows Media Center 的“开始”菜单。
- 5 单击**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。
- 6 选择您希望以幻灯播放方式观看的图片文件夹，然后按键盘上的 [Enter] 键。
- 7 单击**播放幻灯片**，然后按键盘上的 [Enter] 键。当 Windows Media Center 切换至全屏模式时，嵌入式窗口将消失，而音乐会继续播放。

在 Windows Media Center 中使用受支持的图片文件类型

在 Windows Media Center 中，您可以查看以下几种类型的图像文件。

文件扩展名	文件类型
.jpg、.jpeg	联合图像专家组
.tif、.tiff	标记图像文件格式
.gif	图像交换格式
.bmp	位图
.wmf	Windows 元文件
.png	可移植的网络图像

- Windows Media Center 的“图片 + 视频”区域中只会显示受支持的图像文件类型。幻灯片播放时会跳过不受支持的文件。


注：如果显示该图像无法显示的提示消息，则说明文件受损或属于不支持的文件类型。可能要用图片编辑软件编辑您的图像，然后将其另存为受支持的文件格式。

- 即便文件夹中的图像无法显示，仍会显示文件夹图标。
- 受损和不受支持的图像文件类型显示为一般图像图标，但无法在 Window Media Center 中显示。
- 只有安装了相应的过滤器和软件之后，才能支持某些文件类型。

在 Windows Media Center 中编辑图片

修正红眼或对比度

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。
- 3 选择一张图片进行编辑。
- 4 按遥控器上的 i（更多信息）按钮或键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键，然后选择**图片详细信息**。
- 5 单击**修饰**。

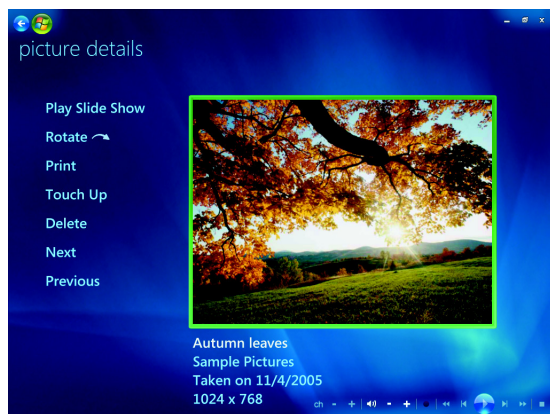

- 6 单击**对比度**或**红眼**。
- 7 单击**预览**查看编辑效果。
- 8 选择希望修正的选项之后，单击**保存**。图片将以新的设置显示。
- 9 单击**是**保存更改并替换原始图片文件。

在 Windows Media Center 中裁剪图片

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。
- 3 选择一张图片进行编辑。

- 4 按遥控器上的 i（更多信息）按钮或键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键，然后选择**图片** 
- 5 单击**修饰**。
- 6 单击**裁剪**。



- 7 使用鼠标和键盘执行以下单项或多项操作：
 - 选择图片下的箭头以便平移、向上或向下移动图片。
 - 选择放大镜工具可放大或缩小裁剪工具。
 - 选择旋转工具可将裁剪工具移动到一个垂直或水平位置。
- 8 选择希望修正的设置之后，单击**保存**。一旦保存，便无法恢复为原始图片。
- 9 单击**是**保存更改并替换原始图片文件。

旋转图片

如果图片水平或垂直显示，而您希望改变图片的方向，用 Windows Media Center 即可实现：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**图片 + 视频**。
- 3 选择您希望旋转的图片。
- 4 按遥控器上的 i（更多信息）按钮或键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键，然后选择**图片** **详细信息**。
- 5 单击**旋转**。旋转一次则沿顺时针方向变换 90 度。

在 Windows Media Center 中打印图片

注：在您尝试使用 Windows Media Center 打印图片之前，必须先设置打印机；否则，当您打印图片时，系统会默认地将文件存储到“文档”文件夹中。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**图片 + 视频**，然后单击**图片库**。
- 3 选择您希望打印的图片。
- 4 按键盘上的 [Ctrl]+[D] 组合键或遥控器上的 i（更多信息）按钮，然后单击**图片详细信息**。单击**打印**，然后再次单击**打印**。
- 5 按屏幕说明进行操作。

在 Windows Media Center 中将图片刻录到 CD 和 DVD

注：将图片刻录到 CD 时，Windows Media Center 会将所有图片都转换为 .jpg 格式。

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**刻录 CD/DVD**。
- 3 将可写介质（CD-R、CD-RW、DVD+/-R 或 DVD+/-RW）插入光驱中。
- 4 单击**数据 CD/DVD**，然后单击**下一步**。

注：如果您使用的是存储有数据的可写光盘，则必须先选择**擦除光盘**才能继续。

- 5 选择**无标题**区域，用键盘或遥控器上的数字键输入光盘名称，然后选择**下一步**。用键盘上的 [Backspace] 键或遥控器上的“Clear（清除）”按钮删除文字。
- 6 单击**图片库**，然后单击**下一步**。
- 7 选择您希望刻录的图片，然后单击**下一步**。选中图片的旁边会出现复选标记。
- 8 单击**添加更多**，可向光盘中添加更多图片。
- 9 选择了所有图片后，选择**刻录 CD**。
- 10 单击**是**。如果需要您插入另一张光盘才能完成刻录，Windows Media Center 会显示一条提示消息。光盘制作完成后，Windows Media Center 会显示一条提示消息。
- 11 确定光盘制作完成后，单击**完成**。

在 Windows Media Center 中播放视频

在 Windows Media Center 的“图片 + 视频”区域中，您可以轻松播放自己制作的家庭视频或从 Internet 下载的视频文件。

在“图片 + 视频”中，您可以：

- 播放存储在硬盘中的视频。
- 为视频文件制作 CD 或 DVD。
- 在 Windows Media Center 中以全屏模式或嵌入式窗口的形式观看视频。
- 查看视频文件的缩略图和标题。

播放数字视频

将视频组织到 Windows 资源管理器中的“我的视频”或“共享视频”文件夹后，即可打开 Windows Media Center 观看这些视频：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击**图片 + 视频**。
- 3 单击**视频库**。
- 4 选择所需的视频文件夹。视频文件夹会打开并显示其中的视频文件列表。您可能需要使用窗口底部的滚动箭头以便显示所有视频。

注：用鼠标选择窗口底部的向上和向下箭头，以浏览其他页面的视频文件和文件夹。

- 5 单击视频文件。该视频将以全屏模式播放。如果您希望在观看视频的同时还能在桌面上执行其他操作，请用鼠标调整视频窗口的大小。
- 6 要退出全屏模式并返回至上一窗口，请按遥控器上的“**Back**（后退）”按钮或键盘上的 **[Backspace]** 键。视频会在嵌入式窗口中继续播放。
- 7 视频播放结束后，单击**重新开始**可重新播放视频，或者单击**完成**关闭文件并返回至“视频”区域。

注：您可以将嵌入式窗口中播放的视频最大化：先用箭头按钮选中该嵌入式窗口，然后按遥控器上的“**OK**”按钮或键盘上的 **[Enter]** 键；或者简单地单击该嵌入式窗口。

使用受支持的视频文件类型

在 Windows Media Center 中，您可以观看以下几种类型的视频文件。如果安装了相应的软件，您的电脑还可以支持其他文件类型：

文件扩展名	文件类型
.avi	Windows 视频文件（音频视频交错文件）
.dvr-ms	数字视频刻录 — Microsoft（电视文件格式）
.mpeg、.mpg、.mpe、.m1v、.mp2、.mpv2	电影文件
.wm、.asf	Windows Media 文件
.wmv	Windows Media Video 文件

注：有关受支持的视频文件类型的更多信息，请参阅[帮助和支持](#)。单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击[帮助和支持](#)。

传输和刻录视频文件

一旦用视频捕获和编辑软件捕获了视频，您就可以用 Windows Media Center 进行查找并将其添加到“视频”区域。

刻录模拟和数字视频文件

有关从模拟和数码摄像机中捕获和刻录视频文件的更多信息，请参阅[帮助和支持](#)。

要在“帮助和支持”中查找信息，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击[帮助和支持](#)。
- 2 键入搜索文字，例如刻录视频。

在 Windows Media Center 中将视频文件刻录成 DVD

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击刻录 CD/DVD。
- 3 将可写介质（CD-R、CD-RW、DVD+/-R 或 DVD+/-RW）插入光驱中。
- 4 选择视频 DVD，然后单击下一步。

注：如果您使用的是存储有数据的可重写光盘，则必须先选择**擦除光盘**才能继续。

- 5 选择**无标题**区域，用键盘或遥控器上的数字键输入光盘名称，然后单击**下一步**。用键盘上的 [Backspace] 键或遥控器上的“Clear（清除）”按钮删除文字。
- 6 单击**视频库**，然后单击**下一步**。
- 7 选择您希望刻录的文件，然后单击**下一步**。在选中文件的旁边会出现复选标记。
- 8 单击**添加更多**，可向光盘中添加更多文件。
- 9 选择了所有文件后，单击**刻录 DVD**。
- 10 单击**是**。如果需要您插入另一张光盘才能完成刻录，Windows Media Center 会显示一条提示消息。光盘制作完成后，Windows Media Center 会显示一条提示消息。
- 11 确定光盘制作完成后，单击**完成**。

使用 muvee autoProducer 制作影像

(仅适用于部分型号)



使用安装在电脑上的 muvee-autoProducer 软件程序，您可以轻松制作出富有个性且具有专业水平的视频电影。6.0 版 muvee autoProducer 具有视频捕获和光盘刻录等功能。

制作电影的基本步骤

以下是使用 muvee autoProducer 制作电影的基本步骤：

- 1 捕获数字视频：从兼容的数码摄像机 (DV) 中直接将实时或已录制的视频捕获到硬盘中。
- 2 加入视频和图片：从电脑文件夹中选择视频和静态图像（图片）文件。可以轻松地 将视频和静态图像添加到您制作的电影项目中。

您可以在电影项目中使用以下类型的视频和图片文件：

文件扩展名	文件类型
.dv-avi	数字影像
.avi	音频影像交错文件
.mpeg-1	运动图像专家组 (Motion Picture Experts Group) 影像播放文件
.mpeg-2	MPEG 文件，用于 DVD 影像播放
.MP4	高质量视频格式的 MPEG 文件（用于网络流媒体、无线设备等）
.mov	QuickTime 影像
.wmv	Windows Media AV 文件（影像视频）
.asf	Windows Media 文件（高级放送格式）
.jpg、.jpeg	联合图像专家组、静态图像
.gif	图形交换格式、静态图像

文件扩展名	文件类型（续）
.png	可移植的网络图像、静态图像
.tif	标记图像文件格式、静态图像
.bmp	位图、静态图像
注：如果升级了 muvee autoProducer，您就可以使用 DivX 视频格式。请参见“升级 muvee autoProducer”。	

- 3 加入音乐：**从电脑上选择音乐文件并添加到电影声带中。
您可以在电影项目中使用以下类型的音乐文件：

文件扩展名	文件类型
.aac	高级音频编码
.mp3	MPEG Layer 3
.m4a	MPEG-4 Audio layer（未受保护的 AAC 格式）
.wav	Windows 音频
.wma	Windows Media 音频

- 4 选择风格：**采用一种电影风格编辑模板，以便在电影中实现不同的效果与图片过渡。
- 5 加入字幕：**使用片头标题和片尾署名使电影更具个性。
- 6 制作电影：**自动分析已加入到电影项目中的视频、图片、音乐、电影风格和字幕，并在将电影项目刻录至光盘之前先将其保存到电脑硬盘中。
- 7 修改电影：**在保存电影之前，对其进行最后的更改。
- 8 刻录到光碟：**您可以将电影刻录到 DVD、VCD 或 SVCD 上。

以下几节对上述每个步骤进行了详细说明。

使用 muvee autoProducer

入门

（仅适用于部分型号）要打开 muvee autoProducer，请：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 。
- 2 单击所有程序、**muvee autoProducer**、轻松制作家庭影片！，然后单击启动 muvee autoProducer 6，即可打开 muvee autoProducer。
- 3 在“文件”菜单中，选择新建项目创建一个新项目，或选择打开项目打开一个现有的项目。

注：默认情况下，muvee autoProducer 在打开时就会创建一个新项目。



4 选择以下按钮之一：

按钮	可用于：	请参见
从摄像机获取影像	 打开 “muvee 视频捕获” 窗口以捕获（复制）实时或已录制的视频。	“从数码摄像机截取影像”
加入影像	 打开 “加入视频” 窗口，将现有视频文件添加到项目中。	“加入影像”
加入图片	 打开 “加入图片” 窗口，将现有的静态图像文件添加到项目中。	“加入图片”
加入音乐	 打开 “加入音乐” 窗口，将现有音乐文件添加到项目中。	“加入音乐”
个性化设置	 打开 “muvee 个性化设置” 窗口，调整电影制作的音频和视频设置。	“更改设置”
标题 / 署名	 打开 “muvee 标题和署名” 窗口，为电影输入片头标题和片尾署名。 注：必须打开 “个性化设置” 窗口，才能看到 “标题 / 署名” 按钮。	“更改设置”
制作 muvee	 打开 “制作 muvee” 窗口自动创建影像并进行预览。	“制作影像”
储存并共享 muvee	 打开 “列出的 muvee 文件” 窗口，将完成的电影保存到电脑硬盘中或刻录到光盘中。	“保存影像项目” “将影像项目刻录至光碟”
调整 muvee	 在保存电影之前，快速对其进行最后更改。	“修改影像”

从数码摄像机截取影像

您可以使用 **muvee autoProducer** 通过以下任意一种方式将数字视频文件捕获（复制）到硬盘中：

- **实时**（也称作摄像机模式），使用兼容的数码摄像机 (DV)。请参见“从数码摄像机中截取实况影像”。
- **已录制**（也称作 VCR 模式），在数码摄像机中使用录制的磁带。请参见“从数码摄像机中截取录制的影像”。

捕获的视频文件会自动添加到电影项目中。要从电影项目中删除某个文件，请在捕获的视频文件列表中选中该文件，然后单击**垃圾箱**图标。



捕获视频时，您必须知道电脑硬盘上的可用空间容量。截取影像会占用很大的硬盘空间。当捕获视频时，“捕获视频”窗口中会显示可用硬盘空间的容量。

从数码摄像机中截取实况影像

在照相机模式下截取实况影像，您可以在摄像机中没有磁带的情况下制作影像文件。

要使用 **muvee autoProducer** 将实时视频捕获到硬盘中，请：

- 1 将数码摄像机连接到电脑上的 FireWire® (IEEE 1394) 端口。
- 2 打开摄像机并将其设置为 VCR 模式。请参见制造商文档以获得指导。
- 3 单击**从设备中导入视频 / 图片**按钮。
- 4 选择**从我的摄像机**。
- 5 浏览至摄像机，然后单击**打开**。您的视频即会出现在“视频 / 图片”区域中。
- 6 单击**立即导入**，开始将实时图像直接捕获到硬盘中。
- 7 单击**片段名称**为截取到的影像文件指定一个文件名。
- 8 单击**完成**，将捕获的视频文件自动添加到电影项目中。



从数码摄像机中捕获图片

要使用 **muvee autoProducer** 将图片传输到硬盘，请：

- 1 将数码摄像机连接到电脑上的 FireWire (IEEE 1394) 端口。
- 2 打开摄像机。请参见制造商文档以获得指导。
- 3 单击**从设备中导入视频 / 图片**按钮。
- 4 选择**从我的摄像机 / 设备**。
- 5 在“导入我的图片 / 视频”下，从下拉列表中选择摄像机。
- 6 单击**媒体屏幕**。



- 7 单击**浏览**选择文件的保存位置，然后单击**确定**。
- 8 单击**片段名称**为截取到的影像文件指定一个文件名。
- 9 单击**完成**，将捕获的视频文件自动添加到电影项目中。

从数码摄像机中截取录制的影像

为了使用 **muvee autoProducer** 制作出最佳效果的影片，请仅捕获您最希望添加到电影项目中的视频镜头。

要将录制的视频捕获到硬盘中，请：

- 1 将数码摄像机连接到电脑上的 **FireWire (IEEE 1394)** 端口。
- 2 打开摄像机并将其设置为 **VCR** 模式。请参见制造商文档以获得指导。
- 3 单击**从设备中导入视频 / 图片**按钮。
- 4 选择**从我的摄像机**。
- 5 单击**播放**按钮，开始观看影像。
- 6 当看到开始播放您要添加到电影项目中的视频镜头时，单击**开始捕获**。
- 7 单击**停止截取**按钮，停止截取。
- 8 重复步骤 5 和 6 截取更多镜头。
- 9 单击**截取文件夹**为截取到的影像文件指定一个文件夹。
- 10 单击**片段名称**为截取到的影像文件指定一个文件名。
- 11 单击**完成**，将捕获的视频文件自动添加到电影项目中。



加入影像

要将视频文件添加到电影项目中，请：

- 1 单击“**视频 / 图片**”区域内的**加入视频**按钮。“加入视频”窗口即会打开。
- 2 浏览硬盘上的文件夹，为电影选择现有的视频文件：
 - 最多可添加三个影像文件。
 - 在选择视频文件时，按住键盘上的 **[Ctrl]** 键可以选择多个文件。
- 3 通过拖放影像文件来调整其顺序。



注：要从项目中删除某个片段，请选择希望删除的片段，然后单击**垃圾箱**图标。

- 4 您可以使用 muvee autoProducer 中的 magicMoments 功能，标记视频片段中您要添加到最终电影中或不希望加入其中的特定场景，具体步骤如下：

- a 在“选择视频 / 图片”窗口中选择一个视频文件，然后单击 **magicMoments** 按钮。magicMoments 窗口即会打开。
- b 单击播放按钮，开始观看影像。
- c 使用 magicMoments 控制按钮，标记要添加及排除的视频场景：



- 单击并按住绿色的拇指向上按钮，即可标记电影中必须包含的场景。
- 单击并按住红色的拇指向下按钮，即可标记电影中不能包含的场景。

注：按键盘上的 [Shift] 键，然后单击场景，可取消使用“拇指向上”按钮或“拇指向下”按钮对该场景所做的标记。

- 单击并按住灰色的拇指按钮，即可从选定场景中取消标记一秒钟的场景。
- 单击并按住箭头按钮，即可向前或向后浏览视频镜头。

在制作电影时，仍会对未做标记的视频镜头进行分析，因而您还可以在此时决定是否将这些视频镜头包含在最终版本的电影中。

若要使用 magicMoments 功能达到最佳效果，请：

- 使每个 magicMoment 短于 10 秒钟。
 - 使 magicMoment 的总持续时间短于电影持续时间的 50%。建议仅选择几个场景。
- d 标记完所需场景后，单击**确定**。窗口关闭。请注意，视频片段标记在左下方。

加入图片

要将静态图像图片文件添加到电影项目中，请：


- 1 单击“视频 / 图片”区域中的**加入图片**按钮。“加入图片”窗口打开。
- 2 浏览硬盘上的文件夹，为电影选择现有的静态图像文件：
 - 最多可添加 50 个图片文件。
 - 在选择图片文件时，按住键盘上的 [Ctrl] 键可以选择多个文件。
 - 单击**打开**，即可将图片添加到“视频 / 图片”区域中。
- 3 通过拖动图片文件来调整其顺序。



注：要从项目中删除某个图片，请选择要删除的图片，然后单击**垃圾箱**图标。



- 4 单击**按顺时针旋转图像**按钮可旋转图片。
- 5 您可以使用 muvee autoProducer 中的 **magicSpot** 功能来控制应用于图片的平移和缩放操作，具体步骤如下：
 - a 单击 **magicSpot** 按钮，打开 **magicSpot** 窗口。
 - b 单击**手动**按钮，图片上会显示两个重叠的框。

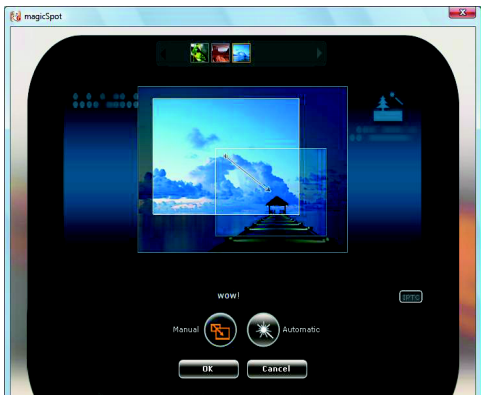

- c 移动帧来设置移动的起始点和结束点。帧中的箭头显示移动的方向。
- d 完成设置后，单击**确定**。

加入音乐

要将音乐文件添加到电影项目的声带中，请：

- 1 单击“音乐”区域中的**加入音乐**按钮。“加入音乐”窗口即会打开。
- 2 浏览硬盘上的文件夹，为电影选择现有的音乐文件：
 - 最多可添加三个音乐文件。
 - 在选择音乐文件时，按住键盘上的 **[Ctrl]** 键可以选择多个文件。
 - 单击**打开**，即可将音乐文件添加到“音乐”区域中。
- 3 通过拖放音乐文件来调整其顺序。



注：要从项目中删除音乐，请选择要删除的音乐文件，然后单击**垃圾箱**图标。



选择风格

muvee autoProducer 程序附带了一组风格模板，您可以使用这些模板设置速度、场景过渡效果和字幕字体。另外，您采用的风格还会影响当制作最终电影时 muvee autoProducer 组合电影项目中视频、图片和音乐文件的方式。

例如，使用“怀旧”风格会使电影呈现出深褐色到黑白色的暗哑色调。

要选择一种风格，只需在列表中单击它即可。“选择风格”窗口中会显示该种风格的样例。

更改设置

重要提示：每次更改电影项目时，都必须再次单击**制作 muvee** 按钮，以便将更改添加到电影中。

要调整电影项目的音频和视频设置，请：

- 1 单击**个性化设置**按钮。“个性化设置”窗口即会打开。
- 2 单击**持续时间**选项卡，设置视频制作的首选时间长度。单击以下设置中的一项：
 - **按音乐长度制作：**制作出的版本可能会重复或遗漏部分影像和图片。此选项会自动从视频和图片中选择素材，以符合音乐曲目的总持续时间。
 - **按视频及图片长度制作：**制作出的版本可能重复或删除音乐。此选项会尽可能多地使用素材。
 - **用户自定义：**使用此选项可为每个图片选择持续时间（2 秒、3 秒、4 秒、5 秒或 6 秒）。

- 3** 单击**视频 / 图片**选项卡，可为视频和静态图像（图片）设置首选项。单击以下设置中的一项：
- **预设风格**：选择此风格可对静态图像和影像片段进行排列。
 - **保持原有的画面顺序**：选择此风格可采用静态图像和视频片段在“加入视频 / 图片”区域中的显示顺序。
 - **随意调整顺序设置**：选择此风格，即可通过移动滑块来确定随意排列静态图像和视频片段的频率。
 - 选中**交错呈现图片**复选框，即可按照时间间隔交错显示静态图像与视频片段。
 - 选中**每个图片均使用一次**复选框，可防止遗漏图片。
- 4** 单击**音频**选项卡，设置声音自定义选项。单击以下设置中的一项：
- **使用每个音乐曲目**：选择此风格可沿用“加入音乐”窗口中声音文件的顺序。
 - **在多个音乐曲目之间无缝过渡**：选择此风格可自动删除音乐曲目之间的空挡。
 - **音量平衡**：选择此风格可自动将音频播放音量调节到同样水平。
- 5** 单击**超级风格**选项卡，即可对您在 **muvee autoProducer** 主窗口中选择的风格进行自定义。您可以选择以下设置：
- **对音乐的响应**
 - **剪辑率**
 - **影片颜色**
- 6** 单击**标题**选项卡可键入电影标题。
- 选择标题的动画风格。
 - 选择背景颜色或图像风格。单击**使用图像**按钮，可浏览希望在标题中使用的图像。
 - 键入标题。选择**使用字体**，然后单击**使用字体**按钮打开“字体”窗口。选择一种字体，然后单击**确定**。
- 7** 单击**署名**选项卡可键入电影署名。
- 选择署名的动画风格。
 - 选择背景颜色或图像风格。单击**使用图像**按钮，可浏览希望在署名中使用的图像。
 - 键入署名。选择**使用字体**，然后单击**使用字体**按钮打开“字体”窗口。选择字体，然后单击**确定**。
- 8** 对电影项目设置的调整完成后，单击**确定**。
- 或
- 单击**取消**，取消对设置的所有更改。

制作影像

至少将一个视频或图片文件添加到电影项目之后，就可以使用 **muvee autoProducer** 制作电影了。

只需几个步骤， **muvee autoProducer** 程序便可将您选择的视频、图片和音乐文件以及电影风格组合在一起，最后制作出具有专业水平的电影。

- 1 单击**制作 muvee** 按钮。
- 2 按需要单击**确定**。
- 3 电影制作完毕后，您可以在 **muvee autoProducer** 的“预览”窗口中预览电影。您可以使用“预览”窗口中的控件来播放、暂停和停止电影预览。
您随时都可以修改和预览电影，以体验不同风格和内容的电影。

重要提示：每次更改电影项目时，都必须再次单击**制作 muvee** 按钮以便将更改添加到电影中。

预览影像

电影制作完毕后，您可以预览它的视觉和声音效果，还可以为电影中的画面拍摄快照。

- 1 单击**开始播放**按钮。电影即会开始播放。
- 2 使用**停止和上一帧 / 下一帧**按钮浏览影像。
- 3 单击**拍摄快照**按钮，将当前画面另存为图片文件（.jpeg、.bmp 或 .gif 格式）。
- 4 单击**转至片段来源**按钮，打开“magicSpot”窗口。有关使用 magicMoments 的详细信息，请参见“加入影像”。
- 5 单击**全屏预览**按钮，即可用全屏模式观看电影。
- 6 单击**音频组合**按钮，可以调整电影的声音级别。



修改影像

电影制作完毕后，您可以在保存项目之前使用 **muvee autoProducer** 快速对项目做最后的更改。还可以使用 **muvee autoProducer** 将图片或视频替换为其他类似或完全不同的图片或视频。或者，您可以手动选择替换镜头。

要修改影像，请：

- 1 单击**调整 muvee** 按钮。“调整 muvee”窗口即会打开。
- 2 单击**开始播放**按钮。电影即会开始播放。
- 3 单击**暂停播放**按钮可以随时停止播放电影。
- 4 您也可以单击**搜寻条**或**拖动滑块**，从而移至影像中的特定点。
- 5 要使用“调整 muvee”窗口中的控制按钮修改影像项目，请：



注：在“调整 muvee”窗口中，您只能将某个视频片段替换为来自同一个原始视频镜头的另一个视频片段；同样，您也只能将图片替换为其他图片。您不能延长选定或取代片段的长度。

- 单击**自动用类似画面替换**按钮，可自动将某一图片或视频片段替换为其他类似的图片或视频片段。
 - 单击**自动用不同画面替换**按钮，可自动将某一图片或视频片段替换为完全不同的图片或视频片段。
 - 单击**手动替换所选片段**按钮，可将某个图片或视频片段替换为您选择的图片或视频片段。
 - 单击**开始录制画外音**按钮，可录制画外音内容。完成录制后，单击**停止录制画外音**按钮。
 - 可以单击**删除画外音**按钮，将语音从电影片断中删除。
 - 可根据需要单击**撤销**或**重做**按钮。
- 6 完成对电影项目的修改后，单击**确定**保存所做的更改，然后关闭“调整 muvee”窗口。



或

要关闭“调整 muvee”窗口但不保存所做更改，请单击**取消**。

- 7 单击**制作 muvee** 按钮，可保存对电影所做的更改。



保存影像项目

当您满意电影项目的视觉效果时，便可以将该电影以文件的形式保存到硬盘上，具体步骤如下：

- 1 单击 **muveeShare** 按钮。“列出的 muvee 文件”窗口将打开，并会列出所有 muvee 文件。
- 2 删除您不希望保存的所有 muvee 文件旁边的复选标记。
- 3 在保存 muvee 文件之前对它们进行编辑：
 - 单击**重命名**按钮，可以更改选定 muvee 文件的名称。
 - 单击**上移**或**下移**按钮，可以更改列表中选定 muvee 文件的顺序。
 - 单击**全选**按钮保存所有 muvee 文件，或单击**取消全选**按钮不保存任何 muvee 文件。
 - 单击**垃圾箱**图标，可删除选定的文件。
- 4 电视制式区显示了当前的电视格式（NTSC 或 PAL）。要更改格式，请单击当前格式的名称，然后在打开的窗口中选择所需的格式。
- 5 单击**现在保存**。“muveeShare”窗口即会打开。
- 6 单击该窗口顶部的其中一个图标，选择电影的保存位置（光盘、电子邮件、网络流媒体、电脑或移动设备），然后选择所需设置。
- 7 完成操作后，单击**关闭**。

或

单击**打开输出**查看保存文件的位置。

或

单击**播放** muvee。
- 8 完成操作后，单击**关闭**。




将影像项目刻录至光碟

要制作电影项目的 DVD、VCD 或 SVCD 光盘，请：

- 1 单击 **muveeShare** 按钮。“列出的 muvee 文件”窗口将打开，并会列出所有的 muvee 文件。
- 2 删除您不希望保存的所有 muvee 文件旁边的复选标记。
- 3 在保存 muvee 文件之前对它们进行编辑：



- 单击**重命名**按钮，可以更改选定 muvee 文件的名称。
- 单击**上移**或**下移**按钮，可以更改列表选定 muvee 文件的顺序。
- 单击**全选**按钮保存所有 muvee 文件，或单击**取消全选**按钮不保存任何 muvee 文件。
- 单击**垃圾箱**图标，可删除选定的文件。



- 4 单击**光盘**图标，可为用于制作 muvee 文件的所有图片和视频文件创建副本。
- 5 电视制式区显示了当前的电视格式（NTSC 或 PAL）。要更改格式，请单击当前格式的名称，然后在打开的窗口中选择所需的格式。
- 6 在“光盘”标题下，键入光盘标题。
- 7 在下拉列表中选择光盘菜单主题。您可以在窗口中预览不同的样式。
- 8 在下拉列表中选择 **CD** 或 **DVD** 刻录程序驱动器。
- 9 单击**现在刻录**。
- 10 选择要制作的视频光盘的类型：**DVD**、**VCD** 或 **SVCD**。窗口中会显示光盘容量、已用光盘容量以及可用的光盘空间。
- 11 如果要为同一个 muvee 文件制作多张光盘，请：
 - a 单击**副本数量**旁边的某一数字，然后单击**确定**。
 - b 选择要录制的副本数量，然后单击**确定**。
- 12 将光盘插入 DVD 刻录驱动器。
- 13 单击**立即刻录**，即可开始将电影刻录到光盘中。



注：为使光盘质量达到最佳，建议您不要在将电影刻录到光盘时执行其他电脑任务。

或

要保存当前的设置以备将来使用，请单击**稍后刻录**。

- 14 完成刻录后，单击**确定**。
- 15 单击**关闭**。

升级 muvee autoProducer

您可以购买 muvee autoProducer 的升级版本。使用升级版本，您可以在电影项目中不受限制地使用视频片段、音频片段和静态图像。此外，该版本还支持 DivX 文件类型，从而您可以导入或制作 DivX 格式的电影。（购买 DivX 服务中的 DivX 影像可能需要注册。）

要查看 muvee autoProducer 为 HP 客户提供的功能，请：

- 1 在 muvee autoProducer 窗口的顶部，单击帮助。
- 2 单击检查更新。程序将访问 Internet，并显示 muvee autoProducer 提供的各项功能。

支持的 muvee autoProducer 输出文件类型

以下是支持的 muvee autoProducer 文件类型：

文件扩展名	文件类型
.dv-avi	数字影像
.avi	音频影像交错文件
.mpeg-1	运动图像专家组 (Motion Picture Experts Group) 影像播放文件
.mpeg-2	MPEG 文件，用于 DVD 影像播放
.wmv	Windows Media AV 文件（影像视频）

观看和录制电视节目

在 Windows Media Center 中，只需按几下遥控器便可观看实况电视，或者将自己喜欢的节目录制下来以便日后播放。您可以使用“电视收视指南”查找希望观看或录制的节目。在观看先前录制的节目时，您还可以录制另一节目。


注：仅部分型号支持数字视频录制功能和“电视收视指南”。

浏览“电视 + 电影”

在“电视 + 电影”菜单中，您可以搜索和播放自己喜欢的电视节目。使用以下菜单项，您可以很快学会基本操作：

- **实况电视：**观看、暂停、快进或快退您喜欢的电视节目。在录制另一电视节目时，您可以观看已录制的电视节目。使用遥控器上的 **i**（更多信息）按钮，可显示电视节目信息、录制节目、缩放画面以及访问电视设置。 **i**
- **录制的电视：**按照录制日期或标题查看录制的节目列表、查看预定要录制的节目列表、查找与所录制节目相关的信息、播放录制的节目或添加一项要录制的电视节目。
- **搜索：**通过输入描述性文字、节目标题、节目类别、电影演员或电影导演，可快速查找要观看或录制的电视节目或节目系列。
- **指南：**（并非在所有国家 / 地区都提供。）在“电视收视指南”（需有 Internet 服务）中进行浏览，可查找希望观看和录制的节目。您可以将特定电视节目或整个节目系列录制到硬盘或 HP Media Drive 中（仅适用于部分型号）。

- **电影指南：**在线查找电影以便立即或日后观看。从电视上获取电影的最新信息：阅读影评、查看演员阵容、查找电影的其他播放时间、查看 DVD 封面、浏览相关的影片，以及查找具有相同演员阵容的其他影片。
- **播放 DVD：**播放 DVD 影片。

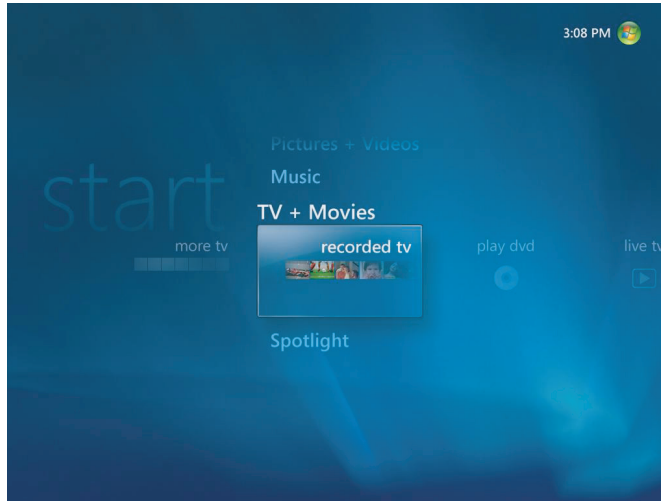


注： 仅在部分国家 / 地区提供电影在线信息功能。

观看电视

用 Windows Media Center 观看电视之前，请确保：

- 在电脑中已正确设置了电视信号源。请参阅电脑附带的安装指南以了解更多信息。
- 已完成 Windows Media Center 设置向导中的步骤。如果尚未完成设置向导中的步骤，请参阅“完成设置向导”。

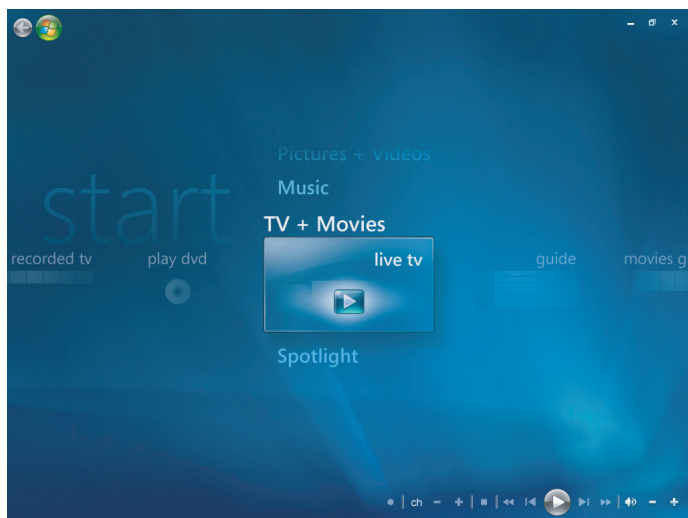

注：在全屏模式下或选定嵌入窗口后，都可以使用遥控器更换频道。

按遥控器上的“实况电视”按钮，可从 Windows Media Center 的任意位置转至实况电视。

在“电视收视指南”中，您可以通过按遥控器上的箭头按钮来选择某个频道，以便观看该频道即将播放的节目。

观看实况电视

- 1 按遥控器上的“实况电视”按钮，或从主“开始”菜单中选择**电视 + 电影**。用遥控器上的箭头按钮选择**实况电视**，然后按“OK”。开始播放上次选定的或第一个可用的频道。
- 2 用遥控器的“频道 / 翻页”**(+)** 或 **(-)** 按钮或数字键盘来选择频道。频道编号和节目信息会显示在窗口中。

- 3** 按 **i**（更多信息）按钮可打开另一个菜单，其中包含以下选项和信息：**i**
- 频道编号和电视台、节目标题和时长、实际时长等节目信息，以及节目和电视分级的简介（如果有）。
 - 录制节目。
 - 录制节目系列。
 - 访问 Windows Media Center “设置”窗口。
- 4** 通过按遥控器上的媒体按钮（如暂停、停止、快进等）来控制实况电视的播放。
- 5** 若要退出全屏模式并返回上一个窗口，请按遥控器上的“Back（后退）”按钮。


控制电视的播放

使用数字视频录制功能，您可以录制单个节目或整个节目系列以便日后观看。

打开“实况电视”窗口开始观看电视时，Windows Media Center 会自动在后台开始录制和播放选定的节目。这样您就可以暂停 / 回放长达 60 分钟的实况电视节目。要重放时长超过 60 分钟的节目，您必须选择节目以进行录制。

按遥控器上的“电视”按钮，即可返回到正在播放的电视节目。

更换频道后，Windows Media Center 将删除此前录制的部分，并在短暂的延迟后开始另一次录制。

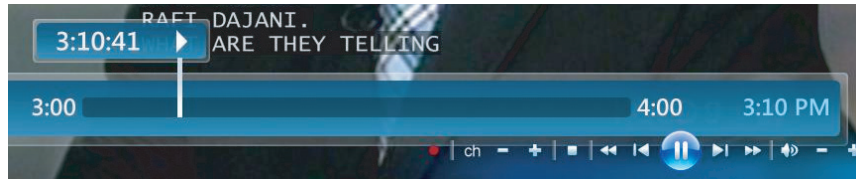

注：仅在暂停、快退和快进实况电视节目时才会用到 60 分钟的暂停缓冲区。如果您选定一个节目进行录制，Windows Media Center 可以录制时长超过 60 分钟的节目。

注：您不能暂停实况电视节目，快退至暂停缓冲区的开始处，然后开始录制。只能从切换到该频道时开始录制实时播出的实况电视节目。

注：仅部分型号具有数字视频录制功能。

在“电视 + 电影”中使用遥控器

按钮	操作
	要定格电视画面，可按“暂停”。当画面暂停时，Windows Media Center 会在暂停缓冲区中继续录制节目，最长时间可达 60 分钟。要从暂停时的位置继续观看电视，按“播放”即可。
	要停止播放实况电视或录制的节目，可按“停止”。要继续观看此节目，按“播放”即可。
	要在暂停的实况电视节目或录制的节目中前进，可按“快进”键 (Fwd)。要加快前进的速度，请按两到三次“快进”键。在“电视收视指南”中，使用“快进”键可以向前跳过 3 个小时。
	按过“暂停”、“快进”、“快退”、“重放”或“跳过”按钮之后，如果要播放录制的电视节目，或继续观看节目，请按“播放”。
	要在实况电视或录制的节目中向前跳 30 秒，请按一下“跳过”按钮。可以不断向前跳，但是只能跳至暂停缓冲区或录制的节目的结尾处。使用“跳过”按钮，可在收视指南中向前跳 12 个小时。
	要在实况电视或录制的节目中向后退，可按“快退” (Rew)。要加快速度，请按三次“快退”。要继续观看此节目，按“播放”即可。使用“快退”按钮，可在收视指南中向后退 3 个小时。
	要在实况电视中向后退 7 秒，可按“重放”。用快速向后跳功能可以一直后退，但只能退至暂停缓冲区或录制的节目的开始处。使用“重放”按钮，可在收视指南中向后退 12 个小时。
实况电视（电视） 	要使电视播放窗口最大化到全屏模式，可按“实况电视”。另外，要快速前进至暂停缓冲区的结尾处并继续观看正在播出的电视节目，可按“实况电视”。
录制的电视 	要打开录制的电视窗口，可按“录制的电视”按钮。在此窗口中，您可以按照已录制电视节目的标题或录制日期搜索节目，然后进行播放。
i（更多信息） 	在全屏模式下按 i（更多信息）按钮，可查看频道号、电视台标识、节目标题、时间段和节目类别。如果您选定一个录制的节目，然后按 i（更多信息）按钮，则可以查看关于该节目的更多信息，还可以访问电视设置。

按钮	操作（续）
频道 / 翻页 	要转至指南中的下一频道或下一页，可按“频道 / 翻页”的 (+) 和 (-) 按钮。
指南 	要打开“电视收视指南”，可按“指南”按钮。在电视收视指南窗口中按 i （更多信息）按钮，然后选择 类别 ，可查看节目类别菜单。要对指南中的节目进行筛选，仅显示某一类别的节目，可选择所需类别，如 电影 、 体育 或 新闻 。

使用电视收视指南

“电视收视指南”（需有 Internet 服务）是一项由 Microsoft 免费提供的服务，该服务提供电视节目表信息，例如频道、网络、节目的标题、概要以及预定播出时间等。某些国家 / 地区目前可能尚不提供这一服务。您可以访问 <http://www.microsoft.com>，确定您所在的国家 / 地区是否提供电视收视指南服务，以及该服务的相关情况。

在不提供指南服务的国家 / 地区，请参阅“无指南情况下使用 Windows Media Center”和“在不使用指南的情况下手动录制节目”，获得关于录制电视节目的更多信息。

使用“电视收视指南”，您可以滚动浏览正在播出和即将播出的电视节目和频道列表（由您的电视服务提供商提供）。指南中显示的内容包括频道和网络，以及节目标题、预定播出时间段和节目简介。节目表的天数取决于您的电视服务提供商；大部分提供商最多可提供 14 天的电视节目表。选定某节目标题后，该节目的详细介绍会出现在窗口底部。

注：电脑需要连接至 Internet 才能访问该指南。

无指南情况下使用 Windows Media Center

使用 Windows Media Center 之前，请务必完成 Windows Media Center 设置向导中的步骤。该向导会引导您逐步完成识别电视信号源、搜索可以从电视服务提供商处接收的频道等过程。通过搜索频道，即使您所在的国家 / 地区无法下载指南，您也可手动选择要观看和录制的电视节目。

您所在的国家 / 地区可能无法接收“电视收视指南”数据。不使用指南，您仍可以录制电视节目，请参见“在不使用指南的情况下手动录制节目”。

如果您已完成设置向导，不过您希望更改设置或再次搜索电视频道，可执行以下操作：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**设置**、**常规**、**Windows Media Center 设置**，然后单击**再次运行设置向导**。
- 3 按照屏幕上的说明搜索频道。

“电视收视指南”错误

在您试图下载或搜索收视指南信息时，如果没有可用的指南数据，则会显示以下消息：

- 下载未完成。我们可能由于以下原因无法找到“电视收视指南”信息：对于您在“控制面板”设置中选择的国家或区域，没有可用的指南数据。
- 无指南信息，因此无法进行搜索。
- 不支持为指南选定的当前节目安排和 / 或位置。
- 指南信息丢失或受损。
- 无可用数据。
- 目前无可用频道信息。

如果您收到了上述任何消息，说明您所在的国家 / 地区无法接收指南数据，因此您无法使用“电视收视指南”功能。您可以定期检查是否有指南数据提供。



警告： 请先确保电脑已经连接至 Internet，并已对 Windows Media Center 进行了正确的设置，然后才能尝试更改指南设置。

注： 并非所有国家 / 地区都提供“电视收视指南”（要求 Internet 服务）。

浏览电视收视指南

1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。

2 按遥控器上的 “指南”按钮。



或

在 “电视 + 电影” 菜单中，单击**指南**。

3 用箭头按钮选择频道，然后用箭头按钮滚动浏览该频道的电视节目编排（最多两周）。

注： 选择一个频道，然后按遥控器上的 “OK” 按钮，即可浏览电视节目编排信息（最多两周）。可使用窗口底部的滚动箭头。

4 选定一个节目，然后按 “OK” 便可进行观看。按遥控器上的 “录制” 按钮可将该节目录制下来。

注： 如果在指南中按下遥控器上的 **i**（更多信息）按钮，则可从中选择一种指南筛选类别（如 “电影”）来搜索特定的节目。 

设置 Windows Media Center 下载指南的方式

您必须先将电脑连接至 Internet，并且在“Windows Media Center 设置向导”中选择一个电视节目表提供商，才能使用和下载指南信息。您可以将 Windows Media Center 设置为在连接至 Internet 时自动下载指南信息，或者也可以选择手动下载指南信息。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
 - 2 在“任务”菜单中，单击**设置**、**常规**、**自动下载**选项，然后选择：
 - **连接后下载**：连接至 Internet，Windows Media Center 会自动下载指南。

注：如果您的电脑连接了数字用户线路 (DSL)，则电脑会一直处于在线状态。每隔几天，Windows Media Center 会在指定的时间下载指南。下载时间间隔因 Internet 服务提供商而异。

或

- **手动下载**：连接至 Internet，然后从 Windows Media Center “电视设置”菜单中手动下载指南。
- 3 单击**立即下载**，然后单击**确定**。
 - 4 当显现消息已成功下载指南列表时，单击**确定**。

注：根据要下载的数据量和您的 Internet 连接速度，从 Internet 下载“电视收视指南”可能需要 1 到 30 分钟不等。

注：对于尚未下载指南的频道，其旁边会显示无可用数据消息。如果电脑尚未建立 Internet 连接，或您所在的国家 / 地区尚未提供此类服务，便会发生这种情况。

添加邮政编码以接收正确的指南

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击设置、电视、指南，然后单击设置指南节目表。
- 3 单击下一步。
- 4 单击是，请使用此区域配置电视服务，然后单击下一步。
- 5 单击是，然后选择下一步。Microsoft 会下载当前更新。
- 6 单击是，然后选择下一步。
- 7 单击我同意，然后单击下一步。
- 8 选择连接后下载或手动下载，然后单击下一步。
- 9 输入您的邮政编码，然后单击下一步，以便 Windows Media Center 确定您所在的国家 / 地区可提供的“电视 / 收视指南”列表。Microsoft 会下载程序指南。
- 10 单击完成。

将缺少的频道添加到指南

如果部分节目频道未出现在指南中，您可以将其添加到指南。要添加缺少频道的名称和编号，或更改频道编号与节目安排之间的关联，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击设置、电视、指南，然后单击添加缺少的频道，即可添加缺少频道的名称和编号。
- 3 单击添加频道。
- 4 用遥控器或键盘的数字键盘输入缺少的频道的名称，然后单击下一步。
- 5 输入正确的频道编号，然后单击添加。
- 6 单击指定频道来指定一个新频道编号。
或
单击共享频道来与其他频道共享编号。
- 7 重复步骤 3 至步骤 6，可添加更多频道。
- 8 所有频道均添加完毕后，单击完成。

编辑和删除指南中的频道

某些频道可能未在指南信息中正确显示。要编辑电视服务提供商信息中不正确的频道编号，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击**设置、电视、指南**，然后单击**编辑频道**，即可编辑 Windows Media Center 中目前指定的频道编号。
- 3 单击**编辑编号**。
- 4 要删除频道，请选中要删除的频道旁边的复选框，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter] 键，即可从列表中删除该频道。

单击**指定频道**来指定一个新频道编号。

或

单击**共享频道**来与其他频道共享编号。

- 5 要编辑频道，请使用遥控器或键盘上的数字键盘输入所需频道的编号，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter] 键。

■ 单击**指定频道**来指定一个新频道编号。

或

■ 单击**共享频道**来与其他频道共享编号。

- 6 所有频道均编辑完毕后，单击**保存**。
- 7 如果您需要恢复 Media Center 自动指定的频道编号，单击**还原默认**，然后单击**是**。

搜索电视节目

要查找电视节目，可以用遥控器或键盘与鼠标在指南中输入标题、关键字或选择一个类别。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“电视 + 电影”菜单中，单击**搜索**两次。

注：利用类别进行搜索可以帮助您查找，例如，查找所有的足球比赛。使用标题或关键字进行搜索，结果将显示每个在标题或介绍中含有“足球”的节目。

电视搜索结果不包括那些以前录制的电视节目。

- 3 单击**标题**。用遥控器上的数字键或键盘输入节目标题文字，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter] 键。

或

- 单击**关键字**。用遥控器上的数字键或键盘输入会在节目标题或节目介绍中显示的描述性文字，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter] 键。

注：您可以用遥控器上的“Clear（清除）”按钮、屏幕上的“清除”按钮或键盘上的 [Backspace] 键来删除文字。

- 4 要滚动浏览搜索结果，请用箭头按钮选择一个节目，然后按“OK”。如果显示节目会播放多次，请选择一个时间，然后按遥控器上的“OK”键即可。
- 5 要以全屏模式观看节目，可选择该节目，然后按遥控器上的“OK”键。如果该节目的播放时间还没到，可选择**录制**或**录制系列**，然后按遥控器上的“OK”键。

按类别搜索电视节目

可以按选定的类别搜索指南以查找电视节目。某些类别可能不适用于所有国家 / 地区。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在电视 + 电影菜单中，单击**搜索**两次。
- 3 单击**类别**。
- 4 选择电视节目的一种类别，如**电影**。
- 5 选择一种类别，如**戏剧**。
- 6 选择一种排序方式，如**按日期排序**或**按名称排序**。
- 7 用屏幕上的箭头按钮在搜索结果中滚动浏览，然后选择一个节目。然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter] 键选定该节目。
- 8 接下来，您可以查找关于此节目的详细信息、观看此节目、预定录制或查看其他节目。

录制电视节目

您可以用 Windows Media Center 录制电视节目，然后在方便的时候观看。既可以录制您正在观看的节目，也可以从“电视收视指南”、“搜索”或“电视 + 电影”菜单“录制的电视”中录制将来要播出的节目或节目系列。如果您的电脑装有两个电视调谐器，且它们的电视信号输入型号相同（仅适用于部分型号），那么您可以同时录制两个节目。



警告：如果到了录制节目的预定时间而您的电脑没有开机，Windows Media Center 将无法完成录制任务。仅当电脑处于打开状态或睡眠模式时，方可录制电视节目。当 Windows Media Center 处于打开状态时，电脑不会自动进入睡眠模式。

如果您不希望在录制节目时（如预定在午夜录制）被打扰，请切记关闭显示器、减小音量或静音。

如果发生录制错误，节目录制过程将无法继续，除非纠正该错误。如果您要录制节目的时间与此前预定的录制另一节目的时间重合，就会弹出一个冲突窗口并让您选择要录制新节目还是录制此前预定的节目。

要确认节目录制是否正在进行，请单击电视 + 电影、录制的电视，然后单击查看预定。录制过程中，指南中正在录制的节目旁边会出现“录制”图标。录制结束后，“录制”图标会消失。

“录制”图标	说明
	“录制”图标，显示在“电视收视指南”中计划录制的节目旁边。
	“录制系列”图标，显示在“电视收视指南”中计划录制的系列的每个节目旁边。
	“录制冲突 / 错误”图标，如果同一时间还计划录制其他节目，则“电视收视指南”和任务栏中会出现此图标。

录制系列节目表示要录制一个频道中某个节目的每一集。Windows Media Center 不会录制重复的内容。如果出现录制冲突，Windows Media Center 还会查找是否可在其他时间来录制某一集。

注：有关录制到 HP Personal Media Drive 的更多信息，请参阅“关于将电视录制到 HP Media Drive”。

使用指南录制电视

要使用“电视收视指南”来录制正在播出或即将播出的节目或节目系列，请执行以下操作：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 单击 **音乐 + 电影**，然后单击 **指南** 两次。
- 3 要寻找节目以进行录制，请使用遥控器上的箭头按钮，然后选择该节目。也可使用遥控器或键盘上的数字键盘输入频道编号。在指南中按右箭头按钮可选择即将播出的节目。
- 4 单击某个节目将其选中，然后单击 **录制** 或 **录制系列**。

或

按遥控器上的“录制”按钮。

“录制”图标  会显示在指南中该节目的旁边。按两次“录制”可录制一个系列。

显示“录制系列”图标  时，表示这是一个系列。再按一次“录制”可取消录制。

- 5 要返回至上一窗口，请按遥控器上的“Back（后退）”按钮或键盘上的 [Backspace] 键。
- 6 如果出现录制冲突，Windows Media Center 会显示一条消息并让您选择希望录制的节目。

在不使用指南的情况下手动录制节目

不用“电视收视指南”也可以录制电视节目。在观看实况电视时，可通过按遥控器上的“录制”按钮来录制电视节目，或者在 Windows Media Center 中选择一个确定的日期、频道和录制时间段。

对于某些节目，您可能希望在其预定的开始时间之前就开始录制，并在节目预定的结束时间之后才结束。

注：录制的电视节目复制到 DVD 上以后，可以在电脑和部分 DVD 播放器上播放。

录制的电视节目可作为完整系统备份的一部分进行备份并恢复到同一台 HP 电脑中，但不可以恢复到其他电脑中。


要手动录制节目：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，再按“实况电视”按钮，最后按“录制”开始录制节目。

或

单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**，或按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，单击电视 + 电影、录制的电视，然后单击添加录制。

- 2 单击频道与时间。

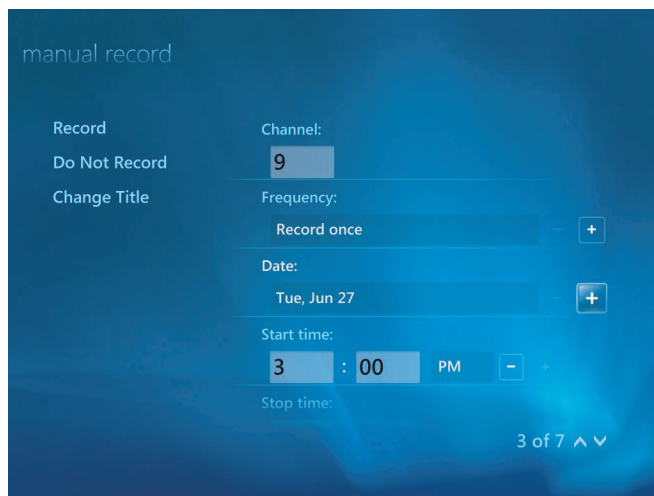

- 3 选择频道编号框，然后用遥控器或键盘上的数字键盘输入频道编号。
- 4 选择 **(+)** 或 **(-)** 按钮，然后按键盘上的 [Enter] 键或遥控器上的“OK”按钮以浏览选项，并输入录制频率、日期、开始与停止时间、存储和质量选项。
- 5 要设定录制并返回至“录制的电视”窗口，请单击窗口中的**录制**，然后按遥控器上的“OK”按钮或键盘上的 [Enter] 键。
- 6 要返回至上一窗口，请按遥控器上的“Back（后退）”按钮或或键盘上的 [Backspace] 键。

录制质量和硬盘存储空间

可用于录制电视节目的空间，取决于您的硬盘大小、分配给录制电视的硬盘空间百分比以及录制质量的设置。

要获得最长录制时间，可将录制质量从默认的“最好”更改为“不错”。

要更改以下设置，请：

- 1 打开 Windows Media Center。
- 2 在“任务”菜单中，单击设置、电视、录像机，然后单击录像机存储。
- 3 在“录制质量”和“最大电视限制”（用于存储录制电视的空间）下，单击要更改的项目旁边的 (+) 或 (-)，即可选择设置。
- 4 单击保存。
- 5 在“任务”菜单中，单击设置、电视、录像机，然后单击录制默认设置。
- 6 单击要更改的项目旁边的 (+) 或 (-)，即可选择设置。
- 7 单击保存。

录制质量	大致使用的硬盘空间 *
最好	2.7 GB/ 小时
较好	2.1 GB/ 小时
好	1.4 GB/ 小时
不错	1.2 GB/ 小时

* 此表仅显示录制的电视节目文件的大致大小。某些文件可能更小或更大。当指硬盘存储空间时，1 GB = 1024 兆字节。格式化后的实际空间略小一些。

观看 HP Personal Media Drive 中存储的电视节目

注：有关录制错误、高级录制功能和电视设置的更多信息，请参阅“帮助和支持”。

HP Media Drive 需单独购买。

要播放存储在 HP Media Drive 中的已录制的电视文件，您必须：

- 1 在电脑关闭的情况下，将 HP Media Drive 连接至电脑。
- 2 启动电脑，然后打开 Windows Media Center。
- 3 在“任务”菜单中，单击设置、电视、录像机，然后单击录像机存储。
- 4 在“录制到驱动器”下，选择 **HP Media Drive**，然后单击保存。随后将在 HP Media Drive 中创建一个“录制的电视”文件夹。必须将录制的电视节目放入此文件夹，才能通过 Windows Media Center 进行访问。

注：拆除或连接 HP Media Drive 之前，您必须先关闭 Windows Media Center，这样才能正确更新其中存储的电视文件。

- 5 在“录制到驱动器”下，选择本地硬盘，然后单击保存。

- 6 将录制的电视节目移动或复制到 HP Media Drive 中的“录制的电视”文件夹内。现在即可在 Windows Media Center 中观看存储的电视节目了；您也可以双击该文件，在 Windows Media Player 中观看电视节目。
- 7 先关闭 Windows Media Center，然后再断开驱动器的连接。

连接驱动器后，其中存储的电视文件会在打开 Windows Media Center 数秒钟后显示出来。

关于将电视录制到 HP Media Drive

如果您使用 Windows Media Center，电脑会设置为将电视节目录制到本地硬盘。可以将录制路径更改为 HP Media Drive，但是如果该驱动器被意外或错误拆除，则可能出现错误。

建议您先将电视节目录制到本地硬盘上，然后再将其复制到 HP Media Drive。

如果您决定将录制路径更改为 HP Media Drive，请考虑以下事项：

- 断开 HP Media Drive 的连接后，电视录制的路径不会自动恢复为本地硬盘。这意味着预定的录制任务可能会无法完成。如果显示录制消息磁盘空间不足，则不会录制该节目。有关更改磁盘空间设置的更多信息，请参见“更改录制电视节目的磁盘空间”。
- 断开驱动器的连接后，分配给录制的电视节目的磁盘空间将恢复为 10%。如果您选择了保留至需要空间时设置，则已录制的节目可能会丢失。有关更改空间分配的更多信息，请参见“更改录制电视节目的磁盘空间”。
- 当实况电视正在播放时，如果断开硬盘驱动器的连接，则可能出现视频错误。
- 拆除驱动器后，录制的电视节目便不会在 Windows Media Center 中进行更新。
- 驱动器可能被指定其他的盘符，从而导致 Windows Media Center 无法识别录制路径或存储在驱动器内的已录制电视文件。

将电视录制路径设置为 HP Media Drive 时，Windows Media Center 会将用于暂停实况电视的录制缓冲数据存储在该硬盘驱动器上。这意味着当正在播放实况电视时，您将无法安全拆除该硬盘驱动器。

为避免发生这种情况，请将录制路径改回本地硬盘，然后先重新启动电脑，再断开 HP Media Drive 的连接。

将电视节目录制到 HP Media Drive

- 1 将录制路径更改为 HP Media Drive。请参见“将电视录制路径更改为 HP Media Drive”。
- 2 打开 Windows Media Center。
- 3 录制电视节目。节目会录制到 HP Media Drive 中。

- 4 断开硬盘驱动器的连接之前，请：
 - 为避免丢失数据，应确保当前没有预定的录制任务或正在进行的录制进程。
 - 将录制路径改回本地硬盘。请参见“将电视录制路径更改为本地硬盘”。
- 5 安全地断开 HP Media Drive 的连接。请参见“断开驱动器的连接”。

将电视录制路径更改为 HP Media Drive

如果您决定更改录制路径以便直接录制到 HP Media Drive，Windows Media Center 会在该驱动器上创建一个“录制的电视”文件夹：

- 1 为 HP Media Drive 指定一个盘符。请参见“定位驱动器并为之分配一个盘符”。
- 2 打开 Windows Media Center。
- 3 在“任务”菜单中，单击设置、电视、录像机，然后单击录像机存储。
- 4 在“录制到驱动器”下，选择 (+)，然后选择 **HP Media Drive**。还可以在该窗口中设置磁盘分配和录制的质量。

注：HP 建议您：

- 将电视节目直接录制到本地硬盘上，然后根据需要录制的项目传输到 HP Media Drive 中。
 - 需知道为 HP Media Drive 指定的盘符及其存储容量。
-

- 5 单击保存。

要将电视录制路径改回本地硬盘，请遵照该过程进行操作，并在步骤 4 中选择硬盘。

将电视录制路径更改为本地硬盘

要将 Windows Media Center 的电视录制路径更改为本地硬盘，请执行以下操作：

- 1 打开 Windows Media Center。
- 2 在“任务”菜单中，单击设置、电视、录像机，然后单击录像机存储。还可以在该窗口中设置磁盘分配和录制的质量。
- 3 选择本地硬盘 (C:)。
- 4 单击保存。

添加电视录制文件夹以便 Windows Media Center 查找

- 1 打开 Windows Media Center。
- 2 在“任务”菜单中，单击设置、电视、录像机，然后单击更多电视位置。
- 3 选择添加需要查看的文件夹，然后单击下一步。
- 4 单击驱动器或文件夹旁边的 (+) 可选择文件夹，然后单击下一步。
- 5 单击完成。

更改录制电视节目的磁盘空间

如果您收到磁盘空间不足的消息，且希望更改 HP Media Drive 的磁盘分配，以便使其具有较高的百分比，请：

- 1 打开 Windows Media Center。
- 2 在“任务”菜单中，单击设置、电视、录像机，然后单击录像机存储。
- 3 在“最大电视限制”下，选择 (+) 或 (-) 按钮，即可更改用于存储录制的电视节目的空间大小。
- 4 在“任务”菜单中，单击设置、电视、录像机，然后单击录制默认设置。
- 5 单击要更改的项目旁边的 (+) 或 (-)，即可选择设置。
- 6 单击保存。

拆除 HP Media Drive 后更新录制的电视列表

如果希望在拆除驱动器后更新录制的电视列表，请执行以下操作：

- 1 关闭 Windows Media Center。
- 2 打开 Windows Media Center。
- 3 如果此操作未能更新文件，请重新启动电脑。

在其他电脑上观看录制的电视节目所需的系统配置

要在其他没安装 Windows Media Center 的电脑上播放在 HP 电脑上录制的电视文件（.dvr-ms 文件），该电脑必须安装以下软件：

- Windows Vista 操作系统或 Windows XP 操作系统。
- Windows XP Service Pack 1 （仅 Windows XP 需要）。
- Windows Media Player 9 或更新版本。
- 播放 DVD 的软件。
- 音频和视频编解码文件，允许 Windows Media Player 播放录制的电视节目（.dvr-ms 文件）。您可从 Windows Update 获取该文件。单击 Windows 开始按钮 ，然后单击所有程序，最后单击 Windows 更新。如果希望了解有关此编码文件 (QB10243) 的更多信息，请访问 Microsoft 网站 <http://www.microsoft.com>

将录制的电视节目刻录到 DVD 或 CD

您可以使用以下操作步骤，在 Windows Media Center 中将电视节目刻录到 DVD 或 CD，以便制作备份副本或节省硬盘空间。这些光盘可在 HP 电脑或某些机顶 DVD 播放机中播放。

注：对于经电视台加密的（保护的）电视节目，只能使用录制该节目的 HP 电脑进行复制和播放，任何其他播放机都无法复制和播放这些节目。

HP 电脑还附带了其他一些可用于制作 CD 和 DVD 的刻录软件程序。使用 CyberLink PowerDirector 可将录制的电视节目转录成可以在 HP 电脑或某些机顶 DVD 播放机中播放的格式。

有关刻录 CD 和 DVD 的更多详细信息，请参阅 HP 支持网站上的相关内容，其网址为：
<http://www.hp.com/support>

要将录制的节目刻录到 CD 或 DVD，请：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“任务”菜单中，单击刻录 CD/DVD。
- 3 插入空白可写光盘，该光盘需与 CD 或 DVD 刻录机兼容。
- 4 单击使用 Windows 刻录文件到光盘。
- 5 键入光盘的名称或日期，然后单击下一步。Windows 可能需要格式化光盘。如果需要，请遵循屏幕指示进行操作。

- 6** 选择光盘格式化，然后单击**下一步**。Windows 将打开一条消息，询问光盘是否需要擦除。如果需要，单击**擦除光盘**。
- 7** 使用遥控器上的数字按钮或键盘上的数字键输入光盘名称，然后选择**下一步**。
- 8** 单击**录制的电视或视频库**，然后单击**下一步**。
- 9** 选择您要复制到 CD 或 DVD 上的录制的电视节目。节目选中后旁边出现一个复选标记，然后单击**下一步**。
- 10** 单击**刻录 DVD**。
- 11** 单击**是**。
- 12** 单击**确定**，在刻录光盘时可执行其他工作。
- 13** 按屏幕上的说明进行操作，完成将电视节目刻录至光盘的过程。

媒体复制保护

媒体内容（如 DVD 或电视节目）可能在分发或复制内容方面存在版权限制，具体取决于版权所有者在这些方面的许可情况。这样限制可以保护具有著作权的媒体文件，防止非法复制和使用。如果尝试录制包含这类限制的节目，将会显示以下消息：**已取消录制。无法进行手动录制。**电视台和 / 或节目创始人规定的这些限制条件会禁止录制该节目。录制某些音乐或视频文件时，其中可能包含阻止对其进行复制或分发的保护限制，包括加密媒体内容和 / 或仅限拥有播放许可的人访问等技术。

播放录制的电视节目

在 Windows Media Center 中“录制的电视”窗口中，您可以访问所有录制的节目。在“录制的电视”窗口中，可以按名称、按日期或按类别对节目进行排序。还可以删除录制的节目或节目系列，或者检查存在的录制错误。

录制的电视节目会自动存储在主硬盘上的公用文件夹中。

要查找并播放硬盘上录制的电视节目，请执行以下操作：

- 1 单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击计算机。
- 2 双击本地磁盘。
- 3 单击用户、公用，然后双击录制的电视。
- 4 右键单击录制的电视节目，然后单击使用 Windows Media Center 播放。
Windows Media Center 即会打开，并开始播放该节目。

要从 Windows Media Center 中播放录制的电视节目，请执行以下操作：

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 在“电视 + 电影”菜单中，单击录制的电视。
- 3 要对以前录制的所有节目进行组织，可单击录制的日期或标题。
- 4 要开始观看录制的节目，可选择要观看的节目，然后单击播放。

Windows Media Center 会将录制的电视节目放入“录制的电视”文件夹中，该文件夹位于硬盘上“共享文档”文件夹中。

在 Windows Media Center 中播放 DVD

在 Windows Media Center 的“电视 + 电影”窗口中，您可以从 DVD 驱动器中选择一个 DVD 进行播放。

- 1 按遥控器上的 Windows Media Center “开始”按钮 ，或者用鼠标单击任务栏上的 Windows 开始按钮 ，然后单击 **Windows Media Center**。
- 2 将 DVD 插入 DVD 光驱中。
- 3 如果此时未播放其他媒体，DVD 会自动开始播放。如果正在播放其他媒体，Windows Media Center 会打开一个对话框，其中包含开始播放 DVD 的选项。

A

《安全与舒适指南》 11

按钮

关机, 请参见关闭电脑 6

键盘, 自定义 25

媒体控制或播放 24

遥控器 50

安全警告 11

B

Blu-ray

DVD 81

兼容性 78

使用 Blu-ray 驱动器 75, 79, 81

帮助和支持 2

播放

歌曲 119

数字视频 159

数字音乐文件 116

音乐 CD 129

在 Windows Media Center 中播放 DVD 132

在 Windows Media Center 中播放音乐 CD 116

播放列表

在“音乐”中创建 120

C

CD

播放 119

擦除可重写光盘上的内容 142

CompactFlash 介质 84

排除读卡器故障 88

CompactFlash 类型 I 86

CompactFlash 类型 II 86

Creative Sound Blaster X-Fi 声卡

配置 38

音频模式 39

CyberLink LabelPrint

功能 66

制作 LightScribe 标签 148

CyberLink PowerDirector

制作视频光盘 144

CyberLink Power2Go

擦除光盘上的内容 142

复制光盘 146

功能 66

擦除可重写光盘上的内容 142

存储卡, 格式化 87

错误

降低刻录速度 143

错误消息

不支持为指南选定的当前节目安排和 / 或位置 185

常见录制错误 200

磁盘空间不足 195, 197

目前无可用频道信息 185

无法显示图像 155

无可用数据 185

无指南信息, 因此无法进行搜索 185

下载未完成 185

指南信息丢失或受损 185

D

DVD

播放 Blu-ray DVD 130

播放 HD DVD 130

擦除可重写光盘上的内容 142

高清 80

DVD Play, 功能 65

DVD 影片

播放

在 Windows Media Center 中 132

更改

音频设置 136

语言 133

电池

安装遥控器 52

适用于遥控器的类型 52

电缆调制解调器, 使用 10, 59

电脑

帮助和工具 2

电视

按类别搜索电视节目 190

编辑指南中的频道 189

播放录制的电视节目 200

播放, 时间推移 182

从指南录制电视节目 192

从指南中删除频道 189

电视收视指南错误 185

对节目进行排序 195

高级录制选项 192

观看 181

观看电视节目 181

将缺少的频道添加到指南 188

看电视时使用数字视频录像机 182

录制图标 191

时间推移 182

使用遥控器 182

手动录制电视节目 192

手动下载指南 187, 188

搜索电视节目 189

电视节目

插入驱动器 90

自动开关功能 90

电视收视指南

浏览 186

录制电视节目 192

设置下载方式 187

使用“更多信息”按钮 186

搜索电视节目 189

无可用的数据 185

读卡器 151

“使用中”指示灯 87

故障排除 88

卡的类型 83

使用 83

读卡器, 存储 83

F

FireWire 167, 168

防病毒, 安装程序 17

G

“共享视频”文件夹 159

高清 81

光驱 79

更改光标移动速度 31

更新, Windows Vista 15

更新, 系统 15

故障排除

遥控器 53

关闭电脑 6

关机按钮, 请参见关闭电脑 6

光标移动速度 31

广播

播放调频广播 124

将天线连接至电脑 124

收听 124

在 Media Center 中播放广播 124

整理预设的广播电台 128

光盘

擦除可重写光盘上的内容 142

功能和兼容性 79

驱动器兼容性 78

光驱快速参考 80

国家 / 地区编码 132

H

HP Media Drive 89

断开驱动器的连接 94

位置和盘符 92

状态和电源指示灯 90

HP Photosmart Essential 65

HP Pocket Media Drive 89

HP Total Care Advisor 3

幻灯片播放

观看配有音乐的幻灯片 154

观看图片 154

显示图片信息 154

I

IBM Microdrive 86

Internet 安全性 14, 62

J

计算机

关闭 6

传送文件 17

家庭视频 144, 167

键盘

按钮类型 19

快捷方式 26

使用 19

自定义按钮 25

将信息传送到新电脑 17

静音按钮 25

K

“开始”菜单

Windows Media Center 104

刻录

广播节目 128

数码摄像机上的视频 167

数码摄像机中的视频 144

选项 192

音频和数据光盘 146

可视化效果设置 117

可重写光盘，擦除 142

快捷方式

键盘 26

L

LightScribe, 制作 LightScribe 光盘标签 147

利用鼠标滚动 30

利用鼠标平移 31

录音

使用 Realtek HD Sound Effect Manager 43

录制电视节目

单个节目或系列节目，取消 191

当两个预定的录制任务时间相同时 192

电视节目 191

录制的电视 200

确认正在录制某个节目 191

如何停止录制 191

使用指南 192

手动 192

睡眠模式 107

录制图标 191

M

magicSpot 170

Memory Stick (MS) 85

Memory Stick (MS-Duo) 85

Memory Stick (MS-Pro Duo) 85

Memory Stick (MS-Pro) 85

Microdrive 磁盘驱动器 84

Mini Secure Digital (MiniSD) 85

MultiMediaCard (MMC) 85

MultiMediaCard Plus (MMC+) 85

muvee autoProducer

从摄像机获取影像 166

更改设置 171

功能 66

加入标题及署名 166

加入图片 166, 170

加入音乐 166

加入影像 166, 168

将影像复制到光碟中 176

入门 165

设置影像的持续时间 171

升级 177

使用 magicMoments 功能 169

顺时针旋转图片 170

选择风格 171

预览影像 173

制作影像 173

制作影像的基本步骤 163

媒体库

添加 CD 曲目 114

制作 113

N

Norton Internet Security

配置 62

注册 62

P

PowerDirector, 功能 66

Q

切换鼠标按键功能 31

R

软件程序

CyberLink LabelPrint 66, 148

CyberLink PowerDirector 66, 144

CyberLink Power2Go 66, 142

DVD Play 65

Windows Movie Maker 67

S

Secure Digital (SD) 存储卡 85

SVCD 176

烧录

音频和数据光盘 142

设置

- Internet 连接 108
 - 常规 108
 - 关于声音 108
 - 遥控器和传感器 53

视频 159

- 播放 159
- 播放数字视频 159
- 制作 DVD 161
- 传输视频 160

视频影片

- 传输和刻录 160

鼠标

- 光标移动速度 31
- 平移 31
- 切换按钮功能 31
- 自动滚动 30

数码摄像机

- 刻录视频 144, 167

数码摄像机捕获 167

数码图片 83, 151

数码图像 151

舒适地工作 11

睡眠模式按钮 23

搜索节目 189

T

添加

- 将 CD 曲目添加至媒体库 114
- 将音乐文件添加至媒体库
 - 从硬盘 113

调频广播 124

- FM Antenna In (调频天线输入) 126
- 电视信号 125
- 收音机调谐器输入 124
- 预设的广播电台 127, 128, 129

调频广播, 请参见“广播”

图片 151

- 编辑 156
- 打开或关闭字幕 153
- 打印 156
- 观看配有音乐的幻灯片 154
- 将图片刻录到 CD 158
- 可显示的文件类型 155
- 浏览 153
- 旋转 157
- 以幻灯播放方式观看图片 154

V

VCD 176

- 用 Windows Media Player 播放 139

W

Windows Media Center

- 播放 DVD 132
- 播放视频 159
- 菜单栏 105
- 查看图片 153
- 具有的功能
 - “广播”中 124
 - 在“电视 + 电影”中 179, 180
 - 在“音乐”中 111
- 浏览 106
- 调整窗口大小 105
- 用遥控器打开 52
- 与其他打开的程序同时使用 105

Windows Media Player

- 播放 DVD 136
- 播放 VCD 139
- 播放音乐 CD 130
- 设置为默认的播放器 115
- 文件类型 115

Windows Movie Maker, 功能 67

Windows Vista 更新 15

腕关节疲劳综合症 11

微型 MultiMediaCard (RSMHC) 85

文档, 屏幕 1

文件类型

- 视频 160, 163, 177
- 图片 155, 163, 164
- 音乐 115, 164

X

xD 介质 86

Y

“优化”设置 102, 108

扬声器

- 多声道音频
 - 连接 40
 - 解决声音问题 48
- 遥控器 53
- 使用 52

遥控器

- 按钮 50
- 范围 52
- 使用 52
- 要使用的电池类型 52
- 在“电视 + 电影”中使用 183

音乐 111

- 播放歌曲 118
- 查找和播放唱片集 119
- 从媒体库中删除音乐 115
- 用 Windows Media Player 播放 130, 136
- 支持的文件类型 115

音量

- 控制 25

音频接口

- 重新指定用途（多音源） 44

影像编辑

- muvee autoProducer 入门 165

影像截取

- 刻录的影像 167
- 实况 167

用户帐户

- 制作 12

有关重复性疲劳损伤 (Repetitive Strain Injury, RSI) 方面的信息，请参见《安全与舒适指南》

Z

“指南”，请参见“电视收视指南”

桌面

- 从 Windows Media Center 切换 105

自定义键盘按钮 25

自动滚动 30

Part number: 5992-2279