

感谢您购买了我们的产品并成为飞利浦大家庭的一员。为了让您能充分享受飞利浦提供的支持,请到下面的网址注册您的产品:

[www.philips.com/mobilephones](http://www.philips.com/mobilephones)

 **注意:**

- 在使用手机前,请先阅读“安全与注意事项”章节内的安全指导。

 **提示:**

- 飞利浦将不断力争改善产品性能并确保该用户指南的准确性。因为手机软件版本的更新,本手册中的某些内容可能与您的手机有所差异。飞利浦保留修改本用户指南的权利,如有更改,恕不另行通知。请以手机实际操作为准。

## 商标

Android	Android 标识是 Google Inc. 的注册商标。
Philips	飞利浦及飞利浦盾徽均为皇家飞利浦有限公司的注册商标,经皇家飞利浦有限公司授权由深圳桑菲消费通信有限公司生产制造。
其他商标	其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。

 **注意:**


- 本快速入门指南受版权法保护,未经许可,不得以任何形式复制、分发或转译。

# 了解你的手机




# 安装与充电


取下电池盖

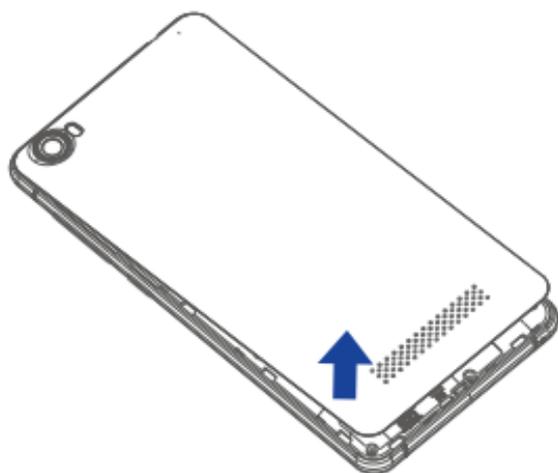


插入 SIM 卡

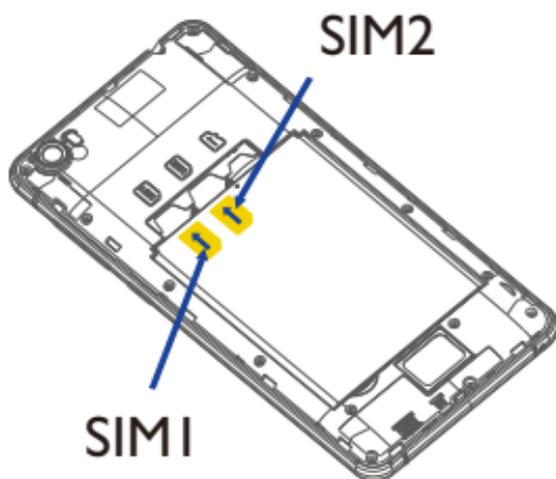

## 插入 SD 卡（最大支持 32G）

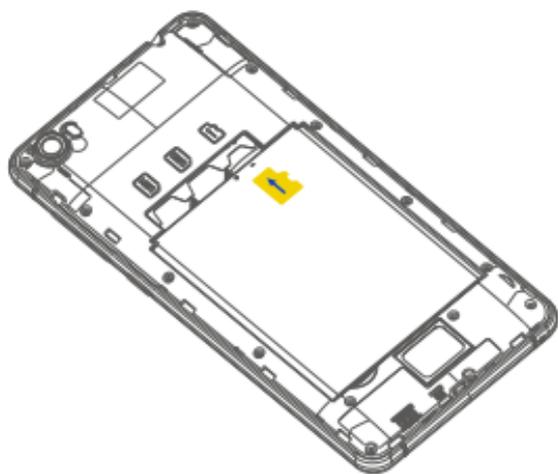

## 卸载 / 安装电池

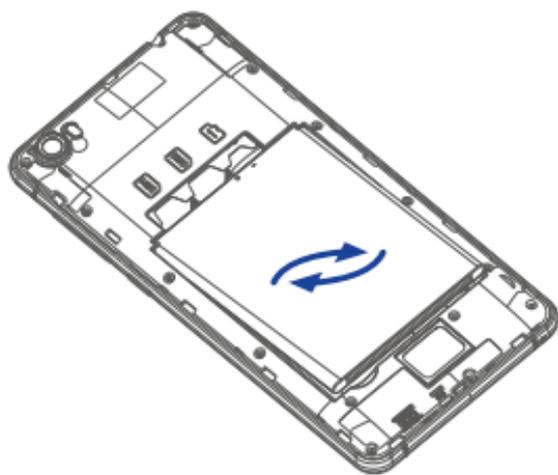

### 注意：

- 充电时，您仍可以使用手机。
- 电池完全充电后，将充电器继续连接在手机上不会损坏电池。如需关闭充电器，应将其从电源上拔下。因此，请选择易于您插拔的插座。
- 如果已完全充电的手机搁置不用，手机本身在一段时间后，会因自放电而处于无电压或低电压状态。
- 新手机或长时间未使用的手机，需要较长时间充电。

# 第一次使用

## 开机

长按“**⏻**”，开启手机。

### ✳ 提示：

- 如果您在设置中心开启了UIM卡或SIM卡锁定功能，开机后需要输入PIN码。PIN码输入正确后，手机方可使用。

### ⓘ 注意：

- PIN码连续输错3次后，SIM卡将会被锁。SIM卡被锁定后需要运营商提供的PUK码解锁。

## 关机

长按“**⏻**”，直到弹出手机选项，选择“关机”，即可关闭手机。

## 解锁

短按“**⏻**”点亮屏幕，根据锁屏界面的提示语即可进行解锁。

## 触摸屏使用

您可以使用手指在触摸屏上直接对图标、按钮、屏幕键盘等进行操作。

## 轻触 / 短按 / 点击

手指轻触应用程序图标，即可打开该应用程序。

## 长按

要进入某一项目的可用选项，请长按该项目。比如，进入通讯录，在联系人列表界面选择长按该联系人，标记后点击菜单键将会出现选项列表。

## 滑动 / 滚动

在屏幕上滑动可方便上下查看应用程序、图片、网页等，也可以水平滑动屏幕。

## 缩放

将两个手的手指放置于屏幕表面，分开或合拢手指可改变屏幕上某一项目的尺寸，例如查看网页、图片时，此操作可实现缩放功能。

## 主屏幕

- 1 **状态栏**: 通过状态栏，可查看手机状态图标和通知，例如信号状态、电池状态、当前时间、数据业务状态等。
- 2 **通知面板**: 待机界面，在状态栏区域用手指轻触并向下拖动状态栏，可以打开通知面板。通过通知面板，您可以打开通知提示。轻触返回键可关闭通知面板。
- 3 **应用程序图标**: 轻触可打开对应的应用程序。
- 4 **主菜单**: 进入应用程序主菜单列表界面。



## 手机设置

通过点击设置图标进入设置功能。

点击“设置”进入设置功能界面。

- 1 **USIM/SIM 卡:** 设置菜单中, 选择“USIM/SIM 卡”进入 USIM/SIM 卡管理界面。可以配置您的双卡信息。
  - 2 **网络设置:** 设置菜单中, 选择“WLAN”设置您的无线网络; 或选择“流量使用情况”设置您的移动数据业务; 或点击“更多”中选择“移动网络”, 设置您的手机数据业务。
  - 3 **提示音和通知:** 设置菜单中, 选择“提示音和通知”, 在标准模式下, 可以设置音量、是否开启响铃时振动、以及手机来电铃声和通知铃声等。同时也可以选择开启 / 关闭拨号键盘触摸音效、触摸提示音、锁屏提示音等。
  - 4 **显示设置:** 用于设置亮度、设备旋转时、休眠时间、字体大小等。
  - 5 **安全:** 设置菜单中, 选择“安全”后进入手机安全设置。可以设置您的锁屏方式和手机卡锁等。
    - **手机防盗:** 对远程锁定手机或远程销毁数据进行设置。
  - 6 **管理应用程序:** 设置菜单中, 选择“应用”后, 可以查看或管理您的应用程序。
- \*提示:**
- 可用空间低于 100MB 时请注意关闭或卸载程序。
- 7 **信息设置:** 在信息功能中, 按菜单键, 选择“设置”项, 进入信息设置功能。可以针对短信和彩信设置发送报告、常用短语、信息通知铃声等。
  - 8 **通话设置:** 在拨号功能中, 点击搜索条框中的“三点”图标选择“设置”项, 进入通话设置功能。

## 快捷操作

待机界面，在状态栏区域用手指轻轻向下滑动，打开状态栏，在界面顶端有一排快捷设置按钮，您可以快捷打开 / 关闭以下设置：

- 设置、WLAN、蓝牙、亮度、情景模式、移动数据、飞行模式、手电筒等。
- 可以通过点按相应的图标来打开相应菜单。

## 移动 / 卸载应用程序

- 1 待机界面，进入主菜单，在所有程序界面，向下滑动页面，在所有应用中，选择修改首页应用，然后将所需要放入待机页面的图标移动到首页即可。
- 2 在所有程序界面长按某一图标，系统会提示是否要卸载该应用，点击取消或者确定即可完成卸载。

### 注意：

- 手机基本应用不可以被卸载。

## 拨号

手机提供拨打电话、接听来电、紧急呼叫、多方通话等手机基础通话功能。

在主屏上点击左下角的“”图标，进入拨号盘界面。输入号码后选择卡 1 / 卡 2 呼出。输入号码时，拨号盘界面会从联系人中自动匹配符合要求的号码，方便您的操作。

在通话期间点击“”，第一路通话自动切换到静音通话状态，输入其他联系人的电话号码，点击拨号后第一路自动切换到保持通话状态；接通后只有在通话界面点击菜单选择“合并通话”，进入电话会议模式，实现多方通话。

### 注意：

- 此服务需向您的运营商申请开通。

同时，您也可以从联系人列表或信息界面选择号码拨打电话。

## 联系人

通过点击“联系人”图标，进入联系人功能。联系人界面可管理您的联系人信息，您可查看联系人列表以及详情，拨打电话，发送短信，分享联系人等。

**联系人导入：**在联系人列表界面，按菜单键后，选择“导入/导出”选择您所需要导入/导出联系人的方式；

**新建联系人：**在联系人列表界面，按右下角新建按钮，新建联系人，联系人可以添加至你的手机或手机卡上，输入姓名和号码后按“√”即成功添加为联系人。

**联系人列表：**联系人列表中点击联系人图像进入详情界面可以快速拨打电话或者发送短消息。

**搜索联系人：**联系人列表界面，按“搜索”按钮，输入搜索内容，在列表中搜索联系人。

## 信息

您可以撰写及传送短信息（SMS）和多媒体信息（MMS）。点击桌面上“信息”图标打开信息功能。

**新信息：**点击，进入编写新信息界面，在收件人栏输入联系人姓名或电话号码，手机会智能匹配已储存在手机内的联系人信息供选择。（也可到联系人列表或群组列表中选择联系人）

**输入法：**点击文本编辑区，在编辑区下方找到小键盘图标，进入后可切换您的输入法。

**发送：**编写完成后，按发送按钮选择卡 1 / 卡 2 后发送。

## 浏览器

通过点击浏览器图标，打开手机浏览器，进行 WAP 和 WWW 网页的访问并进行页面管理。

在浏览网页时，按菜单键，选择“书签 / 历史记录”可以打开书签列表，同时按菜单键也可以将您正在浏览的网页保存到书签。

**页面浏览下按菜单键：**您还可以分享网页、在网页上查找等。

**浏览器设置：**打开菜单键选择设置，可以根据您个人的使用习惯对浏览器进行设置，可以进行浏览器常规内容、隐私和安全等设置，在高级设置里可以重置为默认设置。

## 电子邮件

通过点击电子邮件图标，进入邮箱界面，用手机收发您的电子邮件。

第一次使用时需要输入邮箱账户和密码设置新账户。另外您可以设置多个邮箱账户，统一管理您的电子邮件。

## 图库

图库功能将保存您通过相机拍摄、网络下载、接收彩信保存附件等方式获取到的图片，并进行管理。

待机界面下，通过点击“图库”图标，进入图片界面，管理手机里的所有图片。

打开图片后点击上方的分享按钮，可通过蓝牙、信息、邮件等方式分享您的图片。

## 时钟

通过点击时钟图标，进入闹钟界面。

**设置闹钟：**点击左上角的闹钟图标，进入闹钟设置界面。

新建闹钟：在“闹钟”界面，点击“+”号添加闹钟，进入编辑闹钟区域，设置好后按“确定”即可。设置闹钟时间时在时钟刻度盘上先选择时，再选择分，如：12 小时格式下，设置上午八点闹钟，只要时针选择 8，分针选择 0，再按“上午”。

## 多媒体功能

本手机还为您提供了：照相机、音乐、录音机等多媒体功能。您可以通过点击相应图标运行这些功能。

## 文件管理

您可以对 SD 卡或手机存储内的文件进行复制、粘贴、分享、删除等操作。

## 搜索

在主菜单点击谷歌搜索，输入关键字，你可以搜索网络、应用程序、联系人、音乐等，匹配的结果将显示在下面。

## 语音搜索

联网状态下点击语音搜索，说出你要搜索的内容即可，如天气、信息等。

# 安全与注意事项

## 安全警告

### 勿让儿童接触手机

 手机及所有配件应存放在一个安全且儿童无法触及的地方。若吞食细小零件可能会造成窒息或发生危险。

### 无线电波

 您的手机以

TD-LTE: B38/B39/B40/B41(100M)

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7

TD-SCDMA: B34/39

WCDMA: B1/B2/B5/B8

CDMA2000/EVDO: BC0(800MHz)

GSM/EDGE: 900/1800/1900 MHz

CDMA: BC0(800MHz) 传输 / 接收无线电波。

 咨询您的汽车制造商以确定您车内使用的电子仪器不会受到无线电波的影响。

### 在下列情况下请保持关机

 乘坐飞机时要关机或停用无线功能。在飞机上使用手机会危及飞机的操作，干扰手机网络，甚至可能触犯法律。

 在医院、诊所、其它保健中心及任何您附近可能会有医疗设施的场所。

 在含有潜在爆炸性气体的地区（如加油站以及空气中含有灰尘颗粒如金属粉末的地区）。在运输可燃性产品的车辆附近或由液化石油气 (LPG) 驱动的车辆内。在采石场或其它正在进行爆破作业的地区。

### 您的手机与您的汽车

 驾驶时避免使用手机，并遵守驾驶时限制使用手机的所有规定。如有需要，请使用免提配件接听，确保安全。同时，请确保您的手机不会阻碍车内的任何安全气囊或其它安全仪器的操作。

### 谨慎使用您的手机

 为使手机发挥最佳和最令人满意的操作性能，我们建议您以正常的操作姿势使用手机。

- 请不要将手机放在极高或极低的温度环境中。
- 请不要将手机浸在任何液体中：如果您的手机弄湿了，请关机并取出电池，并在过了 24 小时、手机干了之后再开始使用。
- 要清洁手机，请用软布擦拭。
- 在炎热的天气或经太阳长时间暴晒（例如：在窗子或挡风玻璃背面）的情况下，手机外壳的温度可能会升高。在此情况下，拿起手机时要特别小心，同时也应避免在环境温度超过 40°C 或 5°C 以下的情况下使用手机。

### 保护电池以防损坏

 您应该仅使用飞利浦原装电池与配件，任何其它配件将可能损坏您的手机，并导致您的飞利浦手机担保无效。使用非原装电池可能导致爆炸。

- 您的手机由可充电电池提供能源。
- 仅可使用指定充电器。

- 不要烧毁电池。
- 不要使电池变形或拆开电池。
- 请不要让金属物体（例如口袋中的钥匙）造成电池接触器的短路现象。
- 避免将手机暴露在过热（>60°C 或 140°F）、过湿或腐蚀性极强的环境中。
- 禁止拆卸，撞击，挤压或投入火中；若出现严重鼓胀，请勿继续使用；请勿置于高温环境中。

## 环保责任

 请切记要遵循有关包装材料、耗尽电池及旧手机处理方面的当地法令，并尽量配合他们的回收行动。飞利浦的电池及包装材料已标注标准符号以促进废弃物的回收及正确处理。

: 表明包装材料可回收。

: 表明已找到有关国际包装恢复和回收系统的非常经济的做法。

: 塑料材料可以循环使用（还作为塑料种类标识）。

## 听力保护

 欣赏音乐时请适当调整音乐音量。长时间处于高音量环境中可能会损坏您的听力。

## 系统更新安全

本手机通常执行授权的操作系统更新。

请勿使用非官方或者第三方发布的系统升级，否则会使您的手机系统存在安全风险、安全危险。

## 使用建议

### 起搏器

如果您是起搏器用户：

- 开机时让手机与起搏器至少保持 15 厘米以上距离，以免有潜在的干扰。
- 请不要将手机放在胸袋中。
- 用离起搏器较远的那一侧耳朵来接听电话，尽量减少潜在干扰。
- 如果您预感到已产生干扰，请关闭手机。

### 助听器

如果您是助听器用户，请向医生和助听器厂商咨询，了解您使用的设备是否对手机干扰敏感。

### 其它医疗器械

如果使用其它人身医疗器械，请咨询器械制造商，确认这些器械具有屏蔽外部射频的功能。医生可以协助您获取这些信息。

### 如何延长手机电池的使用时间

保持手机电量充足对于手机的正常使用是十分重要的。请为您的手机采取以下省电措施（如适用）：

- 关闭手机的蓝牙功能。
- 调低手机的背光级别，并调短手机的背光持续时间。
- 开启自动键盘锁；关闭按键音或振动提示。
- 在手机信号覆盖不到的地方，关闭手机。否则，您的手机会不断搜索网络，消耗电池电量。

## 故障排除

### 手机无法开机

取出电池并重新安装，然后为电池充电（建议等待至少半小时以上，并留意是否有电池无法取出的情况），直到电池指示图标停止闪烁为止。最后，拔出充电器并尝试开机。

### 开机时，屏幕上显示已锁信息

有人试图使用您的手机，但是不知道您的 PIN 码和解锁码 (PUK)。请与服务提供商联系。

### 屏幕上显示 IMSI 出错

此问题与您所申请的服务有关。请与您的运营商联系。

### 手机不能返回待机屏幕

长按挂断键，或关机，检查 SIM 卡与电池是否正确安装，然后开机。

### 不显示网络符号

网络连接断开。可能正位于一个信号死角（在隧道中或在高层建筑物之间），或是超出网络覆盖范围。请换一个地方再试或重新连接网络（特别是在国外时），如果您的手机拥有外置天线，查看天线是否位于适当位置或联系网络运营商，寻求帮助或获取相关信息。

### 按键后，屏幕无反应（或反应慢）

屏幕在极低的温度下反应会变慢。这是正常现象，并不影响手机的操作。请到一个较温暖的地方再试。有关其它注意事项，请向您的手机供应商咨询。

### 您的电池似乎过热

您可能未使用规定的手机充电器。记住要始终使用手机包装中的飞利浦原厂配件。

### 手机不能显示来电者的电话号码

此功能要视网络和所申请的服务而定。如果网络不发送来电者的号码，手机将显示来电 I 或匿名通话。有关详细信息，请联系运营商。

### 无法发送文字信息

有些网络不允许与其它网络交换信息。请确保您已输入短信息中心号码，或联系您的运营商以获取有关详细信息。

### 无法接收、储存和 / 或显示图片

如果图片太大、文件名太长或格式不正确，手机可能无法显示。

### 您不确定手机是否正常接收来电

查看呼叫转移选项。

### 在充电时，电池图标显示闪电符号

环境温度只有在在不低于 0°C(32°F) 或不超过 55°C(131°F) 时才能为电池充电。有关其它注意事项，请咨询手机供应商。

### 屏幕上显示 SIM 出错

请检查 SIM 卡是否正确插入。如果仍然存在问题，SIM 卡可能已损坏。请联系网络运营商。

### 试图使用菜单中的功能时，手机显示禁止使用

有些功能要视网络而定。因此，这些功能只能在系统或您所申请的服务可支持时方可使用。有关详细信息，请联系运营商。

### 屏幕显示“插入 SIM 卡”

请检查 SIM 卡的插入位置是否正确。如果仍然存在问题，您的 SIM 卡可能已损坏。请联系运营商。

## 手机在车内无法正常操作

车内包含一些会吸收电磁波的金属零件，可能影响手机的性能表现。您可以购买一个车用组合，它附有一个外用天线，可在免提听筒的情况下进行通话。

## 注意：

- 您应该先向您当地的有关部门了解开车时是否可以使用手机。

## 手机无法充电

如果手机的电池完全没电，则需要等待一段时间（建议等待至少半小时以上），充电图标才会在手机屏幕上显示。

## 手机拍摄的图片不清晰

请确保照相机镜头的两面都清洁。

## 证书信息（比吸收率）

本产品电磁辐射比吸收率 (SAR) 最大值为 2.0W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。

## 客户服务条例声明

当手机出现故障，客户凭购机的有效发票及三包凭证享受三包权利。

符合其中保修规定的可选择最近的产品制造商授权维修中心享受保修服务。客户可通过服务热线咨询维修网点。

凡本公司出售的手机主机享有自购买日起壹年的保修。充电器保修壹年，电池保修半年，耳机保修叁个月。

属于下列情况之一，则不属于三包范围。属非保修手机，维修中心将作保外收费维修处理。

- 手机无购机发票和三包凭证，亦不能提供有效证据证明手机在三包有效期内，并超过出厂日期 15 个月；
- 购机发票或三包凭证上的内容与商品实物标识不符或被涂改。包括手机调出的 IMEI 号和机身背贴上的不符；
- 手机背后的封条或标签被撕毁/涂改/损坏/不可辨识。手机的保修标记被拆封或丢失；
- 手机浸液（如：入水 / 手汗 / 使用环境潮湿）、摔掉、非法拆装等原因造成的损坏；
- 未按产品使用说明书要求使用、维护、保养或意外或运输所造成的损坏；
- 因不可抗力如地震、水灾、战争等原因造成的损坏。

其他限制：本保证和三包凭证构成完整的协议书。除上述明确表明的保证内容以及法律和不可排除的内容以外，产品制造商不提供其它任何保修。并且特此声明不保证任何适销性，也不对某一特定用途做默认保修。

产品制造商对任何有关该产品的购买及使用而引起的无论何种类型、原因的损失、或及何种形式与特点的索赔的全部赔偿额，只限于原始产品当时的购买金额。

然而，产品制造商将不负任何责任因本产品的购买或使用而引发的惩罚性的、特别的、意外的、间接的或相应而生的损害（包括但不限于使用损失、时间损失、各种不便、商业损失、利润损失、商业机会损失、货物及服务的替换费用、投资损失、商誉信誉损害或数据丢失及第三方索赔）。在法律许可的最大限度内，不论产品制造商是否已被告知这种损失的可能性，尽管任何有限补偿的基本目的也无法实现，但这些限制依然有效。

本条例和三包凭证将构成客户与产品制造商之间就该移动电话机商品所达成的完整的唯一的协议。它将取代之前各方的所有协议，包括口头或书面及来往与各方之间与此有限责任协议有关事项的通讯。任何速递商、零售商、

代理人、销售商、雇员，其中包括产品制造商的雇员均不得对此有限责任协议做任何更改。您也不应将任何此类的修改作为依据。

本公司设有售后服务热线回答客户产品使用问题，国内维修网点咨询并接听客户投诉。

热线服务时间周一至周日 8:00-18:00，

非工作时间有语音信箱自动留言。

热线服务电话：4008 868 001

\* 产品制造商对以上内容保留最终解释权。

## 环保声明

产品中有害有毒物质或元素的名称及含量

部件名称	有害有毒物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二联苯醚 (PBDE)
手机主体	x	○	○	○	○	○
电池	x	○	○	○	○	○
充电器	x	○	○	○	○	○
附件	x	○	○	○	○	○

## 注意：

○: 表示该有害有毒物质在部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11364-2014 标准规定的限量要求以下。

x: 表示该有害有毒物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11364-2014 标准规定的限量要求。

(本产品符合欧盟 RoHS 环保要求：目前国际上尚无成熟的技术可以替代或减少电子陶瓷、光学玻璃、钢及铜合金内的铅含量)

该环保使用期限指在正常使用条件下，手机（不含电池）及其附件产品中含有的有害物质或元素不会发生外泄或突变，电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

