


secu**core**[®]



Manual cámara domo exterior PTZ AH1137Z

PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MODELO

- Zoom 20X óptico.
- Sensor CMOS 1/3"-.
- Resolución 1.3 megapíxeles.
- 360 grados en horizontal.
- 90 grados verticales.
- IR 100 metros.
- Lente 5 - 90mm.
- 220 presets.
- 8 recorridos.
- Incluye brazos y eliminador.

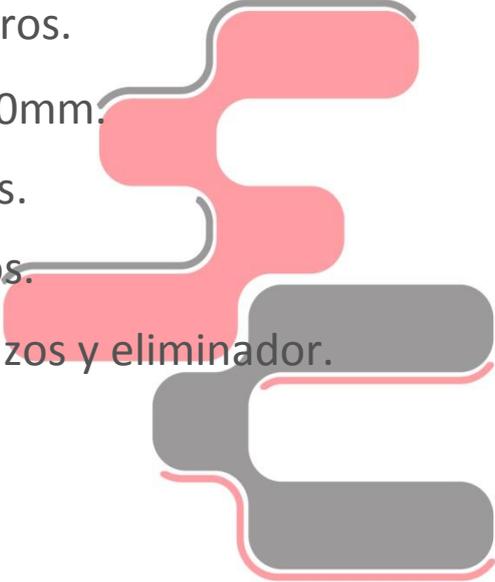

secu**core**[®]

INDICE

1. CONEXIONES

2. CONTROL PTZ



1. CONEXIONES

1.1 Conexión física al DVR


La cámara PTZ cuenta con 3 cables de colores

Verde-blanco: Tierra

Amarillo: Positivo.


Naranja: Negativo.

El cable de conexión viene con una etiqueta amarilla como se muestra en la siguiente figura, en la misma se indica la configuración anterior.

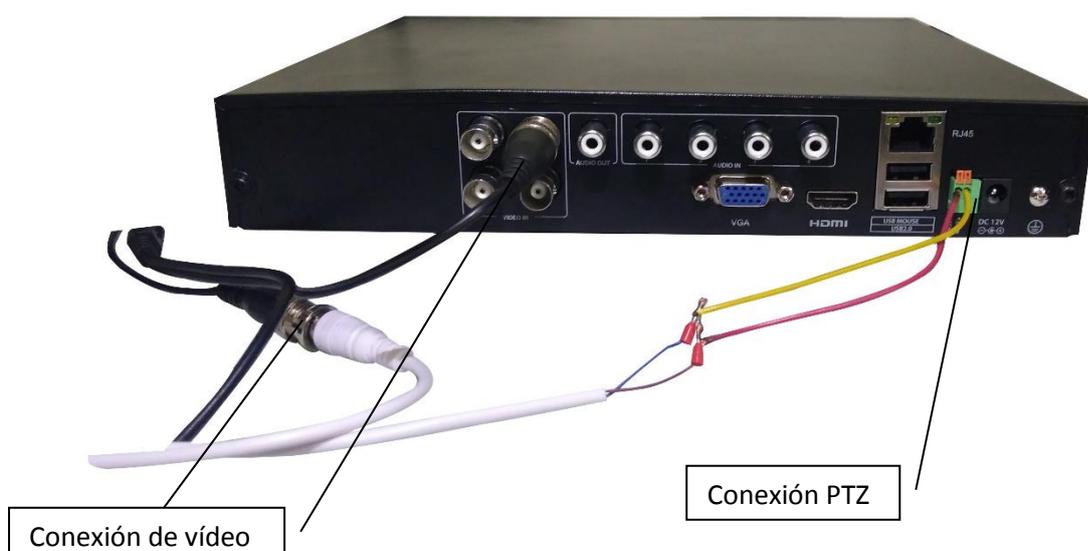

1.2 Configuración al DVR


1. En su DVR ingresar al Menú principal

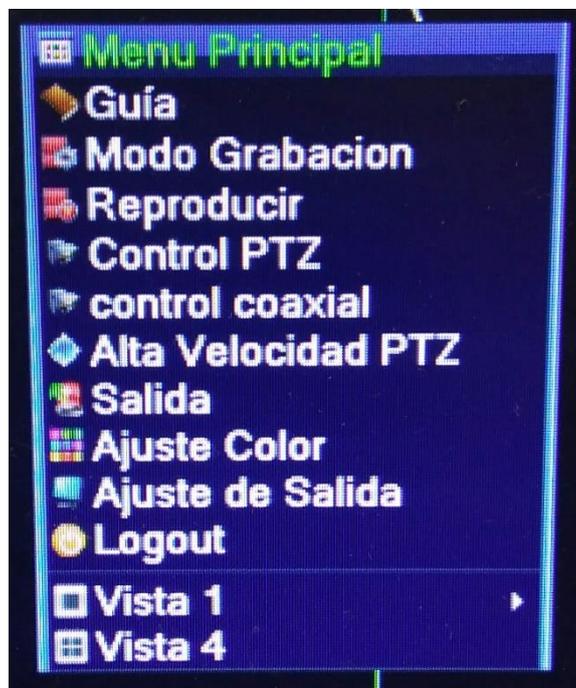

2. Ingresar al menú Sistema/ Config PTZ




3. Menú Config PTZ

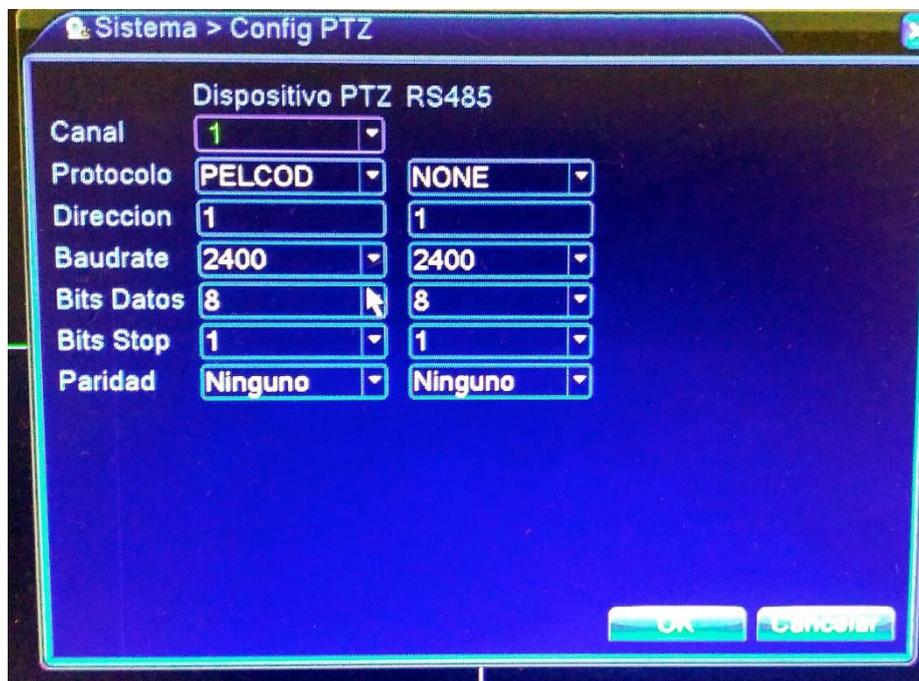

Valores PTZ

Canal	Canal en donde se instaló cámara PTZ
Protocolo	PELCOD
Dirección	1
Baudrate	2400
Bits Datos	8
Bits Stop	1
Paridad	Ninguno

4. Ingresar a menú RS232

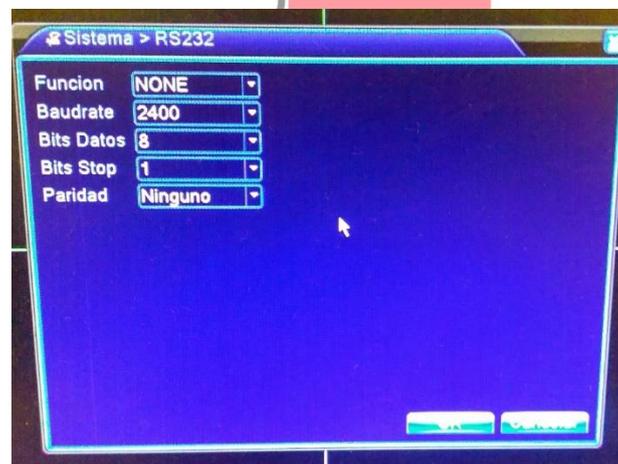

Valores RS232

secu[®]core

Funcion	NONE
Baudrate	2400
Bits Datos	8
Bits Stop	1
Paridad	Ninguno

2. Control PTZ

1. En su DVR, hacer clic derecho en el canal donde tiene instalada su cámara y seleccionar la opción 'Control PTZ'



2. Menú control PTZ



Es importante verificar el canal en donde está conectada la cámara

- a) PTZ CAMINO: Sirve para verificar que esté realizando correctamente el recorrido la cámara.
- b) PAGE SWITCH: Es para realizar un cambio de vista en la cámara.
- c) AVANZADO: Es para realizar verificaciones, rotaciones, direcciones (arriba, abajo, izquierda, derecha, etc.).
- d) PRESET: Son configuraciones predeterminadas de la cámara (movimientos ya programados).